

Dash Camera User Manual

Model: WD01

WOLFENG

EN

DE

FR

IT

ES

JP

Thank you for your support to WOLFANG product team.
We hope you are satisfied with our products and would appreciate it if you could focus on our social media for the latest news and support of the WOLFANG Official.

Follow us for more Information:

 **Official website:** www.wolfang.co

 **Ins:** WOLFANG Official

 **YouTube:** WOLFANG Official

 **FaceBook:** WOLFANG Official

 **FaceBook Group:** WOLFANG Official

 **TikTok:** Wolfang Official

If you have questions about the product or want to extend your product warranty to **VIP exclusive 2 years**, we are always here!

 **support.vc@wolfang.co**



FaceBook



Wolfgang_Official



Yotube Channel




Tiktok



Facebook Page

Product Description

Camera Overview

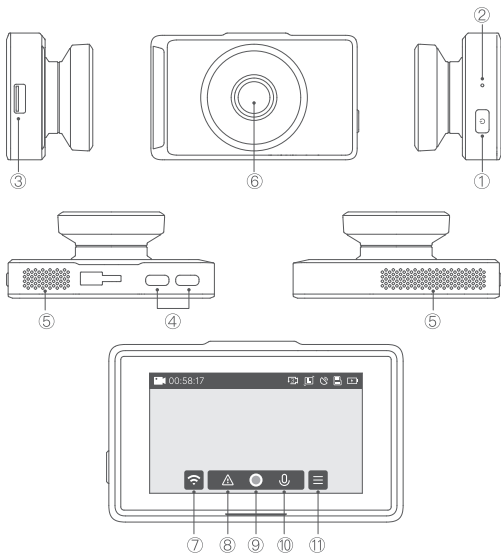

- | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|
| ① Power | ⑤ Microphone | ⑨ Recording |
| ② Reset | ⑥ Lens | ⑩ Audio Recording |
| ③ TF Card Slot | ⑦ Wi-Fi | ⑪ Menu |
| ④ USB Type-C Port | ⑧ Emergency Recording | |

Product Specifications

Product Feature	4K Car Camera
Image Sensor	GC4653
G-sensor	Built-in
Screen Size	3.0 inch IPS Touch Screen
Lens	170° wide angle lens
Photo Resolution	20M/16M/12M/8M/5M
Video Resolution	Single Front: 4K/2K/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P Front and rear: 4K+1080P/2K+1080P/1080P+1080P
Language	English, Japanese, Chinese,etc
Loop recording	Support seamless recording
Motion Detection	Support
Image Format	JPG
Memory Card	High-endurance U3 TF card (Max 128GB)
Microphone	Support
Speaker	Support, built-in speaker
GPS	Included
Power Interface	DC5V/1.5A
Battery	3.7V/240mAh

Menu

English	1-8
Deutsch	9-16
Français	17-24
Italiano	25-32
Español	33-40
日本語	41-48

System LED Indicators

EN

Status of LED Indicator	Meaning
White	ON: Startup OFF: Completion
Flashing Red (bottom) slowly (1 second interval)	ON: Waiting for Wi-Fi connection OFF: Wi-Fi is connected successfully
Flashing Red (upper left) Flashing White (bottom) slowly (2 second interval)	Recording
Flashing Red (bottom) quickly (0.25 second interval)	Firmware upgrading
Flashing Red (bottom) and Flashing White (bottom) alternately	Abnormal battery; High temperature warning; Low battery; abnormal SD card (no card/card error/card is full)
OFF	Camera OFF

Buttons/Icons Instruction

Buttons/Icons	Instructions
② Reset	Short press to reboot the device
⑦ Wi-Fi	Tap it, the dash cam will show the Wi-Fi information, you can connect it to your phone
⑧ Emergency Recording	Tap it to record the emergency videos
⑨ Video Recording	Tap it to start/stop the video recording
⑩ Audio Recording	Tap it to turn on/off recording audio


Operation Instructions

EN


Insert Memory Card

For best operation, please prepare a formatted high-endurance U3 TF card with a capacity of 32GB/128GB. The micro SD card must be formatted to FAT 32 64 KB or EXFAT on computer then format it again with using the "Format" option in Dash Camera "Setup" before the first use.

1. Insert the memory card into the card slot with the label facing screen of the camera, the card will click into place when fully inserted. Please insert the memory card in the correct way as described in the instructions. When the memory card is successfully inserted, a "Pick" can be heard and felt. If not, the card slot may be damaged in the wrong way.

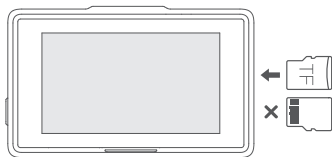


2. To remove the micro SD card, gently push the top edge inward until it a further "click" occurs. The card will then pop up so that it can be easily removed.

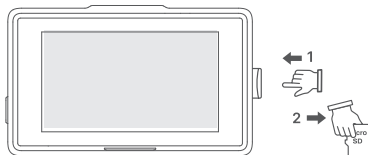


Install the Camera

For optimal performance, install the WD01 camera behind the rear-view mirror to prevent obstructing your view when driving.

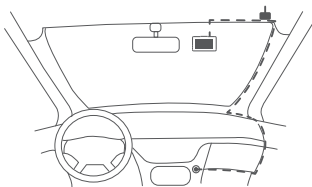


1. Clean the windshield and remove the protective film.
2. Attach Adhesive mount to the windscreen, adjust the front lens to suitable angle.
3. Plug the car charger to the type-c port. Attach the GPS module to the windshield also.
4. Plug the rear camera cable to the type-c port and install it inside your car (rear windshield).

Please install the rear camera following the instructions above carefully to avoid damage to the camera. We strongly recommend that you install it by a professional.

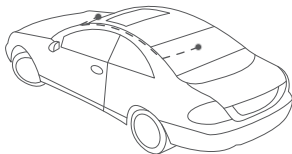

Instructions for Video Mode

When the dash cam turns on, the dash cam will enter to the video mode and automatically record the video. Tapping the "Video Recording" icon to stop recording.

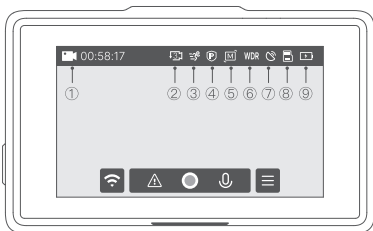

Tap the "Menu" icon to switch Video Mode to Setup Mode and enter the following functions:

- | | | |
|--------------------|-----------------|--------------|
| ① Recording Mode | ④ Parking Guard | ⑦ GPS Status |
| ② Loop Recording | ⑤ G-Sensor | ⑧ TF Card |
| ③ Motion Detection | ⑥ WDR | ⑨ Battery |

The above image is for illustration and shows all functions active. Only the currently selected functions will be displayed in normal use.

Installation and Use of GPS Playback Software (Applicable to Machines with GPS)

It is necessary to install professional player to view GPS information, please contact our professional after-sales team: support.vc@wolfang.co to get it.

1. Install the designated player


Copy the designated folder to your computer and install it.



GPSPlayer

2. Use the designated player

In case of the first use, open the file and install the player. Click File-Open to select the file to be opened and Open it directly to enter the playback mode. As shown in the following picture.

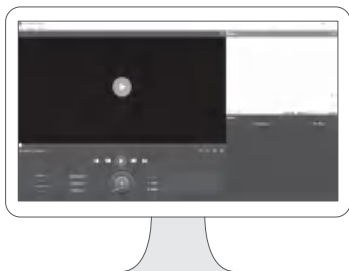

Wi-Fi and App Operation Instructions

Download the "**LuckyCam**" APP via this QR code.



1. Download the "**LuckyCam**" App in the App Store.
2. Press the "Wi-Fi" button, the dash cam screen will show the Wi-Fi name and password.




3. Connect the Wi-Fi via your phone, the screen will show "Controlling via App".



4. Then you can use the Phone to control this cam and also you can download the video taken by the dash cam.

EN

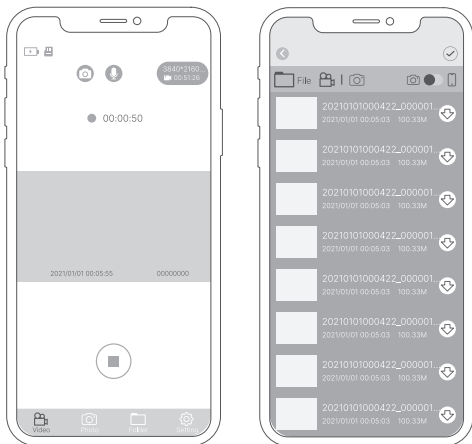

5. Share the downloaded video to your friends or any social media.

EN



Warranty & Customer Support

All items purchased from WOLFANG are covered by 1 year warranty. If you encounter any problem when using our camera, please feel free to send a message of your problem, including your Amazon order number and product model number, to our official support email: **support.vc@wolfang.co**

We are always ready to provide you with great service!

System-LED-Anzeigen

DE

Status der LED-Anzeige	Bedeutung
Weiss	EIN: Start AUS: Abschluss
Rot blinkend (unten) langsam (1-Sekunden-Intervall)	EIN: Warten auf WLAN-Verbindung; AUS: Die WLAN-Verbindung wurde erfolgreich hergestellt
Rot blinkend (oben links) Blinkendes Weiß (unten) langsam (2-Sekunden-Intervall)	Aufzeichnung
Rot blinkend (unten) schnell (0,25-Sekunden-Intervall)	Firmware-Upgrade
Rot blinkend (unten) und Blinkendes Weiß (unten) abwechselnd	Anormale Batterie; Hohe Temperatur Warnung; Niedriger Batteriestatus; abnormale SD Karte (keine Karte/ Kartenfehler/Karte ist voll)
AUS	Kamera AUS

Anweisungen zu Schaltflächen/Symbolen

Schaltflächen/Symbole	Anweisungen
② Zurücksetzen	Kurz drücken, um das Gerät neu zu starten
⑦ WLAN	Tippen Sie darauf und die Dashcam zeigt die WLAN-Informationen an. Sie können sie mit Ihrem Telefon verbinden
⑧ Notfallaufzeichnung	Tippen Sie darauf, um die Notfallvideos aufzunehmen
⑨ Videoaufnahme	Tippen Sie darauf, um die Videoaufnahme zu starten/stoppen
⑩ Audioaufnahme	Tippen Sie darauf, um die Audioaufnahme ein-/auszuschalten


Bedienungsanleitungen

DE


Speicherkarte einlegen

Für einen optimalen Betrieb bereiten Sie bitte eine formatierte, langlebige U3-TF-Karte mit 32 GB/128 GB Kapazität vor. Die Micro-SD-Karte muss auf dem Computer auf FAT 32/64 KB oder EXFAT formatiert werden und dann vor der ersten Verwendung mit der Option „Formatieren“ im Kamera-Setup des Armaturenbretts erneut formatiert werden.

1. Setzen Sie die Speicherkarte so in den Kartensteckplatz ein, dass das Etikett zum Bildschirm der Kamera zeigt. Die Karte rastet ein, wenn sie vollständig eingesteckt ist. Bitte setzen Sie die Speicherkarte korrekt ein, wie in der Anleitung beschrieben. Wenn die Speicherkarte erfolgreich eingesetzt wurde, ist ein „Pick“ zu hören und zu spüren. Andernfalls ist der Kartensteckplatz möglicherweise falsch beschädigt.

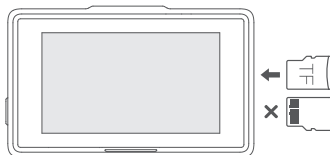


2. Um die Micro-SD-Karte zu entfernen, drücken Sie die Oberkante vorsichtig nach innen, bis ein weiteres „Klick“ zu hören ist. Anschließend klappt die Karte heraus, so dass sie leicht entnommen werden kann.

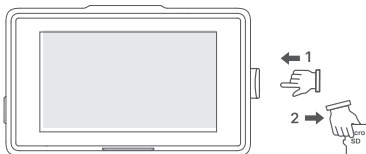

Installieren Sie die Kamera


Für eine optimale Leistung installieren Sie die WD01-Kamera hinter dem Rückspiegel, um Ihre Sicht beim Fahren nicht zu behindern.

DE

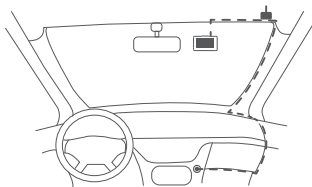

1. Reinigen Sie die Windschutzscheibe und entfernen Sie die Schutzfolie.
2. Befestigen Sie die Klebehalterung an der Windschutzscheibe und stellen Sie die Frontlinse auf einen geeigneten Winkel ein.
3. Stecken Sie das Autoladegerät in den Typ-C-Anschluss. Befestigen Sie das GPS-Modul ebenfalls an der Windschutzscheibe.
4. Stecken Sie das Rückkamerakabel in den Typ-C-Anschluss und installieren Sie es in Ihrem Auto (Heckscheibe).


Bitte installieren Sie die Rückfahrkamera sorgfältig und befolgen Sie dabei die obigen Anweisungen, um Schäden an der Kamera zu vermeiden. Wir empfehlen Ihnen dringend, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen.

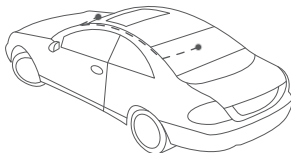

Anweisungen für den Videomodus

DE

Wenn sich die Dashcam einschaltet, wechselt sie in den Videomodus und zeichnet das Video automatisch auf. Tippen Sie auf das Symbol „Videoaufnahme“, um die Aufnahme zu stoppen.

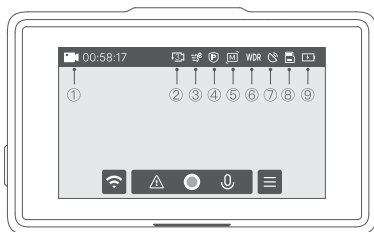

Tippen Sie auf das „Menü“-Symbol, um vom Videomodus in den Setup-Modus zu wechseln und die folgenden Funktionen aufzurufen:

- | | | |
|----------------------|---------------|--------------|
| ① Aufnahmemodus | ④ Parkwächter | ⑦ GPS-Status |
| ② Loop-Aufnahme | ⑤ G-Sensor | ⑧ TF-Karte |
| ③ Bewegungserkennung | ⑥ WDR | ⑨ Batterie |

Das obige Bild dient der Veranschaulichung und zeigt **alle** aktiven Funktionen. Im Normalbetrieb werden nur die **aktuell** ausgewählten Funktionen angezeigt.

Installation und Verwendung der GPS-Wiedergabesoftware (gilt für Maschinen mit GPS)

Um GPS-Informationen anzuzeigen, muss ein professioneller Player installiert werden. Bitte wenden Sie sich an unser professionelles Kundendienstteam: **support.vc@wolfgang.co** um diese zu erhalten.

DE

1. Installieren Sie den vorgesehenen Player

Kopieren Sie den angegebenen Ordner auf Ihren Computer und installieren Sie ihn.




GPSPayer

2. Verwenden Sie den angegebenen Spieler

Öffnen Sie bei der ersten Verwendung die Datei und installieren Sie den Player.

Klicken Sie auf Datei-Öffnen, um die zu öffnende Datei auszuwählen, und öffnen Sie sie direkt, um in den Wiedergabemodus zu gelangen. Wie im folgenden Bild gezeigt.

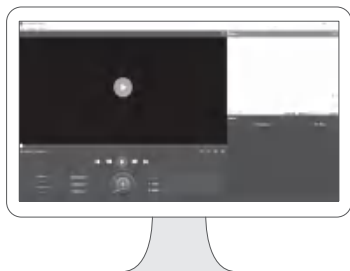

Bedienungsanleitung für WLAN und Apps

DE

Laden Sie die „**LuckyCam**“-APP über diesen QR-Code herunter.





1. Laden Sie die „**LuckyCam**“-App im App Store herunter.
2. Drücken Sie die „Wi-Fi“-Taste und auf dem Bildschirm der Dashcam werden der Wi-Fi-Name und das Passwort angezeigt.



3. Verbinden Sie das WLAN über Ihr Telefon und auf dem Bildschirm wird „Steuerung per App“ angezeigt.



4. Anschließend können Sie diese Kamera mit dem Telefon steuern und das von der Dashcam aufgenommene Video herunterladen.

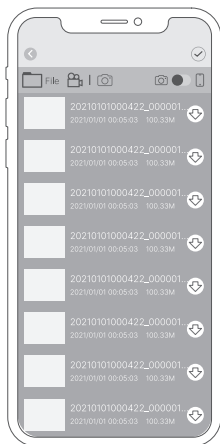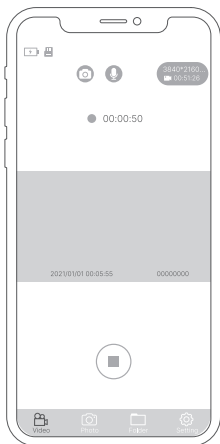

DE

5. Teilen Sie das heruntergeladene Video mit Ihren Freunden oder anderen sozialen Medien.

DE



Garantie und Kundensupport

Für alle bei WOLFANG gekauften Artikel gilt eine Garantie von 1 Jahr. Wenn Sie bei der Verwendung unserer Kamera auf ein Problem stoßen, senden Sie bitte eine Nachricht zu Ihrem Problem, einschließlich Ihrer Amazon-Bestellnummer und Produktmodellnummer, an unsere offizielle Support-E-Mail:

support.vc@wolfang.co

Wir sind immer bereit, Ihnen einen tollen Service zu bieten!

Indicateurs LED du système

État de l'indicateur LED	Signification
Blanc	ON: Démarrage OFF: Achèvement
Rouge clignotant (en bas) lentement (intervalle de 1 seconde)	ALLUMÉ: En attente de connexion Wi-Fi Éteint: le Wi-Fi est connecté avec succès
Rouge clignotant (en haut à gauche) Blanc clignotant (en bas) lentement (intervalle de 2 secondes)	Enregistrement
Rouge clignotant (en bas) rapidement (intervalle de 0,25 seconde)	Mise à niveau du micrologiciel
Rouge clignotant (en bas) et blanc clignotant (en bas) en alternance	Batterie anormale; Haute température avertissement; Batterie faible; SD anormal carte (pas de carte/erreur de carte/carte pleine)
OFF	Caméra OFF

FR

Boutons/Icônes Instructions


Boutons/Icônes	Instructions
② Réinitialiser	Appuyez brièvement pour redémarrer l'appareil
⑦ Wi-Fi	Appuyez dessus et la caméra de tableau de bord affichera les informations Wi-Fi, vous pouvez la connecter à votre téléphone
⑧ Enregistrement d'urgence	Appuyez dessus pour enregistrer les vidéos d'urgence
⑨ Enregistrement vidéo	Appuyez dessus pour démarrer/arrêter l'enregistrement vidéo
⑩ Enregistrement audio	Appuyez dessus pour activer/désactiver l'enregistrement audio

Instructions d'utilisation


Insérer la carte mémoire

Pour un meilleur fonctionnement, veuillez préparer une carte formatée U3 TF haute endurance avec une capacité de 32 Go/128 Go. La carte micro SD doit être formatée en FAT 32 64 Ko ou EXFAT sur l'ordinateur, puis formatez-la à nouveau à l'aide de l'option «Formater» dans le tableau de bord «Configuration» de la caméra avant la première utilisation.

1. Insérez la carte mémoire dans la fente de carte avec l'étiquette face à l'écran de l'appareil photo, la carte s'enclenchera en place lorsqu'elle sera complètement insérée. Veuillez insérer la carte mémoire correctement comme décrit dans les instructions. Lorsque la carte mémoire est insérée avec succès, un "Pick" peut être entendu et ressenti. Si ce n'est pas le cas, le logement de la carte peut être endommagé dans le mauvais sens.

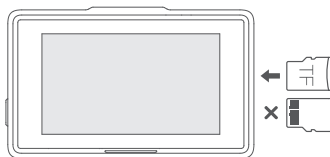


2. Pour retirer la carte micro SD, poussez doucement le bord supérieur vers l'intérieur jusqu'à ce qu'un autre "clac" se produise. La carte apparaîtra alors pour pouvoir être facilement retirée.

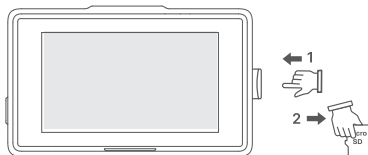

Installer la caméra


Pour des performances optimales, installez la caméra WD01 derrière le rétroviseur pour éviter d'obstruer votre vue lorsque vous conduisez.

FR

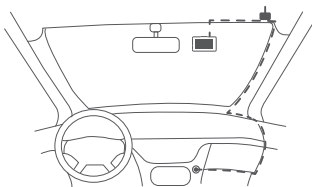

1. Nettoyez le pare-brise et retirez le film protecteur.
2. Fixez le support adhésif au pare-brise et réglez la lentille avant à un angle approprié.
3. Branchez le chargeur de voiture dans le port type-c. Fixez également le module GPS au pare-brise.
4. Branchez le câble de la caméra arrière dans le port type-c et installez-le à l'intérieur de votre voiture (pare-brise arrière).


Veuillez installer la caméra arrière en suivant attentivement les instructions ci-dessus pour éviter d'endommager la caméra. Nous vous recommandons vivement de l'installer par un professionnel.

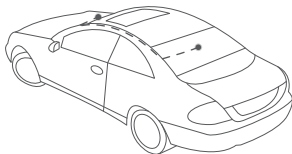

Instructions pour le mode vidéo

FR

Lorsque la caméra de tableau de bord s'allume, la caméra de tableau de bord passe en mode vidéo et enregistre automatiquement la vidéo. Appuyez sur l'icône "Enregistrement vidéo" pour arrêter l'enregistrement.

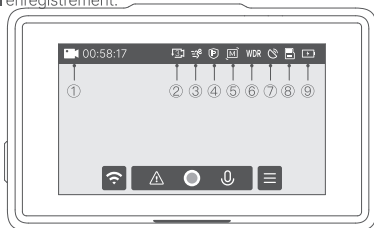

Appuyez sur l'icône «Menu» pour passer du mode vidéo au mode de configuration et accéder aux fonctions suivantes:

- | | | |
|----------------------------|-------------|------------|
| ① Mode d'enregistrement | ⑤ Capteur G | ⑧ Carte TF |
| ② Enregistrement en boucle | ⑥ WDR | ⑨ Batterie |
| ③ Détection de mouvement | ⑦ État GPS | |
| ④ Gardien de stationnement | | |

L'image ci-dessus est à titre d'illustration et montre toutes les fonctions actives. Seules les fonctions actuellement sélectionnées seront affichées en utilisation normale.

Installation et utilisation du logiciel de lecture GPS (applicable aux machines avec GPS)

Il est nécessaire d'installer un lecteur professionnel pour visualiser les informations GPS, veuillez contacter notre service après-vente professionnel: support.vc@wolfgang.co pour l'obtenir.

FR

1. Installez le lecteur désigné

Copiez le dossier désigné sur votre ordinateur et installez-le.




GPSPlayer

2. Utilisez le joueur désigné

En cas de première utilisation, ouvrez le fichier et installez le lecteur.

Cliquez sur Fichier-Ouvrir pour sélectionner le fichier à ouvrir et ouvrez-le directement pour entrer en mode de lecture. Comme le montre l'image suivante.

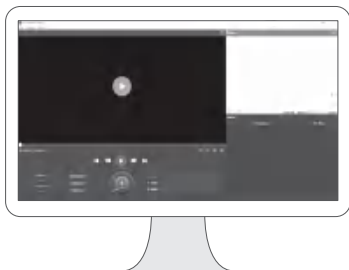

Instructions d'utilisation du Wi-Fi et de l'application

Téléchargez l'application "**LuckyCam**" via ce code QR.



FR



1. Téléchargez l'application "**LuckyCam**" dans l'App Store.
2. Appuyez sur le bouton "Wi-Fi", et l'écran de la caméra embarquée affichera le nom et le mot de passe Wi-Fi.



3. Connectez le Wi-Fi via votre téléphone et l'écran affichera "Contrôle via l'application".



4. Ensuite, vous pouvez utiliser le téléphone pour contrôler cette caméra et vous pouvez également télécharger la vidéo prise par la caméra de tableau de bord.

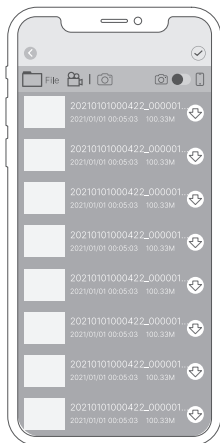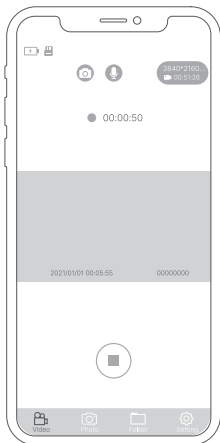

FR

5. Partagez la vidéo téléchargée avec vos amis ou tout média social.



Garantie et assistance client

Tous les articles achetés chez WOLFANG sont couverts par une garantie d'un an. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de notre appareil photo, n'hésitez pas à envoyer un message concernant votre problème, y compris votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit, à notre e-mail d'assistance officiel:

support.vc@wolfang.co

Nous sommes toujours prêts à vous fournir un excellent service!

Indicatori LED di sistema

Stato dell'indicatore LED	Senso
Bianco	ON: avvio OFF: completamento
Rosso lampeggiante (in basso) lentamente (intervallo di 1 secondo)	ON: In attesa di connessione Wi-Fi OFF: il Wi-Fi è connesso correttamente
Rosso lampeggiante (in alto a sinistra) Bianco lampeggiante (in basso) lentamente (intervallo di 2 secondi)	Registrazione
Rosso lampeggiante (in basso) rapidamente (intervallo di 0,25 secondi)	Aggiornamento del firmware
Rosso lampeggiante (in basso) e bianco lampeggiante (in basso) alternativamente	Batteria anomala; Alta temperatura avvertimento; Batteria scarica; SD anormale carta (nessuna carta/ errore della carta/la carta è piena)
OFF	Camera OFF

IT

Pulsanti/Icone Istruzioni


Pulsanti/icone	Istruzioni
② Ripristina	Premere brevemente per riavviare il dispositivo
⑦ Wi-Fi	Toccalo e la dash cam mostrerà le informazioni Wi-Fi, puoi collegarlo al tuo telefono
⑧ Registrazione di emergenza	Toccalo per registrare i video di emergenza
⑨ Registrazione video	Toccalo per avviare/arrestare la registrazione del video
⑩ Registrazione audio	Toccalo per attivare/disattivare la registrazione dell'audio

Istruzioni operative


Inserisci la scheda di memoria

Per un funzionamento ottimale, preparare una scheda TF U3 formattata ad alta resistenza con capacità di 32 GB/128 GB. La scheda micro SD deve essere formattata in FAT 32/64KB o EXFAT sul computer, quindi formattarla nuovamente utilizzando l'opzione "Formato" nella fotocamera "Configurazione" prima del primo utilizzo.

1. Inserire la scheda di memoria nell'apposito slot con l'etichetta rivolta verso lo schermo della fotocamera, la scheda scatterà in posizione quando sarà completamente inserita. Inserire correttamente la scheda di memoria come descritto nelle istruzioni. Quando la scheda di memoria è inserita correttamente, si può sentire e sentire un "Pick". In caso contrario, lo slot della scheda potrebbe essere danneggiato nel modo sbagliato.

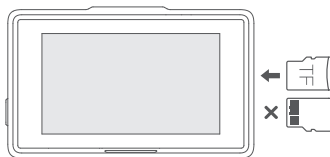


2. Per rimuovere la scheda micro SD, spingere delicatamente il bordo superiore verso l'interno finché non si verifica un ulteriore "clic". La carta si aprirà quindi in modo che possa essere facilmente rimossa.

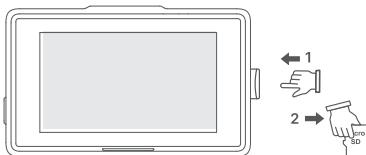

Installa la camera


Per prestazioni ottimali, installa la videocamera WD01 dietro lo specchietto retrovisore per evitare di ostruire la visuale durante la guida.

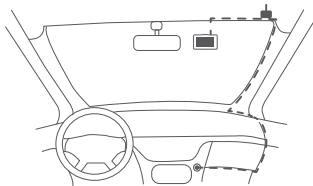

IT


1. Pulire il parabrezza e rimuovere la pellicola protettiva.
2. Fissare il supporto adesivo al parabrezza e regolare la lente anteriore a un'angolazione adeguata.
3. Collegare il caricabatteria per auto alla porta di tipo c. Attacca anche il modulo GPS al parabrezza.
4. Collegare il cavo della fotocamera posteriore alla porta di tipo c e installarlo all'interno dell'auto (parabrezza posteriore).

Si prega di installare la fotocamera posteriore seguendo attentamente le istruzioni di cui sopra per evitare danni alla fotocamera. Ti consigliamo vivamente di installarlo da un professionista.

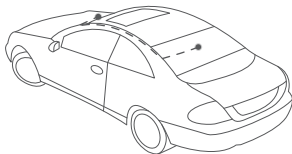

Istruzioni per la modalità video

Quando la dash cam si accende, la dash cam entrerà in modalità video e registrerà automaticamente il video. Toccando l'icona "Registrazione video" per interrompere la registrazione.

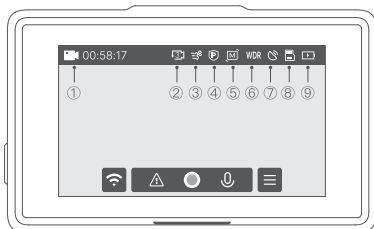

Toccare l'icona "Menu" per passare dalla modalità video alla modalità di configurazione e accedere alle seguenti funzioni:

- | | | |
|-----------------------------|-------------|------------|
| ① Modalità di registrazione | ⑤ Sensore G | ⑧ Carta TF |
| ② Registrazione in loop | ⑥ WDR | ⑨ Batteria |
| ③ Rilevamento del movimento | ⑦ Stato GPS | |
| ④ Guardia di parcheggio | | |

L'immagine sopra è a scopo illustrativo e mostra tutte le funzioni attive. Durante l'uso normale verranno visualizzate solo le funzioni attualmente selezionate.

Installazione e utilizzo del software di riproduzione GPS (applicabile alle macchine con GPS)

È necessario installare un lettore professionale per visualizzare le informazioni GPS, si prega di contattare il nostro team post-vendita professionale: support.vc@wolfgang.co per ottenerlo.

1. Installare il lettore designato

Copia la cartella designata sul tuo computer e installala.




GPSPlayer

2. Utilizzare il giocatore designato

In caso di primo utilizzo, apri il file e installa il player.

Fare clic su File-Apri per selezionare il file da aprire e Apri direttamente per accedere alla modalità di riproduzione.

Come mostrato nella figura seguente.

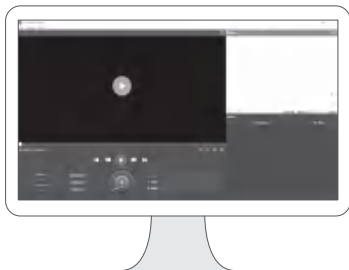

Wi-Fi e istruzioni per l'uso dell'app

Scarica l'APP "**LuckyCam**" tramite questo codice QR.



1. Scarica l'app "**LuckyCam**" dall'App Store.
2. Premere il pulsante "Wi-Fi" e lo schermo della dash cam mostrerà il nome e la password Wi-Fi.



3. Collega il Wi-Fi tramite il telefono e lo schermo mostrerà "Controllo tramite app".



4. Quindi puoi utilizzare il telefono per controllare questa cam e puoi anche scaricare il video ripreso dalla dash cam.



5. Condividi il video scaricato con i tuoi amici o qualsiasi social media.



IT

Garanzia e assistenza clienti

Tutti gli articoli acquistati da WOLFANG sono coperti da una garanzia di 1 anno. Se riscontri problemi durante l'utilizzo della nostra fotocamera, non esitare a inviare un messaggio relativo al problema, includendo il numero dell'ordine Amazon e il numero del modello del prodotto, alla nostra e-mail di supporto ufficiale: **support.vc@wolfang.co**

Siamo sempre pronti a fornirti un ottimo servizio!

Indicadores LED del sistema

Estado del indicador LED	Significado
Blanco	ENCENDIDO: Inicio APAGADO: Finalización
Rojo intermitente (abajo) lentamente (intervalo de 1 segundo)	ENCENDIDO: Esperando conexión Wi-Fi APAGADO: Wi-Fi está conectado con éxito
Rojo intermitente (parte superior izquierda) Blanco intermitente (abajo) lentamente (intervalo de 2 segundos)	Grabación
Rojo intermitente (abajo) rápidamente (intervalo de 0,25 segundos)	Actualización de firmware
Rojo intermitente (abajo) y blanco intermitente (abajo) alternativamente	Batería anormal; Alta temperatura advertencia; Batería baja; SD anormal tarjeta (sin tarjeta/error de tarjeta/ tarjeta llena)
OFF	Camera OFF

ES

Instrucciones de botones/iconos


Botones/Iconos	Instrucciones
② Restablecer	Presione brevemente para reiniciar el dispositivo
⑦ Wi-Fi	Tóquelo y la cámara del tablero mostrará la información de Wi-Fi, puede conectarlo a su teléfono
⑧ Grabación de emergencia	Tóquelo para grabar los videos de emergencia
⑨ Grabación de video	Tóquelo para iniciar/detener la grabación de video
⑩ Grabación de audio	Tóquelo para activar/desactivar la grabación de audio

Instrucciones de operación


Insertar tarjeta de memoria

Para un mejor funcionamiento, prepare una tarjeta U3 TF de alta resistencia formateada con una capacidad de 32 GB/128 GB. La tarjeta micro SD debe formatearse a FAT 32/64KB o EXFAT en la computadora y luego formatearse nuevamente usando la opción 'Formatear' en la 'Configuración' de la cámara del tablero antes del primer uso.

1. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta con la etiqueta hacia la pantalla de la cámara, la tarjeta encajará en su lugar cuando esté completamente insertada. Inserte la tarjeta de memoria correctamente como se describe en las instrucciones. Cuando la tarjeta de memoria se inserta con éxito, se puede escuchar y sentir un "Pick". De lo contrario, la ranura de la tarjeta puede dañarse de manera incorrecta.

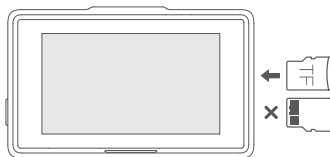


2. Para retirar la tarjeta micro SD, empuje suavemente el borde superior hacia adentro hasta que se produzca otro "clic". La tarjeta aparecerá para que pueda quitarse fácilmente.

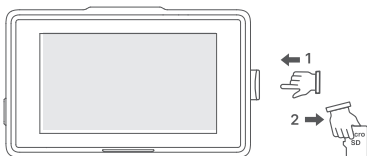

Instalar la cámara


Para un rendimiento óptimo, instale la cámara WD01 detrás del espejo retrovisor para evitar obstruir su vista mientras conduce.

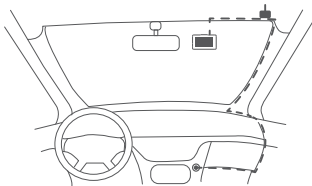

ES


1. Limpie el parabrisas y retire la película protectora.
2. Fije el soporte adhesivo al parabrisas y ajuste la lente frontal en un ángulo adecuado.
3. Enchufe el cargador de coche en el puerto tipo c. Conecte también el módulo GPS al parabrisas.
4. Enchufe el cable de la cámara trasera en el puerto tipo c e instálelo dentro de su automóvil (parabrisas trasero).

Instale la cámara trasera siguiendo cuidadosamente las instrucciones anteriores para evitar daños a la cámara. Recomendamos encarecidamente que lo instale un profesional.

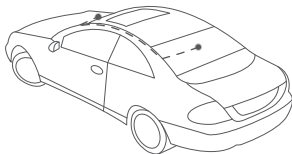

Instrucciones para el modo de video

Cuando la cámara del tablero se enciende, la cámara del tablero ingresará al modo de video y grabará automáticamente el video. Tocando el ícono "Grabación de video" para detener la grabación.

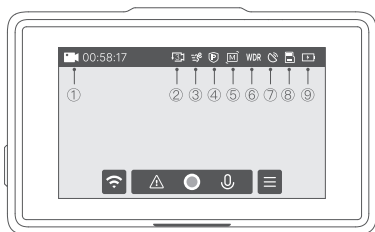

Toque el ícono "Menú" para cambiar el modo de video al modo de configuración e ingrese las siguientes funciones:

- | | | |
|------------------------------|------------------|--------------|
| ① Modo de grabación | ⑤ Sensor G | ⑧ Tarjeta TF |
| ② Grabación en bucle | ⑥ WDR | ⑨ Batería |
| ③ Detección de movimiento | ⑦ Estado del GPS | |
| ④ Guardia de estacionamiento | | |

La imagen de arriba es ilustrativa y muestra todas las funciones activas. Solo las funciones actualmente seleccionadas se mostrarán en el uso normal.

Instalación y uso del software de reproducción de GPS (aplicable a máquinas con GPS)

Es necesario instalar un reproductor profesional para ver la información del GPS. Póngase en contacto con nuestro equipo de posventa profesional: **support.vc@wolfang.co** para obtenerlo.

1. Instala el jugador designado

Copie la carpeta designada a su computadora e instálela.




GPSPPlayer

2. Usar el jugador designado

En caso de ser el primer uso, abra el archivo e instale el reproductor.

Haga clic en Archivo-Abrir para seleccionar el archivo que desea abrir y Ábralo directamente para ingresar al modo de reproducción.

Como se muestra en la siguiente imagen.

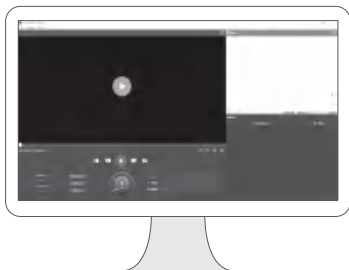

Instrucciones de funcionamiento de Wi-Fi y aplicaciones

Descarga la aplicación "**LuckyCam**" a través de este código QR.



ES



1. Descargue la aplicación "**LuckyCam**" en la App Store.
2. Presione el botón "Wi-Fi" y la pantalla de la cámara del tablero mostrará el nombre y la contraseña de Wi-Fi.



3. Conecte el Wi-Fi a través de su teléfono y la pantalla mostrará 'Controlando a través de la aplicación'.



4. Luego puede usar el teléfono para controlar esta cámara y también puede descargar el video tomado por la cámara del tablero.

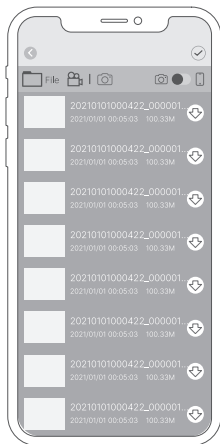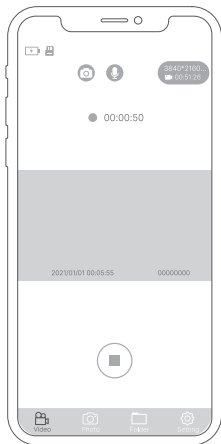

ES

5. Comparta el video descargado con sus amigos o cualquier red social.



ES

Garantía y atención al cliente

Todos los artículos comprados en WOLFANG están cubiertos por una garantía de 1 año. Si encuentra algún problema al usar nuestra cámara, no dude en enviar un mensaje sobre su problema, incluido su número de pedido de Amazon y el número de modelo del producto, a nuestro correo electrónico de soporte oficial: **support.vc@wolfang.co**

¡Siempre estamos listos para brindarle un excelente servicio!

システムLEDインジゲーター

LEDインジゲーターの状態	意味
白い	ON: 起動 OFF: 起動完了
赤の点滅	ON: Wi-Fiの接続が必要です; OFF: Wi-Fiの接続が成功になる
赤(左上)の点滅と白(下)の点滅がゆっくりと(2秒間隔で)繰り返す	録音
赤(下)が素早く点滅(0.25秒間隔)	ファームウェアのアップグレード
赤の点滅(下)と白の点滅(下)を交互に繰り返す	バッテリー異常、高温警告、バッテリー低下、SDカード異常(カードなし/カードエラー/カードがいっぱいになる)

JP

ボタンの説明


ボタン	使用方法
② リセット	短押ししてデバイスを再起動します。
⑦ Wi-Fi	それをクリックすると、ダッシュボードに Wi-Fi 情報が表示され、スマホに接続することができます。
⑧ 手動衝撃録画	それをクリックすると、衝撃録画はじめる。
⑨ 録画	それをクリックすると、録画の開始／停止ができます。
⑩ 音声録画	それをクリックすると、音声録画の開始／停止ができます。

使用までの手順


メモリーカードを挿入します

最適な動作のために、32GBの容量を持つフォーマットされたU3 TFカードを準備してください。U3 TFカードは、コンピューターでFAT 32 64 KBまたはEXFATにフォーマットしてから、最初に使用する前に、ドライブレコーダーの「セットアップ」の「フォーマット」オプションを使用して再度フォーマットする必要があります。

1. メモリーカードの金色の部分カメラのフロントレンズに向けて、カードスロットに挿入します。完全に挿入すると、カードが所定の位置にカチッという音があります。説明書の説明に従って、正しい方法でメモリーカードを挿入してください。メモリーカードが正常に挿入されると、「ピック」が聞こえ、感じられます。そうでない場合、カードスロットが間違った方法で損傷している可能性があります。

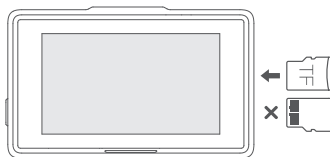


2. マイクロSDカードを取り外し、さらに「カチッ」と音がするまで上端をゆっくりと内側に押します。カードがポップアップするので、簡単に取り外すことができます。

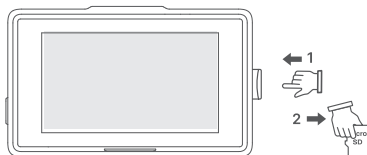

カメラを設置する


最適なパフォーマンスを得るには、運転中に視界を遮らないように、バックミラーの後ろにWD01 カメラを取り付けてください。

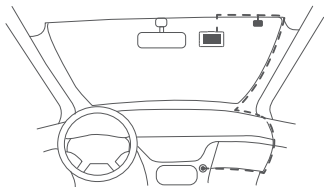

JP


1. フロントガラスを清掃し、保護フィルムをはがします。
2. フロントガラスに接着マウントを取り付け、フロントレンズを適切な角度に調整します。
3. カーチャージャーをtype-cポートに差し込みます。GPSアンテナをフロントガラスに取り付けてください。
4. リアカメラのケーブルをType-cポートに差し込み、車内（リアフロントガラス）に取り付けてください。

カメラの損傷を防ぐため、上記の手順に従ってリアカメラを慎重に取り付けてください。専門家がインストールすることを強くお勧めします。

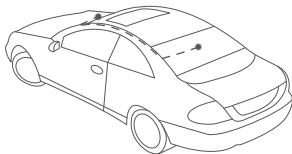

ビデオモードの説明

ドライブレコーダーがオンになると、ダッシュカムはビデオモードに入り、自動的にビデオを録画します。録画を停止するには、「ビデオ録画」アイコンをクリックしてください。

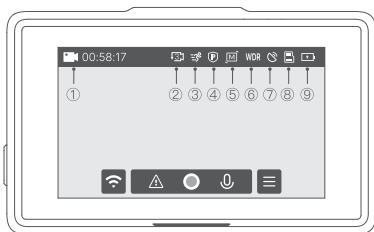

「メニュー」アイコンを押して、ビデオモードをセットアップモードに切り替え、次の設定を入力します：

- | | | |
|---------|------------------|-----------|
| ① 録画モード | ④ 駐車監視 | ⑦ GPSアンテナ |
| ② ループ録画 | ⑤ 重力センサー (Gセンサー) | ⑧ TFカード |
| ③ 動き感知 | ⑥ WDR | ⑨ バッテリー |

上の画像は説明のためのものであり、アクティブなすべての機能を示しています。

現在選択されている機能のみが通常表示されます

GPS再生ソフトウェアのインストールと使用（GPSを 搭載したマシンに適用可能）

GPS情報を表示するには、プレーヤーをインストールする必要があります。それを得るために私達の専門のアフターセールスチームに連絡してください：
support.vc@wolfang.co/support.dc@WOLFANG.co

1. インストール方法

指定したフォルダをパソコンにコピーしてインストールしてください。




GPSPlayer

JP

2. 使用方法

初めて使用する場合は、ファイルを開いてプレーヤーをインストールします。
[ファイル]-[開く]をクリックして開くファイルを選択し、直接開いて再生モードに入ります。

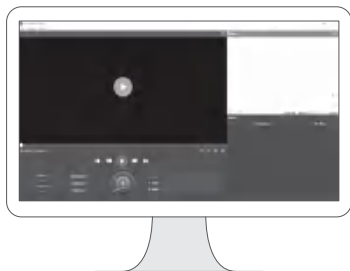

Wi-Fi とアプリの操作説明

こちらのQRコードから「LuckyCam」アプリをダウンロードしてください。



JP



1. APP Storeで "LuckyCam "アプリをダウンロードしてください。
2. 「Wi-Fi」ボタンを押すと、ドライブレコーダーの画面にWi-Fi名とパスワードが表示されます。



3. スマホでWi-Fiに接続すると、画面に "アプリを通してコントロールします"と表示されます。



4. その後、携帯電話でこのドライブレコーダーを操作したり、ドライブレコーダーで撮影した動画をダウンロードすることができます。

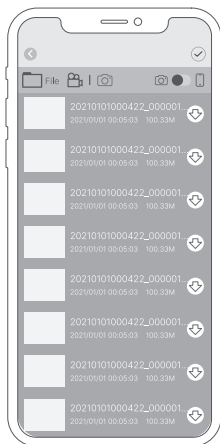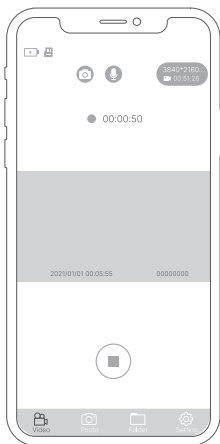

JP

5. ダウンロードした動画をお友達やSNSでシェアすることができません。



JP

保証とカスタマーサポート

弊社から購入したすべてのアイテムは、1年間の保証の対象となります。カメラの使用中に問題が発生した場合は、Amazonの注文番号と製品モデル番号を含む問題のメッセージを公式サポートメールに送信してください。

support.vc@wolfang.co

私たちは常にあなたに素晴らしいサービスを提供する準備ができています！



Dash Camera User Manual

Model: WD01

WOLFANG

EN DE FR IT ES JP

