



JLAB AUDIO  
AURICOLARI  
FLEX SPORT

Grazie per aver scelto JLab Audio! Siamo orgogliosi dei nostri prodotti, per questo garantiamo sempre disponibilità e assistenza.



#### GARANZIA

Tutte le richieste di garanzia sono soggette all'autorizzazione di JLab Audio e la garanzia è concessa a nostra esclusiva discrezione. Si raccomanda di conservare sempre la ricevuta di acquisto per poter richiedere la garanzia.



#### CONTATTI

Per qualsiasi richiesta, è possibile scrivere a [support@jlabaudio.com](mailto:support@jlabaudio.com) o visitare la pagina [intl.jlabaudio.com/contact](http://intl.jlabaudio.com/contact)

### REGISTRATI OGGI

[intl.jlabaudio.com/register](http://intl.jlabaudio.com/register)

Aggiornamenti sui prodotti  
Tutorial | FAQ e altro

## PRIMA CONFIGURAZIONE: CONNESSIONE BLUETOOTH

- 1 Attivare il Bluetooth dalle impostazioni del dispositivo.



- 2 Tenere premuto il pulsante di accensione per più di **10 secondi**. Quando il logo inizia a **lampeggiare in bianco e blu**, le cuffie sono pronte per la connessione Bluetooth al dispositivo



- 3 Selezionare "JLab Flex Sport" nelle impostazioni del dispositivo.

Il comando vocale di due beep seguito dall'accensione di una **spia blu fissa** indica che la connessione è stata eseguita con successo.



## CONNESSIONE BLUETOOTH A DISPOSITIVI NUOVI / AGGIUNTIVI:

Seguire la procedura di PRIMA CONFIGURAZIONE per ciascun dispositivo da aggiungere. Le cuffie Flex Sport possono memorizzare fino a 8 dispositivi e si connessero automaticamente all'ultimo dispositivo connesso. Se in precedenza sono stati connessi più dispositivi, disattivare il Bluetooth sui dispositivi indesiderati e attivarlo sui dispositivi da connettere per il prossimo uso.

#### Importante:

- Il Bluetooth è una tecnologia radio wireless sensibile agli oggetti presenti tra le cuffie e il dispositivo connesso. Le cuffie sono progettate per essere usate a una distanza massima di 10 m dal dispositivo connesso, senza oggetti interposti (pareti, ecc.).
- Una volta connesse, le cuffie memorizzano il dispositivo e si connettono automaticamente a ogni accensione futura. È possibile connettere un solo dispositivo alla volta. Per connettere un dispositivo diverso, disattivare il Bluetooth dalle impostazioni del dispositivo attualmente connesso.
- In caso di perdita della connessione Bluetooth, riconnettere manualmente il dispositivo.

## FUNZIONI DEI PULSANTI

**VOLUME +:** Premere 1 volta

**TRACCIA SEGUENTE:**

Tenere premuto per più di 1 secondo

**ACCENSIONE / SPEGNIMENTO:**

Tenere premuto per più di 3 secondi

**PLAY / PAUSA**

**RISPONDERE / RIAGGANCIARE:**

Premere 1 volta

**SIRI (IOS) O "OK GOOGLE" (ANDROID):**

2 clics

**CONNESSIONE BLUETOOTH:**

(Seguire la procedura di prima configurazione)

**VOLUME -:** Premere 1 volta

**TRACCIA PRECEDENTE:**

Tenere premuto per più di 1 secondo



**RUMORE ESTERNO ON / OFF:**

Premere 1 volta (Attivando questa funzione, le cuffie Flex Sport lasciano passare i rumori dell'ambiente circostante)

**MODIFICA EQ:** Tenere premuto per più di 2 secondi (Le cuffie Flex Sport cambiano fra le 3 diverse impostazioni EQ)

**JLab SIGNATURE (Un Bip)**

Audio con parti vocali e bassi amplificati

**BALANCED (Due Bip)**

Audio uniforme senza potenziamenti aggiuntivi

**BASS BOOST (Tre Bip)**

Bassi e bassi profondi amplificati

## NOTIFICHE VOCALI

**ACCENSIONE** = Segnale acustico


**BLUETOOTH CONNESSO** = Due Bip

**„LOW BATTERY“** = Batteria scarica (Meno del 20%)


**SPEGNIMENTO** = Segnale acustico

## COME INDOSSARLE: ARCHETTI

**1 MONTAGGIO:** Piegare in dentro i padiglioni mediante le apposite cerniere e individuare i punti di montaggio. Fissare l'archetto su entrambi i lati. (Sotto ogni archetto è specificato il tipo: FLEXFIT o FIRMFIT.)

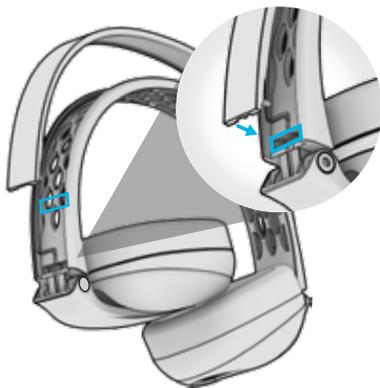

**2 RIMOZIONE:** Piegare in dentro i padiglioni mediante le apposite cerniere e individuare la fessura di smontaggio dell'archetto. Fare leva con il dito verso l'esterno per sbloccare l'archetto.

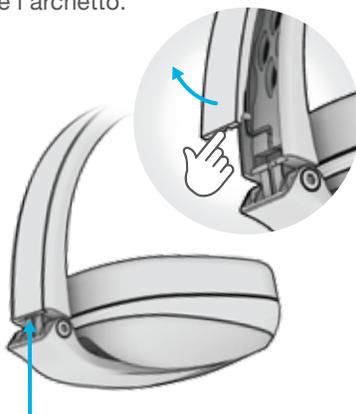

la fessura di smontaggio dell'archetto

## CUSCINETTO PER ARCHETTO OPZIONALE

Inserire la doppia clip di aggancio nelle rispettive fessure sul lato interno dell'archetto. Ripetere la stessa operazione sull'altro lato del cuscinetto




## CUSCINETTI AURICOLARI REMOVIBILI

Sostenendo il padiglione, tirare i cuscinetti verso l'esterno per smontarli.


È possibile lavare i cuscinetti in lavatrice, inserendoli precedentemente nella custodia da viaggio fornita.

**Selezionare il programma Delicati.**

**Asciugare in asciugatrice, ma senza aria calda.**

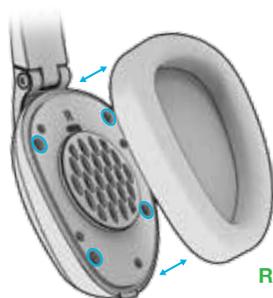

**RACCOMANDATO**

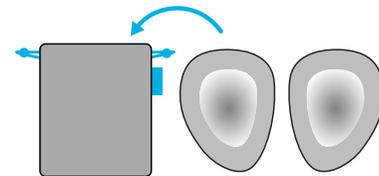


## RICARICA

**Importante: Le cuffie Flex Sport possono essere ricaricate da accese o da spente.**

Aprire lo sportellino sulla parte inferiore del padiglione per collegare il cavo USB-C ed eseguire la ricarica da un ingresso USB.

La spia **bianca** indica che la ricarica è in corso e diventa **blu** quando la batteria è completamente carica.

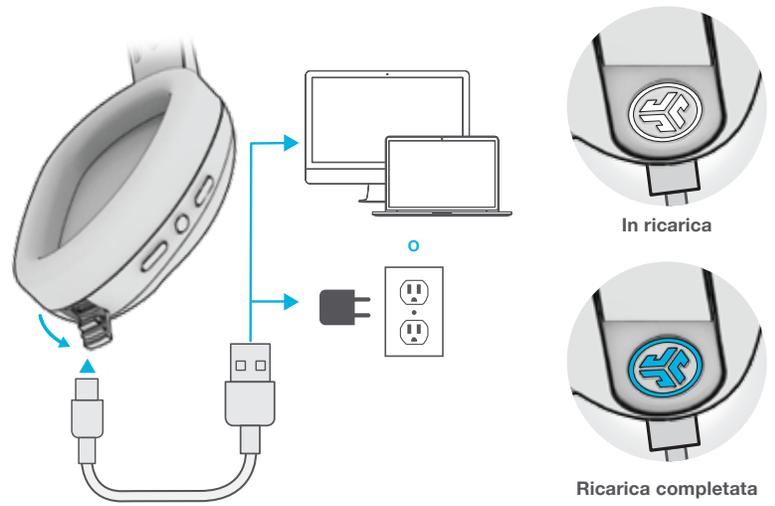

## PRECAUZIONI

- Evitare l'ingresso di umidità o liquidi nei cuscinetti.
- Evitare l'esposizione a temperature estreme e umidità.
- Evitare di far cadere o di schiacciare le cuffie; evitare di piegare il cavo e di sottoporlo a sollecitazioni eccessive, tirando rapidamente o con troppa forza.
- Eventuali accumuli di cerume nei cuscinetti potrebbero compromettere la qualità del suono. Rimuoverli attentamente con un bastoncino cotonato o con uno strumento di dimensioni analoghe per migliorare la qualità del suono.
- In caso di fastidio o dolore, abbassare il volume o interrompere momentaneamente l'uso degli auricolari.
- In caso di fastidio costante durante l'uso del prodotto, interrompere l'uso e consultare il proprio medico.
- Si raccomanda di trattare le cuffie con cura e di conservarli in un luogo sicuro quando non sono in uso.



[Acquista prodotti](#) | [Avvisi sui prodotti](#) | [Burn-in delle cuffie](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

