



User Manual



NexiGo GripCon



Register to get EXTRA ONE year warranty. Only valid in registering within 14 days of product delivery.
nexigo.com/warranty

Welcome to the NexiGo Family!

Thank you for choosing the NexiGo GripCon! You are now part of an exclusive club: the NexiGo family! It's our job to make sure you enjoy your membership. If you have any problems please contact us at **cs@nexigo.com** any time for further assistance. This product is covered by our industry leading 1-year manufacturers warranty. Make sure to register your purchase at **nexigo.com/warranty** within 14 days of the delivery date to extend your warranty coverage to TWO Years!

From all of us here at NexiGo, we want to welcome you again to the family. We thank you deeply for your trust and for your business. We know you'll love it here. We look forward to serving you again in the near future.

Yours Sincerely,
The NexiGo Team

① Contact Information:

Website: www.nexigo.com

Manufacturer: Nexight INC

Email: cs@nexigo.com

Tel: +1(458) 215-6088


Address: 11075 SW 11th St, Beaverton, OR 97005, US

② Product Introduction:

This NexiGo GripCon is an enhanced controller for Switch / Switch OLED gaming consoles. With four additional back mapping buttons that can help you get to the next level. Made from a tough ABS material the NexiGo 1125 Controller is durable and designed to last. It features many additional functions, such as

the ability to take screenshots, a six-axis gyroscope, dual-motor vibration and upgradeable firmware. This controller supports the original Switch / Switch OLED power adapter or a standard 15V PD protocol power adapter for charging.

3 Product Overview:

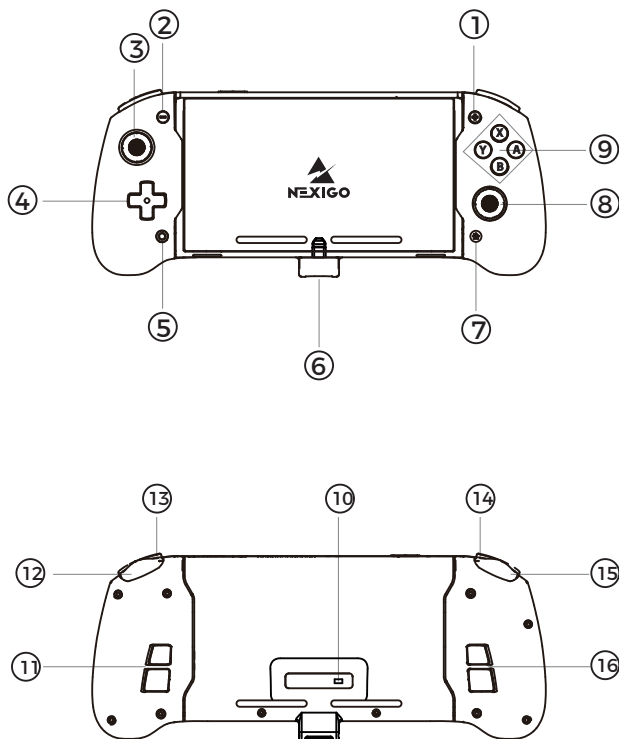

- 1.+ Button
- 2.- Button
- 3.Left Joystick / L3 Button
- 4.D-pad
- 5.Screenshot Button / LED Indicator
- 6.Type-C Charging Power Port
- 7.HOME Button
- 8.Right Joystick / R3 Button
- 9.X / Y / A / B Buttons
- 10.Reset Cavity
- 11.Mapping Buttons M1 / M2
- 12.ZR Button
- 13.R Button
- 14.L Button
- 15.ZL Button
- 16.Mapping Buttons M3 / M4

④ Package Includes:

- 1 x Controller for Switch / Switch OLED
- 1 x User Manual
- 2 x Sliders for Switch Console

⑤ Specifications:

Input Voltage / Current: DC 15V / 1.5A

Working Current: $\leq 60\text{mA}$

Working Temperature: $-20\sim 40^{\circ}\text{C}$


Storage Temperature: $-40\sim 70^{\circ}\text{C}$




Please scan the QR code to watch the controller user guide.

⑥ How to Pair NexiGo Controller to Switch / Switch OLED?


1. Please enable the **Pro Controller Wired Communication** setting in the Switch / Switch OLED console itself. You can do this by going to **System Settings > Controller and Sensors > Pro Controller Wired Communication**. Set **Pro Controller Wired Communication** to **On**.

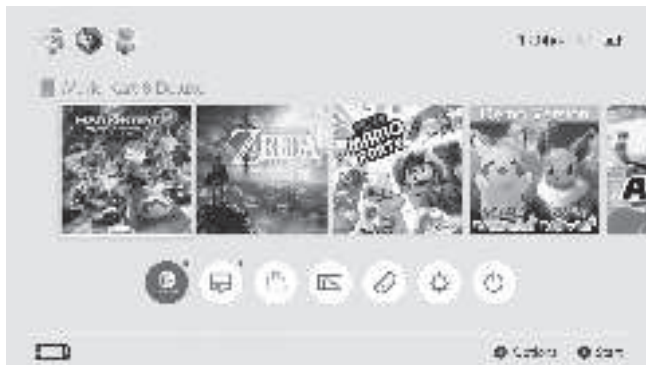

2.Plug the Switch / Switch OLED console into the controller.

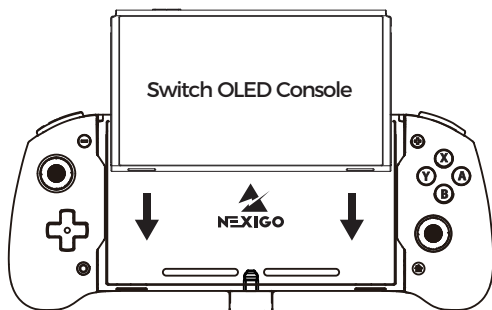


For Switch OLED Console

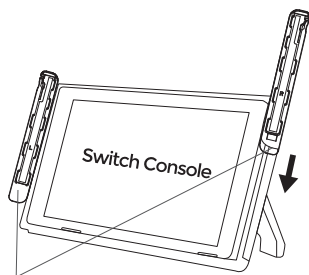

Sliders for
Switch Console

①

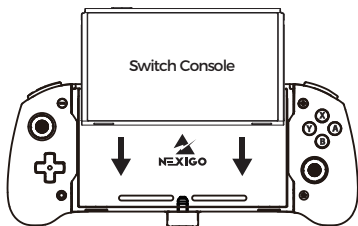

②

For Switch Console

3.After you have plugged the console into the controller, press the **A Button** on the controller to connect to the console.

4.Finally, please calibrate the **Joysticks** before first use.

Note: Do not touch the joysticks or other keys when installing and plugging in the console. This prevents automatic calibration. If the joysticks are deviating during use, please unplug the console from the controller and reinsert it, or go to the **Settings** menu on the console and attempt **Joystick Calibration** again.

7 How to calibrate the Joysticks?

Note: These instructions must be performed on the Switch / Switch OLED console.


1.Press the **HOME Button** to return to the console home page and select **System Settings**.



2.Select the heading **Controllers and Sensors** and then select **Calibrate Control Sticks**.




3. Follow the instructions as shown below to calibrate the joysticks.

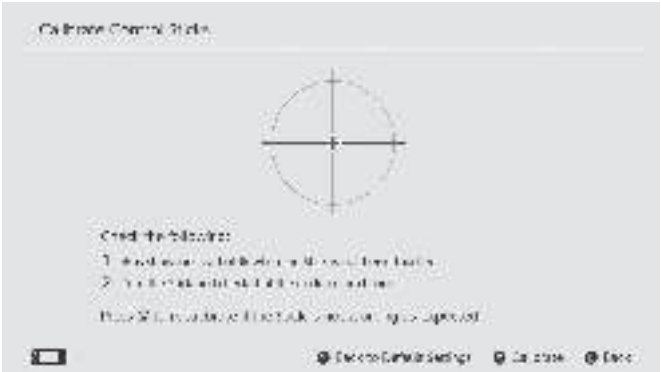


4. Follow the onscreen prompts to redo the calibration process if the joystick is not working as expected. Otherwise, your joystick will now be fully calibrated.

⑧ Mapping the Rear Buttons - Introduction:

1. Many of the buttons on this controller can be mapped to the rear buttons. The mappable buttons are: **A / B / X / Y / R / L / ZL / ZR / + / - / D-pad / R3 / L3**.

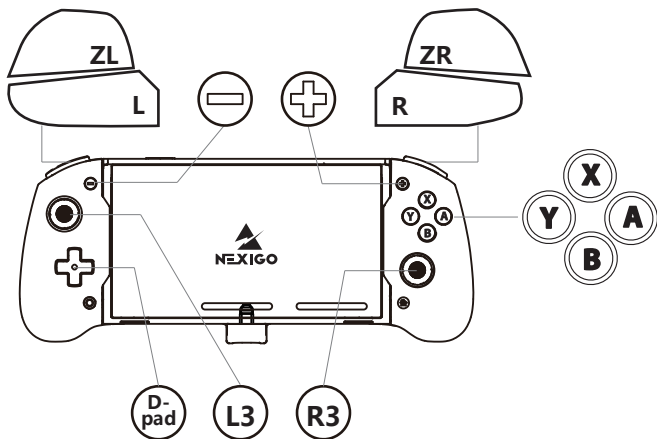


2. The rear buttons that you can map to are: M1 / M2 / M3 / M4.

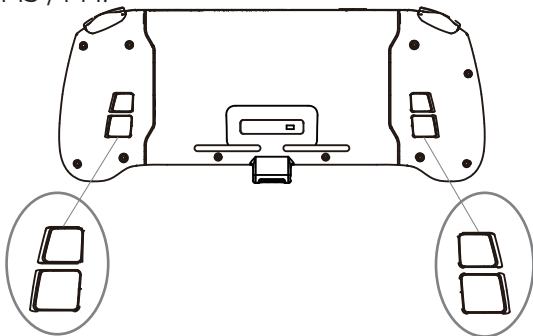


3. Mapping a front button to the rear buttons allows you to duplicate the function of the front button on the rear button.

⑨ How to Map the Back Buttons?


1. Press and hold the **+ Button** and one of the **Mapping Buttons(M1 / M2 / M3 / M4)** you wish to map at the same time to enter mapping mode. The LED Indicator will flash slowly to indicate that you are in mapping mode.

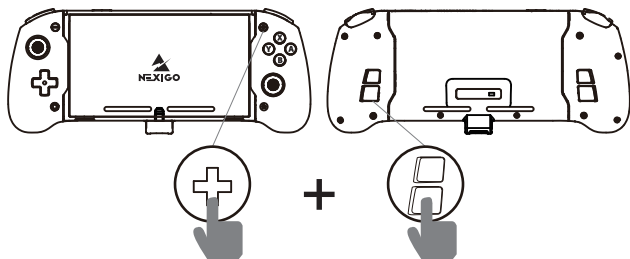

2. Press one of the **Mappable Buttons** you wish to map, the LED Indicator will fast flash to indicate that button input is successful.

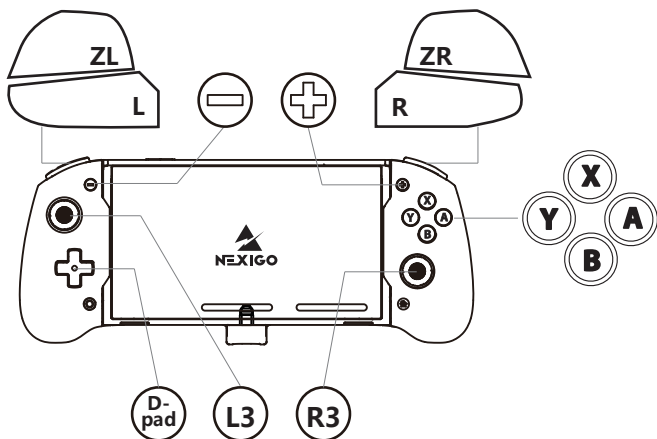

3. Press one of the **Mapping Buttons(M1 / M2 / M3 / M4)** again, the LED Indicator will always be on to indicate that the process was successful. One of the **Mapping Buttons(M1 / M2 / M3 / M4)** now will have the same functionality as the button you chose to map to it.

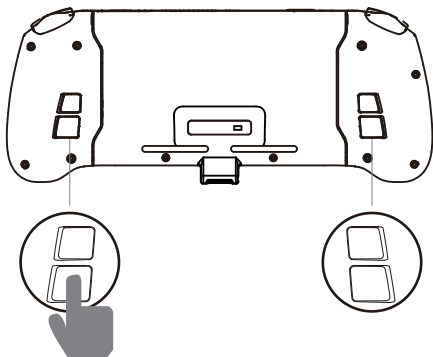

Note: There is no mapping button combinations function.

10 How to Remove the Mapped Buttons?

1.Remove the single mapped button:

Press and hold the **- Button** and one of the **Mapping Buttons(M1 / M2 / M3 / M4)** you want to remove at the same time to enter removing the mapped button mode. The LED Indicator will always be on and be off briefly when the mapped button is removed. The respective button will be cleared of any programmed inputs.

2.Remove all mapped buttons:

Press and hold the **+ Button** for five seconds, the LED Indicator will be off when all mapped buttons are removed.

1 Notes:

1. Only use the original Switch / Switch OLED power adapter or a standard 15V PD protocol power adapter for charging. Using any other power adapter or cable may cause damage to the product.
2. To ensure the longevity and lifespan of the controller please keep it clean and do not stack heavy objects on it.
3. If the controller is inoperable but does not show signs of damage, please exercise the warranty or dispose of the item.
4. Keep away from small children due to potential hazards.
5. Do not give to children under three years of age.
6. Do not charge the controller using a frayed or damaged USB cable.
7. Do not touch the device, power adaptor, or USB cable with wet hands. Keep this product dry.
8. Do not attempt to repair, disassemble, or modify the controller under any circumstance.
9. Do not place the controller near fire, heat sources, or in direct sunlight.



facebook.com/nexigo1

Get in touch with FREE online services



Benutzerhandbuch



NexiGo GripCon

Willkommen in der NexiGo-Familie!

Vielen Dank, dass Sie sich für die NexiGo GripCon entschieden haben! Sie sind jetzt Teil eines exklusiven Clubs: der NexiGo-Familie! Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Sie Ihre Mitgliedschaft genießen. Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte jederzeit unter **cs@nexigo.com**, um weitere Unterstützung zu erhalten. Dieses Produkt ist durch unsere branchenführende 1-jährige Herstellergarantie abgedeckt. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Kauf innerhalb von 14 Tagen nach dem Lieferdatum unter **nexigo.com/warranty** registrieren, um Ihre Garantie auf ZWEI Jahre zu verlängern!

Von uns allen hier bei NexiGo möchten wir Sie wieder in der Familie begrüßen. Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen und für Ihr Geschäft. Wir wissen, dass Sie es hier lieben werden. Wir freuen uns, Sie in naher Zukunft wieder bedienen zu dürfen.

Dein,
Das NexiGo-Team

① Kontaktinformationen:

Website: www.nexigo.com

Hersteller: Nextight INC

E-Mail: cs@nexigo.com

Tel: +1(458) 215-6088

Adresse: 11075 SW 11th St, Beaverton, OR 97005, USA


② Produkteinführung:

Dieser NexiGo GripCon ist ein verbesserter Controller für Switch / Switch OLED-Spielekonsolen.

Mit vier zusätzlichen Backmapping-Tasten, die Ihnen helfen können, zum nächsten Level zu gelangen. Der NexiGo 1125 Controller besteht aus einem robusten ABS-Material und ist langlebig und auf Langlebigkeit ausgelegt. Es bietet viele zusätzliche Funktionen, wie die Möglichkeit zum Aufnehmen von Screenshots,

ein sechssachsiges Gyroskop, Dual-Motor-Vibration und aktualisierbare Firmware. Dieser Controller unterstützt das originale Switch / Switch OLED-Netzteil oder ein standardmäßiges 15-V-PD-Protokoll-Netzteil zum Aufladen.

3 Produktübersicht:

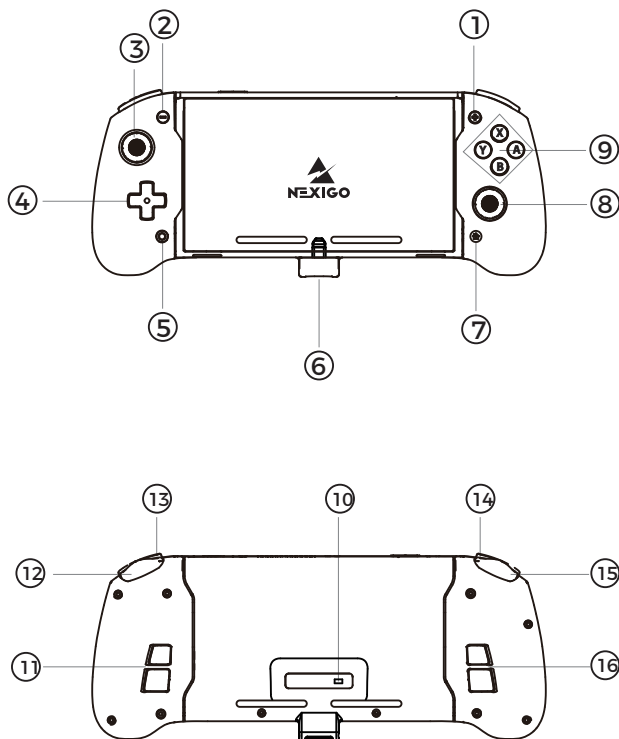

- 1.+ Taste
- 2.- Taste
- 3.Linker Joystick / L3-Taste
- 4.D-Pad
- 5.Screenshot-Taste / LED-Anzeige
- 6.Type-C Ladestromanschluss
- 7.HOME-Taste
- 8.Rechter Joystick / R3-Taste
- 9.X / Y / A / B-Tasten
10. Hohlraum zurücksetzen
11. Zuordnungstasten M1 / M2
- 12.ZR-Taste
- 13.R-Taste
- 14.L-Taste
- 15.ZL-Taste
16. Zuordnungstasten M3 / M4

④ Paket Beinhaltet:

- 1 x Controller für Schalter / Schalter OLED
- 1 x Benutzerhandbuch
- 2 x Schieberegler für Switch-Konsole

⑤ Spezifikationen:

Eingangsspannung/-strom: DC 15V / 1,5A


Arbeitsstrom: $\leq 60\text{mA}$

Arbeitstemperatur: $-20\sim 40^{\circ}\text{C}$


Lagertemperatur: $-40\sim 70^{\circ}\text{C}$

⑥ So koppeln Sie den NexiGo-Controller mit dem Switch / Switch OLED?


1. Bitte aktivieren Sie die **Pro Controller Wired Communication-Einstellung** in der Switch / Switch OLED-Konsole selbst. Sie können dies tun, indem **Sie zu Systemeinstellungen > Controller und Sensoren > Pro Controller Wired Communication Gehen**. Stellen Sie die kabelgebundene Kommunikation des Pro Controllers auf **Ein**.

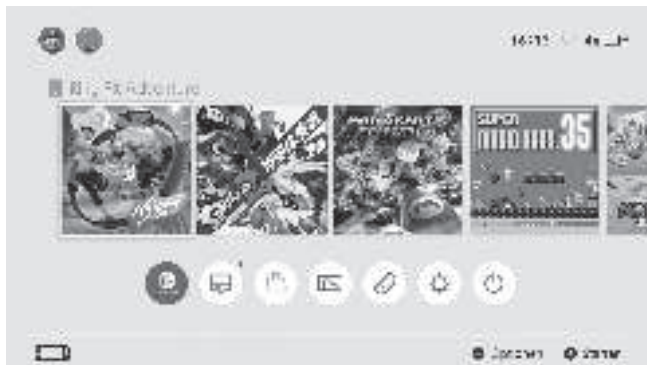

2. Schließen Sie die Switch / Switch OLED-Konsole an den Controller an.

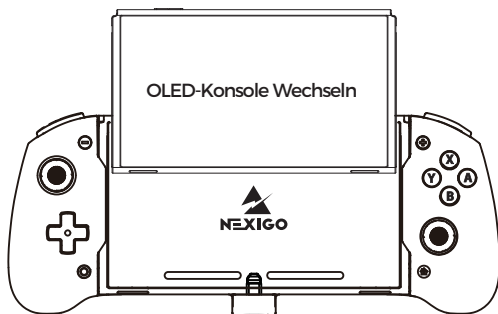


Für Switch-OLED-Konsole

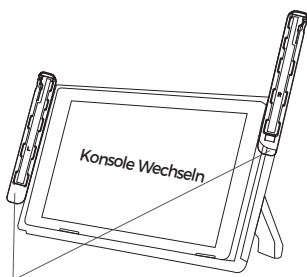

Schieberegler für
Switch-Konsole

①

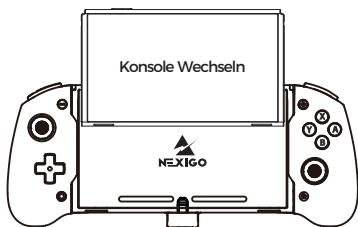

②

Für Switch-Konsole

3. Nachdem Sie die Konsole an den Controller angeschlossen haben, drücken Sie den **A-Knopf** am Controller, um mit der Konsole verbinden.

4. Abschließend kalibrieren Sie bitte die **Joysticks** vor dem ersten Gebrauch.

Hinweis: Berühren Sie beim Installieren und Anschließen der Konsole nicht die Joysticks oder andere Tasten. Dies verhindert eine automatische Kalibrierung. Wenn die Joysticks während der Verwendung abweichen, trennen Sie bitte die Konsole vom Controller und stecken Sie sie wieder ein oder gehen Sie zum **Einstellungsmenü** der Konsole und versuchen Sie die **Joystick-Kalibrierung** erneut.

7 Wie Kalibriere ich die Joysticks?

Hinweis: Diese Anweisungen müssen auf der Switch / Switch OLED-Konsole ausgeführt werden.

1.Drücken Sie die **HOME-Taste**, um zur Startseite der Konsole zurückzukehren und wählen **Sie Systemeinstellungen**.



2.Wählen Sie die Überschrift **Controller und Sensoren** und dann **Calibrate Control Sticks**.




3. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Joysticks zu kalibrieren.




4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Kalibrierungsprozess zu wiederholen, wenn der Joystick nicht wie erwartet funktioniert. Andernfalls ist Ihr Joystick jetzt vollständig kalibriert.

8 Zuordnung der Hinteren Tasten - Einführung:

1. Viele der Tasten dieses Controllers können den hinteren Tasten zugeordnet werden. Die zuweisbaren Tasten sind: **A / B / X / Y / R / L / ZL / ZR / + / - / D-Pad / R3 / L3**.

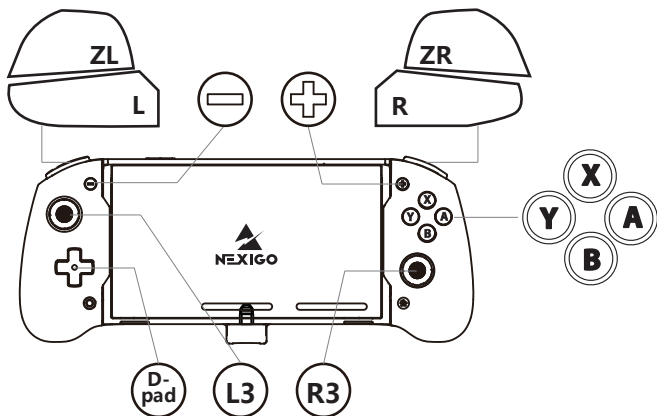


2. Die rückseitigen Tasten, denen Sie zuordnen können, sind: M1 / M2 / M3 / M4.

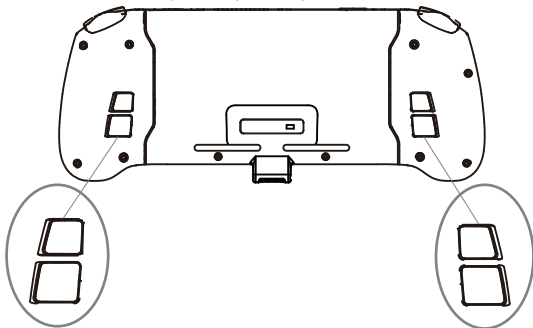


3. Wenn Sie eine vordere Taste den hinteren Tasten zuordnen, können Sie die Funktion der vorderen Taste auf die hintere Taste duplizieren.

9 Wie ordne ich die Zurück-Tasten zu?


1. Drücken und halten Sie die **+ Taste** und eine der **Mapping-Tasten (M1 / M2 / M3 / M4)**, die Sie gleichzeitig zuordnen möchten, um in den Mapping-Modus zu gelangen. Die LED-Anzeige blinkt langsam, um anzuzeigen, dass Sie sich im Mapping-Modus befinden.

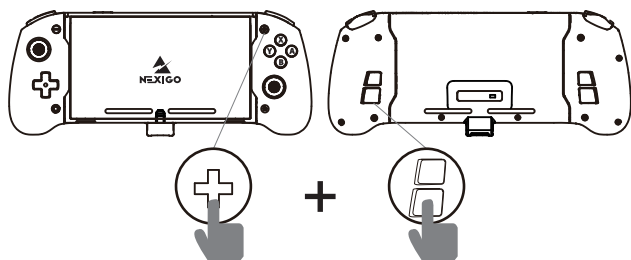

2. Drücken Sie eine der **Zuweisbaren Tasten**, die Sie zuordnen möchten. Die LED-Anzeige blinkt schnell, um anzuzeigen, dass die Tasteneingabe erfolgreich war.

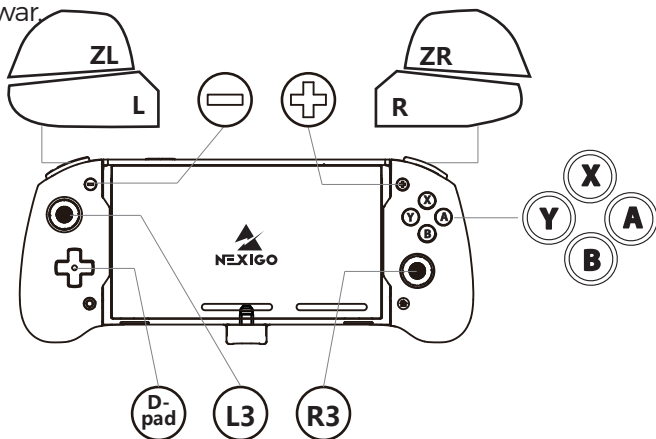

3. Drücken Sie eine der **Zuordnungstasten (M1 / M2 / M3 / M4)** erneut, die LED-Anzeige leuchtet immer, um anzuzeigen, dass der Vorgang erfolgreich war. Eine der **Zuordnungstasten (M1 / M2 / M3 / M4)** hat jetzt die gleiche Funktionalität wie die Taste, die Sie für die Zuordnung ausgewählt haben.

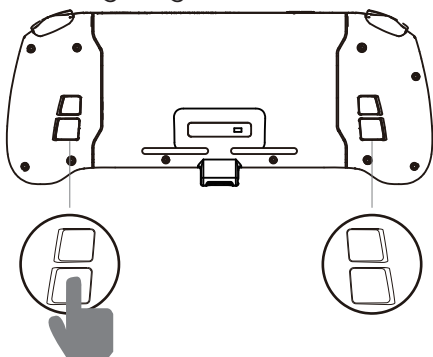

Hinweis: Es gibt keine Funktion zum Zuordnen von Tastenkombinationen.

10 Wie Entferne ich die Zugeordneten Schaltflächen?

1. Entfernen Sie die einzelne zugeordnete Schaltfläche:

Halten Sie die **- Taste** und eine der **Zuordnungstasten (M1 / M2 / M3 / M4) Gedrückt**, die Sie gleichzeitig entfernen möchten, um in den Modus zum Entfernen der zugeordneten Taste zu gelangen. Die LED-Anzeige ist immer an und kurz aus, wenn die zugeordnete Taste entfernt wird. Die entsprechende Taste wird von allen programmierten Eingaben gelöscht.

2. Entfernen Sie alle zugeordneten Schaltflächen:

Halten Sie die **+ Taste** fünf Sekunden lang gedrückt, die LED-Anzeige erlischt, wenn alle zugeordneten Tasten entfernt wurden.

1 Anmerkungen:

1. Verwenden Sie zum Aufladen nur das originale Switch / Switch OLED-Netzteil oder ein standardmäßiges 15-V-PD-Protokoll-Netzteil. Die Verwendung eines anderen Netzteils oder Kabels kann das Produkt beschädigen.
2. Um die Langlebigkeit und Lebensdauer des Controllers zu gewährleisten, halten Sie ihn bitte sauber und stapeln Sie keine schweren Gegenstände darauf.
3. Wenn der Controller funktionsunfähig ist, aber keine Schäden aufweist, nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch oder entsorgen Sie den Artikel.
4. Aufgrund möglicher Gefahren von kleinen Kindern fernhalten.
5. Nicht an Kinder unter drei Jahren geben.
6. Laden Sie den Controller nicht mit einem ausgefranst oder beschädigten USB-Kabel auf.
7. Berühren Sie das Gerät, das Netzteil oder das USB-Kabel nicht mit nassen Händen. Halten Sie dieses Produkt trocken.
8. Versuchen Sie unter keinen Umständen, den Controller zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren.
9. Stellen Sie den Controller nicht in der Nähe von Feuer, Wärmequellen oder direktem Sonnenlicht auf.



Manual de Usuario



NexiGo GripCon

¡Bienvenido a la Familia NexiGo!

¡Gracias por elegir NexiGo GripCon! Ahora eres parte de un club exclusivo: ¡la familia NexiGo! Nuestro trabajo es asegurarnos de que disfrute de su membresía. Si tiene algún problema, comuníquese con nosotros en **cs@nexigo.com** en cualquier momento para obtener más ayuda. Este producto está cubierto por nuestra garantía de fabricación de 1 año líder en la industria. ¡Asegúrese de registrar su compra en **nexigo.com/warranty** dentro de los 14 días posteriores a la fecha de entrega para extender la cobertura de la garantía a DOS años!

De parte de todos nosotros aquí en NexiGo, queremos darle la bienvenida nuevamente a la familia. Le agradecemos profundamente su confianza y su negocio. Sabemos que te encantará estar aquí. Esperamos poder servirle nuevamente en un futuro próximo.

Tuyo Sinceramente,
El Equipo de NexiGo

1 Información del Contacto:

Sitio Web: www.nexigo.com

Fabricante: Nexight INC

Correo Electrónico: cs@nexigo.com

Tel: +1 (458) 215-6088


Dirección: 11075 SW 11th St, Beaverton, OR 97005, EE. UU.

2 Introducción del Producto:

Este NexiGo GripCon es un controlador mejorado para consolas de juegos Switch / Switch OLED. Con cuatro botones de mapeo trasero adicionales que pueden ayudarlo a pasar al siguiente nivel. Hecho de un material ABS resistente, el controlador NexiGo 1125 es duradero y está diseñado para durar. Cuenta con muchas funciones adicionales, como la capacidad de tomar capturas de pantalla, un

giroscopio de seis ejes, vibración de motor dual y firmware actualizable. Este controlador admite el adaptador de corriente OLED Switch / Switch original o un adaptador de corriente estándar de protocolo PD de 15V para cargar.

3 Descripción del Producto:

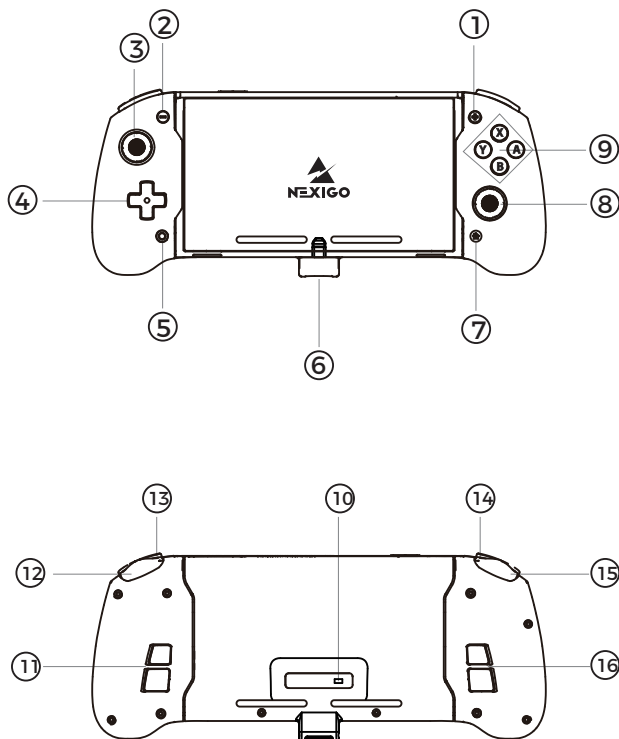

1. Botón +
2. - Botón
3. Joystick Izquierdo / Botón L3
4. D-pad
5. Botón de Captura de Pantalla / Indicador LED
6. Puerto de Alimentación de Carga Tipo C
7. Botón INICIO
8. Joystick Derecho / Botón R3
9. Botones X / Y / A / B
10. Restablecer la Cavidad
11. Mapeo de Botones M1 / M2
12. Botón ZR
13. Botón R
14. Botón L
15. Botón ZL
16. Mapeo de Botones M3 / M4

④ El Paquete Incluye:

- 1 x Controlador para Interruptor / Interruptor OLED
- 1 x Manual de Usuario
- 2 x Controles Deslizantes para la Consola del Interruptor

⑤ Especificaciones:

Voltaje / Corriente de Entrada: DC 15V / 1.5A


Corriente de Trabajo: $\leq 60\text{mA}$

Temperatura de Trabajo: $-20 \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$


Temperatura de Almacenamiento: $-40 \sim 70\text{ }^{\circ}\text{C}$

6 ¿Cómo Emparejar el Controlador NexiGo para Cambiar / Cambiar OLED?


1. Habilite la configuración de **Comunicación por Cable del Controlador Pro** en la propia Consola OLED Switch / Switch. Puede hacer esto yendo a **Configuración del Sistema> Controlador y Sensores> Comunicación por Cable del Controlador Pro**. Configure la **Comunicación por Cable del Controlador Pro** en **Encendido**.

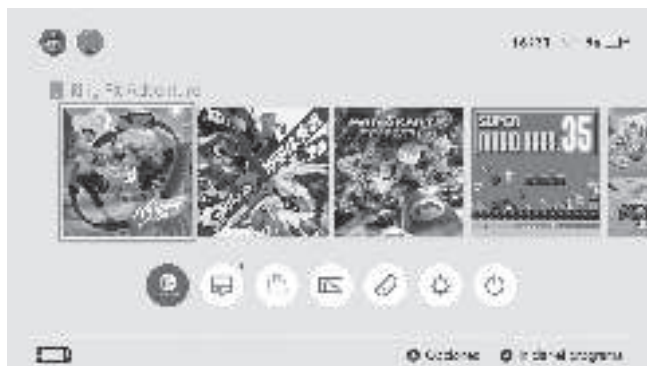

2. Conecte la consola OLED Switch / Switch en el controlador.

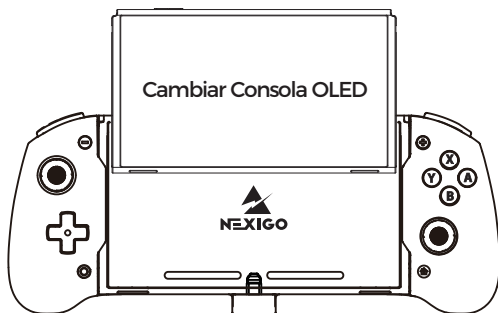

Para Switch OLED Console

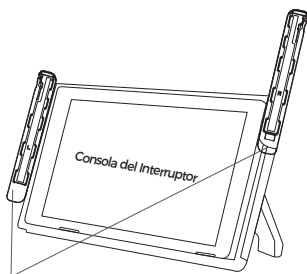

Controles Deslizantes
para la Consola del Interruptor

①



②

Para Consola de Conmutación

3. Después de haber conectado la consola al controlador, presione el botón A en el controlador para conectarse a la consola.

4. Finalmente, calibre los **Joysticks** antes del primer uso.

Nota: No toque los joysticks u otras teclas al instalar y enchufar la consola. Esto evita la calibración automática. Si las palancas de mando se desvían durante el uso, desenchufe la consola del controlador y vuelva a insertarla, o vaya al menú **Configuración** en la consola e intente **Calibrar la Palanca** de nuevo.

7 ¿Cómo Calibrar los Joysticks?

Nota: Estas instrucciones deben realizarse en la consola OLED Switch / Switch.


1. Presione el **Botón INICIO** para regresar a la página de inicio de la consola y seleccione **Configuración del Sistema**.



2. Seleccione el título **Controladores y Sensores** y luego seleccione **Calibrar Palancas de Control**.




3. Siga las instrucciones que se muestran a continuación para calibrar los joysticks.

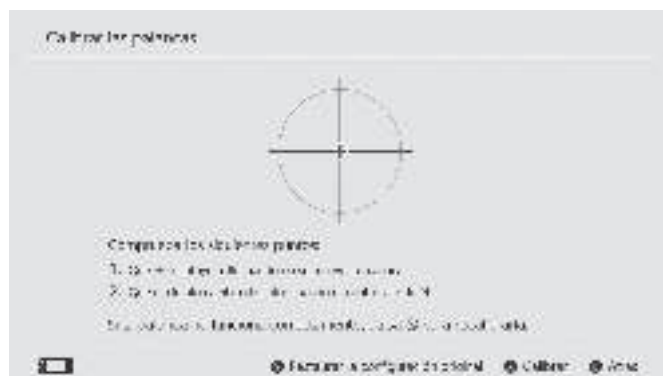


4. Siga las instrucciones en pantalla para rehacer el proceso de calibración si el joystick no funciona como se esperaba. De lo contrario, su joystick ahora estará completamente calibrado.

8 Mapeo de los Botones Traseros - Introducción:

1. Muchos de los botones de este controlador se pueden asignar a los botones traseros. Los botones asignables son: **A / B / X / Y / R / L / ZL / ZR / + / - / D-pad / R3 / L3**.

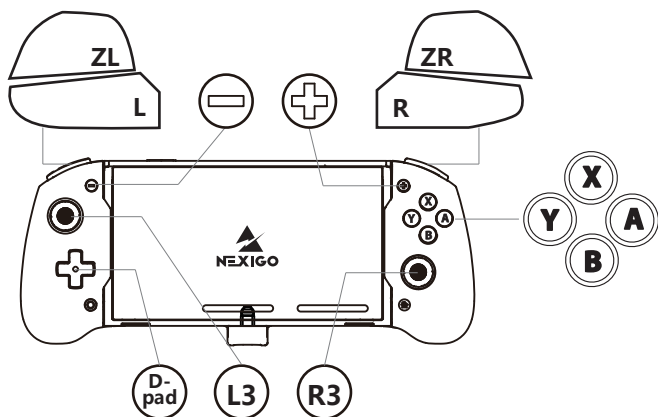


2. Los botones traseros a los que puede mapear son: M1 / M2 / M3 / M4.

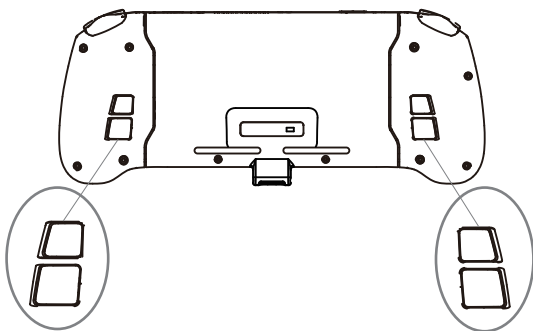


3. La asignación de un botón frontal a los botones traseros le permite duplicar la función del botón frontal en el botón trasero.

9 ¿Cómo Mapear los Botones de Retroceso?


1. Mantenga presionado el **botón +** y uno de los **Botones de Mapeo (M1 / M2 / M3 / M4)** que desea mapear al mismo tiempo para ingresar al modo de mapeo. El indicador LED parpadeará lentamente para indicar que está en modo de mapeo.

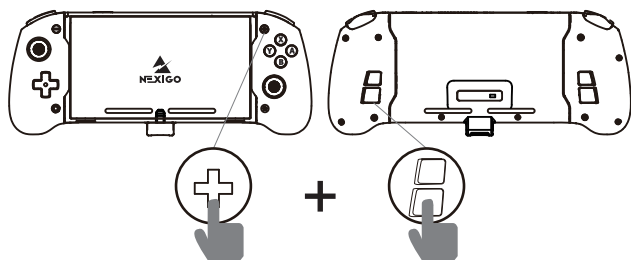

2. Presione uno de los **Botones Asignables** que desea asignar, el indicador LED parpadeará rápidamente para indicar que la entrada del botón se ha realizado correctamente.

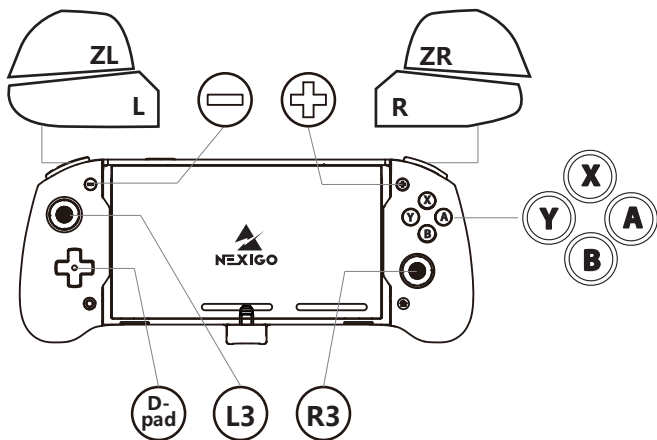

3. Presione uno de los **Botones de Mapeo (M1 / M2 / M3 / M4)** nuevamente, el indicador LED siempre estará encendido para indicar que el proceso fue exitoso. Uno de los **Botones de Asignación (M1 / M2 / M3 / M4)** ahora tendrá la misma funcionalidad que el botón que eligió para asignarlo.

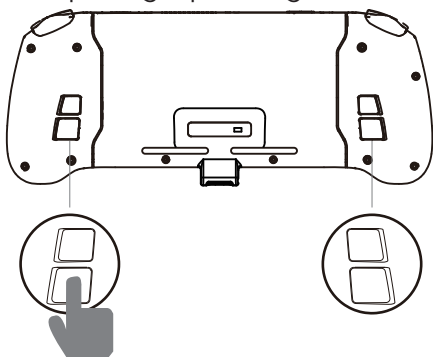

Nota: No hay función de combinación de botones de mapeo.

10 ¿Cómo Eliminar los Botones Asignados?

1.Retire el botón mapeado único:

Mantenga presionado el **Botón -** y uno de los **Botones de Mapeo (M1 / M2 / M3 / M4)** que desea eliminar al mismo tiempo para ingresar a la eliminación del modo de botón mapeado. El indicador LED siempre estará encendido y apagado brevemente cuando se quite el botón asignado. El botón respectivo se borrará de cualquier entrada programada.

2.Retire todos los botones asignados:

Mantenga presionado el **Botón +** durante cinco segundos, el indicador LED se apagará cuando se eliminen todos los botones asignados.

1 Notas:

1. Utilice únicamente el adaptador de corriente OLED Switch / Switch original o un adaptador de corriente estándar de protocolo PD de 15V para cargar. El uso de cualquier otro cable o adaptador de corriente puede dañar el producto.
2. Para garantizar la longevidad y la vida útil del controlador, manténgalo limpio y no apile objetos pesados sobre él.
3. Si el controlador no funciona pero no muestra signos de daño, ejerza la garantía o deshágase del artículo.
4. Manténgase alejado de los niños pequeños debido a los peligros potenciales.
5. No le dé a niños menores de tres años.
6. No cargue el controlador con un cable USB deshilachado o dañado.
7. No toque el dispositivo, el adaptador de corriente o el cable USB con las manos mojadas. Mantenga este producto seco.
8. No intente reparar, desmontar o modificar el controlador bajo ninguna circunstancia.
9. No coloque el controlador cerca del fuego, fuentes de calor o bajo la luz solar directa.



NexiGo GripCon

Benvenuto nella Famiglia NexiGo!

Grazie per aver scelto NexiGo GripCon! Ora fai parte di un club esclusivo: la famiglia NexiGo! Il nostro compito è assicurarci che tu ti diverta con la tua iscrizione. In caso di problemi, contattaci all'indirizzo **cs@nexigo.com** in qualsiasi momento per ulteriore assistenza. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia del produttore di 1 anno leader del settore. Assicurati di registrare il tuo acquisto su **nexigo.com/warranty** entro 14 giorni dalla data di consegna per estendere la copertura della garanzia a DUE anni!

A nome di tutti noi di NexiGo, vogliamo darti il bentornato in famiglia. Apprezziamo profondamente la tua fiducia e la tua attività. Sappiamo che lo adorrai qui. Non vediamo l'ora di servirti di nuovo nel prossimo futuro.

Cordiali Saluti,
Il Team NexiGo

1 Informazioni sui Contatti:

Sito Web: www.nexigo.com

Produttore: Nexight INC

E-mail: cs@nexigo.com

Tel: +1 (458) 215-6088


Indirizzo: 11075 SW 11th St, Beaverton, OR 97005, USA.

2 Introduzione al Prodotto:

Questo NexiGo GripCon è un controller aggiornato per console di gioco Switch/Switch OLED. Con quattro pulsanti di mappatura posteriore aggiuntivi che possono aiutarti a passare al livello successivo. Realizzato in robusto materiale ABS, il controller NexiGo 1125 è durevole e costruito per durare. Ha molte funzionalità aggiuntive, come la possibilità di acquisire schermate, un giroscopio a

sei assi, vibrazione a doppio motore e firmware aggiornabile. Questo controller supporta l'adattatore di alimentazione Switch / Switch OLED originale o l'adattatore di alimentazione standard del protocollo 15V PD per la ricarica.

3 Descrizione del Prodotto:

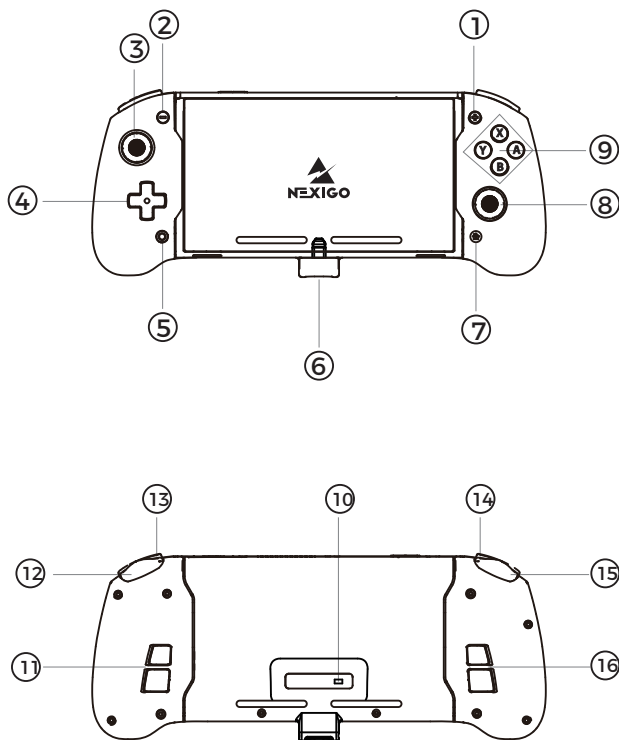

1. Pulsante +
- 2.- Pulsante
3. Joystick Sinistro/Tasto L3
- 4.D-pad
5. Pulsante Screenshot/Indicatore LED
6. Porta di Alimentazione di Carica
- 7.Pulsante START
8. Joystick Destro/Tasto R3
9. Tasti X / Y / A / B
- 10.Reimpostare la Cavità
- 11.Mappa Pulsanti M1 / M2
- 12.Tasto ZR
- 13.Pulsante R
14. Tasto L
- 15.Pulsante ZL
- 16.Mappa Pulsanti M3 / M4

④ Il Pacchetto Include:

- 1 x Controller per Interruttore/Interruttore OLED
- 1 x Manuale dell'utente
- 2 x Slider per Console Switch

⑤ Specifiche:

Tensione di Ingresso/Corrente: DC 15V/1.5A


Corrente di Lavoro: 60 mA

Temperatura di Lavoro: -20 ~ 40 °C


Temperatura di Stoccaggio: -40 ~ 70 °C

⑥ Come Associare il Controller NexiGo per Scambiare / Scambiare OLED?


1. Abilitare l'impostazione della **Comunicazione Cablata del Controller Pro** sullo Switch OLED / sulla console Switch stessa. Puoi farlo andando su **Impostazioni di Sistema > Controller e Sensori > Comunicazione Cablata del Controller Pro**. Imposta la **Comunicazione Cablata del Controller Pro** su **On**.

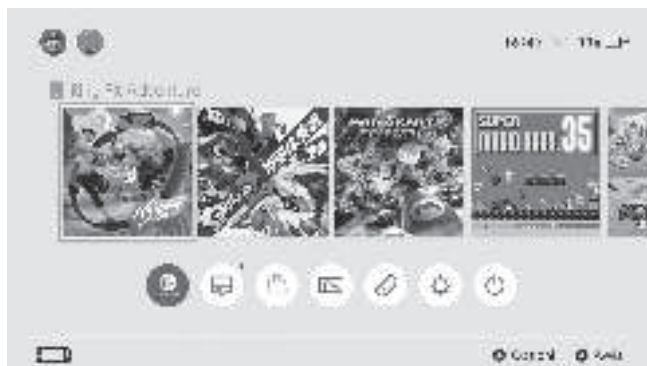

2. Collegare l'interruttore OLED / la console dell'interruttore al controller.

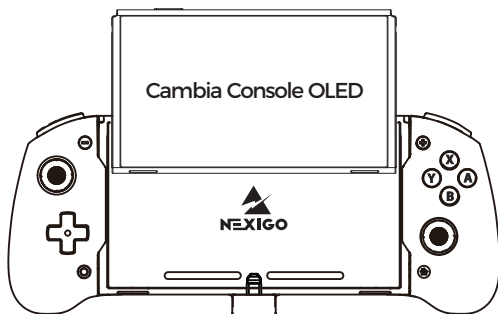


Per Switch Console OLED

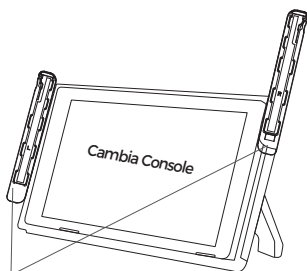

Slider per Console Switch

①

Per Switch Console

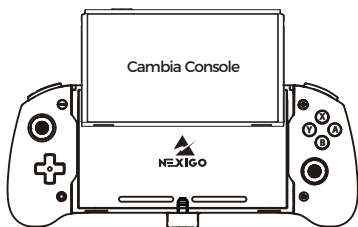

②

3. Dopo aver collegato la console al controller, premere il pulsante A sul controller per connettersi alla console.

4. Infine, calibrare i **Joystick** prima del primo utilizzo.

Nota: Non toccare i joystick o altri tasti durante l'installazione e il collegamento della console. Ciò evita la calibrazione automatica. Se i joystick si spostano durante l'uso, scollega la console dal controller e reinseriscila, oppure vai al menu **Impostazioni** sulla console e prova di nuovo a **Calibrare il Joystick**.

7 Come Calibrare i Joystick?

Nota: Queste istruzioni devono essere eseguite sullo Switch OLED / Console Switch.

1. Premere il **Pulsante HOME** per tornare alla home page della console e selezionare **Impostazioni di Sistema**.



2. Selezionare l'installazione **Controller e Sensori**, quindi selezionare **Calibra Joystick**.




3. Seguire le istruzioni di seguito per calibrare i joystick.




4. Seguire le istruzioni sullo schermo per ripetere il processo di calibrazione se il joystick non funziona come previsto. Altrimenti, il tuo joystick ora sarà completamente calibrato.

8 Mappatura Pulsante Indietro - Introduzione:

1. Molti dei pulsanti di questo controller possono essere assegnati ai pulsanti posteriori. I pulsanti assegnabili sono: **A / B / X / Y / R / L / ZL / ZR / + / - / D-pad / R3 / L3**.

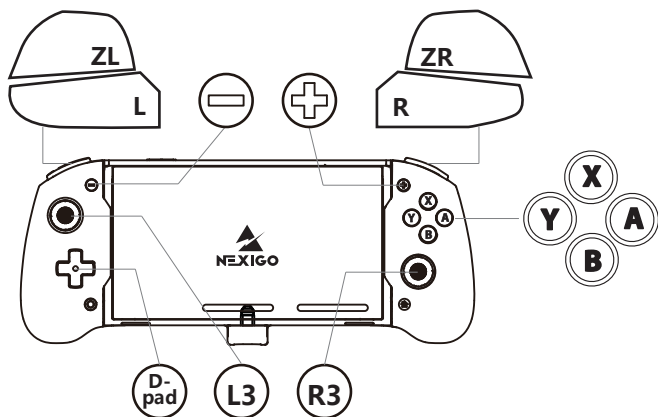


2. I pulsanti posteriori a cui puoi mappare sono: M1 / M2 / M3 / M4.

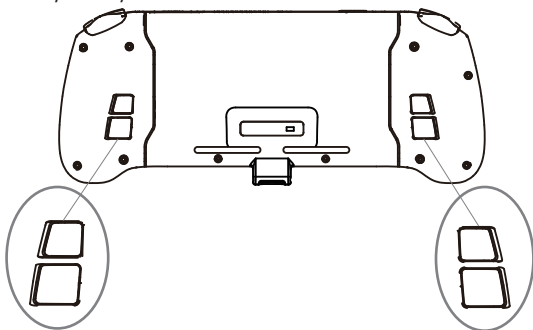


3. L'assegnazione di un pulsante anteriore ai pulsanti posteriori consente di duplicare la funzione del pulsante anteriore al pulsante posteriore.

9 Come Mappare i Pulsanti Backspace?


1. Tenere premuti contemporaneamente il **Pulsante +** e uno dei **Pulsanti di Mappatura (M1 / M2 / M3 / M4)** che si desidera mappare per accedere alla modalità di mappatura. L'indicatore LED lampeggerà lentamente per indicare che è in modalità mappatura.

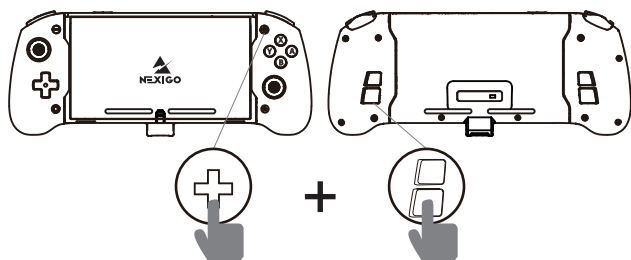

2. Premere uno dei **Pulsanti Assegnabili** che si desidera assegnare, l'indicatore LED lampeggerà rapidamente per indicare che l'inserimento del pulsante è andato a buon fine.

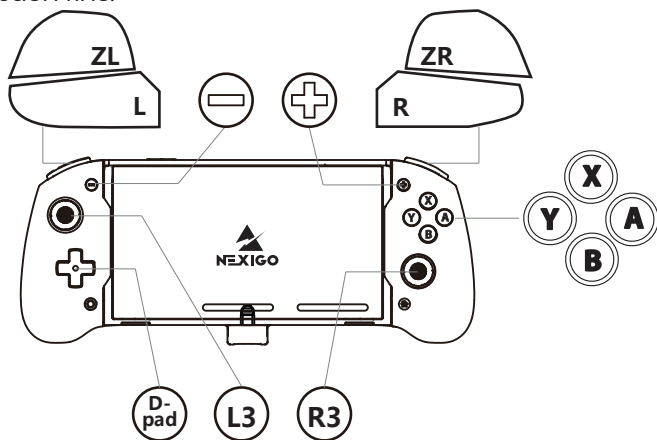

3. Premere nuovamente uno dei **Pulsanti di Mappatura (M1 / M2 / M3 / M4)**, l'indicatore LED sarà sempre acceso per indicare che il processo è andato a buon fine. Uno dei **Pulsanti di Assegnazione (M1 / M2 / M3 / M4)** avrà ora la stessa funzionalità del pulsante a cui hai scelto di assegnarlo.

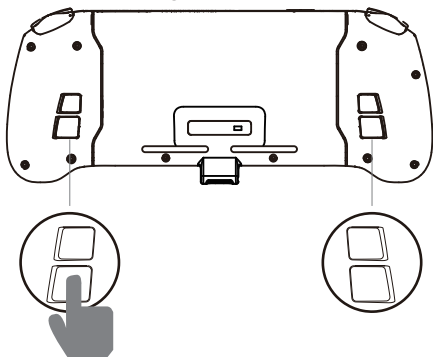

Nota: Non esiste una funzione di combinazione dei pulsanti di mappatura.

10 Come Rimuovere i Pulsanti Assegnati?

1. Rimuovere il singolo pulsante mappato:

Tenere premuti contemporaneamente il **Pulsante -** e uno dei **Pulsanti di Mappatura (M1 / M2 / M3 / M4)** che si desidera eliminare per accedere alla modalità di eliminazione della mappatura dei pulsanti. L'indicatore LED sarà sempre acceso e spento brevemente quando il pulsante assegnato viene rimosso. Il rispettivo pulsante verrà cancellato da qualsiasi inserimento programmato.

2. Rimuovi tutti i pulsanti assegnati:

Tenere premuto il **Pulsante +** per cinque secondi, l'indicatore LED si spegnerà quando tutti i pulsanti assegnati verranno rimossi.

1 Appunti:

1. Utilizzare solo interruttore OLED originale / alimentatore interruttore o adattatore di alimentazione protocollo standard 15V PD per la ricarica. L'uso di qualsiasi altro cavo di alimentazione o adattatore può danneggiare il prodotto.
2. Per garantire la longevità e la durata del controller, tenerlo pulito e non impilarci sopra oggetti pesanti.
3. Se il controller non funziona ma non mostra segni di danni, esercitare la garanzia o smaltire l'articolo.
4. Stai lontano dai bambini piccoli a causa di potenziali pericoli.
5. Non somministrare a bambini di età inferiore a tre anni.
6. Non caricare il controller con un cavo USB sfilacciato o danneggiato.
7. Non toccare il dispositivo, l'alimentatore o il cavo USB con le mani bagnate. Mantieni questo prodotto asciutto.
8. Non tentare di riparare, smontare o modificare il controller in nessuna circostanza.
9. Non posizionare il controller vicino a fuoco, fonti di calore o alla luce diretta del sole.



Manuel de l'Utilisateur



NexiGo GripCon

Bienvenue dans la Famille NexiGo !

Merci d'avoir choisi la NexiGo GripCon! Vous faites désormais partie d'un club exclusif : la famille NexiGo! Notre travail est de vous assurer que vous appréciez votre adhésion. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter à tout moment à l'adresse **cs@nexigo.com** pour obtenir de l'aide. Ce produit est couvert par notre garantie constructeur d'un an, leader de l'industrie. Assurez-vous d'enregistrer votre achat sur **nexigo.com/warranty** dans les 14 jours suivant la date de livraison pour étendre la couverture de garantie à DEUX ans !

Au nom de nous tous ici chez NexiGo, nous souhaitons vous souhaiter la bienvenue dans la famille. Nous apprécions profondément votre confiance et vos affaires. Nous savons que vous allez adorer ici. Nous sommes impatients de vous servir à nouveau dans un proche avenir.

Cordialement,
L'équipe NexiGo

① Informations de Contact:

Site Web: www.nexigo.com

Fabricant: Nexight INC

Courriel: cs@nexigo.com

Tél. : +1 (458) 215-6088



Adresse: 11075 SW 11th St, Beaverton, OR 97005,
États-Unis.

② Présentation du Produit:

Ce NexiGo GripCon est un contrôleur amélioré pour les consoles de jeux Switch / Switch OLED. Avec quatre boutons de mappage arrière supplémentaires qui peuvent vous aider à passer au niveau supérieur. Fabriqué à partir d'un matériau ABS résistant, le contrôleur NexiGo 1125 est durable et conçu pour durer. Il possède de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, telles que la

possibilité de prendre des captures d'écran, ungyroscope à six axes, une vibration à double moteur et un micrologiciel évolutif. Ce contrôleur prend en charge l'adaptateur d'alimentation OLED Switch / Switch d'origine ou l'adaptateur d'alimentation standard du protocole PD 15V pour la charge.

③ Description du Produit:

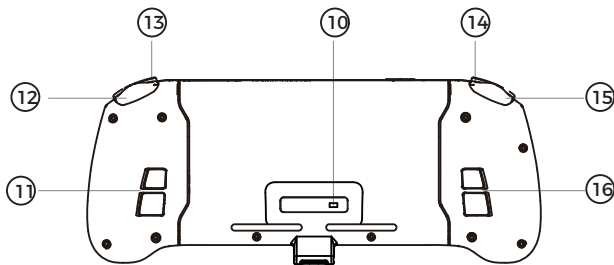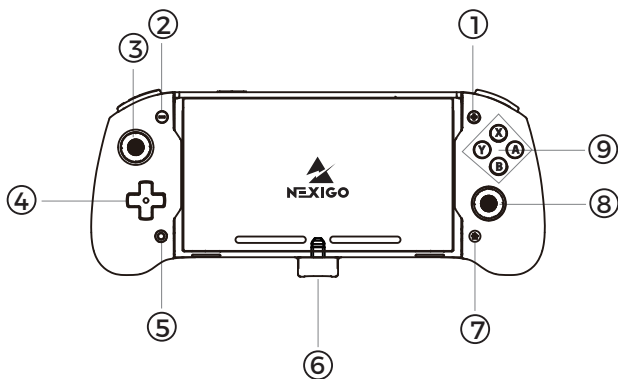

1. Bouton +
- 2.- Bouton
3. Joystick Gauche/Bouton L3
- 4.D-pad
5. Bouton de Capture d'écran / Indicateur LED
6. Port d'alimentation de Charge
- 7.Bouton DÉMARRER
8. Joystick Droit/Bouton R3
9. Boutons X / Y / A / B
- 10.Réinitialiser la Cavité
- 11.Mappage des Boutons M1 / M2
- 12.Bouton ZR
- 13.Bouton R
- 14.Bouton L
- 15.Bouton ZL
- 16.Mappage des Boutons M3 / M4

④ Emballage Inclus:

- 1 x Contrôleur pour Commutateur/Commutateur OLED
- 1 x Manuel d'utilisation
- 2 x Curseurs pour Console de Commutation

⑤ Spécifications:

Tension d'entrée/Courant : CC 15 V / 1,5 A



Courant de Travail: $\leq 60\text{mA}$

Température de Fonctionnement : -20 ~ 40


Température de Stockage : -40 ~ 70

⑥ Comment Coupler le Contrôleur NexiGo pour échanger / échanger l'OLED ?


1. Activez le paramètre de **Communication Filaire du Contrôleur Pro** sur le commutateur OLED / la console du commutateur elle-même. Pour ce faire, accédez à **Paramètres Système > Contrôleur et Capteurs > Communication Filaire du Contrôleur Pro**. Réglez **Communication Filaire du Contrôleur Pro** sur **Activé**.

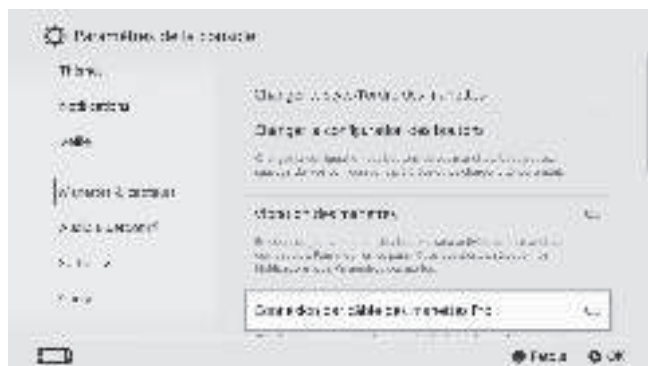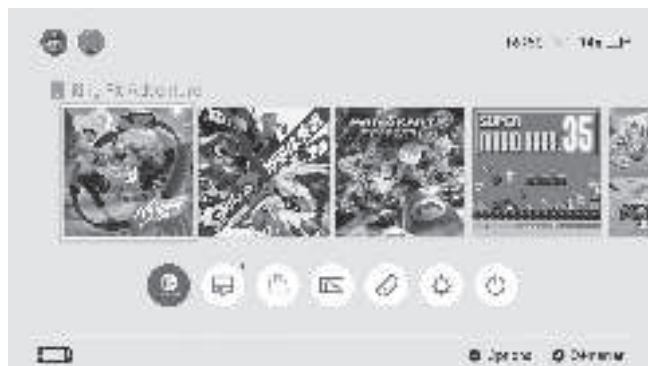

2.Connectez le commutateur OLED/la console de commutateur au contrôleur.

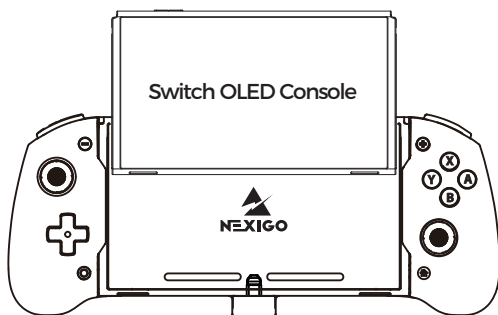


Pour la Console de Commutateur OLED

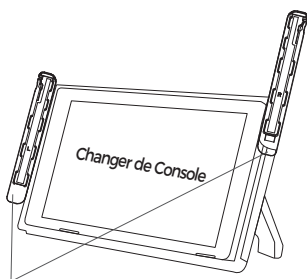

Curseurs pour Console de Commutation

①

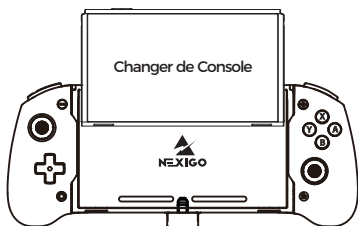

②

Pour la Console de Commutation

3. Après avoir connecté la console au contrôleur, appuyez sur le bouton A du contrôleur pour connectez-vous à la console.

4. Enfin, calibrez les **Joysticks** avant la première utilisation.

Remarque : Ne touchez pas les joysticks ou autres touches lors de l'installation et du branchement de la console. Cela évite l'étalonnage automatique. Si les manettes dérivent pendant l'utilisation, débranchez la console de la manette et réinsérez-la, ou allez dans le menu **Paramètres** de la console et essayez à nouveau de **Calibrer la Manette**.

7 Comment Calibrer les Joysticks ?

Remarque : Ces instructions doivent être effectuées sur la console Switch / Switch OLED.

1. Appuyez sur le **Bouton HOME** pour revenir à la page d'accueil de la console et sélectionnez **Paramètres Système**.



2.Sélectionnez l'en-tête **Contrôleurs et Capteurs**, puis sélectionnez **Étalonner les Joysticks**.




3. Suivez les instructions ci-dessous pour calibrer les manettes.




4. Suivez les instructions à l'écran pour refaire le processus d'étalonnage si le joystick ne fonctionne pas comme prévu. Sinon, votre joystick sera maintenant entièrement calibré.

⑧ Mappage du Bouton de Retour - Introduction:

1. De nombreux boutons de ce contrôleur peuvent être affectés aux boutons arrière. Les boutons attribuables sont : **A / B / X / Y / R / L / ZL / ZR / + / - / D-pad / R3 / L3**.

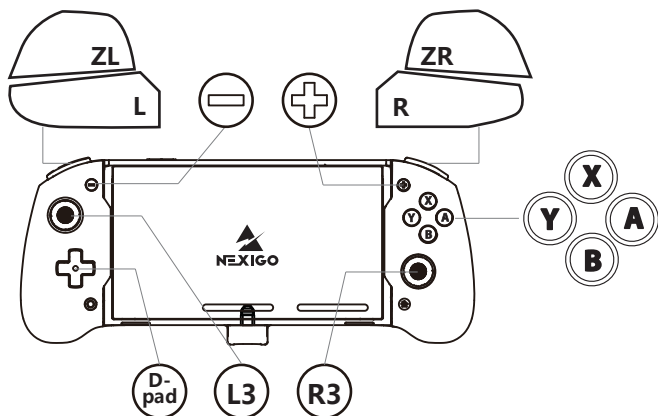


2. Les boutons arrière sur lesquels vous pouvez mapper sont : M1 / M2 / M3 / M4.

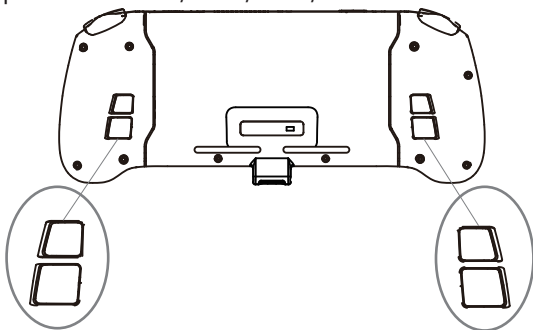


3. L'attribution d'un bouton avant aux boutons arrière vous permet de dupliquer la fonction du bouton avant au bouton arrière.

9 Comment Mapper les Boutons de Retour Arrière ?


1. Maintenez enfoncé le **Bouton +** et l'un des **Boutons de Mappage (M1 / M2 / M3 / M4)** que vous souhaitez mapper en même temps pour entrer dans le mode de mappage. L'indicateur LED clignotera lentement pour indiquer qu'il est en mode cartographie.

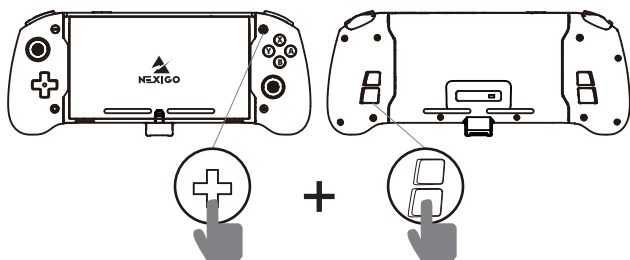

2. Appuyez sur l'un des **Boutons Attribuables** que vous souhaitez attribuer, l'indicateur LED clignotera rapidement pour indiquer que la saisie du bouton a réussi.

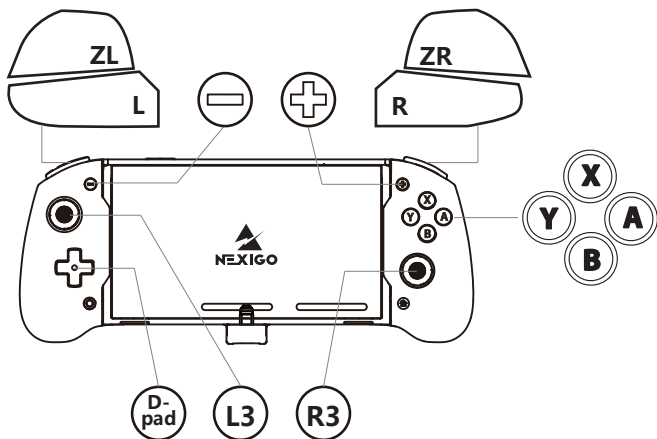

3. Appuyez à nouveau sur l'un des **Boutons de Mappage (M1 / M2 / M3 / M4)**, l'indicateur LED sera toujours allumé pour indiquer que le processus a réussi. L'un des **Boutons d'attribution (M1 / M2 / M3 / M4)** aura désormais la même fonctionnalité que le bouton auquel vous avez choisi de l'attribuer.

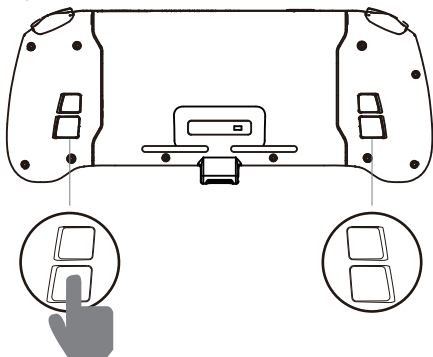

Remarque : Il n'y a pas de fonction de combinaison de boutons de mappage.

10 Comment Supprimer les Boutons Attribués?

1. Supprimez le bouton mappé unique:

Maintenez enfoncé le **Bouton -** et l'un des **Boutons de Mappage (M1 / M2 / M3 / M4)** que vous souhaitez supprimer en même temps pour entrer dans le mode de suppression du mappage du bouton. L'indicateur LED sera toujours allumé et éteint brièvement lorsque le bouton assigné est retiré. Le bouton respectif sera effacé de toute entrée programmée.

2. Supprimez tous les boutons attribués:

Appuyez sur le **Bouton +** et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes, l'indicateur LED s'éteint lorsque tous les boutons attribués sont supprimés.

1 Remarques:

1. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur OLED Switch / Switch d'origine ou l'adaptateur secteur standard du protocole PD 15 V pour le chargement. L'utilisation de tout autre cordon d'alimentation ou adaptateur peut endommager le produit.
2. Pour assurer la longévité et la durée de vie du contrôleur, gardez-le propre et n'empilez pas d'objets lourds dessus.
3. Si le contrôleur ne fonctionne pas mais ne montre aucun signe de dommage, veuillez exercer la garantie ou éliminer l'article.
4. Éloignez-vous des petits enfants en raison des dangers potentiels.
5. Ne pas donner aux enfants de moins de trois ans.
6. Ne chargez pas le contrôleur avec un câble USB effiloché ou endommagé.
7. Ne touchez pas l'appareil, l'adaptateur secteur ou le câble USB avec les mains mouillées. Gardez ce produit au sec.
8. N'essayez en aucun cas de réparer, démonter ou modifier le contrôleur.
9. Ne placez pas le contrôleur à proximité d'un feu, de sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.