

TILLREDA

en

de

fr

nl

da

is

no

fi

sv

cs

es

it

hu

pl

et

lv

lt

pt

ro

sk

bg

hr

el

uk

sr





sl

tr




Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	4
DEUTSCH	7
FRANÇAIS	10
NEDERLANDS	13
DANSK	16
ÍSLENSKA	19
NORSK	22
SUOMI	25
SVENSKA	28
ČESKY	31
ESPAÑOL	34
ITALIANO	37
MAGYAR	40
POLSKI	43
EESTI	46
LATVIEŠU	49
LIETUVIŲ	52
PORTUGUÊS	55
ROMÂNĂ	58
SLOVENSKY	61
БЪЛГАРСКИ	64
HRVATSKI	67
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	70
УКРАЇНСЬКА	73
SRPSKI	76
SLOVENŠČINA	79
TÜRKÇE	82

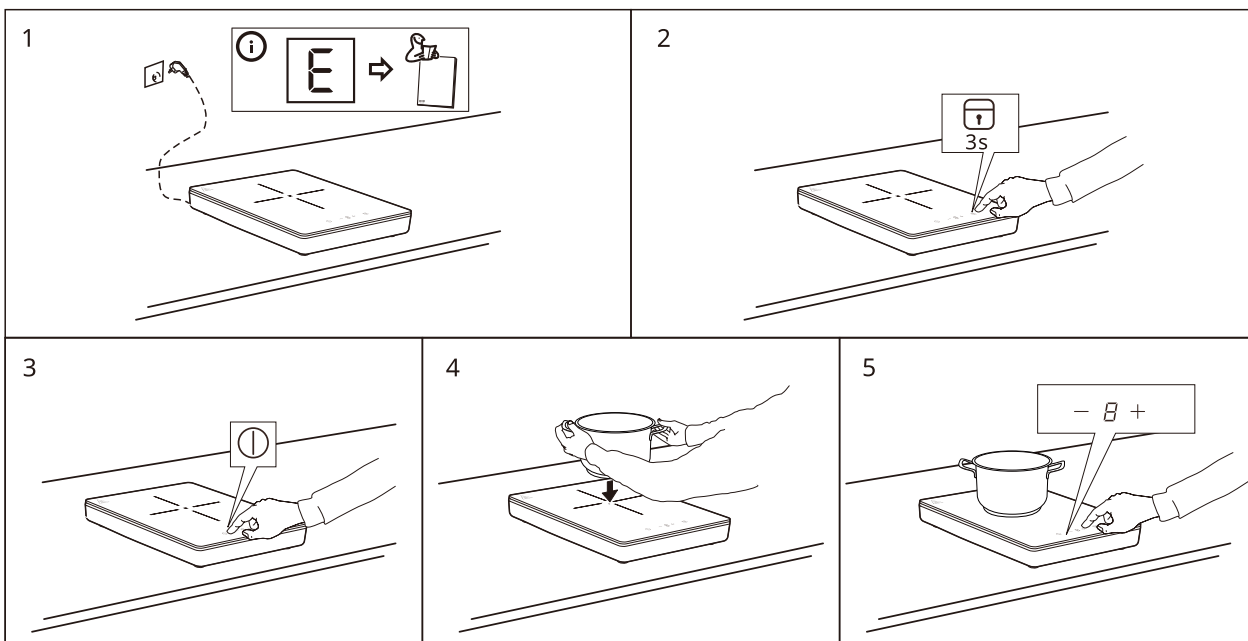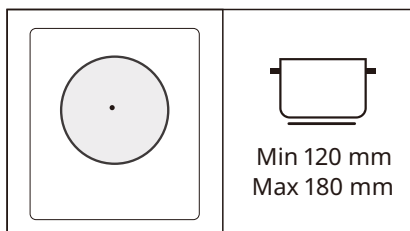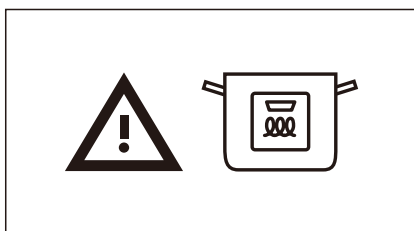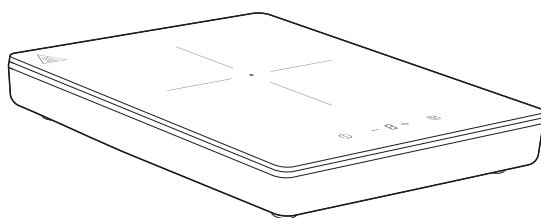


Product description

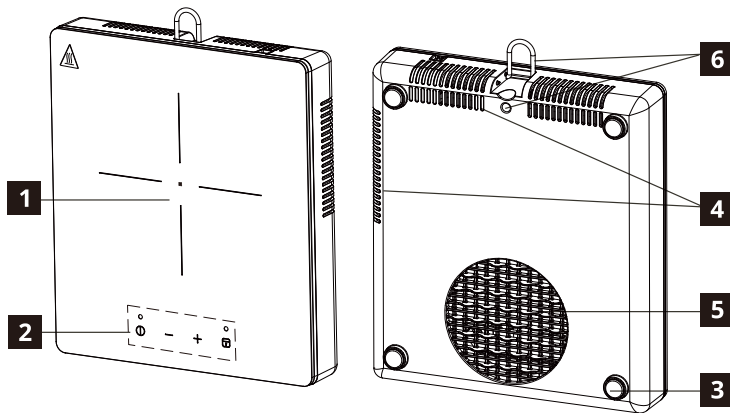

- 1** Heating area
Cooking zone 170mm, 2000W
- 2** Control panel
- 3** Silicone feet
- 4** Air outlet
- 5** Air inlet
- 6** Hook hanger

Control panel

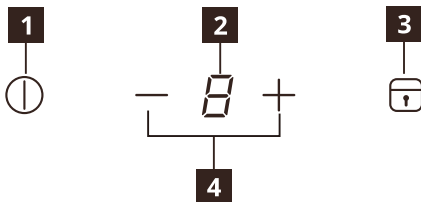

- 1** On/Off
- 2** Power level display
- 3** Lock/Child lock
- 4** Power level setting - / +

Pot incorrectly positioned or missing

This symbol appears if the pot is not suitable for induction cooking, is not positioned correctly or is not of an appropriate size for the cooking zone selected. If no pot is detected within 30 seconds of making the selection, the cooking zone switches off.

H Residual heat

If display shows "H", the cooking zone is still hot. When the cooking zone cools down, the display goes off.

Daily use

Connecting to socket

After inserting the plug into main supply, the child lock will be activated. Press and hold the Child Lock key for 3 seconds to deactivate.

On/Off

1. Press the ON/OFF key, the screen will display "0" as in standby mode and the power indicator light will light up. If there is no heat setting selected within 30 seconds, the hob will switch off automatically without pressing the ON/OFF key.
2. Press ON/OFF key during operation, the hob will switch off.

**Power level setting**

1. Press — or + to control the power level during operation.
2. Press —, the power level will go straight to "9".
Press — to decrease the power level from "9" to "1".
3. Press +, the power level will increase from "1".
Press + to increase the power level from "1" to "9".

**Lock function/Child lock function**

You can also keep control panel locked when the hob is not operating. This function prevents an accidental operation of the appliance. Or when the cooking zone operate, you can lock the control panel, for example in order to clean the hob. It prevents an accidental change of the power level setting. The hob can still be shut off by the ON/OFF key.

Activate lock

Press the Lock key for 3 seconds. The function is activated when Lock key indicator is lit up and a sound is given.

Deactivate lock

Press the Lock key for 3 seconds. The function is deactivated when the Lock key indicator goes off and a sound is given.

Automatic switch off**The function switches the hob off automatically if:**


- All cooking zones are switched off.
- YOU do not set the power level after switching on the hob within 30 seconds.
- YOU do not switch a cooking zone off or you do not modify the power level after 2 hours, or if the overheating occurs (e.g. when a pan boils dry).

Technical data

Model	14CP12301
Type of hob	Freestanding induction hob
Number of cooking zones and/or areas	1
Rated Power	2000 W
Rated Voltage	220 - 240 V~
Rated Frequency	50 - 60 Hz
Depth	305 mm
Width	270 mm
Height	62 mm
Net Weight	2,33 kg

Serial Number (start with SN, 22-digit code)


Article Number (8-digit code)

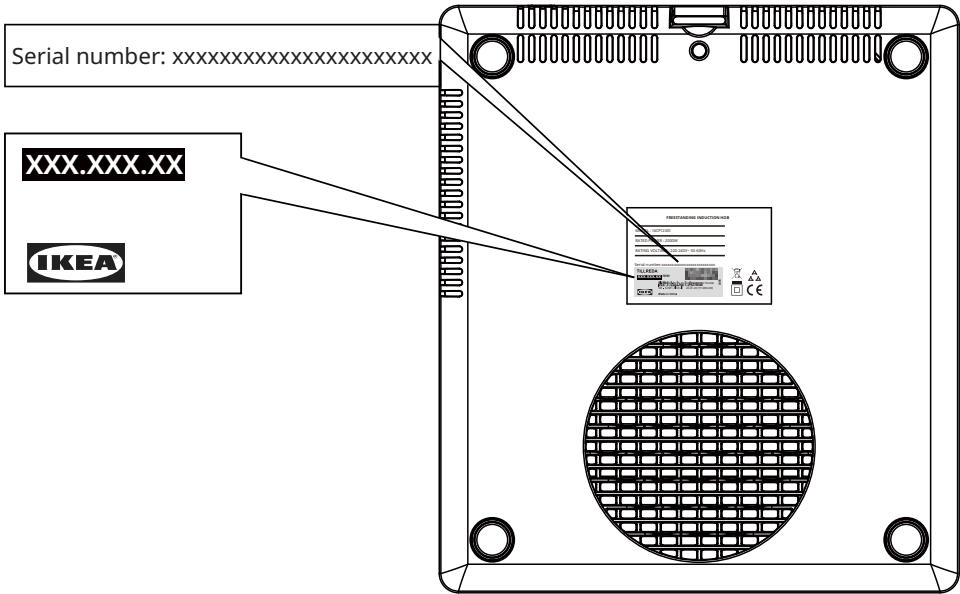

Energy efficiency


Model identification	14CP12301
Type of hob	Portable appliance
Number of cooking zones	1
Heating technology	Induction
Diameter of circular cooking zones (Ø)	170 mm
Energy consumption per cooking zone (EC electric cooking)	184 Wh/kg
Energy consumption of the hob (EC electric hob)	184 Wh/kg
Product information for power consumption and time to reach the applicable low power mode	off mode: 0.5W
The max time needed to reach the applicable low power mode	5 seconds
Directive 2009/125/EC, COMMISSION REGULATION(EU) No 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Produktbeschreibung

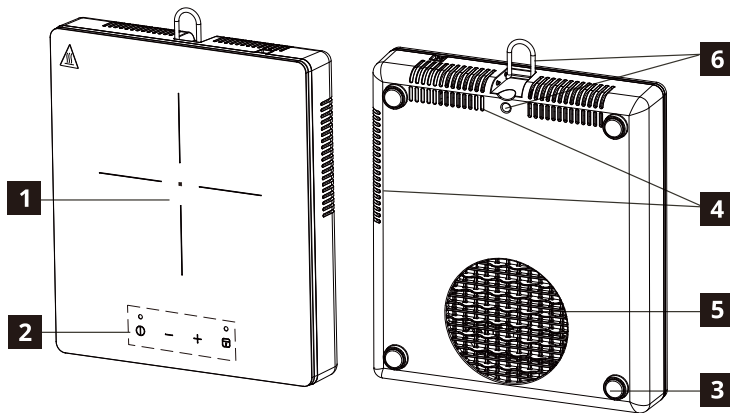

- 1** Heizbereich
Kochzone 170 mm, 2000 W
- 2** Bedienfeld
- 3** Silikonfüße
- 4** Luftauslass
- 5** Lufteinlass
- 6** Haken-Aufhänger

Bedienfeld

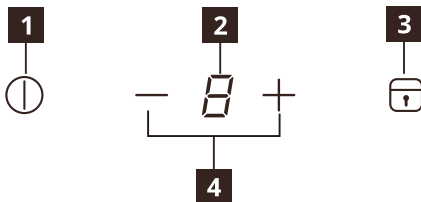

- 1** An/Aus
- 2** Leistungsstufenanzeige
- 3** Sperre/Kindersicherung
- 4** Einstellung der Leistungsstufe - / +

Topf steht falsch oder fehlt

Das Symbol erscheint, wenn der Topf für das Induktionskochen nicht geeignet ist, nicht richtig gesetzt ist oder nicht die richtige Größe für das ausgewählte Kochfeld hat. Wird innerhalb von 30 Sekunden nach der Auswahl kein Topf erkannt, schaltet sich dieses Kochfeld ab.

H Restwärme

Wenn die Anzeige „H“ erscheint, ist das Kochfeld noch heiß. Sobald es abgekühlt ist, erlischt die Anzeige.

Tägliche Verwendung

Anschluss an die Steckdose

Nachdem Einstecken des Steckers in das Stromnetz wird die Kindersicherung aktiviert. Halten Sie die Taste für die Kindersicherung 3 Sekunden lang gedrückt, um sie zu deaktivieren.

An/Aus

1. Betätigen Sie die Taste AN/AUS. Auf dem Display wird, wie im Bereitschaftsmodus, „0“ angezeigt und die Stromanzeige leuchtet auf. Wird innerhalb von 30 Sekunden keine Wärmeeinstellung ausgewählt, schaltet sich das Kochfeld von selbst aus, auch ohne dass die Taste AN-/AUS betätigt wird.
2. Wird die AN/AUS-Taste während des Betriebs betätigt, schaltet sich das Kochfeld aus.

— + Einstellung der Leistungsstufe

1. Zum Regeln der Leistungsstufe bei laufendem Betrieb drücken Sie — oder +.
2. Das Betätigen von — schaltet direkt auf die Leistungsstufe „9“.
Drücken Sie —, um die Leistungsstufe von „9“ auf „1“ herunterzuschalten.
3. Drücken Sie +, wird die Leistungsstufe von „1“ aus erhöht.
Drücken Sie +, um die Leistungsstufe von „1“ bis „9“ zu erhöhen.



Sperrfunktion/Kindersicherung

Sie können das Bedienfeld auch sperren, wenn das Kochfeld nicht in Verwendung ist. Diese Funktion verhindert eine versehentliche Bedienung des Gerätes. Wenn die Kochzone in Betrieb ist, können Sie das Bedienfeld sperren, um beispielsweise das Kochfeld zu reinigen. Dadurch wird eine ungewollte Verstellung der Leistungsstufe verhindert. Das Kochfeld kann immer noch mithilfe der Taste AN/AUS ausgeschaltet werden.

Sperre setzen

Drücken Sie die Sperrtaste 3 Sekunden lang. Die Funktion wird durch Aufleuchten der Sperrtastenanzeige und ein Tonsignal gekennzeichnet.

Sperre aufheben

Drücken Sie die Sperrtaste 3 Sekunden lang. Die Aufhebung der Funktion wird durch Erlöschen der Sperrtastenanzeige und ein Tonsignal gekennzeichnet.

Automatische Abschaltung

Dies Funktion schaltet das Kochfeld automatisch aus, wenn:

- Alle Kochzonen ausgeschaltet sind.
- SIE nach dem Einschalten des Kochfelds nicht innerhalb von 30 Sekunden die Leistungsstufe einstellen.
- SIE ein Kochfeld nicht ausschalten oder nach zwei Stunden die Leistungsstufe nicht verändern oder wenn es zu einer Überhitzung kommt (z. B. wenn eine Pfanne trocken kocht).

Technische Daten

Modell	14CP12301
Art des Kochfeldes	Freistehendes Induktionskochfeld
Anzahl der Kochzonen bzw. Kochbereiche	1
Nennleistung	2000 W
Nennspannung	220-240 V~
Nennfrequenz	50-60 Hz
Tiefe	305 mm
Breite	270 mm
Höhe	62 mm
Eigengewicht	2,33 kg

Seriennummer
(beginnt mit SN,
22-stelliger Code)
Artikelnummer
(8-stelliger Code)


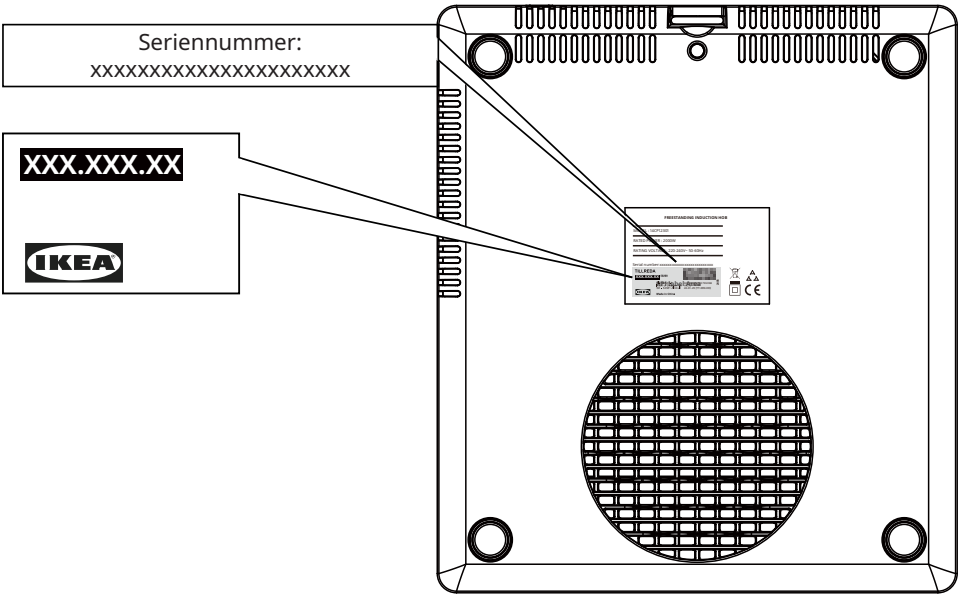


Abbildung dient nur als Referenz

Energieeffizienz


Modellbezeichnung	14CP12301
Art des Kochfeldes	Tragbares Gerät
Anzahl der Kochzonen	1
Heiztechnik	Induktion
Durchmesser der runden Kochzonen (Ø)	170 mm
Energieverbrauch pro Kochzone (EC-Elektrokochen)	184 Wh/kg
Energieverbrauch des Kochfeldes (EC-Elektrokochfeld)	184 Wh/kg
Produktinformationen zum Stromverbrauch und zur Zeit bis zum Erreichen des entsprechenden Energiesparmodus	Ausgeschaltet: 0,5 W
Maximale Zeit bis zum Erreichen des entsprechenden Energiesparmodus	5 Sekunden
Verordnung 2009/125/EG, VERORDNUNG DER KOMMISSION (EU) Nr. 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Description de l'appareil

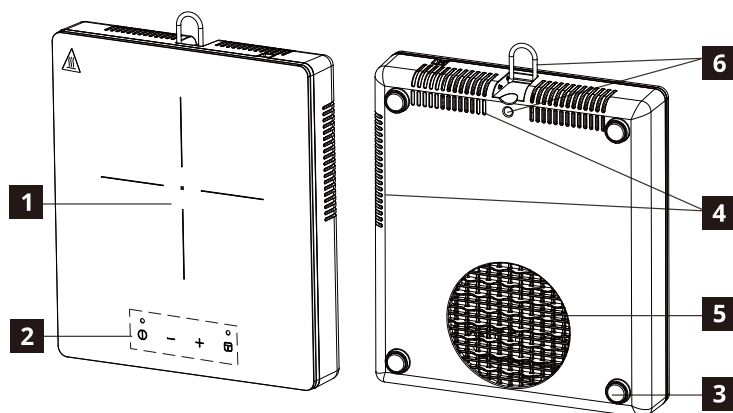

- 1** Zone de chauffage
Zone de cuisson 170 mm, 2 000 W
- 2** Bandeau de commande
- 3** Pieds en silicone
- 4** Sortie d'air
- 5** Entrée d'air
- 6** Crochet

Bandeau de commande

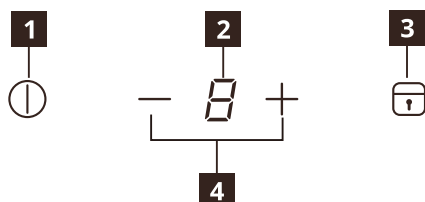

- 1** Allumer/Éteindre
- 2** Affichage du niveau de cuisson
- 3** Verrou/sécurité enfants
- 4** Réglage du niveau de cuisson +/-

U Casserole mal positionnée ou absente

Ce symbole apparaît si la casserole ne convient pas à la cuisson à induction, si elle n'est pas positionnée correctement ou si elle n'est pas de taille appropriée pour la zone de cuisson sélectionnée. Si aucune casserole n'est détectée dans les 30 secondes suivant la sélection, la zone de cuisson s'éteindra.

H Chaleur résiduelle

Si l'écran affiche « H », la zone de cuisson est encore chaude. Une fois la zone de cuisson refroidie, l'écran s'éteint.

Utilisation quotidienne

Branchement au secteur

Dès que l'appareil est branché sur le secteur, la sécurité enfants est activée. Maintenez la touche de sécurité enfants enfoncée pendant 3 secondes pour la désactiver.

ⓘ Allumer/Éteindre

1. Appuyez sur la touche Allumer/Éteindre, « 0 » s'affiche indiquant le mode veille et le témoin d'alimentation s'allume. Si aucun réglage de chaleur n'est sélectionné dans les 30 secondes, la table de cuisson s'éteint automatiquement sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur la touche Allumer/Éteindre.
2. Appuyez sur la touche Allumer/Éteindre pour éteindre la table de cuisson.



Réglage du niveau de cuisson

1. Appuyez sur — ou sur + pour contrôler le niveau de cuisson au cours de l'utilisation.
2. Appuyez sur —, le niveau de cuisson passe directement à « 9 ».
Appuyez sur — pour diminuer le niveau de cuisson de « 9 » à « 1 ».
3. Appuyez sur +, le niveau de cuisson augmentera à partir de « 1 ».
Appuyez sur + pour augmenter le niveau de cuisson de « 1 » à « 9 ».



Fonction de verrouillage/sécurité enfants

Vous pouvez également maintenir le bandeau de commande verrouillé lorsque la table de cuisson est éteinte. Cette fonction permet d'empêcher toute utilisation accidentelle de l'appareil. Lorsque la zone de cuisson fonctionne, vous pouvez verrouiller le bandeau de commande, par exemple pour nettoyer la table de cuisson. Cela permet d'éviter une modification accidentelle du réglage du niveau de cuisson. Mais vous pouvez toujours éteindre la table de cuisson à l'aide de la touche Allumer/Éteindre.

Activer le verrouillage

Appuyez sur la touche de verrouillage pendant 3 secondes. La fonction est activée lorsque le voyant de la touche de verrouillage est allumé et qu'un son est émis.

Désactiver le verrouillage

Appuyez sur la touche de verrouillage pendant 3 secondes. La fonction est désactivée lorsque le voyant de la touche de verrouillage s'éteint et qu'un son est émis.

Arrêt automatique

La table de cuisson s'éteint automatiquement lorsque :

- Toutes les zones de cuisson sont éteintes.
- VOUS ne réglez pas le niveau de cuisson dans les 30 secondes après avoir allumé la table de cuisson.
- VOUS n'éteignez pas une zone de cuisson ou vous ne modifiez pas le niveau de cuisson après 2 heures, ou en cas de surchauffe (par exemple lorsqu'une casserole bout à sec).

Données techniques

Modèle	14CP12301
Type de table de cuisson	Plaque de cuisson à induction indépendante
Nombre de zones ou de surfaces de cuisson	1
Valeurs nominales	2000 W
Tension nominale	220 - 240 V~
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Profondeur	305 mm
Largeur	270 mm
Hauteur	62 mm
Poids net	2,33 kg

Numéro de série
(commence par SN,
code à 22 chiffres)
Numéro d'article
(code à 8 chiffres)


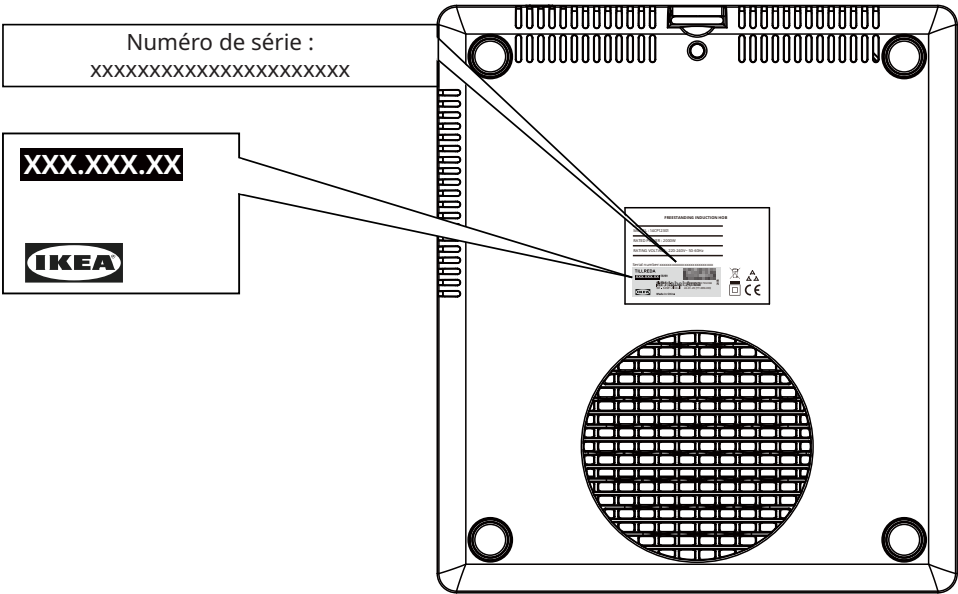


Illustration à titre de référence
uniquement

Effacité énergétique


Identification du modèle	14CP12301
Type de table de cuisson	Appareil portable
Nombre de zones de cuisson	1
Technologie de chauffage	Induction
Diamètre des zones de cuisson circulaires (Ø)	170 mm
Consommation d'énergie par zone de cuisson (cuisson électrique CE)	184 Wh/kg
Consommation d'énergie de la table de cuisson (cuisson électrique CE)	184 Wh/kg
Informations sur le produit en matière de consommation d'énergie et sur le temps nécessaire pour atteindre le mode économie d'énergie applicable	mode éteint: 0,5 W
Temps maximal nécessaire pour atteindre le mode économie d'énergie applicable	5 secondes
Directive 2009/125/CE, RÈGLEMENT (UE) N° 66/2014 DE LA COMMISSION, EN 60350-2:2018 + A1:2021.	

Productbeschrijving

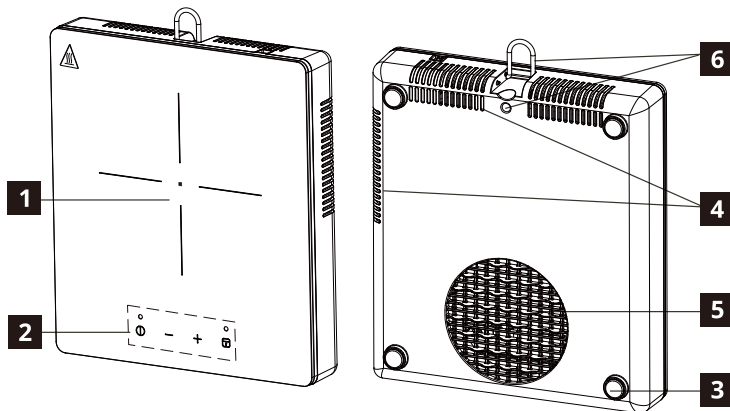

- 1** Opwarmzone
Kookzone 170 mm, 2000 W
- 2** Bedieningspaneel
- 3** Silicone pootjes
- 4** Luchtuitlaat
- 5** Luchtinlaat
- 6** Haakhanger

Bedieningspaneel

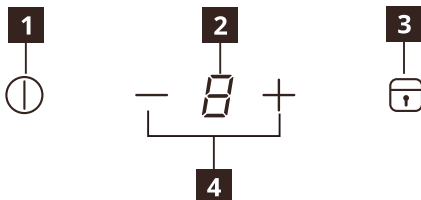

- 1** Aan/Uit
- 2** Weergave vermogensniveau
- 3** Vergrendeling/Kinderslot
- 4** Instelling vermogensniveau - / +

⚠ Pan verkeerd geplaatst of ontbreekt

Dit symbool verschijnt als de pan niet geschikt is voor inductiekoken, niet correct is neergezet of niet de juiste maat heeft voor de geselecteerde kookzone. Als binnen 30 seconden na het maken van de selectie geen pan wordt gedetecteerd, wordt de kookzone uitgeschakeld.

H Restwarmte

Als het display "H" weergeeft, dan is de kookzone nog heet. Als de kookzone is afgekoeld, gaat het display uit.

Dagelijks gebruik

De stekker aansluiten

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken wordt het kinderslot geactiveerd. Houd de toets Kinderslot gedurende 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

ⓘ Aan/Uit

1. Houd de AAN/UIT-toets ingeschakeld, het scherm zal "0" weergeven net als in de standby-modus en het stroomindicatorlampje gaat branden. Als er binnen 30 seconden geen verwarmingsinstelling wordt geselecteerd, dan wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld zonder op de AAN-/UIT-toets te drukken.
2. Als u tijdens gebruik op de AAN/UIT-toets drukt, wordt de kookplaat uitgeschakeld.



Instelling vermogensniveau

1. Druk op — of + om het vermogensniveau tijdens gebruik in te stellen.
2. Als u op — drukt, dan gaat het vermogensniveau gelijk naar "9".
Als u op — drukt, dan neemt het vermogensniveau af van "9" naar "1".
3. Als u op + drukt, dan neemt het vermogensniveau toe vanaf "1".
Als u op + drukt, wordt het stroomniveau verhoogd van "1" naar "9".



Vergrendelingsfunctie/Kinderslotfunctie

U kunt het bedieningspaneel ook vergrendeld houden als de kookplaat uit staat. Door deze functie voorkomt u dat het apparaat onbedoeld wordt ingeschakeld. Als er in de kookzone gewerkt wordt, kunt u het bedieningspaneel vergrendelen, bijvoorbeeld om de kookplaat te reinigen. Dit voorkomt onbedoeld wijzigen van de instelling van het vermogensniveau. De kookplaat kan nog steeds worden uitgeschakeld met de AAN/UIT-toets.

Vergrendeling activeren

Druk gedurende 3 seconden op de vergrendelingstoets. De functie wordt geactiveerd wanneer het lampje van vergrendelingstoets brandt en een geluid wordt gegeven.

Vergrendeling deactiveren

Druk gedurende 3 seconden op de vergrendelingstoets. De functie wordt gedeactiveerd als het lampje van vergrendelingstoets uit gaat en een geluid wordt gegeven.

Automatische uitschakeling

De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:

- Alle kookzones zijn uitgeschakeld.
- U stelt het vermogensniveau niet in na het binnen 30 seconden inschakelen van de kookplaat.
- U schakelt een kookzone niet uit of u wijzigt het vermogensniveau niet na 2 uur, of als de oververhitting optreedt (bijvoorbeeld wanneer een pan droog kookt).

Technische gegevens


Model	14CP12301
Type kookplaat	Vrijstaande inductiekookplaat
Aantal kookzones en/of gebieden	1
Nominaal vermogen	2000 W
Nominale spanning	220-240 V~
Nominale frequentie	50-60 Hz
Diepte	305 mm
Breedte	270 mm
Hoogte	62 mm
Netto gewicht	2,33 kg

Serienummer (start met SN, 22-cijferige code)

Serienummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Artikelnummer (8-cijferige code)

xxx.xxx.xx
IKEA

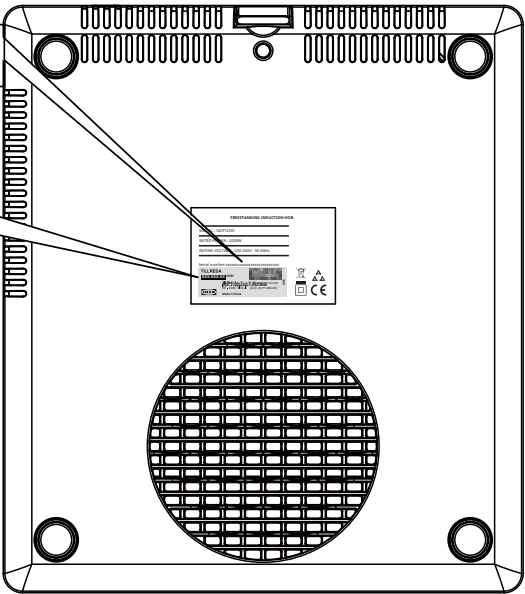


Afbeelding uitsluitend ter referentie

Energie-efficiëntie


Modelidentificatie	14CP12301
Type kookplaat	Draagbaar apparaat
Aantal kookzones	1
Verwarmingstechnologie	Inductie
Diameter van ronde kookzones (Ø)	170 mm
Energieverbruik per kookzone (EV elektrisch koken)	184 Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat (EV elektrische kookplaat)	184 Wh/kg
Productinformatie voor energieverbruik en de tijdsduur om de van toepassing zijnde spaarstand te bereiken	uitmodus: 0,5 W
De maximale tijdsduur die nodig is om de spaarstand te bereiken	5 seconden
Richtlijn 2009/125/EG, COMMISSIEVERORDENING (EU) No 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Beskrivelse af produktet

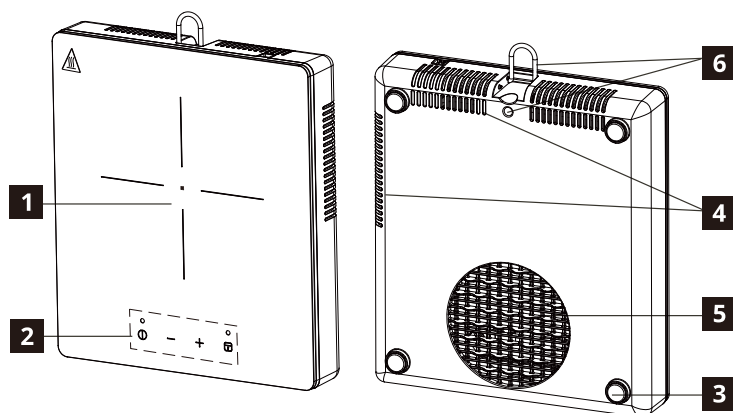

- 1** Varmeområde på kogezone på 170 mm, 2000 W
- 2** Kontrolpanel
- 3** Silikonefødder
- 4** Luftudtag
- 5** Luftindtag
- 6** Krog til ophængning

Kontrolpanel

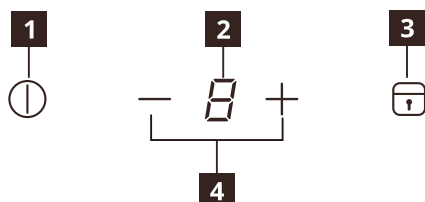

- 1** Tænd/sluk
- 2** Visning af effekttrin
- 3** Lås/børnelås
- 4** Valg af effekttrin +/-

Gryde ikke placeret korrekt eller ingen gryde

Symbolet vises, hvis gryden ikke er egnet til madlavning med induction, ikke er placeret korrekt eller ikke har en størrelse, der passer til den valgte kogezone. Kogezonen slukker, hvis der ikke registreres en gryde inden for 30 sekunder efter valget.

Restvarme

Hvis displayet viser et "H", er kogezonen fortsat varm. Displayet slukker, når kogezonen er kølet af.

Daglig brug

Tilslutning til lysnettet

Når du sætter stikket i stikkontakten, aktiveres børnelåsen. Tryk og hold låseknappen på børnesikringen nede i 3 sekunder for at deaktivere.

Tænd/Sluk

- Tryk på TÆND-/SLUK-knappen, hvorefter displayet viser "0" som tegn på standby, og effektindikatoren lyser op. Kogepladen slukker automatisk uden tryk på TÆND-/SLUK-knappen, hvis der ikke vælges en varmeindstilling inden for 30 sekunder.
- Tryk på TÆND-/SLUK-knappen under brug, og kogepladen slukker.

**Valg af effekttrin**

1. Tryk på — eller + for at vælge effekttrin under drift.
2. Tryk på — for at vælge effekttrin "9" direkte.
Tryk på — for at reducere effekttrin "9" til effekttrin "1".
3. Tryk på knappen + for at øge effekttrinnet fra "1".
Tryk på + for at gå op i effekttrin fra "1" til "9".

**Låsefunktion/Børnesikring**

Du kan også holde kontrolpanelet låst, mens kogepladen ikke er i brug. På den måde forhindres utilsigtet betjening af apparatet. Eller du kan låse kontrolpanelet, mens kogepladen er i brug, fx under rengøring. På den måde undgår du at ændre valget af effekttrin ved et uheld. Du kan stadig slukke kogepladen ved at trykke på TÆND-/SLUK-knappen.

Aktivér lås

Tryk på låsetasten i 3 sekunder. Funktionen er aktiveret, når indikatoren for låsetasten lyser, og der afgives en lyd.

Deaktiver lås

Tryk på låsetasten i 3 sekunder. Funktionen er deaktiveret, når indikatoren for låsetasten slukker, og der afgives en lyd.

Automatisk slukning**Funktionen slukker automatisk kogepladen, hvis:**


- Alle kogezone er slukkede.
- Du ikke vælger effekttrin inden for 30 sekunder efter tænding af kogepladen.
- Du ikke slukker en kogezone, eller du ikke ændrer effekttrin efter 2 timer, eller hvis der indtræffer overophedning (f.eks. når en gryde koger tør).

Tekniske data

Model	14CP12301
Kogepladetype	Fritstående induktionskogeplade
Antal kogezone og/eller -områder	1
Nominal effekt	2000 W
Nominal spænding	220-240 V~
Nominal frekvens	50-60 Hz
Dybde	305 mm
Bredde	270 mm
Højde	62 mm
Nettovægt	2,33 kg

Serienummer
(starter med SN,
kode på 22 cifre)

Varenummer
(kode på 8 cifre)

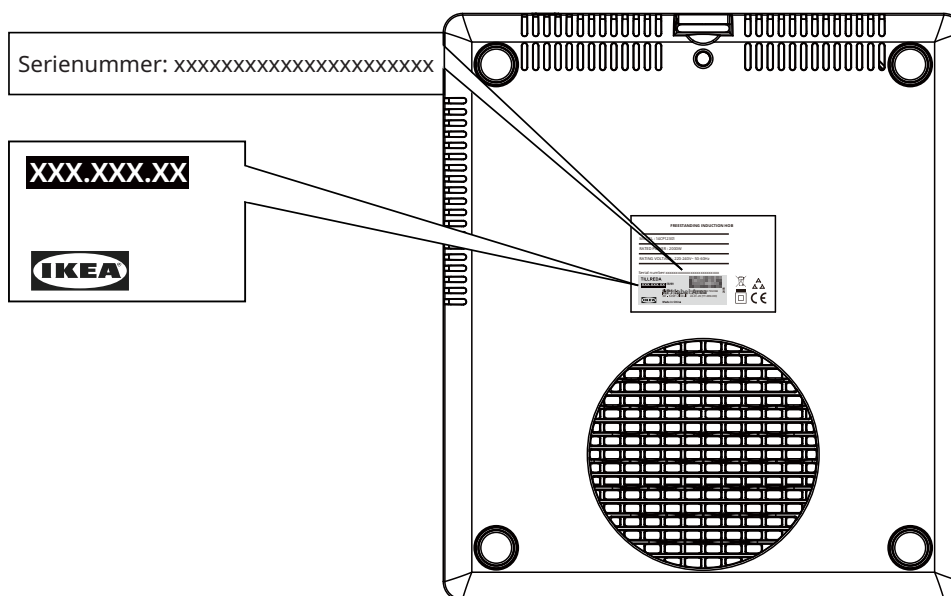


Billede er kun til reference

Energieffektivitet


Modelidentifikation	14CP12301
Kogepladetype	Bærbart apparat
Antal kogezone	1
Varmeteknologi	Induktion
Diameter på runde kogezone (Ø)	170 mm
Energiforbrug pr. kogezone (energiforbrug ved madlavning med el)	184 Wh/kg
Kogepladens energiforbrug (energiforbrug for elektrisk kogeplade)	184 Wh/kg
Oplysninger om produktets strømforbrug og tid, inden den relevante strømsparetilstand nås	slukket tilstand: 0,5 W
Den maksimale nødvendige tid, der går, inden den relevante strømsparetilstand nås	5 sekunder
EU-direktiv 2009/125/EF, Kommissionens forordning (EU) nr. 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Vörulýsing

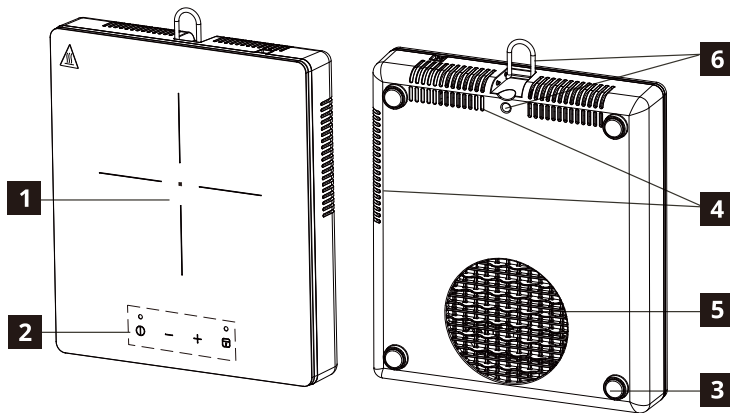

- 1** Hitunarsvæði
Eldunarsvæði 170 mm, 2000 W
- 2** Stjórnborð
- 3** Sílikon-fætur
- 4** Loftúttak
- 5** Loftinntak
- 6** Snagi

Stjórnborð

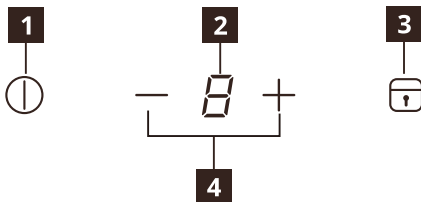

- 1** Kveikja/Slökkva
- 2** Stilliskjár
- 3** Læsing/barnalæsing
- 4** Hitastilling - / +

⚠ Pott vantar eða hann á röngum stað

Táknið birtist ef potturinn hentar ekki til spaneldunar, er rangt staðsettur eða ekki af réttri stærð á viðkomandi eldunarsvæði. Ef enginn pottur er skynjaður innan 30 sekúndna, eftir að valið hefur verið, slokknar á eldunarsvæðinu.

H Leifar af hita

Ef skjárinn sýnir „H“ er eldunarsvæðið enn heitt. Þegar eldunarsvæðið kólnar, slokknar á skjánum.

Dagleg notkun

Tengja við innstunguna

Eftir að klónni er stungið í samband verður barnalæsingin virk. Ýtið á og haldið barnalæsingartakkanum inni í 3 sekúndur til að slökkva.



Kveikja/Slökkva

- Ýtið á KVEIKJA/SLÖKKVA takkann, skjárinn sýnir „0“ eins og í biðstöðu og kviknar á orkuvísinum. Ef ekki er valin hitastilling innan 30 sekúndna, slokknar sjálfkrafa á hellunni án þess að ýtt sé á SLÖKKVA/KVEIKJA-hnappinn.
- Ýtið á KVEIKJA/SLÖKKVA takkann meðan eldað er og platan slekkur á sér.

— + Hitastilling

1. Ýtið á — eða + til að stjórna hitanum við eldamennskuna.
2. Ef ýtt er á — fer hitastillingin beint í „9“.
Ýtið á — til að lækka stillinguna úr „9“ í „1“.
3. Ýtið á +, hitastillingin hækkar úr „1“.
Ýtið á + til að hækka hitastillinguna úr „1“ í „9“.



Læsiaðgerð/barnalæsing

Einnig er hægt að læsa stjórnborðinu þegar það er ekki í platan er ekki í notkun. Þessi aðgerð kemur í veg fyrir að kveikt sé á tækinu af slysi. Eða þegar eldunarsvæðið er í gangi geturðu læst stjórnborðinu, t.d. til að þrifa eldunarhelluna. Það kemur í veg fyrir að hitastillingin breytist óvart. Hægt er að slökkva á plötunni með KVEIKJA/SLÖKKVA takkanum.

Virkja læsingu

Ýtið á Læsingu-hnappinn í 3 sekúndur. Aðgerðin er virk þegar Læsingu-hnappljósið logar og hljóðmerki heyrir.

Afvirkja læsingu

Ýtið á Læsingu-hnappinn í 3 sekúndur. Aðgerðin er óvirk þegar Læsingu-hnappljósið slokknar og hljóðmerki heyrir.

Sjálfvirkt straumrof

Aðgerðin slekkur sjálfkrafa á hellunni ef:


- slökkt er á öllum plötum.
- EKKI er stillt á hita innan 30 sekúndna eftir að kveikt er á hellunni.
- EKKI var slökkt á eldunarsvæði eða ekki var breytt stillingu eftir 2 klst. eða ef yfirhitun verður (t.d. þegar allt sýður upp úr pönnu).

Tæknileg gögn

Gerð	14CP12301
Gerð helluborðs	Frístandandi spanhelluborð
Fjöldi eldunarsvæða og/eða svæða	1
Orkuhlutfall	2000 W
Spennuhlutfall	220-240 V~
Tíðnihlutfall	50-60 Hz
Dýpt	305 mm
Breidd	270 mm
Hæð	62 mm
Nettó þyngd	2,33 kg

Raðnúmer (byrjar á SN,
22-talna kóði)

Vörunúmer (8-talna
kóði)

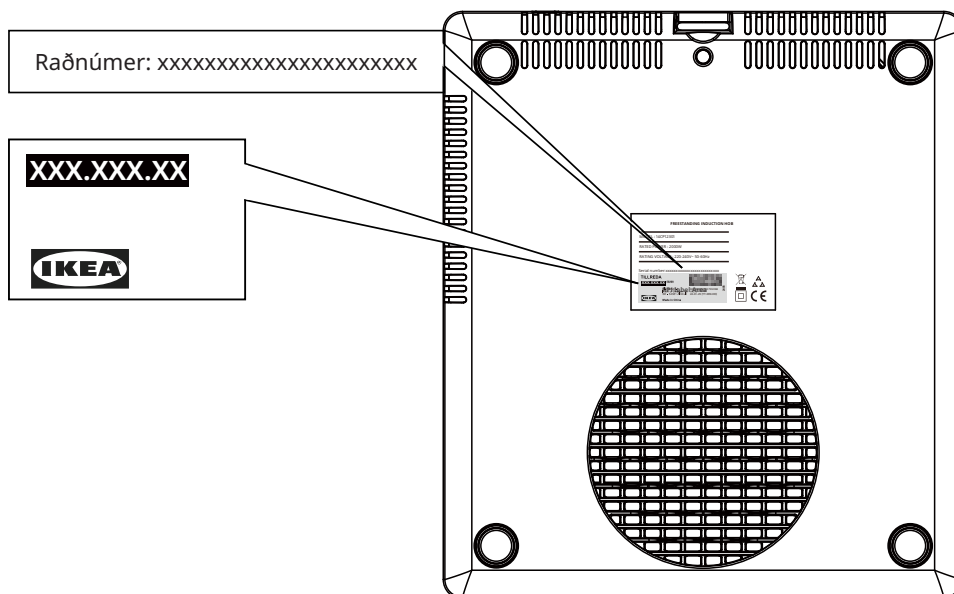


Mynd aðeins til viðmiðunar

Orkunýtni


Gerðarauðkenni	14CP12301
Gerð helluborðs	Færanlegt heimilistæki
Fjöldi eldunarsvæða	1
Hitunartækni	Spanstraumur
Þvermál hringlaga eldunarsvæða (Ø)	170 mm
Orkunotkun á eldunarsvæði (EC rafmagnseldun)	184 Wh/kg
Orkunotkun helluborðs (EC rafmagnshelluborð)	184 Wh/kg
Framleiðsluupplýsingar um aflnotkun og tíma sem tekur að ná viðkomandi lágaflsstillingu þegar er	slökkt er á: 0,5 W
Hámarkstími sem þarf til að ná viðkomandi lágaflsstillingu	5 sekúndur
Tilskipun 2009/125/EC, REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) Nr. 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Produktbeskrivelse

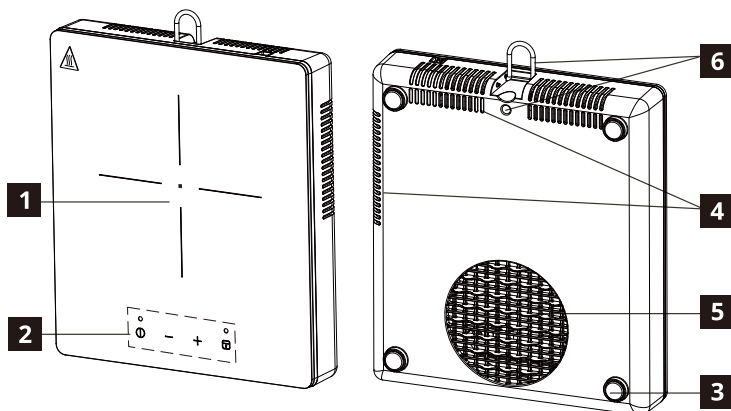

- 1** Oppvarmingsområde
Kokesone 170 mm, 2000 W
- 2** Kontrollpanel
- 3** Silikonfot
- 4** Luftutslipp
- 5** Luftinntak
- 6** Hengekrok

Kontrollpanel

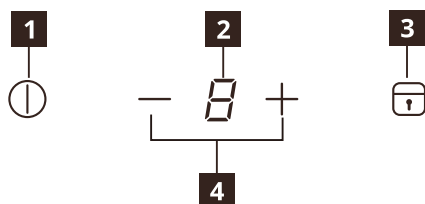

- 1** Av/På
- 2** Effektnivåvisning
- 3** Lås/barnesikring
- 4** Effektinnstilling - / +

U Gryten er feil plassert eller mangler

Dette symbolet vises dersom gryten ikke er egnet for induksjon, ikke er plassert riktig eller ikke er av passende størrelse for den valgte kokesonen. Dersom ingen gryte detekteres innen 30 sekunder fra valget er gjort, slås kokesonen av.

H Gjenværende varme

Dersom skjermen viser «H», er kokesonen fremdeles varm. Skjermen slås av når kokesonen er avkjølt.

Daglig bruk

Koble til stikkontakten

Barnesikringen aktiveres når du setter inn støpselet i stikkontakten. Trykk og hold inne barnesikring-tasten i tre sekunder for å deaktivere.

ⓘ Av/På

1. Trykk på AV/PÅ-tasten. Skjermen viser «0» som i standbymodus, og av/på-indikatorlyset tennes. Dersom ingen varmeinnstilling er valgt innen 30 sekunder, slås koketoppen automatisk av uten at det trykkes på AV/PÅ-knappen.
2. Hvis du trykker på AV/PÅ-knappen under bruk, skruv koketoppen seg av.

— + Effekttinnstilling

1. Trykk på — eller + for å justere effekten under bruk.
2. Trykk på —, så går varmenivået direkte til «9». Trykk på — for å senke varmenivået fra «9» til «1».
3. Trykk på +, så øker varmenivået fra «1». Trykk på + for å øke varmenivået fra «1» til «9».



Låsefunksjon/barnelåsefunksjon

Du kan også holde kontrollpanelet låst når koketoppen ikke er i bruk. Denne funksjonen forhindrer utilsiktede kontrolloperasjoner på apparatet. Når tilberedningssonen er i bruk kan du låse kontrollpanelet, for eksempel for å rengjøre koketoppen. Det forhindrer utilsiktet endring av effekten. Koketoppen kan likevel skrues av med AV/PÅ-knappen.

Aktiver lås

Hold inne låsetasten i 3 sekunder. Funksjonen aktiveres når låsetastindikatoren lyser og det avgis en lyd.

Deaktiver lås

Hold inne låsetasten i 3 sekunder. Funksjonen deaktiveres når låsetastindikatoren slås av og det avgis en lyd.

Automatisk avslåing

Funksjonen skrur av koketoppen automatisk hvis:

- Alle kokesonene er skrudd av.
- DU ikke velger varmenivå innen 30 sekunder etter å ha slått på koketoppen.
- DU ikke bytter kokesone eller du ikke endrer varmenivået på 2 timer, eller ved overoppheting (f.eks. dersom en panne tørrkoker).

Tekniske data


Modell	14CP12301
Koketopptype	Frittstående induksjonstopp
Antall tilberedningssoner og/eller områder	1
Strømforsyning	2000 W
Spenning	220–240 V~
Frekvens	50–60 Hz
Dybde	305 mm
Bredde	270 mm
Høyde	62 mm
Nettvekt	2,33 kg

Serienummer (starter med SN, 22-sifret kode)

Serienummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Varenummer (8-sifret kode)

XXX.XXX.XX

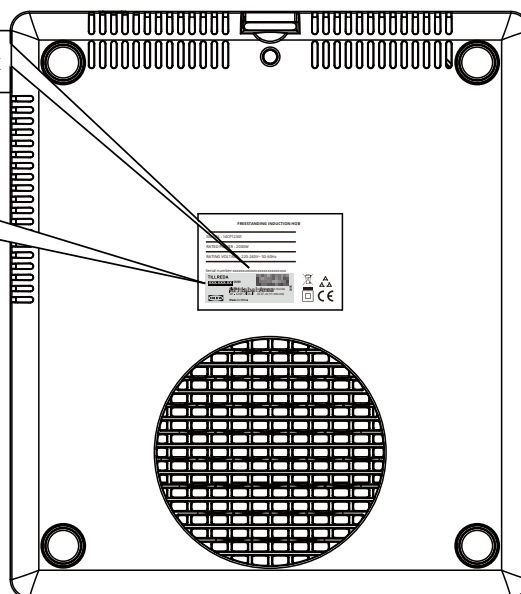


Bildet er kun for referanse

Energieffektiv


Modellidentifisering	14CP12301
Koketopptype	Portabelt apparat
Antall kokesoner	1
Varmeteknologi	Induksjon
Diameter på runde matlagingssoner (Ø)	170 mm
Energiforbruket per kokesone (EC elektrisk tilberedning)	184 Wh/kg
Energiforbruket til koketoppen (EC elektrisk koketopp)	184 Wh/kg
Produktinformasjon for strømforbruk og tid til å nå gjeldende lavstrømsmodus	avslått: 0,5 W
Maksimal tid som trengs for å nå den gjeldende lavstrømsmodusen	5 sekunder
Direktiv 2009/125/EF, KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Tuotteen kuvaus

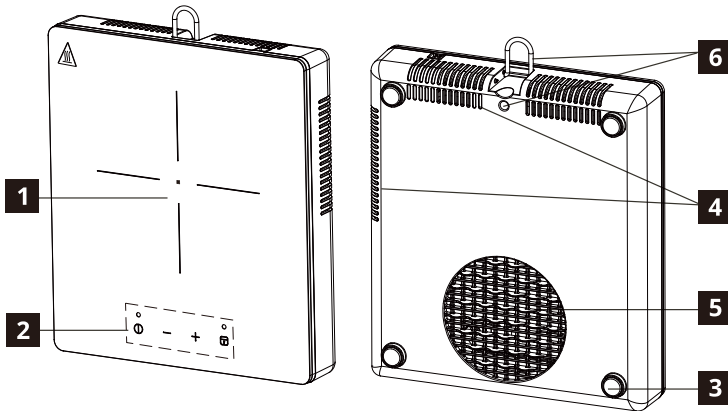

- 1** Lämpöalue
Keittoalue 170 mm, 2000 W
- 2** Käyttöpaneeli
- 3** Silikonijalat
- 4** Ilman ulostuloaukko
- 5** Ilmanottoaukko
- 6** Ripustuskoukku

Käyttöpaneeli

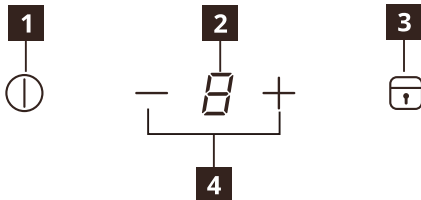

- 1** Pälle / pois päältä
- 2** Tehotason näyttö
- 3** Lukko/lapsilukko
- 4** Tehotason asettaminen +/-

U Astia väärin asetettu tai se puuttuu

Symboli ilmestyy, jos astia ei sovellu induktioliedelle, sitä ei ole asetettu oikein tai sen koko ei vastaa valitun keittoalueen kokoa. Jos astiaa ei tunnisteta 30 sekunnin kuluessa valinnan jälkeen, keittoalue kytkeytyy pois päältä.

H Jälkilämpö

Jos näytössä näkyy "H", keittoalue on vielä kuuma. Näyttö sammuu, kun keittoalue jäähtyy.

Päivittäinen käyttö

Pistorasiaan kytkeminen

Kun pistoke on kytketty sähköverkkoon, lapsilukko aktivoituu. Poista lukitus pitämällä lapsilukkopainike painettuna kolmen sekunnin ajan.



Pälle / pois päältä

1. Kun PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ-painiketta painetaan, näytöllä näkyy valmiustilan merkinä "0" ja virran merkkivalo syttyy. Jos lämpöasetusta ei valita 30 sekunnin sisällä, keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois päältä ilman PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ-painikkeen painamista.
2. Paina PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ-painiketta käytön aikana sammuttaaksesi keittotason.



Tehotason asettaminen

1. Voit vaihtaa tehotasoa käytön aikana painamalla — tai +.
2. —-painiketta painettaessa tehotaso siirtyy suoraan arvoon "9".
Säädä tehotasoa alaspäin arvojen "9" ja "1" välillä painamalla —-painiketta.
3. +-painiketta painettaessa tehotaso nousee ylöspäin tasosta "1".
Säädä tehotasoa ylöspäin arvojen "1" ja "9" välillä painamalla +-painiketta.



Lukitustoiminto/lapsilukkotoiminto

Ohjauspaneeli voidaan pitää lukittuna myös, kun keittotaso ei ole käytössä. Tämä toiminto estää laitteen tahattoman käytön. Voit myös lukita käyttöpaneelin keittotason ollessa toiminnassa esimerkiksi lieden puhdistamista varten. Se estää tehotason muuttamisen vahingossa. Keittotaso voidaan edelleen sammuttaa PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ-painikkeen avulla.

Lukituksen kytkeminen päälle

Pidä lukkopainiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Toiminto on päällä, kun lukkopainikkeen merkkivalo palaa ja kuuluu merkkiäni.

Lukituksen poistaminen käytöstä

Pidä lukkopainiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Toiminto on pois päältä, kun lukkopainikkeen merkkivalo sammuu ja kuuluu merkkiäni.

Automaattinen sammutus

Tämä toiminto sammuttaa keittotason automaattisesti, jos:

- Keittotaso on pois päältä.
- Jos et aseta tehotasoa 30 sekunnin kuluessa lieden päälle kytkemisestä.
- Jos et kytke keittotasoa pois päältä tai et vaihda tehotasoa 2 tunnin kuluttua tai jos keittotaso ylikuumenee (esim. keittoastia kiehuu kuiviin).

Tekniset tiedot


Malli	14CP12301
Keittotason tyyppi	Vapaasti seisova induktiokeittotaso
Keittovyöhykkeiden ja/tai -alueiden määrä	1
Nimellisteho	2000 W
Nimellisjännite	220–240 V~
Nimellistaajuus	50–60 Hz
Syvyys	305 mm
Leveys	270 mm
Korkeus	62 mm
Nettopaino	2,33 kg

Sarjanumero (alkaa SN,
22-numeroinen koodi)

Sarjanumero: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tuotteen numero
(8-numeroinen koodi)

xxx.xxx.xx

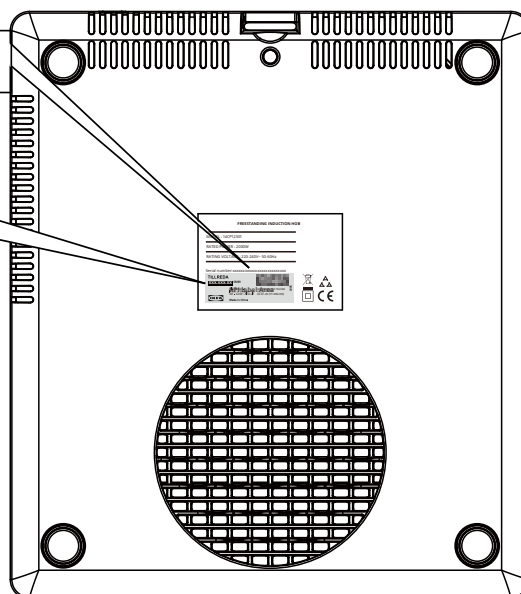


Piirustus vain viitteellinen

Energiatohokkuus


Mallin yksilöinti	14CP12301
Keittotason tyyppi	Kannettava laite
Keittoalueiden määrä	1
Kuumennustekniikka	Induktio
Pyöreiden keittoalueiden halkaisija (Ø)	170 mm
Energiankulutus keittoaluetta kohden (EC electric cooking)	184 Wh/kg
Keittotason energiankulutus (EC electric hob)	184 Wh/kg
Tuotetiedot virrankulutuksesta ja ajasta, joka tarvitaan sovellettavan matalan virrankulutuksen tilan saavuttamiseen	pois päältä -tila: 0,5 W
Enimmäisaika, joka tarvitaan sovellettavan matalan virrankulutuksen saavuttamiseen	5 sekuntia
Direktiivi 2009/125/EY, KOMISSIO ASETUS (EU) nro 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Beskrivning av produkten

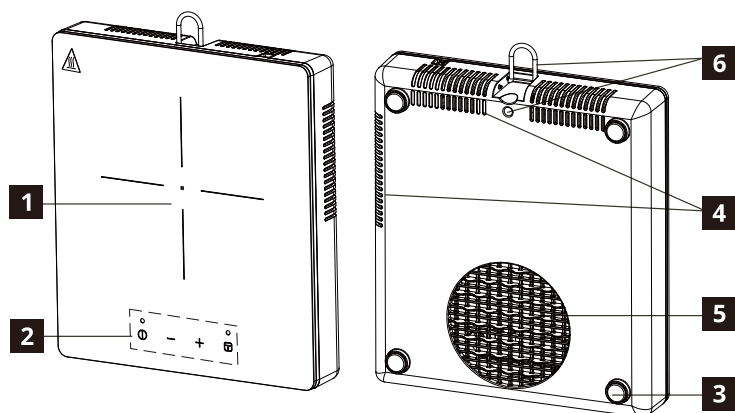

- 1** Uppvärmningsyta
Matlagningszon 170 mm, 2 000 W
- 2** Kontrollpanel
- 3** Silikonfötter
- 4** Luftutsläpp
- 5** Luftintag
- 6** Krokhängare

Kontrollpanel

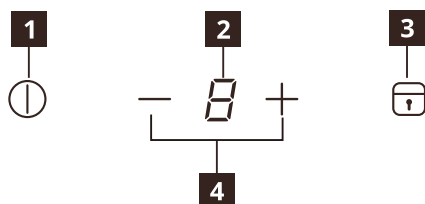

- 1** På/Av
- 2** Display för effektnivå
- 3** Lås/barnlås
- 4** Inställning av effektnivå -/+

Gryta felaktigt placerad eller saknas

Denna symbol visas om grytan inte är lämplig för användning på en induktionshäll, inte är korrekt placerad eller inte har en lämplig storlek för den valda matlagningszonen. Om ingen gryta detekteras inom 30 sekunder efter valet stängs matlagningszonen av.

H Restvärme

Om displayen visar "H" är matlagningszonen fortfarande varm. När matlagningszonen svalnar slocknar displayen.

Daglig användning

Anslutning till eluttag

När kontakten har satts in i ett eluttag aktiveras barnlåset. Håll barnlåsknappen intryckt i 3 sekunder för att inaktivera det.



På/Av

- Tryck på PÅ/AV-knappen. "0" visas på displayen för att visa att hällen är i vänteläge. Effektindikeringen tänds. Om ingen värmeinställning väljs inom 30 sekunder stängs hällen av automatiskt utan att man behöver trycka på knappen PÅ/AV.
- Om du trycker på PÅ/AV-knappen under användning stängs hällen av.



Inställning av effektnivå

1. Tryck på — eller + för att styra effektnivån under användning.
2. Tryck på — så går effektnivån direkt till "9".
Tryck på — för att sänka effektnivån från "9" till "1".
3. Tryck på + så ökar effektnivån från "1".
Tryck på + för att öka effektnivån från "1" till "9".



Låsfunktion/barnlås

Det går även att ha kontrollpanelen låst när hällen inte används. Denna funktion förhindrar att produkten sätts igång av misstag. Alternativt kan du låsa kontrollpanelen medan matlagningszonen används för att till exempel rengöra hällen. Detta förhindrar att effektnivån ändras av misstag. Hällen kan fortfarande stängas av med hjälp av PÅ/AV-knappen.

Aktivera låset

Håll låsknappen intryckt i 3 sekunder. Funktionen aktiveras när låsknappens indikering tänds och ett ljud hörs.

Inaktivera låset

Håll låsknappen intryckt i 3 sekunder. Funktionen inaktiveras när låsknappens indikering släcks och ett ljud hörs.

Automatisk avstängning

Denna funktion stänger av hällen automatiskt om:

- Alla matlagningszoner är avstängda.
- DU inte ställer in en effektnivå inom 30 sekunder efter att du har slagit på hällen.
- DU inte stänger av en matlagningszon eller ändrar effektnivån efter 2 timmar eller om överhettning inträffar (t.ex. när en kastrull torrkokar).

Tekniska data


Modell	14CP12301
Typ av häll	Fristående induktionshäll
Antal matlagningszoner och/eller -områden	1
Märkeffekt	2 000 W
Märkspänning	220–240 V~
Frekvens	50–60 Hz
Djup	305 mm
Bredd	270 mm
Höjd	62 mm
Nettovikt	2,33 kg

Serienummer (börjar
med SN, 22-siffrig kod)

Serienummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Artikelnummer (8-siffrig
kod)

XXX.XXX.XX

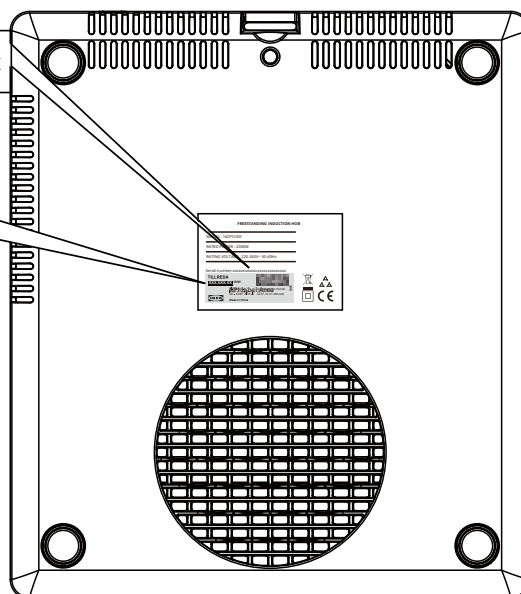


Bilden är endast för referens

Energieffektivitet


Modellidentifiering	14CP12301
Typ av häll	Portabel enhet
Antal matlagningszoner	1
Uppvärmningsteknik	Induktion
Diameter på cirkulära matlagningszoner (Ø)	170 mm
Energiförbrukning per matlagningszon (EF vid elektrisk matlagning)	184 Wh/kg
Hällens energiförbrukning (EF för hällen)	184 Wh/kg
Produktinformation om effektförbrukning och tid för att nå tillämpligt lågeffektläge	avstängt läge: 0,5 W
Den maximala tid som krävs för att nå det tillämpliga lågeffektläget	5 sekunder
Direktiv 2009/125/EG, KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Popis spotřebiče

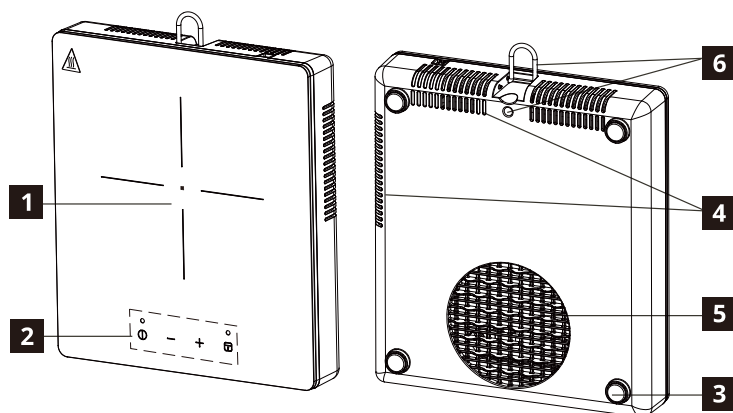

- 1** Oblast ohřevu
Varná zóna 170 mm, 2 000 W
- 2** Ovládací panel
- 3** Silikonové nožičky
- 4** Odvod vzduchu
- 5** Přívod vzduchu
- 6** Háček k zavěšení

Ovládací panel

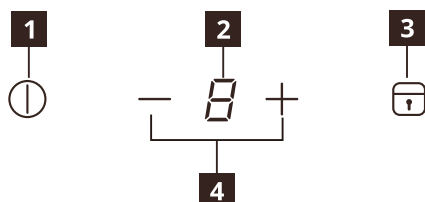

- 1** Vypínač
- 2** Zobrazení úrovně výkonu
- 3** Zámek / dětský zámek
- 4** Nastavení úrovně výkonu - / +

⚠ Nesprávně umístěný nebo chybějící hrnec

Tento symbol se zobrazí v případě, že hrnec není vhodný pro indukční vaření, je nesprávně umístěn nebo nemá příslušnou velikost pro vybranou varnou zónu. Pokud k detekci hrnce nedojde do 30 sekund od nastavení volby, varná zóna se vypne.

H Zbytkové teplo

Pokud se zobrazuje hodnota „H“, je varná zóna stále horká. Jakmile varná zóna zchladne, zobrazení se vypne.

Každodenní používání

Zapojení do zásuvky

Po zapojení zástrčky do elektrické zásuvky se aktivuje dětský zámek. Stisknutím tlačítka Dětský zámek na dobu 3 sekund dětský zámek deaktivujete.

ⓘ Vypínač

1. Stiskněte vypínač. Na displeji se zobrazí pohotovostní režim „0“ a rozsvítí se kontrolka napájení. Pokud do 30 sekund nedojde k výběru nastavení teploty, varná deska se vypne automaticky bez stisknutí vypínače.
2. Pokud během provozu stisknete vypínač, varná deska se vypne.



Nastavení úrovně výkonu

1. Stisknutím tlačítka — nebo + ovládáte během provozu úroveň výkonu.
2. Stisknutím tlačítka — se úroveň výkonu ihned přepne na „9“.
Stisknutím tlačítka — budete snižovat úroveň výkonu od „9“ do „1“.
3. Stisknutím tlačítka + nastavíte úroveň výkonu na „1“.
Stisknutím tlačítka + budete zvyšovat úroveň výkonu od „1“ do „9“.



Funkce zámku / funkce dětského zámku

Ovládací panel můžete také udržovat zamčený, i když varná deska není v provozu. Tato funkce zabraňuje náhodnému spuštění spotřebiče. Je-li varná zóna v provozu, můžete ovládací panel uzamknout, například z důvodu čištění varné desky. Zabraňuje se tak náhodné změně nastavení úrovně výkonu. Varnou desku bude možné stále vypnout vypínačem.

Aktivace zámku

Stiskněte tlačítko zámku a držte jej stisknuté po dobu 3 sekund. Funkce bude aktivována, jakmile se rozsvítí kontrolka tlačítka zámku a ozve se zvukové znamení.

Deaktivace zámku

Stiskněte tlačítko zámku a držte jej stisknuté po dobu 3 sekund. Funkce je deaktivována, jakmile zhasne kontrolka tlačítka zámku a ozve se zvukové znamení.

Automatické vypnutí


Funkce varnou desku automaticky vypne v následujících případech:

- Když jsou všechny varné zóny vypnuté.
- Po zapnutí varné desky jste do 30 sekund NENASTAVILI úroveň výkonu.
- Nevypnuli jste varnou zónu, po dobu 2 hodin jste NEZMĚNILI úroveň výkonu nebo došlo k přehřátí (například není-li v hrnci žádný obsah).

Technické údaje

Model	14CP12301
Typ varné desky	Volně stojící indukční varná deska
Počet varných zón a/nebo oblastí	1
Jmenovitý příkon	2 000 W
Jmenovité napětí	220–240 V~
Jmenovitý kmitočet	50–60 Hz
Hloubka	305 mm
Šířka	270 mm
Výška	62 mm
Hmotnost netto	2,33 kg

Sériové číslo (začíná
písmeny „SN“,
22místné číslo)
Číslo výrobku
(8místné číslo)

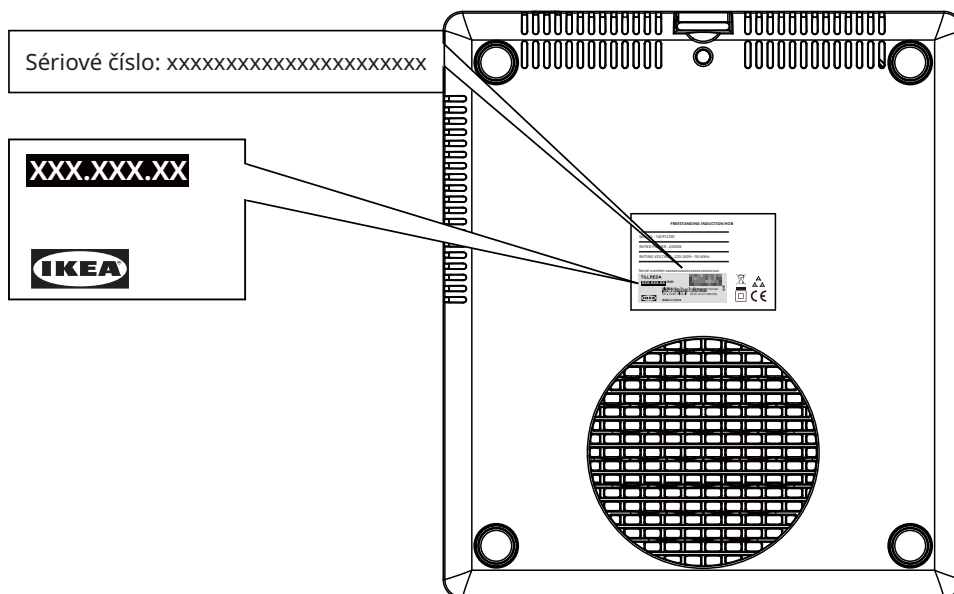


Obrázek slouží pouze
k referenčním účelům

Energetická účinnost


Identifikace modelu	14CP12301
Typ varné desky	Přenosný spotřebič
Počet varných zón	1
Technologie ohřevu	Indukce
Průměr kruhových varných zón (Ø)	170 mm
Spotřeba energie na varnou zónu (EC electric cooking)	184 Wh/kg
Spotřeba energie varné desky (EC electric hob)	184 Wh/kg
Informace o spotřebě energie a době do dosažení použitelného režimu nízké spotřeby energie	vypnutý režim: 0,5 W
Maximální doba potřebná k dosažení použitelného režimu nízké spotřeby energie	5 sekund
Směrnice 2009/125/ES, NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Descripción del producto

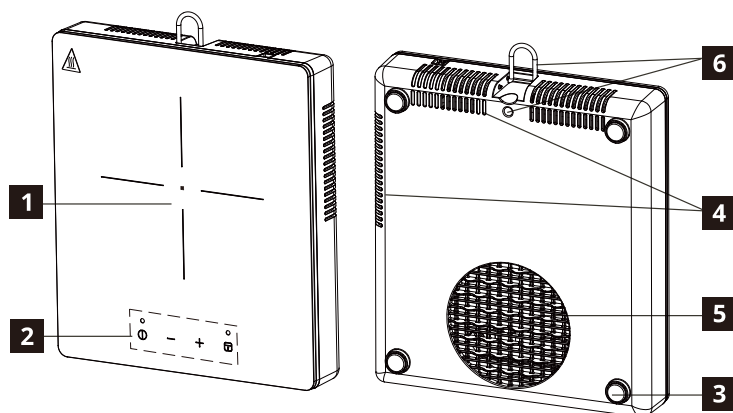

- 1** Área de calor
Zona de cocción 170 mm, 2000 W
- 2** Panel de control
- 3** Patas de silicona
- 4** Salida de aire
- 5** Entrada de aire
- 6** Gancho para colgar

Panel de control

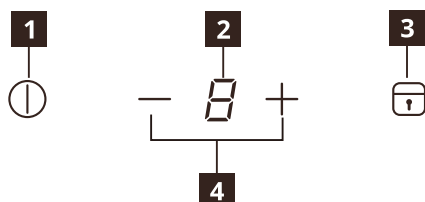

- 1** Encendido/Apagado
- 2** Indicador del nivel de potencia
- 3** Bloqueo/bloqueo para niños
- 4** Ajuste del nivel de potencia - / +

Olla mal colocada o ausente

Este símbolo aparece si la olla no es compatible con la cocina de inducción, no está bien colocada o no tiene el tamaño adecuado para la zona de cocción seleccionada. Si no se detecta ninguna olla en 30 segundos tras la selección, la zona de cocción se apagará.

Calor residual

Si el indicador muestra «H» quiere decir que la placa aún está caliente. Cuando la placa se enfríe el indicador desaparecerá.

Uso diario

Conexión a la toma de corriente

Después de introducir el enchufe en la toma de corriente, se activa el bloqueo para niños. Mantenga pulsado el botón de bloqueo para niños durante 3 segundos para desactivarlo.



Encendido/Apagado

1. Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO, en el visor aparecerá «0» cuando esté en modo en espera y el indicador de encendido se iluminará. Si no se ha seleccionado ningún ajuste de calor en 30 segundos, la placa se apagará automáticamente sin pulsar el botón de ENCENDIDO/APAGADO.
2. Si pulsa el botón de ENCENDIDO/APAGADO mientras está funcionando, la placa se apagará.



Ajuste del nivel de potencia

1. Pulse — o + para controlar el nivel de potencia durante el funcionamiento.
2. Pulsando —, el nivel de potencia pasa directamente a «9».
Pulse — para reducir el nivel de potencia de «9» a «1».
3. Pulse +, el nivel de potencia aumentará desde «1».
Pulse + para aumentar el nivel de potencia de «1» a «9».



Función de bloqueo/Función de bloqueo para niños

También puede mantener el panel de control bloqueado cuando la placa no esté en funcionamiento. Esta función previene un funcionamiento accidental del aparato. También, para operar en la zona de cocción, puede bloquear el panel de control, por ejemplo para limpiar la placa. Esto evita el cambio accidental del ajuste del nivel de potencia. Estando bloqueada la placa puede apagarla mediante el botón de ENCENDIDO/APAGADO.

Activar el bloqueo

Pulse el botón de bloqueo durante 3 segundos. La función se activa cuando el indicador del botón de bloqueo se ilumina y se oye un aviso sonoro.

Desactivar el bloqueo

Pulse el botón de bloqueo durante 3 segundos. La función se desactiva cuando el indicador del botón de bloqueo se apaga y se oye un aviso sonoro.

Apagado automático

Esta función desconecta automáticamente la placa si:

- Todas las zonas de cocción están apagadas.
- No establece el nivel de potencia de la placa después de 30 segundos.
- No apaga una zona de cocción o no modifica el nivel de potencia después de 2 horas, o si se da un sobrecalentamiento (p. ej.: si una sartén se seca).

Datos técnicos

Modelo	14CP12301
Tipo de placa	Placa de inducción independiente
Número de zonas y/o áreas de cocción	1
Potencia nominal	2000 W
Tensión nominal	220-240 V~
Frecuencia nominal	50-60 Hz
Fondo	305 mm
Ancho	270 mm
Alto	62 mm
Peso neto	2,33 kg

Número de serie
(comienza con SN,
código de 22 dígitos)
Número de artículo
(código de 8 dígitos)


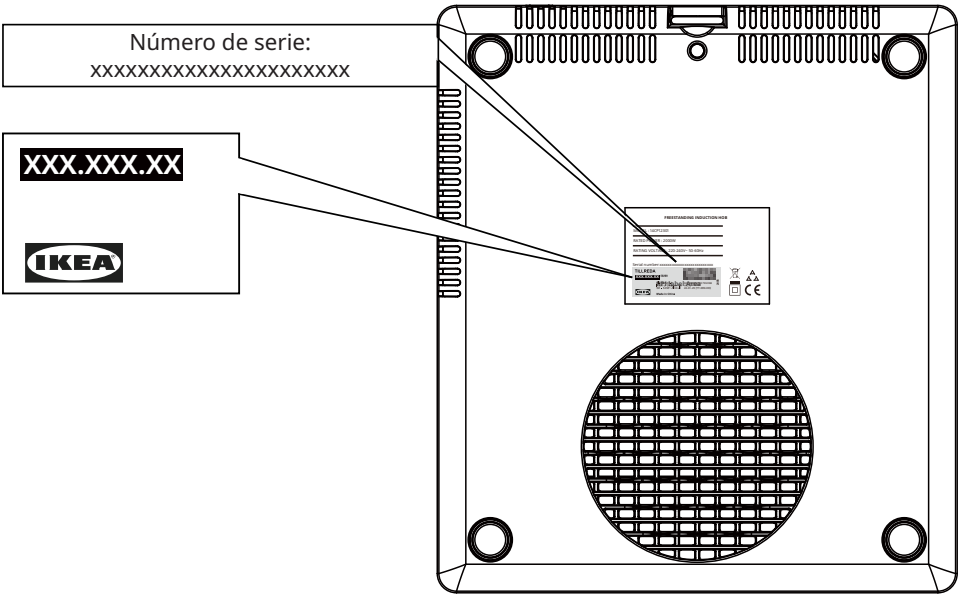


Imagen solo de referencia

Eficiencia energética


Identificación del modelo	14CP12301
Tipo de placa	Dispositivo portátil
Números de zonas de cocción	1
Tecnología de calentamiento	Inducción
Diámetro de las zonas de cocción circulares (Ø)	170 mm
Consumo de energía por zona de cocción (cocina eléctrica de la CE)	184 Wh/kg
Consumo de energía de la placa (placa eléctrica de la CE)	184 Wh/kg
Información del producto acerca del consumo de energía y el tiempo necesario para alcanzar el modo de bajo consumo	modo apagado: 0,5 W
Tiempo máximo necesario para alcanzar el modo de bajo consumo	5 segundos
Directiva 2009/125/CE, NORMATIVA DE LA COMISIÓN (UE) No. 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Descrizione del prodotto

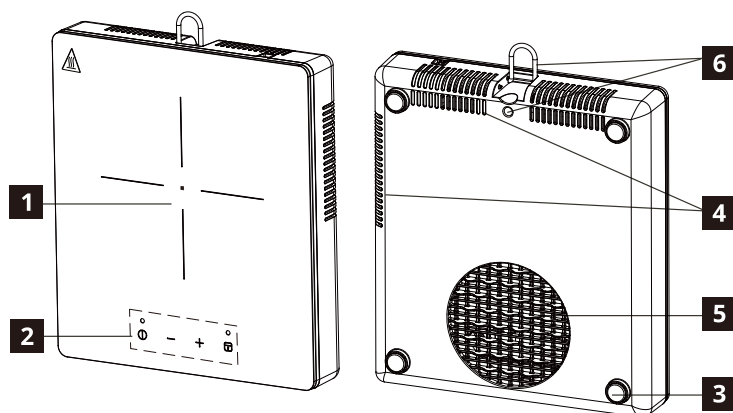

- 1** Area di riscaldamento
Zona di cottura 170 mm, 2.000 W
- 2** Pannello di controllo
- 3** Piedi in silicone
- 4** Uscita dell'aria
- 5** Presa d'aria
- 6** Gancio

Pannello di controllo

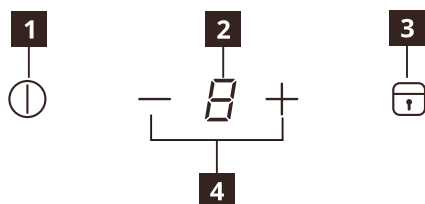

- 1** Accensione/spegnimento
- 2** Visualizzazione del livello di potenza
- 3** Fermo/Blocco di sicurezza per i bambini
- 4** Impostazione del livello di potenza - / +

U Pentola non posizionata correttamente o non presente

Questo simbolo viene visualizzato quando la pentola non è adatta per la cottura a induzione, non è posizionata correttamente o non è delle dimensioni adatte per la zona di cottura selezionata. Se non viene rilevata la presenza di un tegame entro 30 secondi dopo la selezione, la zona di cottura si spegne.

H Calore residuo

Se sul display viene visualizzato il simbolo "H", significa che la zona di cottura è ancora calda. Una volta che la zona di cottura si sarà raffreddata, il display si spegnerà.

Uso quotidiano

Collegamento alla presa

Dopo aver inserito la spina nella presa elettrica, si attiva il blocco di sicurezza per bambini. Per disattivarlo premere e lasciare premuto per 3 secondi il tasto Blocco di sicurezza per bambini.



Accensione/spegnimento

1. Premendo il tasto di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO, sul display viene visualizzato "0" come in modalità stand-by e l'indicatore di alimentazione si accende. Se non viene selezionata alcuna impostazione di calore entro 30 secondi, il piano a induzione si spegnerà automaticamente senza che sia necessario premere il tasto di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.
2. Premendo il tasto di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO durante il funzionamento, il piano a induzione si spegne.



Impostazione del livello di potenza

1. Premere — o + per controllare il livello di potenza durante l'uso.
2. Premendo —, il livello di potenza arriverà a "9". Premere — per diminuire il livello di potenza da "9" a "1".
3. Premere + per aumentare il livello di potenza da "1". Premere + per aumentare il livello di potenza da "1" a "9".



Funzione di blocco/Blocco di sicurezza per bambini

È possibile inoltre bloccare il pannello di controllo quando il piano cottura non è in funzione. Questa funzione impedisce l'azionamento accidentale dell'apparecchio. Oppure, quando la zona di cottura è accesa, è possibile bloccare il pannello di controllo, ad esempio per pulire il piano di cottura. In questo modo sarà possibile evitare una variazione accidentale dell'impostazione del livello di potenza. È possibile spegnere il piano a induzione con il tasto di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.

Attivazione del blocco

Premere il tasto di blocco per 3 secondi. La funzione è attiva quando l'indicatore del tasto di blocco si accende e viene emesso un segnale acustico.

Disattivazione del blocco

Premere il tasto di blocco per 3 secondi. La funzione è disattivata quando l'indicatore del tasto di blocco si spegne e viene emesso un segnale acustico.

Spegnimento automatico

Il piano a induzione si spegne automaticamente quando:

- Tutte le zone di cottura sono spente.
- Non è stato impostato il livello di potenza entro 30 secondi dall'accensione del piano a induzione.
- La zona di cottura non è stata spenta, il livello di potenza non è stato modificato entro 2 ore, oppure si è verificato un surriscaldamento (ad esempio, una padella scaldata da vuota).

Dati tecnici

Modello	14CP12301
Tipo di piano cottura	Piano cottura a induzione autonomo
Numero di zone e/o aree di cottura	1
Potenza nominale	2.000 W
Tensione	220-240 V~
Frequenza	50-60 Hz
Profondità	305 mm
Larghezza	270 mm
Altezza	62 mm
Peso netto	2,33 kg

Numero di serie (codice di 22 cifre che inizia con SN)
Codice prodotto (codice di 8 cifre)


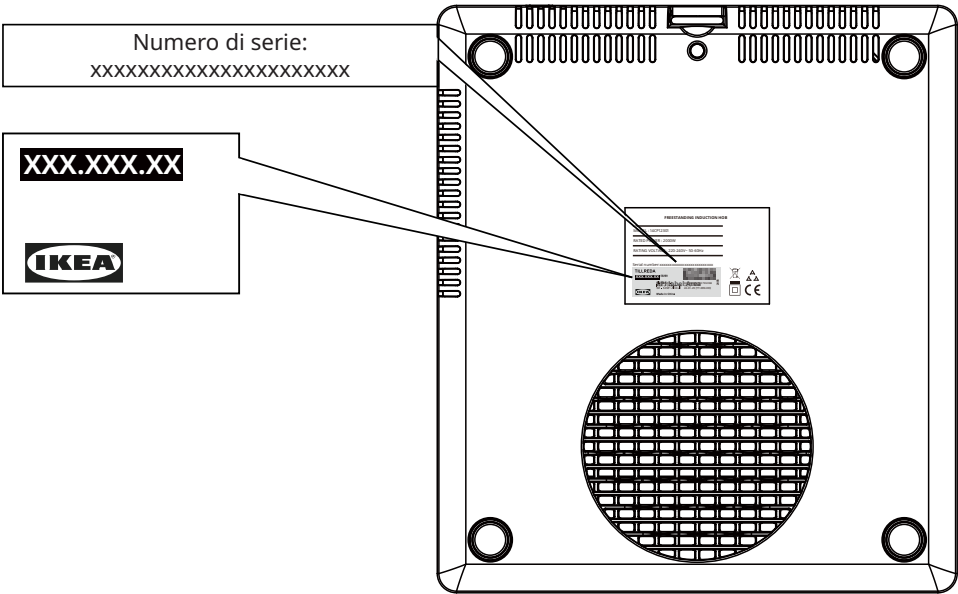


Figura a solo scopo di riferimento

Efficienza energetica


Identificazione del modello	14CP12301
Tipo di piano cottura	Dispositivo portatile
Numero di zone di cottura	1
Tecnologia di riscaldamento	A induzione
Diametro delle zone di cottura circolari (Ø)	170 mm
Consumo energetico della zona cottura (apparecchiatura per la cottura elettrica CE)	184 Wh/kg
Consumo energetico del piano cottura (piano cottura elettrico CE)	184 Wh/kg
Informazioni sul prodotto relative al consumo energetico e al tempo per passare alla modalità a basso consumo	spento: 0,5 W
Tempo massimo necessario per passare alla modalità a basso consumo	5 secondi
Direttiva 2009/125/CE, REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) N. 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Termékleírás

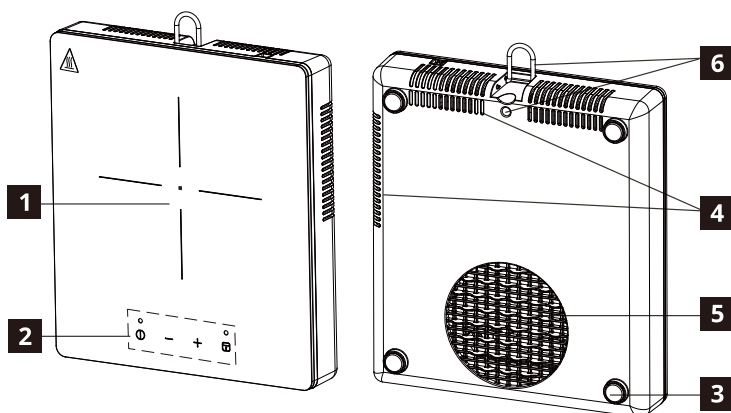

- 1** Fűtési terület
Főzőzóna 170 mm, 2000 W
- 2** Kezelőpanel
- 3** Szilikon lábak
- 4** Levegőkimenet
- 5** Levegőbemenet
- 6** Akasztóhorog

Kezelőpanel

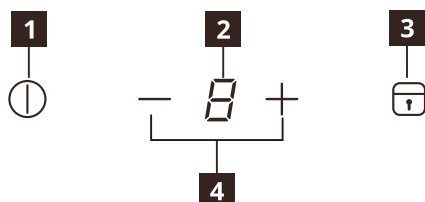

- 1** Be/Ki
- 2** Teljesítményszint-kijelző
- 3** Zár/Gyerekzár
- 4** Teljesítményszint-beállítás - / +

⚠ Rosszul felhelyezett vagy hiányzó edény

Ez a jel akkor látható, ha az edény nem alkalmas indukciós főzőlapon történő használatra, nincs megfelelő helyzetben, vagy nem megfelelő méretű a választott főzőzónához. Ha a készülék a kiválasztást követő 30 másodpercen belül nem érzékel edényt, a főzőzóna kikapcsol.

H Maradékhő

Ha a kijelzőn a „H” látható, akkor a főzőzóna még mindig forró. Amint a főzőzóna kihűlt, a jelzés eltűnik.

Napi használat

Csatlakoztatás a hálózati feszültségre

A hálózati feszültségre csatlakoztatás után bekapcsolódik a gyerekzár. A kikapcsoláshoz nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva a gyerekzár-gombot.



Be/Ki

1. A BE/KI gombot megnyomva a kijelzőn a készenléti állapot „0” kijelzése jelenik meg, és a jelzőfény világít. Ha 30 másodpercen belül semmilyen hőmérséklet-beállítás nem történik, a főzőlap a BE/KI gomb megnyomása nélkül automatikusan kikapcsol.
2. Üzem közben a BE/KI gombot megnyomva a készülék kikapcsolódik.



Teljesítményszint-beállítás

1. A — vagy + gombbal működés közben állíthatja a teljesítményszintet.
2. A — -gombot megnyomva a hőmérséklet a „9” fokozatra áll.
A — gombbal a „9”-től az „1” fokozatig lehet csökkenteni a hőmérsékletet.
3. A + gomb megnyomásával az „1” fokozatról lehet a teljesítményt növelni.
A + gombbal az „1”-től a „9”-es fokozatig lehet növelni a hőmérsékletet.



Zár/gyermekzár funkció

A kezelőpanelt akkor is le lehet zárni, ha a főzőlap nem működik. Ekkor a funkció a főzőlap véletlen bekapcsolását akadályozza meg. A főzőzóna működése közben le lehet zárni a kezelőpanelt, például a főzőlap tisztítása céljából. Ezzel megakadályozhatja a teljesítményszint-beállítás véletlen módosítását. A főzőlapot a BE/KI gombbal ekkor is ki lehet kapcsolni.

A lezárás bekapcsolása

Tartsa nyomva a Lezárás gombot 3 másodpercig. A funkció aktiválásakor világítani kezd a Lezárás gomb jelzőfénye, és hangjelzés hallható.

A lezárás kikapcsolása

Tartsa nyomva a Lezárás gombot 3 másodpercig. A funkció kikapcsolásakor a Lezárás gomb jelzőfénye kialszik, és hangjelzés hallható.

Automatikus kikapcsolás

A funkció automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha:


- Minden főzőzóna ki van kapcsolva.
- ÖN a főzőlap bekapcsolásától számított 30 másodpercen belül nem állított be teljesítményszintet.
- ÖN 2 óra elteltével nem kapcsolja ki a főzőzónát, vagy nem módosítja a teljesítményszintet, illetve ha túlmelegedés történt (pl. az edényből kiforrt a folyadék).

Műszaki adatok

Típus	14CP12301
A főzőlap típusa	Önálló indukciós főzőlap
Főzőzónák és/vagy főzőterületek száma	1
Névleges teljesítmény	2000 W
Névleges feszültség	220-240 V~
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Mélység	305 mm
Szélesség	270 mm
Magasság	62 mm
Nettó tömeg	2,33 kg

Sorozatszám (SN, utána
22-számjegyű kód)

Cikkszám (8-számjegyű
kód)

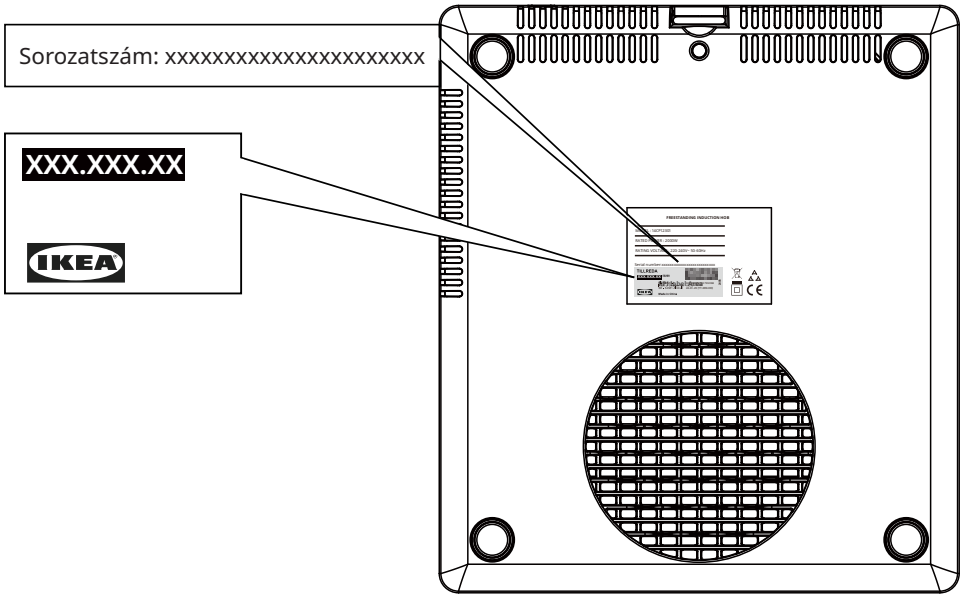


A kép csak példa

Energiahatékonyság


Típusazonosítás	14CP12301
A főzőlap típusa	Hordozható készülék
Főzőzónák száma	1
Hevítési technológia	Indukciós
A kör alakú főzőzóna átmérője (Ø)	170 mm
Az egyes főzőzónák energiafogyasztása (EC elektromos főző)	184 Wh/kg
A főzőlap energiafogyasztása (EC elektromos főzőlap)	184 Wh/kg
Termékinformáció az energiafogyasztásról és az alkalmazandó alacsony teljesítményű mód eléréséhez szükséges időről	kikapcsolt üzemmód: 0,5 W
Az alkalmazandó alacsony teljesítményű üzemmód eléréséhez szükséges maximális idő	5 másodperc
2009/125/EK-irányelv, az EURÓPA TANÁCS (EU) 66/2014. számú rendelkezése, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Opis urządzenia

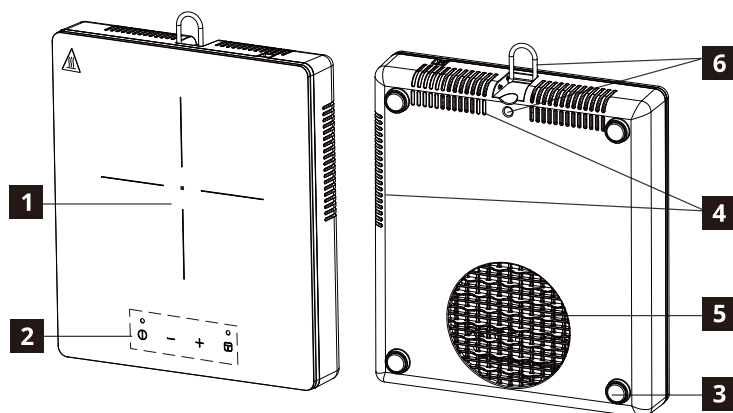

- 1** Obszar grzewczy
Strefa gotowania 170 mm, 2000 W
- 2** Panel sterowania
- 3** Silikonowe nóżki
- 4** Wylot powietrza
- 5** Wlot powietrza
- 6** Wieszak

Panel sterowania

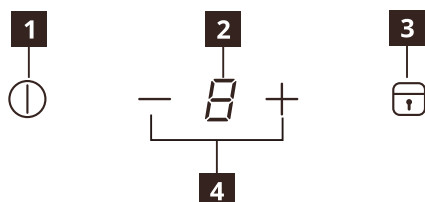

- 1** Włączanie/wyłączanie
- 2** Wyświetlacz poziomu mocy
- 3** Blokada / blokada chroniąca dzieci
- 4** Ustawianie poziomu mocy - / +

⚠ Nieprawidłowo ustawione naczynie lub jego brak

Symbol ten pojawia się, gdy naczynie nie nadaje się do gotowania indukcyjnego, nie jest prawidłowo umieszczony lub nie ma odpowiedniego rozmiaru dla wybranej strefy grzejnej. Jeżeli w ciągu 30 sekund od dokonania wyboru naczynie nie zostanie wykryte, strefa grzejna wyłączy się.

H Ciepło resztkowe

Jeżeli na wyświetlaczu widoczny jest symbol „H”, oznacza to, że strefa grzejna jest nadal gorąca. Wskazanie zniknie, gdy pole grzejne ostygnie.

Codzienna użytkowanie

Podłączanie do gniazdka sieciowego

Po podłączeniu urządzenia do gniazda zasilającego aktywowane zostanie zabezpieczenie chroniące dzieci. Aby wyłączyć zabezpieczenie przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Zabezpieczenia.

ⓘ Włączanie/Wyłączanie

1. Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA; na panelu pojawi się wskazanie „0”, wyświetlane w trybie czuwania i włączy się wskaźnik zasilania. Jeżeli w ciągu 30 sekund nie wybierzesz ustawienia temperatury, płyta wyłączy się samoczynnie bez konieczności naciśnięcia przycisku WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA.
2. Aby wyłączyć działającą płytę, naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA.



Ustawianie poziomu mocy

1. Naciśnij — lub +, aby zmienić poziom mocy podczas pracy.
2. Naciśnij —, wybrany zostanie „9” poziom mocy. Naciśnij —, aby zmniejszać poziom mocy od „9” do „1”.
3. Naciśnij +. Poziom mocy będzie zwiększany od poziomu „1”. Naciśnij +, aby zwiększać poziom mocy od „1” do „9”.



Funkcja blokady/zabezpieczenia przed dziećmi

Panel sterowania można również zablokować, gdy płyta nie jest używana. Dzięki temu zapobiegiesz przypadkowemu włączeniu funkcji grzania. Gdy strefa grzejna jest włączona, możesz zablokować panel sterowania, na przykład, aby wyczyścić płytę. Zapobiega to przypadkowej zmianie ustawienia mocy. Wyłączenie płyty za pomocą przycisku WŁĄCZANIA/ WYŁĄCZANIA będzie nadal możliwe.

Włączanie blokady

Przytrzymaj przycisk blokady przez 3 sekundy. Włączenie funkcji jest sygnalizowane podświetleniem przycisku blokady i dźwiękiem.

Wyłączanie blokady

Przytrzymaj przycisk blokady przez 3 sekundy. Wyłączenie funkcji jest sygnalizowane wyłączeniem podświetlenia przycisku blokady i dźwiękiem.

Automatyczne wyłączenie


Funkcja spowoduje automatyczne wyłączenie płyty, jeżeli:

- wyłączone są wszystkie pola grzejne,
- nie wybierzesz ustawienia poziomu mocy w ciągu 30 sekund od włączenia płyty,
- nie wyłączysz pola grzejnego lub nie zmienisz ustawienia mocy przez 2 godziny, lub gdy wystąpi przegrzanie (np. gdy potrawa wygotuje się całkowicie).

Dane techniczne

Model	14CP12301
Typ płyty grzejnej	Wolnostojąca kuchenka indukcyjna
Liczba stref i/lub obszarów gotowania	1
Zużycie prądu	2000 W
Napięcie	220–240 V~
Częstotliwość prądu	50–60 Hz
Głębokość	305 mm
Szerokość	270 mm
Wysokość	62 mm
Masa netto	2,33 kg

Numer seryjny
(22-cyfrowy kod
rozpoczynający się
od liter SN)
Numer produktu
(kod ośmiocyfrowy)

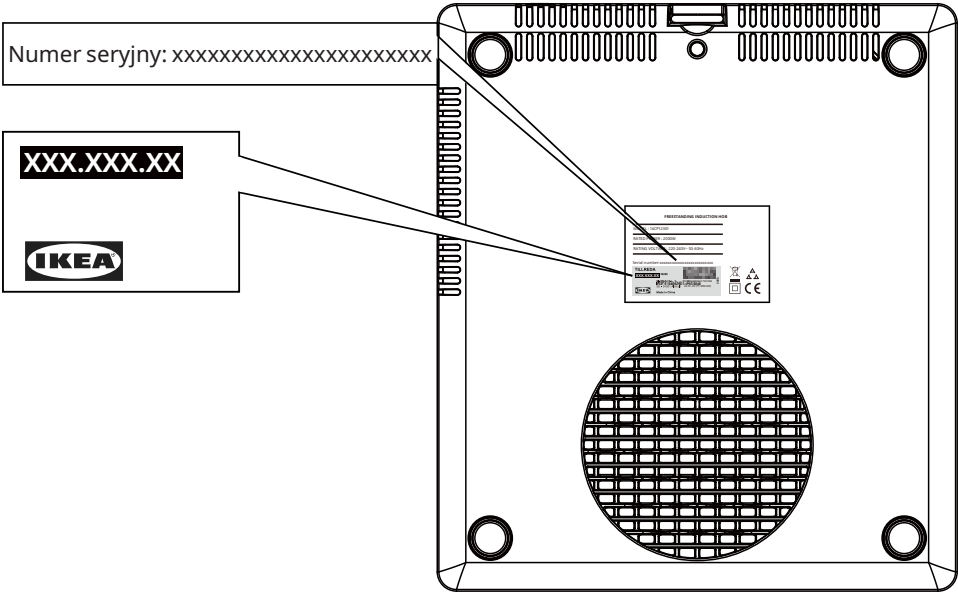


Rysunek tylko do celów
referencyjnych

Wydajność energetyczna


Model	14CP12301
Typ płyty grzejnej	Urządzenie przenośne
Liczba stref grzejnych	1
Technologia grzewcza	Indukcyjna
Średnica okrągłych stref grzejnych (Ø)	170 mm
Pobór mocy na strefę grzejną (EC electric cooking)	184 Wh/kg
Pobór mocy płyty (EC electric hob)	184 Wh/kg
Informacje o poborze energii i czasie, po którym produkt jest przełączany w tryb niskiego poboru energii	Urządzenie wyłączone: 0,5 W
Maksymalny czas, po którym produkt jest przełączany w tryb niskiego poboru energii	5 sekund
Dyrektywa 2009/125/WE, ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Toote kirjeldus

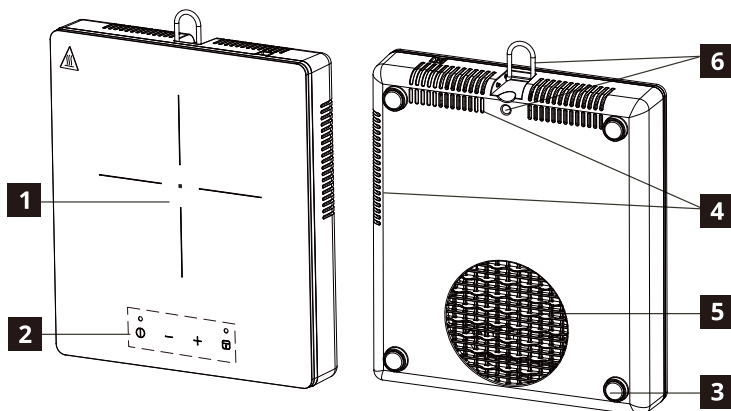

- 1** Kuumutusala
Keeduala 170 mm, 2000 W
- 2** Juhtpaneel
- 3** Silikoonkummist jalg
- 4** Õhutusava
- 5** Õhu sissevõtuava
- 6** Riputuskonks

Juhtpaneel

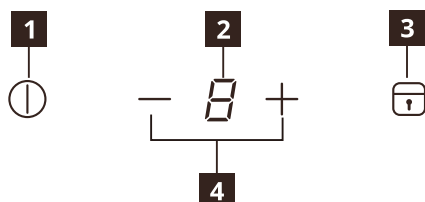

- 1** Sisse/Välja
- 2** Võimsustaseme näidik
- 3** Lukk/Lapselukk
- 4** Võimsustaseme seadistamine - / +

☹ Kööginõu on valesti paigutatud või puudub

See sümbol kuvatakse siis, kui kööginõu induktioonkuumutamiseks ei sobi, pole nõuetekohaselt paigaldatud või on valitud keedukohale ebasobiva suurusega. Kui kööginõud pole tuvastatud 30 sekundi jooksul alates valikust, lülitub keedukoht välja.

H Jäaksoojus

Kui näidikul kuvatakse „H“, siis on keedukoht veel kuum. Kui keedukoht on maha jahtunud, lülitub märgukuva välja.

Igapäevane kasutamine

Ühendamine pistikupessa

Pärast pistiku ühendamist vooluvõrguga aktiveeritakse lapselukk. Deaktiveerimiseks hoidke lapseluku nuppu kolm sekundit all.

ⓘ Sisse/Välja

1. Vajutage nuppu SISSE/VÄLJA, ekraanile ilmub ooterežiimis „0“ ja toite märgutuli süttib. Kui 30 sekundi jooksul pole kuumusastet valitud, lülitub pliit ise välja, ilma nupule SISSE/VÄLJA vajutamata.
2. Kasutamise ajal vajutage nuppu SISSE/VÄLJA, pliit lülitub välja.

— + Võimsustaseme seadistamine

1. Võimsustaseme määramiseks vajutage nuppu — või nuppu +.
 2. Nupu — vajutamisel lülitub kohe sisse tase „9”. Nupuga — saate võimsust järk-järgult alandada tasemelt „9” tasemele „1”.
 3. Nupu + vajutamisega saab võimsustaset tõsta olekust „1”.
- Nupu + vajutamisega saab võimsust tõsta tasemelt „1” tasemele „9”.



Lukustusfunktsioon / Lapseluku funktsioon

Juhtpaneeli saate lukustatuna hoida ka siis, kui pliidiplaat ei tööta. See funktsioon hoiab ära seadme tahtmatu sisse lülitamise. Kui keedukoht on sisse lülitatud, saate juhtpaneeli lukustada, näiteks selleks, et pliidiplaati puhastada. Sellega on välditud võimsustaseme juhuslik muutmine. Pliidiplaadi saab endiselt välja lülitada SISSE/VÄLJA nupust.

Luku aktiveerimine

Hoidke lukustusnuppu all 3 sekundit. Kui lukustuse märgutuli süttib ja kostub helisignaal, on funktsioon aktiveeritud.

Luku avamine

Hoidke lukustusnuppu all 3 sekundit. Kui lukustuse märgutuli süttib ja kostub helisignaal, on funktsioon deaktiveeritud.

Automaatlüliti


Lülitab pliidiplaadi automaatselt välja järgmistel juhtudel:

- Kõik küpsetusalad on välja lülitatud.
- Pärast pliidi sisse lülitamist pole KASUTAJA seadistanud võimsustaset 30 sekundi jooksul.
- KASUTAJA pole lülitanud keedukohta välja või muutnud võimsustaset 2 tunni jooksul või on ilmnunud ülekuumenemine (näiteks kööginõu on kuivaks keenud).

Tehnilised andmed

Mudel	14CP12301
Pliidiplaadi tüüp	Eraldiseisev induktsioonpliit
Keedutsoonide ja/või keedukohtade arv	1
Nimivõimsus	2000 W
Nimipinge	220–240 V~
Nominaalsagedus	50–60 Hz
Sügavus	305 mm
Laius	270 mm
Kõrgus	62 mm
Netokaal	2,33 kg

Seerianumber
(SN algusega
22-kohaline kood)
Artikli number
(8-kohaline kood)

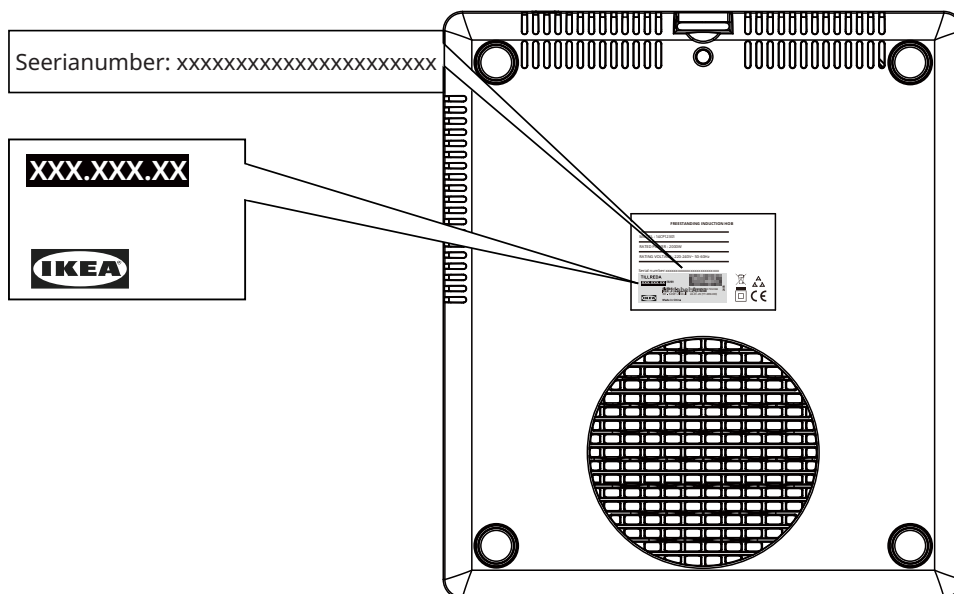


Pilt on ainult näitlik

Energiatõhusus


Mudeli tähis	14CP12301
Pliidiplaadi tüüp	Kaasaskantav seade
Keedukohtade arv	1
Soojendustehnoloogia	Induktsioon
Keedukohtade läbimõõt (Ø)	170 mm
Keedukoha energiatarve (EÜ elektrilised küpsetusseadmed)	184 Wh/kg
Pliidiplaadi energiatarve (EÜ elektriline pliidiplaat)	184 Wh/kg
Teave toote energiatarbimise ja vähese energiatarbega režiimi lülitumise kohta	väljalülitatud olek: 0,5 W
Maksimaalne aeg, mis kulub kohaldatavasse vähese energiatarbega režiimi jõudmiseks	5 sekundit
Direktiiv 2009/125/EÜ, KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Izstrādājuma apraksts

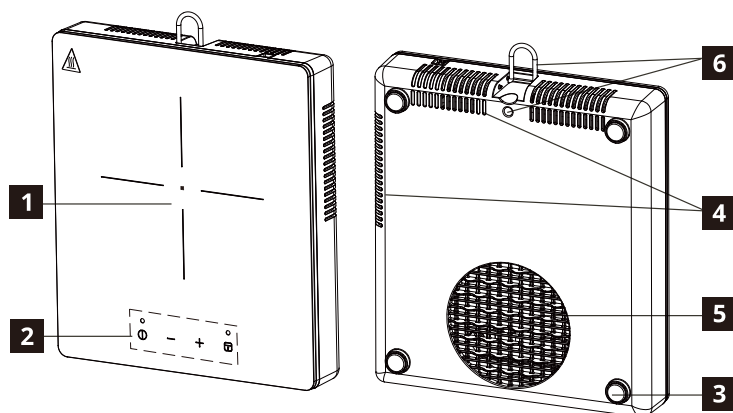

- 1** Sildvirsmā
Gatavošanas zona 170 mm, 2000 W
- 2** Vadības panelis
- 3** Silikona balsti
- 4** Gaisa izplūdes atvere
- 5** Gaisa ieplūdes atvere
- 6** Āķis

Vadības panelis

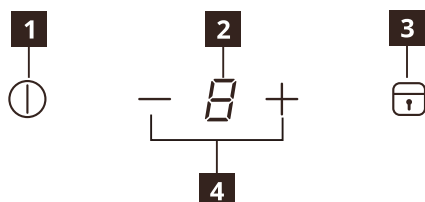

- 1** Ieslēgt/Izslēgt
- 2** Jaudas līmeņa displejs
- 3** Bloķēšana/Bērnu bloķēšana
- 4** Jaudas līmeņa iestatīšana -/+

U Katls novietots nepareizi vai nav novietots

Šis simbols parādās, ja katls nav piemērots indukcijas plītij, nav novietots pareizi vai tā izmērs neatbilst atlasītajai gatavošanas zonai. Ja katls netiek konstatēts 30 sekunžu laikā pēc atlasīšanas, gatavošanas zona izslēdzas.

H Paliekošais siltums

Ja displejā redzams simbols "H", gatavošanas zona joprojām ir karsta. Kad gatavošanas zona ir atdzisusi, displejs izslēdzas.

Ikdienas lietošana

Pieslēgšana pie kontaktligzdas

Pēc iekārtas pieslēgšanas pie elektrības tīkla ieslēdzas bērnu drošības ierīce. Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu Bērnu drošības pogu, lai atslēgtu funkciju.

I Ieslēgt/Izslēgt

- Nospiediet IESLĒGT/IZSLĒGT pogu. Ekrānā parādīsies "0" – iekārta strādā gaidstāves režīmā. Iedegsies jaudas indikators. Ja 30 sekunžu laikā sildīšanas iestatījums nav atlasīts, plīts automātiski izslēdzas, nospiežot IESLĒGT/IZSLĒGT pogu.
- Nospiežot IESLĒGT/IZSLĒGT pogu darbības laikā, plīts tiks izslēgta.



Jaudas līmeņa iestatīšana

1. Nospiediet — vai +, lai ierīces darbības laikā regulētu jaudas līmeni.
2. Nospiežot —, jaudas līmenis palielināsies līdz "9". Nospiežot —, jaudas līmenis samazināsies no "9" līdz "1".
3. Nospiežot +, jaudas līmenis pieaugs no "1". Nospiežot +, jaudas līmenis pieaugs no "1" līdz "9".



Bloķēšanas funkcija/Bērnu bloķēšanas funkcija

Vadības paneli iespējams bloķēt arī laikā, kad plīts nedarbojas. Šī funkcija nepieļauj nejaušas darbības ar iekārtu. Kad gatavošanas zona darbojas, vadības paneli var bloķēt, piemēram, lai notīrītu plīti. Tas novērš iespēju nejauši mainīt jaudas līmeņa iestatījumu. Plīti vēl joprojām iespējams izslēgt ar IESLĒGT/IZSLĒGT pogas palīdzību.

Bloķēšanas aktivizēšana

Nospiediet un trīs sekundes turiet bloķēšanas pogu. Funkcija ir aktivizēta, kad iedegas bloķēšanas pogas indikators un atskan signāls.

Bloķēšanas deaktivizēšana

Nospiediet un trīs sekundes turiet bloķēšanas pogu. Funkcija ir deaktivizēta, kad izdziest bloķēšanas pogas indikators un atskan signāls.

Automātiska izslēgšanās

Funkcija automātiski izslēdz plīti šādos gadījumos:


- Visas gatavošanas zonas ir izslēgtas;
- JŪS neesat iestatījis jaudas līmeni 30 sekunžu laikā pēc plīts ieslēgšanas;
- JŪS neesat izslēdzis gatavošanas zonu vai neesat mainījis jaudas līmeni divas stundas, vai notikusi pārkaršana (piem., no pannas izgarojis šķidrums).

Tehniskie dati

Modelis	14CP12301
Plīts veids	Brīvi stāvoša indukcijas plīts
Gatavošanas zonu un/vai apgabalu skaits	1
Nominālā jauda	2000 W
Nominālais spriegums	220-240 V~
Nominālā frekvence	50-60 Hz
Dziļums	305 mm
Platums	270 mm
Augstums	62 mm
Neto svars	2,33 kg

Sērijas numurs (sākas ar SN, 22 ciparu kods)

Preces numurs (8 ciparu kods)

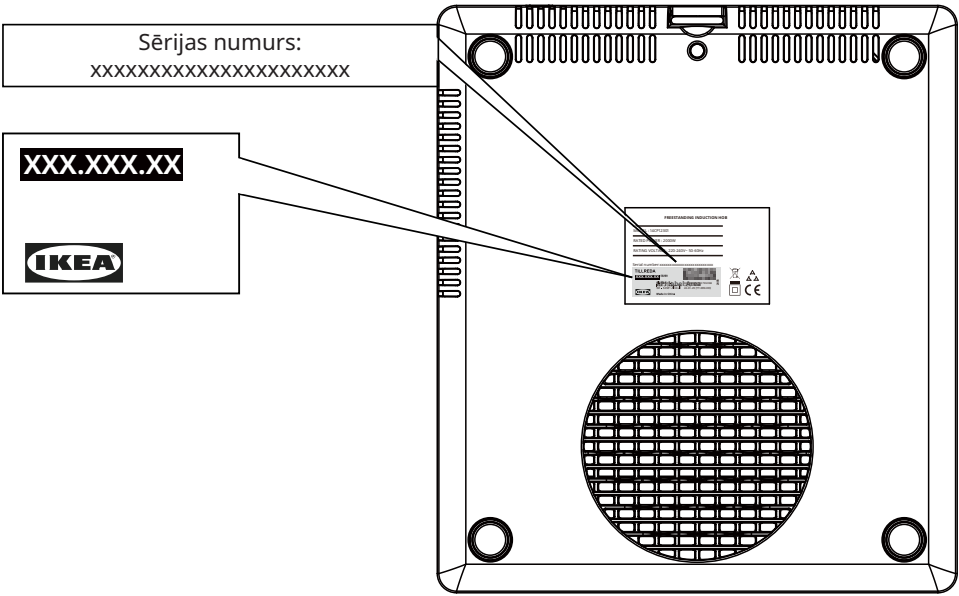


Attēls tikai atsaucei

Energoefektivitāte


Modeļa identifikācija	14CP12301
Plīts veids	Pārnēsājama ierīce
Gatavošanas zonu skaits	1
Sildīšanas tehnoloģija	Indukcija
Apaļo gatavošanas zonu diametrs (Ø)	170 mm
Enerģijas patēriņš katrai gatavošanas zonai (elektriskās ierīces ēdiena gatavošanai)	184 Wh/kg
Plīts enerģijas patēriņš (elektriskā plītsvirsmā)	184 Wh/kg
Informācija par izstrādājuma elektroenerģijas patēriņu un laiku, lai sasniegtu piemērojamo zema enerģijas patēriņa režīmu	izslēgts režīms: 0,5 W
Maksimālais laiks, kas nepieciešams, lai sasniegtu piemērojamo zema enerģijas patēriņa režīmu	5 sekundes
Direktīva 2009/125/EK, KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Gaminio aprašymas

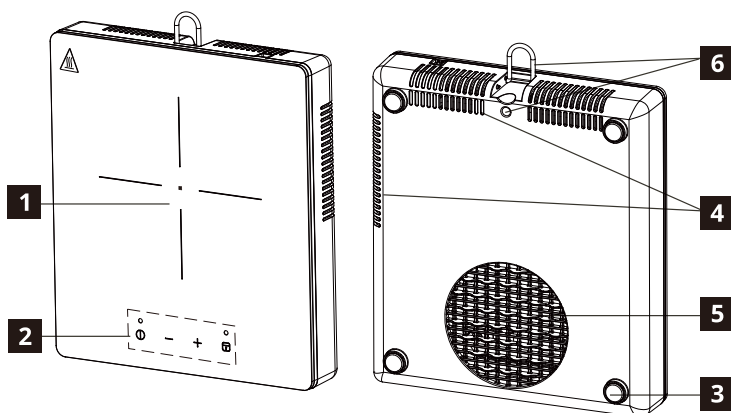

- 1** Kaitinimo zona
Virimo zona 170 mm, 2000 W
- 2** Valdymo skydelis
- 3** Silikoningės atramos
- 4** Oro išlaidas
- 5** Oro įlaidas
- 6** Kablo formos kabykla

Valdymo skydelis

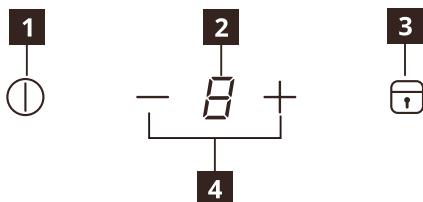

- 1** Įjungimas / išjungimas
- 2** Galios lygio rodymas
- 3** Užraktas / vaikų saugos užraktas
- 4** Galios lygio nuostata - / +

⚠ Indas pastatytas netinkamai arba jo nėra

Šis simbolis rodomas, jei indas netinkamas indukciniam šildymui, pastatytas netinkamai arba jis nėra tinkamo dydžio pagal pasirinktą gaminimo zoną. Jei pasirinkus parinktį, per 30 sekundžių neaptinkamas indas, gaminimo zona išsijungia.

H Liekamoji šiluma

Jei ekrane rodoma „H“, gaminimo zona vis dar karšta. Zonai atvėsus, ekranas išsijungia.

Kasdienis naudojimas

Įjungimas į elektros lizdą

Kištuką įjungus į pagrindinį maitinimo šaltinį, suaktyvinamas vaikų saugos užraktas. Norėdami jį išjungti, paspauskite ir palaikykite vaikų saugos užrakto klavišą 3 sekundes.



Įjungimas / Išjungimas

1. Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, ekrane pamatysite rodmenį „0“, kaip parengties režime, taip pat užsidegs maitinimo indikatorius lemputė. Jei per 30 sekundžių nepasirenkama jokia šildymo parinktis, kaitvietė automatiškai išsijungia, nepaspaudus ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuko.
2. ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką paspaudus prietaisui veikiant, kaitvietė išsijungia.



Galios lygio nuostata

1. Paspauskite — arba +, norėdami keisti galios lygį šildymo metu.
2. Paspaudus —, galios lygis iš karto pakyla iki 9. Paspaudus —, galios lygis mažinamas nuo 9 iki 1.
3. Paspaudus +, galios lygis pakyla nuo 1. Paspaudus +, galios lygis didinamas nuo 1 iki 9.



Užrakto funkcija / vaikų saugos užrakto funkcija

Valdymo skydelis gali būti užrakintas ir tuomet, kai kaitvietė neveikia. Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio prietaiso įjungimo. Veikiant gamtinio zonos, negalite užrakinti valdymo skydelio, pavyzdžiui, norėdami išvalyti kaitvietę. Tai neleidžia netyčia pakeisti galios lygio nuostatos. Kaitlentę vis dar galima išjungti ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuku.

Užrakto įjungimas

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę užrakto mygtuką. Funkcija suaktyvinama, kai užsidega užrakto indikatorius ir suskamba garsas.

Užrakto išjungimas

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę užrakto mygtuką. Funkcija išjungiama, kai išsijungia užrakto indikatorius ir suskamba garsas.

Automatinis išjungimas


Funkcija automatiškai išjungia kaitvietę, jei:

- visos gamtinio zonos išjungtos;
- įjungę kaitvietę per 30 sekundžių nenustatote galios lygio;
- neperjungiate gamtinio zonos arba po 2 valandų nepakeičiate galios lygio, arba įvykus perkaitimui (pvz., jei inde nėra skysčių).

Techniniai duomenys

Modelis	14CP12301
Kaitvietės tipas	Laisvai pastatoma indukcinė kaitvietė
Gaminimo zonų ir (arba) sričių skaičius	1
Nominali galia	2000 W
Nominali įtampa	220–240 V~
Nominalus dažnis	50–60 Hz
Ilgis	305 mm
Plotis	270 mm
Aukštis	62 mm
Grynasis svoris	2,33 kg

Serijos numeris
(priekyje nurodomos
raidės „SN“,
22 skaitmenų numeris)
Gaminio numeris
(8 skaitmenų kodas)

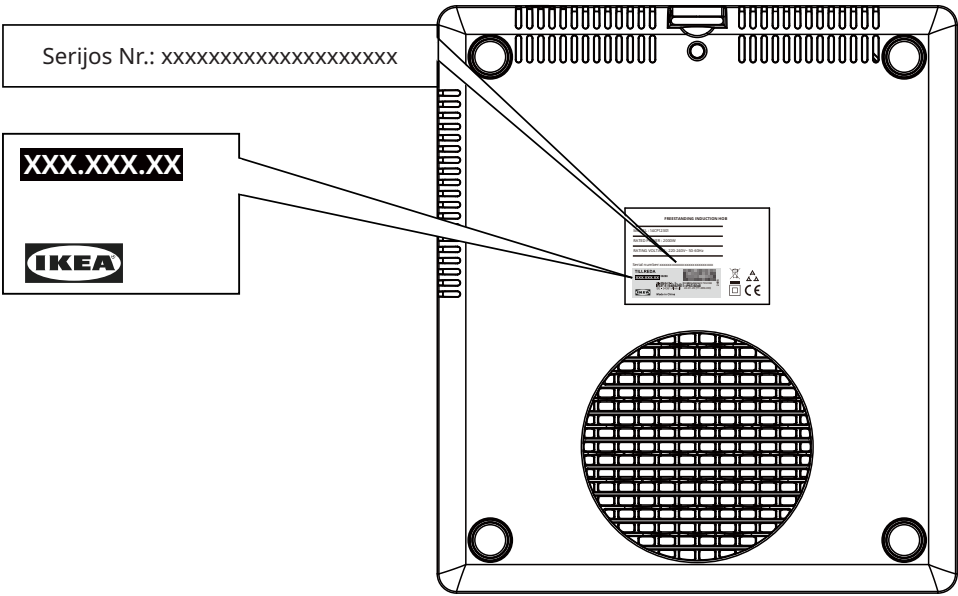


Paveikslėlis tik orientacinis

Energijos efektyvumas


Modelio identifikatorius	14CP12301
Kaitvietės tipas	Nešiojamasis prietaisas
Gaminimo zonų skaičius	1
Šildymo technologija	Indukcija
Apskritų gaminimo zonų skersmuo (Ø)	170 mm
Kiekvienos gaminimo zonos energijos sąnaudos (EC elektrinis terminis maisto apdorojimas)	184 Wh/kg
Kaitvietės energijos suvartojimas (EC elektrinė kaitvietė)	184 Wh/kg
Informacija apie gaminio suvartojamą energiją ir laiką, per kurį pereinama į mažos galios režimą	išjungties režimas: 0,5 W
Maksimalus laikas, reikalingas pereiti į mažos galios režimą	5 sekundės
Direktyva 2009/125/ES, Komisijos reglamentas (ES) Nr. 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Descrição do Produto

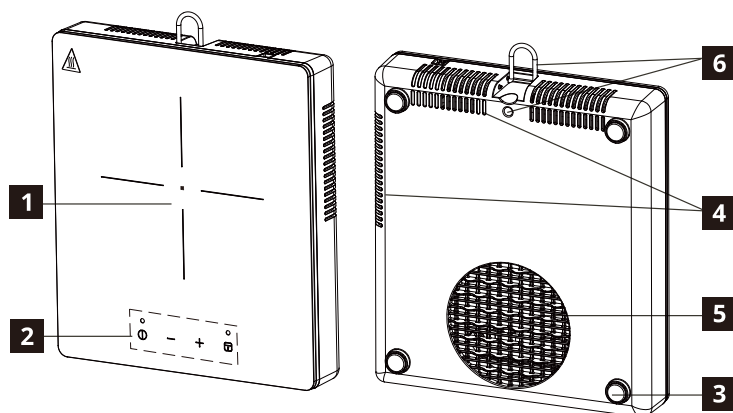

- 1** Zona de aquecimento
Zona de cozedura 170 mm, 2000 W
- 2** Painel de controlo
- 3** Pés de silicone
- 4** Saída de ar
- 5** Entrada de ar
- 6** Gancho

Painel de controlo

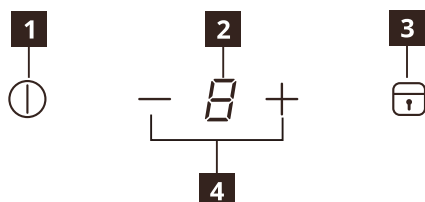

- 1** Ligar/Desligar
- 2** Apresentação do nível de potência
- 3** Bloqueio/bloqueio para crianças
- 4** Definição do nível de potência +/-

⚠ Painela incorretamente posicionada ou inexistente

Este símbolo é apresentado se a painela não for adequada à cozedura de indução, se não estiver corretamente posicionada ou se não tiver as dimensões adequadas à zona de cozedura selecionada. Se não for detetada uma painela num espaço de 30 segundos após a seleção, a zona de cozedura desliga-se.

H Residual heat

Se o visor indicar "H", a zona de cozedura ainda se encontra quente. Quando a zona de cozedura arrefece, o visor desliga-se.

Utilização diária

Ligar à tomada

Depois de inserir a ficha na tomada principal, o bloqueio para crianças será ativado. Prima sem soltar a tecla Bloqueio de Crianças durante 3 segundos para desativar.

ⓘ Ligar/Desligar

1. Prima a tecla LIGAR/DESLIGAR, o ecrã exibirá "0" como no modo de standby e o indicador de alimentação acende-se. Se não for selecionada uma definição de calor num espaço de 30 segundos, a placa irá desligar-se automaticamente sem premir a tecla LIGAR/DESLIGAR.
2. Ao premir a tecla LIGAR/DESLIGAR durante a operação, a placa desliga-se.

— + Definição do nível de potência

1. Prima — ou + para controlar o nível de potência durante o funcionamento.
2. Prima —, o nível de potência vai diretamente para "9".
Prima — para diminuir o nível de potência de "9" a "1".
3. Prima +, o nível de potência irá aumentar de "1".
Prima + para aumentar o nível de potência a partir de "1" a "9".

Função de bloqueio/função de bloqueio para crianças

Pode também manter o painel de controlo bloqueado quando a placa não estiver a funcionar. Esta função impede uma operação accidental do equipamento. Quando a zona de cozedura está a funcionar, pode bloquear o painel de controlo, por exemplo, para limpar a placa. Evitará alterar accidentalmente a definição do nível de potência. A placa pode ainda ser desligada através do botão LIGAR/DESLIGAR.

Ativar o bloqueio

Prima a tecla de bloqueio durante 3 segundos. A função é ativada quando o indicador da tecla de bloqueio se acende e é emitido um som.

Desativar bloqueio

Prima a tecla de bloqueio durante 3 segundos. A função é desativada quando o indicador da tecla de bloqueio se desliga e é emitido um som.

Desativação automática

A função desliga a placa automaticamente se:

- todas as zonas de cozedura estiverem desligadas.
- não definir o nível de potência num espaço de 30 segundos depois de ligar a placa.
- não desligar a zona de cozedura, não alterar o nível de potência duas horas depois ou em caso de sobreaquecimento (por exemplo, quando uma panela ferve sem água).

Dados técnicos

Modelo	14CP12301
Tipo de placa	Placa de indução autónoma
Número de zonas e/ou áreas de cozedura	1
Potência nominal	2000 W
Tensão nominal	220-240 V~
Frequência nominal	50-60 Hz
Profundidade	305 mm
Largura	270 mm
Altura	62 mm
Peso líquido	2,33 kg

Número de série
(código de 22 dígitos
que começa com "SN")
Número do artigo
(código de 8 dígitos)


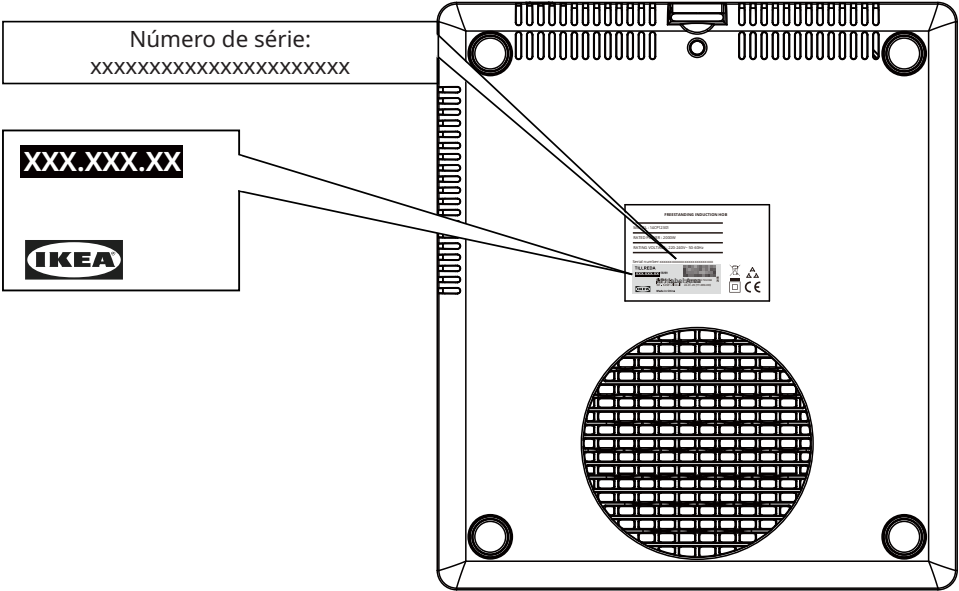


Imagem apenas para referência

Eficiência energética


Identificação do modelo	14CP12301
Tipo de placa	Aparelho portátil
Número de zonas de cozedura	1
Tecnologia de aquecimento	Indução
Diâmetro das zonas de cozedura circulares (Ø)	170 mm
Consumo energético por zona de cozedura (CE da cozedura elétrica)	184 Wh/kg
Consumo energético da placa (CE da placa elétrica)	184 Wh/kg
Informações sobre o produto relativas ao consumo de energia e ao tempo necessário para atingir o modo de baixo consumo aplicável	modo desligado: 0,5 W
Tempo máximo necessário para atingir o modo de baixo consumo aplicável	5 segundos
Diretiva 2009/125/CE, REGULAMENTO DA COMISSÃO (UE) N.º 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Descrierea produsului

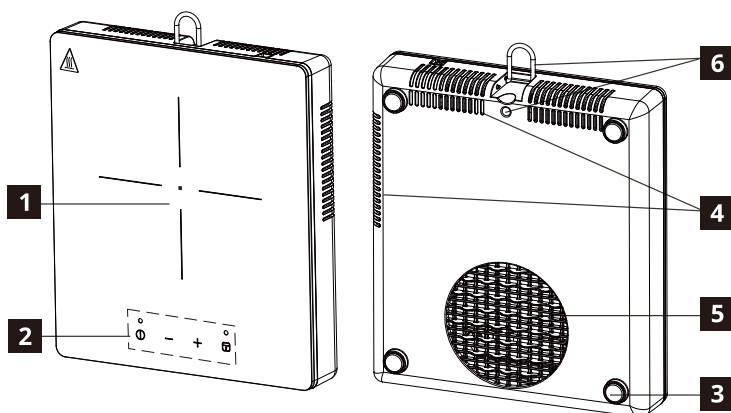

- 1** Zonă de încălzire
Zonă de gătit 170 mm, 2000 W
- 2** Panou de comandă
- 3** Picioare din silicon
- 4** Evacuare aer
- 5** Admisie aer
- 6** Cârlig pentru agățare

Panou de comandă

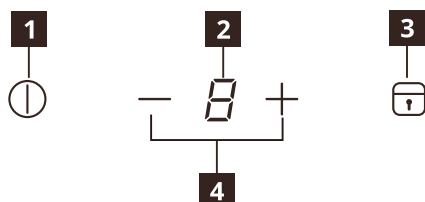

- 1** Pornit/Oprit
- 2** Afișajul nivelului de putere
- 3** Blocare/Blocare pentru copii
- 4** Setarea nivelului de putere - / +

Vas poziționat incorect sau absent

Acest simbol apare dacă vasul nu este potrivit pentru gătit prin inducție, nu este poziționat corect sau nu are o dimensiune adecvată pentru zona de gătit selectată.

Dacă nu se detectează niciun vas în decurs de 30 de secunde de la efectuarea selecției, zona de gătit se oprește.

H Căldură reziduală

Dacă pe afișaj apare „H”, zona de gătit este încă fierbinte. Când zona de gătit se răcește, afișajul se stinge.

Utilizare zilnică

Conectarea la priză

După ce introduceți ștecărul în priza de alimentare de la rețea, siguranța de blocare pentru protecția copiilor va fi activată. Apăsați și mențineți apăsată tasta de blocare pentru protecția copiilor timp de 3 secunde pentru a dezactiva blocarea.

Pornit/Oprit

1. Apăsați tasta PORNIT/OPRIT, pe ecran se va afișa „0” la fel ca în regimul de așteptare și indicatorul luminos de alimentare se va aprinde. Dacă nu este selectată nicio setare de căldură în decurs de 30 de secunde, plita se va opri automat fără a apăsa butonul PORNIT/OPRIT.
2. Apăsați tasta PORNIT/OPRIT în timpul funcționării, iar plita se va opri.



Setarea nivelului de putere

1. Apăsați — sau + pentru a controla nivelul de putere în timpul funcționării.
2. Apăsați —, nivelul de putere va ajunge direct la „9”.
Apăsați — pentru a reduce nivelul de putere de la „9” la „1”.
3. Apăsați +, nivelul de putere va crește de la „1”.
Apăsați + pentru a mări nivelul de putere de la „1” la „9”.



Funcție de blocare/Funcție de blocare pentru copii

De asemenea, puteți menține panoul de comandă blocat atunci când plita nu funcționează. Această funcție previne acționarea accidentală a aparatului. Sau, când zona de gătit este în funcțiune, puteți bloca panoul de comandă, de exemplu pentru a curăța plita. Aceasta împiedică schimbarea accidentală a setării nivelului de putere. Plita poate fi totuși oprită cu ajutorul tastei PORNIT/OPRIT.

Activarea blocării

Apăsați tasta Blocare timp de 3 secunde. Funcția este activată atunci când indicatorul cheie de blocare este aprins și este emis un sunet.

Dezactivarea blocării

Apăsați tasta Blocare timp de 3 secunde. Funcția este dezactivată atunci când indicatorul butonului Blocare se stinge și se emite un sunet.

Oprirea automată

Această funcție oprește automat plita în cazul în care:


- Toate zonele de gătit sunt oprite.
- Nu setați nivelul de putere după pornirea plitei în decurs de 30 de secunde.
- Nu opriți o zonă de gătit sau nu modificați nivelul de putere după 2 ore sau dacă se produce supraîncălzirea (de ex. când o tavă fierbe uscată).

Date tehnice

Model	14CP12301
Tipul de plită	Plită cu inducție portabilă
Număr de zone și/sau suprafețe de gătit	1
Putere nominală	2000 W
Tensiune nominală	220-240 V~
Frecvență nominală	50-60 Hz
Adâncime	305 mm
Lățime	270 mm
Înălțime	62 mm
Greutate netă	2,33 kg

Număr de serie (începe cu SN, cod de 22 de cifre)

Număr articol (cod de 8 cifre)

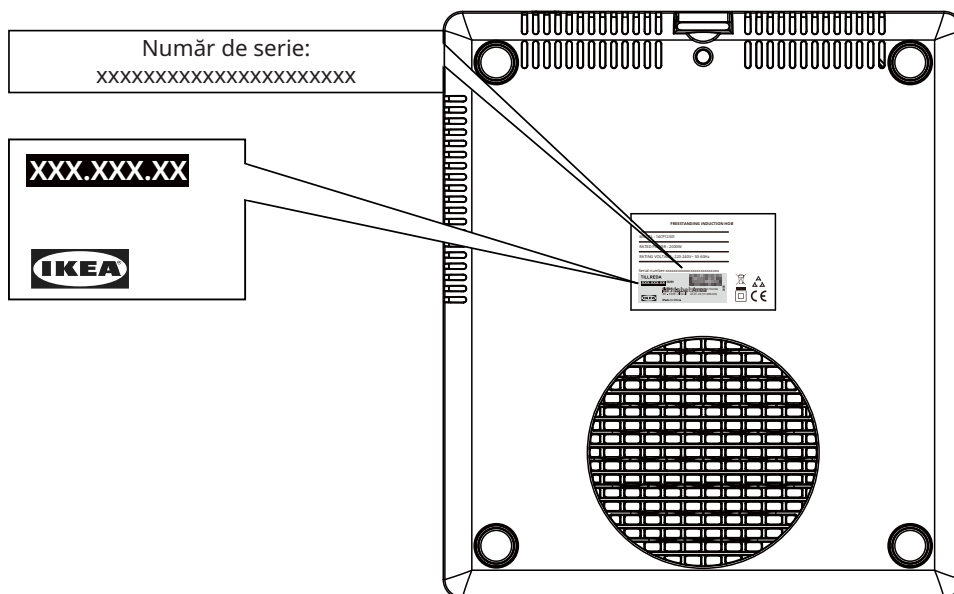


Imagine doar pentru referință

Eficiența energetică


Identificarea modelului	14CP12301
Tipul de plită	Aparat portabil
Numărul zonelor de gătit	1
Tehnologie de încălzire	Inducție
Diametrul zonelor de gătit circulare (Ø)	170 mm
Consumul de energie pe zonă de gătit (gătit electric EC)	184 Wh/kg
Consumul de energie al plitei (plita electrică EC)	184 Wh/kg
Informații despre produs privind consumul de putere și timpul necesar pentru intrarea în modul de putere redusă al aparatului	mod oprit: 0,5 W
Timpul max. necesar pentru intrarea în modul de putere redusă al aparatului	5 secunde
Directiva 2009/125/CE, REGULAMENTUL COMISIEI (UE) nr. 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Popis výrobku

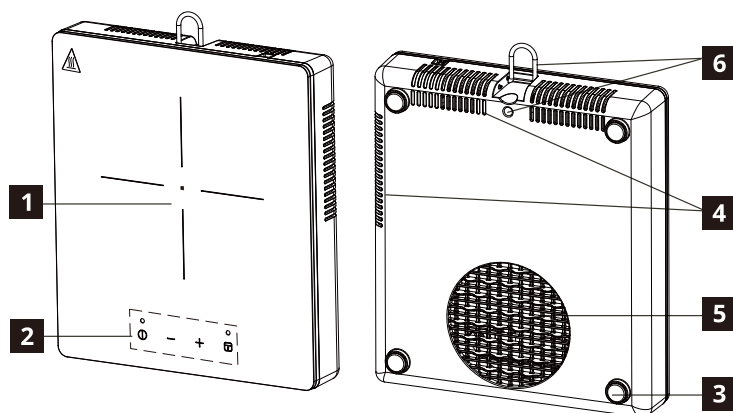

- 1** Oblasť ohrevu
Varná zóna 170 mm, 2000 W
- 2** Ovládací panel
- 3** Silikónové nožičky
- 4** Výstup vzduchu
- 5** Prívod vzduchu
- 6** Háčik na zavesenie

Ovládací panel

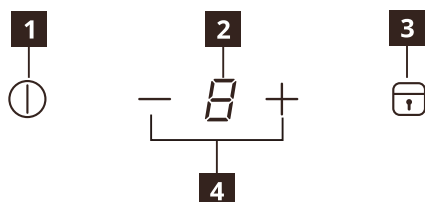

- 1** Zapnúť/Vypnúť
- 2** Zobrazenie úrovne výkonu
- 3** Zámok/detský zámok
- 4** Nastavenie úrovne výkonu +/-

⚠ Nesprávne umiestnený alebo chýbajúci hrniec

Tento symbol sa objaví, keď hrniec nie je vhodný na indukčné varenie, ak nie je umiestnený správne alebo ak nie je jeho veľkosť vhodná pre zvolenú varnú zónu. Ak sa do 30 sekúnd od voľby hrniec nezistí, varná zóna sa vypne.

⚠ Zvyškové teplo

Ak sa na displeji zobrazuje „H“, varná zóna je stále horúca. Keď varná zóna vychladne, displej zhasne.

Každodenné používanie

Pripojenie do zásuvky

Po pripojení zástrčky do elektrickej siete, bude zapnutá detská poistka. Stlačte a podržte tlačidlo detskej poistky 3 sekundy pre jej vypnutie.

ⓘ Zapnúť/vypnúť

1. Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, na displeji sa zobrazí „0“ ako v pohotovostnom režime a rozsvieti sa indikátor napájania. Ak sa do 30 sekúnd nezvolí nastavenie tepla, varná doska sa automaticky vypne bez stlačenia tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
2. Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ počas prevádzky a varná doska sa vypne.



Nastavenie úrovne výkonu

1. Stlačením — alebo + ovládajte úroveň výkonu počas prevádzky.
2. Stlačte —, úroveň výkonu sa zmení priamo na „9“. Stlačte — pre zníženie úrovne výkonu z „9“ na „1“.
3. Stlačte +, úroveň výkonu sa zvýši z hodnoty „1“. Stlačte + pre zvýšenie úrovne výkonu od „1“ do „9“.



Funkcia zámku/funkcia detskej poistky

Môžete nechať ovládací panel zablokovaný aj keď varná doska nie je v prevádzke. Táto funkcia zabráni náhodnej prevádzke spotrebiča. Alebo keď je varná zóna v prevádzke, môžete uzamknúť ovládací panel, napríklad za účelom čistenia varnej dosky. Zabráni tak nežiaducej zmene nastavenia úrovne výkonu. Varná doska môže byť stále vypnutá pomocou tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

Aktivovanie zámku

Stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo Zámok. Funkcia je aktivovaná, keď indikátor tlačidla Zámok svieti a zaznie zvukový signál.

Deaktivovanie zámku

Stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo Zámok. Funkcia je deaktivovaná, keď indikátor tlačidla Zámok zhasne a zaznie zvukový signál.

Automatické vypnutie

Táto funkcia vypne varnú dosku automaticky ak:


- sú všetky varné zóny vypnuté,
- do 30 sekúnd po zapnutí varnej dosky nenastavíte úroveň výkonu,
- nevypnete varnú zónu ani neupravíte úroveň výkonu po 2 hodinách, prípadne ak dôjde k prehriatiu (napr. ak je panvica suchá).

Technické údaje

Model	14CP12301
Typ varnej dosky	Voľne stojaca indukčná varná doska
Počet varných zón a/alebo oblastí	1
Menovitý výkon	2000 W
Menovité napätie	220 – 240 V, striedavý prúd
Menovitý kmitočet	50 – 60 Hz
Hĺbka	305 mm
Šírka	270 mm
Výška	62 mm
Čistá váha	2,33 kg

Sériové číslo (začína na SN, 22-miestny kód)

Číslo výrobku (8-miestny kód)

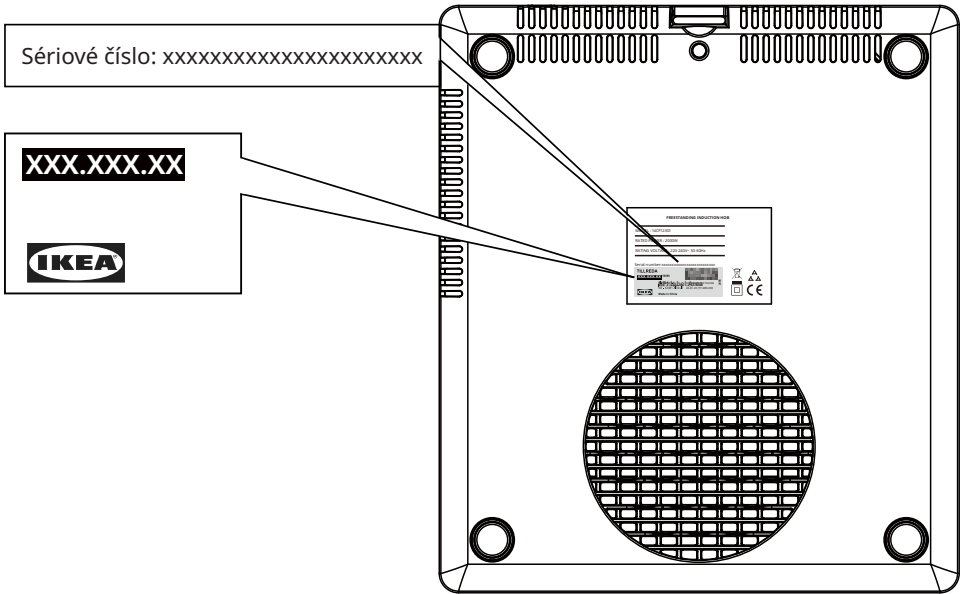


Obrázok je určený len na referenčné účely

Energetická účinnosť


Identifikácia modelu	14CP12301
Typ varnej dosky	Prenosný spotrebič
Počet varných zón	1
Technológia ohrevu	Indukcia
Priemer kruhových varných zón (Ø)	170 mm
Príkon na jednu varnú zónu (elektrické varenie EC)	184 Wh/kg
Príkon varnej dosky (elektrická varná doska EC)	184 Wh/kg
Informácie o výrobku týkajúce sa spotreby výkonu a času na dosiahnutie príslušného režimu nízkeho výkonu	režim vypnutia: 0,5 W
Maximálny čas potrebný na dosiahnutie príslušného režimu nízkeho výkonu	5 sekúnd
Smernica 2009/125/ES, NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Описание на продукта

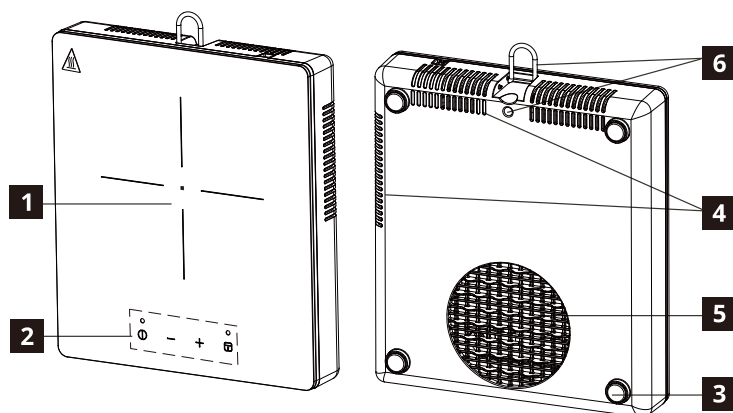

- 1** Нагряваща се зона
Зона за готвене 170 mm, 2000 W
- 2** Панел за управление
- 3** Силиконови крака
- 4** Изходен вентилационен отвор
- 5** Входен вентилационен отвор
- 6** Кука за окачване

Панел за управление

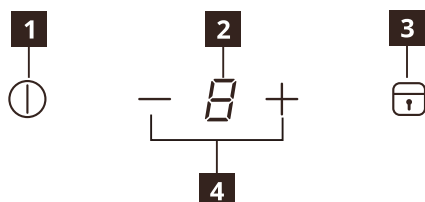

- 1** Включване/Изключване
- 2** Дисплей за ниво на мощност
- 3** Заклучване/Заклучване от деца
- 4** Регулиране на нивото на мощност - / +

⚠ Неправилно поставен или липсващ съд

Този символ се появява, ако съдът не е подходящ за готвене на индукционен котлон, не е поставен правилно или размерът му не е подходящ за избраната зона за готвене. Ако в рамките на 30 секунди след избор на зона не бъде отчетен съд, зоната за готвене се изключва.

⚠ Остатъчна топлина

Ако на дисплея свети индикаторът „Н“, зоната за готвене все още е нагорещена. Когато зоната за готвене се охлади, индикаторът изгасва.

Ежедневна употреба

Включване към контакт

След поставяне на щепсела в контакта ще се активира функцията за заключване от деца. Натиснете и задръжте ключа „Заклучване за деца“ за 3 секунди, за да деактивирате.



Включване/Изключване

- Натиснете бутона ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ, на екрана се появява „0“, както при режим на готовност и индикаторът за мощност светва. Ако в рамките на 30 секунди не бъде избрана настройка за мощност, котлонът ще се изключи автоматично, без да натискате бутона ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ
- Натиснете бутона ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ по време на работа, котлонът ще се изключи.

**Регулиране на нивото на мощност**

1. Натиснете — или +, за да регулирате нивото на мощност по време на готвене.
2. Натиснете — за директно задаване на ниво на мощност „9“.
Натиснете — за намаляване нивото на мощността от „9“ на „1“.
3. Натиснете + за увеличаване на мощността от „1“.
Натиснете + за увеличаване на нивото на мощността от „1“ до „9“.

**Функция за заключване / Функция за заключване от деца**

Можете да държите панела за управление заключен, когато котлонът не работи. Тази функция предотвратява случайно включване на уреда. Или когато зоната за готвене е включена, можете да заключите панела за управление, за да почистите котлона например. Така се предотвратява случайна промяна на нивото на мощност. Котлонът все още може да се изключи от бутона ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

Активиране на заключването

Натиснете и задръжте бутона за заключване за 3 секунди. Активирането на функцията се сигнализира със светване на индикатора на бутона за заключване и звуков сигнал.

Деактивиране на заключването

Натиснете и задръжте бутона за заключване за 3 секунди. Деактивирането на функцията се сигнализира с изгасване на индикатора на бутона за заключване и звуков сигнал.


Функция за автоматично изключване**Изключва автоматично котлона, ако:**

- Всички зони за готвене са изключени.
- Не за дадете ниво на мощност в рамките на 30 секунди след включване на котлона.
- Не изключите някоя от зоните за готвене или ако не промените нивото на мощност в продължение на 2 часа, или ако възникне прегряване (например когато съдържанието на съда изври).

Технически данни

Модел	14CP12301
Тип котлон	Свободностоящ индукционен котлон
Брой зони и/или площи за готвене	1
Номинална мощност	2000 W
Номинално напрежение	220 - 240 V~
Номинална честота	50 - 60 Hz
Дълбочина	305 mm
Ширина	270 mm
Височина	62 mm
Нето тегло	2,33 kg

Сериен номер
(започва с SN,
22-цифрен код)
Номер на артикул
(8-цифрен код)

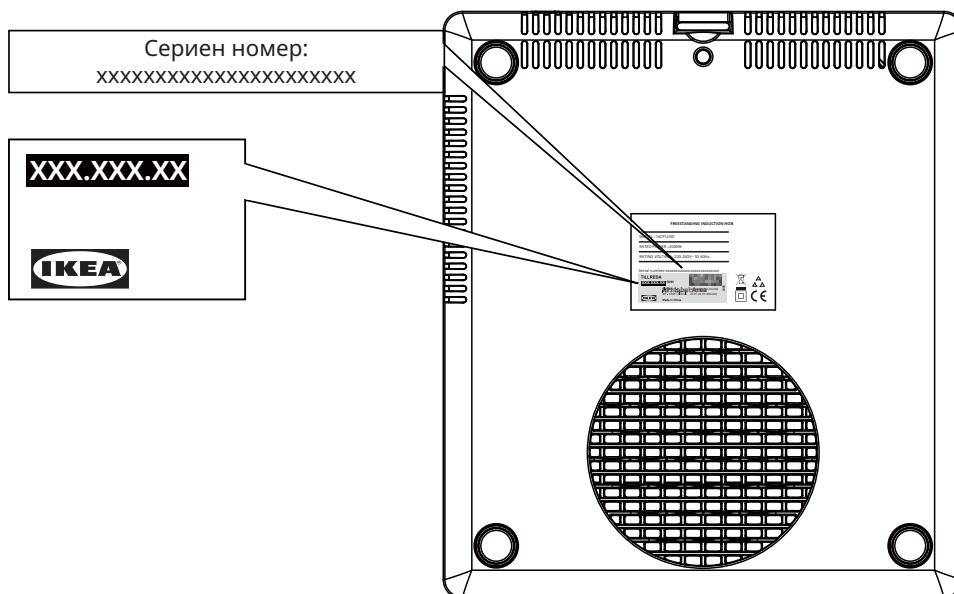


Снимката е само за справка

Енергийна ефективност


Идентификация на модела	14CP12301
Тип котлон	Преносим уред
Брой зони за готвене	1
Технология на нагряване	Индукция
Диаметър на кръглите зони за готвене (Ø)	170 mm
Консумация на електроенергия от една зона за готвене (консумация при готвене на електричество)	184 Wh/kg
Консумация на електроенергия от котлона (консумация на електрически котлон)	184 Wh/kg
Информация за относно консумацията на енергия от продукта и време за достигане на режим на работа с ниска мощност	изключено състояние: 0,5 W
Максимално необходимо време за достигане на режим на работа с ниска мощност	5 секунди
Директива 2009/125/ЕО, РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕС) № 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Opis proizvoda

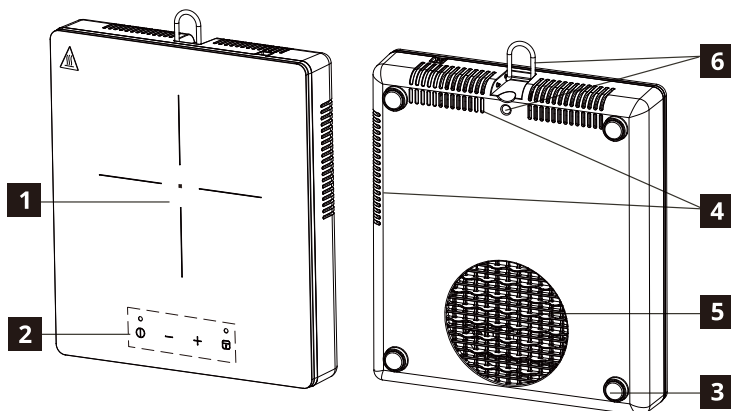

- 1** Područje grijanja
Zona kuhanja 170 mm, 2000 W
- 2** Upravljačka ploča
- 3** Silikonsko postolje
- 4** Ispuh zraka
- 5** Dovod zraka
- 6** Kukica za vješanje

Upravljačka ploča

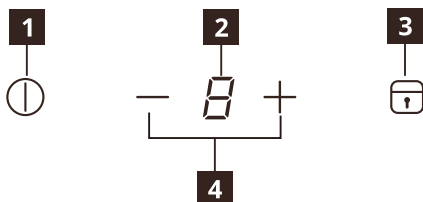

- 1** Uključivanje/Isključivanje
- 2** Prikaz razine snage
- 3** Zaključavanje/dječja bravica
- 4** Prilagođavanje razine snage - / +

U Posuda nije pravilno postavljena ili nije postavljena

Ovaj simbol se pojavljuje ako posuda nije prikladna za indukcijsko kuhanje, nije ispravno postavljena ili nije odgovarajuće veličine za odabranu zonu kuhanja. Ako u roku od 30 sekundi od odabira nije otkriven lonac, zona kuhanja se isključuje.

H Preostala toplina

Ako zaslon prikazuje "H", polje za kuhanje je još vruće. Kad se zona za kuhanje ohladi, zaslon se isključuje.

Svakodnevna uporaba


Ukopčavanje u utičnicu

Nakon priključivanja utikača u strujnu utičnicu, aktivira se dječja zaštita. Pritisnite i držite tipku za dječju zaštitu 3 sekunde za deaktivaciju.



Uključivanje/Isključivanje

1. Pritisnite tipku UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE, zaslon prikazuje "0" kao u pripravnom stanju i lampica pokazatelja napona će zasvijetliti. Ako u roku od 30 sekundi nije odabrana postavka zagrijavanja, ploča za kuhanje automatski će se isključiti bez pritiska na tipku UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE.
2. Pritisnite tipku UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE tijekom rada, ploča se isključuje.



Prilagođavanje razine snage

1. Pritisnite — ili + kako biste regulirali razinu snage tijekom rada uređaja.
2. Pritisnite —, razina topline se odmah postavlja na "9".
Pritisnite — za smanjenje razine topline s "9" na "1".
3. Pritisnite +, uslijed čega će se razina snage povećati s "1".
Pritisnite + za povećanje razine topline s "1" na "9".



Funkcija zaključavanja/Bravica za djecu

Upravljačku ploču možete držati zaključanom i kada ploča za kuhanje nije u pogonu. Ova funkcija sprečava slučajno uključivanje uređaja. Kad zona za kuhanje radi, možete zaključati upravljačku ploču, na primjer, kako biste očistili ploču za kuhanje. Time ćete spriječiti nenamjernu promjenu razine snage. Ploča se još uvijek može isključiti tipkom UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.

Aktivirajte bravicu

Pritisnite tipku Zaključaj na 3 sekunde. Funkcija je aktivirana kada svijetli indikator tipke za zaključavanje i kad se oglasi zvuk.

Deaktivirajte bravicu

Pritisnite tipku Zaključaj na 3 sekunde. Funkcija se deaktivira kada se indikator tipke za zaključavanje ugasi i oglasi zvuk.

Automatsko isključenje

Funkcija automatski isključuje ploču ako:


- Su sva polja za kuhanje isključena.
- NE prilagođavajte razinu snage nakon uključivanja ploče u roku od 30 sekundi.
- NE isključujte zonu za kuhanje niti mijenjajte razinu snage nakon 2 sata ili ako dođe do pregrijavanja (npr. kad se tava osuši).

Tehnički podaci

Model	14CP12301
Vrsta ploče za kuhanje	Samostojeća indukcijska ploča za kuhanje
Broj zona za kuhanje i/ili područja	1
Nazivna snaga	2000 W
Nazivni napon	220 – 240 V~
Nazivna frekvencija	50 – 60 Hz
Dubina	305 mm
Širina	270 mm
Visina	62 mm
Neto težina	2,33 kg

Serijski broj (počinje sa SN, 22-znamenkasti broj)

Broj artikla (8-znamenkasti broj)

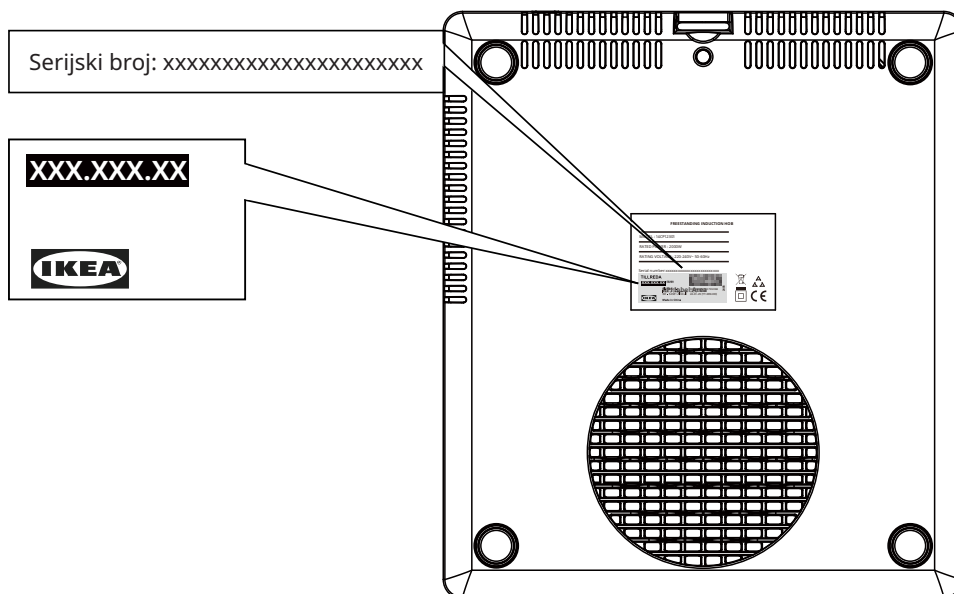


Slika služi samo u ilustrativne svrhe

Energetska učinkovitost


Naziv modela	14CP12301
Vrsta ploče za kuhanje	Prijenosni aparat
Broj zona za kuhanje	1
Tehnologija zagrijavanja	Indukcija
Promjer kružnih zona za kuhanje (Ø)	170 mm
Potrošnja energije po zoni kuhanja (EC električno kuhanje)	184 Wh/kg
Potrošnja energije ploče za kuhanje (EC električna ploča)	184 Wh/kg
Podaci o proizvodu u vezi potrošnje energije i vremena da se dosegne primjenjivi način niske potrošnje energije	isklj.: 0,5 W
Maks. vrijeme potrebno da uređaj uđe u način niske potrošnje energije	5 sekundi
Direktiva 2009/125/EC, UREDBA KOMISIJE (EU) br. 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Περιγραφή προϊόντος

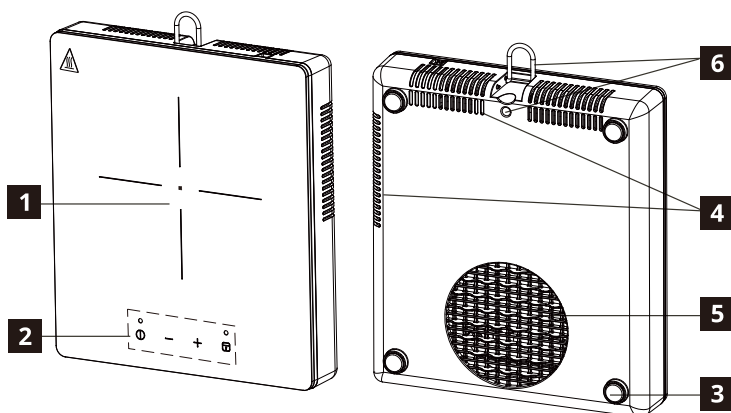

- 1** Περιοχή θέρμανσης
Ζώνη μαγειρέματος 170 mm, 2000 W
- 2** Πίνακας ελέγχου
- 3** Πόδια σιλικόνης
- 4** Έξοδος αέρα
- 5** Είσοδος αέρα
- 6** Γάντζος για κρέμασμα

Πίνακας ελέγχου

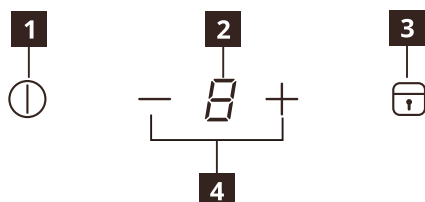

- 1** Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
- 2** Ένδειξη επιπέδου ισχύος
- 3** Κλείδωμα/Παιδικό κλείδωμα
- 4** Ρύθμιση επιπέδου ισχύος - / +

⚠ Το σκεύος έχει τοποθετηθεί λάθος ή λείπει

Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται όταν το σκεύος δεν είναι κατάλληλο για επαγωγική εστία, δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή δεν έχει κατάλληλο μέγεθος για την επιλεγμένη ζώνη μαγειρέματος. Εάν δεν εντοπιστεί σκεύος εντός 30 δευτερολέπτων από την επιλογή, η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται.

⚠ Υπολειπόμενη θερμότητα

Εάν εμφανίζεται η ένδειξη «H», η ζώνη μαγειρέματος είναι ακόμη καυτή. Όταν η ζώνη μαγειρέματος κρυώσει, η ένδειξη απενεργοποιείται.

Καθημερινή χρήση

Σύνδεση σε πρίζα

Αφού συνδέσετε το φις στην κεντρική παροχή ρεύματος, θα ενεργοποιηθεί το κλείδωμα για παιδιά. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κλείδωμα-Παιδί για 3 δεύτερα, για απενεργοποίηση.

**Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση**

1. Πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «0», όπως κατά τη λειτουργία αναμονής, και θα ενεργοποιηθεί η λυχνία ένδειξης λειτουργίας. Εάν δεν επιλεγθεί ρύθμιση θερμότητας εντός 30 δευτερολέπτων, η εστία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να πατηθεί το πλήκτρο Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.
2. Πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση κατά τη λειτουργία και η εστία θα απενεργοποιηθεί.

— + Ρύθμιση επιπέδου ισχύος

1. Πατήστε — ή + για να ελέγχετε το επίπεδο ισχύος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
2. Πατήστε — και το επίπεδο ισχύος θα οριστεί απευθείας σε «9».
Πατήστε — για να μειώσετε το επίπεδο ισχύος από «9» σε «1».
3. Πατήστε +. Το επίπεδο ισχύος θα αυξηθεί από «1».
Πατήστε + για να αυξήσετε το επίπεδο ισχύος από «1» σε «9».

Λειτουργία κλειδώματος/Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά

Μπορείτε να διατηρήσετε τον πίνακα ελέγχου κλειδωμένο όταν η εστία δεν λειτουργεί. Αυτή η λειτουργία προλαμβάνει την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής. Όταν λειτουργεί η ζώνη μαγειρέματος, μπορείτε να κλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου, για παράδειγμα, για να καθαρίσετε την εστία. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε την τυχαία αλλαγή της ρύθμισης επιπέδου ισχύος. Η εστία θα μπορεί να απενεργοποιηθεί από το πλήκτρο Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

Ενεργοποίηση κλειδώματος

Πατήστε το πλήκτρο Κλείδωμα για 3 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία ενεργοποιείται όταν η ένδειξη του πλήκτρου Κλείδωμα ενεργοποιείται και εκπέμπεται ήχος.

Απενεργοποίηση κλειδώματος

Πατήστε το πλήκτρο Κλείδωμα για 3 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία απενεργοποιείται όταν η ένδειξη του πλήκτρου Κλείδωμα απενεργοποιείται και εκπέμπεται ήχος.

Αυτόματη απενεργοποίηση


Η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα την εστία αν:

- απενεργοποιηθούν όλες οι μαγειρικές ζώνες.
- δεν ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος αφού ενεργοποιήσετε την εστία, εντός 30 δευτερολέπτων.
- δεν απενεργοποιήσετε μια ζώνη μαγειρέματος ή δεν τροποποιήσετε το επίπεδο ισχύος μετά από 2 ώρες ή σε περίπτωση υπερθέρμανσης (π.χ. όταν ένα σκεύος βράσει και εξατμήσει τα υγρά του).

Τεχνικά στοιχεία

Μοντέλο	14CP12301
Τύπος εστίας	Ελεύθερη επαγωγική εστία μαγειρέματος
Αριθμός ζωνών ή/και περιοχών μαγειρέματος	1
Ονομαστική ισχύς	2000 W
Ονομαστική τάση	220-240 V~
Ονομαστική συχνότητα	50-60 Hz
Βάθος	305 mm
Πλάτος	270 mm
Ύψος	62 mm
Καθαρό βάρος	2,33 kg

Αριθμός σειράς (ξεκινά
με SN, κωδικός 22
ψηφίων)
Αριθμός είδους ΙΚΕΑ
(8-ψήφιος κωδικός)

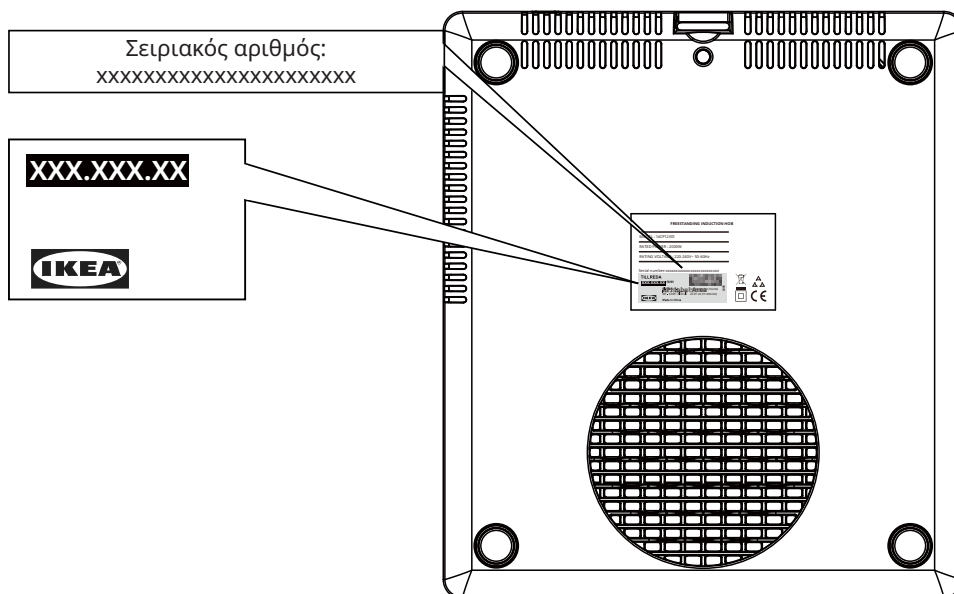


Η εικόνα προορίζεται αποκλειστικά
για σκοπούς αναφοράς

Ενεργειακή απόδοση


Αναγνώριση μοντέλου	14CP12301
Τύπος εστίας	Φορητή συσκευή
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος	1
Τεχνολογία θέρμανσης	Επαγωγή
Διάμετρος κυκλικών ζωνών μαγειρέματος (Ø)	170 mm
Κατανάλωση ενέργειας ανά ζώνη μαγειρέματος (ηλεκτρικό μαγείρεμα EK)	184 Wh/kg
Κατανάλωση ενέργειας εστίας (ηλεκτρική εστία EC)	184 Wh/kg
Πληροφορίες προϊόντος για την κατανάλωση ισχύος και τον χρόνο για την επίτευξη της ισχύουσας λειτουργίας χαμηλής ισχύος	κατάσταση απενεργοποίησης: 0,5 W
Ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται για την επίτευξη της ισχύουσας λειτουργίας χαμηλής ισχύος	5 δευτερόλεπτα
Οδηγία 2009/125/ΕΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΕΕ) αριθ. 66/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Опис виробу

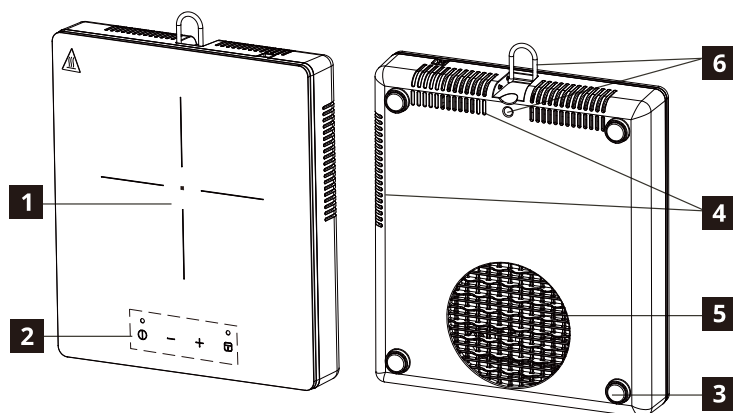

- 1** Зона нагрівання
Зона приготування 170 мм, 2000 Вт
- 2** Панель керування
- 3** Силіконові ніжки
- 4** Випуск повітря
- 5** Впуск повітря
- 6** Гачок для підвишування

Панель керування

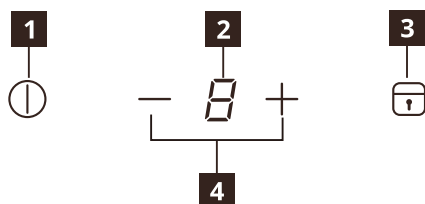

- 1** Увімк./Вимк.
- 2** Відображення рівня потужності
- 3** Блокування/Захист від дітей
- 4** Встановлення рівня потужності - / +

Посуд встановлений неправильно чи відсутній

Цей символ означає, що посуд непридатний для індукційного готування, встановлений неправильно, або його розмір не відповідає вибраній зоні для готування. Якщо посуд не буде виявлений протягом 30 секунд, зона для готування вимкнеться.

Залишкове тепло

Якщо на дисплеї відображається «Н», зона для готування все ще гаряча. Коли зона для готування охолоне, дисплей вимкнеться.

Щоденне використання

Підключення до розетки

Після підключення вилки до розетки увімкнеться захист від дітей. Натисніть і тримайте 3 секунди кнопку захисту від дітей, щоб вимкнути захист.



Увімк./Вимк.

- Натисніть клавішу УВІМК./ВИМК., на дисплеї засвітиться «0», як в режимі очікування, після чого засвітиться індикатор живлення. Якщо протягом 30 секунд не вибрати рівень нагрівання, варильна поверхня автоматично вимкнеться навіть без натискання клавіші УВІМК./ВИМК.
- Натисніть клавішу УВІМК./ВИМК. під час роботи приладу, і варильна поверхня вимкнеться.

**Встановлення рівня потужності**

1. Натискайте — або + для регулювання рівня потужності під час роботи пристрою.
2. Натискайте —, щоб підняти рівень потужності до «9».
Натискайте —, щоб зменшити рівень потужності з «9» до «1».
3. Натискання + дозволяє збільшити рівень потужності з «1».
Натискайте +, щоб збільшити рівень потужності з «1» до «9».

**Функція «Блокування»/«Захист від дітей»**

Панель керування можна також заблокувати тоді, коли варильна поверхня не використовується. Ця функція запобігає випадковому спрацюванню приладу. Коли зона для готування працює, ви можете заблокувати панель керування, щоб, наприклад, почистити варильну поверхню. Це дозволяє запобігти випадковій зміні рівня потужності. При цьому варильну поверхню все ще можна вимкнути за допомогою клавіші УВІМК./ВИМК.

Увімкнення блокування

Натисніть клавішу блокування і тримайте 3 секунди. Функція активується, коли індикатор клавіші блокування засвітиться, і пролунає звуковий сигнал.

Вимкнення блокування

Натисніть клавішу блокування і тримайте 3 секунди. Функція вимикається, коли індикатор клавіші блокування згасне, і пролунає звуковий сигнал.

Автоматичне вимикання

Ця функція автоматично вимикає варильну поверхню в ряді випадків:

- Усі зони для готування вимкнені.
- ВИ не встигли встановити рівень потужності протягом 30 секунд після увімкнення конфорки.
- ВИ не вимкнули зону для готування чи не змінювали рівень потужності протягом 2 годин, або у випадку перегрівання (як-от при википанні вмісту посуду).

Технічні дані

Модель	14CP12301
Тип варильної поверхні	Настільна індукційна варильна поверхня
Кількість поверхонь та/або зон для готування	1
Номинальна потужність	2000 Вт
Номинальна напруга	220–240 В~
Номинальна частота	50-60 Гц
Глибина	305 мм
Ширина	270 мм
Висота	62 мм
Маса нетто	2,33 кг

Серійний номер
(22-значний код, що
починається з SN)
Номер виробу
(8-значний код)


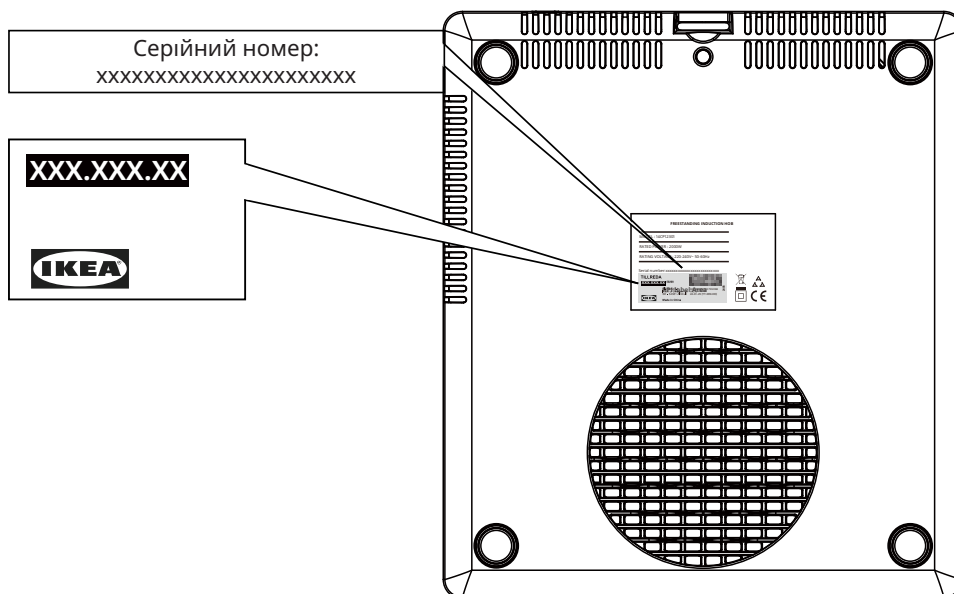


Рисунок лише для довідки

Енергоефективність


Назва моделі	14CP12301
Тип варильної поверхні	Портативний пристрій
Кількість зон для готування	1
Технологія нагрівання	Індукційне
Діаметр круглих зон для готування (Ø)	170 мм
Енергоспоживання однієї зони для кукуварення (Енергоспоживання електричної зони для кукуварення)	184 Вт год/кг
Енергоспоживання конфорки (Енергоспоживання електричної конфорки)	184 Вт год/кг
Інформація про виріб щодо споживання енергії і час досягнення відповідного режиму низького споживання	Режим вимкнення: 0,5 Вт
Максимальний час, потрібний для досягнення відповідного режиму низького споживання	5 секунд
Директива 2009/125/ЄС, РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Opis proizvoda

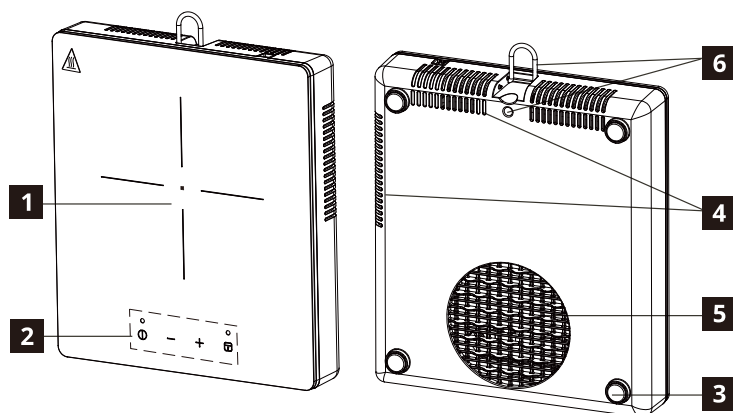

- 1** Zona zagrevanja
Grejna zona 170 mm, 2000 W
- 2** Komandna tabla
- 3** Silikonsko podnožje
- 4** Otvor za izlaz vazduha
- 5** Otvor za ulaz vazduha
- 6** Kuka za kačenje

Komandna tabla

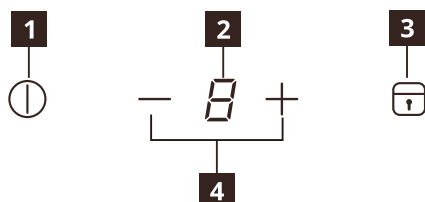

- 1** Uključivanje/isključivanje
- 2** Prikaz nivoa snage
- 3** Zaključavanje/zaštita za decu
- 4** Podešavanja nivoa snage - / +

U Posuda je pogrešno postavljena ili je nema

Ovaj simbol se pojavljuje ako posuda nije pogodna za indukciono kuvanje, nije pravilno postavljena ili nije odgovarajuće veličine za izabranu grejnu zonu. Ako se u roku od 30 sekundi od biranja ne detektuje posuda, grejna zona će se isključiti.

H Zaostala toplota

Ako ekran pokazuje „H“, grejna zona je još uvek vruća. Kada se grejna zona ohladi, ekran će se isključiti.

Svakodnevna upotreba

Priključivanje u struju

Nakon priključivanja utikača u utičnicu, aktivira se zaštita za decu. Ako želite da je deaktivirate, pritisnite i 3 sekunde držite taster zaštite za decu.

Uključivanje/isključivanje

- Kada pritisnete dugme za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE, na ekranu se prikaže „0“, što znači da je uređaj u stanju pripravnosti, a indikator napajanja počinje da sija. Ako u roku od 30 sekundi ne izaberete nivo toplote, ploča će se automatski isključiti bez pritiskanja dugmeta za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE.
- Kada se dugme za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE pritisne tokom rada, ploča se isključuje.



Podešavanja nivoa snage

1. Pritiskom na — ili + regulišete nivo snage tokom rada.
2. Kada pritisnete —, nivo snage automatski direktno ide na „9”.
Kada pritisnete —, smanjujete nivo snage u rasponu od „9” do „1”.
3. Kada pritisnete +, nivo snage će porasti sa „1”.
Kada pritisnete +, nivo snage se povećava u rasponu od „1” do „9”.



Funkcija zaključavanja/funkcija zaključavanja za decu

Komandna tabla može da bude zaključana i dok se ploča ne koristi. Ta funkcija sprečava slučajno uključivanje uređaja. Dok grejna zona radi, komandna tabla može da bude zaključana, na primer dok čistite ploču. To sprečava slučajnu promenu nivoa snage. Ploča može da se isključi pomoću dugmeta za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.

Aktiviranje zaključavanja

Pritisnite dugme za zaključavanje i držite ga 3 sekunde. Ova funkcija se aktivira kada se uključi indikator dugmeta za zaključavanje i oglasi se zvuk.

Deaktiviranje zaključavanja

Pritisnite dugme za zaključavanje i držite ga 3 sekunde. Ova funkcija se deaktivira kada se isključi indikator dugmeta za zaključavanje i oglasi se zvuk.

Automatsko isključivanje

Ova funkcija automatski isključuje ploču ako:


- Su sve grejne zone isključene.
- VI ne podesite nivo snage nakon uključivanja ploče u roku od 30 sekundi.
- VI ne isključite grejnu zonu ili ne promenite nivo snage posle 2 sata, ili ako dođe do pregrevanja (npr. ako tiganj ostane suv).

Tehnički podaci

Model	14CP12301
Tip ploče	Samostojeća indukciona ploča
Broj grejnih zona i/ili područja	1
Nominalna snaga	2000 W
Nominalni napon	220–240 V~
Nominalna frekvencija	50–60 Hz
Dubina	305 mm
Širina	270 mm
Visina	62 mm
Neto težina	2,33 kg

Serijski broj (počinje sa
SN, 22-cifreni kôd)

Broj artikla (8-cifreni
kôd)

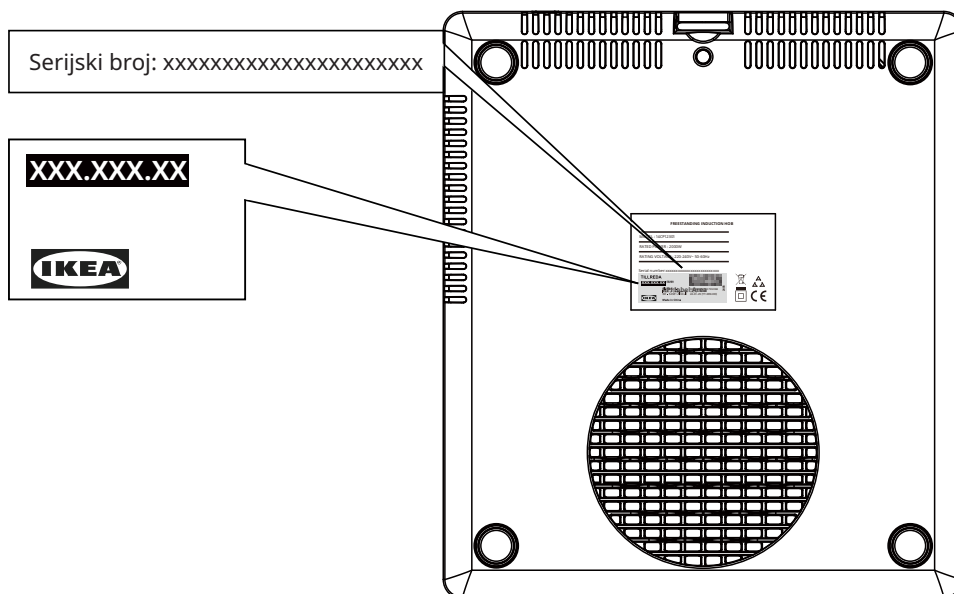


Slika služi samo kao referenca

Energetska efikasnost


Identifikacije uređaja	14CP12301
Tip ploče	Prenosivi uređaj
Broj grejnih zona	1
Tehnologija zagrevanja	Indukcija
Prečnik kružnih grejnih zona (Ø)	170 mm
Potrošnja energije po grejnoj zoni (EC električna priprema)	184 Wh/kg
Potrošnja energije od strane ploče (EC električna ploča)	184 Wh/kg
Informacije o proizvodu u pogledu potrošnje struje i vremena dostizanja odgovarajućeg režima male potrošnje snage	režim isključenosti: 0,5 W
Maks. vreme potrebno dok se dostigne odgovarajući režim male potrošnje struje	5 sekundi
Direktiva 2009/125/EC, UREDBA KOMISIJE (EU) br. 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Opis izdelka

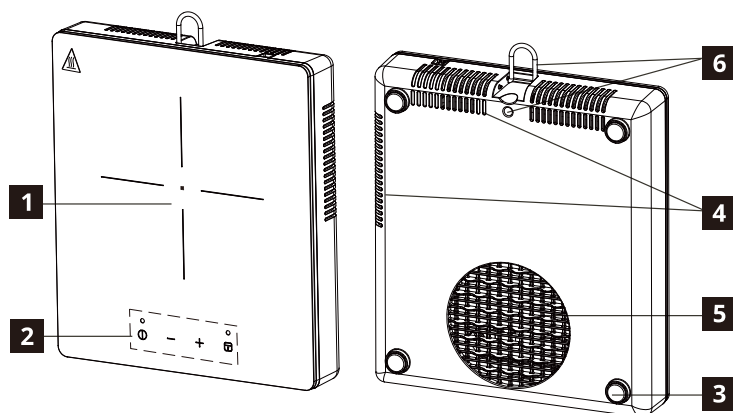

- 1** Območje segrevanja
Kuhališče 170 mm, 2000 W
- 2** Nadzorna plošča
- 3** Silikonske nožice
- 4** Izhodna odprtina za zrak
- 5** Vhodna odprtina za zrak
- 6** Kljukast obešalnik

Nadzorna plošča

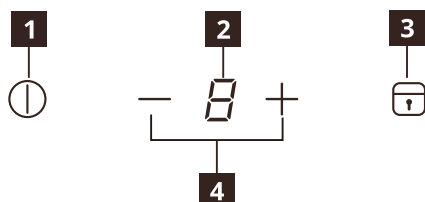

- 1** Vklop/Izklop
- 2** Prikaz ravni moči
- 3** Zaklep/otroški zaklep
- 4** Nastavitev ravni moči +/-

U Posoda ni pravilno nameščena ali manjka

Ta simbol se prikaže, če posoda ni primerna za indukcijske plošče, ni pravilno postavljena ali ni primerne velikosti za izbrano kuhalno ploščo. Če v 30 sekundah po izbiri posoda ni zaznana, se kuhališče izklopi.

H Preostala toplota

Če je prikazan simbol "H", je kuhalna plošča še vedno vroča. Ko se kuhališče ohladi, se prikaz izklopi.

Dnevna uporaba

Priključitev v vtičnico

Potem ko ste vtič priključili v električno napajanje, se bo aktiviral varnostni zaklep. Pritisnite in držite Ključavnico za 3 sekunde.

I Vklop/Izklop

- Pritisnite tipko VKLOP/IZKLOP, na zaslonu se bo prikazalo "0" kot način V pripravljenosti, zasvetila bo lučka indikatorja napajanja. Če v 30 sekundah ni izbrana nobena nastavitev toplote, se kuhalnik samodejno izklopi brez pritiska tipke VKLOP/IZKLOP.
- Če med delovanjem pritisnete tipko VKLOP/IZKLOP, se bo kuhalna plošča izklopila.

**Nastavitev ravni moči**

1. Pritisnite — ali + za upravljanje ravni moči med delovanjem.
2. Pritisnite —, stopnja moči bo prešla naravnost na "9".
Pritiskajte — za zmanjševanje ravni moči z "9" na "1".
3. Če pritisnete +, se bo raven moči začela zviševati od vrednosti "1".
Pritiskajte + za povečevanje moči z "1" na "9".

**Funkcija zaklepanja/funkcija otroške ključavnice**

Če kuhalna plošča ne deluje, lahko nadzorno ploščo pustite zaklenjeno. Funkcija preprečuje nehoteno vključitev naprave. Ali ko kuhalna plošča deluje, lahko zaklenete nadzorno ploščo, na primer za to, da očistite kuhalnik. Ta funkcija preprečuje nenamerno spremembo nastavitve ravni moči. Kuhalno ploščo lahko še vedno izklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP.

Aktiviranje zaklepa

Pritisnite tipko za zaklep za 3 sekunde. Funkcija je aktivirana, ko indikator tipke za zaklep sveti in se sliši zvok.

Deaktiviranje zaklepa

Pritisnite tipko za zaklep za 3 sekunde. Funkcija je deaktivirana, ko se indikator tipke za zaklep izklopi in se sliši zvok.

Samodejni izklop**Funkcija samodejno izklopi kuhalno ploščo, če:**


- So izklopljene vse kuhalne plošče.
- Če ne nastavite ravni moči v 30 sekundah po vklopu kuhalnika.
- Če ne izklopite kuhalne plošče ali ne spremenite ravni moči po 2 urah ali če pride do pregrevanja (npr. ko hrana v posodi povre do konca).

Tehnični podatki

Model	14CP12301
Tip kuhalne plošče	Prostostoječa indukcijska kuhalna plošča
Število kuhališč in/ali površin	1
Nazivna moč	2000 W
Nazivna napetost	220–240 V~
Nazivna frekvenca	50–60 Hz
Globina	305 mm
Širina	270 mm
Višina	62 mm
Neto teža	2,33 kg

Serijska številka (začne se s SN, 22-mestna koda)

Številka artikla (8-mestna koda)

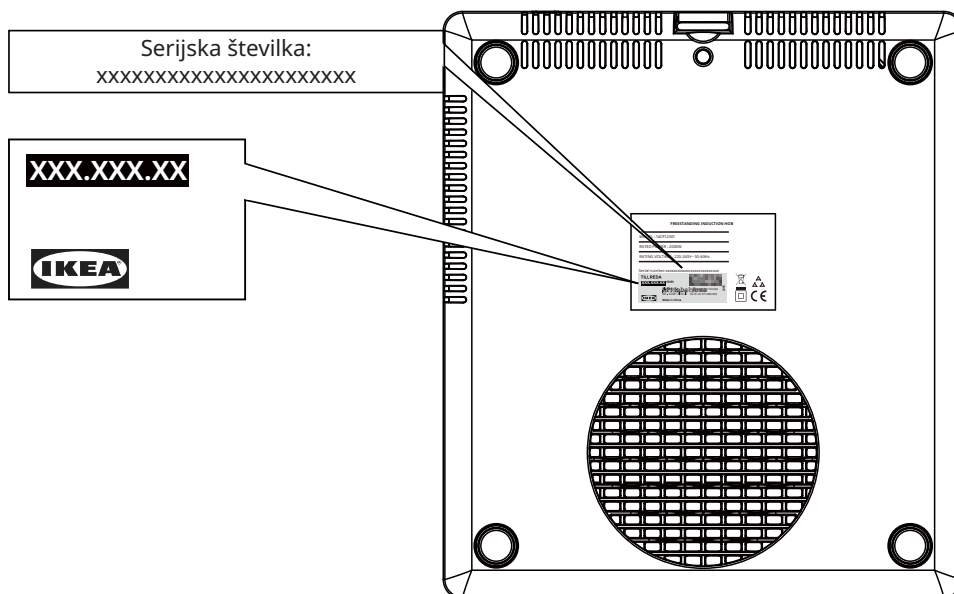


Slika je zgolj informativna

Energetska učinkovitost


Identifikacija modela	14CP12301
Tip kuhalne plošče	Prenosna naprava
Število kuhališč	1
Ogrevalna tehnologija	Indukcija
Premer okroglih kuhališč (Ø)	170 mm
Poraba energije na kuhališče (kuhanje na električno energijo ES)	184 Wh/kg
Poraba energije kuhalne plošče (električna kuhalna plošča ES)	184 Wh/kg
Podatki o izdelku za porabo energije in čas za doseganje veljavnega načina nizke porabe	način izklopa: 0,5 W
Najdaljši čas, potreben za doseganje veljavnega načina nizke porabe	5 sekund
Direktiva 2009/125/ES, REGULACIJA KOMISIJE (EU), št. 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

Ürün açıklaması

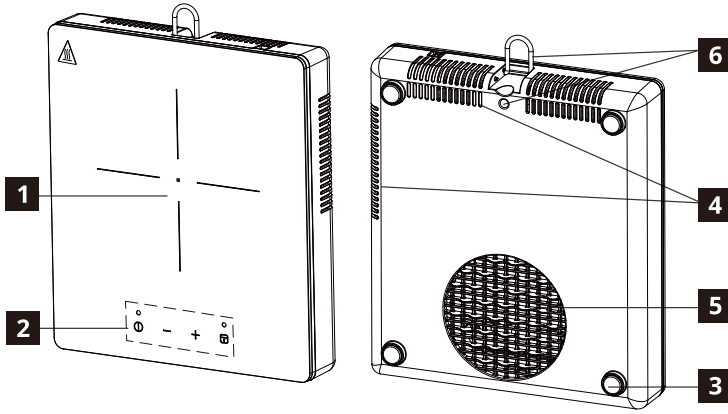

- 1** Isıtma alanı
Pişirme bölgesi 170 mm, 2.000 W
- 2** Kontrol paneli
- 3** Silikon ayaklar
- 4** Hava çıkışı
- 5** Hava girişi
- 6** Kanca askısı

Kontrol paneli

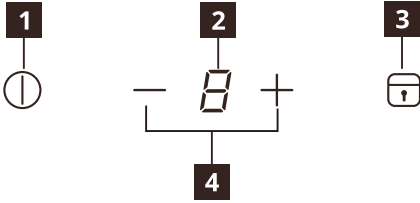

- 1** Açma/Kapatma
- 2** Güç seviyesi ekranı
- 3** Kilit/Çocuk kilidi
- 4** Güç seviyesi ayarı - / +

☐ Tencere yanlış yerleştirildi veya yok

Tencere indüksiyonlu pişirme için uygun değilse, doğru yerleştirilmemişse veya seçili pişirme bölgesi için uygun boyutta değilse bu sembol görüntülenir. Seçim yapıldıktan sonra 30 saniye içinde herhangi bir tencere algılanmazsa pişirme bölgesi kapanır.

H Kalan ısı

Ekranda "H" görünüyorsa, pişirme bölgesi hâlâ sıcaktır. Pişirme bölgesi soğuduğunda ekran kapanır.

Günlük kullanım

Prize takmak

Fiş, ana şebekeye takıldıktan sonra çocuk kilidi etkinleştirilir. Devre dışı bırakmak için Çocuk Kilidi tuşuna basıp 3 saniye basılı tutunuz.



Açma/Kapatma

- AÇMA/KAPATMA tuşuna basınız, göstergede bekleme modu olarak "0" değeri gösterilir ve güç göstergesi ışığı yanar. 30 saniye içinde herhangi bir ısı ayarı seçilmezse ocak AÇMA/KAPATMA tuşuna basmadan otomatik olarak kapanacaktır.
- Çalışma sırasında AÇMA/KAPATMA tuşuna basıldığında ocak kapanır.

— + Güç seviyesi ayarı

1. Cihaz çalışırken güç seviyesini ayarlamak için — veya + tuşuna basınız.
2. — tuşuna basıldığında güç seviyesi doğrudan "9"a ulaşır.
Güç seviyesini "9" dan "1" e düşürmek için — tuşuna basınız.
3. + tuşuna basıldığında güç seviyesi "1" den başlayarak yükselir.
Güç seviyesini "1" den "9" a yükseltmek için + tuşuna basınız.



Kilit fonksiyonu/Çocuk kilidi fonksiyonu

Kontrol panelini ocak çalışmadığı zaman da kilitli tutabilirsiniz. Bu işlev cihazın kazara çalışmasını engeller. Veya pişirme bölgesi çalıştığında, ocağı temizlemek için kontrol panelini kilitleyebilirsiniz. Güç seviyesi ayarının yanlışlıkla değiştirilmesini önler. Ocak yine AÇMA/KAPATMA tuşu ile kapatılabilir.

Kilidin etkinleştirilmesi

Kilit tuşuna 3 saniye boyunca basınız. Kilit tuşu göstergesi yandığında ve bir ses duyulduğunda kilit fonksiyonu etkinleştirilir.

Kilidin devre dışı bırakılması

Kilit tuşuna 3 saniye boyunca basınız. Kilit tuşu göstergesi kapandığında ve bir ses duyulduğunda kilit fonksiyonu devre dışı kalır.

Otomatik kapatma

Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda ocağı otomatik olarak kapatır:


- Tüm pişirme bölgeleri kapalı ise.
- Ocağı 30 saniye açık tuttuktan sonra güç seviyesini AYARLAYAMADIĞINIZDA.
- 2 saat sonra veya aşırı ısınma meydana gelmesi durumunda (ör. tencere boş ısınırken) pişirme bölgesini KAPATMADIĞINIZDA veya güç seviyesini değiştirmedeğinizde.

Teknik veriler

Model	14CP12301
Ocak tipi	Bağımsız indüksiyonlu ocak
Pişirme bölgesi ve/veya alanı sayısı	1
Anma Gücü	2.000 W
Anma Gerilimi	220-240 V~
Anma Frekansı	50-60 Hz
Derinlik	305 mm
Genişlik	270 mm
Yükseklik	62 mm
Net Ağırlık	2,33 kg

Seri Numarası (SN ile
başlar, 22 haneli kod)

Ürün Numarası
(8 haneli kod)

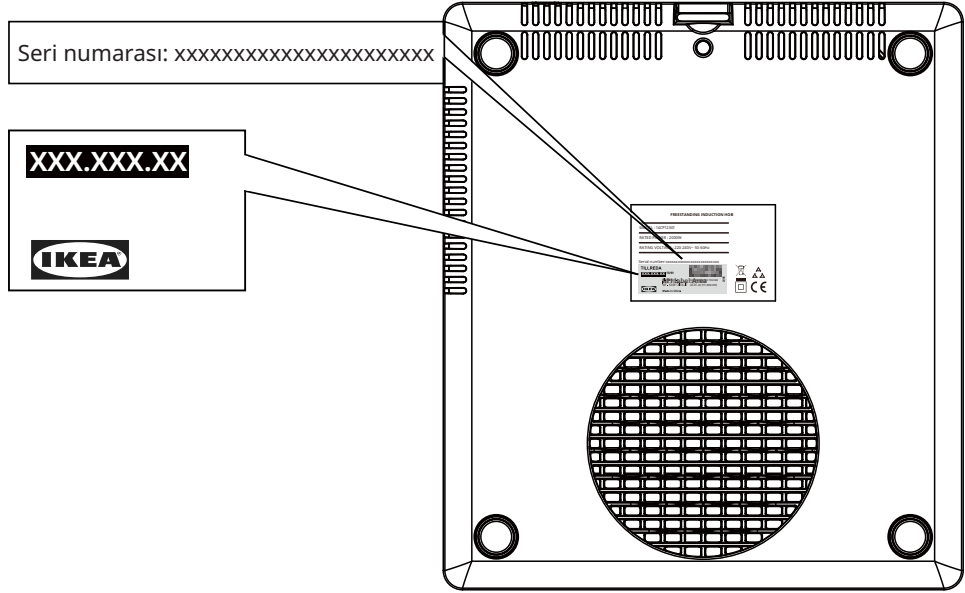

Resim sadece referans içindir

Enerji verimliliği

Model kimliği	14CP12301
Ocak tipi	Taşınabilir cihaz
Pişirme bölgesi sayısı	1
Isıtma teknolojisi	İndüksiyon
Dairesel pişirme bölgelerinin çapı (Ø)	170 mm
Pişirme bölgesi başına enerji tüketimi (EC elektrikli pişirme)	184 Wh/kg
Ocağın enerji tüketimi (EC elektrikli ocak)	184 Wh/kg
Güç tüketimi ve geçerli düşük güç moduna ulaşma süresi için ürün bilgileri	kapalı mod: 0,5 W
Geçerli düşük güç moduna ulaşmak için gereken maksimum süre	5 saniye
Direktif 2009/125/EC, KOMİSYON YÖNETMELİĞİ (AB) No 66/2014, EN 60350-2:2018+A1:2021.	

