



Guide de l'utilisateur du micro-casque Bluetooth de la gamme Voyager Focus 2 UC

RESUME

Ce guide fournit à l'utilisateur des informations pratiques sur les tâches à effectuer avec le produit en question.

Informations juridiques

Droits d'auteur et licence

© 2025, HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ces pages sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP n'est pas responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans le présent document.

Crédits de marque

Tous les noms de produits sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Bluetooth est une marque commerciale de son propriétaire et est utilisée par HP, Inc. sous licence de celui-ci.

Politique de confidentialité

HP respecte les lois et réglementations applicables en matière de confidentialité et de protection des données. Les produits et services HP traitent les données des clients conformément à la Politique de confidentialité de HP. Veuillez consulter la [déclaration de confidentialité de HP](#).

Logiciels libres utilisés dans ce produit

Ce produit contient des logiciels libres. Vous recevrez éventuellement le logiciel libre de HP jusqu'à trois (3) ans après la date de distribution du produit ou logiciel applicable, à un coût inférieur ou égal au coût de livraison ou de distribution du logiciel par HP. Pour recevoir des informations sur le logiciel, ainsi que le code du logiciel libre utilisé dans ce produit, contactez HP par e-mail à l'adresse suivante ipgoopensourceinfo@hp.com.


Sommaire

Présentation	1
Micro-casque	1
Soyez prudent	2
Socle de chargement	2
Témoins lumineux de l'adaptateur Bluetooth USB	2
Connecter et appairer	4
Connexion à un PC	4
Configuration de l'adaptateur USB pour la lecture de contenu multimédia	4
Appairage avec un téléphone portable	5
Mode appairage	5
Coupler à nouveau l'adaptateur USB BT700	6
Ajustement et chargement	7
Port à gauche ou à droite	7
Chargement	7
Vérifier l'état de charge du micro-casque	8
Charger le logiciel	9
Mettre à jour votre périphérique Poly	9
Bases	11
Mise sous tension/hors tension	11
Régler le volume	11
Régler le volume du microphone de votre micro-casque (softphone)	11
Régler le volume des invites vocales	11
Passer/Prendre/Mettre fin à un appel	12
Répondre à un appel ou raccrocher	12
Répondre à un second appel	12
Mode secret	12
Mettre un appel en attente	12
Basculer d'un appel à l'autre (fonction Flash)	12
Appeler le dernier numéro composé (smartphone)	12
Répondre aux appels sur un deuxième périphérique	13
Démarrer Microsoft Teams (pour les modèles Teams uniquement)	13
ANC	13
Utiliser les capteurs	14
Réinitialiser les capteurs	14
Désactiver les capteurs	14

Lire et mettre en pause des fichiers audio	15
Assistant vocal (fonctionnalité du smartphone)	15
Autres caractéristiques	16
Sélectionner la langue	16
Témoin En ligne	16
Mode filaire (audio via USB)	16
Dépannage	17
Contenu de la boîte	20
Avertissements en matière de sécurité	22
Instructions de sécurité	22
Assistance	25

Présentation

Micro-casque

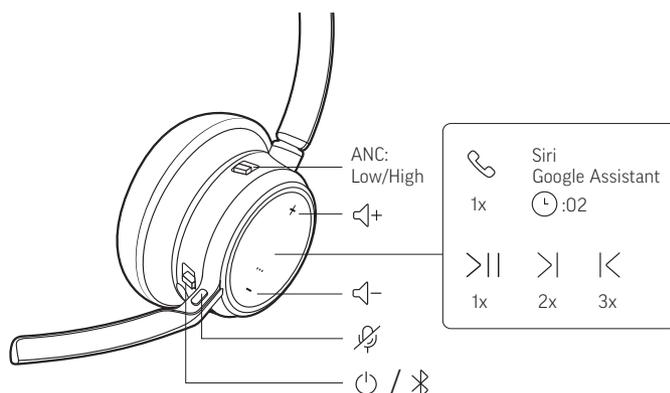

icône	Commandes du micro-casque
ANC	Annulation active du bruit (désactivé/faible/forte)
🔊+	Augmentation de volume
📞	Bouton d'appel/appuyer pour interagir avec Microsoft Teams (uniquement pour le modèle Teams, application Teams requise)
Siri/Assistant Google	Assistant à commande vocale par défaut
▶	Lecture/Pause**
▶	Piste suivante**
◀	Piste précédente**
🔊-	Diminution de volume
🔇	Activer/désactiver le mode secret
🔌	Mise sous tension/hors tension
📶	Couplage Bluetooth


 **REMARQUE :** **Cette fonctionnalité peut varier selon l'application. Elle peut ne pas fonctionner avec des applications Web.

Soyez prudent

Avant d'utiliser votre nouveau périphérique, consultez le guide de sécurité pour connaître les informations importantes relatives à son usage.

Socle de chargement


Certains modèles uniquement.

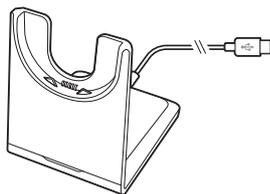

 **REMARQUE :** Le socle de chargement se branche sur le port USB d'un ordinateur ou d'un chargeur mural.

Témoins lumineux de l'adaptateur Bluetooth USB

Votre adaptateur Bluetooth USB haute-fidélité est déjà appairé à votre périphérique Poly. Branchez-le à votre ordinateur pour le connecter au système audio haute-fidélité.

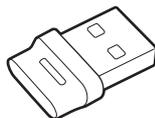

 **REMARQUE :** La connexion USB et le design de votre adaptateur peuvent varier, mais la fonction reste la même.

Tableau 1-1 LED standard

Comportement du voyant	Description
Rouge et bleu clignotant	Appairage
Bleu fixe	Périphérique connecté
Clignote en bleu	En communication
Rouge fixe	Mode secret actif
Violet clignotant	Diffusion de contenu multimédia à partir de l'ordinateur

Tableau 1-2 Voyants avec Microsoft Teams*

Comportement du voyant	Description
Rouge et bleu clignotant	Appairage
Violet fixe	Connecté à Microsoft Teams
Clignote en bleu	En communication
Rouge fixe	Mode secret actif

Tableau 1-2 Voyants avec Microsoft Teams* (suite)

Comportement du voyant	Description
Violet clignotant	Notification Microsoft Teams


* Nécessite l'application de bureau Microsoft Teams.

Connecter et appairer

Connexion à un PC

Votre adaptateur Bluetooth USB offre à votre micro-casque la meilleure connexion, les meilleures fonctionnalités de softphone et une qualité sonore optimale. L'adaptateur est déjà couplé avec votre micro-casque.

1. Allumez votre micro-casque, puis branchez l'adaptateur Bluetooth USB à votre PC ou ordinateur portable.

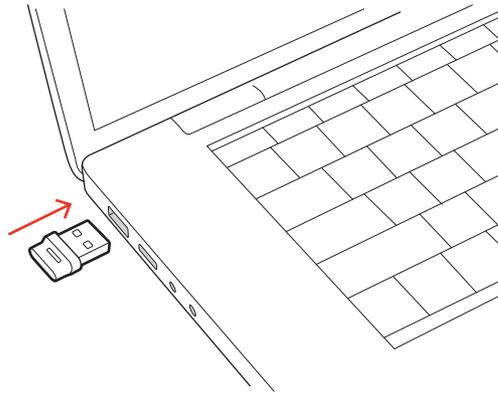

2. Le voyant lumineux de l'adaptateur USB clignote puis devient fixe pour indiquer que le micro-casque est relié à l'adaptateur USB. Si vous portez votre micro-casque, vous entendez le message « PC connecté » pour indiquer que la connexion a été établie. Lorsque vous êtes en train de passer un appel, le voyant lumineux de l'adaptateur USB clignote en bleu. Si vous n'êtes pas en train de passer un appel, le voyant lumineux est fixe.
3. Téléchargez Poly Lens Desktop en vous rendant sur hp.com/lens-app. Vous pouvez personnaliser votre micro-casque via les paramètres et options avancés.

Configuration de l'adaptateur USB pour la lecture de contenu multimédia

Votre adaptateur Bluetooth USB haute-fidélité est fourni prêt à prendre des appels. Pour diffuser du contenu multimédia, configurez votre adaptateur Bluetooth USB.

Windows

1. Pour configurer votre adaptateur Bluetooth USB pour la lecture de contenu multimédia, accédez à : **menu Démarrer > Panneau de configuration > Son > onglet Lecture**. Sélectionnez Poly BT700 et définissez-le comme périphérique par défaut, puis cliquez sur OK.
2. Pour suspendre la lecture de la musique lorsque vous passez ou recevez un appel, accédez à : **menu Démarrer > Panneau de configuration > Son > onglet Communications** et sélectionnez le paramètre souhaité.

Mac

- Pour configurer votre adaptateur Bluetooth USB pour la lecture de contenu multimédia sur votre Mac, accédez à : **Préférences système > Son**. Dans les onglets Entrée et Sortie, sélectionnez **Poly BT700**.

Appairage avec un téléphone portable

1. Pour mettre votre micro-casque en mode appairage, maintenez le bouton marche  enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez le message « pairing » (appairage) et que les voyants lumineux du périphérique clignotent en rouge et bleu.



2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone et lancez la recherche de nouveaux périphériques.
 - *iPhone* Paramètres > Bluetooth > activé*
 - *Android* Paramètres > Bluetooth activé > Recherche de périphériques*



REMARQUE : * Les menus peuvent varier selon les périphériques.

3. Sélectionnez « Poly VFOCUS2 Series ».

Une fois l'appairage terminé, vous entendez le message « pairing successful » (Appairage réussi) et les voyants lumineux du micro-casque cessent de clignoter.



REMARQUE : Votre micro-casque peut s'appairer avec un maximum de 8 périphériques, mais il ne peut maintenir que 2 connexions simultanées (dont une avec la base).

Mode appairage

Mettez vos micro-casque en mode d'appairage (connexion Bluetooth) pour le connecter à un nouveau périphérique ou pour l'appairer à nouveau.


- Faites glisser l'interrupteur d'alimentation du micro-casque , puis maintenez-le enfoncé en position de marche jusqu'à ce que les témoins clignotent en rouge et bleu.



Coupler à nouveau l'adaptateur USB BT700

Généralement, votre adaptateur Bluetooth USB est déjà couplé avec votre périphérique audio Poly. Si votre adaptateur est déconnecté ou acheté séparément, vous devrez le coupler à votre périphérique Poly.

Votre adaptateur USB nécessite un couplage de Poly Lens Desktop à un périphérique audio Poly. Télécharger : hp.com/lens-app.

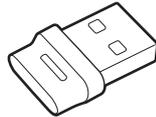

REMARQUE : Le design de l'adaptateur varie en fonction de la connexion USB.

1. Branchez l'adaptateur Bluetooth USB haute-fidélité à votre ordinateur portable ou votre PC et attendez que votre ordinateur le reconnaisse.
2. Mettez votre périphérique audio Poly en mode couplage.
3. Lancez la recherche Poly Lens Desktop et trouvez Poly BT700.
4. Mettez votre adaptateur Bluetooth USB en mode couplage en sélectionnant « Coupler un nouveau périphérique » sur la page principale de l'adaptateur ou dans le menu déroulant. Votre adaptateur clignote en bleu et rouge.

Le couplage est réussi lorsque vous entendez les messages « Couplage réussi » et « PC connecté » et que le voyant lumineux de l'adaptateur Bluetooth USB est allumé.

Ajustement et chargement


Port à gauche ou à droite

- Pour positionner le microphone sur le côté droit ou gauche, faites pivoter la perche microphone vers le haut. Remontez ou abaissez la perche microphone, de sorte que l'extrémité se trouve à deux épaisseurs de doigts du coin de la bouche.



REMARQUE : Votre micro-casque détecte les changements de côté de la perche microphone et synchronise les paramètres audio spécifiques à chaque côté.

- Desserrez doucement le serre-tête s'il ne vous semble pas confortable au niveau des oreilles.

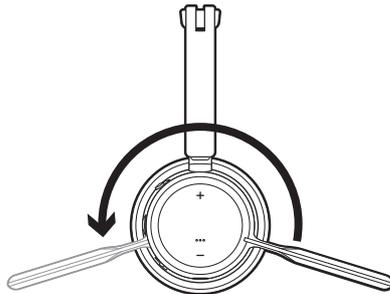

Chargement

Le câble USB-C et le socle de chargement (vendu séparément) se branchent sur le port USB d'un ordinateur ou d'un chargeur mural.

- Chargez votre micro-casque à l'aide du câble USB-C ou du socle de chargement (vendu séparément). Les témoins lumineux de votre micro-casque clignotent lors de la charge. Il faut environ 2 heures pour recharger complètement le micro-casque. Les témoins lumineux s'éteignent lorsque la charge est terminée.

Figure 3-1 Câble USB-C

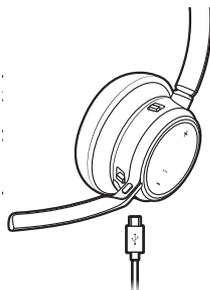


Figure 3-2 Socle de chargement (vendu séparément)




Voyants lumineux du micro-casque	Signification
Arrêt	Chargement terminé
● ● ●	Niveau de batterie élevé
● ●	Niveau de batterie moyen
●	Batterie faible
✖	Niveau de batterie critique

Vérifier l'état de charge du micro-casque

Vérifiez l'état de charge de votre micro-casque :

- Lorsque le micro-casque est inactif, faites glisser l'interrupteur , puis relâchez-le en position de marche. Écoutez l'alerte vocale ou observez les voyants lumineux du micro-casque.

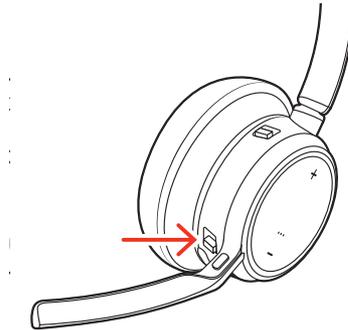

Charger le logiciel

Téléchargez l'application Poly Lens pour tirer le meilleur parti de votre périphérique. Certains softphones nécessitent l'installation du logiciel Poly afin d'activer la fonctionnalité de contrôle d'appel (répondre ou mettre fin à un appel et mode secret) sur le périphérique.



REMARQUE : Des droits administrateur peuvent être nécessaires pour télécharger l'application de bureau. Si vous ne disposez pas des droits administrateur sur votre système, contactez votre administrateur système.

- Téléchargez Poly Lens Desktop l'application sur hp.com/lens-app.
- Téléchargez l'application Application mobile Poly Lens sur hp.com/lens-app, l'App Store ou Google Play.



Tableau 4-1 Fonctionnalités Poly Lens prises en charge


Caractéristique	Application mobile Poly Lens	Poly Lens Desktop
Configurer le contrôle d'appel pour softphones	Disponible sur certains softphones	✓
Modifier la langue du micro-casque	✓	✓
Activer les fonctions	✓	✓
Choisir le paramètre d'égaliseur préféré	✓	✓
Affichage du niveau de la batterie	✓	✓
Mettre à jour le firmware du périphérique	✓	✓
Gérer les notifications et les alertes	✓	✓
Programmer des rappels pour la santé et le bien-être	✓	✓
Afficher le guide de l'utilisateur	✓	✓
FindMyHeadset	✓	

Mettre à jour votre périphérique Poly

Maintenez votre firmware et votre logiciel à jour pour améliorer les performances de votre périphérique Poly et bénéficier de nouvelles fonctionnalités.

Mettez à jour votre périphérique à l'aide de Poly Lens. Téléchargez sur hp.com/lens-app.

Bases

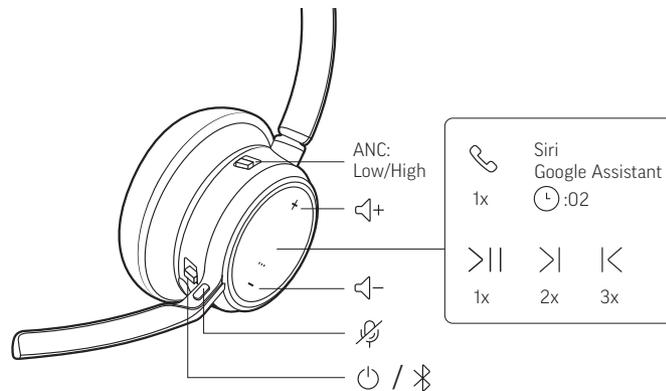

Mise sous tension/hors tension

- Pour allumer votre micro-casque, faites glisser le bouton d'alimentation  sur le vert.

Régler le volume

- Appuyez sur l'un ou l'autre des boutons de réglage du volume (+) ou (-).

Régler le volume du microphone de votre micro-casque (softphone)

- Effectuez un appel test depuis un softphone et réglez le volume de votre ordinateur et de votre softphone en conséquence.


Régler le volume des invites vocales

- Pour régler le volume des alertes et invites vocales, tournez le bouton de réglage du volume vers le haut (+) ou vers le bas (-) lorsque vous n'êtes pas en communication ou que vous ne diffusez pas de contenu audio.

Passer/Prendre/Mettre fin à un appel

Répondre à un appel ou raccrocher

- Appuyez sur le bouton d'appel .

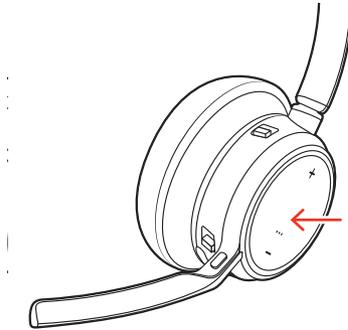

Répondre à un second appel

- Appuyez d'abord sur le bouton d'appel  pour mettre fin à l'appel en cours, puis appuyez à nouveau sur le bouton d'appel  afin de répondre au nouvel appel.

Mode secret

- Activation du mode secret de votre micro-casque en cas d'appel en cours :
 - Appuyez sur le bouton Mode Secret 
 - Faites pivoter la perche microphone jusqu'à ce qu'elle s'enclenche vers le haut
 - Retirez votre micro-casque (nécessite l'activation des capteurs intelligents). Mettez votre micro-casque pour désactiver le mode secret.

Mettre un appel en attente

- Pour mettre en attente une conversation en cours, appuyez sur le bouton d'appel du micro-casque pendant 2 secondes. Appuyez sur le bouton d'appel pour reprendre un appel mis en attente.

Basculer d'un appel à l'autre (fonction Flash)

- Pour basculer entre plusieurs appels, appuyez sur le bouton d'appel du micro-casque pendant 2 secondes.



REMARQUE: Disponible uniquement pour les appels sur softphone. Ne fonctionne pas avec les appels mobiles.

Appeler le dernier numéro composé (smartphone)


- Pour appeler le dernier numéro composé, appuyez deux fois sur le bouton d'appel.

Répondre aux appels sur un deuxième périphérique

Il est facile de répondre aux appels sur deux périphériques (notamment via un softphone).

Lors d'un appel, une sonnerie de notification vous signale un appel entrant sur le second périphérique couplé.

- Pour répondre à un deuxième appel reçu sur l'autre périphérique, appuyez d'abord sur le bouton d'appel  pour mettre fin à l'appel en cours, puis appuyez à nouveau sur le bouton d'appel pour répondre au nouvel appel. Si vous choisissez d'ignorer le deuxième appel, il est alors redirigé vers le répondeur.

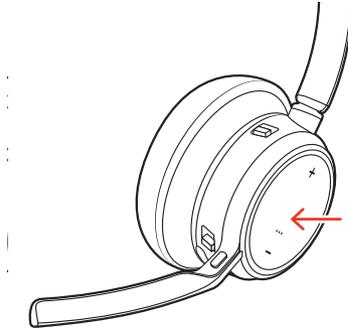

Démarrer Microsoft Teams (pour les modèles Teams uniquement)

Appuyez sur le bouton Teams de votre micro-casque pour ouvrir et utiliser rapidement l'application de bureau Microsoft Teams.

- Lorsque vous n'êtes pas en communication, appuyez sur le bouton Teams  pour afficher l'application Microsoft Teams sur votre ordinateur.
- Lorsque le voyant de votre adaptateur USB connecté clignote en violet, appuyez sur le bouton Teams pour afficher les notifications Teams.



REMARQUE : Modèle Teams et application de bureau Teams requis.
L'application mobile Teams n'est pas prise en charge.

ANC

L'annulation active du bruit (ANC) réduit le bruit extérieur et améliore la qualité du son et de votre musique.

- Faites glisser l'interrupteur ANC pour choisir entre :
 - Bas : recommandé pour le bureau
 - Haut : recommandé pour les environnements bruyants

Utiliser les capteurs

Les capteurs intelligents s'activent lorsque vous mettez ou retirez le micro-casque. Personnalisez la fonction dans Poly Lens. Le tableau ci-dessous présente les paramètres par défaut.

Avec les capteurs actifs	mettre votre micro-casque permet de :	retirer votre micro-casque permet de :
Appel sur un téléphone portable/softphone	répondre à l'appel	maintenir l'appel dans le micro-casque
Musique/Multimédia	repandre la lecture de la musique ou du fichier multimédia (en cas de lecture en cours avant le retrait)*	mettre en pause la lecture de la musique ou du fichier multimédia (en cas de lecture en cours)*
Mode secret (activer dans Poly Lens)	désactiver le mode secret en cas d'appel en cours	activer le mode secret en cas d'appel en cours



REMARQUE : * Cette fonctionnalité peut varier selon l'application. Elle peut ne pas fonctionner avec des applications Web.


Réinitialiser les capteurs

Vous devrez peut-être réinitialiser les capteurs s'ils ne fonctionnent pas normalement.

- Il existe deux méthodes pour réinitialiser les capteurs du micro-casque. Faites votre choix :
 - placez votre micro-casque sous tension sur le socle de chargement pendant 10 secondes
 - Allumez votre micro-casque en maintenant enfoncé le bouton du mode secret  pendant plus de 4 secondes jusqu'à ce que les témoins lumineux clignotent quatre fois en violet. Veillez à ne pas toucher le rembourrage de l'écouteur et à ne pas le faire entrer en contact avec d'autres surfaces.

Désactiver les capteurs

- Vous pouvez désactiver les capteurs intelligents de votre micro-casque de deux manières :
 - Gérez les capteurs dans Poly Lens
 - Maintenez enfoncés les boutons de mode secret  et d'appel  pendant plus de 4 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote en violet, puis en rouge. Pour réactiver les capteurs, effectuez la même opération et le témoin lumineux devrait clignoter en violet, puis en bleu

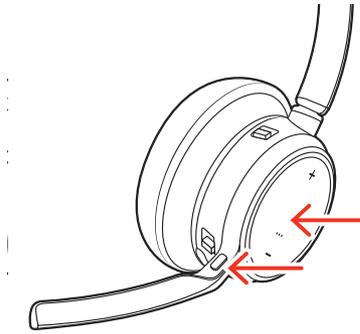

 **REMARQUE:** Les capteurs ne peuvent pas être désactivés pendant la lecture d'un fichier audio.

Lire et mettre en pause des fichiers audio

- Appuyez sur le bouton d'appel  pour mettre en pause ou reprendre la lecture de fichiers audio.

 **REMARQUE:** Cette fonctionnalité peut varier selon l'application. Elle peut ne pas fonctionner avec des applications Web.

Assistant vocal (fonctionnalité du smartphone)

- **Siri, Assistant Google, Cortana** Maintenez le bouton de contrôle d'appel enfoncé pendant 2 secondes afin d'activer l'assistant vocal par défaut de votre téléphone. Attendez le signal du téléphone pour activer la numérotation vocale, la fonction de recherche et d'autres commandes vocales de votre smartphone.

Autres caractéristiques

Sélectionner la langue

- Vous pouvez modifier la langue de votre micro-casque à l'aide de Poly Lens. Télécharger : hp.com/lens-app.

Témoin En ligne

- Les voyants de votre micro-casque s'allument en rouge pour informer les personnes qui vous entourent que vous êtes en communication. Gérez les paramètres depuis Poly Lens.

Mode filaire (audio via USB)

Si vous entendez des coupures de son pendant vos appels passés depuis un softphone, il est possible que vous rencontriez des problèmes de densité Bluetooth. Améliorez les performances audio en utilisant le mode filaire qui réagit mieux aux problèmes de densité.

1. Débranchez l'adaptateur USB Bluetooth de votre ordinateur
2. Connectez directement votre micro-casque à votre ordinateur avec le câble USB de 1,5 m fourni
3. Mettez votre micro-casque hors tension pour utiliser le mode filaire adapté à la densité.



REMARQUE: La batterie de votre micro-casque se recharge en mode filaire.

Dépannage

Trouvez des solutions pour améliorer votre expérience de micro-casque.

Tableau 7-1 Dépannage du micro-casque

Problème	Résolution
Comment appairer mon micro-casque à un périphérique mobile ?	Reportez-vous à la section Appairage à un périphérique mobile à la page 5 .
Comment appairer mon micro-casque à un ordinateur de bureau ou portable ?	Branchez l'adaptateur Bluetooth USB à votre ordinateur de bureau ou portable. L'adaptateur est appairé à votre micro-casque et se connecte au système audio de votre ordinateur. Reportez-vous à la section Connexion à un PC à la page 4 .
Pourquoi est-il préférable d'utiliser l'adaptateur Bluetooth USB au lieu du Bluetooth de mon ordinateur ?	Votre adaptateur Bluetooth USB assure la meilleure connexion, les meilleures fonctionnalités de softphone et une qualité sonore optimale sur votre micro-casque. Reportez-vous à la section Connexion à un PC à la page 4 , Configurer l'adaptateur USB pour la lecture de contenu multimédia à la page 4 .
Comment appairer mon adaptateur Bluetooth USB à un autre périphérique audio Poly pris en charge ?	Poly Lens Desktop est nécessaire pour appairer votre adaptateur Bluetooth USB BT700 à un autre périphérique. Votre adaptateur Bluetooth mémorise jusqu'à 2 périphériques audio Poly pris en charge, mais ne se connecte qu'à un seul à la fois. Reportez-vous à la section Coupler à nouveau l'adaptateur USB à la page 6 .
Puis-je connecter mon micro-casque à un téléphone portable et à un ordinateur en même temps ?	Oui, votre micro-casque peut se connecter à un téléphone portable et un PC. Votre micro-casque mémorise jusqu'à 8 périphériques, mais ne se connecte qu'à 2 périphériques à la fois. Cela inclut l'adaptateur Bluetooth USB.
Le son du micro-casque ne fonctionne pas comme il le devrait lorsqu'il est connecté à mon ordinateur. <ul style="list-style-type: none">• Au cours d'un appel, mes interlocuteurs ne m'entendent pas.• Au cours d'un appel, je n'entends pas mes interlocuteurs.• Je n'entends pas la musique dans mon micro-casque.• Lorsque j'écoute de la musique et que l'on m'appelle, celle-ci est trop forte ou ne se met pas en pause.	Vérifiez les points suivants : <ul style="list-style-type: none">• Pour configurer le son de votre micro casque sur votre ordinateur, reportez-vous à la section Configurer l'adaptateur USB pour la lecture de contenu multimédia à la page 4.• Veillez à n'ouvrir qu'une seule application de softphone à la fois.• Pour des performances optimales, assurez-vous que le firmware de votre micro-casque est à jour. Reportez-vous à la section Mettre à jour votre périphérique Poly à la page 9.

Tableau 7-1 Dépannage du micro-casque (suite)

Problème	Résolution
Le contrôle d'appel de mon micro-casque ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un appel sur un softphone.	<p>Vérifiez les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour des performances optimales, assurez-vous que le firmware de votre micro-casque est à jour. Reportez-vous à la section Mettre à jour votre périphérique Poly à la page 9 • Mettre à jour votre périphérique Poly à la page 9. • Veillez à n'ouvrir qu'une seule application de softphone à la fois. • Si vous en avez besoin pour activer la fonctionnalité de commande du micro-casque (réponse/fin d'appel et mode secret), vérifiez que Poly Lens Desktop est bien installé. Consultez Charger le logiciel à la page 9. • Sélectionnez votre application de softphone dans Poly Lens Desktop.
(Modèles Teams uniquement) Comment interagir avec Microsoft Teams grâce à mon micro-casque ?	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le bouton d'appel  du micro-casque pour ouvrir et utiliser rapidement Microsoft Teams. Reportez-vous à la section Démarrer Microsoft Teams (pour les modèles Teams uniquement) à la page 13. • Définissez votre softphone cible dans Poly Lens Desktop
(Modèles Teams uniquement) Mon micro-casque Microsoft Teams fonctionne-t-il avec d'autres softphones ?	<p>Oui, même si votre micro-casque est optimisé pour Microsoft Teams, il peut être configuré pour une utilisation avec d'autres softphones pris en charge. Définissez votre téléphone cible dans Poly Lens Desktop.</p> <p>Lorsque vous configurez un autre softphone, le bouton d'appel  :</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'interagit pas avec Teams • n'affiche pas les notifications Teams • ne lance pas Cortana
Je souhaite personnaliser les fonctionnalités de mon micro-casque.	Personnalisez les paramètres de votre périphérique avec Poly Lens. Téléchargez : hp.com/lens-app .
Le son du micro-casque est coupé pendant les appels via le softphone.	Il est possible que vous rencontriez des problèmes de densité Bluetooth. Utilisez le mode filaire adapté à la densité. Reportez-vous à la section Mode filaire (audio via USB) à la page 16.
Je veux utiliser mon micro-casque comme un micro-casque USB filaire avec mon ordinateur.	Votre micro-casque peut être utilisé en mode filaire. Reportez-vous à la section Mode filaire (audio via USB) à la page 16.
Puis-je utiliser mon micro-casque pendant le chargement ?	Votre micro-casque se recharge en mode filaire. Reportez-vous à la section Mode filaire (audio via USB) à la page 16.
La durée du mode conversation n'est pas correcte.	Videz la batterie de votre micro-casque puis rechargez-la complètement pour réinitialiser la précision de l'invite indiquant l'autonomie en mode conversation.

Tableau 7-1 Dépannage du micro-casque (suite)

Problème	Résolution
Je ne dispose pas de suffisamment de ports de chargement pour mon adaptateur Bluetooth USB et mon socle de chargement en option.	Procédez comme suit : <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="949 304 1468 367">• Branchez votre socle de chargement sur une prise murale<li data-bbox="949 388 1468 493">• Pour charger votre micro-casque lorsqu'il est connecté à votre ordinateur, utilisez le mode filaire. Reportez-vous à la section Mode filaire (audio via USB) à la page 16.

Contenu de la boîte

Le contenu peut varier en fonction du produit.

Figure 8-1 Micro-casque



Figure 8-2 Adaptateur USB Bluetooth (le design peut varier)

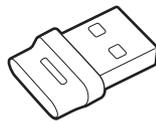


Figure 8-3 Socle de chargement (sur certains modèles uniquement)

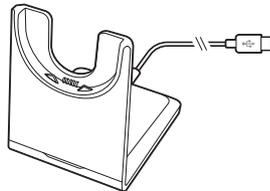


Figure 8-4 Housse de transport

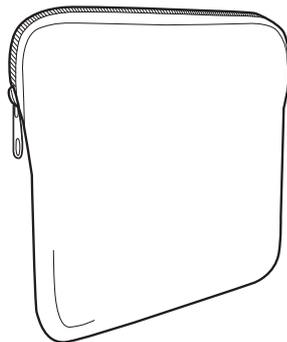


Figure 8-5 Câble USB-C



Figure 8-6 Guide de mise en route rapide



Avertissements en matière de sécurité

Instructions de sécurité

Afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique, de blessure corporelle et de dommage matériel, veuillez lire les instructions suivantes sur la sécurité et le fonctionnement avant d'utiliser votre produit HP. Température de charge, de fonctionnement et de conservation : entre 10 °C et 40 °C.

- Utilisez uniquement les produits et les accessoires HP conçus pour ce produit.
- En cas d'irritation de la peau, cessez d'utiliser ce produit et contactez HP.
- ENFANTS Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit, ils risquent de s'étouffer avec certaines pièces de petite taille.
- Ne démontez pas le produit car vous risquez de vous exposer à des tensions élevées ou à d'autres dangers. Si vous ne réassemblez pas correctement le produit, vous risquez de provoquer des chocs électriques ou un incendie lors de son utilisation.
- Débranchez le produit, cessez de l'utiliser et contactez HP en cas de surchauffe, ou d'endommagement du revêtement extérieur, du cordon ou du connecteur.
- L'exposition à une pression sonore excessive ou à un volume élevé risque d'endommager votre audition de manière temporaire ou permanente. Les préférences de volume varient selon les utilisateurs, mais ne dépassez pas un niveau d'écoute modéré et évitez toute exposition prolongée à des volumes d'écoute élevés. Plus le niveau d'écoute est élevé, plus votre audition se dégrade rapidement. Le volume du micro-casque peut varier en fonction du périphérique avec lequel il est utilisé. Les paramètres du périphérique que vous utilisez affectent le volume d'écoute. Si vous ressentez une gêne auditive, arrêtez d'utiliser le périphérique avec le micro-casque et consultez un médecin. Pour protéger votre audition, suivez les consignes des professionnels de l'audition ci-dessous :
 1. Réglez le volume à bas niveau avant de placer le micro-casque sur vos oreilles et conservez le niveau sonore le plus bas possible lors de l'écoute.
 2. N'augmentez pas le volume pour vous protéger des environnements bruyants. Utilisez, si possible, le micro-casque dans un endroit tranquille, sans trop de bruits de fond.
 3. Limitez le temps d'utilisation de votre micro-casque à volume élevé.
 4. Baissez le volume si le son provenant du micro-casque vous empêche d'entendre les personnes qui parlent autour de vous.

- Si vous utilisez un micro-casque en conduisant, vérifiez la législation locale concernant l'utilisation des téléphones portables et des micro-casques et assurez-vous que votre attention est suffisante pour une conduite en toute sécurité. Le port d'un micro-casque ou d'un casque qui couvre les deux oreilles vous empêche d'entendre d'autres sons. Il est illégal dans la plupart des régions au volant d'un véhicule ou à vélo, et peut entraîner de graves risques pour vous ou les autres.
- Si le produit inclut des écouteurs/embouts, installez-les et utilisez-les conformément aux instructions fournies. Ne forcez pas les écouteurs/embouts dans le canal auditif. Si l'un ou l'autre se coince dans le canal auditif, consultez un médecin immédiatement.
- Branchez l'adaptateur ou le chargeur secteur dans une prise murale suffisamment près de l'équipement et facilement accessible.

Avertissements concernant la batterie pour les produits sans fil

- Si votre produit possède une batterie intégrée non remplaçable, n'essayez pas d'ouvrir le produit ou de retirer la batterie, car vous pourriez endommager le produit et/ou vous blesser. Si votre produit possède une batterie remplaçable, utilisez uniquement le type de batterie fourni par HP. Les batteries usagées doivent être retirées rapidement.
- Remplacez les batteries rechargeables après trois ans ou 300 cycles de charge, selon l'événement qui se produit en premier.
- Ne jetez pas le produit ou la batterie dans le feu ou dans un endroit où la température excède 40 °C.
- N'exposez pas la batterie à des températures extrêmement élevées. Cela peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou gaz inflammable.
- Ne tentez pas d'ouvrir ou d'endommager la batterie. Elle peut contenir des produits corrosifs qui sont dangereux s'ils entrent en contact avec les yeux et la peau et toxiques en cas d'absorption.
- Ne placez jamais de batteries dans votre bouche. En cas d'absorption, contactez un médecin ou un centre antipoison.
- L'ingestion peut entraîner des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion.
- Conservez les batteries hors de la portée des enfants.
- Empêchez que des objets en métal, comme des clés ou des pièces, ne rentrent en contact avec une batterie ou son support.
- RECYCLAGE : la batterie du produit doit être recyclée ou détruite de la manière appropriée. Contactez votre centre de recyclage local pour obtenir les instructions relatives au retrait et à l'élimination des batteries.

- Utilisez uniquement le chargeur fourni par HP pour charger le produit et suivez les instructions de chargement indiquées. Si votre micro-casque est conçu pour être rechargé avec votre chargeur de téléphone portable, utilisez uniquement les chargeurs de téléphones portables homologués et fournis par le fabricant de votre téléphone portable. Ne l'utilisez qu'à cette fin. Assurez-vous que la tension nominale correspond à l'alimentation secteur utilisée.

Assistance

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?

support.hp.com/poly

HP Inc.

1501 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304, U.S.A.
650-857-1501

HP REG 23010, 08028

Barcelona, Spain

HP Inc UK Ltd

Regulatory Enquiries, Earley West
300 Thames Valley Park Drive
Reading, RG6 1PT
United Kingdom

台灣惠普資訊科技股份有限公司

臺北市南港區經貿二路 66 號 10 樓
電話: 02-37899900

RMN (Regulatory Model Number): VFOCUS2, BT700, BT700C