




# USER MANUAL

☐ English ☐ Español

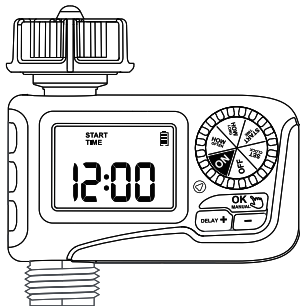

Model: ITV105



**Email**

[service@rainpointus.com](mailto:service@rainpointus.com)



**WhatsApp**

+1 626-780-5952



**Free Hotline**

**US:** 1-833-381-5659 (EN)

**EU:** +44 800-808-5337 (EN DE)

Save the user manual for future reference  
If you have any questions, please contact us to get support

## WARM TIPS

### PLEASE READ BEFORE USING



Don't use the water timer when the temperature is below 37°F(3°C), and please store the timer indoors to avoid potential freezing damage.



The filter traps dirt particles, preventing them from entering the timer and causing clogging. Please clean the filter regularly and replace it if worn.



To ensure a longer lifespan, please use 2 new AAA alkaline batteries (not included). Don't mix new and old alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.



Please activate the water timer before first use or after a period of inactivity (Refer to page 6: **ACTIVATE THE TIMER BEFORE USE**).



Only use with clean cold water.

FOR ANY PROBLEMS DURING USE, PLEASE CONTACT US:



Web: [www.rainpointonline.com](http://www.rainpointonline.com)



Email: [service@rainpointus.com](mailto:service@rainpointus.com)



WhatsApp: +1 626-780-5952



US Free Hotline(English):


+1 833-381-5659(MON-FRI 9:30 AM-5:30 PM PST)

UK Free Hotline(English Deutsch):

+44 800-808-5337(MON-FRI 9:00 AM-5:00 PM CET )

# PRODUCT OVERVIEW

## At A GLANCE

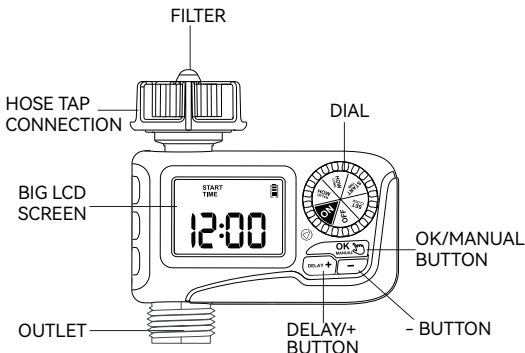

- **DIAL:** Rotate the dial to customize your watering schedule.
- **OK / MANUAL BUTTON:** Use "OK" to confirm the time. When the dial is turned to "ON", press and hold "MANUAL" to water manually.
- **DELAY / + BUTTON :** Use "+" to adjust the time. When the dial is turned to "ON", press and hold "DELAY" to activate Rain Delay.
- **- BUTTON :** Use "-" to adjust the time.




| DIAL POSITION | FUNCTION                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| SET CLOCK     | Set the current time<br>(US defaults to 12-hour clock) |
| START TIME    | Select what time you would like to start watering      |
| HOW LONG      | Determine how long to water<br>(water duration)        |
| HOW OFTEN     | Choose how often you will water<br>(water frequency)   |
| ON            | Timer runs according to your customized schedule       |
| OFF           | Turn off all watering                                  |

## SPECIFICATION

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Working Water Pressure | 0.5bar-8bar (7.25 psi-116.03 psi)                    |
| Max Flow Rate          | 10 Gal/Min (35L/Min)                                 |
| Waterproof Level       | IP54                                                 |
| Working Temperature    | 37.4°F-122°F (3°C-50°C)                              |
| Watering Frequency     | Every 1-12 hours or every 1-7 days                   |
| Watering Duration      | From 1 minute to 3 hours 59 minutes (4 hours)        |
| Water Inlet            | NH (US) for 3/4" taps<br>BSP(EU) for 3/4" or 1" taps |
| Water Outlet           | For 3/4" standard garden hose                        |
| Power By               | 2 AAA (1.5V) alkaline batteries<br>(Not Included)    |

# PRODUCT INSTALLATION

## INSTALLING THE BATTERIES

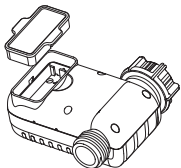


- 1) Remove the battery compartment cover on the back of the timer.
- 2) Insert 2 new AAA (1.5V) alkaline batteries (not included).
- 3) Put the battery compartment cover back on the timer and press firmly to make sure it is completely sealed.

### ▲ Note:

- Install the battery tray cover securely after installing the battery to ensure waterproofing.
- When the timer is not used for a long time, please remove the batteries and dispose of them properly.
- Replace batteries when the low battery indicator  appears on display.
- Don't dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.
- To ensure a longer lifespan, please use 2 new AAA alkaline batteries (not included). Don't mix new and old alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.


# INSTALLING THE TIMER

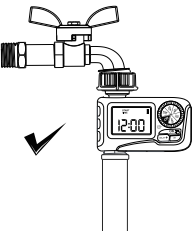

- 1) Turn off the garden faucet.
- 2) Wrap Teflon Tape around the faucet threads.
- 3) Screw the timer to the garden faucet and make the display as vertical as possible to the ground to prevent rainwater from accumulating and leaking into the interior.
- 4) Wrap Teflon Tape around the threads of the timer outlet.
- 5) Screw the garden hose to the timer outlet.
- 6) Turn on the faucet after programming the timer.



**Tips:** If the connection between the timer and the faucet or hose is not tight or leaking, wrap more Teflon Tape(thread seal tape) to make them tight.



## Note:


- ⊗ Please do not use tools, only install the timer by hand.
- ⊗ When expecting freezing temperatures, timers should be removed from the hose faucet and stored indoors to avoid potential freeze damage.
- ⚙ Please install the filter properly and keep it clean as follows.



## ACTIVATE THE TIMER BEFORE USE

▲ Please activate the device before using it for the first time or after a period of inactivity.

### Activation steps:

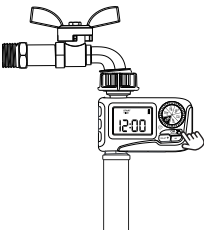


1. Keep the garden faucet turned off.
2. Turn the timer dial to **"ON"**.
3. Press and hold the **"MANUAL"** button for 3-5s to enter Manual Watering Mode.
4. When the screen flashes, press the **"OK"** button to run manual watering.
5. After hearing the **"click"** sound or waiting for about 5 secs, the valve in the timer is opened, then turn the dial to **"OFF"** to close the valve.
6. Repeat step 2 - 5 for 3-5 times.
7. Test: Turn on the faucet a little bit, and then repeat step 2-5 to check if the water flow out or shut off as expected.

If yes, the timer valve is normal, please use it with confidence!  
If not, please repeat the above steps several times or contact RAINPOINT support team immediately.

**Note:** When testing, please keep away from the water timer outlet to avoid being splashed and wet.

# PROGRAMMING YOUR TIMER


## STEP 1: SET CLOCK

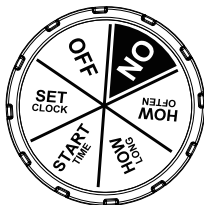

- 1) Turn the dial to **SET CLOCK**.
- 2) Use the "+" and "-" buttons to set the current exact time, including AM and PM. (US defaults to 12-hour clock, EU defaults to 24-hour clock)
- 3) Use the "OK" button to confirm and switch between hours or minutes.
- 4) Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to next STEP.

**Tips:** When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK" button after setting, it will return to the previous setting instead of saving it.



## STEP 2: START TIME

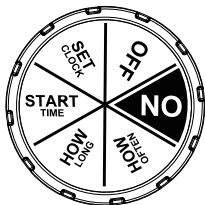

- 1) Turn dial to **START TIME**.
- 2) Use the "+" and "-" buttons, to set the time you want to start watering, including AM and PM.
- 3) Use the "OK" button to switch time (Hours or Minutes).
- 4) Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to next STEP.

**Tips:** When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK" button after setting, it will return to the previous setting instead of saving it.



## STEP 3: HOW LONG

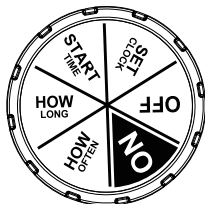

- 1) Turn dial to **HOW LONG**.
- 2) Use the "+" and "-" buttons, to select watering duration from 1 minute to 3 hours 59 minutes.
- 3) Using the "OK" button to switch time (Hours or Minutes).
- 4) Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to next STEP.

**Tips:** When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK" button after setting, it will return to the previous setting instead of saving it.

## STEP 4: HOW OFTEN

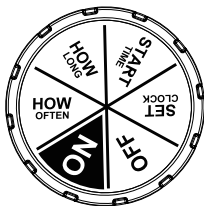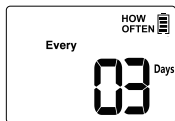

- 1) Turn the dial to **HOW OFTEN**.
- 2) Use "+" and "-" buttons, to set your watering frequency. You can choose to water every 1 to 12 hours, or every 1 to 7 days.
- 3) Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to next STEP.

**Examples of watering frequency of every 1 day, every 2 days and every 3 days:**

### EVERY 1 DAY

|            | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
|------------|--------|--------|---------|-----------|----------|--------|----------|
| EVERY WEEK | ☔      | ☔      | ☔       | ☔         | ☔        | ☔      | ☔        |

### EVERY 2 DAY


|          | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
|----------|--------|--------|---------|-----------|----------|--------|----------|
| WEEK ONE |        | ☔      |         | ☔         |          | ☔      |          |
| WEEK TWO | ☔      |        | ☔       |           | ☔        |        | ☔        |

### EVERY 3 DAY


|          | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
|----------|--------|--------|---------|-----------|----------|--------|----------|
| WEEK ONE |        | ☔      |         |           | ☔        |        |          |
| WEEK TWO | ☔      |        |         | ☔         |          |        | ☔        |

**Tips:** When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK" button after setting, it will return to the previous setting instead of saving it.

## STEP 5: AUTOMATIC WATERING

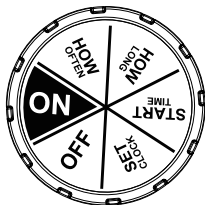

- 1) Turn dial to "ON".
- 2) The LCD screen will display the current time and the next time to start watering.

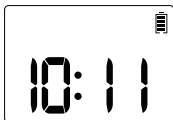

Current Time



Next Watering Start Time

### CONGRATULATIONS!

Your timer has now been programmed successfully. It will start watering automatically based on the programmed start time, duration and frequency.

Now you can keep the faucet turned on and trust the timer to do the watering!

# ADDITIONAL FUNCTIONS

## RAIN DELAY



Setting rain delay 24/48/72H



Performing rain delay

Rain delay allows you to postpone watering for a set period of time, and it will not interrupt your original schedule.

To access the rain delay, follow the steps below.

- 1) With the dial on **"ON"**, press **"DELAY"** button for 3-5s to start the delay watering function.
- 2) There will be a delay period on the screen which default **"24H"**  
You can press button **"+"** or **"-"** to choose the delay period from 24H, 48H, and 72H.
- 3) Press **"OK"** button to run the delay function after selecting the delay time, and all watering plans will be skipped during this period.
- 4) To remove rain delay, hold the **"DELAY"** button for 3-5s again to resume your programmed watering schedule.

**Note:** Please remember to press the **"OK"** button after selecting the rain delay time to start the rain delay program. Otherwise, the rain delay setting will automatically exit after the screen flashes for 3-5s.

## MANUAL / HAND WATERING



Setting manual watering  
1min~8hrs



Performing manual watering

This function allows you to manually water without interrupting your set watering schedule. To access this feature, please follow the steps below.

- 1) Turn the dial to "ON".
- 2) Press and hold the "MANUAL" button for 3-5s to enter the Manual Watering Mode.
- 3) Press the "+" or "-" buttons to adjust the manual watering time from 1 minute to 8 hours.  
(The default manual watering time is 10 minutes.)
- 4) After setting the watering time, press the "OK" button to start manual watering and the pattern  will be displayed on the screen.
- 5) If you need to stop the manual watering, please hold the "MANUAL" button for 3-5s to exit the manual watering mode and restore the original watering program.  
(Or you can turn the dial to "OFF" to stop the manual watering, but please remember to turn the dial to "ON" again to restore the original watering program.)

**Note:** Please remember to press the "OK" button after setting the manual watering time to start manual watering. Otherwise, the manual watering setting will be automatically exited after the screen flashes for about 3-5s.

## OFF MODE



- 1) If you wish to stop the watering plan for an extended period, turn the dial to "**OFF**". (Your settings are saved)
- 2) The timer will not water automatically while in OFF mode. (The screen will display the word OFF in large letters).
- 3) To start watering automatically again, turn the dial back to "**ON**" to resume your programmed watering schedule.

## BATTERY STATUS

Battery Status will be displayed as following:



Full



Low Power

**Note:** When the low battery indicator  appears on display, the valve will close automatically to avoid leakage. Please replace the battery in time in case of interrupting the normal operation.

# TROUBLESHOOTING

| Problem                                    | Possible Cause                                                                                                                                         | Possible Solution                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The water inlet leakage                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No filter or not be placed horizontally</li> <li>2. The faucet is not the standard 3/4"</li> </ol>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Add a filter and make sure it's placed horizontally in the inlet.</li> <li>2. Make sure the faucet is a standard 3/4" faucet.</li> <li>3. Wrap Teflon tape on the tap making it tight.</li> </ol>              |
| The water won't stop/flow out              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Long time in storage and transportation make the valve inactive</li> <li>2. Valve blockage</li> </ol>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keep the tap turned off and turn the timer dial to ON;</li> <li>2. Run the manual watering for 5-7s and stop it;</li> <li>3. Repeat the Step 2 for 3 to 5 times;</li> <li>4. Try using it normally.</li> </ol> |
| No response for manual/rain delay function | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. After setting manual watering or rain delay time, without pressing OK button to save and run.</li> </ol>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Press OK button again after the time is set to confirm.</li> </ol>                                                                                                                                             |
| Short battery life                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mixed use of old and new batteries</li> <li>2. Use the carbon batteries or rechargeable batteries</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Use new alkaline batteries.</li> <li>2. Rechargeable batteries and carbon batteries have a short life, use the alkaline batteries instead of them.</li> </ol>                                                  |

|                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Low water pressure          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Filter blockage</li> <li>2. Inlet pressure not sufficient to support watering needs</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check if the filter is clogged, if so, clean or replace the filter.</li> <li>2. Make sure the timer is installed properly and not cross-threaded.</li> <li>3. Installation of a booster pump or other auxiliary equipment of increasing pressure.</li> </ol> |
| LCD screen does not display | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The battery is exhausted</li> <li>2. The display is exposed to direct sunlight</li> </ol>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Replace new 2*AAA alkaline batteries and installed correctly.</li> <li>2. Avoid direct sunlight, and observe if the battery is too low.</li> </ol>                                                                                                           |

**If you need help in using the timer, please feel free to contact us.**

**US Free Hotline(English):** +1 833-381-5659

(MON-FRI 9:30 AM-5:30 PM PST)

**UK Free Hotline(English Deutsch):** +44 800-808-5337

(MON-FRI 9:00 AM-5:00 PM CET )

**Email:** service@rainpointus.com


**WhatsApp:** +1 626-780-5952

# CLEANING YOUR TIMER


After a period of use, impurities or dirt in the water may accumulate in the timer. Therefore, the timer should be cleaned regularly to ensure its proper operation.

Please follow these steps to clean the timer.

1. Turn off the garden faucet and remove the timer. Check whether the filter at the timer water inlet has accumulated impurities.
2. If the filter is dirty, please take it out of the timer and rinse it with running water.

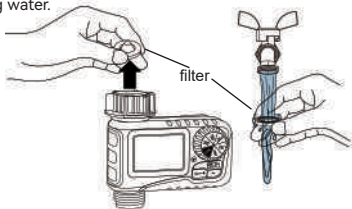

3. Turn on the Manual Watering Mode of the timer to open the valve and check whether the water pipe of the timer is blocked. If it is blocked, please clean it gently with a small cleaning brush.

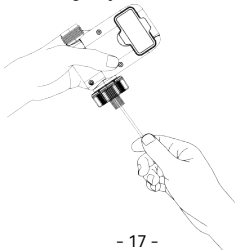

# WARNINGS

- 1) For outdoor use only. Placing the timer in the sheltered outdoors will prolong its lifetime.
- 2) To avoid damage, please tighten it without using tools.
- 3) The filter should be placed horizontally in the water inlet to prevent leakage.
- 4) When low power, please replace the batteries to avoid the interruption of normal operation; when replacing the batteries, please make sure that the battery tray is dry.
- 5) When the timer is not in use, please remove the batteries and store it indoors.
- 6) Don't use the timer under the temperature more than 120°F(50°C), or less than 38°F(3°C).
- 7) Don't subject the product to extreme force and shock.
- 8) Severe electrical shock could result if water is sprayed into outlets or sources of electrical current. Never immerse the product in water.

This product is MADE IN CHINA and conforms to the national standards of the United States, Britain, Germany and France. Please use this product correctly. If it needs to be discarded, please properly dispose according to the national requirements. Please protect the environment.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN,

D02 P950, IRELAND

Email: VIAJEELE@outlook.com



Not included.



Made In China

## WARRANTY

RainPoint provides a 1-year warranty against manufacturing defects in materials and workmanship from the date of purchase.

During the warranty period , we'll replace free of charge the product found to be defective under reasonable use and service as determined solely by RainPoint.

To place a warranty request, please email us with your order ID at [service@rainpointus.com](mailto:service@rainpointus.com) and we'll respond within 24 hours.

## CUSTOMER SERVICE

Still have trouble with setup , please search for " RainPoint " on Youtube for installation videos!

If the user manual doesn't have what you're looking for or you need other help, please contact us before returning the product to the store and let us know the LOT NO. of your device.

LOT NO.: XXXXX (on the back of the timer)

**US Free Hotline(English):** +1 833-381-5659

(MON-FRI 9:30 AM-5:30 PM PST)

**UK Free Hotline(English Deutsch):** +44 800-808-5337

(MON-FRI 9:00 AM-5:00 PM CET )

**Email:** [service@rainpointus.com](mailto:service@rainpointus.com)

**WhatsApp:** +1 626-780-5952

# RECOMENDACIONES LEER ANTES DE USAR



No utilice el temporizador de agua cuando la temperatura sea por debajo de 37°F (3°C), y por favor guarde el temporizador en el interior para evitar posibles daños por congelación.



El filtro atrapa las partículas de suciedad, evitando que entren en el temporizador y causen atascos. Por favor, limpie el filtro regularmente y sustitúyalo si está desgastado.



Para garantizar una mayor vida útil, utilice 2 pilas alcalinas AAA nuevas (no incluidas). No mezcle pilas nuevas y alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables.



Por favor, active el temporizador de riego antes del primer uso o después de un periodo de inactividad (Consulte la página 25 :ACTIVAR EL TEMPORIZADOR ANTES DEL USO).



Utilice solo con agua limpia y fría.

## SI TIENE ALGÚN PROBLEMA DURANTE EL USO, POR FAVOR CONTACTE A SOPORTE EN:



Sitio web: [www.rainpointonline.com](http://www.rainpointonline.com)



Correo Electrónico: [service@rainpointus.com](mailto:service@rainpointus.com)



WhatsApp: +1 626-780-5952



Línea de Atención Gratuita de EEUU (Inglés):


+1 833-381-5659(LUN-VIE 9:30 AM-5:30 PM PST)

Línea de Atención Gratuita del RU(Inglés Alemán):

+44 800-808-5337(LUN-VIE 9:00 AM-5:00 PM CET)

# PANORAMICA DEL PRODUCTO

## EN UN VISTAZOE

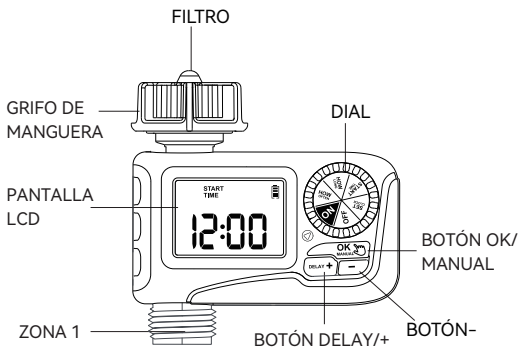

- **DIAL:** Gire el dial para personalizar su programa de riego.
- **BOTÓN OK / MANUAL:** Utilice "OK" para confirmar la hora. Cuando el dial esté en "ON", mantenga presionado "MANUAL" para regar manualmente.
- **BOTÓN DELAY/+:** Utilice "+" para ajustar el tiempo. Cuando el dial esté en "ON", mantenga pulsado "DELAY" para activar Retraso por lluvia.
- **BOTÓN -:** Utilice "-" para ajustar la hora.



| POSICIÓN DEL DIAL | FUNCTION                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SET CLOCK         | Establezca la hora actual (los valores predeterminados de US son de 12 horas) |
| START TIME        | Seleccione la hora a la que desea comenzar a regar                            |
| HOW LONG          | Determine cuánto tiempo regar (duración del riego)                            |
| HOW OFTEN         | Elija la frecuencia con la que regar (frecuencia de riego)                    |
| ON                | El temporizador funciona según su horario personalizado                       |
| OFF               | Apague todo el riego                                                          |


## ESPECIFICACIONES

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Presión de Agua de Trabajo | 0.5 bar-8 bar (7.25 psi-116.03 psi)                          |
| Flujo Máximo.              | 10 Gal/Min (35L/Min)                                         |
| Nivel de impermeabilidad   | IP54                                                         |
| Temperatura de trabajo     | 37.4°F-122°F (3°C-50°C)                                      |
| Frecuencia de riego        | Cada 1-12 horas o cada 1-7 días                              |
| Duración del riego         | De 1 minuto a 3 horas y 59 minutos (4 horas)                 |
| Entrada de agua            | NH (US) para grifos de 3/4" BSP (UE) para grifos de 3/4" o 1 |
| Salida de agua             | Para manguera de jardín estándar de 3/4"                     |
| Alimentación               | 2 baterías alcalinas AAA(1.5 V) (No incluidas)               |

# INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

ES

## INSTALANDO LAS BATERÍAS

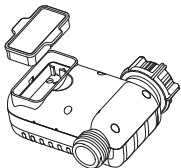


- 1) Retire la tapa del compartimento de las baterías en la parte posterior del temporizador.
- 2) Introduzca 2 baterías alcalinas AAA (1.5 V) nuevas (no incluidas).
- 3) Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las baterías en el temporizador y presione firmemente para asegurarse de que está completamente cerrado.

### ▲ Nota:

- Instale la tapa del compartimento de las baterías de forma segura después de la instalación para garantizar la impermeabilización.
- Cuando el temporizador no se utilice durante mucho tiempo, retire las baterías y deséchelas de forma adecuada.
- Sustituya las baterías cuando el indicador de batería baja  aparece en la pantalla.
- No deseche las baterías en el fuego. Las baterías pueden explotar o tener fugas.
- Para garantizar una vida útil más larga, utilice 2 baterías alcalinas AAA nuevas (no incluidas). No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) nuevas y viejas o baterías recargables.


# INSTALACIÓN DEL TEMPORIZADOR

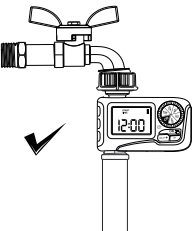

- 1) Cierra el grifo del jardín.
- 2) Envuelva la cinta de teflón alrededor de las roscas del grifo.
- 3) Atornille el temporizador al grifo del jardín y coloque la pantalla lo más vertical posible al suelo para evitar que el agua de lluvia se acumule y se filtre en el interior.
- 4) Envuelva la cinta de teflón alrededor de las roscas de la salida del temporizador.
- 5) Atornille la manguera de jardín a la salida del temporizador.
- 6) Abra el grifo después de programar el temporizador.



**Consejo:** Si la conexión entre el temporizador y el grifo o la manguera no está apretada o tiene fugas, envuelva más cinta de teflón (cinta para sellar roscas) para que queden bien apretadas.

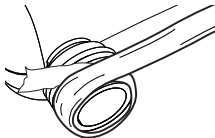

## Nota:


- ⊘ No utilice herramientas, instale el temporizador a mano.
- ⊘ Cuando se esperen temperaturas bajo cero, los temporizadores deben retirarse del grifo de la manguera y guardarse en el interior para evitar posibles daños por congelamiento.
- ▲ Instale el filtro correctamente y manténgalo limpio como se muestra en la imagen de la derecha.



## ACTIVAR EL TEMPORIZADOR ANTES DEL USO

- ▲ Active el dispositivo antes de usarlo por primera vez o después de un período de inactividad.

### Pasos de activación:

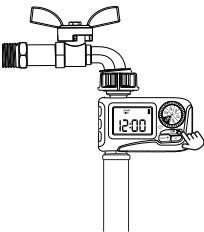

1. Mantenga el grifo del jardín cerrado.
2. Gire el dial del temporizador en **"ON"**.
3. Mantenga presionado el botón **"MANUAL"** durante 3 a 5 segundos para ingresar al modo de riego manual.
4. Cuando la pantalla parpadee, pulse el botón **"OK"** para ejecutar el riego manual.
5. Después de escuchar el sonido de **"click"** o esperar unos 5 segundos, la válvula en el temporizador se abre, luego gire el dial en **"OFF"** para cerrar la válvula.
6. Repita los pasos 2 a 5 de 3 a 5 veces.
7. Prueba: abra un poco el grifo y luego repita los pasos 2-5 para comprobar si el agua fluye o se cierra como se espera.

En caso afirmativo, la válvula del temporizador es normal, ¡utilícela con confianza!


De lo contrario, repita los pasos anteriores varias veces o comuníquese con el equipo de soporte de RAINPOINT de inmediato.

**Nota:** Al realizar la prueba, manténgase alejado de la salida del temporizador de agua para evitar ser salpicado y mojado.

# PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR

ES


## PASO 1: AJUSTAR EL RELOJ

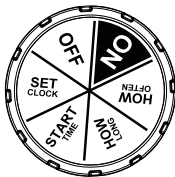

- 1) Gire el dial a **"SET CLOCK"**
- 2) Utilice los botones "+" y "-" para configurar la hora exacta actual, incluidos AM y PM. (En EE.UU. se utiliza por defecto el reloj de 12 horas, en la UE el de 24 horas)
- 3) Use el botón **"OK"** para confirmar y cambiar entre horas o minutos.
- 4) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y pasar al siguiente PASO.

**Consejo:** Cuando finalice la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si presiona el botón "OK" después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarla.

## PASO 2: HORA DE INICIO

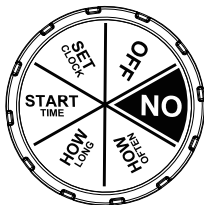



- 1) Gire el dial a **"START TIME"**.
- 2) Use los botones **"+"** y **"-"** para configurar la hora a la que desea comenzar a regar, incluidas AM y PM
- 3) Use el botón **"OK"** para cambiar la hora (Horas o Minutos).
- 4) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y pasar al siguiente PASO.

Consejo: Cuando finalice la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón **"OK"**. Si presiona el botón **"OK"** después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarla.

**Consejo:** Cuando finalice la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón **"OK"**. Si presiona el botón **"OK"** después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarla.

## PASO 3: CUÁNTO TIEMPO



ES

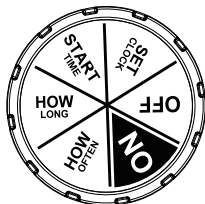

- 1) Gire el dial a **"HOW LONG"**.
- 2) Use los botones **"+"** y **"-"** para seleccionar la duración del riego de 1 minuto a 3 horas y 59 minutos.
- 3) Use el botón **"OK"** para cambiar la hora (horas o minutos).
- 4) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y pasar al siguiente PASO.

**Consejo:** Cuando finalice la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si presiona el botón "OK" después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarla.

## PASO 4: CON QUÉ FRECUENCIA

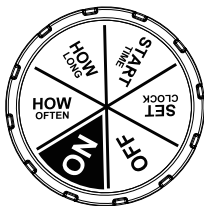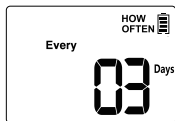

- 1) Gire el dial a **"HOW OFTEN"**.
- 2) Utilice los botones "+" y "-" para configurar la frecuencia de riego. Puede optar por regar cada 1 a 12 horas, o cada 1 a 7 días.
- 3) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y pasar al siguiente PASO.

### Ejemplos de frecuencia de riego cada 1 día, cada 2 días y cada 3 días

#### CADA 1 DÍA

|             | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|-------------|---------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| CADA SEMANA | ☹       | ☹     | ☹      | ☹         | ☹      | ☹       | ☹      |

#### CADA 2 DÍA

|            | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|------------|---------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| SEMANA UNO |         | ☹     |        | ☹         |        | ☹       |        |
| SEMANA DOS | ☹       |       | ☹      |           | ☹      |         | ☹      |


#### CADA 3 DÍA

|            | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|------------|---------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| SEMANA UNO |         | ☹     |        |           | ☹      |         |        |
| SEMANA DOS | ☹       |       |        | ☹         |        |         | ☹      |


**Consejo:** Cuando finalice la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si presiona el botón "OK" después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarla.

## PASO 5: RIEGO AUTOMÁTICO

ES

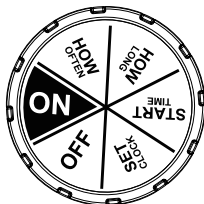

- 1) Gire el dial a **"ON"**.
- 2) La pantalla LCD mostrará la hora actual y la próxima vez que comience a regar.

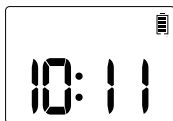

Tiempo actual



Próxima hora de inicio del riego

### FELICITACIONES!

Su temporizador ha sido programado con éxito. Comenzará a regar automáticamente en base a la hora de inicio, a la duración y a la frecuencia programadas.

Ahora puede mantener el grifo abierto y confiar en que el temporizador haga el riego!

# FUNCIONES ADICIONALES

ES

## MODO RETRASO POR LLUVIA



Configuración de rain delay  
24/48/72H



Realización rain delay

El rain delay le permite posponer el riego durante un período de tiempo determinado y no interrumpirá su programa original.

Para acceder al rain delay, siga los pasos a continuación.

- 1) Con el dial en **"ON"**, presione el botón **"DELAY"** durante 3-5 s para iniciar la función de riego retardado.
- 2) Habrá un período de retraso en la pantalla cuyo valor predeterminado es **"24H"**. Puede presionar el botón **"+"** o **"-"** para elegir el período de retraso entre 24H, 48H y 72H.
- 3) Presione el botón **"OK"** para ejecutar la función de retraso después de seleccionar el tiempo de retraso, y todos los planes de riego se omitirán durante este período.
- 4) Para eliminar la función rain delay, mantenga presionado el botón **"DELAY"** durante 3-5 segundos nuevamente para reanudar su programa de riego programado.

**Nota:** No olvide pulsar el botón "OK" después de seleccionar el tiempo de retardo por lluvia para iniciar el programa de rain delay. De lo contrario, la configuración de rain delay se desactiva automáticamente después de que la pantalla parpadee durante 3-5 segundos.

# RIEGO MANUAL



Configuración del riego manual  
1min~8hrs



Realización de riego manual.

Esta función le permite regar manualmente sin interrumpir su programa de riego establecido. Para acceder a esta función, siga los pasos a continuación.

- 1) Gire el dial a **"ON"**.
- 2) Mantenga presionado el botón **"MANUAL"** durante 3-5 segundos para ingresar a la modalidad de riego manual.
- 3) Presione los botones **"+"** o **"-"** para ajustar el tiempo de riego manual desde 1minuto a 8 horas.(El tiempo de riego manual predeterminado es de 10 minutos.)
- 4) Después de configurar el tiempo de riego, presione el botón **"OK"** para iniciar el riego manual y el símbolo de agua se mostrará en la pantalla.
- 5) Si necesita detener el riego manual, mantenga presionado el botón **"MANUAL"** durante 3-5 segundos para salir de la modalidad de riego manual y restaurar el programa de riego original.(O puede girar el dial a **"OFF"** para detener el riego manual, pero recuerde volver a girar el dial a **"ON"** para restaurar el programa de riego original.)

**Nota:** Recuerde presionar el botón **"OK"** después de configurar el tiempo de riego manual para iniciar el riego manual. De lo contrario, la configuración de riego manual se desactiva automáticamente después de que la pantalla parpadee durante unos 3-5 segundos.

## MODALIDAD OFF

ES



- 1) Si desea detener el plan de riego durante un período prolongado, gire el dial a **"OFF"**. (Su configuración se guarda)
- 2) El temporizador no regará automáticamente mientras esté en modalidad OFF. (La pantalla mostrará la palabra OFF en letras grandes.)
- 3) Para comenzar a regar automáticamente nuevamente, gire el dial nuevamente a **"ON"** para reanudar su programa de riego programado.

## ESTADO DE LAS BATERÍAS

El estado de las baterías se mostrará de la siguiente manera



Baterías cargadas



Bateria bajar

**Note:** Cuando aparezca el indicador de batería baja  en la pantalla, la válvula se cerrará automáticamente para evitar fugas. Por favor, sustituya la batería a tiempo en caso de interrumpir el funcionamiento normal.

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ES

| Problema                                           | Posible Causa                                                                                                                                                              | Posible Solución                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuga de agua de la entrada                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No hay el filtro o no se ha colocado horizontalmente</li> <li>2. El grifo no es el estándar de 3/4"</li> </ol>                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agregue un filtro y asegúrese de que esté colocado horizontalmente en la entrada.</li> <li>2. Asegúrese de que el grifo sea un grifo estándar de 3/4"</li> <li>3. Envuelva la cinta de teflón en el grifo para que quede apretado.</li> </ol> |
| El agua no se detiene/fluye                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El largo tiempo de funcionamiento y el transporte hace que la válvula esté inactiva</li> <li>2. Bloqueo de la válvula</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantenga el grifo cerrado y encienda el dial del temporizador;</li> <li>2. Ejecute el riego manual durante 5-7 segundos y deténgalo;</li> <li>3. Repita el Paso 2 de 3 a 5 veces;</li> <li>4. Intenta usarlo normalmente.</li> </ol>          |
| No hay respuesta para la función manual/rain delay | Configuración del riego manual o el tiempo de rain delay, sin presionar el botón OK para guardar y ejecutar.                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presione el botón OK nuevamente después de configurar la hora para confirmar.</li> </ol>                                                                                                                                                      |

|                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corta duración de la batería      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uso mixto de baterías viejas y nuevas</li> <li>2. Uso de baterías de carbón o baterías recargables</li> </ol>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usar baterías alcalinas nuevas</li> <li>2. Las baterías recargables y las baterías de carbono tienen una duración corta, utilice las pilas alcalinas en lugar de ellas</li> </ol>                                                                                                          |
| Baja presión de agua              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bloqueo del filtro</li> <li>2. La presión de entrada no es suficiente para satisfacer las necesidades de riego</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique si el filtro está obstruido, si es así, limpie o reemplace el filtro.</li> <li>2. Asegúrese de que el temporizador esté instalado correctamente y que no tiene rosca cruzada.</li> <li>3. Instale una bomba de refuerzo u otro equipo auxiliar de aumento de presión.</li> </ol> |
| La pantalla LCD no visualiza nada | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La batería está agotada</li> <li>2. La pantalla es táctil expuesta a la luz solar directa</li> </ol>                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sustituya las baterías con 2*AAA alcalinas e instálalas correctamente.</li> <li>2. Evite la luz solar directa y observe si la batería está demasiado baja.</li> </ol>                                                                                                                      |

**Si necesita ayuda para utilizar el temporizador, no dude en ponerse en contacto con nosotros.**

**Teléfono gratuito US (inglés):**+1 833-381-5659

(LUN-VIE 9:30 AM-5:30 PM PST)

**Teléfono gratuito UK (inglés Alemán):**+44 800-808-5337

(LUN-VIE 9:00 AM-5:00 PM CET)

**Correo electrónico:** [service@rainpointus.com](mailto:service@rainpointus.com)

**WhatsApp:**+1 626-780-5952


# LIMPIEZA DEL TEMPORIZADOR

ES


Después de un período de uso, las impurezas o la suciedad del agua pueden acumularse en el temporizador. Por lo tanto, el temporizador debe limpiarse regularmente para garantizar su correcto funcionamiento.

Siga estos pasos para limpiar el temporizador.

1. Cierra el grifo del jardín y quita el temporizador. Compruebe si el el filtro de la entrada de agua del temporizador ha acumulado impurezas.
2. Si el filtro está sucio, sáquelo del temporizador y enjuáguelo con agua corriente.

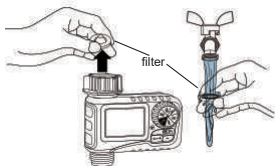

3. Active la Modalidad de Riego Manual del temporizador para abrir la válvula y verifique si el tubo de agua del temporizador está bloqueado. Si está bloqueado, límpielo suavemente con un pequeño cepillo de limpieza.

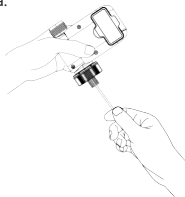

# ADVERTENCIAS

ES

- 1) Sólo para uso en exteriores. Colocar el temporizador en el exterior protegido prolongará su vida útil.
- 2) Para evitar daños, apriételo sin usar herramientas.
- 3) El filtro debe colocarse horizontalmente en la entrada de agua para evitar fugas.
- 4) Cuando la energía de las baterías es baja, por favor reemplace las baterías para evitar la interrupción del funcionamiento normal; cuando sustituya las baterías asegúrese de que el compartimiento de las baterías esté seca.
- 5) Cuando el temporizador no esté en uso, retire las baterías y guárdelo en el interior.
- 6) No use el temporizador a una temperatura superior a 120 °F (50 °C), o menos de 38 °F (3 °C).
- 7) No someta el producto a fuerza y golpes extremos.
- 8) Podrían producirse graves descargas eléctricas si se rocía agua en las tomacorriente o fuentes de corriente eléctrica. Nunca sumerja el producto en agua.

Este producto está HECHO EN CHINA y cumple con los estándares nacionales de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Utilice este producto correctamente. Si es necesario desecharlo, deséchelo correctamente de acuerdo con los requisitos nacionales. Por favor protege el ambiente.



EC REP

**NOMBRE:** VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

**DIRECCIÓN:** E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN,  
D02 P950, IRELAND

**Correo electrónico:** VIAJEELE@outlook.com



Not included.



Made In China

# GARANTÍA

ES

RainPoint ofrece una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra

Durante el período de garantía, reemplazaremos sin cargo el producto que se encuentre defectuoso bajo un uso y servicio razonables según lo determine únicamente RainPoin.

Para solicitar la garantía, envíenos un correo electrónico con su número de pedido a [service@rainpointus.com](mailto:service@rainpointus.com) y le responderemos en un plazo de 24 horas.

## SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si todavía tiene problemas con la configuración, busque "RainPoint" en Youtube para ver videos de instalación.

Si el manual de usuario no tiene lo que está buscando o necesita otra ayuda, comuníquese con nosotros antes de devolver el producto a la tienda y háganos saber el NÚMERO DE LOTE. de su dispositivo.

NÚM. DE LOTE: XXXXX (en la parte posterior del temporizador)

**Teléfono gratuito US (inglés):**+1 833-381-5659

(LUN-VIE 9:30 AM-5:30 PM PST)

**Teléfono gratuito UK (inglés Alemán):**+44 800-808-5337

(LUN-VIE 9:00 AM-5:00 PM CET)

**Correo electrónico:** [service@rainpointus.com](mailto:service@rainpointus.com)

**WhatsApp:**+1 626-780-5952



Scan the QR code to  
get fast support

### **Need Help?**

Please contact us

**US Free Hotline:** +1 833-381-5659  
(MON-FRI: 09:30 AM-5:30 PM PST)

**UK Free Hotline:** +44 800-808-5337  
(MON-FRI: 09:00 AM-5:00 PM CET)

**Email:** [service@rainpointus.com](mailto:service@rainpointus.com)

**WhatsApp:** +1 626-780-5952