

Jet Bot Combo

Gebbruikershandleiding

VR7MD97**** / VR7MD96****

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Alleen voor gebruik binnenshuis

MODEL MET WIFI

Verbinden met SmartThings

1. Open de app voor het lezen van QR-codes om de QR-afbeelding op het product te scannen.
2. Wanneer de SmartThings-app actief is, tikt u op **Add (Toevoegen)** om de SmartThings-app met het product te verbinden.

Het product registreren / De handleiding lezen / Klantenondersteuning

1. Open de app voor het lezen van QR-codes om de QR-afbeelding op het product te scannen.
2. Druk op **Product support (Productondersteuning)** wanneer de SmartThings-app actief is.
3. Selecteer **Product registration (Productregistratie)**, **Manual (Handleiding)** of **Customer support (Klantenondersteuning)**.

OPMERKING

Productregistratie is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

MODEL ZONDER WIFI

Het product registreren / De handleiding lezen / Klantenondersteuning

1. Open de app voor het lezen van QR-codes om de QR-afbeelding op het product te scannen.
2. Selecteer **Product registration (Productregistratie)**, **Manual (Handleiding)** of **Customer support (Klantenondersteuning)**.

OPMERKING

Productregistratie is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

Inhoud

Veiligheidsinformatie	3	SmartThings-app	23
Waarschuwingssymbolen in deze handleiding	3	Voordat u SmartThings gebruikt	23
Overige symbolen in deze handleiding	3	De SmartThings-app gebruiken	26
Algemeen	4	Open Source-kennisgeving	30
Installatie	5		
Stroom	5	Onderhoud	31
Vóór het gebruik	5	Het Reinigingsstation reinigen en onderhouden	31
Reiniging en onderhoud	8	De Vuilwatertank reinigen	31
Batterijgebruik	9	De Stofopvangzak vervangen	32
		Het Fijne-stoffilter reinigen	33
Vorbereiding	11	De Wasplaat reinigen	33
Accessoires	11	De onderkap reinigen	34
Overzicht van onderdelen	11	De stomer ontkalken	35
		Ontkalken	35
Installatie	14	Spoelen	35
Het Reinigingsstation installeren	14	De Jet Bot Combo onderhouden en reinigen	36
		De Stofopvangbak legen en reinigen	36
Werking	16	De Borstel reinigen	38
De beschermkapjes van de Jet Bot Combo verwijderen	16	De Roller reinigen	39
De Schoonwatertank prepareren	17	De Roterende borstel reinigen	40
De Jet Bot Combo opladen	18	Het Rijwiel reinigen	40
Automatisch opladen	19	De Dweilen reinigen	41
Docking (opladen)	19	De sensor reinigen en onderhouden	42
Handmatig opladen (niet-opgeladen Jet Bot Combo)	19	Jet Bot Combo	42
Wat u moet doen als de Jet Bot Combo niet terugkeert om op te laden	19	Reinigingsstation	43
De Jet Bot Combo gebruiken	20		
Het bedieningspaneel gebruiken	20	Problemen oplossen	44
Bedrijfsstatus op de Statusindicator	21	Checklist spraakbegeleiding	44
Modus Energy-Saving (Energiebesparing)	22	Checklist voorafgaand aan het melden van een probleem	49
De Jet Bot Combo resetten	22		
		Bijlage	54
		Productspecificaties	54

Veiligheidsinformatie

- Voordat u het apparaat gebruikt, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding ter referentie.
- Aangezien de gebruiksinstructies gelden voor meerdere modellen, kunnen de eigenschappen van uw stofzuiger verschillen van de beschrijving in deze handleiding.

Waarschuwingssymbolen in deze handleiding

WAARSCHUWING

Geeft aan dat er risico op ernstig of dodelijk letsel bestaat.

VOORZICHTIG

Geeft aan dat er risico op lichamelijk letsel of materiële schade bestaat.

Overige symbolen in deze handleiding

OPMERKING

Geeft aan dat in de tekst die volgt belangrijke aanvullende informatie staat.

Als u zich niet aan deze voorzorgsmaatregelen houdt, kunnen interne onderdelen van de stofzuiger beschadigd raken, waardoor uw garantie ongeldig wordt.

Veiligheidsinformatie

Algemeen

1. Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt. In dat geval dient er toezicht te zijn of dienen aan deze personen instructies te zijn gegeven omtrent veilig gebruik van het apparaat en moeten deze personen begrijpen welke gevaren het gebruik met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
2. Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen.
3. Als het netsnoer is beschadigd, moet dit door de fabrikant of een onderhoudstechnicus of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om schade te voorkomen.
4. Gebruik de stofzuiger niet op een nat vloerkleed of een natte vloer.
5. Draag het apparaat niet aan het snoer, trek niet aan het snoer, gebruik het snoer niet als handvat, sluit de deur niet op of over het snoer heen en trek het snoer niet om scherpe hoeken of randen. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
6. Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact. Pak de stekker beet en niet het snoer.
7. Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigd netsnoer of loszittend stopcontact.
8. Ga voor informatie over de milieuverbintenissen en de aan het product gerelateerde reglementaire verplichtingen van Samsung, zoals REACH, naar onze duurzaamheidspagina op: www.samsung.com

Installatie

WAARSCHUWING

Zorg er bij het plaatsen van het Reinigingsstation voor dat het snoer op geen enkele manier beschadigd raakt.

- Er bestaat een risico op brand of elektrische schokken.

VOORZICHTIG

Wanneer u het Reinigingsstation plaatst, moet u het snoer niet op de grond laten rondslingeren, aangezien de Jet Bot Combo verstrikt kan raken in het snoer.

Plaats het Reinigingsstation niet op een plek met een donkere vloer.

- Als de vloer rond het Reinigingsstation donker is, belemmert dit het opladen.

Plaats het Reinigingsstation niet op een vloerkleed of tapijt waar verontreiniging kan optreden.

- Als de Dweilen van de Jet Bot Combo nog nat zijn wanneer deze wordt teruggeplaatst voor het opladen, is het vloerkleed of tapijt mogelijk vervuild.

OPMERKING

Plaats het Reinigingsstation op een locatie met een vlakke vloer en wand.

Als het te reinigen gebied houten vloeren heeft, kunt u het Reinigingsstation het beste in het verlengde van de nerven plaatsen.

Houd het netsnoer van het Reinigingsstation altijd aangesloten op een stopcontact.

- Als de stroomtoevoer naar het Reinigingsstation is uitgeschakeld, kan de Jet Bot Combo het niet vinden en niet automatisch worden opgeladen.
- Als de Jet Bot Combo niet weer wordt aangesloten op het Reinigingsstation, lopen de batterijen vanzelf leeg.

Plaats het Reinigingsstation niet op een locatie waar vaak personen langslipen, bij een ingang, of in een smalle gang.

- Mensen kunnen erover struikelen en gewond raken of het product kan beschadigd worden.

Stroom

WAARSCHUWING

Voorkom het risico van een elektrische schok of brand.

- Beschadig het netsnoer niet.
- Trek niet te hard aan het netsnoer en raak de stekker niet met natte handen aan.
- Gebruik alleen een stroombron die overeenkomt met de nominale spanning van de lader en gebruik geen verdeelkasten om meerdere apparaten tegelijkertijd van een stroom te voorzien. (Laat het snoer niet op de grond rondslingeren.)
- Gebruik geen beschadigde stekkers, beschadigde netsnoeren of losse stopcontacten.

Verwijder stof of vastgeraakt vuil of ander materiaal van de pinnen van de stekker.

- Er is een risico op elektrische schokken of storingen.

Gebruik voor de veiligheid een geaard stopcontact.

Aard het apparaat niet aan een gasleiding, plastic waterleiding of telefoonlijn.

- Dit kan leiden tot een elektrische schok, brand, een explosie of problemen met het product.
- Steek de stekker nooit in een stopcontact dat niet juist is geaard en zorg dat het stopcontact voldoet aan de plaatselijke en landelijke regelgeving.

Vóór het gebruik

WAARSCHUWING

Gebruik de Jet Bot Combo niet in de buurt van een kachel of ontvlambare materialen.

- Gebruik de Jet Bot Combo niet in de buurt van vuur of vlammen, zoals een verplaatsbare kachel, kaars, bureaulamp, haard, enz. of op een plek waar zich ontvlambare materialen zoals benzine, alcohol, ververfverdunder, enz. bevinden.

Zorg ervoor dat er geen gevaarlijke voorwerpen rond het reinigingsgebied van de Jet Bot Combo aanwezig zijn om botsingen te voorkomen en haal de stekker van elektrische kachels of ventilatoren uit het stopcontact.

Veiligheidsinformatie

De Jet Bot Combo is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat daarom niet voor zolders, kelders, magazijnen, industriële gebouwen, buitenshuis, op vochtige locaties (bijvoorbeeld badkamers, wasruimten), op tafels of legplanken.

- De Jet Bot Combo kan hierdoor beschadigd raken of defect raken.

Zorg ervoor dat de Jet Bot Combo geen vloeistoffen (water, dranken, vuil, enz.) opzuigt of aanraakt.

- De Jet Bot Combo kan ernstig beschadigd raken en als de wielen in contact komen met een vloeistof; kan de verontreiniging worden verspreid naar andere gebieden.

Houd voor uw eigen veiligheid de Steiltensensor altijd schoon.

Wanneer het netsnoer is beschadigd, neemt u contact op met een klantenservice om het snoer te laten vervangen door een gecertificeerde monteur.

- Er bestaat een risico op brand of elektrische schokken.

VOORZICHTIG

Zorg dat de Stofopvangbak is geplaatst voordat u de Jet Bot Combo gebruikt.

Open alle kamerdeuren en volg deze aanbevelingen voor correct automatisch opladen om alle ruimtes in uw huis te reinigen.

- Houd het netsnoer van het Reinigingsstation altijd aangesloten op een stopcontact.
- Installeer het Reinigingsstation op een locatie waar de Jet Bot Combo het eenvoudig kan vinden.
- Laat geen objecten voor het Reinigingsstation liggen.

Gebruik de Jet Bot Combo niet op zwarte vloeren.

- De Jet Bot Combo werkt dan mogelijk niet naar behoren.

Plaats geen objecten binnen 0,5 m van de zijkanalen van het Reinigingsstation of 1 m van de voorkant van het Reinigingsstation.

Zorg dat het oplaadcontactpunt van het Reinigingsstation niet is beschadigd en er geen vuil of ander materiaal op zit.

Verplaats voordat u gaat reinigen alle obstakels die de beweging van de Jet Bot Combo kunnen belemmeren (bijvoorbeeld speeltoestellen van kinderen).

Gebruik de Jet Bot Combo niet op een plek die smaller is dan zijn draaicirkel van 0,5 m of minder.

Verwijder breekbare voorwerpen zoals glas, lijsten, spiegels en voorwerpen van porselein voordat u de Jet Bot Combo gebruikt, zodat de Jet Bot Combo zonder onderbreking kan werken.

Gebruik beide handen om het product te dragen.

Duw het Reinigingsstation niet.

Als de Jet Bot Combo wordt gebruikt op dik tapijt kan zowel de Jet Bot Combo als het tapijt worden beschadigd.

- De Jet Bot Combo kan niet over een tapijt met vezels langer dan 2 cm bewegen.
- Er is een vloerkleed met vezels langer dan 1,5 cm waar de Jet Bot Combo niet overheen kan. Verwijder het vloerkleed voordat u begint met de reiniging.
- Verwijder vreemd materiaal dat in het rijwiel of de roterende borstel vastzit voordat u verder gaat.

Als het tapijt niet vast op de vloer ligt, kan de Jet Bot Combo er mogelijk niet overheen bewegen.

Gebruik de Jet Bot Combo niet op tafels of andere hoge oppervlakken.

- Er bestaat het risico op schade als de stofzuiger valt.

Het is mogelijk dat de Jet Bot Combo tegen stoel- en tafelpoten botst. Om sneller en efficiënter te reinigen, kunt u deze het beste aan de kant schuiven.

Til de Jet Bot Combo niet op of draag deze niet naar een andere plek wanneer het apparaat in bedrijf is.

Til de Jet Bot Combo niet op aan de Rijwielen wanneer u het apparaat naar een andere plek draagt.

Laat kinderen niet op de Jet Bot Combo zitten en plaats geen voorwerpen op de Jet Bot Combo.

- Dit kan leiden tot storingen in de LiDAR-sensor en de Jet Bot Combo.

Verwijder grote stukken papier of plastic zakken onmiddellijk wanneer u de Jet Bot Combo gebruikt, aangezien ze de zuigopening kunnen blokkeren.

Ga niet in de buurt van de werkende Jet Bot Combo liggen.

- Uw haar kan verstrikt raken in de Borstel en dat kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

Laat kinderen niet met de Jet Bot Combo spelen.

Zorg ervoor dat haar, vingers en handdoeken niet vast komen te zitten in de Roterende borstel, Borstel of de wielen van de Jet Bot Combo.

Zorg ervoor dat er 3 cm ruimte zit naast de drempel van de buitendeur. De Jet Bot Combo kan er anders overheen komen.

Reinig de Jet Bot Combo nooit door er rechtstreeks water op te spuiten en gebruik geen vluchtige stof zoals wasbenzine, terpentine of alcohol om het apparaat te reinigen.

Demonteer of repareer de Jet Bot Combo niet zelf. Dit mag uitsluitend worden gedaan door een gekwalificeerde monteur.

Berg de Jet Bot Combo niet op in een auto.

Zorg ervoor dat de LiDAR-sensor niet wordt blootgesteld aan direct licht, zoals zonlicht, infrarood licht, enz.

- Het directe licht kan de prestaties van de LiDAR-sensor beïnvloeden.

Wees voorzichtig wanneer u de Jet Bot Combo draagt dat u het apparaat niet laat vallen.

- De schok van de val kan de werking of prestaties van de LiDAR-sensor beïnvloeden.

Verwijder vóór het reinigen lichte objecten van minder dan 1 cm hoog, omdat ze vast kunnen komen te zitten en kunnen worden meegesleurd of vast komen te zitten in de Borstel of Rijwielen van de Jet Bot Combo terwijl deze is ingeschakeld. (Alleen van toepassing op model VR7MD97****)

Verwijder voor het reinigen lichte objecten van minder dan 9 cm hoog, omdat ze vast kunnen komen te zitten en kunnen worden meegesleurd of vast komen te zitten in de Borstel of Rijwielen van de Jet Bot Combo terwijl deze is ingeschakeld. (Vaste voorwerpen worden gedetecteerd door druk op de bumper en worden ontweken) (Alleen van toepassing op model VR7MD96****)

- Obstaten die meer dan 5 cm hoog en minder dan 4 cm breed zijn worden in het midden vooraan gedetecteerd.

De toegang onder meubilair dat minder dan ongeveer 14 cm hoog is, kan worden geblokkeerd omdat het als een obstakel kan worden gedetecteerd.

Als er olie, bijvoorbeeld bakolie, op de vloer ligt, komt de Jet Bot Combo mogelijk niet vooruit omdat de vloer glad is. Verwijder eerst de olie voordat u de Jet Bot Combo laat reinigen.

Let op uw handen bij het plaatsen van de Vuilwatertank en Schoonwatertank, aangezien ze bekneld kunnen raken in het Reinigingsstation.

Drink geen water uit de Vuilwatertank of Schoonwatertank.

Ga extreem voorzichtig te werk wanneer u de dweil reinigt, omdat deze stoom en heet water afgeeft. Pas ook op voor de luchtstroom die wordt uitgestoten wanneer u de dweil droogt.

- Raak de dweil niet aan. Dat kan een brandwond op lage temperatuur veroorzaken.

Veiligheidsinformatie

OPMERKING

De Jet Bot Combo kan vast komen te zitten op drempels van bijvoorbeeld een buitendeur of veranda tijdens het reinigen.

- Verplaats de Jet Bot Combo naar een gebied waar deze gemakkelijk kan bewegen en start de reiniging opnieuw.

In een donker gebied kan het voorkomen dat de Jet Bot Combo een object niet herkent.

- Verwijder obstakels van de vloer voordat u begint met reinigen.

De Jet Bot Combo kan gebieden waar deze niet in kan komen, zoals een kleine ruimte bij een hoek of tussen de bank en de wand, niet volledig reinigen.

- Gebruik een ander reinigingshulpmiddel voor het reinigen.

De Jet Bot Combo kan geen grote stukken stof opzuigen. Het is dus mogelijk dat er stof op de vloer achterblijft nadat deze is gereinigd.

- Gebruik een ander reinigingshulpmiddel voor het reinigen.

Tijdens periodes met hoge temperaturen en vochtigheid wordt het aanbevolen de Stofopvangzak om de één tot twee maanden door een nieuwe te vervangen. Als het Reinigingsstation stinkt, vervang dan onmiddellijk de Stofopvangzak, ongeacht hoe vol de Stofopvangzak is.

Als er larven aanwezig zijn in het opgezogen stof, kunnen die zich vermenigvuldigen in de Stofopvangzak. Reinig het Reinigingsstation met een vochtige tissue en vervang de Stofopvangzak.

Bij het losmaken van de Vuilwatertank en Schoonwatertank kan er een kleine hoeveelheid restwater uitvallen. Als er waterdruppels vallen, veeg deze dan af voor gebruik.

Doe geen andere stoffen dan water (bijvoorbeeld schoonmaakmiddel) in de Schoonwatertank.

- Het product kan beschadigd of defect raken.

Als u een extra Dweil wilt kopen, controleer dan de modelnaam van de Dweil (VCA-RPW97) en neem vervolgens contact op met de dichtstbijzijnde Samsung Electronics-verkoper.

- Dweilen zijn verbruiksartikelen en moeten daarom elke één tot drie maanden worden vervangen.

Als de Dweilen verontreinigd zijn door vuil of ander materiaal op de vloer, kan er geur ontstaan.

- Als de geur aanhoudt, verwijder dan de Dweilen van de Draaiplaat voor de dweil, laat ze ongeveer 30 minuten weken in water met een neutraal schoonmaakmiddel, was ze en droog ze volledig.

Reiniging en onderhoud

Als u de Stofopvangbak en het filter met water hebt gereinigd:

- Veeg het water volledig uit de Stofopvangbak.
- Laat het filter volledig in de schaduw drogen voordat u het gebruikt.

VOORZICHTIG

Let op uw vingers wanneer u het filter verwijdert of terugplaatst, aangezien ze bekneld kunnen raken.

Om te voorkomen dat de Jet Bot Combo verstopt raakt met vuil of ander materiaal, moet u opletten dat er geen tandenstokers, wattenstaafjes enz. worden opgezogen.

Als het moeilijk is om vuil of ander materiaal van de Borstel te verwijderen, neemt u contact op met een erkend klantenservicecentrum-.

Aangezien de Borstel tijdens het reinigen van de vloer vuil opveegt, is het mogelijk dat er zich vuil of ander materiaal, zoals draad en lang haar, aan de borstel hecht. Controleer deze daarom regelmatig.

Schakel de Jet Bot Combo uit voordat u het apparaat reinigt of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Als een Borstel of Borstelklep na het onderhoud niet op de juiste manier wordt teruggeplaatst, kan dit krassen op de vloer veroorzaken of kan het apparaat beschadigd raken. Plaats ze op de juiste manier terug volgens de onderhoudsinstructies.

Houd de Obstakelsensor, Steiltesensor en Tapijtsensor altijd vrij.

- Als er vuil of ander materiaal op komt te zitten, kunnen de sensoren mogelijk niet naar behoren functioneren.

Als u een extra Stofopvangzak wilt kopen, controleer dan de modelnaam van de Stofopvangzak (VCA-RDB95) en neem vervolgens contact op met de dichtstbijzijnde Samsung Electronics Klantenservice-verkoper of klantenservice.

Als u de Dweilen extra wilt reinigen, gebruik dan de functie Sanitization (Reiniging) van het product om de Dweilen te reinigen of te drogen.

Droog Dweilen niet in de droger.

- Gebruik van een droger met hoge temperatuur kan leiden tot krimpen van de Dweilen.

De Borstel kan tijdelijk stoppen of een geluid maken door het opzuigen van een grote hoeveelheid haar of haar dat zich ophoopt op de Borstel.

- Controleer en reinig de borstel regelmatig.

Vuil of ander materiaal zoals dun en lang draad, haar, enz. kan vast komen te zitten in de Roterende borstel. Controleer en reinig de borstel daarom regelmatig.

Batterijgebruik

Als u de batterij tijdens het opladen oververhit raakt, kan het opladen langer duren. Wanneer er niet automatisch wordt opgeladen, gaat u als volgt te werk:

- Trek de stekker van het Reinigingsstation uit het stopcontact en steek deze vervolgens weer in.
- Controleer of er zich vuil of ander materiaal op de oplaadcontactpunten bevindt. Reinig de oplaadcontactpunten van de Jet Bot Combo en het Reinigingsstation met een droge doek of lap.
- Controleer of er zich obstakels, zoals reflecterende objecten en stoelen in de buurt van het Reinigingsstation bevinden.

Als de Jet Bot Combo niet weer wordt aangesloten op het Reinigingsstation, lopen de batterijen vanzelf leeg.

- Probeer de Jet Bot Combo opgeladen te houden aan het Reinigingsstation. (Schakel de aan/uitschakelaar echter uit en trek de stekker van het Reinigingsstation uit het stopcontact als u het huis voor langere tijd verlaat, bijvoorbeeld als u op vakantie of op zakenreis gaat.)

OPMERKING

Neem contact op met de klantenservice als u batterijen wilt vervangen.

- Het gebruik van batterijen uit andere producten kan storingen veroorzaken.

Deze batterij is uitsluitend bestemd voor de Samsung Electronics Jet Bot Combo. Gebruik de batterij niet voor andere producten of doeleinden.

Haal de batterij niet uit elkaar en breng geen modificaties aan.

Stel de batterij niet bloot aan vuur en verwarm deze niet.

Raak de oplaadcontacten (+, -) niet aan met metalen objecten.

Bewaar de batterij binnenshuis (bij 0 °C ~ 40 °C).

Als de batterijen niet goed werken, haal deze dan niet uit elkaar. Neem contact op met de klantenservice.

Als de batterij al lange tijd is gebruikt, nemen de oplaadtijd en gebruikstijd van de batterij af. Neem in dat geval contact op met de klantenservice.

Neem de batterij niet zelf uit elkaar en zorg ervoor dat de pool (+/-) niet omgekeerd wordt.

Als de batterij lekt, zorg er dan voor dat de vloeistof niet in contact komt met uw huid of ogen.

Als de batterij onder 0 °C wordt opgeslagen, wordt de batterijbeschermingsmodus geactiveerd en wordt de batterij niet opgeladen.

- Bewaar de batterij gedurende een bepaalde tijd bij kamertemperatuur en laad deze dan op.

Veiligheidsinformatie

Correcte verwijdering van de batterij in dit product



Deze markering op de batterij, handleiding of verpakking geeft aan dat de batterijen in dit product aan het eind van de levensduur niet met het huishoudelijk afval mogen worden meegegeven. Waar aangeduid geven de chemische symbolen Hg, Cd of Pb aan dat de batterij kwik, cadmium of lood bevatten in een hogere concentratie dan wat wordt vermeld in EU-richtlijn 2006/66.



WAARSCHUWING

Neem contact op met een erkend servicecentrum om de batterij te verwijderen. Ga voor instructies voor het verwijderen van de batterij naar samsung.com/global/ecodesign_energy

Verwijder de batterij in dit product niet zelf, en doe er ook geen pogingen toe.


VERWIJDER VOOR UW EIGEN VEILIGHEID DE BATTERIJ NIET ZELF, DOE ER OOK GEEN POGINGEN TOE EN WERP DE BATTERIJ OOK NIET IN HET VUUR. HAAL DE BATTERIJ NIET UIT ELKAAR, VERPULVER DEZE NIET EN MAAK ER GEEN GATEN IN

Batterijen mogen na gebruik niet in het reguliere afval worden gegooid.


Om risico's voor de gezondheid en het milieu te vermijden, moet het afvoeren milieuverantwoord gebeuren in een erkend servicecentrum van Samsung.

Vorbereiding

Accessoires

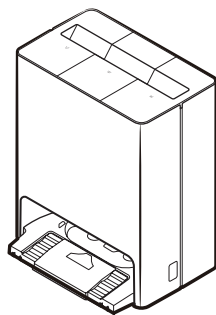

Reinigingsstation



Grondplaat



Wasplaat



Netsnoer



Reinigingshulpmiddel


OPMERKING

Accessoires hangen af van het model.

Overzicht van onderdelen

Jet Bot Combo

Bovenzijde (voorkant)

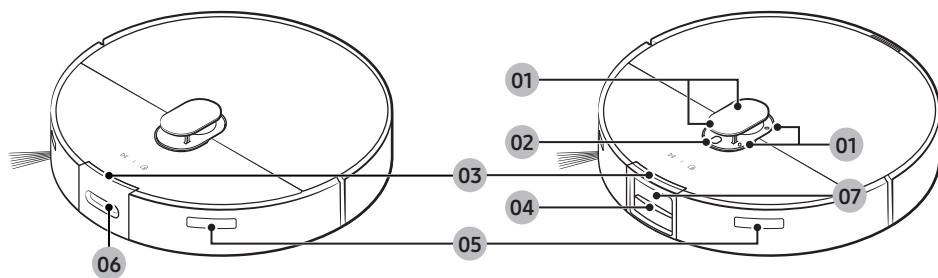

(Model VR7MD96****)


(Model VR7MD97****)

- 01 Microfoon
- 02 Microfoonindicator
- 03 Statusindicator
- 04 3D-sensor

- 05 Signaalzender
- 06 ToF-sensor obstakeldetectie
- 07 Camera

Voorbereiding


Bovenzijde (achterkant)

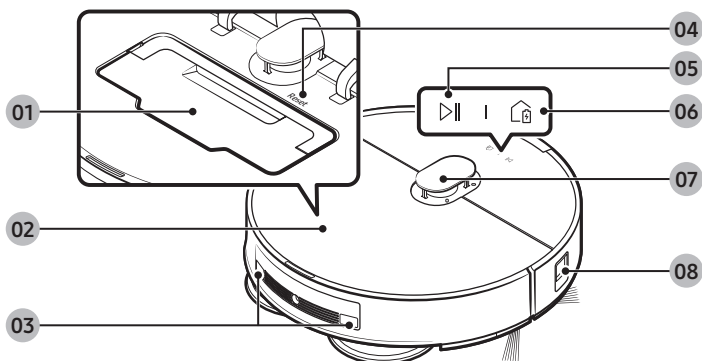

- 01 Stofopvangbak
- 02 Bovenklep
- 03 Oplaadcontactpunt
- 04 Toets Reset (Resetten)

- 05 Toets Start/Stop
- 06 Toets Docking (Opladen)
- 07 LiDAR-sensor
- 08 Obstakelsensor

Onderzijde

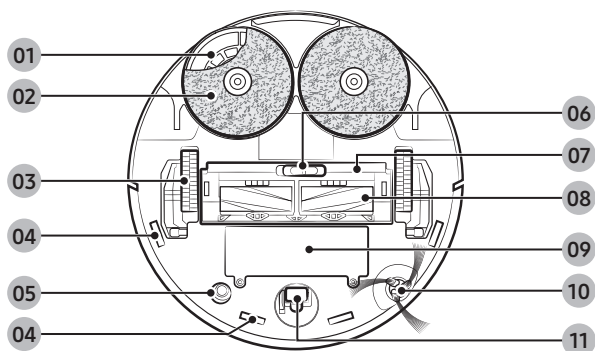


- 01 Draaiplaat voor dweil
- 02 Dweil
- 03 Rijwiel
- 04 Steiltesensor
- 05 Tapijtsensor

- 06 Vergrendeling borstelklep
- 07 Borstelklep
- 08 Borstel
- 09 Batterijklepje
- 10 Roterende borstel
- 11 Roller


Reinigingsstation

Voorkant

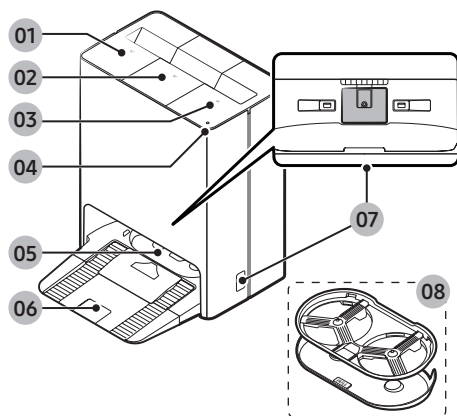

- 01 Vuilwatertank
- 02 Schoonwatertank
- 03 Stofopvangbak
- 04 Statusindicator
- 05 Wasruimte
- 06 Grondplaat
- 07 Zender oplaadsignaal
- 08 Wasplaat

Achterkant

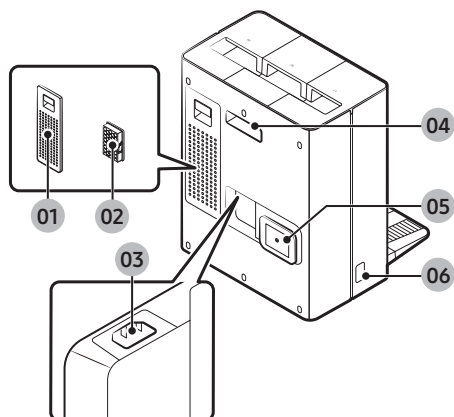

- 01 Filterklep
- 02 Fijne-stoffilter
- 03 Netsnoeringang
- 04 Tilhandgreep
- 05 Netsnoerwinder
- 06 Zender oplaadsignaal


Installatie



Scan de QR-code om een video te bekijken over het gebruik van het product.


Het Reinigingsstation installeren

Raadpleeg de afbeelding en maak voldoende ruimte vrij rond het Reinigingsstation.

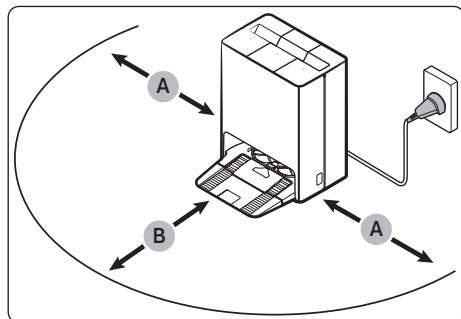


A: Ongeveer 0,5 m


B: Ongeveer 1,0 m

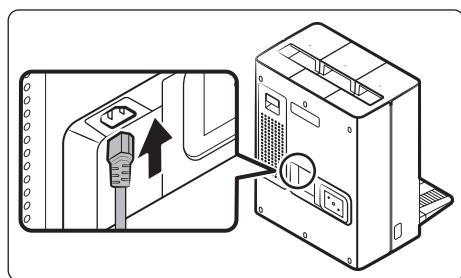


1. Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de Netsnoeringang van het Reinigingsstation.

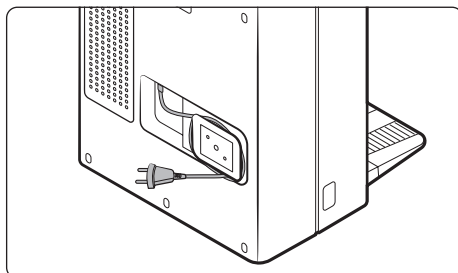


2. Wikkel het overtollige netsnoer rond de Netsnoerwinder aan de achterzijde van het Reinigingsstation.

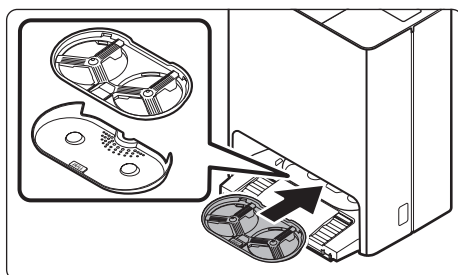

3. Monteer de Wasplaat op het Reinigingsstation.

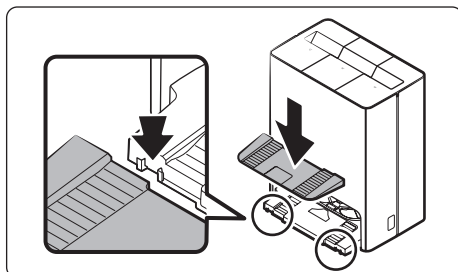

4. Monteer de Grondplaat op het Reinigingsstation.

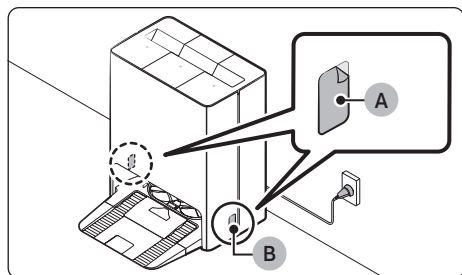

5. Plaats het Reinigingsstation op een vlakke vloer en naast een stopcontact, en steek de stekker in het stopcontact.

- Verwijder de **beschermfolie (A)** op de **Oplaadsig-naalzers (B)**.


OPMERKING

- Plaats het Reinigingsstation op een locatie met een vlakke vloer en wand.
- U kunt het overtollige netsnoer rond de Netsnoerwinder wikkelen aan de achterzijde van het Reinigingsstation.
- Als u het Reinigingsstation na installatie meer dan 45 graden draait of meer dan 1 meter verplaatst ten opzichte van de oorspronkelijk installatiepositie, moet u de plattegrond opnieuw maken vanuit de SmartThings app. (Sommige gebieden worden mogelijk niet gereinigd als u de bestaande plattegrond gebruikt in plaats van de nieuw gemaakte plattegrond)


Werking

De beschermkapjes van de Jet Bot Combo verwijderen

Verwijder alle beschermkapjes voordat u de Jet Bot Combo voor het eerst gebruikt.

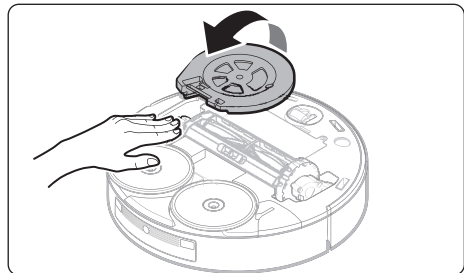


1. Til het beschermkapje van de Roterende borstel op in de richting van de pijl, zoals aangegeven in de afbeelding.

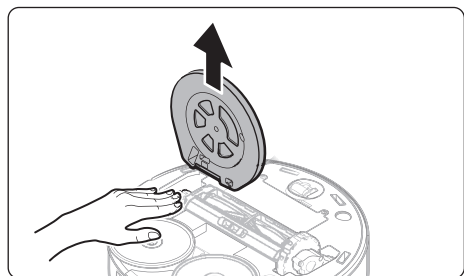

2. Maak het beschermkapje van de Roterende borstel los.


OPMERKING

- Druk op de Rijwielen en verwijder het beschermkapje van de Roterende borstel.
- Gooi het beschermkapje van de Roterende borstel weg nadat u deze hebt verwijderd.

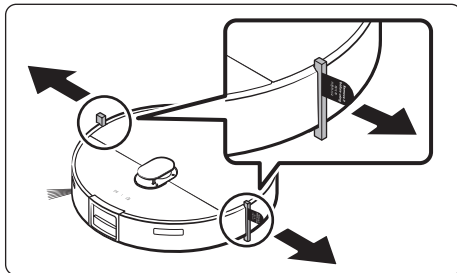


3. Verwijder de bumperbeschermingspakkingen die aan de linker- en rechterzijde zijn bevestigd.


De Schoonwatertank prepareren

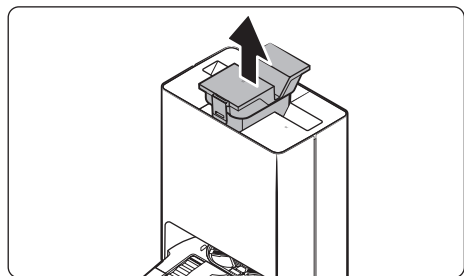

1. Maak de Schoonwatertank los van het Reinigingsstation door aan de hendel aan de bovenzijde te trekken.

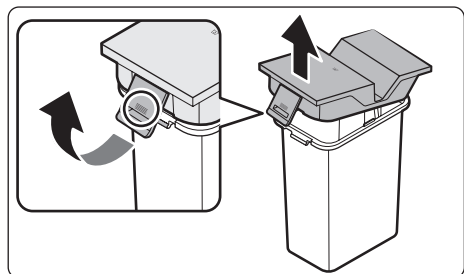

2. Trek aan de vergrendeling op het deksel om het te ontgrendelen en open vervolgens het deksel.

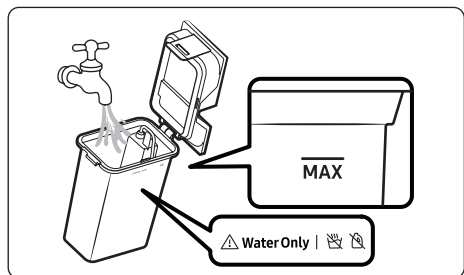


3. Vul de Schoonwatertank met schoon water tot aan de MAX-lijn.


OPMERKING

Gebruik geen schoonmaakmiddel.

- Het product kan beschadigd of defect raken.

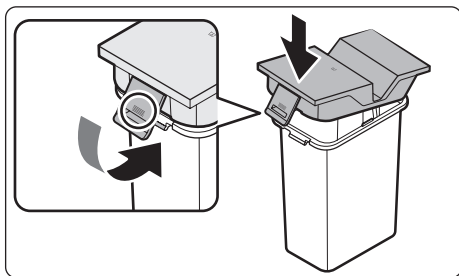

4. Sluit het deksel.
 - Druk op de vergrendeling op het deksel tot u een klik hoort en zorg ervoor dat het deksel helemaal gesloten is.
 - Als het deksel niet volledig gesloten is, kan het product defect raken of kunnen er problemen met het product ontstaan.

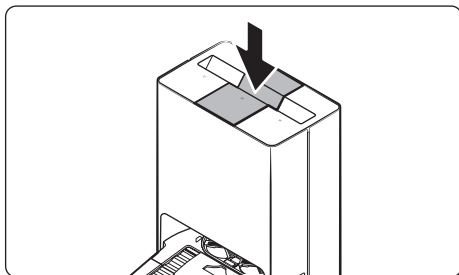


5. Plaats de Schoonwatertank in het Reinigingsstation.


Werking

De Jet Bot Combo opladen

Voordat u de Jet Bot Combo voor de eerste keer gebruikt, moet u het apparaat volledig opladen. (Raadpleeg voor de oplaadtijd en gebruikstijd het gedeelte **Productspecificaties**.)

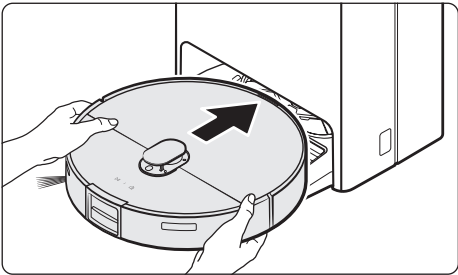


1. Plaats de Jet Bot Combo handmatig op het Reinigingsstation om te beginnen met opladen.
 - Zorg ervoor dat de Oplaadcontactpunten op de Jet Bot Combo en het Reinigingsstation goed op elkaar aansluiten.

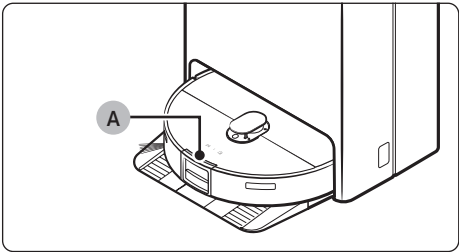

2. Controleer de oplaadstatus.
 - Wanneer het opladen begint, gaat de **Statusindicator (A)** van de Jet Bot Combo branden (rood, oranje of geel, afhankelijk van de voortgang), geleidelijk oplopen en groen branden wanneer het opladen is voltooid.

Oplaadstatus	Kleur	Laadniveau
Opladen wordt uitgevoerd	Groen	98 — 100%
	Geel	30 — 97%
	Oranje	11 — 29%
	Rood	0 — 10%

Automatisch opladen

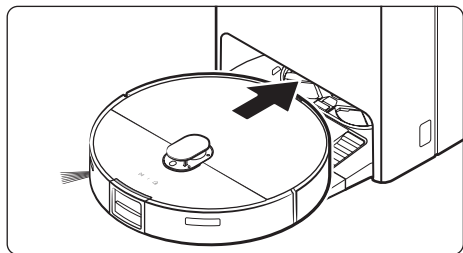

De Jet Bot Combo keert automatisch terug naar het Reinigingsstation om op te laden wanneer deze klaar is met reinigen of wanneer de batterij bijna leeg is.


Docking (opladen)



U kunt de Jet Bot Combo tijdens het reinigen naar het Reinigingsstation laten terugkeren om op te laden.

- Druk op de toets  op de Jet Bot Combo of gebruik de SmartThings-app om de functie Dock te selecteren.
- Als de Jet Bot Combo er niet in slaagt om terug te keren naar het Reinigingsstation om op te laden, gaat het apparaat in de modus Energy-Saving (Energiebesparing). Druk op de toets  om de modus Energy-Saving (Energiebesparing) te annuleren.

Handmatig opladen (niet-opgeladen Jet Bot Combo)

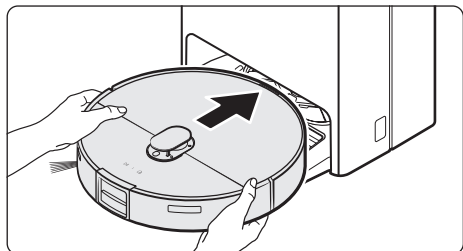

Verplaats de Jet Bot Combo handmatig naar het Reinigingsstation om op te laden.

Wat u moet doen als de Jet Bot Combo niet terugkeert om op te laden

Situaties waarin het Reinigingsstation moet worden gecontroleerd

- Controleer of het Reinigingsstation niet op een plek is geïnstalleerd waar het de Jet Bot Combo niet kan begeleiden om terug te keren.
- Controleer of er meer dan 5 m afstand tussen het Reinigingsstation en de Jet Bot Combo zit.
 - Het kan langer duren voordat de Jet Bot Combo bij het Reinigingsstation is teruggekeerd.

Situaties waarin de Jet Bot Combo handmatig moet worden opgeladen

- Als het Reinigingsstation in een hoek is geïnstalleerd
- Als de batterij volledig leeg is
- Wanneer de Jet Bot Combo vastzit in een obstakel (zoals meubilair)
- Als de Jet Bot Combo niet over een drempel in de buurt van het Reinigingsstation kan komen. (De hoogte van de drempel mag niet meer dan 1,5 cm zijn)
- Als de Statusindicator van de Jet Bot Combo rood wordt en rood blijft terwijl de Jet Bot Combo niet werkt.

OPMERKING

- Houd het Reinigingsstation altijd ingeschakeld.
- Als het Reinigingsstation niet van stroom wordt voorzien, kan de Jet Bot Combo niet opladen omdat deze het Reinigingsstation niet kan vinden.
- Als de Jet Bot Combo niet weer wordt aangesloten op het Reinigingsstation, loopt de batterij vanzelf leeg.


Werking

De Jet Bot Combo gebruiken

U moet de Jet Bot Combo verbinden met de SmartThings-app om alle functies te kunnen gebruiken.

- Raadpleeg het gedeelte **SmartThings-app** voor het downloaden en installeren van de SmartThings-app.

Het bedieningspaneel gebruiken

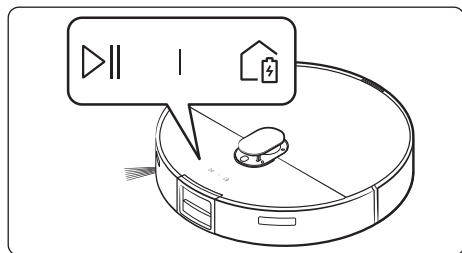

Reinigen starten

Druk op de toets  op de Jet Bot Combo om het automatisch reinigen te starten.

Reinigen stoppen

Druk op de toets  op de Jet Bot Combo om de werking te stoppen tijdens het reinigen.

- Wanneer u op de toets  drukt, keert de Jet Bot Combo terug naar het Reinigingsstation en begint met opladen.
- Als de Jet Bot Combo 20 minuten lang niet werkt nadat de werking is stopgezet, keert het apparaat automatisch terug naar het Reinigingsstation om op te laden.

Bedrijfsstatus op de Statusindicator

Jet Bot Combo

Classificatie	Kleur		Betekenis
In bedrijf	Rood	Knippert zonder beweging	Er is een fout opgetreden
		Knippert tijdens beweging	Keert automatisch terug naar het Reinigingsstation omdat de batterij bijna leeg is
		Aan	Het apparaat is gestopt omdat de batterij bijna leeg is
	Blauw		Bezig met controleren
Tijdens opladen	Rood, oranje of geel (afhankelijk van oplaadvoortgang)		Opladen
	Groen		Opladen is voltooid
	Paars		Software-update wordt uitgevoerd

OPMERKING

- Tijdens de eerste 20 minuten van het opladen wordt de Statusindicator rood.
- Als de Jet Bot Combo wordt opgeladen vanaf een volledig lege batterij, wordt de Statusindicator rood en knippert langzaam gedurende ongeveer 20 minuten.
- De modus Night (Nacht) van de Jet Bot Combo (18.00 ~ 06.00) werkt alleen als de Jet Bot Combo wordt opgeladen. In de modus Night (Nacht) wordt de helderheid van de LED van de Jet Bot Combo aangepast naar 20% gedurende de ingestelde tijden als tijdsynchronisatie met een smartphone is ingesteld.

Reinigingsstation

Kleur		Betekenis
Wit	Aan (gedurende 5 seconden)	Het Reinigingsstation is ingeschakeld.
	Aan	• De functie Stof legen werkt niet • Opladen (wordt na een minuut uitgeschakeld) • De Dweilen reinigen en drogen
Rood	Knippert	• Het deksel van de Stofopvangbak is open • De Fijne-stoffilter moet worden gereinigd
	Aan	• De Stofopvangzak van het Reinigingsstation is vol • De Vuilwatertank is vol • De Schoonwatertank is leeg • De Schoonwatertank is niet op de juiste plaats • De Vuilwatertank is niet op de juiste plaats • De Wasplaat is niet op de juiste plaats


Werking

Modus Energy-Saving (Energiebesparing)

Wanneer het opladen is voltooid, gaat de Jet Bot Combo automatisch in de Energy-Saving (Energiebesparing). Als de Jet Bot Combo op het Reinigingsstation is aangesloten, houdt u de toets  7 seconden ingedrukt om de modus Energy-Saving (Energiebesparing) in te stellen. Om de modus Energy-Saving (Energiebesparing) te uitschakelen, begint u het reinigen of houdt u de toets  7 seconden ingedrukt.

- Als de Jet Bot Combo in de modus Energy-Saving (Energiebesparing) staat, kunt u, zodra het opstarten is voltooid door op de toets  te drukken, de modus Energy-Saving (Energiebesparing) instellen/uitschakelen.
- Wanneer de Jet Bot Combo in de modus Energy-Saving (Energiebesparing) staat, wordt de stroom uitgeschakeld nadat het opladen is voltooid, wat betekent dat wifi-ontvangst niet is ingeschakeld, waardoor de Jet Bot Combo niet kan worden bediend met de SmartThings-app.

De Jet Bot Combo resetten

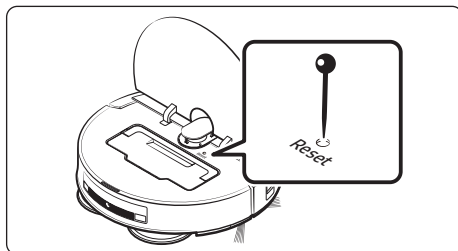

Om de Jet Bot Combo te resetten, drukt u met een klem of naald op de toets **Reset (Resetten)**, die toegankelijk is als u de Bovenklep opent.

- Als de toets goed is ingedrukt, voelt u een klik.

De fabrieksinstellingen herstellen

1. Open de Bovenklep van de Jet Bot Combo en druk op de toets **Reset (Resetten)**.
2. Houd de toetsen  en  7 seconden gelijktijdig in.
 - De toetsen knipperen wit en het resetten naar de fabrieksinstellingen begint.
 - Wanneer het herstellen van de fabrieksinstellingen is voltooid, wordt de Jet Bot Combo automatisch opnieuw opgestart.
3. Registreer de Jet Bot Combo opnieuw in de SmartThings-app.
 - Na het resetten naar de fabrieksinstellingen verandert de status van de Jet Bot Combo in de SmartThings-app in offline en moet u deze opnieuw registreren.
 - U kunt het bestaande apparaat verwijderen uit de SmartThings-app. Raak de apparaatkaart aan, houd deze ingedrukt en verwijder het apparaat met de bewerktactie.

SmartThings-app

Voordat u SmartThings gebruikt

- De SmartThings-app is uitsluitend compatibel met modellen met een wifi-functie.
- Als u geen wifi-router hebt, kunt u de SmartThings-app niet gebruiken.

De draadloze router instellen

- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de draadloze router voor de instellingen van de draadloze router.
- De Samsung Jet Bot Combo ondersteunt zowel 2,4GHz- als 5GHz-wifi.
- De Samsung Jet Bot Combo ondersteunt IEEE 802.11b/g/n en Soft-AP.
 - IEEE 802.11n wordt aanbevolen.
- De Samsung Jet Bot Combo ondersteunt uitsluitend DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Controleer of de DHCP-serveroptie geactiveerd is op de draadloze router.
- De Jet Bot Combo ondersteunt WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP en WPA2-PSK/AES voor de verificatie- en versleutelingsprotocollen.
 - WPA2-PSK/AES wordt aanbevolen.
 - Controleer of uw router een unieke SSID en wachtwoord heeft.
- De kwaliteit van de draadloze netwerkverbinding kan worden beïnvloed door de omgeving.
- Als uw internetprovider het MAC-adres (een uniek identificatienummer) van uw pc of modem permanent heeft geregistreerd, is het misschien niet mogelijk een internetverbinding te maken op de Jet Bot Combo. Raadpleeg uw internetprovider voor meer informatie over het maken van een internetverbinding op een ander apparaat dan uw pc.
- Als uw internetprovider een ID of wachtwoord vereist voor het maken van een internetverbinding, is het misschien niet mogelijk een verbinding te maken op de Jet Bot Combo. In dat geval moet u een ID of wachtwoord invoeren om een verbinding met internet te kunnen maken.
- Wegens firewall-problemen is het misschien niet mogelijk om een verbinding met internet te maken op de Jet Bot Combo. Neem contact op met uw internetprovider om het probleem op te lossen.
- Sommige draadloze routers verzenden mogelijk een buitengewoon DNS-adres (Domain Name Server-adres), zelfs als er geen internetverbinding is. Neem in dat geval contact op met de leverancier van de draadloze router en uw internetprovider.
- Als u nog steeds geen verbinding met internet kunt maken, zelfs nadat u de procedure hebt uitgevoerd die door uw internetprovider wordt aanbevolen, kunt u contact opnemen met de klantenservice.
- Als uw router geen wifi-gecertificeerd product is, kan er mogelijk geen verbinding met internet worden gemaakt op de Jet Bot Combo.

OPMERKING

- Om de netwerkstatus via de spraakhandleiding te ontvangen, houdt u de toets  3 seconden ingedrukt.
- Om de wifi in of uit te schakelen, terwijl de Jet Bot Combo de stand-bymodus staat of wordt opgeladen, houdt u de toets  3 seconden ingedrukt en drukt u vervolgens de toets  3 seconden in.

SmartThings-app

De SmartThings-app downloaden

Download en installeer de SmartThings-app via een appstore (Google Play Store, Apple App Store of Samsung Galaxy Store).

OPMERKING

- SmartThings is niet compatibel met sommige tablets en sommige mobiele apparaten.
- Ga naar de Play Store of de App Store om te zien of uw mobiele apparaat compatibel is met SmartThings.
- Welke softwareversie ondersteund wordt door de SmartThings-app kan veranderen op basis van het beleid voor ondersteuning van het besturingssysteem dat de fabrikant biedt. Wat betreft de SmartThings-app of de functies die de app ondersteunt, kan het beleid voor nieuwe applicatie-updates in de huidige versie van het besturingssysteem worden opgeschort vanwege bruikbaarheid of veiligheidsredenen.
- De SmartThings-app kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor verbeteringen op het gebied van gebruik en prestaties. Naarmate de besturingssysteemversie van de mobiele telefoon jaarlijks wordt bijgewerkt, wordt ook SmartThings voortdurend bijgewerkt volgens het nieuwste besturingssysteem.
- Neem contact met ons op via st.service@samsung.com als u vragen hebt met betrekking tot het bovenstaande.

Een Samsung-account instellen

- U moet zich aanmelden bij een Samsung-account voordat u de SmartThings-app gebruikt.
- Als u een Samsung-account wilt instellen, kunt u de instructies in de SmartThings-app volgen.
- Als u een Samsung-smartphone hebt, kunt u uw Samsung-account toevoegen in de instellingen van uw smartphone. U wordt vervolgens automatisch aangemeld bij uw Samsung-account, waarna u de SmartThings-app kunt gebruiken.

Een apparaat registreren in de SmartThings-app

1. Verbind uw smartphone met de draadloze router.
 - Als de smartphone niet is verbonden, kunt u wifi inschakelen in de instellingen en een draadloze router selecteren om verbinding mee te maken.
 - Stel uw smartphone in om uitsluitend wifi te gebruiken en maak verbinding met een apparaat.
2. Open de SmartThings-app op uw smartphone.
3. Als er een pop-upbericht wordt weergegeven dat er een nieuw apparaat is gevonden, tikt u op **ADD NOW (NU TOEVOEGEN)**.
 - Als er geen bericht verschijnt, kunt u een apparaat toevoegen door de categorie 'Huishoudelijke apparaten' → 'Robotstofzuiger' en de te verbinden Jet Bot Combo te selecteren.
 - U kunt een apparaat toevoegen door 'Zoeken in de buurt' te selecteren. (Bespoke Jet Bot)
 - Als u de SmartThings QR-code scant die aan de Jet Bot Combo is bevestigd, kunt u eenvoudiger verbinding maken met de Jet Bot Combo.
4. Geef de verificatie op wanneer u hierom wordt gevraagd.
5. [Android] De verbinding met uw draadloze router wordt automatisch verwerkt.
 - [iOS] Open de instellingen en selecteer de draadloze router in de wifi-lijst.

6. Wanneer de productregistratie is voltooid, wordt de apparaatkaart voor de Jet Bot Combo toegevoegd.

OPMERKING

- Als de Jet Bot Combo niet geregistreerd kan worden in de SmartThings-app:
 - Raadpleeg de handleiding van de SmartThings-app of pop-upberichten.
 - Controleer of de UPnP-optie van de draadloze router actief is en probeer de registratieprocedure nogmaals uit te voeren.
 - Controleer of uw draadloze router in de draadloze modus staat. Zo niet, wijzig dit dan naar de draadloze modus en probeer het opnieuw.
 - Als u twee of meer Jet Bot Combo-apparaten hebt, schakelt u de andere Jet Bot Combo-apparaten uit en probeert u de Jet Bot Combo opnieuw te registreren.
 - Wijzig de naam van de draadloze router met dezelfde SSID om ze van elkaar te kunnen onderscheiden.
- Als de Jet Bot Combo en uw smartphone niet zijn verbonden met dezelfde draadloze router, is het mogelijk dat de reacties vertraagd optreden door de netwerkomgeving.
 - Wanneer de draadloze router wordt gewijzigd, wordt de verbinding tussen de Jet Bot Combo en de SmartThings-app verbroken.
 - Registreer de Jet Bot Combo opnieuw in de SmartThings-app nadat u de draadloze router hebt gewijzigd.

Software-update

- Als de modus Energy-Saving (Energiebesparing) is gedeactiveerd op de Jet Bot Combo en deze op het Reinigingsstation wordt geplaatst, maakt de Jet Bot Combo verbinding met de server en controleert of er software-updates zijn. Als er nieuwe software beschikbaar is, wordt deze automatisch door de Jet Bot Combo gedownload en bijgewerkt.
- Als de Statusindicator van de Jet Bot Combo paars wordt en paars blijft tijdens het opladen, betekent dit dat de software-update van de Jet Bot Combo wordt uitgevoerd. Wacht totdat het opnieuw opstarten is voltooid.

SmartThings-app

De SmartThings-app gebruiken

Funcities	Uitleg
Cleaning mode (Reinigingsmodus)	• U kunt kiezen tussen de modus Vacuum + Mop (Stofzuigen + dweilen), Vacuum (Stofzuigen) of Mop (Dweilen). - Als u de modus Vacuum + Mop (Stofzuigen + dweilen) of Mop (Dweilen) gebruikt, moet u de Dweilen bevestigen. Als u de Dweilen niet bevestigt, zal er water op de vloer terechtkomen.
Suction power (Zuigkracht)	• U kunt kiezen tussen Max (Max.), Smart (Slim), Normal (Normaal) of Queit (Stil).
Driving mode (Modus rijden)	• U kunt kiezen tussen Area then walls (Ruimte en daarna muren), Walls first (Muren eerst) of Quick cleaning in a zigzag pattern (Snel schoonmaken in een zigzagpatroon).
Water level (Hoeveelheid water)	• U kunt de Water level (hoeveelheid water) aanpassen aan de reinigingsomgeving.
Schedule (Planning)	• U kunt op een gepland tijdstip beginnen met de toegewezen reiniging. - Als de Jet Bot Combo niet wordt opgeladen op het Reinigingsstation of als het Reinigingsstation niet van stroom wordt voorzien, start de geplande reiniging niet.
Downtime (Stilstand)	• Op een aangegeven tijdstip stopt de Jet Bot Combo met reinigen en keert terug naar het Reinigingsstation. - Reiniging kan willekeurig starten tijdens Downtime (Stilstand).
Cleaning report (Reinigingsrapport)	• U kunt recente reinigingsgeschiedenis en -resultaten bekijken. (Maximaal 50)
Clean station (Reinigingsstation)	• U kunt de status van de Schoonwatertank, Vuilwatertank en Stofopvangzak controleren. • U kunt het wassen van de dweil uitvoeren (van wassen tot drogen) of alleen extra drogen uitvoeren. • U kunt de Mop washing interval (Interval voor het wassen van de dweil) en de Drying time (Droogtijd) instellen. • U kunt de Jet Bot Combo zo instellen dat de Stofopvangbak automatisch wordt geleegd.

Funcities	Uitleg										
Mop washing interval (Interval voor het wassen van de dweil)	- U kunt de Mop washing interval (Interval voor het wassen van de dweil) instellen. - Stel in wanneer en waar de Dweilen moeten worden gereinigd.										
	Beschikbare instellingen voor de Mop washing interval (Interval voor het wassen van de dweil)										
	Water level (Hoeveelheid water)		Washing interval time (Tijdsinterval wassen) (minuten)								
			10	15	20	25	30	35	40	45	50
	High (Hoog)		0	0	-	-	-	-	-	-	-
	Medium high (Middelhoog)		0	0	0	-	-	-	-	-	-
	Medium (Gemiddeld)		0	0	0	0	0	-	-	-	-
	Medium low (Gemiddeld laag)		0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Low (Laag)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manage maps (Plattegronden beheren)	- U kunt tot vier plattegronden beheren die zijn aangepast aan de structuur van uw huis. - U kunt het volgende instellen: No-go zone (Geblokkeerde zone), Edit room (Ruimte bewerken), Edit furniture and appliance (Meubels en apparaten bewerken), Plattegrond verwijderen, Naam wijzigen, enz. (Meubels en apparaten bewerken: alleen model VR7MD97****)										

SmartThings-app

Funcities	Uitleg	
Driving settings (Rij-instellingen)	• U kunt gedetailleerde rijopties instellen - Repeat (Herhalen): Reinig herhaaldelijk tot de batterij leeg is. - Continue cleaning after charging (Ga na het opladen verder met stofzuigen): Als de batterij leegraakt tijdens het reinigen, wordt de Jet Bot Combo opgeladen en gaat verder met het reinigen van niet-gereinigde gebieden. - Smart charging (Slim opladen): Als het resterende te reinigen gebied klein is, wordt slechts een deel opgeladen en verder gegaan met reinigen. • U kunt de Mopping options (Dweilopties) instellen. - Carpet cleaning (Tapijtreiniging): U kunt instellen hoe de Jet Bot Combo reageert als hij een tapijt tegenkomt.	
	Vacuum, but no mopping (Stofzuigen, maar niet dweilen)	Dweilen optillen als het apparaat over het tapijt beweegt.
	Clean while avoiding carpet (Reinigen terwijl tapijt wordt vermeden)	Tapijt vermijden.
	Auto clean by pile length (Automatisch reinigen op basis van poolhoogte)	Als de Jet Bot Combo een laagpolig tapijt tegenkomt, tilt het apparaat de dweil op en reinigt het tapijt in de modus Vacuum (Stofzuigen). Wanneer het een hoogpolig tapijt tegenkomt, vermijdt het tapijt, reinigt er eerst eromheen en verwijdert dan de Dweil om het tapijt in de modus Vacuum (Stofzuigen) te reinigen.
	• U kunt de Obstacle options (Opties voor obstakels) instellen. (Alleen van toepassing op model VR7MD97*****) - U kunt de Size of the obstacles to avoid (Grootte van te vermijden obstakels), Pet waste detection (Detectie van vuil van huisdieren), enz. instellen. - De 3D-sensor kan worden gekalibreerd om de nauwkeurigheid van obstakeldetectie te verhogen.	
Room customization (Ruimte aanpassen)	• U kunt voor elke ruimte de juiste reinigingsmethode instellen.	

Funcities	Uitleg
Home monitoring (Huisbewaking) (Alleen van toepassing op model VR7MD97****)	- De functie Home monitoring (Huisbewaking) is standaard ingeschakeld. Als u de toegang tot deze functie wilt weigeren of opnieuw wilt toestaan, houdt u de toetsen  en  3 seconden tegelijkertijd ingedrukt. - Deze functie is speciaal bedoeld voor de verzorging van huisdieren. Daarom is het gebruik van deze functie voor andere doeleinden verboden. - Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze functie voor andere doeleinden. - De camera kan via de SmartThings-app worden ingeschakeld tijdens het reinigen om een stream van de activiteit te ontvangen. - Een aangewezen gebied naar keuze kan worden bewaakt via de camera aan de voorkant van de Jet Bot Combo.
Find robot vacuum (Robotstofzuiger zoeken)	De Jet Bot Combo maakt een geluid om u te helpen lokaliseren waar deze is.
Lights (Lichten)	U kunt de verlichting van de robotstofzuiger die oplaadt op het station in- of uitschakelen.
Sound mode (Geluidsmodus)	U kunt het begeleidingsgeluid van de Jet Bot Combo instellen op Voice (Stem), Sound effects (Geluidseffecten) of Mute (Dempen). Daarnaast kunt u het volume aanpassen en de Voice style (Sprakstijl) selecteren afhankelijk van het geselecteerde item.
Language (Taal)	Ondersteunt 14 talen.

- Als de Jet Bot Combo niet over een opgeslagen plattegrond beschikt, onderzoekt het apparaat de te reinigen ruimte via de functie Automatisch reinigen die begint bij het Reinigingsstation. Zodra het leren klaar is, wordt er een plattegrond opgeslagen.
- Ruimte reinigen of Lokaal reinigen werkt ongeacht de gekozen volgorde van gebieden.
- Als de Jet Bot Combo zijn huidige locatie niet herkent, wordt begonnen met Automatisch reinigen.
- De Jet Bot Combo voert wekelijks automatisch een systeemcontrole uit en start opnieuw op.
- Als de modus Vacuum + Mop (Stofzuigen + dweilen) of Mop (Dweilen) is geselecteerd onder Auto clean by pile length (Automatisch reinigen op basis van poolhoogte) in de opties voor Carpet cleaning options (Tapijtreiniging), kan de Jet Bot Combo mogelijk niet verder reinigen dan het tapijt. Pas de opties voor Carpet cleaning options (Tapijtreiniging) aan of schakel over op Mopping after vacuuming (Dweilen na stofzuigen).
- Als u de modus Around furniture (Rondom meubels), Spots (Locaties) of Clean missed areas (Gemiste gebieden reinigen) gebruikt, wordt de Mop washing interval (Interval voor het wassen van de dweil) ingesteld By time (Op basis van tijd) (20 minuten), zelfs als de optie is ingesteld By room (Per kamer). (Modus Around furniture (Rondom meubels): alleen VR7MD97****-modellen)

SmartThings-app

Open Source-kennisgeving

De software bij dit product bevat open source-software. Om de broncode te verkrijgen die onder licenties valt die de verplichting hebben om broncode te publiceren (bijv. GPL, LGPL, ... enz.), gaat u naar <http://opensource.samsung.com/> en zoekt u op modelnaam.

Het is ook mogelijk de volledige bijbehorende code op een fysiek medium, zoals een cd-rom, te verkrijgen. Hiervoor betaalt u een minimaal bedrag.

De volgende URL <http://10.250.141.155/solve/getTotalProjectList.do> leidt naar open source licentie-informatie die betrekking heeft op dit product. Dit aanbod geldt voor iedereen die deze informatie heeft ontvangen.




Onderhoud


Het Reinigingsstation reinigen en onderhouden

- Zorg dat het netsnoer van het Reinigingsstation is losgekoppeld voordat u het Reinigingsstation hanteert.
- Veeg de buitenkant tijdens het reinigen alleen af met water.
 - Gebruik geen afwasmiddel.


De Vuilwatertank reinigen

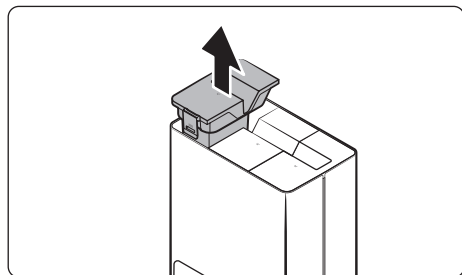


1. Maak de Vuilwatertank van het Reinigingsstation los door aan de hendel aan de bovenkant te trekken.

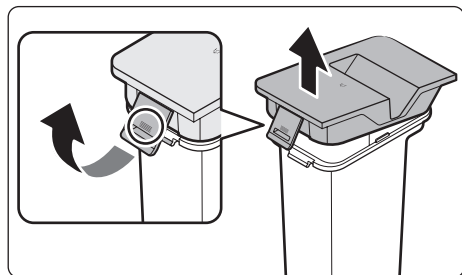


2. Trek aan de vergrendeling op het deksel om het te ontgrendelen en open vervolgens het deksel.

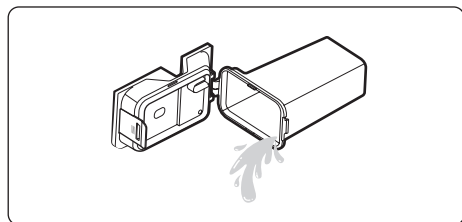

3. Leeg de Vuilwatertank en reinig deze grondig.

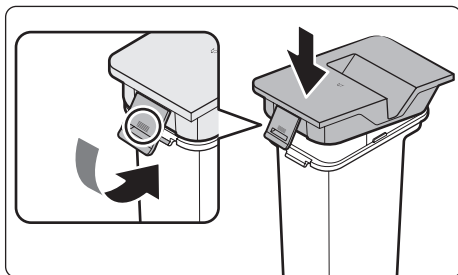


4. Sluit het deksel.
 - Druk op de vergrendeling op het deksel tot u een klik hoort en zorg ervoor dat het deksel helemaal gesloten is.
 - Als het deksel niet volledig gesloten is, kan het product defect raken of kunnen er problemen met het product ontstaan.

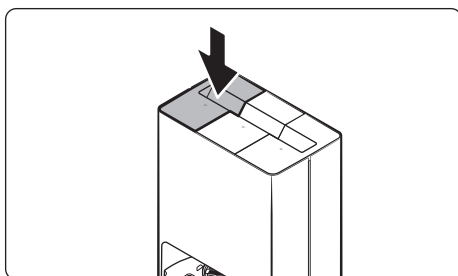


5. Plaats de Vuilwatertank in het Reinigingsstation.

Onderhoud


De Stofopvangzak vervangen

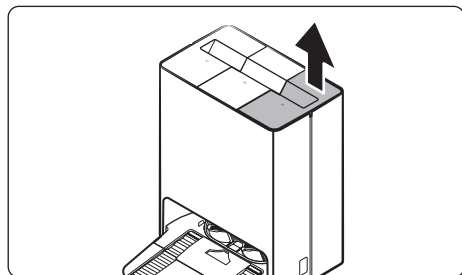


1. Maak het deksel los door aan de hendel aan de bovenzijde te trekken.

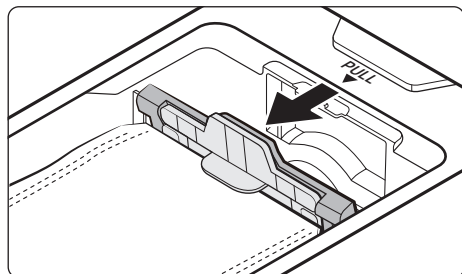


2. Pak de Geleidingshendel van de stofopvangzak vast en trek eraan zoals aangegeven in de afbeelding.

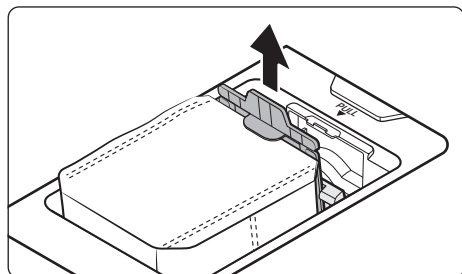


3. Maak de Stofopvangzak van het product los door hem omhoog te trekken.
 - Gooi de gebruikte Stofopvangzak weg in de prullenbak.

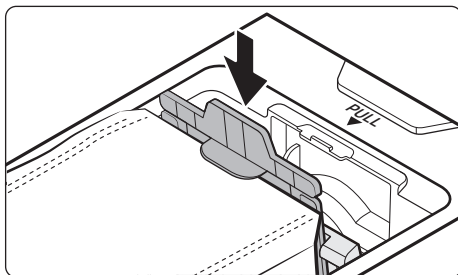

4. Plaats de nieuwe Stofopvangzak.
 - Lijn de nieuwe Stofopvangzak uit met de groeven van de geleider van de Stofopvangzak en duw hem naar beneden om de Stofopvangzak te monteren.

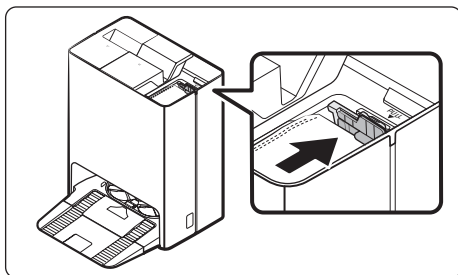


5. Duw de Geleidingshendel van de stofopvangzak in zoals aangegeven in de afbeelding totdat u een klik hoort.

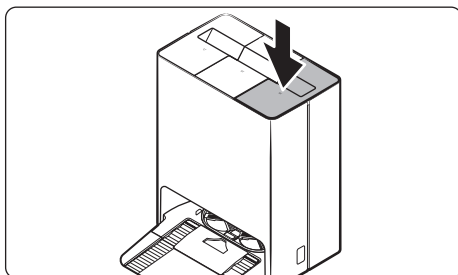


6. Sluit het deksel.


Het Fijne-stoffilter reinigen

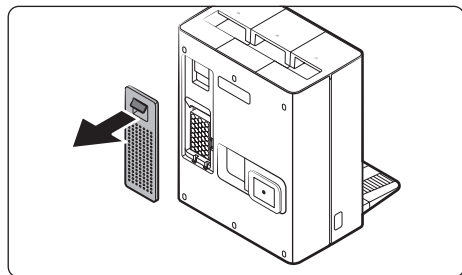

1. Trek aan de greep op de Filterklep aan de achterkant van het Reinigingsstation om het los te maken.

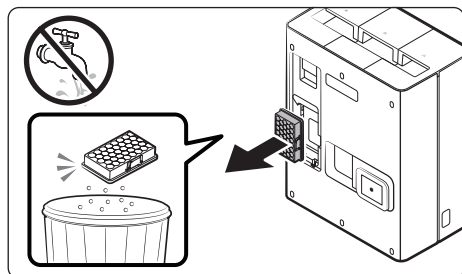


2. Maak het Fijne-stoffilter los en schud het stof eruit.

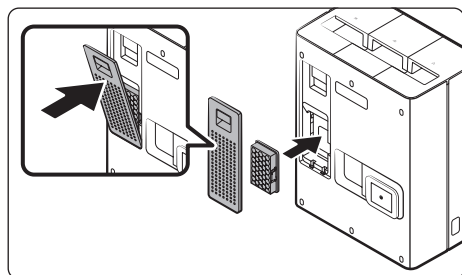


3. Plaats het Fijne-stoffilter en de Filterklep terug tot u ze hoort vastklikken.


De Wasplaat reinigen

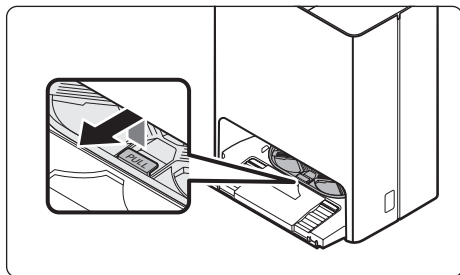

1. Maak de Wasplaat los door de greep met de tekst 'PULL' op te tillen.

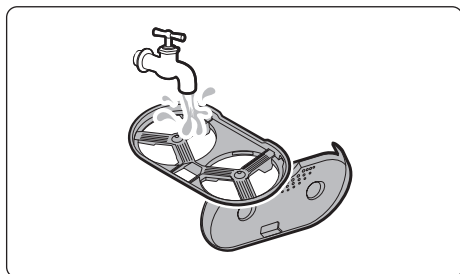

2. Reinig de Wasplaat met water en laat deze in de schaduw volledig drogen.

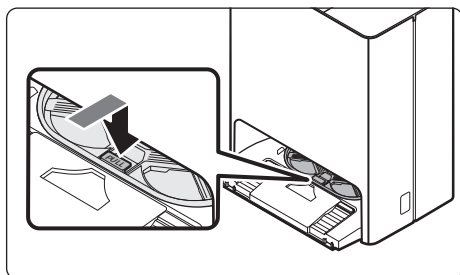

3. Plaats de Wasplaat terug op het Reinigingsstation.

OPMERKING

Spoel de Wasplaat alleen met schoon water.


- Gebruik geen afwasmiddel.

Onderhoud


De onderkap reinigen

⚠ VOORZICHTIG


- U moet de Schoonwatertank en de Vuilwatertank demonteren voordat u het Reinigingsstation op zijn kant legt.
- U moet de Grondplaat en de Wasplaat losmaken.
 - Er bestaat een risico op persoonlijk letsel of materiële schade.
- Veeg na het losmaken van de Wasplaat eventueel gemorst water op de vloer op.

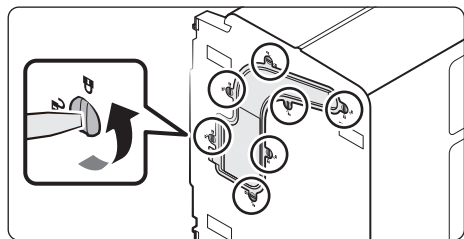


1. Leg het Reinigingsstation op zijn kant en draai de 7 borgschroeven in de richting van het pictogram (↻).

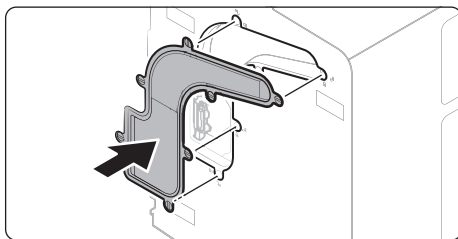


4. Plaats de onderkap op het Reinigingsstation.

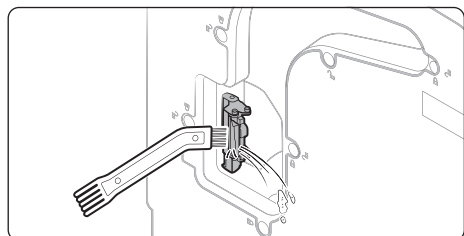


2. Maak de onderkap los en verwijder eventueel vuil of ander materiaal.

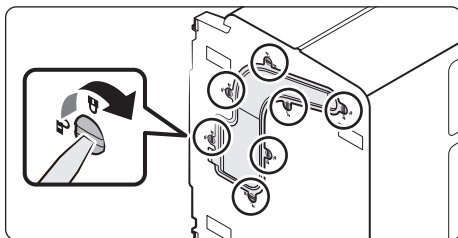

5. Draai de 7 borgschroeven in de richting van het pictogram (🔒).

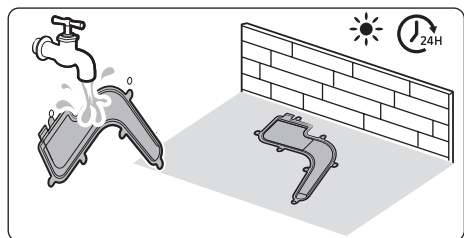

3. Reinig de kap met water en laat deze in de schaduw volledig drogen.

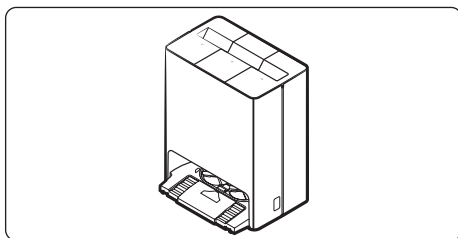

6. Zet het Reinigingsstation weer rechtop.

De stomer ontkalken

Ontkalken

1. Druk de toetsen ▷|| en ☒ op de Jet Bot Combo 7 seconden tegelijkertijd in.
2. Verdun 100 g citroenzuur in water (1 l) in de Schoonwatertank en giet het in het Reinigingsstation. Leeg vervolgens de Vuilwatertank.
3. Druk de toetsen ▷|| en ☒ op de Jet Bot Combo 7 seconden tegelijkertijd in.
4. Het ontkalkingsproces duurt ongeveer 2 uur en u krijgt een melding van de spraakbegeleiding zodra het proces is voltooid.

Spoelen

1. Spoel de Schoonwatertank door en giet er vervolgens water in.
2. Druk de toetsen ▷|| en ☒ op de Jet Bot Combo 7 seconden tegelijkertijd in.
3. Het spoelproces duurt ongeveer 15 minuten en u krijgt een melding van de spraakbegeleiding zodra het proces is voltooid.

OPMERKING

- Om het ontkalken of spoelen te annuleren, houdt u terwijl dit proces aan de gang is de knoppen ▷|| en ☒ op de Jet Bot Combo gedurende 7 seconden gelijktijdig ingedrukt.
 - Als u het proces annuleert terwijl het wordt uitgevoerd, wordt het ontkalken of spoelen niet voltooid.
- Vanwege de aard van het product wordt aanbevolen om één keer per jaar te ontkalken.
- Als het ontkalkingsalarm afgaat, moet u het apparaat ontkalken om de productkwaliteit te behouden.
- De stoomreinigingsfunctie kan niet worden gebruikt nadat een bepaalde tijd is verstreken sinds het ontkalkingsalarm is afgegaan.

VOORZICHTIG


- Gebruik bij het ontkalken alleen citroenzuur en water.
- Gebruik citroenzuur alleen voor het ontkalken.

Onderhoud


De Jet Bot Combo onderhouden en reinigen

Zet de Jet Bot Combo vóór onderhoud en reiniging in de modus Energy-Saving (Energiebesparing).


De Stofopvangbak legen en reinigen

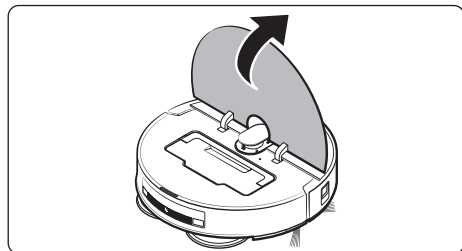


1. Open de Bovenklep.

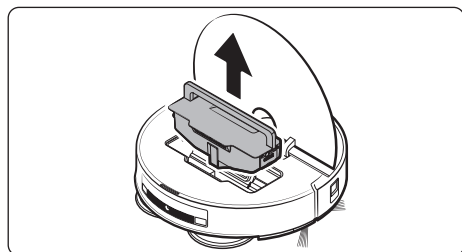


2. Houd de greep van de Stofopvangbak vast en til de Stofopvangbak om deze te verwijderen.

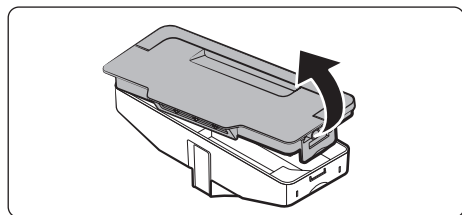

3. Trek aan de vergrendeling aan de rechterzijde van de Stofopvangbak en til het deksel omhoog om het te openen.

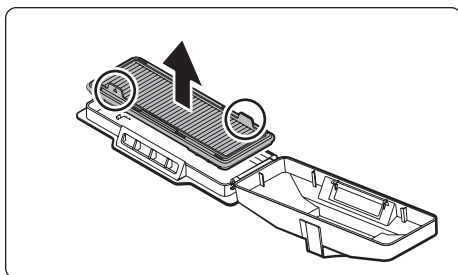


4. Maak het Filter voor de motor los van het deksel van de Stofopvangbak.

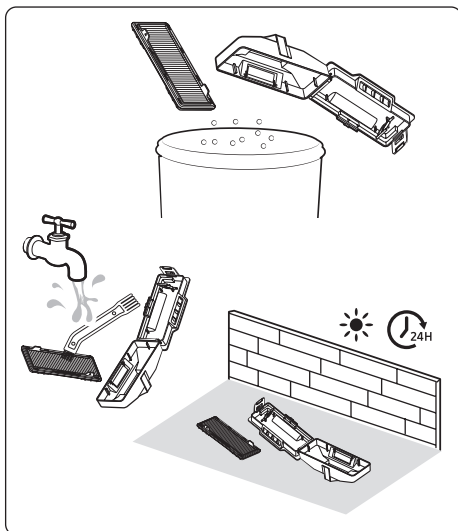


5. Verwijder het stof uit zowel het Filter voor de motor als de Stofopvangbak. Reinig ze met water en droog ze volledig in de schaduw.

OPMERKING


U kunt de onderdelen grondiger reinigen door ze gedurende 30 minuten te laten weken in lauw water met een zacht reinigingsmiddel. Spoel ze vervolgens af onder stromend water met het Reinigingshulpmiddel.

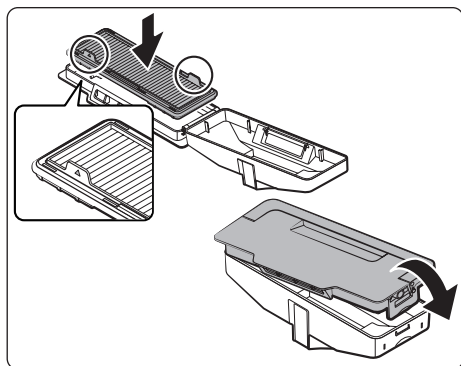

6. Bevestig het Filter voor de motor aan het deksel van de Stofopvangbak en sluit de klep.
- Plaats het Filter voor de motor met de grepen naar boven.
 - Druk de klep van de Stofopvangbak dicht tot u een klik hoort, en zorg ervoor dat hij helemaal dicht is.

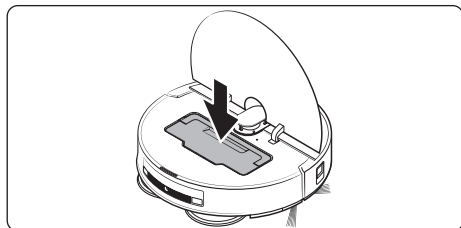


7. Plaats de Stofopvangbak in de Jet Bot Combo.
- Houd de greep van de Stofopvangbak vast en plaats de Stofopvangbak in de Jet Bot Combo. Laat de greep vervolgens zakken.

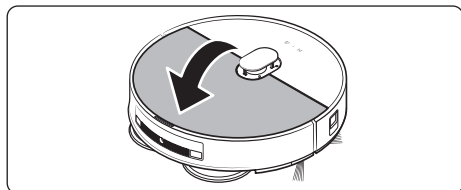


8. Sluit de Bovenklep.

Onderhoud


De Borstel reinigen

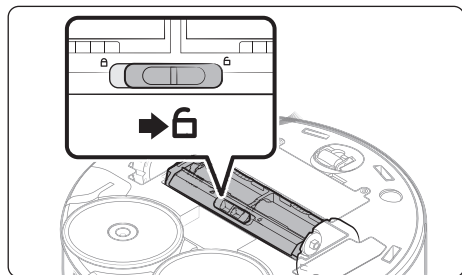


1. Duw de Vergrendeling van de borstelklep naar rechts om deze te ontgrendelen.

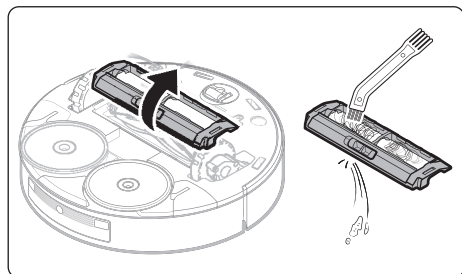


2. Maak de Borstelklep los en gebruik het Reinigingshulpmiddel om de klep te reinigen.

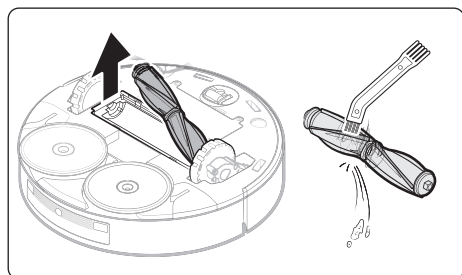


3. Maak de Borstel los en gebruik het Reinigingshulpmiddel om de Borstel te reinigen.
 - Til eerst de linkerzijde van de Borstel op en trek de Borstel vervolgens uit de groef aan de rechterzijde.

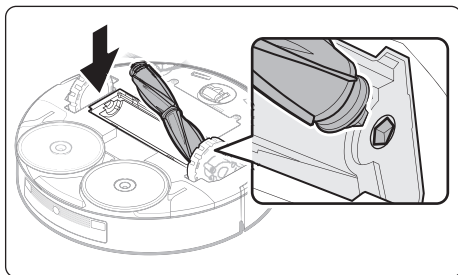

4. Bevestig de Borstel.
 - Plaats eerst de rechterzijde van de Borstel in de groef en duw vervolgens de linkerzijde naar beneden.

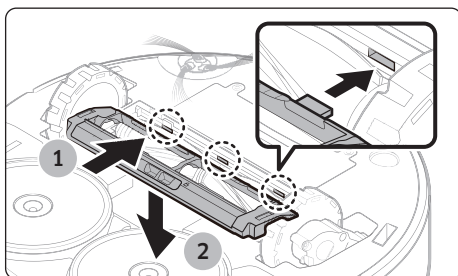


5. Plaats de 3 haken aan de achterkant van de Borstelklep in de groeven en duw de Borstelklep naar beneden om deze te monteren.
 - Zorg ervoor dat de haken zijn uitgelijnd met de groeven.

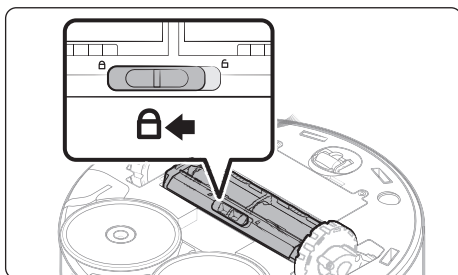


6. Duw de Vergrendeling van de borstelklep naar links om te vergrendelen.


De Roller reinigen

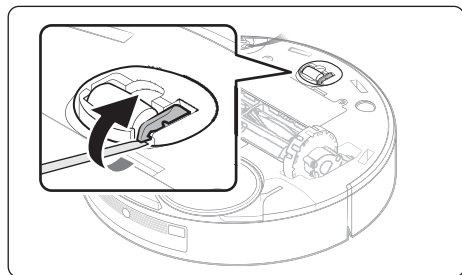


1. Gebruik een schroevendraaier met platte kop om de Ontgrendelingshendel van de Roller op te tillen, zoals aangegeven in de afbeelding.

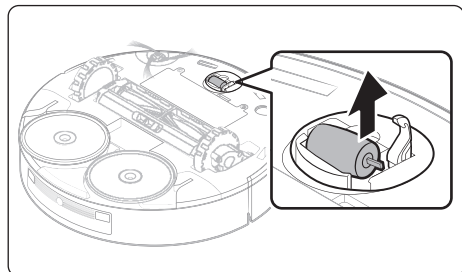


2. Maak de Roller los door hem op te tillen.

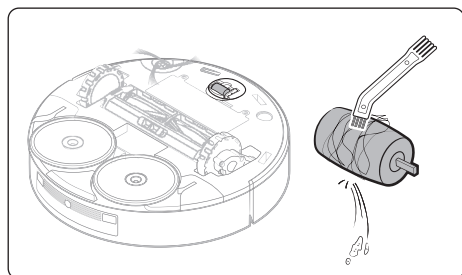

3. Gebruik het Reinigingshulpmiddel om de Rollerte reinigen.

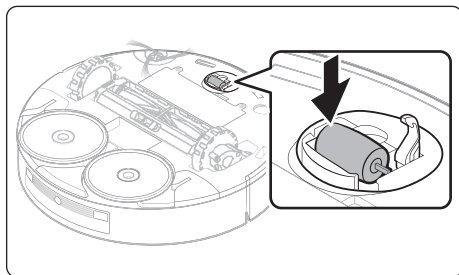


4. Monteer de Roller.

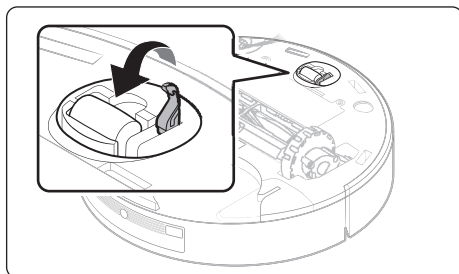


5. Druk de Ontgrendelingshendel in totdat u een klik hoort om de Roller vast te zetten.

Onderhoud

De Roterende borstel reinigen

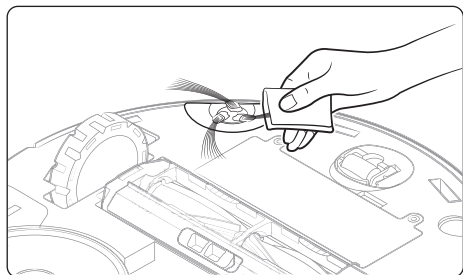


Wikkel de Roterende borstel ongeveer 10 seconden in een warme, vochtige handdoek en veeg de Roterende borstel vervolgens schoon.

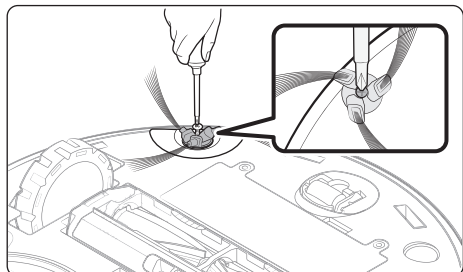


Als er haren, draden of ander vuil in de Roterende borstel verstrikt raken, gebruik dan een schroevendraaier om de Roterende borstel los te maken en het verstrikte vuil te verwijderen.

Het Rijwiel reinigen

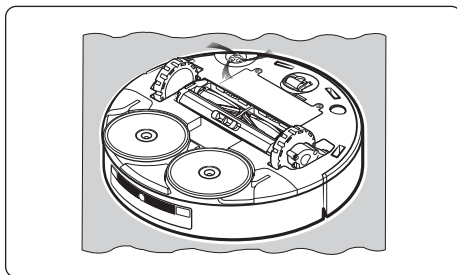


1. Leg een zachte doek op de vloer en plaats de Jet Bot Combo voorzichtig ondersteboven op de doek.

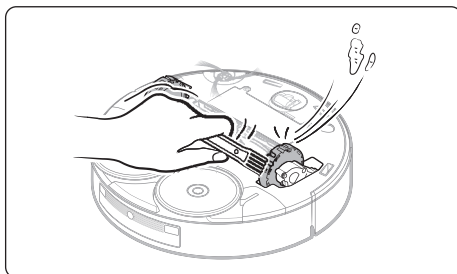


2. Reinig de Rijwielen met het Reinigingshulpmiddel.


De Dweilen reinigen

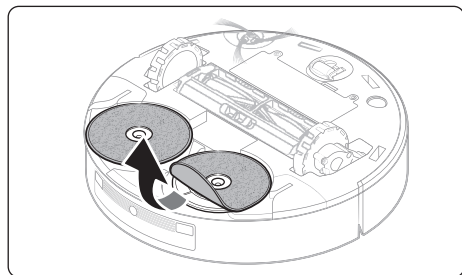


1. Maak de Dweilen los die aan de onderzijde van de Jet Bot Combo zijn bevestigd.

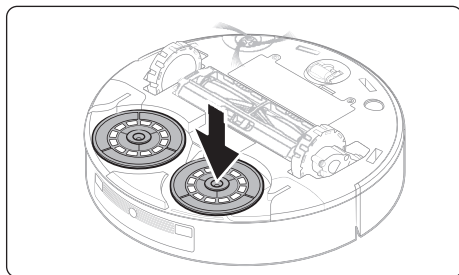

4. Plaats de Draaiplaten voor de dweil.

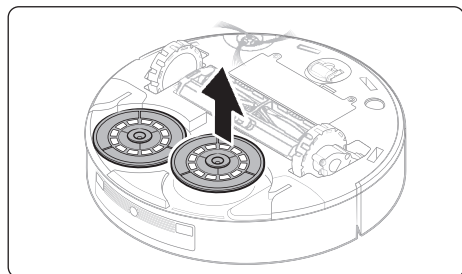

2. Maak de Draaiplaten voor de dweil los.

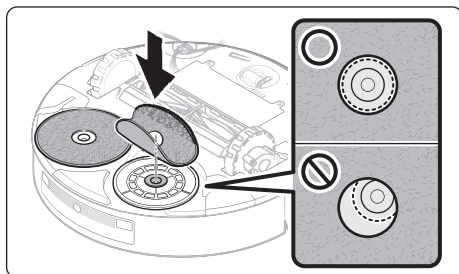

5. Bevestig de Dweilen aan de Draaiplaten voor de dweil.
 - Zorg ervoor dat elke Dweil gecentreerd is en niet overlapt met een andere dweil.
 - Door de uiteinden van de Dweil in te klappen, is deze gemakkelijker vast te pakken en nauwkeurig te positioneren op het middelpunt van de Draaiplaat voor de dweil.



3. Reinig de Dweilen en de Draaiplaten voor de dweil.


Onderhoud

De sensor reinigen en onderhouden


Om optimale prestaties te behouden, moet u de sensoren regelmatig reinigen door er voorzichtig omheen te vegen met een zachte doek. Als een sensor vervuild raakt, kan dit de prestaties beïnvloeden. Raadpleeg de afbeeldingen voor de locatie van elke sensor.

OPMERKING

Gebruik geen schoonmaakmiddelen om de sensoren te reinigen.

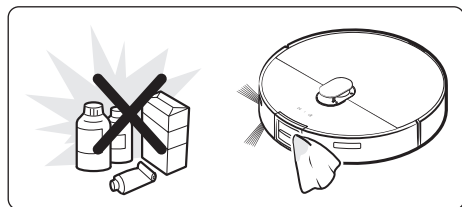

Jet Bot Combo

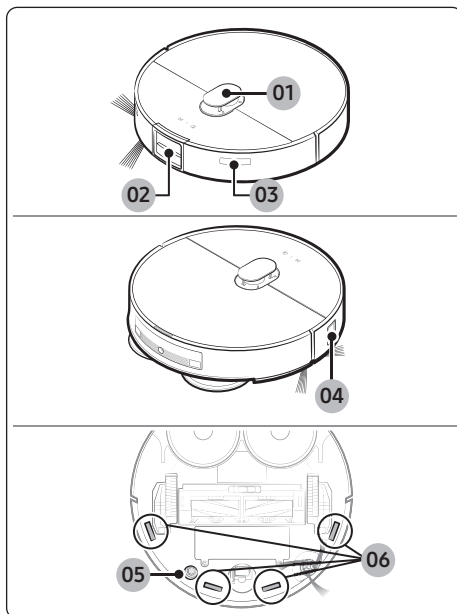


- 01 LiDAR-sensor
- 02 3D-sensor (VR7MD97****) / ToF-sensor obstakeldetectie (VR7MD96****)
- 03 Signaalzender
- 04 Obstakelsensor
- 05 Tapijtsensor
- 06 Steiltensor

OPMERKING

Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken van de afbeelding in deze handleiding.

Reinigingsstation

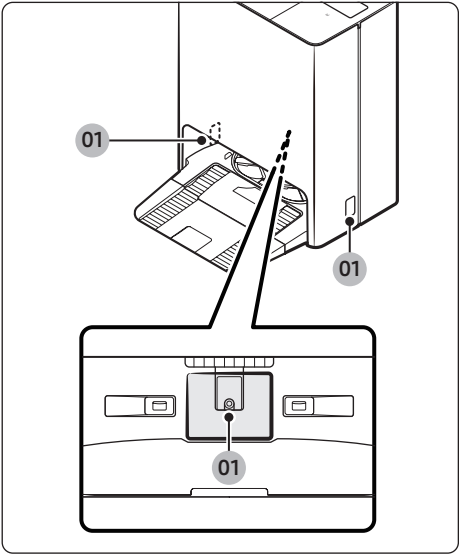

01 Zender oplaadsignaal

Problemen oplossen

Checklist spraakbegeleiding

1. De Statusindicator wordt rood en knippert bij spraakbegeleiding.
2. Druk op de toets **Reset (Resetten)**, controleer de onderstaande instructies en neem de juiste maatregelen.
3. Als u op de toets **Reset (Resetten)** van de Jet Bot Combo drukt, wordt de Statusindicator wit.

Spraakbegeleiding	Checklist
Het is moeilijk om te bewegen. Verplaats me naar een andere plek.	De Jet Bot Combo is tijdens het bewegen vast komen te zitten. • Zet de Jet Bot Combo in de modus Energy-Saving (Energiebesparing) en verplaats hem naar een ander gebied.
Verwijder de Borstel en haal eruit wat erin vastzit.	Vastgeraakt vuil of ander materiaal in de Borstel. • Zet de Jet Bot Combo in de modus Energy-Saving (Energiebesparing) en verwijder het vuil of andere materiaal van de Borstel.
Er zit iets vast in de Roterende borstel. Verwijder het.	Vastgeraakt vuil of ander materiaal in de Roterende borstel. • Zet de Jet Bot Combo in de modus Energy-Saving (Energiebesparing) en verwijder het vuil of andere materiaal van de Roterende borstel.
Controleer het linkerwiel om te zien of er iets in is vast komen te zitten.	Vastgeraakt vuil of ander materiaal in het Rijwiel aan de linkerzijde. • Zet de Jet Bot Combo in de modus Energy-Saving (Energiebesparing) en verwijder het vuil of andere materiaal van het Rijwiel aan de linkerzijde.
Controleer het rechterwiel om te zien of er iets in is vast komen te zitten.	Vastgeraakt vuil of ander materiaal in het Rijwiel aan de rechterzijde. • Zet de Jet Bot Combo in de modus Energy-Saving (Energiebesparing) en verwijder het vuil of andere materiaal van het Rijwiel aan de rechterzijde.
Er zit iets vast in de Dweil aan de linkerzijde.	Vastgeraakt vuil of ander materiaal in de Dweil aan de linkerzijde. • Zet de Jet Bot Combo in de modus Energy-Saving (Energiebesparing) en verwijder het vuil of andere materiaal door Draaiplaat voor de dweil los te maken.
Er zit iets vast in de Dweil aan de rechterzijde.	Vastgeraakt vuil of ander materiaal in de Dweil aan de rechterzijde. • Zet de Jet Bot Combo in de modus Energy-Saving (Energiebesparing) en verwijder het vuil of andere materiaal door Draaiplaat voor de dweil los te maken.

Sprakbegeleiding	Checklist
Er is iets misgegaan met de voorbumpersensoren. Controleer of de voorbumper is ingedeukt en of er iets vastzit.	De bumpersensor moet worden gecontroleerd. • Druk op de toets Reset (Resetten) om deze weer in te schakelen. • Als de Statusindicator rood blijft en knippert, controleert u of er klein vuil of ander materiaal vastzit tussen de bumper en de behuizing. Verwijder het vuil of andere materiaal als dit het geval is.
Er is iets mis met de LiDAR-bumpersensor. De LiDAR-kap kan vastzitten of er kan iets in vastzitten.	De bumpersensor moet worden gecontroleerd. • Druk op de toets Reset (Resetten) om deze weer in te schakelen. • Als de Statusindicator rood blijft, controleert u of er vuil of ander materiaal aanwezig is tussen de LiDAR-sensor en de behuizing. Verwijder het vuil of andere materiaal als dit het geval is.
Er is iets mis met de Steiltensor. Reinig de 4 zwarte venstertjes eronder met een zachte doek.	Ophoping van vuil of ander materiaal op de Steiltensor. • Zet de Jet Bot Combo in de modus Energy-Saving (Energiebesparing) en reinig de 4 zwarte venstertjes eronder met een zachte doek.
Plaats de bak zodat het reinigen kan beginnen.	De Stofopvangbak is niet geplaatst. • Maak de Stofopvangbak los en plaats deze terug.
De LiDAR-sensor moet worden gereset. Druk op de toets Reset (Resetten) om deze weer in te schakelen. Neem contact op met de klantenservice als het probleem daarmee niet is opgelost.	Er is een probleem met de LiDAR-sensor. • Druk op de toets Reset (Resetten) om deze weer in te schakelen. • Neem contact op met de klantenservice als de melding niet verdwijnt.
Er is iets mis met het hoofdsysteem. Druk op de toets Reset (Resetten) om het weer in te schakelen. Neem contact op met de klantenservice als het probleem daarmee niet is opgelost.	Er is een probleem met het hoofdsysteem. • Druk op de toets Reset (Resetten) om het weer in te schakelen. Neem contact op met de klantenservice als de melding niet verdwijnt.
De robotstofzuiger bevindt zich in een No-go zone (Geblokkeerde zone) en kan niet bewegen. Verplaats het apparaat uit deze zone.	Het resultaat van de locatieherkenning geeft aan dat de Jet Bot Combo binnen de No-go zones (Geblokkeerde zones) is geplaatst. • Controleer de No-go zones (Geblokkeerde zones) van de mobiele app.
De 3D-sensor moet worden gereset. Druk op de toets Reset (Resetten) om deze weer in te schakelen. Neem contact op met de klantenservice als het probleem daarmee niet is opgelost.	Er is een probleem met de 3D-sensor. • Druk op de toets Reset (Resetten) om deze weer in te schakelen. • Neem contact op met de klantenservice als de melding niet verdwijnt.

Problemen oplossen

Spraakbegeleiding	Checklist
De objectherkenningssensor moet gereset worden. Druk op de toets Reset (Resetten) om deze weer in te schakelen. Neem contact op met de klantenservice als het probleem daarmee niet is opgelost.	Er is een probleem met de objectherkenningssensor. - Druk op de toets Reset (Resetten) om deze weer in te schakelen. - Neem contact op met de klantenservice als de melding niet verdwijnt.
De bewakingscamera moet worden gereset. Druk op de toets Reset (Resetten) om deze weer in te schakelen. Neem contact op met de klantenservice als het probleem daarmee niet is opgelost.	Er is een probleem met de sensor van de bewakingscamera. - Druk op de toets Reset (Resetten) om deze weer in te schakelen. - Neem contact op met de klantenservice als de melding niet verdwijnt.
De AI-processor werkt niet goed. Druk op de toets Reset (Resetten) om deze weer in te schakelen. Neem contact op met de klantenservice als het probleem daarmee niet is opgelost.	- Druk op de toets Reset (Resetten) om deze weer in te schakelen. - Neem contact op met de klantenservice als de melding niet verdwijnt.
Reset de batterijaansluiting door op de toets Reset (Resetten) te drukken om deze weer in te schakelen. Neem contact op met de klantenservice als u dit bericht daarna weer hoort.	Er is een probleem met de batterijaansluiting. - Druk op de toets Reset (Resetten) om deze weer in te schakelen. - Neem contact op met de klantenservice als de melding niet verdwijnt.
Er is iets misgegaan met de batterijaansluiting. Plaats de batterij terug of druk op de toets Reset (Resetten) om deze weer in te schakelen. Neem contact op met de klantenservice als u dit bericht daarna weer hoort.	Er is een probleem met de batterijaansluiting. - Druk op de toets Reset (Resetten) om deze weer in te schakelen. - Neem contact op met de klantenservice als de melding niet verdwijnt.
Bevestig de Vuilwatertank.	Plaats de Vuilwatertank.
Plaats de wasplaat.	Plaats de wasplaat.
De Wasruimte is vol.	Maak de kuip leeg.
De Wasruimte van het Reinigingsstation is vol, waardoor het station de Dweil van de robotstofzuiger niet kan wassen. Maak de Wasruimte leeg.	Maak de kuip leeg.

Spraakbegeleiding	Checklist
Er is geen Schoonwatertank in het Reinigingsstation, waardoor het station de Dweil van de robotstofzuiger niet kan wassen. Plaats een Schoonwatertank en begin opnieuw.	Plaats de gevulde Schoonwatertank en start de reiniging opnieuw.
Er is geen Vuilwatertank in het Reinigingsstation, waardoor het station de Dweil van de robotstofzuiger niet kan wassen. Plaats een Vuilwatertank en begin opnieuw.	Plaats de gevulde Vuilwatertank en start de reiniging opnieuw.
Er is geen Wasplaat in het Reinigingsstation, waardoor het de Dweil van de robotstofzuiger niet kan wassen. Controleer of deze correct is geïnstalleerd en start opnieuw.	Plaats de Wasplaat en start de reiniging opnieuw.
De Schoonwatertank van het Reinigingsstation is leeg, waardoor het de Dweil van de robotstofzuiger niet kan wassen. Vul de tank met water en begin opnieuw.	Vul het water bij en start de reiniging opnieuw.
De Vuilwatertank van het Reinigingsstation is vol, waardoor het station de Dweil van de robotstofzuiger niet kan wassen. Maak de tank leeg en begin opnieuw.	Leeg het water en start de reiniging opnieuw.
De Wasruimte van het Reinigingsstation is vol, waardoor het station de Dweil van de robotstofzuiger niet kan wassen. Maak de ruimte leeg en begin opnieuw.	Leeg het water en start de reiniging opnieuw.
Er is een lek gedetecteerd in het Reinigingsstation, waardoor het station de Dweil van de robotstofzuiger niet kan wassen. Neem contact op met de klantenservice als het probleem aanhoudt.	Neem contact op met de klantenservice als hetzelfde probleem zich voortdurend voordoet.
Er is geen Schoonwatertank in het Reinigingsstation, waardoor het station de Dweil van de robotstofzuiger niet kan wassen. Plaats een Schoonwatertank.	Plaats de gevulde Schoonwatertank.

Problemen oplossen

Spraakbegeleiding	Checklist
Er is geen Vuilwatertank in het Reinigingsstation, waardoor het station de Dweil van de robotstofzuiger niet kan wassen. Plaats een Vuilwatertank.	Plaats de Vuilwatertank.
Er is geen Wasplaat in het Reinigingsstation, waardoor het station de Dweil van de robotstofzuiger niet kan wassen. Installeer de plaat op de juiste manier.	Plaats de Wasplaat.
De Schoonwatertank van het Reinigingsstation is leeg, waardoor het de Dweil van de robotstofzuiger niet kan wassen. Vul de tank met water.	Vul het water aan.
De Vuilwatertank van het Reinigingsstation is vol, waardoor het station de Dweil van de robotstofzuiger niet kan wassen. Maak de tank leeg.	Leeg het water.
De Wasruimte van het Reinigingsstation is vol, waardoor het station de Dweil van de robotstofzuiger niet kan wassen. Maak de ruimte leeg.	Leeg het water.

 OPMERKING

U kunt details over de checklist vinden in de SmartThings-app.

Checklist voorafgaand aan het melden van een probleem

Als het product niet defect is, kunnen servicekosten in rekening worden gebracht. Lees daarom de handleiding goed door.

Symptoom	Checklist
De Jet Bot Combo werkt helemaal niet.	• Controleer of de Statusindicator brandt. • Controleer of de batterij van de Jet Bot Combo leeg is. • Als de Statusindicator van de Jet Bot Combo rood wordt en blijft, plaatst u de Jet Bot Combo handmatig op het Reinigingsstation om op te laden. • Als u de Jet Bot Combo handmatig oplaadt vanwege een volledig lege batterij, werken de toetsen op de Jet Bot Combo niet. Wanneer het opladen deels voltooid is (ongeveer 10-20 minuten later), brandt de Statusindicator en werken de toetsen weer.
De Jet Bot Combo is gestopt tijdens het reinigen.	• Als de Statusindicator van de Jet Bot Combo rood wordt en blijft, plaatst u de Jet Bot Combo handmatig op het Reinigingsstation om op te laden. • Wanneer de Jet Bot Combo wordt geblokkeerd door een obstakel, zoals een snoer, drempel of verhoging, tilt u het apparaat op om het obstakel te omzeilen. - Als er stof of touw vastzit in het Rijwiel, zet u de Jet Bot Combo in de modus Energy-Saving (Energiebesparing) en verwijdt u het voorwerp dat vastzit in het Rijwiel. • Controleer of de No-go zones (Geblokkeerde zones) zijn ingesteld.
De zuigkracht is zwak.	• Wanneer de Stofopvangbak te vol is, kan de zuigkracht afnemen. Zet de Jet Bot Combo in de modus Energy-Saving (Energiebesparing) en leeg de Stofopvangbak. • Als de Borstel aan de onderzijde van de Jet Bot Combo geblokkeerd is door vuil of ander materiaal, zet u de Jet Bot Combo in de modus Energy-Saving (Energiebesparing) en verwijdt u het vuil of andere materiaal uit de Borstel. • Als het geluid plotseling toeneemt, zet u de Jet Bot Combo in de modus Energy-Saving (Energiebesparing) en leegt u de Stofopvangbak.

Problemen oplossen

Symptoom	Checklist
De Jet Bot Combo kan het Reinigingsstation niet vinden.	- Controleer of er sprake is van een stroomstoring of dat de stekker uit het stopcontact is getrokken. - Verwijder alle obstakels rond het Reinigingsstation die er mogelijk voor kunnen zorgen dat de Jet Bot Combo niet kan terugkeren naar het Reinigingsstation. - Wanneer er zich vuil of ander materiaal op de Oplaadcontactpunten bevindt, moet u deze reinigen met een zachte doek, aangezien dit van invloed kan zijn op het oplaadproces. - Verwijder het vuil of andere materiaal van de Oplaadcontactpunten.
Er is iets mis met de Dweilen.	Maak de Draaiplaten voor de dweil los en controleer of er vuil vastzit of verstrikt is geraakt. Verwijder het vuil en ga verder met het reinigen.
De Dweilen werken niet goed.	- Maak de Draaiplaten voor de dweil los en controleer of er vuil vastzit of verstrikt is geraakt. Verwijder het vuil en ga verder met het reinigen. - Neem contact op met de klantenservice als hetzelfde probleem zich voortdurend voordoet.
De Jet Bot Combo reinigt in de modus Vacuum (Stofzuigen), hoewel deze is ingesteld op de modus Mop (Dweilen) of Vacuum + Mop (Stofzuigen + dweilen).	- Als de Draaiplaat voor de dweil niet gemonteerd is, verandert de modus Mop (Dweilen) of Vacuum + Mop (Stofzuigen + dweilen) automatisch in de modus Stofzuigen. - Controleer of beide zijden van de Draaiplaat voor de dweil bevestigd zijn. - Neem contact op met de klantenservice als hetzelfde probleem zich voortdurend voordoet.
De Jet Bot Combo begint plotseling in diagonale richting te reinigen.	- Controleer of het Reinigingsstation in het geval van een houten vloer of tegels in het verlengde van de nerven is geplaatst. - De Jet Bot Combo reinigt mogelijk in een diagonale richting omdat dit de kortste route naar een ander gebied is. Het apparaat kan ook in diagonale richting bewegen als er niet in een rechte hoek contact is gemaakt met een obstakel, als het in een scheve richting is opgeladen bij het Reinigingsstation of als de vloer uit parket of tegels bestaat.
De Jet Bot Combo reinigt bepaalde plekken niet.	- Controleer of het Reinigingsstation is geïnstalleerd in een smalle doorgang of in de buurt van de deur van een vertrek, en verplaats het. - Als het Reinigingsstation in een nauwe doorgang of bij de deur van een vertrek is geïnstalleerd, kan de Jet Bot Combo zich niet door de doorgang of de deur verplaatsen. - Controleer of de plekken waar de Jet Bot Combo niet reinigt zijn ingesteld als No-go zones (Geblokkeerde zones).


Symptoom	Checklist
De Jet Bot Combo kan een ruimte niet vinden.	- In de volgende gevallen maakt de Jet Bot Combo een nieuwe plattegrond door alle gebieden te reinigen in plaats van de bestaande plattegrond te gebruiken: - Als de Jet Bot Combo niet is begonnen met reinigen vanaf het Reinigingsstation. - Als het Reinigingsstation meer dan 45 graden is gedraaid of meer dan 1 meter is verplaatst ten opzichte van de oorspronkelijk geïnstalleerde positie. - Begin met reinigen vanaf het Reinigingsstation. - Wanneer de Jet Bot Combo een plattegrond maakt en de Jet Bot Combo begint met reinigen, zorg er dan voor dat de Jet Bot Combo evenwijdig aan een wand begint. - Verwijder obstakels die zich binnen 0,5 m van de linker- en rechterzijde en 1 m van de voorzijde van het Reinigingsstation bevinden.
De door de Jet Bot Combo gemaakte plattegrond verschilt van de opgeslagen plattegrond en de plattegrond is scheef ingetekend.	
De Jet Bot Combo negeert en betreedt No-go zones (Geblokkeerde zones).	Als de Jet Bot Combo niet is begonnen met reinigen vanaf het Reinigingsstation, worden de instellingen voor No-go zones (Geblokkeerde zones) genegeerd. Begin daarom met reinigen vanaf het Reinigingsstation om de functie te gebruiken.
De functie Slimme vermogensregeling werkt op een normale vloer.	- Controleer of de vloer ongelijk is, waardoor de behuizing van de Jet Bot Combo iets omhoog is gekanteld. - Controleer of er opgehoopt vuil of ander materiaal op de Steiltensor zit, aan de onderzijde van de Jet Bot Combo. - Controleer of de vloer donker is.
De functie Slimme vermogensregeling werkt niet.	Als de Jet Bot Combo een laagpolig tapijt met een felle kleur reinigt, kan het tapijt herkend worden als een harde vloer, waardoor de functie Slimme vermogensregeling niet werkt.
De Jet Bot Combo maakt een piepend geluid tijdens het reinigen.	- Controleer of de Borstelklep aan de onderzijde goed gemonteerd is. - Het rubber dat stof opveegt kan geluid maken door wrijving met de vloer, maar dit zal na een bepaalde tijd verdwijnen. - Neem contact op met de klantenservice als hetzelfde probleem zich voortdurend voordoet.
De SmartThings-app kan niet worden geïnstalleerd.	- Om de compatibiliteit van de SmartThings-app met uw smartphone te controleren, gaat u naar de 'Play Store' of 'App Store'. - De door de SmartThings-app ondersteunde versie van een besturingssysteem kan later worden gewijzigd. - Voor geroote smartapparaten worden de standaardinstallatie en het standaardgebruik niet gegarandeerd.

Problemen oplossen

Symptoom	Checklist
Ik heb de SmartThings-app geïnstalleerd, maar de Jet Bot Combo kan geen verbinding maken.	Raadpleeg het gedeelte SmartThings-app van de gebruikershandleiding om de Jet Bot Combo met een draadloos netwerk te verbinden.
Ik kan me niet aanmelden bij mijn Samsung-account.	Controleer uw gebruikersnaam en wachtwoord op het scherm van uw Samsung-account.
Tijdens de productregistratie kan de draadloze router waar ik verbinding mee wil maken, niet worden gevonden.	Annuleer de productregistratie, start de SmartThings-app opnieuw en probeer de productregistratie opnieuw.
Tijdens de productregistratie is het wachtwoord van de draadloze router niet juist ingevoerd.	- Annuleer de productregistratie, start de SmartThings-app opnieuw en probeer de productregistratie opnieuw. - Houd de gewenste draadloze router in de netwerklijst ingedrukt en verwijder het netwerk om het wachtwoord te initialiseren.
Ik heb de toets  ingedrukt en vastgehouden zoals aangegeven in de app, maar de app gaat niet verder naar de volgende stap.	- Houd de toets  ingedrukt tot u een pieptoon hoort. - Als de volgende stap niet binnen enkele seconden verschijnt, druk dan nogmaals op de toets . - Als u een iOS-apparaat gebruikt, houd dan de toets  op de Jet Bot Combo ten minste 3 seconden ingedrukt en tik op Next (Volgende) in de SmartThings-app.
Er wordt een bericht weergegeven dat de productregistratie is mislukt.	- Volg de instructies in de pop-upberichten om de procedure voor de productregistratie opnieuw uit te voeren. - Raadpleeg het gedeelte 'De draadloze router instellen'. - Raadpleeg het gedeelte 'Een apparaat registreren in de SmartThings-app - Wanneer de Jet Bot Combo niet kan worden geregistreerd bij de SmartThings-app'. - Als de productregistratie herhaaldelijk mislukt, start dan de SmartThings-app opnieuw op en probeer de productregistratie. - Het Samsung account moet hetzelfde zijn voor zowel aanmelding bij de app als productregistratie. - Alle gebruikers moeten het Samsung-account gebruiken dat is uitgegeven door hetzelfde land waar het product is gelanceerd.
De Jet Bot Combo maakt geen verbinding met wifi.	Controleer de instellingen van de draadloze router.
De Jet Bot Combo is verbonden met een smartphone, maar kan niet worden bediend vanaf de smartphone.	- Probeer de SmartThings-app opnieuw op te starten. - Koppel uw smartphone los van de draadloze router en sluit deze opnieuw aan. - Activeer en deactiveer de modus Energy-Saving (Energiebesparing), wacht een paar minuten en open de SmartThings-app opnieuw.

Symptoom	Checklist
De Jet Bot Combo in de SmartThings-app start niet.	- Controleer of de Jet Bot Combo offline is in de SmartThings-app. - Raadpleeg het gedeelte 'SmartThings-app' van de gebruikershandleiding om de Jet Bot Combo opnieuw met een draadloze router te verbinden.
De Jet Bot Combo is geregistreerd bij de SmartThings-app, maar verschijnt als ' Offline '.	- Start de SmartThings-app opnieuw op. - Controleer de internetverbinding van uw draadloze router. Een goede werking is mogelijk niet gegarandeerd in omgevingen met een firewall.
De Jet Bot Combo is verbonden met de SmartThings-app en werkt normaal, maar wordt weergegeven als ' Offline ' in de app.	- Als de Jet Bot Combo zich ver van een draadloze router bevindt, kan de verbinding verbroken worden. - Start de SmartThings-app opnieuw op. - Als het probleem met de verbroken verbinding aanhoudt, probeert u de productregistratie opnieuw. - Als het SSID/wachtwoord van de draadloze router is gewijzigd, probeer dan de productregistratie opnieuw. - Controleer of de Jet Bot Combo in de modus Energy-Saving (Energiebesparing) staat. Druk op de toets ▷ om de modus Energy-Saving (Energiebesparing) te annuleren.
Een plattegrond kan niet worden opgeslagen.	- Om een plattegrond op te slaan, moet u eerst het apparaat registreren en vervolgens een plattegrond aanmaken met de SmartThings-app. - Wanneer de Jet Bot Combo vanaf het Reinigingsstation begint met reinigen en de reiniging één keer voltooit in de modus Automatisch reinigen, wordt er een plattegrond opgeslagen.
Bij de bediening met een smartphone is de reactie vertraagd.	Als de Jet Bot Combo en de smartphone niet zijn verbonden met dezelfde draadloze router, is het mogelijk dat de reacties vertraagd optreden door de netwerkomgeving.
De Jet Bot Combo herkent vuil van huisdieren niet, maar zuigt het op.	- De Jet Bot Combo detecteert mogelijk geen vuil van huisdieren als het zich in de dode zone van de sensor voor objectherkenning bevindt. - De Jet Bot Combo detecteert mogelijk geen vuil van huisdieren en herkent het niet als vuil dat moet worden gereinigd als het kleiner is dan 2 cm x 3 cm. - De Jet Bot Combo detecteert mogelijk geen vuil van huisdieren als de kleur, het patroon of de vorm ervan opgaat in de vloer. Bovendien kan direct of gereflecteerd licht het vermogen om vuil van huisdieren te herkennen belemmeren. ※ Software wordt regelmatig bijgewerkt om de prestaties van de objectherkenning te verbeteren.

Productspecificaties

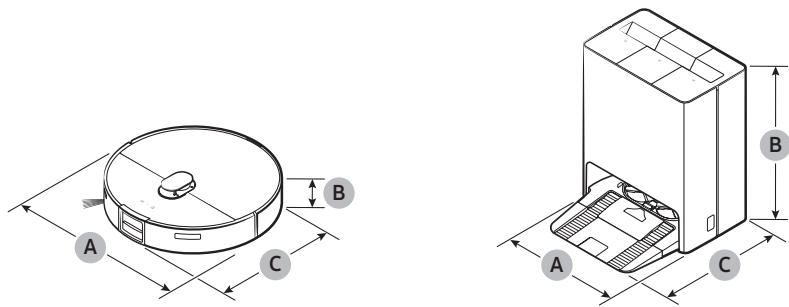

Classificatie	Items	VR7MD97****	VR7MD96****
Mechanische specificaties	Gewicht	Jet Bot Combo: 4,8 kg	
		Reinigingsstation: 14,0 kg	
	Afmeting Breedte (A) X Hoogte (B) X Diepte (C)	Jet Bot Combo: 359 mm X 100 mm X 364 mm	
		Reinigingsstation: 444 mm X 547 mm X 510 mm	
	Reinigingsmethoden	Locatieherkenning via LiDar	
Elektrische specificaties	Toetsmethodes	Tiptoets	
	Stroomverbruik	Jet Bot Combo: 70 W (lokaal reinigen) Reinigingsstation: 1200 W	
	Batterijspecificatie	Lithium-ion 14,4 V / 63,36 Wh	

Classificatie	Items	VR7MD97****	VR7MD96****
Reinigingsonderdeel	Reinigingsfuncties	Automatisch reinigen, Ruimte reinigen, Lokaal reinigen, de robot reinigt per gebied	Automatisch reinigen, Ruimte reinigen, Lokaal reinigen
	Extra functies	Modus Energy-Saving (Energiebesparing), Modus Stilstand, Geplande reiniging, Geblokkeerde zones, Huisbewaking, Huisdierenverzorging, Bixby-spraakherkenning	Modus Energy-Saving (Energiebesparing), Modus Stilstand, Geplande reiniging, Geblokkeerde zones
	Oplaadtijd	Vacuum + Mop (Stofzuigen + dweilen) / Mop (Dweilen): Ongeveer 300 minuten Vacuum (Stofzuigen): Ongeveer 240 minuten	
	Type opladen	Automatisch/handmatig opladen	
Wifi	Frequentiebereik	2412-2472 MHz	
	Vermogen zender (max.)	20 dBm	
Bluetooth (BLE)	Frequentiebereik	2402-2480 MHz	
	Vermogen zender (max.)	20 dBm	

Stroomverbruik in stand-bymodus	Modus Off (Uit)		Stroomverbruik (W)	0,50
			Stroombeheer (min)	10
	Netwerk stand-by	Wi-Fi / Bluetooth (BLE)	Stroomverbruik (W)	2,00
			Stroombeheer (min)	10
			De poort activeren/deactiveren	Om de Wi-Fi in of uit te schakelen terwijl de robotstofzuiger in de stand-bymodus staat of wordt opgeladen, houdt u de knop  3 seconden ingedrukt en houdt u vervolgens de knop  3 seconden ingedrukt.

Bijlage

OPMERKING

Hierbij verklaart Samsung dat deze radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en aan de relevante wettelijke vereisten in het Verenigd Koninkrijk. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring en de VK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://www.samsung.com>. Ga naar Support > Zoeken in Product Support en voer de modelnaam in.

Gebruikstijd

Reinigingsmodus	Zuigkracht	Gebruikstijd
Vacuum + Mop (Stofzuigen + dweilen)	Max (Max.)	Ongeveer 70 minuten
	Smart (Slim)	Ongeveer 80 minuten
	Normal (Normaal)	Ongeveer 80 minuten
	Quiet (Stil)	Ongeveer 150 minuten
Vacuum (Stofzuigen)	Max (Max.)	Ongeveer 110 minuten
	Smart (Slim)	Ongeveer 110 minuten
	Normal (Normaal)	Ongeveer 120 minuten
	Quiet (Stil)	Ongeveer 180 minuten
Mop (Dweilen)	-	Ongeveer 130 minuten

OPMERKING

De oplaad- en gebruikstijd kunnen afwijken, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Notities

Notities

Notities

ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
SPAIN	91175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support

