



JLAB AUDIO
ÉCOUTEURS
JBUDS AIR

Nous vous remercions d'avoir choisi le produit JLab Audio!
Nous sommes fiers de nos produits et croyons entièrement en eux.



VOTRE GARANTIE

Toutes les réclamations de garantie sont soumises à l'autorisation de JLab Audio et à notre seule discrétion. Conservez votre preuve d'achat pour vous assurer une garantie totale.



NOUS CONTACTER

Contactez-nous à l'adresse support@jlabaudio.com ou rendez-vous sur le site intl.jlabaudio.com/contact

INSCRIVEZ-VOUS DES AUJOURD'HUI


intl.jlabaudio.com/register

Mises à jour produits | Conseils
FAQ et compléments

CONFIGURATION INITIALE: APPAIRAGE BLUETOOTH

1 CONNEXION AUTOMATIQUE DES ÉCOUTEURS

Appuyez sur les deux boutons pendant plus de 3 secondes. **Les voyants blancs clignotent** pour indiquer l'appairage des deux écouteurs.

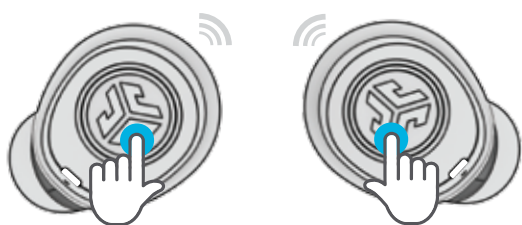

2 CONNEXION AU BLUETOOTH

Lorsque les écouteurs sont appairés, **l'écouteur droit clignote en bleu et blanc** pour indiquer qu'ils peuvent être connectés à votre appareil Bluetooth. **L'écouteur gauche reste allumé en blanc sans clignoter.**



3 CONNEXION AU BLUETOOTH

Sélectionnez « JLab JBuds Air » dans les réglages de votre appareil. Deux bips, puis **les voyants blancs s'allument sans clignoter** pour indiquer que vous êtes connecté. Vos JBuds Air sont désormais prêts à être utilisés.




APPAIRAGE DE NOUVEAUX APPAREILS / D'APPAREILS SUPPLÉMENTAIRES

Lorsque les écouteurs sont hors tension, appuyez sur le bouton de l'écouteur droit pendant plus de 10 secondes. L'écouteur **clignote en bleu et blanc** pour indiquer qu'il est prêt à être connecté à votre appareil Bluetooth. Une fois qu'il est connecté, allumez l'écouteur gauche pour connecter automatiquement les écouteurs.

FONCTIONS DES BOUTONS

ÉCOUTEUR
GAUCHE

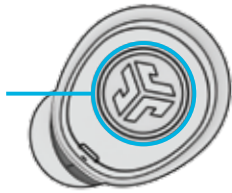

ÉCOUTEUR
DROIT



MISE SOUS TENSION / HORS TENSION:

Appuyez et maintenez enfoncé pendant plus de 5 secondes

BAISSER LE VOLUME:

Appuyez une fois

LECTURE / PAUSE:

Appuyez deux fois

RETOURNER À LA PISTE PRÉCÉDENTE:

Appuyez et maintenez enfoncé pendant plus de 1 seconde

MISE SOUS TENSION / HORS TENSION:

Appuyez et maintenez enfoncé pendant plus de 5 secondes

AUGMENTER LE VOLUME: Appuyez une fois

RÉPONDRE: Appuyez une fois

RACCROCHER: Appuyez deux fois

REJETER LES APPELS ENTRANTS:

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 1 seconde

ACTIVER SIRI (iOS) OU « OK GOOGLE » (ANDROID): Appuyez deux fois

PASSER À LA PISTE SUIVANTE:

Appuyez et maintenez enfoncé pendant plus de 1 seconde

INSTRUCTIONS VOCALES

MISE SOUS TENSION = Signal sonore

BLUETOOTH CONNECTÉ = Deux Bips

BATTERIE FAIBLE = "Low battery" (Moins de 20%)

HORS TENSION = Signal sonore

MODES D'ÉGALISATION

Cliquez 3 fois sur l'écouteur droit ou l'écouteur gauche pour obtenir différents réglages d'égaliseur (JBuds Air fera défiler trois réglages d'égalisation)



JLab SIGNATURE (Un Bip)

Son signature JLab C3™ avec voix et basses amplifiées



ÉQUILIBRÉ (Deux Bips)

Son harmonieux sans amplification supplémentaire



BASSES FRÉQUENCES AMPLIFIÉES (Trois Bips)

Basses et extrêmes-graves amplifiés


CHARGER LES ÉCOUTEURS

Les écouteurs gauche et droit doivent correspondre aux lettres L et R sur l'étui de charge pour une charge et une connexion correctes.


Le fait de placer les écouteurs dans l'étui les mettra automatiquement hors tension et commencera la charge.

Des voyants bleus fixes sur les écouteurs indiquent que la charge est en cours et **s'éteindront** quand les écouteurs seront totalement chargés.

Des voyants bleus clignotent sur l'étui pendant la charge.

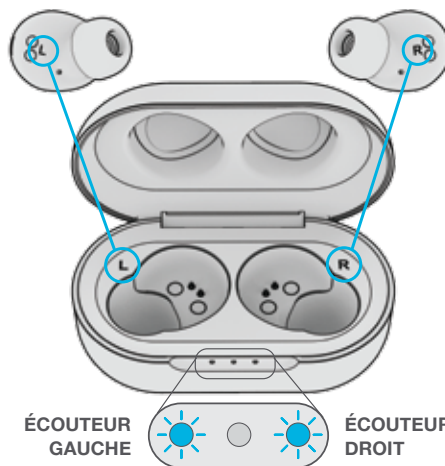


Le fait de retirer les écouteurs de l'étui les mettra sous tension et les connectera automatiquement à votre appareil pour l'utilisation suivante.

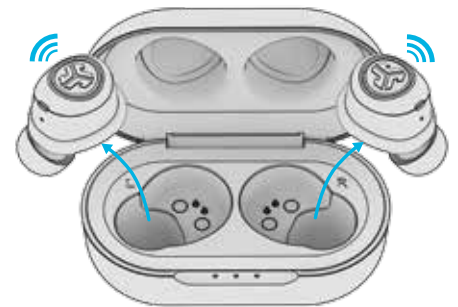

ÉTUI DE CHARGE


Connectez les JBuds Air à un ordinateur ou à un appareil ayant une sortie USB de 5V.

Les LED clignotent en blanc pendant la charge puis **s'allument en blanc sans clignoter** pour indiquer une charge complète.

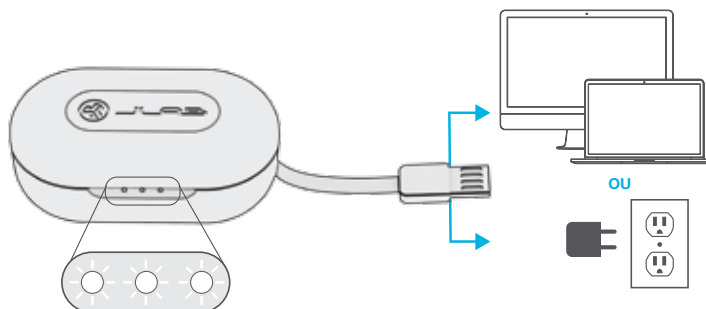

POSE


Essayez les Cush Fins optionnels et tous les embouts d'oreille pour trouver les plus adaptés et les plus étanches.

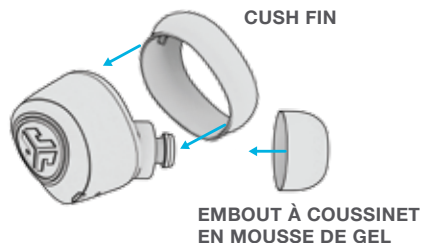

1 Maintenez l'écouteur vertical par rapport à l'oreille.



2 Tournez-le dans le conduit auditif pour le coincer.

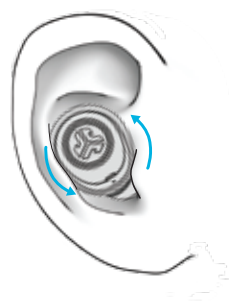

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES DE CONNEXION


VOUS ENTENDEZ DE LA MUSIQUE DANS L'ÉCOUTEUR DROIT MAIS PAS DANS LE GAUCHE?

CONNECTEZ/RECONNECTEZ LES ÉCOUTEURS GAUCHE ET DROIT

Si l'écouteur droit fonctionne mais qu'aucun son ne sort du gauche, suivez les étapes d'appairage des deux écouteurs.

1 Désactivez le Bluetooth sur votre appareil.

Mettez les écouteurs hors tension (en appuyant sur le bouton de chaque écouteur et en le maintenant jusqu'à entendre un signal sonore ou jusqu'à ce que les voyants soient éteints).

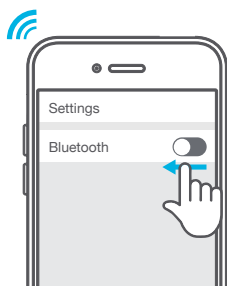


2 Quand les écouteurs sont éteints, appuyez sur le bouton de l'écouteur DROIT et maintenez-le pendant au moins 15 secondes.

Pendant que vous le maintiendrez, l'écouteur **clignotera en bleu et blanc**.

Relâchez le bouton quand l'écouteur **clignote en blanc**.




3 Répétez la procédure avec l'écouteur GAUCHE: **Appuyez sur le bouton de l'écouteur pendant au moins 15 secondes**. Relâchez le bouton quand l'écouteur est **allumé en blanc et cesse de clignoter**. Lorsque les écouteurs sont connectés, l'écouteur droit clignote en bleu et blanc pour indiquer qu'ils peuvent être connectés en Bluetooth. L'écouteur gauche reste **allumé en blanc fixe**.

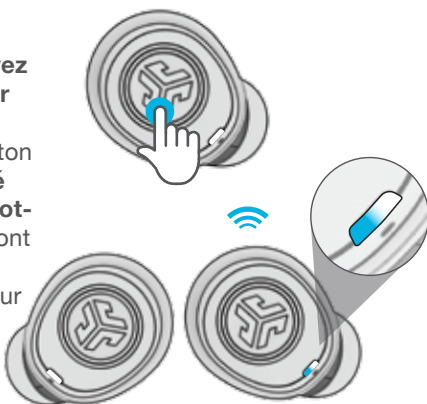

4 Réactivez le Bluetooth sur votre appareil.


Sélectionnez « JLab JBuds Air » pour vous connecter.

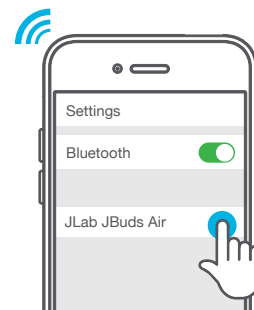


Remarque: Afin d'éviter d'avoir à reconnecter les écouteurs, assurez-vous de remettre les écouteurs à la bonne place dans l'étui. Voir *Charger les écouteurs*.

ÉCHO PENDANT LES APPELS

Si vous constatez un écho du microphone ou un problème de qualité d'appel avec les JBuds Air, vérifiez que le Cush Fin ne bloque pas le port du microphone.

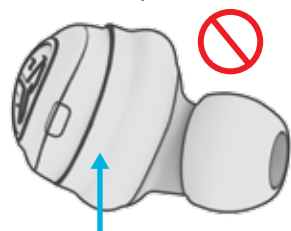

Microphone couvert

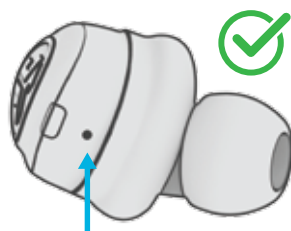

Microphone ouvert

CONSEILS PRATIQUES

- La connexion Bluetooth est établie depuis l'écouteur droit. Pour garantir la stabilité de la connexion, gardez l'appareil du côté droit ou dans la poche droite.
- Lors des appels, seul l'écouteur droit sera actif et émettra le son de votre appareil mobile. L'écouteur gauche sera muet pendant les appels et reprendra la lecture à la fin de l'appel.
- Si vous préférez ne porter qu'un seul écouteur, vous devez porter l'écouteur droit.

AVERTISSEMENT

Séchez complètement les écouteurs avant de les placer dans l'étui de charge afin d'éviter d'endommager l'étui.

Les écouteurs sont résistants à la sueur et à l'eau mais l'étui ne l'est pas.



MISES EN GARDE

- Évitez d'exposer le produit à une chaleur extrême, au froid ou à l'humidité.
- Évitez de laisser tomber les écouteurs ou de marcher dessus.
- Du cérumen peut s'accumuler dans les embouts, ce qui a pour conséquence de détériorer la qualité audio. Retirez soigneusement le cérumen à l'aide d'un coton-tige ou de tout autre petit objet pour améliorer la qualité audio.
- Si vous éprouvez une gêne ou une douleur, essayez de baisser le volume ou arrêtez d'utiliser temporairement l'appareil.
- Si vous éprouvez une gêne récurrente lorsque vous utilisez ce produit, arrêtez de l'utiliser, puis consultez un médecin.
- Nous vous recommandons de prendre soin de vos écouteurs comme vous le feriez pour une belle paire de lunettes de soleil, ainsi que de les ranger dans un endroit sécurisé lorsque vous ne vous en servez pas.



[Nos produits](#) | [Alertes produits](#) | [Rodage de votre casque](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

