


12-40"

Max. 40 lbs (18.2 kg)

Fixed Flat TV Wall Mount for 12-Inch to 40-Inch TVs
Support Mural Plat Fixe pour Téléviseurs de 12 Pouces à 40 Pouces
Feste TV-Wandhalterung für 12-Zoll- bis 40-Zoll-TVs
Supporto a Parete per TV Fisso Piatto Adatto a TV da 12 Pollici a 40 Pollici
Soporte de Montaje en la Pared para TV Plano Fijo de 12 Pulgadas a 40 Pulgadas
Vaste Platte TV-Muurbeugel voor 12 Inch tot 40 Inch TV's
Staty płaski uchwyt ścienny na telewizor od 12 cali do 40 cali
Suporte fixo de parede para TV plana para TVs de 12 a 40 polegadas
固定型フラット TV 壁付マウント、12 インチ ~ 40 インチ TV に対応
حامل تلفاز ثابت للحائط يلائم أجهزة التلفاز من 12 بوصة إلى 40 بوصة
B09JWTLJK4



Scan the QR Code and scroll through the images to find an assembly or how-to video
Scannez le code QR et faites défiler les images pour trouver une vidéo de montage ou un guide pratique
Scannen Sie den QR-Code und blättern Sie durch die Bilder, um ein Montage- oder Anleitungsvideo zu finden
Scansionare il codice QR e scorrere le immagini per trovare un esempio di montaggio o un video dimostrativo
Escanee el código QR y desplácese por las imágenes para encontrar un video tutorial o montaje
Scan de QR-code en bekijk de afbeeldingen om een gepaste montage- of how-to video te vinden
Zeskanuj kod QR i przejrzyj ilustracje, aby zapoznać się z montażem lub zobacz film instruktażowy
Skanna QR-koden och bläddra bland bilderna för att hitta ett filmklipp som beskriver monteringen
Digitalize o QR Code e percorra as imagens para encontrar uma montagem ou vídeo de instruções
QR コードをスキャンし、イメージをスクロールしてアセンブリまたはハウツービデオを探します
امسح رمز الاستجابة السريعة صوتيًا وتصفح الصور للعثور على فيديو تجميع المنتج أو كيفية تشغيله





25/64" (10 mm)

Ø8 mm

5/16"

Ø4 mm

5/32"

Tools Needed • Outils Nécessaires • Erforderliche Werkzeuge • Strumenti necessari • Herramientas Necesarias • Benodigd gereedschap • Wymagane narzędzia • Verktøy som behövs • Ferramentas necessárias • 必要な工具 •

الأدوات المطلوبة

Delivery Content • Contenu du Colis • Lieferumfang • Contenuto della confezione • Contenido del paquete • Levering • Zawartość dostawy • Leveransens innehåll • Conteúdo de entrega • 配送内容 •

محتوى التسليم

 WM (x 1)	 AP (x 4)	 IT (x 1)	 MP (x 1)
 TS (x 2) M6 x 50 mm	 U8 (x 2)	 A (x 4) M4 x 12 mm	 B (x 4) M4 x 22 mm

 D (x 4) M6 x 10 mm	 J (x 4) M6 x 14 mm	 K (x 4) M6 x 24 mm	 Q (x 4) M4 / M6
--	--	--	---

 R (x 4) M4	 S (x 4) M6
--	--

Wall Type • Type de Mur • Wandtype • Tipo di parete • Tipo de pared • Soort muur • Rodzaj ściany • Väggtyp • Tipo de parede • 壁タイプ • نوع الحائط

A



A-1

A-2


A-3

A-4

A-5

A-6

A-1

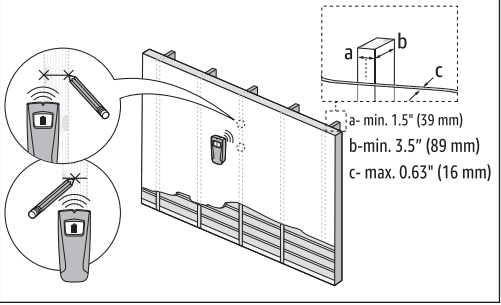

a-min. 1.5" (39 mm)
b-min. 3.5" (89 mm)
c-max. 0.63" (16 mm)

B



B-1

B-2

B-3


B-4

B-5


B-6

B-7

A-2

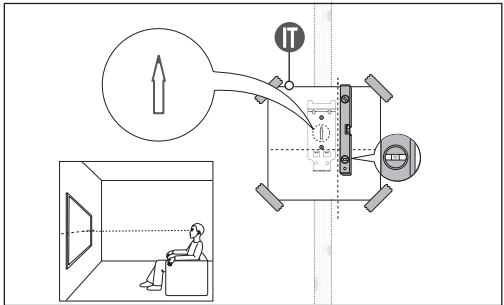


A-3

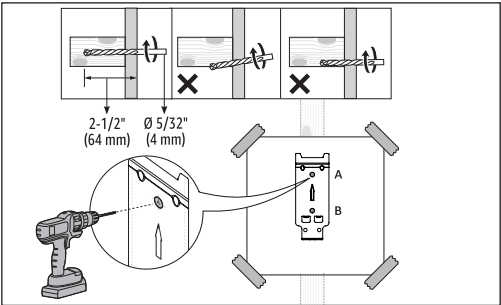


2-1/2" (64 mm)
Ø 5/32" (4 mm)

B-1

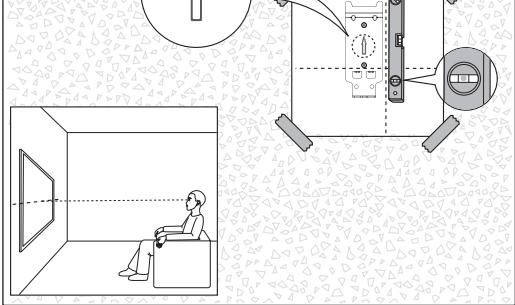


B-2

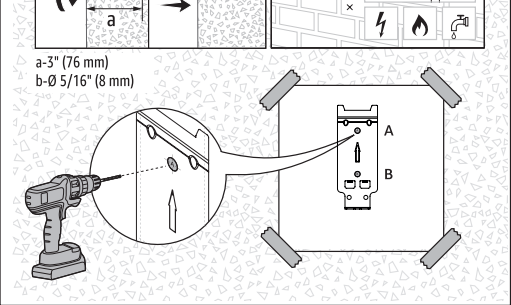


a-3" (76 mm)
b-Ø 5/16" (8 mm)

A-4 / B-3

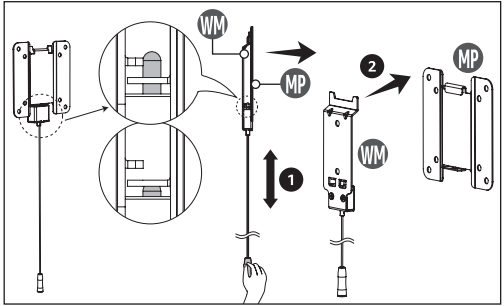

A-5 / B-4

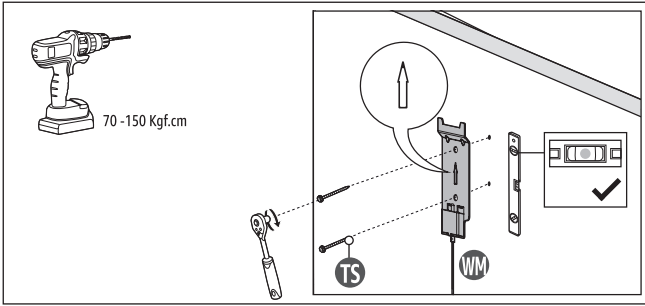


70 - 150 Kgf/cm

DO NOT OVER TIGHTEN THE FASTENERS • NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT LES FIXATIONS • ZIEHEN SIE DIE BEFESTIGUNGSELEMENTE NICHT ZU FEST AN • NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE I DISPOSITIVI DI FISSAGGIO • NO APIRIETE LOS PASADORES EN EXCESO • MAAK DE BEVESTIGINGEN NIET TE VAST • NIE DOKRĘCAĆ ZBYT MOCNO ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH • DRÅ INTE ÄT FÄSTELEMENTEN FÖR HÅRT • NÃO APERTE DEMAIS OS FIXADORES • 留め金具を締めすぎないでください

لا تتبالغ في إحكام ربط مسامير التثبيت


A-6 / B-5

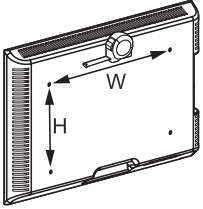


W = 75 mm
H = 75 mm




W = 100 mm
H = 100 mm

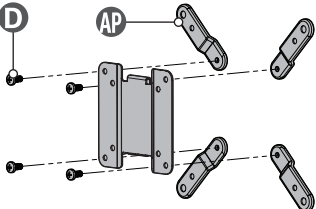


W = 100 mm
H = 200 mm

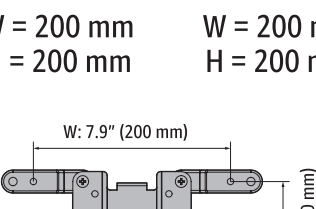


W = 200 mm
H = 200 mm

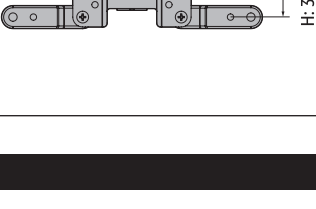


W = 200 mm
H = 200 mm

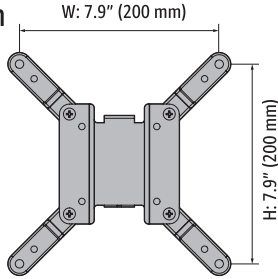


W: 7.9" (200 mm)
H: 7.9" (200 mm)

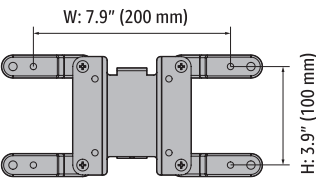

W: 7.9" (200 mm)
H: 3.9" (100 mm)

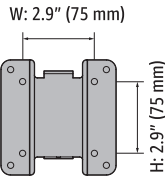

W: 2.9" (75 mm)
H: 2.9" (75 mm)

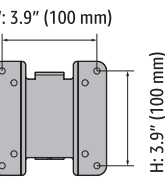

W: 3.9" (100 mm)
H: 3.9" (100 mm)


Select TV bolts • Choisissez les bons boulons pour la TV • Auswahl der Schrauben für das Fernsehgerät • Selezionare i bulloni del televisore • Seleccione los pernos para el televisor • Bouten voor uw tv selecteren • Dobór śrub do telewizora • Välj TV-bultar • Selecione os parafusos da TV • TV ボルトを選択する •

Hand thread bolts into the threaded inserts on the back of your TV to determine which bolt (M4 or M6) to use. minimum of 4-5 turns into the threading is required. Do not turn past the bottom of the hole. • Tentez de visser à la main les boulons dans les inserts filetés à l'arrière de la TV afin de déterminer quel boulon utiliser (M4 ou M6). Un minimum de 4 à 5 tours dans le filetage est nécessaire. Ne vissez pas au-delà du fond du trou. • Drehen Sie die Schrauben von Hand in die Gewindeeinsätze auf der Rückseite Ihres Fernsehgeräts, um festzustellen, welche Schraube (M4 oder M6) Sie verwenden müssen. Es sind mindestens 4-5 Umdrehungen in das Gewinde erforderlich. Drehen Sie nicht weiter als bis zum Boden der Bohrung. • Infilare a mano i bulloni negli inserti filettati sul retro del televisore per determinare quale bullone (M4 o M6) utilizzare. Sono necessari almeno 4-5 giri nella filettatura. Non girare oltre il fondo del foro. • Para determinar qué perno debe utilizar (M4 o M6), enrosque a mano los pernos en los insertos roscados situados en la parte posterior de su televisor. Como mínimo, es preciso darle 4 o 5 vueltas al perno dentro de la rosca. No se debe superar el fondo del orificio. • Draai de bouten met de hand in de schroefgaten aan de achterkant van uw tv om te bepalen welke bout (M4 of M6) u dient te gebruiken. Minstens 4-5 omwentelingen in de schroefdraad zijn vereist. Draai niet voorbij de onderkant van het gat. • Ręcznie wkręcić śruby do wkładów gwintowanych z tyłu telewizora, aby ustalić, których śrub używać (M4 lub M6). Wymaganych jest co najmniej 4-5 obrotów w gwincie. Nie wkręcać poniżej spodu otworu. • Skruva in skruvar för hand i de gängade hålen på baksidan av din TV för att avgöra vilken skruvdimension (M4 eller M6) som ska användas. Skruva in minst 4-5 varv i det gängade hålet. Vrid inte skruven ytterligare när den har bottnat. • Rosqueie os parafusos manualmente nas inserções roscadas na parte traseira da TV para determinar qual parafuso (M4 ou M6) usar. é necessário um mínimo de 4-5 voltas na rosca. Não passe do fundo do buraco. • TV 裏面のネジ付きインサートにネジボルトに入れ、どのボルト (M4 または M6) を使うか決めます。ネジ穴へは最低 4-5 回転必要があります。穴底より深くまで回さないでください。 •

أدخل المسامير اللولبية يدويًا في الفتحات اللولبية الموجودة في الجهة الخلفية من التلفاز لمعرفة مقياس المسامير الذي يجب استخدامه (M4 أو M6). يجب إدخال المسامير بما لا يقل عن 4 أو 5 لفات داخل الفتحة. لا تتجاوز الحد السفلي للفتحات.

For Flat Back TVs • Pour les TV à dos plat • Für TV-Geräte mit flacher Rückseite • Per televisori a schermo piatto • Para TV con parte posterior plana • Voor tv's met een platte achterkant • Do telewizorów z płaskim tyłem • För TV med plan baksida • Para TVs com parte traseira plana • 裏面がフラットな TV の場合 •

لأجهزة التلفاز المسطحة

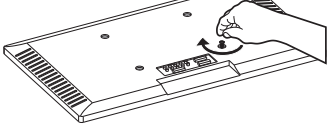


M4


J


M6


M4


J


M6



M4


J


M6

For Curved Back TVs • Pour les TV à dos courbe • Für TV-Geräte mit gebogener Rückseite • Per televisori a schermo curvo • Para TV con parte posterior curvada • Voor tv's met een gebogen achterkant • Do telewizorów z wygiętym tyłem • För TV med krökt baksida • Para TVs com parte traseira curva • 裏面に曲面がある TV の場合 •

لأجهزة التلفاز المقوسة

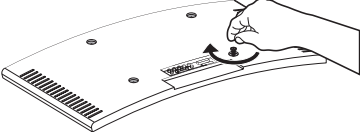


B


K


M4


K



M4


K



M6


M6


A-7/B-6

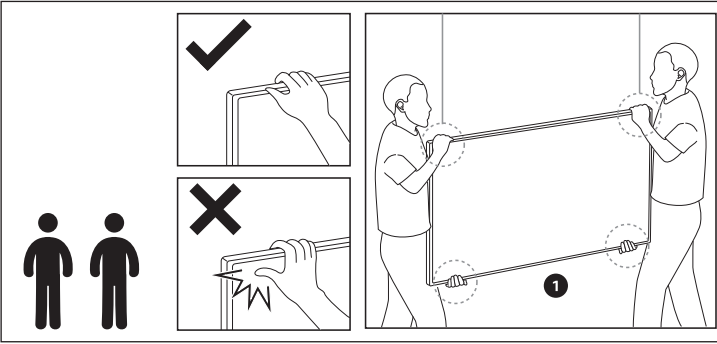

1

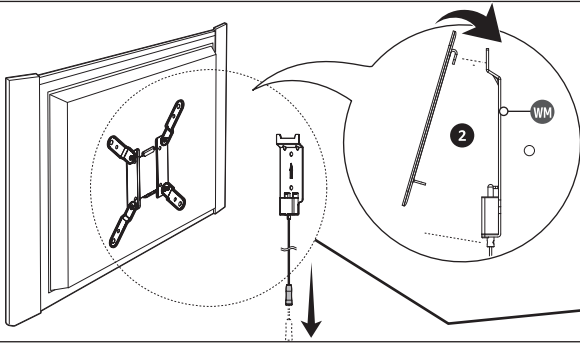

2

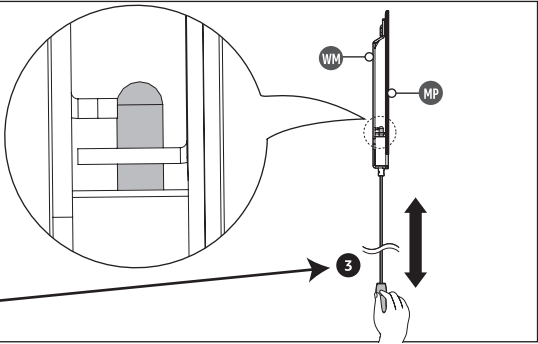

3

