


SwitchBot
Lock Pro
(compatibel met Matter)
Gebruikershandleiding

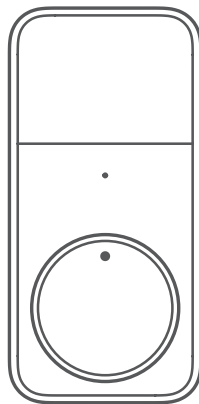

Lees deze gebruikershandleiding
zorgvuldig door voordat u uw apparaat
gebruikt.

Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten.

Scannez le code QR pour obtenir notre manuel d'utilisation en version française.

Escanee el código QR para obtener la versión en español de nuestro manual de usuario.

Scan de QR-code voor de Nederlandse versie van onze gebruikershandleiding.

Scansionate il codice QR per ottenere la versione italiana del nostro manuale d'uso.

[https://www.switch-bot.com/pages/
switchbot-user-manual](https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual)




Gebruikershandleiding

Inhoud

Inhoud van de verpakking	01
Lijst van onderdelen	03
Voorbereiding	03
Veiligheidsinformatie	04
Installatie	05
Voorzorgsmaatregelen	15
Sneltoets	15
Ledlampje	16
Vervangen van de batterij	17
Stroomverbruik	18
Terugzetten naar fabrieksinstellingen —	18
Meer informatie	18
Specificaties	19
Problemen oplossen	20
Matter-instellingen	21
Disclaimer	22
Garantie	24
Contact & Ondersteuning	25

Inhoud van de verpakking



Lock Pro (inclusief batterijen)



Tijdelijke steunband



Instructiekaart
(tijdelijke steunband)



3M-
hechtingsbevorderaar



Gebruikershandleiding



Vochtig doekje




Extra dubbelzijdige
tape



Zeskantbout × 8



Montagebeugel A



Montagebeugel B



Grote
inbussleutel



Kleine
inbussleutel




Cilinderadapter × 8



Magneet

Lijst van onderdelen

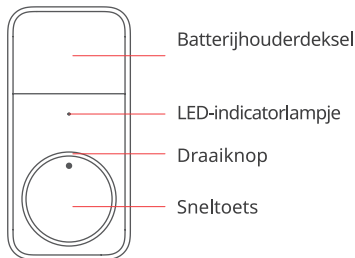

Vorbereiding

Je hebt nodig:

- Een smartphone of tablet met Bluetooth 4.2 of later.
- De nieuwste versie van onze app, te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store.
- Een Switch Bot-account, je kunt je registreren via onze app of direct inloggen op je account als je er al een hebt.

iOS-en Android-systeemvereisten:
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271>




Veiligheidsinformatie

- Houd dit product uit de buurt van hitte en vocht en zorg ervoor dat deze niet in contact komt met vuur of water.
- Raak het product niet aan en bedien deze niet met natte handen.
- Dit product is een op precisie gebaseerd elektronisch product, vermijd fysieke schade.
- Probeer het product niet te demonteren, repareren of modificeren.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar draadloze apparaten niet zijn toegestaan.

Installatie

Stap 1: Controleer uw cilindertype

- ① Als de binnenkant van uw slotcilinder een knop is, verwijder dan eerst de knop volgens de gebruikershandleiding van de cilinder. Selecteer een compatibele cilinderadapter in het pakket. Bevestig deze op uw cilinder en controleer of deze de cilinder kan draaien.

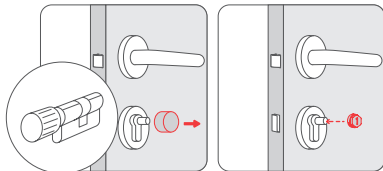


Knopcilinder



EVVA, CES




CISA, ABUS, AXA, ISEO, BRICARD



KESO



DORM, AKABA



WINKHAUS, DOM



NEMEF



YALE, M&C



MAUER



- ② Als de binnenkant van uw slotcilinder een sleutelgat is, ga dan direct door naar de volgende stap.




Sleutelgatcilinder

Let op:

Controleer voor de installatie of uw slotcilinder het mogelijk maakt om de deur van buitenaf te ontgrendelen, zelfs met een sleutel erin.


Zo niet, neem dan contact op met onze klantenservice voor aanbevolen slotcilinders en vervang deze voordat u verder gaat.




Stap 2: Kies een geschikte montagebeugel

Meet de hoogte van het deel van uw cilinder dat uitsteekt.

- ① Als de hoogte ≥ 3 mm is, gebruik dan montagebeugel A.

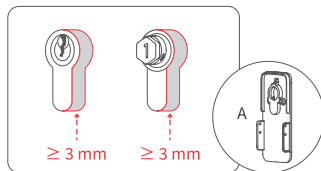


- ② Als de hoogte < 3 mm is, gebruik dan montagebeugel B.

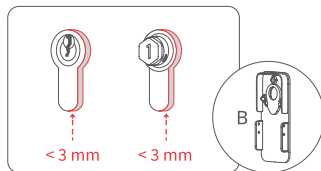

Stap 3: Installeer de montagebeugel

Montagebeugel A:


Lijn het gat op de montagebeugel uit met de cilinder en bevestig de montagebeugel aan uw deurslot. Gebruik de kleine inbussleutel om de drie zeskantschroeven op de beugel vast te zetten.

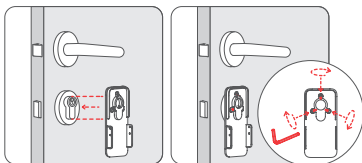

Montagebeugel B:


Reinig het installatieoppervlak eerst met het meegeleverde vochtige doekje. Breng de hechtingsbevorderaar aan op het installatieoppervlak. Verwijder de 3M-plakstrip aan de achterkant van de montagebeugel, lijn het gat van de montagebeugel uit met uw slotcilinder en bevestig het stevig op uw deur. Druk minstens 2 minuten voor een stevige installatie.

Tip: Als het contactoppervlak klein is of als u zich zorgen maakt over de kleverigheid van het plakband, kunt u schroeven gebruiken om de montagebeugel vast te zetten. Raadpleeg de volgende afbeeldingen voor de bediening.

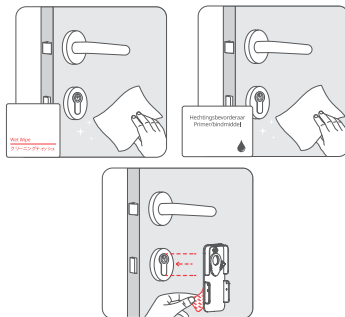


Stap 4: Steek de sleutel in de cilinder (alleen van toepassing op cilinders met sleutelgat)

Steek de sleutel in de cilinder.

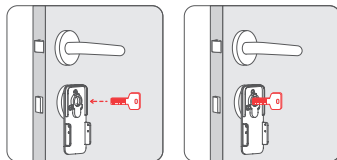


Stap 5: Installeer uw Lock Pro

① Draai de duimknop van de Lock Pro om de groef aan de achterkant uit te lijnen met de sleutel of cilinderadapter en plaats de sleutel of cilinderadapter stevig in de groef.

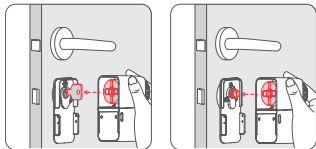

② Schroef de vier zeskantschroeven in de schroefgaten aan de twee zijanten van Lock Pro.

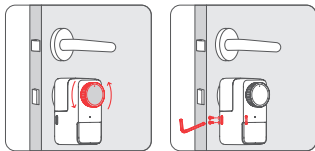


Stap 6: Installeer de magneet

① Installeer de magneet op basis van de werkelijke installatiepositie van uw Lock Pro. Het wordt aanbevolen om de bovenkant van de Lock Pro-duimknop en de magneet horizontaal uit te lijnen en de afstand tussen

hen 20 tot 40 mm te laten zijn.


② Trek de plakstrip aan de achterkant van de magneet eraf, plak de magneet op het deurkozijn en houd deze 60 seconden of langer ingedrukt om de magneet te bevestigen.

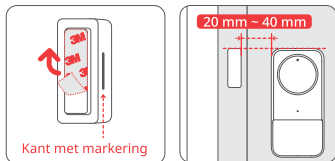

Let op:


1. Plaats de magneet met de gemarkeerde kant naar de Lock Pro-duimknop. Als u dit niet doet, kan uw apparaat het openen en sluiten van de deur niet detecteren.
2. Als de tape aan de achterkant van de magneet niet goed hecht, plak dan de extra dubbelzijdige tape op de gemarkeerde kant. Plak vervolgens de magneet op uw deurkozijn.

Tip: Na het installeren en kalibreren met de magneet, kunt u de status van uw deur bekijken en functies zoals Auto-Lock gebruiken in onze app.

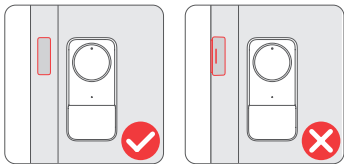

Stap 7: Voeg Lock Pro toe aan de SwitchBot-app en kalibreer


① Verwijder het isolatielipje van de batterij. Zodra uw Lock Pro is ingeschakeld, knippert het ledlampje aan de voorkant langzaam blauw, wat aangeeft dat uw apparaat in de koppelmodus staat.

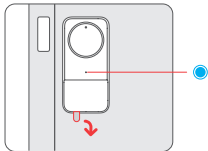

② Open onze app en tik op het pictogram "+" in de rechterbovenhoek van de startpagina en selecteer Apparaat toevoegen. Zoek het apparaatpictogram en selecteer. Volg vervolgens de instructies om Lock Pro toe te voegen en de kalibratieprocedure te voltooien.

Stap 8: Tijdelijke steunband aanbrengen

- ① Als u montagebeugel B hebt gekozen om uw Lock Pro te installeren, moet u als laatste stap de tijdelijke steunband aanbrengen. Zoals op de afbeelding hieronder, kiest u een hoek en brengt u de tijdelijke ondersteuningstape (blauw) aan op uw Lock Pro. Zorg ervoor dat de tape tegen de Lock Pro drukt en strak blijft zitten.
- ② Na 48 uur houdt u uw Lock Pro vast en verwijdert u voorzichtig de tape. Uw Lock Pro kan binnen 48 uur normaal worden gebruikt.

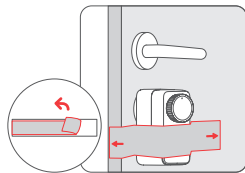

Gefeliciteerd! Uw Lock Pro is klaar voor gebruik.

Voorzorgsmaatregelen

- Dit product zal uw deur niet vergrendelen/ontgrendelen als de batterijen leeg raken. Controleer regelmatig de resterende batterij via onze app of het ledlampje en verwijder indien nodig onmiddellijk de oplaadbare lithiumbatterij om deze op te laden. Neem ook altijd een sleutel mee als u het huis verlaat om buitensluiting te voorkomen.
- Dit product is alleen voor binnengebruik.
- Als u een storing in het product opmerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met ons klantenondersteuningsteam.

Sneltoets

Nadat Lock Pro is gekalibreerd, kunt u uw deur vergrendelen of ontgrendelen door kort op de sneltoets te drukken. Andere instellingen of het uitschakelen van de knop kunt u doen via onze app.


LED-indicatorlampje

LED-indicatorlampje	Beschrijving
 Knippert  langzaam blauw	In koppelingsmodus / firmware wordt bijgewerkt
 langzaam en  afwisselend blauw en rood	Koppeling mislukt / firmware bijwerken mislukt
 Blijft groen branden	Succesvol vergrendeld / ontgrendeld
 Blijft rood branden	Batterij bijna leeg / ongewone activiteit
 Knippert  langzaam groen	Matter instellen

Batterij opladen

Als de batterij van uw apparaat minder dan 20% is, geeft Lock Pro een geluidssignaal en een rood lampje telkens wanneer u vergrendelt of ontgrendelt. Laad de batterij zo snel mogelijk op wanneer dit gebeurt.

Opladen: Open het deksel van de batterijhouder, draai de twee klemssluitingen volgens de markeringen en verwijder de oplaadbare lithiumbatterij om op te laden.

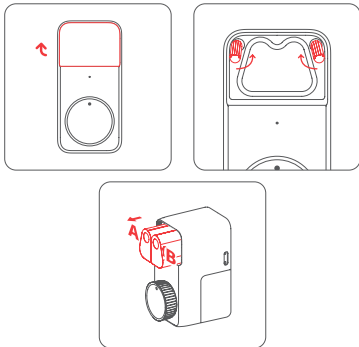

Stroomverbruik

Als voedingseenheid A bijna leeg is, schakelt Lock Pro automatisch over op voedingseenheid B. Elke voedingseenheid kan afzonderlijk worden verwijderd en opgeladen.

Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Als u Lock Pro niet gebruikt, open dan onze app, ga naar Lock Pro > Instellingen en verwijder uw apparaat. Eenmaal verwijderd, zullen alle gegevens gerelateerd aan uw Lock Pro worden gewist en zal uw apparaat worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Gelieve voorzichtig te werk te gaan.

Bezoek support.switch-bot.com voor meer informatie.

Meer informatie

Bezoek <https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365198103> voor meer informatie.



Specificaties

Kleur: Zwart

Materiaal: Aluminium-
magnesiumlegeringen, PC + ABS

Afmetingen: 120 × 59 × 83,9 mm (4,7 × 2,3
× 3,3 in.)

Gewicht: 420 g (14,8 oz.) (met batterijen)

Batterij: 2 × oplaadbare lithiumbatterijen,
2000 mAh elk

Werkomgeving: Alleen binnenshuis

Connectiviteit: 802.11 b/g/n, 2,4 GHz; wifi
+ Bluetooth Low Energy

Bedrijfstemperatuur:

-10 °C tot 45 °C (14 °F tot 113 °F)

Bedrijfsluchtvochtigheid: 10% tot 90% RV

Problemen Oplossen

Voor meer informatie over het oplossen van problemen met uw apparaat, gaat u naar support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079, of scant u de onderstaande QR-code.



Matter-instellingen

Scan de onderstaande QR-code voor de Matter-installatiehandleiding.

iOS

(<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/32092044419607>)



Android

(<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/32092031835031>)



Disclaimer

- Dit product is een precisieapparaat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of storingen die worden veroorzaakt door onjuist gebruik, zoals vallen of trillingen tijdens het dragen of installeren.
- Dit product is bedoeld voor slotcontrole en is niet bedoeld om diefstal te voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade die ontstaan na het installeren van dit product.
- Neem altijd een fysieke sleutel mee als u naar buiten gaat, want wij zijn niet verantwoordelijk voor de kosten van het ontgrendelen van de deur nadat u buiten bent gesloten als gevolg van lege batterijen of onjuiste bediening van het product.
- Dit product is alleen voor binnengebruik. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of defecten veroorzaakt door direct zonlicht of blootstelling aan wind en regen.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan het deuropervlak of het afbladderen van verf bij het verwijderen van het product.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen die ontstaan door ongeautoriseerde reparaties, aanpassingen

of modificaties, of door het gebruik van vervalste producten voor installatie, reparatie of modificatie.

- Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade, veroorzaakt door natuurrampen zoals aardbevingen, bliksem, wind- en waterschade, branden die niet door het product worden veroorzaakt, acties van derden, opzettelijk of nalatig misbruik door de klant, of andere abnormale gebruiks-omstandigheden.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor incidentele schade die voortkomt uit het gebruik of het onvermogen om dit product te gebruiken (zoals veranderingen of verlies van opgenomen inhoud, verlies van bedrijfswinsten, bedrijfsstoornissen, diefstal van eigendommen, buitengesloten worden door lege batterijen).
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volgen van de inhoud van deze handleiding.

Garantie

Wij garanderen aan de oorspronkelijke eigenaar van het product dat het product vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten, die niet onder deze beperkte garantie vallen:

1. Producten die zijn ingediend buiten de oorspronkelijke beperkte garantieperiode.
2. Producten waarop reparaties of aanpassingen zijn geprobeerd.
3. Producten die zijn blootgesteld aan vallen, extreme temperaturen, water of andere bedrijfsomstandigheden buiten de productspecificaties.
4. Schade als gevolg van natuurrampen (inclusief maar niet beperkt tot blikseminslag, overstroming, tornado, aardbeving of orkaan, enz.).
5. Schade als gevolg van misbruik, verwaarlozing, nalatigheid of ongeval (bijv. brand).
6. Andere schade die niet toe te schrijven is aan defecten in de fabricage van productmaterialen.
7. Producten die zijn gekocht bij niet-geautoriseerde wederverkopers.
8. Verbruiksartikelen (inclusief maar niet beperkt tot batterijen).
9. Natuurlijke slijtage van het product.

Contact & Ondersteuning

Installatie en probleemoplossing:

support.switch-bot.com

Ondersteuningsmail:

support@switch-bot.com

Feedback: Als u vragen of problemen hebt bij het gebruik van onze producten, stuur dan feedback via onze app via de pagina Profiel > Hulp en ondersteuning.