



**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **WEATHER STATION**

**MODEL: YT60307**



Please scan the QR code to see  
a video on how to use it.

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## WEATHER STATION

MODEL: YT60307



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <p>This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p>                                                                                                                                                                            |
|  | <p>This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices</p> |

## **SAFETY PRECAUTIONS**

**WARNING! Please read and understand all safety precautions, operating instructions, and care/maintenance instructions before operating this appliance. Keep this manual for future reference.**

- This product is not a toy. Keep out of the reach of children.
- This product is designed for use in the home only as indication of weather conditions.
- This product is not to be used for medical purposes or for public information.
- Do not clean the unit with abrasive or corrosive materials.
- Do not place the appliance near open flames or heat sources. Fire, electric shock, product damage, or injury might occur.
- Only use fresh new batteries in the product. Do not mix new and old batteries together.
- Do not disassemble, alter, or modify the product.
- Only use attachments or accessories with this product specified by the manufacturer.
- Do not submerge the unit in water. Dry the product with a soft cloth if liquid spills on it.
- Do not subject the unit to excessive force, shock, duct, extreme temperature, or humidity.
- Do not cover or block the ventilation holes with any objects.
- This display console of this product is intended to be used indoors only.
- This product is only suitable for mounting at height less than 2 m (6.6 ft.).
- Batteries are not included. When inserting batteries, make sure that the positive and negative polarities match with the markings in the compartment.
- Do not mix standard, alkaline, and rechargeable batteries together.
- Leaving a battery exposed to extremely high temperature in the surrounding environment can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- Leaving a battery exposed to extremely low air pressure in the surrounding environment can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.

## **TIPS FOR SENSOR SITE SELECTION**

- Rain collector must be cleaned every few months.
- Sensor should be installed at least 1.5 m (5') away from any building or structure.
- Choose a location in open space under direct sunlight with no obstructions.
- The sensor should remain in line of sight and within 150 m (492') of the display console for consistent, steady transmission.
- Keep your sensor and display console away from household appliances that operate on the same frequency. The console and sensor should be at least 1 - 2 m (3' - 7') away from such interferences.


## PRODUCT FEATURES

- Colorful and big digit display with super bright backlight.
- 9 functional buttons: SET, ☀/TEMP, RAIN, WIND/+, ☁/BARO/-, ALERT, MAX/MIN, CHANNEL, LIGHT/ SNOOZE.
- Time automatically synchronize to the internet.
- Alarm with snooze function.
- Daylight Saving Time (DST) function.
- Time zone: GMT  $\pm 12$ .
- 8 weekday languages (EN/DE/FR/ES/IT/NL/RU/DU).
- Moon Phase.
- Indoor & outdoor temperature ( $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ ) & humidity readings with trend.
- Hourly, Daily, Weekly, Monthly, Total rainfall and Rainfall rate in past hour.
- Average wind speed, gust wind speed and wind direction displays.
- Absolute and relative Barometric pressure displays with trend.
- Light intensity and UV index display.
- Weather index display : Feel likes, Wind Chill, Heat index, Dew point.
- Weather Forecasting.
- Max/Min reading.
- Weather alert settings.
- Work with Smart Life APP.
- 4-level brightness of backlight.


## PACKAGE CONTENTS




1

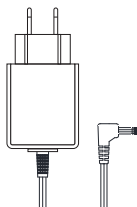


2

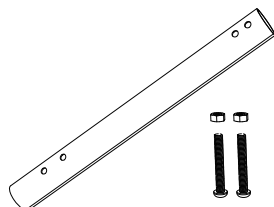


3

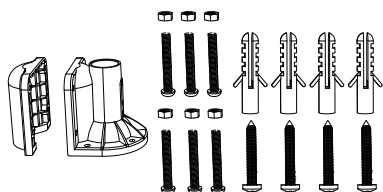

4

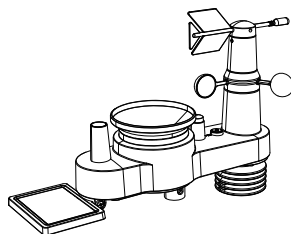

5




6




7



8

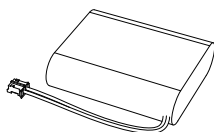

9

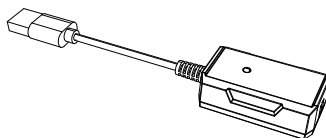

10



1. Display Console
2. Adapter
3. Mounting pole with 2 screws
4. Mounting brackets with 6 screws
5. Wireless 7-in-1 outdoor sensor

6. Rubber pads X 2
7. Screwdriver
8. User guide
9. Ni-MH battery
10. Battery charger

## PRODUCT OVERVIEW

### WIRELESS 7-IN-1 OUTDOOR SENSOR

- ① Bubble level
- ② Antenna
- ③ Rain collector
- ④ UV/light sensor
- ⑤ Solar panel
- ⑥ Wind direction vane
- ⑦ Wind speed cups
- ⑧ Hygro-thermo sensor
- ⑨ Mounting brackets
- ⑩ Battery door
- ⑪ RESET button
- ⑫ LED: Flashes when the unit transmits a reading

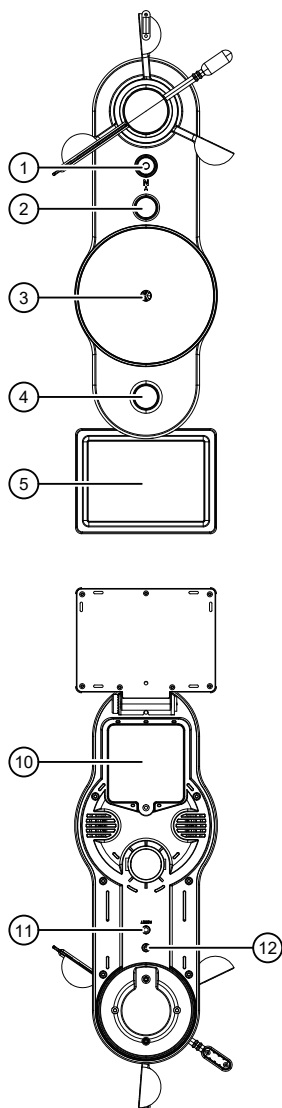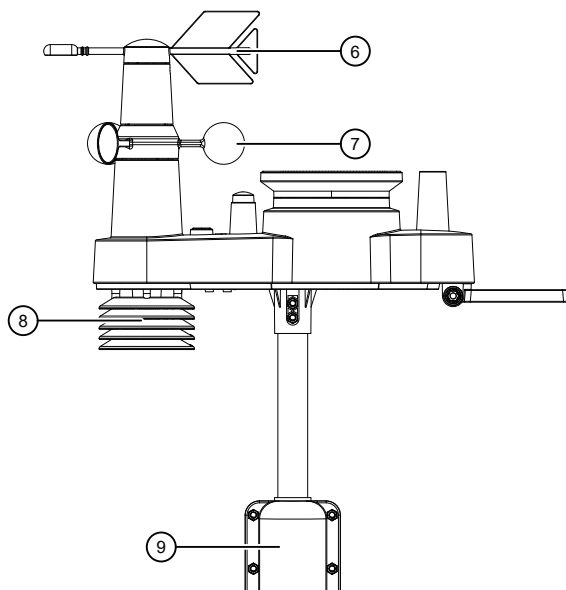



## WEATHER STATION





- ① Outdoor temperature/humidity reading, weather index
- ② Wind direction & speed
- ③ Indoor temperature/humidity reading
- ④ Rain
- ⑤ Weather forecast
- ⑥ Light intensity
- ⑦ UV index
- ⑧ Barometer
- ⑨ Time & date, moon phase, Weekday
- ⑩ SET button
- ⑪ /TEMP(ALARM) button
- ⑫ RAIN button
- ⑬ WIND/+ button
- ⑭ /BARO/- (Wi-Fi) button
- ⑮ ALERT button
- ⑯ MAX/MIN button
- ⑰ CHANNEL button
- ⑱ LIGHT/SNOOZE button
- ⑲ Battery compartment (3 x AAA batteries, not included)

## CHARGING THE BATTERY

1. Before setting up the outdoor sensor, please full charge the battery using the supplied charger.
2. The USB plug of the supplied charger was connected to the USB adaptor (5V/1A or above).

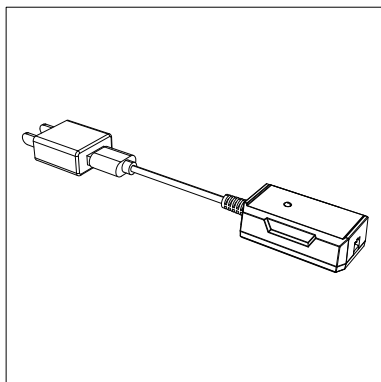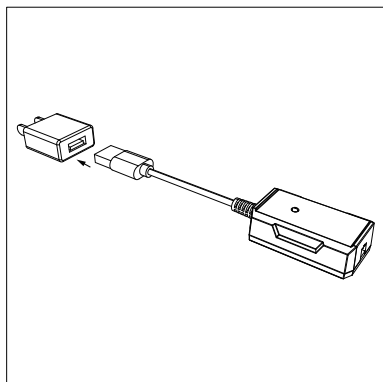

3. Observe the +/- polarity when installing the battery into the supplied charger.
4. The red LED light turn on during the charging process.
5. The LED light will turn green when the battery is full charged.

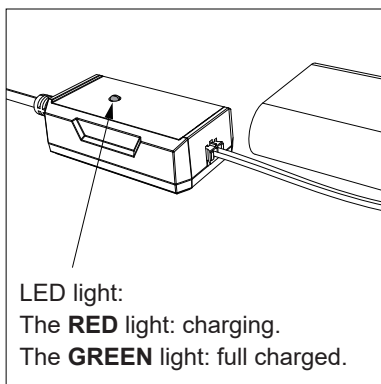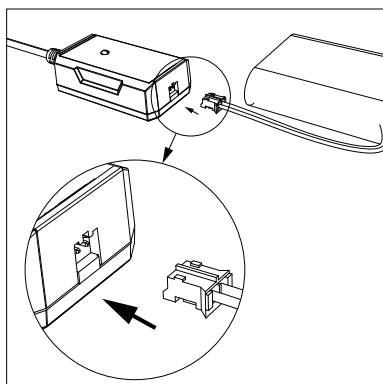


## SETTING UP THE WIRELESS 7-IN-1 OUTDOOR SENSOR

The wireless 7-in-1 outdoor sensor measures wind speed, wind direction, rainfall, UV, light intensity, temperature, and humidity.


### INSTALLING THE MOUNTING POLE AND BRACKET

- Secure the sensor onto a mounting pole and bracket (included) using the screws (included).

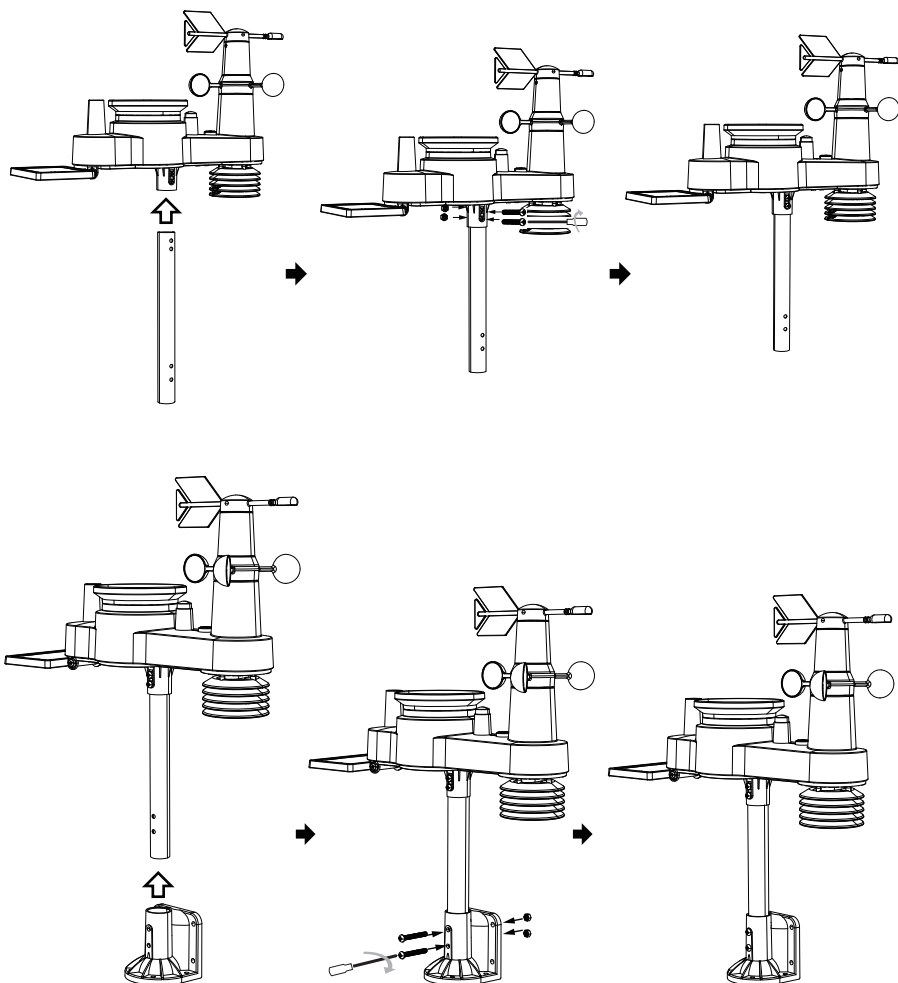


## INSTALLING THE BATTERIES


- Open the battery door.
- Connect the cable of the rechargeable battery pack (included) to the cable located in the battery compartment.
- Close the battery door on the compartment.

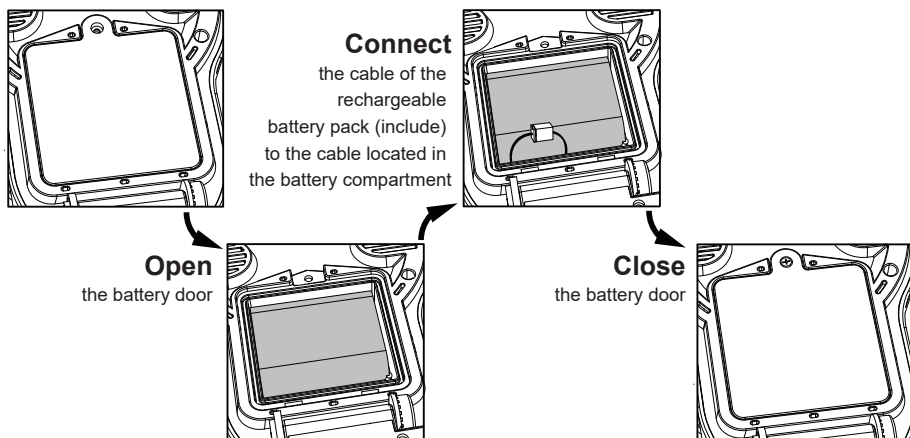

## MOUNTING THE WIRELESS 7-IN-1 OUTDOOR SENSOR

- Pick a location for the 7-in-1 outdoor sensor that is open with no obstructions.
- Tighten the mounting brackets to a surface/wall using four tapping screws (included), or tighten the mounting pole to your existing mounting pole with four  $\Phi 5$  Bolts and M5 Nuts assembly.
- Add rubber pads onto the mounting bracket before fastening the mounting bracket to the sensor.
- Make sure the rain collector faces north and the solar panel faces south before fastening the screws (included).
- Please ensure that the sensor is fixed particularly tightly, otherwise windy conditions cause the transmitter to shake and thus misread the rainfall data.

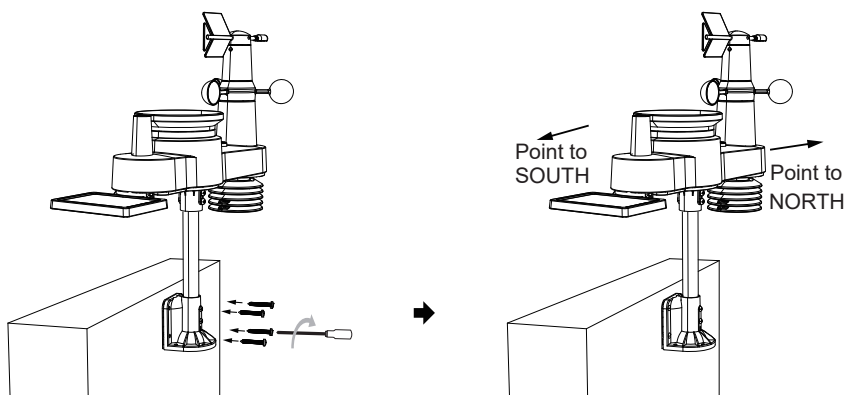

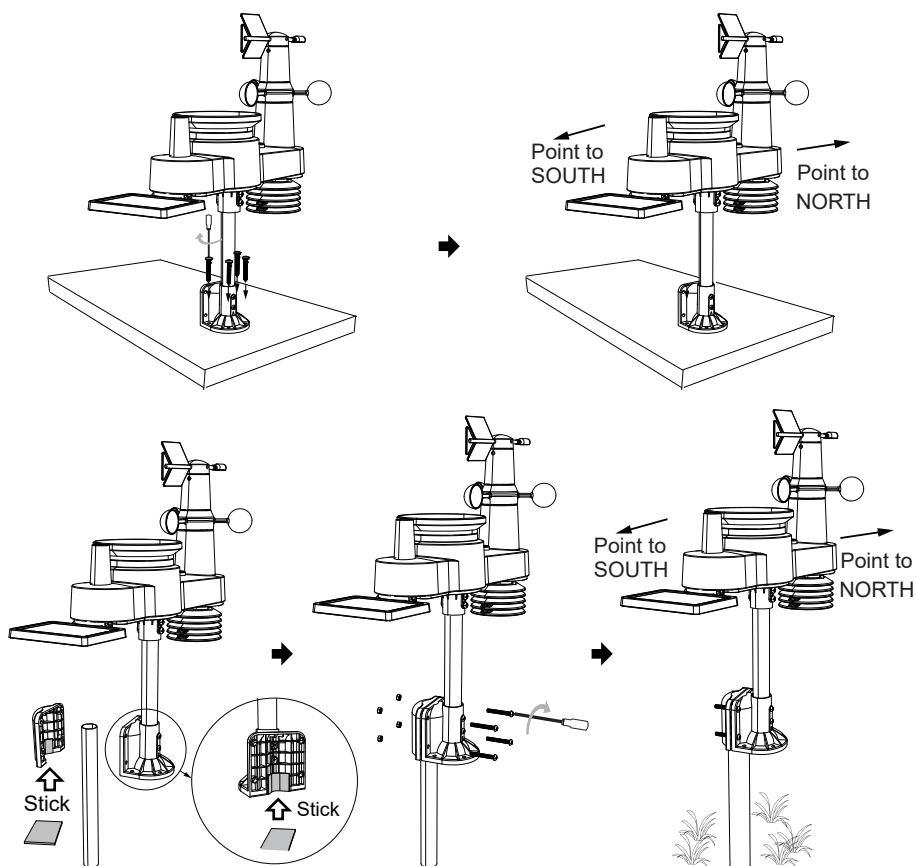

## POINTING THE WIRELESS 7-IN-1 OUTDOOR SENSOR TO SOUTH (OPTIONAL)

The outdoor wireless weather sensor is calibrated to be pointed north for maximum accuracy. However, for your convenience, if you are a user located in the Southern Hemisphere, you can use the sensor with the rain collector pointing south.

- 1.) Mount and install the wireless weather sensor with the rain collector pointing South, instead of North. (Please refer to MOUNTING THE WIRELESS 7-IN-1 OUTDOOR SENSOR.)
- 2.) Select "STH" for south hemisphere in the clock setting mode. (Please refer to "setting the clock")

**NOTE: Changing the hemisphere setting will automatically switch the direction of the moon phases on the display.**

Pointing the wireless weather sensor toward the south will allow maximum sunlight on the solar panel, especially during the winter season in the Southern Hemisphere.


## SETTING UP THE WEATHER STATION

### POWERING UP THE WEATHER STATION

- Plug the power adapter into the power jack located in the back of the weather station. Insert 3 new AAA alkaline batteries (not included) for backup.
- Once the weather station is turned on, it will automatically enter pairing mode.

### PAIRING THE WIRELESS 7-IN-1 SENSOR

- Once your weather station powers on, it should automatically search for and connect to the wireless sensors. If the weather station does not connect within the first 5 minutes, refer to the following section, “RE-PAIRING SENSOR”.
- You will see the icon  of an antenna scrolling in the temperature and humidity (outdoor) section of the display.
- Once the pairing process completes, the antenna icon will appear solid (not flashing), and the readings for outdoor temperature and humidity, wind speed, wind direction, UV, light intensity, and rainfall will appear in their designated sections of the LCD display.

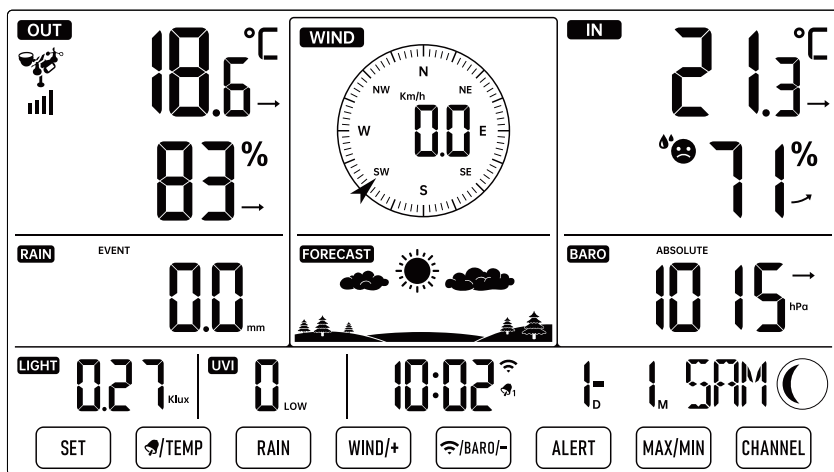

NORMAL TIME DISPLAY

### RE-PAIRING SENSOR

- If the connection fails or the weather station is reset, then press and hold the **17 [CHANNEL]** button over 2 seconds to enter pairing mode, and the weather station will re-register all the sensors that have already been registered to it before, (i.e. the weather station will not lose the connection of the sensors that you'd paired up before.)

## PAIRING ADDITIONAL WIRELESS SENSORS (Optional)

The console supports up to 3 additional wireless sensor(s), and the console will receive the sensor's data and display on the console. To pair the additional wireless sensor, please refer to below procedures:


1. Remove the battery door of the wireless sensor transmitter(s).
2. BEFORE inserting the batteries, use the channel switch to set the channel number (CH1-3) for the sensor.
3. Insert 2 AA batteries into the battery compartment according to the +/- polarity labelled in the compartment.
4. Place the battery door back on the sensor. The sensor will then be in the pairing mode and can be registered to the console within the next few minutes. The transmission status LED will begin to flash every minute.
5. Press and hold the **(17) [CHANNEL]** button on the console to enter the pairing mode.
6. Wait for a few minutes for the new sensor to be paired to the console.

### NOTE:

- **Channel number of the wireless sensor(s) MUST NOT be the same as another wireless sensor(s). Otherwise, it will affect the normal data reception.**
- **To change the sensor to a new channel, please refer above pairing procedure 1-6.**

## VIEW ADDITIONAL WIRELESS SENSORS DATA (Optional)

After the additional wireless sensor(s) to be paired, the console can display that paired wireless sensor(s). To view the additional wireless sensor(s) data, press **(17) [CHANNEL]** to toggle viewing between the indoor data and wireless sensor data with CH1-3.

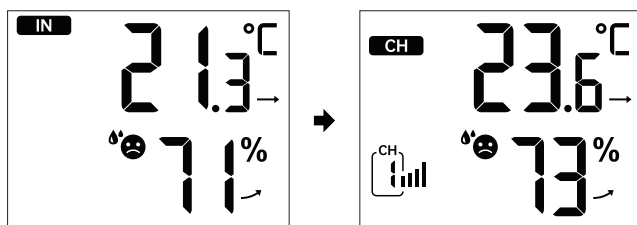

### NOTE:

When the user want to view the indoor data and the wireless sensor(s) data in looping automatically, press the **(17) [CHANNEL]** until the display showing  symbol. The console display will switch the display between indoor data and wireless sensor(s) every 3s automatically.

## INITIAL SMART LIFE APP SETUP

- Search “ Smart Life ” on APP Store or Google Play. Or scan the QR code and download the free Android or IOS app, then install the APP.
- Open the Smart life APP, select “ Sign up ”. Follow the prompts to register a smart life account with your email account or mobile number.
- If you have already installed the Smart Life App, go to step 2.



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**


## SETUP INSTRUCTION

### SETTING UP WI-FI CONNECTION



There are 2 ways to setup your display console for Wi-Fi connection.

#### First way:




1. Turn on your smartphone's Bluetooth and Wi-Fi.
2. Open the “ Smartlife APP ” and log in your registered account.
3. For the display console, Press and hold ⑭【📶/BARO/-】 button over 3 seconds, the LCD display of the console will show the letter “ AP” that it has entered into the pairing mode. At this time it will be ready for the Wi-Fi settings to be adjusted.

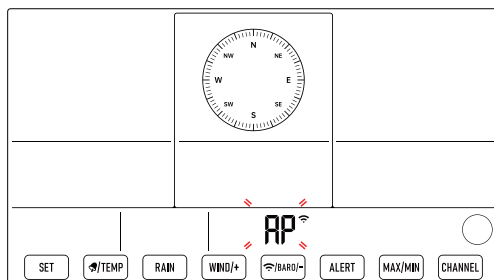

4. Inside the device lists page of Smart life App, tap “+” to add the pair the new device, it will scan automatically.

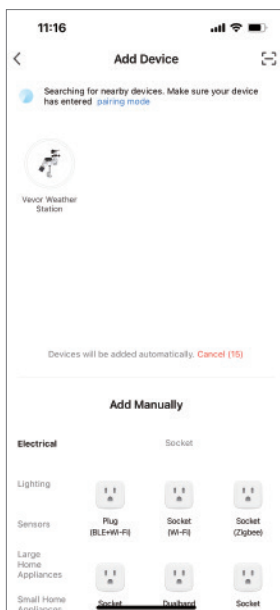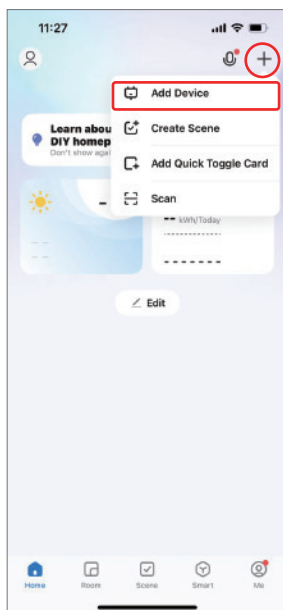


5. Tap “Add” and enter your Wi-Fi information (Only 2.4GHz WiFi is supported), waiting for connecting to be 100%. Ensure that the display console “Weather station” is added successfully.

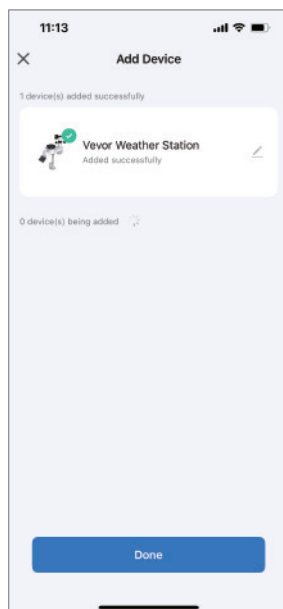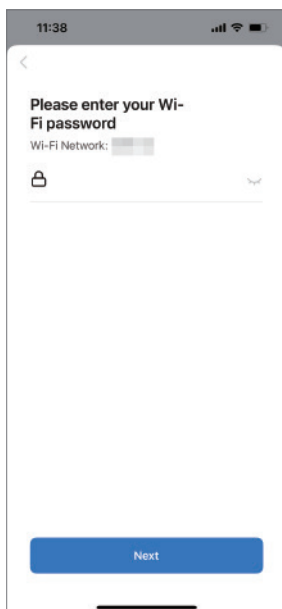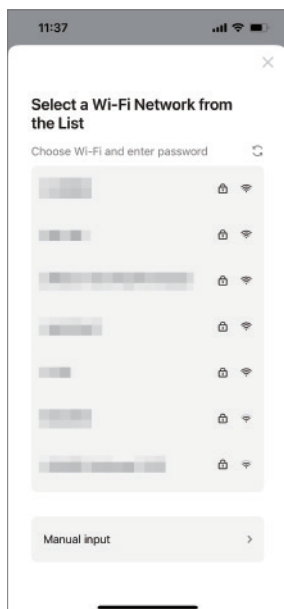



6. Tap “ Done” to complete the setting and return to the device lists page.

## Second way:


1. Turn on your smartphone’s Bluetooth and Wi-Fi.
2. Open the “ Smartlife APP ” and log in your registered account.
3. For the display console, Press and hold ⑭ **【📶/BARO/-】** button over 3 seconds, the LCD display of the console will show the letter “ AP” that it has entered into the pairing mode. At this time it will be ready for the Wi-Fi settings to be adjusted.

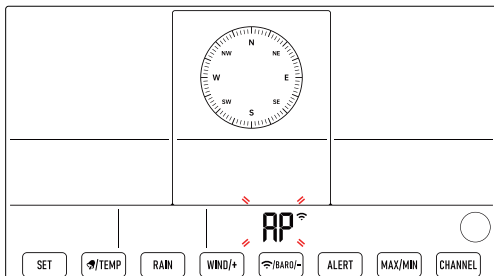

4. Inside the device lists page of Smart life App, tap “ Add device ” or “+”. Select “Sensors ” >Sensor (BLE+Wi-Fi) .

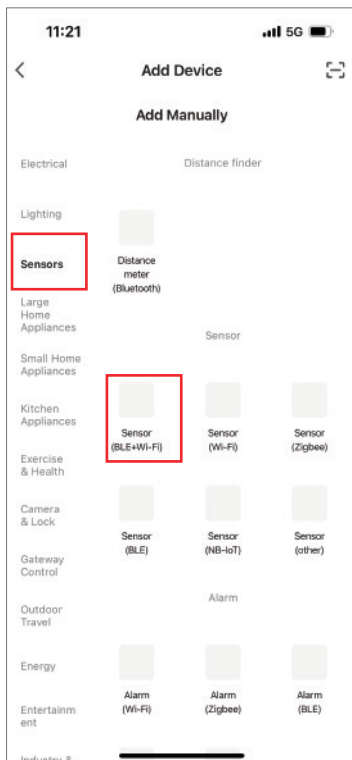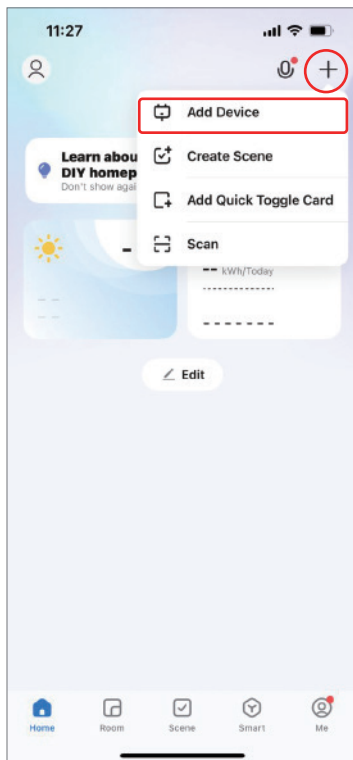

5. Select 2.4GHz Wif-Fi network, and enter the password(Only 2.4GHz WiFi is supported), waiting for connecting to be 100%. Ensure that the display console “ Weather station ” is added successfully.

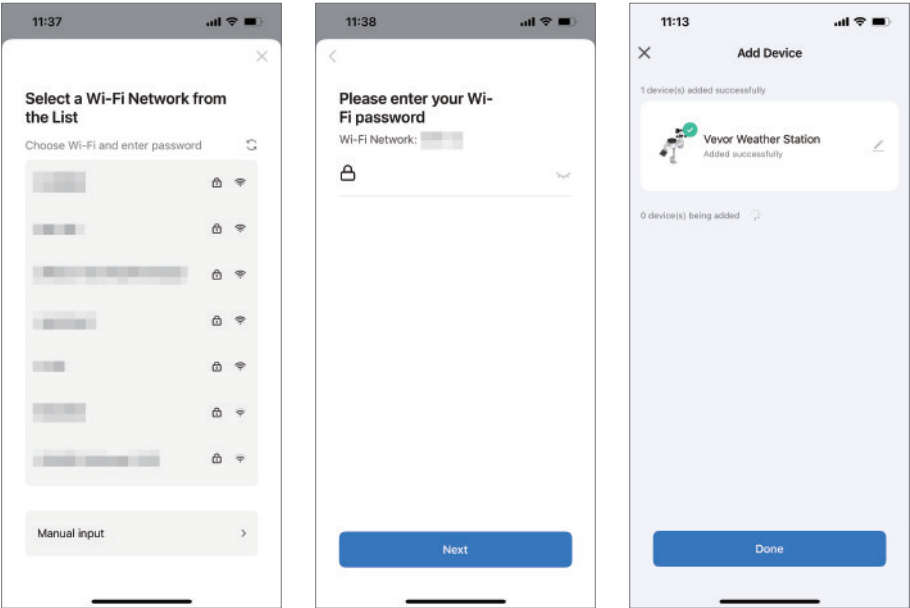

6. Tap “ Done” to complete the setting and return to the device lists page.

## WI-FI CONNECTION STATUS

When the display console successfully connects to your Wi-Fi router, the Wi-Fi signal  will appear on the LCD display. If the Wi-Fi signal is not stable or the display console is trying to connect to the router, the icon  will flash. If the icon disappeared, it means the display console is not connected to the Wi-Fi router.

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Flashing: the display console is attempting to connect to your wireless router.   | Solid: the display console has been connected to your wireless router.            |

### NOTE :

**If you own a dual band router (2.4GHz and 5.0GHz), make sure you connect to the 2.4GHz band, otherwise it will fail to connect the display console to Wi-Fi.**

## TIME SERVER CONNECTION STATUS

After the display console has connected to the internet, it will attempt to connect to the internet time server to obtain the UTC time. Once the connection succeeds and the display console's time has updated. The icon "SYNC" will appear on the LCD.

To display the correct time for your specific time zone, you will need to change the time zone in the **CLOCK** setting mode from 00 to your time zone (eg.GMT+1). If you don't know your time zone, you can look it up online.

## OPERATING INSTRUCTIONS

### CLOCK

#### Setting the Clock

In Normal time display, press and hold **(10) [SET]** over 2 seconds to enter time setting mode. Press and release **(13) [WIND/+]** and **(14) [Wi-Fi/BARO/-]** to adjust the values. Hold **(13) [WIND/+]** and **(14) [Wi-Fi/BARO/-]** over 2 seconds to adjust the values rapidly.

Press and release **(10) [SET]** to confirm and move to the next item. To exit the setting mode at any time, press **(18) [LIGHT/SNOOZE]** button.

#### Setting Order

- |                          |                    |                                   |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1. BEEP On/Off           | 2. NTP On/Off      | 3. Language                       |
| 4. Time Zone             | 5. DST On/Off      | 6. M-D/D-M Format                 |
| 7. Year                  | 8. Month           | 9. Date                           |
| 10. 12/24 Hour Format    | 11. Hour           | 12. Minute                        |
| 13. Temperature Unit     | 14. Pressure Unit  | 15. Relative Pressure Calibration |
| 16. Light Intensity Unit | 17. Rainfall Unit  | 18. Wind Speed Unit               |
| 19. Hemisphere           | 20. End of setting |                                   |
- 1.) Press and hold **(10) [SET]** button entering the settings. BEEP ON flashes. Press **(13) [WIND/+]** or **(14) [Wi-Fi/BARO/-]** to change between beep on and beep off. Press **(10) [SET]** to select NTP on/off.


- 2.) When NTP ON flashes, press (13) **WIND/+** or (14) **☼/BARO/-** to change between NTP on and NTP off. Press (10) **SET** to select Language .
- 3.) When Language flashes, press (13) **WIND/+** or (14) **☼/BARO/-** to change weekday languages. Press (10) **SET** to select time zone.

**NOTE : There are total 8 languages for weekday display.**

**(ENG = English, GER = German, FRE = French, SPA = Spanish, ITA = Italian, DAN = Danish, DUT = Dutch, RUS = Russian)**

- 4.) When Time Zone flashes, press (13) **WIND/+** or (14) **☼/BARO/-** to set time zone. Press (10) **SET** to select DST on/off.
- 5.) When DST ON flashes, press (13) **WIND/+** or (14) **☼/BARO/-** to change between DST on and DST off. Press (10) **SET** to select date format.
- 6.) When M--D flashes, press (13) **WIND/+** or (14) **☼/BARO/-** to switch between M-D and D-M date format. Press (10) **SET** to select year.
- 7.) When year flashes, press (13) **WIND/+** or (14) **☼/BARO/-** to adjust the calendar year. Press (10) **SET** to select month.
- 8.) When month flashes, press (13) **WIND/+** or (14) **☼/BARO/-** to adjust the calendar month. Press (10) **SET** to select date.
- 9.) When Day flashes, press (13) **WIND/+** or (14) **☼/BARO/-** to adjust the calendar day. Press (10) **SET** to select 12/24-hour format.
- 10.) When 12 H flashes, press (13) **WIND/+** or (14) **☼/BARO/-** to change between 12 hour and 24 hour format. Press (10) **SET** to select hour.
- 11.) When hour flashes, press (13) **WIND/+** or (14) **☼/BARO/-** to adjust the hour. Press (10) **SET** to select minute.
- 12.) When minute flashes, press (13) **WIND/+** or (14) **☼/BARO/-** to adjust the minute. Press (10) **SET** to select temperature unit.
- 13.) When °F flashes, press (13) **WIND/+** or (14) **☼/BARO/-** to change between °F and °C. Press (10) **SET** to select pressure unit.
- 14.) When pressure unit flashes, press (13) **WIND/+** or (14) **☼/BARO/-** to change between hPa, inHg and mmHg. Press (10) **SET** to select relative pressure calibration.
- 15.) When Relative Pressure flashes, press (13) **WIND/+** or (14) **☼/BARO/-** to adjust the relative pressure. Press (10) **SET** to select Light intensity unit.
- 16.) When Light intensity unit flashes, press (13) **WIND/+** or (14) **☼/BARO/-** to change unit between lux, fc and w/m2. Press (10) **SET** to select rainfall unit.
- 17.) When Rain unit flashes, press (13) **WIND/+** or (14) **☼/BARO/-** to change unit between in and mm. Press (10) **SET** to select windspeed unit.
- 18.) When Wind speed unit flashes, press (13) **WIND/+** or (14) **☼/BARO/-** to change unit between in and mm. Press (10) **SET** to select hemisphere.
- 19.) When NTH flashes, press (13) **WIND/+** or (14) **☼/BARO/-** to change hemisphere between NTH (northern) and STH (southern). Press (10) **SET** to save and exit the setting. It will return to the normal mode display.

**NOTE: If there is no valid operation within 20 seconds, it will automatically return to the normal display mode from the setting mode. While adjusting settings, you can press ⑮ [LIGHT/SNOOZE] button to return to normal display mode.**

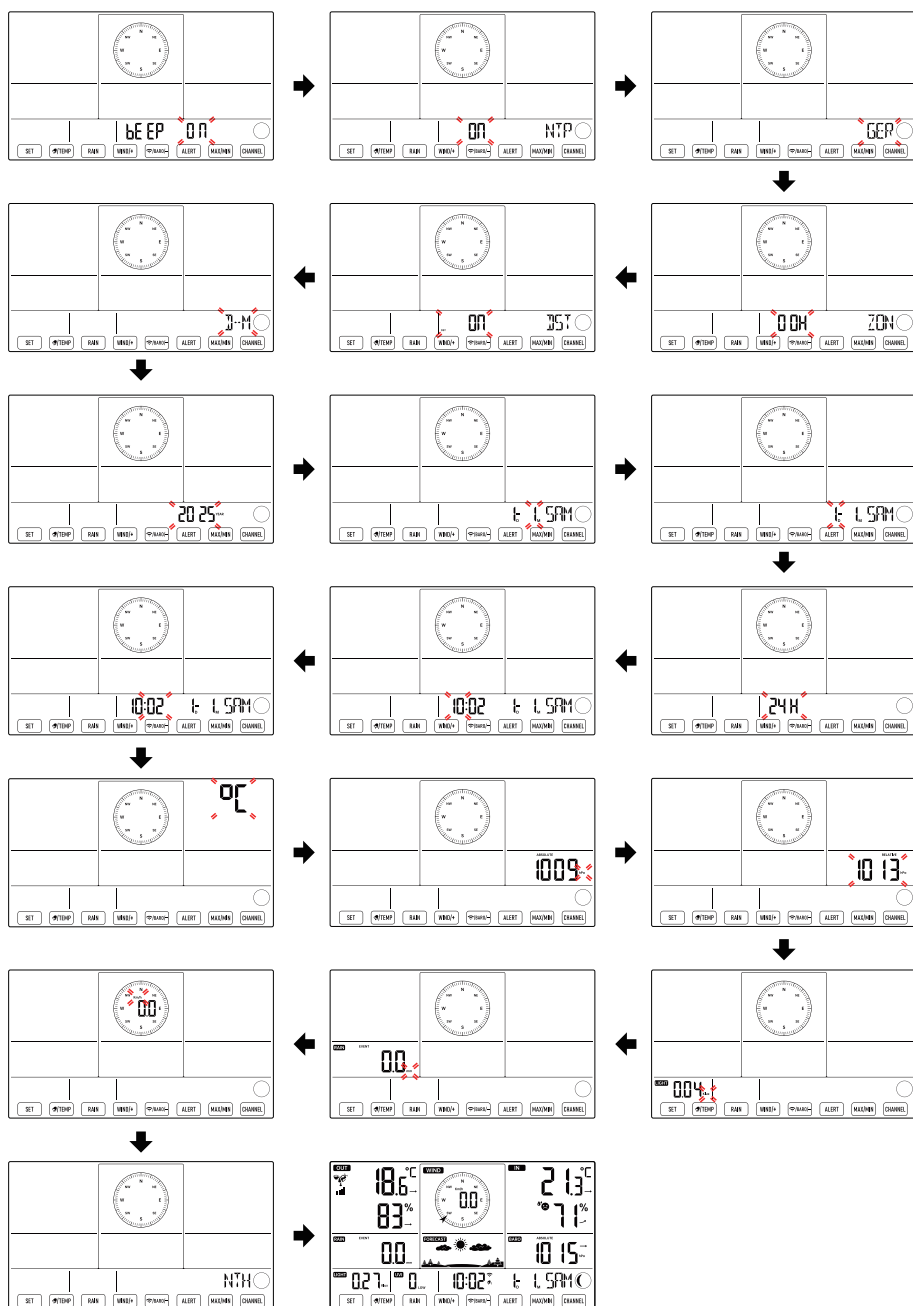

### Moon Phase

The display console calculates the moon phase according to your time, date, and time zone.


The table below explains the corresponding phases and their icons for both the Northern and Southern hemispheres.

| Northern Hemisphere Icons                                                         | Moon Phase           | Southern Hemisphere Icons                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | New Moon             |  |
|  | Waxing Crescent Moon |  |
|  | First Quarter Moon   |  |
|  | Waxing Gibbous Moon  |  |
|  | Full Moon            |  |
|  | Waning Gibbous Moon  |  |
|  | Third Quarter Moon   |  |
|  | Waning Crescent Moon |  |

### Setting the Alarm

- In normal time display, press (10) **[SET]** button to switch display alarm time (alarm time mode).
- In alarm time display, press and hold (10) **[SET]** button over 2 seconds to enter alarm setting mode. Hour of alarm starts to flash.
- Press (13) **[WIND/+]** or (14) **[📶/BARO/-]** button to set required alarm hours. Hold (13) **[WIND/+]** or (14) **[📶/BARO/-]** button to adjust alarm hours quickly.
- Press (10) **[SET]** button to select minute of Alarm. Minute of alarm starts to flash.
- Press (13) **[WIND/+]** or (14) **[📶/BARO/-]** button to set required alarm minutes. Hold (13) **[WIND/+]** or (14) **[📶/BARO/-]** button to adjust alarm minutes quickly.
- Press (10) **[SET]** button to save all settings and exit to normal display mode.

**NOTE:** If there is no valid operation within 20 seconds, it will automatically return to the normal display mode from the setting mode. While adjusting settings, you can press (18) **[LIGHT/SNOOZE]** button to return to normal display mode.

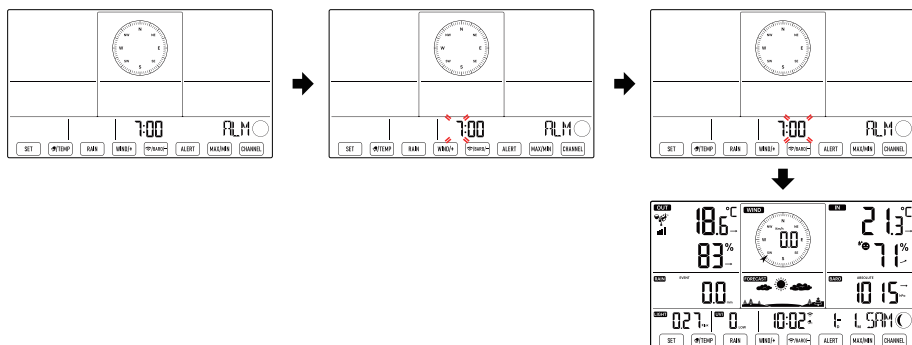

## Deactivate/Activate Alarm

- In alarm time display, press (11) **[🔔/TEMP]** button to select the Alarm on or off.
- If the alarm is on, its corresponding alarm icon will be shown on the display.
- When the alarm is ringing, press any buttons except (18) **[LIGHT/SNOOZE]** button to stop the alarm signal. It is not necessary to reactivate the alarm. It will ring again this time next day.

## Snooze Function

When the alarm rings, press (18) **[LIGHT/SNOOZE]** button to pause the alarm. The snooze indicator icon **Z<sup>Z</sup>** keep flashing. The alarm will resume after 5 minutes.

## TEMPERATURE

### Temperature/Humidity Trend

Tendency arrows allow you to quickly determine of temperature and humidity are rising and falling in a one-hour update period.

#### Temperature Trend

|                                                  |                                                                |                                                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Temperature has risen > 1°C/2°F in the past hour | Temperature has not changed more than 1°C/2°F in the past hour | Temperature has fallen < 1°C/2°F in the past hour |
| ↗                                                | →                                                              | ↘                                                 |

#### Humidity Trend

|                                          |                                                        |                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Humidity has risen > 3% in the past hour | Humidity has not changed more than 3% in the past hour | Humidity has fallen < 3% in the past hour |
| ↗                                        | →                                                      | ↘                                         |


### Indoor Comfort Index

The indoor comfort displays a pictural representation based on the indoor air temperature and humidity levels to determine the approximate comfort level.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Too cold                                                                          | Comfortable                                                                       | Too hot                                                                           |

## PRESSURE

### Barometer Pressure Display

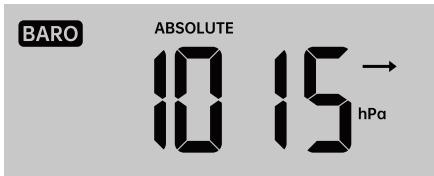

In normal mode, press **(14) [Wi-Fi /BARO/-]** button switch between absolute and relative pressure.

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| Absolute | The absolute atmospheric pressure of your location.       |
| Relative | The relative atmospheric pressure based on the sea level. |


### Pressure Trend

Tendency arrows allow you to quickly determine if pressure is rising or falling in a one-hour update period.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pressure has risen > 2hpa/0.06inHg in the past hour                                 | Pressure has not change more than 2hpa/0.06inHg in the past hour                    | Pressure has fallen > 2hpa/0.06inHg in the past hour                                |
|  |  |  |

## WIND

### Wind Display

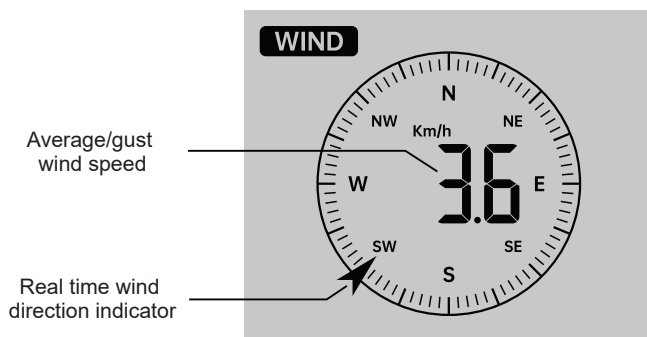

### Selecting Wind Display Mode

In normal display mode, press (13) **WIND/+** button to switch between current average wind speed, gust wind speed and wind direction.

## RAIN

### Rainfall Display



The Rainfall shows information regarding the rainfall and rain rate.

### Select the Rainfall Display Mode

In normal display mode, press (12) **RAIN** button to switch between Rain Rate, Rain Event, Rain Hourly, Rain Daily, Rain Weekly, Rain Monthly and Rain Total.

### Increments of Rain Definition

**Rain Rate:** Current rainfall rate in the past hour.

**Rain event:** Continuous rain, and resets to zero if rainfall accumulation is less than 10mm (0.039 in) in a 24-hour period.

**Daily Rain:** Total rainfall since midnight (00:00)

**Weekly Rain:** Total rainfall for the current calendar week, and resets on Sunday morning at midnight (Sunday thru Saturday)

**Monthly Rain:** Total rainfall for the current calendar month, and reset on the first day of the Month.

**Total Rain:** Total rainfall since the last reset.

## Reset the Total Rainfall Record

In normal display mode, press and hold **(12) [RAIN]** button over 2 seconds to reset the rain record.

### NOTE:

**Resetting the weekly rain also resets the daily rain.**

**Resetting the monthly rain also resets the daily and weekly rain.**

**Resetting the total rain also resets the monthly, weekly and daily rain.**

## WEATHER

### Weather Index

When reading the Weather Index display, you can press **(11) [🌡️/TEMP]** button to cycle through different weather indexes in the following order:

Feels Like > Heat Index > Wind Chill

### Feels Like

The Feels Like temperature index determines what temperature it actually feels like outside, taking into account factors like wind speed, pressure, temperature and humidity.

### Wind Chill

Wind Chill is determined by a combination of the wireless weather sensor's temperature and wind speed data.

### NOTE:

**Only when the temperature is below 50°F(10°C) and the wind speed is over 4.8km/h (3mph), will display the wind chill value, otherwise it will display “--.-”.**

### Heat Index

The Heat Index is determined by the wireless weather sensor's temperature and humidity readings.

### Dew Point


The dew point is the temperature at which a given parcel of humidity air must be cooled, at constant barometric pressure, for water vapor to condense into water. The condensed water is called dew. The dew point is a saturation temperature.

The Dew Point temperature is determined by the temperature and humidity data from the wireless weather sensor.


### Weather Forecast

The built-in barometer can notice atmospheric pressure changes, and based on the data collected, can predict the weather conditions.


There are 6 weather icons --- Sunny, Partly Cloudy, Cloudy, Rainy, Stormy and Snowy.

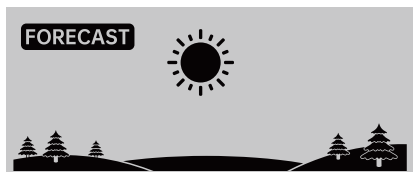


Sunny

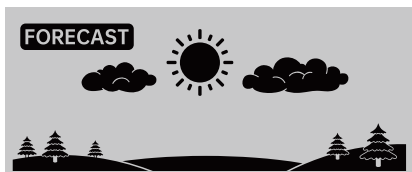

Partly Cloudy

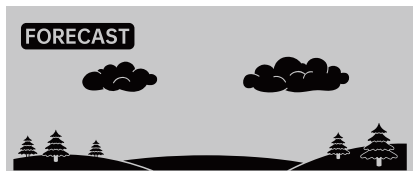


Cloudy

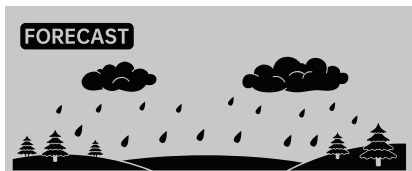

Rainy



Stormy

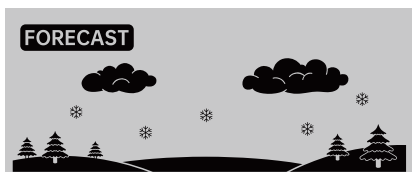

Snowy

#### NOTE:

The accuracy of a general pressure-based forecast is about 65-70%.

Forecasts are not guaranteed.

It may not necessarily reflect the current situation.



#### Ice Alert

When outdoor temperature is lower than 1°C/33.8°F, the snowflake icon ❄️ will appear on the LCD display.

### MAX/MIN

In normal display mode, press (16) **MAX/MIN** button switching between maximum and minimum value.

**NOTE:** If there is no valid operation within 10 seconds, it will automatically return to the normal display mode.

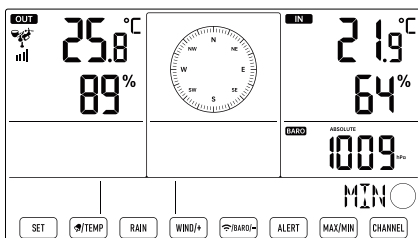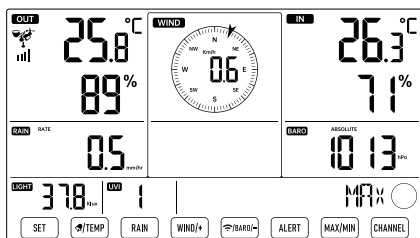

## To View the Accumulated MAX/MIN

● Display Feel like, Wind Chill, Heat Index, Dew Point Max/Min Values.

- 1.) When the max values are displayed, press (11) **【TEMP】** button to interchange viewing the Outdoor temperature → Feel like → Wind Chill → Heat Index → Dew Point → Outdoor temperature.
- 2.) When the min values are displayed, press (11) **【TEMP】** button to interchange viewing the outdoor temperature → Feel like → Wind Chill → Heat Index → Dew Point → Outdoor temperature.

● Display Wind Speed, Wind Gust Max Values.

When the max values are displayed, press (13) **【WIND/+】** button to interchange viewing between the AVERAGE and GUST wind speeds.

● Display Rain Rate, Daily Rain, Weekly Rain and Monthly Rain Max Values.

When the max values are displayed, press (12) **【RAIN】** button to interchange viewing Rain Rate → Daily Rain → Weekly Rain → Monthly Rain.

● Display Absolute and Relative pressure Max/Min Values.

- 1.) When the max values are displayed, press (14) **【BARO/-】** button to interchange viewing between Absolute and Relative pressure.
- 2.) When the min values are displayed, press (14) **【BARO/-】** button to interchange viewing between Absolute and Relative pressure.

● Display indoor and other channels sensor temperature & humidity Max/Min values.

- 1.) When the max values are displayed, press (17) **【CHANNEL】** button to interchange viewing indoor and paired outdoor sensor(s) temperature and
- 2.) humidity.

When the min values are displayed, press (17) **【CHANNEL】** button to

**NOTE: If other channel sensors were paired, it could show the other channel's max/min temperature and humidity values. If other channel sensors were not paired, it would only show current indoor max/min temperature and humidity values.**



## To Clear the MAX/MIN Data Record

- To clear the max value, press and hold (16) **【MAX/MIN】** button over 2 seconds while max values are displayed.
- To clear the min value, press and hold (16) **【MAX/MIN】** button over 2 seconds while min values are displayed.

## HI/LO ALERT SETTING

### To View the Alert Setting

- In normal display mode, press (15) **[ALERT]** button switching between Hi alert and Low alert setting value.

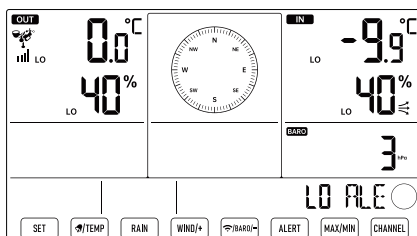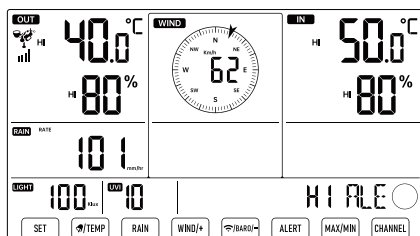

### To Set the Alert

- In normal display mode, press and hold (15) **[ALERT]** button over 2 seconds to enter the alert setting mode.
- Press (13) **[WIND/+]** and (14) **[☔/BARO/-]** button to adjust the value up or down, then press (11) **[☔/TEMP]** button to turn on/off the alert.
- Press (15) **[ALERT]** button to confirm and jump to next setting.
- The icon  $\Delta$  or  $\nabla$  will display when the alert is on.



High/Low Alert on



High/Low Alert off

- To exit the alert setting mode at any time, press (18) **[LIGHT/SNOOZE]** button. The Hi/Lo alert setting order is shown below:

| Alert Setting Order          | Setting Range     | Display Section                      | Default         |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Indoor Temperature Hi Alert  | -9.9°C – 50°C     | Indoor<br>temperature &<br>Humidity  | 50°C (122°F)    |
| Indoor Temperature Lo Alert  | (-14.1°F – 122°F) |                                      | -9.9°C (14.1°F) |
| Indoor Humidity Hi Alert     | 1% – 99%          |                                      | 80%             |
| Indoor Humidity Lo Alert     |                   |                                      | 40%             |
| Outdoor Temperature Hi Alert | -40°C – 70°C      | Outdoor<br>temperature &<br>Humidity | 40°C (104°F)    |
| Outdoor Temperature Lo Alert | (-40°F – 158°F)   |                                      | 0°C (32°F)      |
| Outdoor Humidity Hi Alert    | 1% – 99%          |                                      | 80%             |
| Outdoor Humidity Lo Alert    |                   |                                      | 40%             |

| Alert Setting Order           | Setting Range                                                       | Display Section | Default                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| High Average Wind Speed Alert | 0 – 50m/s<br>2 – 180 km/h<br>1 – 111mph<br>1 – 97 knots<br>0-60 bft | Wind Speed      | 17m/s<br>62km/h<br>38mph<br>33 knots<br>20bft |
| High Wind Gust alert          | 0 – 50m/s<br>2 – 180 km/h<br>1 – 111mph<br>1 – 97 knots<br>0-60 bft | Wind Speed      | 17m/s<br>62km/h<br>38mph<br>33 knots<br>20bft |
| Pressure Drop Alert           | 1 hpa – 10hpa<br>0.03~0.3 inHg<br>0.7~7.5mmHg                       | Barometer drop  | 3hpa<br>0.09inHg<br>2.2mmHg                   |
| High Rain Rate alert          | 1mm/hr – 1000mm/hr<br>(0.04 in/hr – 39 in/hr)                       | Rainfall Rate   | 101mm/hr<br>(4 in/hr)                         |
| High Daily Rain alert         | 1mm – 1000mm<br>(0.03 in – 39.37 in)                                | Rainfall Rate   | 101mm<br>(4 in)                               |
| UV index High Alert           | 1 - 15                                                              | UV Index        | 10                                            |
| Light Intensity High Alert    | 1 Klux – 200.0 Klux<br>7-1580 W/M <sup>2</sup><br>0-185Kfc          | Light Intensity | 100 Klux<br>790 W/M <sup>2</sup><br>92 Kfc    |

### To Silence the Hi/Lo Alert Alarm

Press the **(18) 【LIGHT/SNOOZE】** button on top of the display console to silence the alarm, or it will automatically turn off after one minute.

**NOTE:** Once the alert is triggered, the alarm will sound for one minute and the associated alert icon and weather readings will flash. If the alert alarm automatically shuts off after one minute instead of being manually shut off, the associated alert icon and readings will continue flashing until the reading is out of the alert range.

The weather alert alarm will go off once the readings fall into alert range again.

## BACKLIGHT

### Display Backlight


With AC Adapter

The backlight can only be continuously on when the AC adapter is permanently on. When the AC adapter is disconnected, the backlight can be temporarily turned on.


- Press **(18) [LIGHT/SNOOZE]** button to adjust the backlight brightness, High, Low and Without AC Adapter.
- Press **(18) [LIGHT/SNOOZE]** button temporarily turn on the backlight for 15 seconds.

## LOW BATTERY INDICATOR

If the low battery indicator icon is displayed in the outdoor temperature and humidity section or the corresponding CH section of the LCD console display, this indicates that the batteries in your wireless weather sensor(s) are running low and should be replaced. Make sure to replace all batteries at the same time.

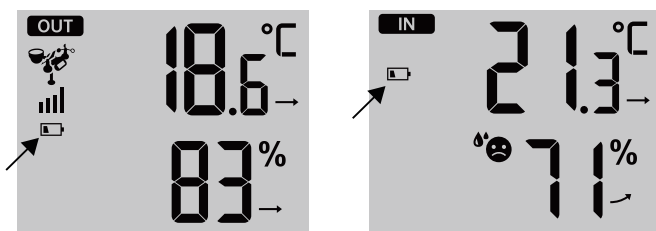

## WEATHER STATION APP HOME PAGE

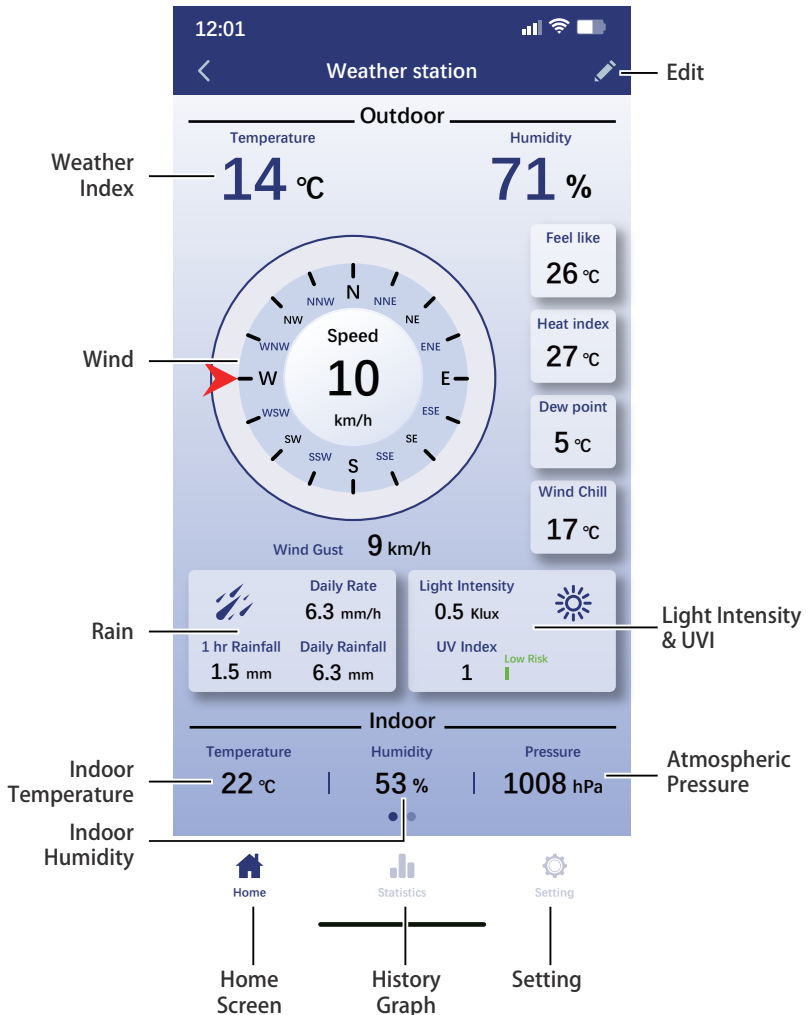

### HOME SCREEN

#### Home Screen

Tap to enter the page to display current Indoor weather data (Temperature, Humidity & Atmospheric pressure) , Outdoor weather data (Weather Index, Rain, Wind, Rain, Light Intensity & UV Index).

## History Graph

Tap to enter the page to display the History graph of the indoor & outdoor weather data.

## Setting

Tap to enter the page to display General Setting.

## Weather Information


Tap to display current Indoor and outdoor enter the page to display current weather information and 7-day weather forecasting.

## Edit


Tap to enter the page to display Device information, and change the name of the device.

HISTOTY GRAPH

Tap to enter the page to display history graph of indoor and outdoor weather data.

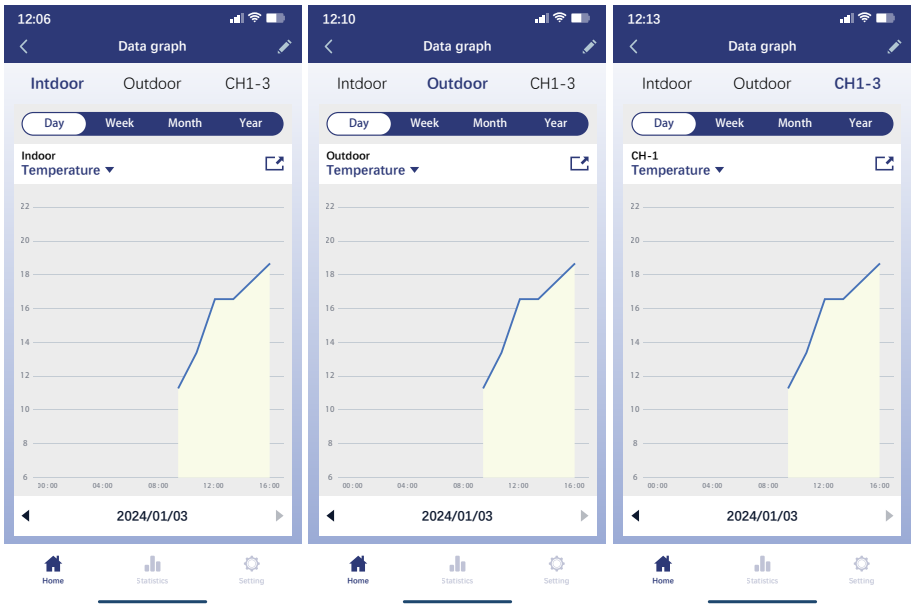

## SETTING

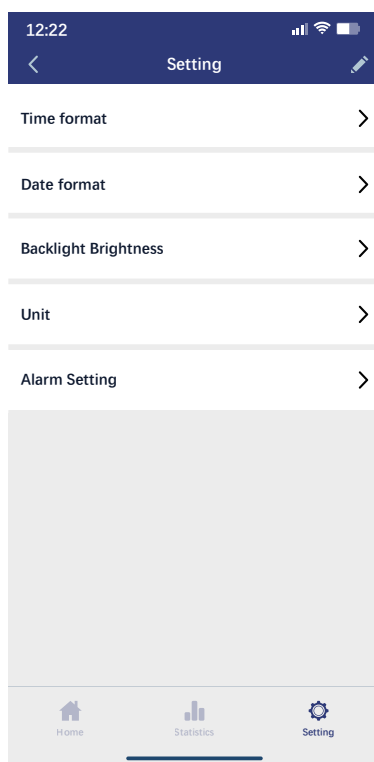

### Hour Format Setting

Tap to setup the time hour format between 12-hour and 24-hour mode of the display console.

### Date Format Setting


Tap to setup the data format between DD/MM and MM/DD mode of the display console.

### Backlight Brightness Setting

Tap to setup the backlight brightness of the display console.


### Unit Setting

Tap to setup the unit display of the display console.

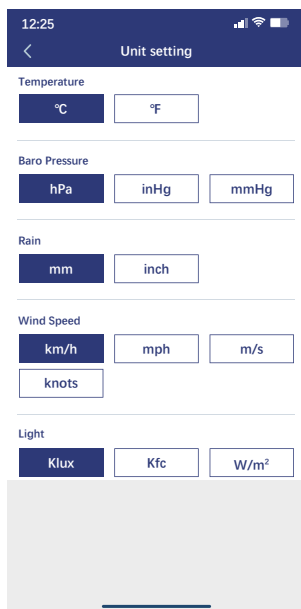


## Alarm time setting

Tap to setup the daily alarm function of the display console.

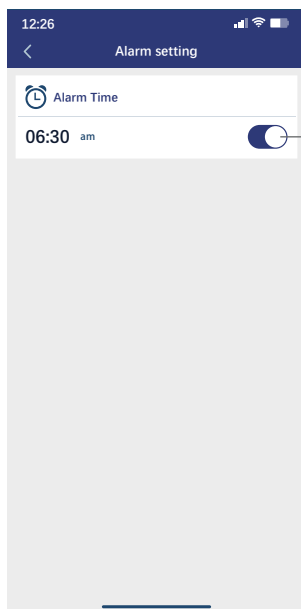

Slide the switch to turn the daily alarm on or off.

Setup the daily alarm time of the console, and then press “ SAVE ” to confirm.



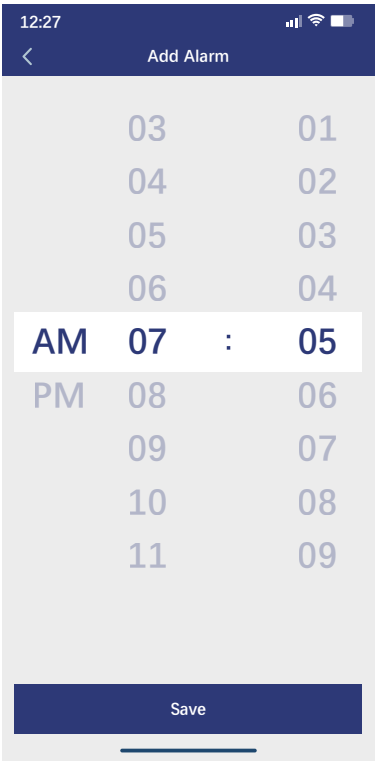


**Smartlife APP language display**

To change the APP language display, please follow below sequence.

- 1.) Tap the “Me” into Smartlife APP, then.
- 2.) Tap the “Setting” and select “Language”.
- 3.) Select the required language.

There are 6 languages which is available APP display --- English, Français, Español, Deutsch, Português, Italiano and Same as the system language (Android only).

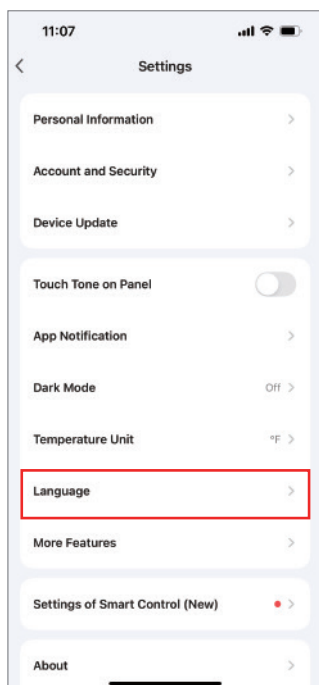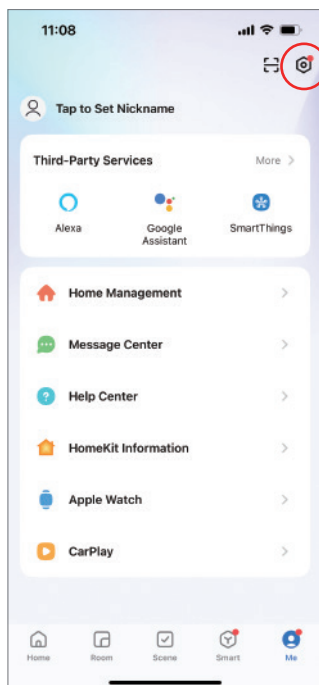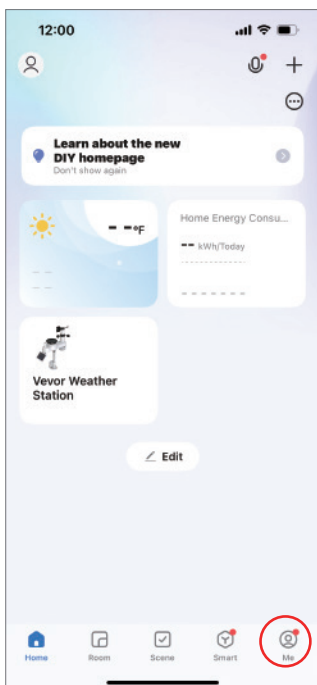


## FACTORY RESTART

If there is malfunction, the Factory Restart is a great way to return your station to "out of the box" condition.

- 1.) Remove all power (batteries and AC adapter) from outdoor sensors and weather station.
- 2.) Follow the operation "**SETTING UP THE WEATHER STATION**" to start the pair the sensor.

## CARE AND MAINTENANCE

- 1.) Clean the rain gauge every 3 months. Rotate the funnel counterclockwise and lift to expose the rain gauge mechanisms, and clean with a damp cloth. Remove any dirt, debris, and insects. If bug infestation is an issue, spray the sensor lightly with insecticide.

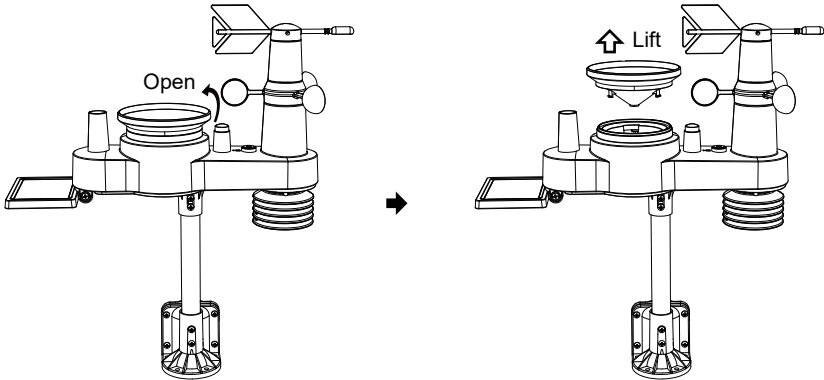

- 2.) Clean the Light Intensity/ UV sensor and solar panel every 3 months with damp cloth.
- 3.) When replacing the batteries, apply a corrosion preventive compound on the battery terminals.

## SPECIFICATION

| WEATHER STATION                             |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General Specifications                      |                                                                                                                                                                                                                |
| Dimension                                   | 191.6 x 127 x 28.8mm (7.5 x 5 x 1.1inch)                                                                                                                                                                       |
| Power source                                | AC-DC 5V, 1A adapter (included)                                                                                                                                                                                |
| Battery                                     | 3 x AAA battery (not included)                                                                                                                                                                                 |
| Support sensors                             | 1 x 7-in-1 sensor (included)                                                                                                                                                                                   |
| Wi-Fi Communication Specification           |                                                                                                                                                                                                                |
| Wi-Fi Standard                              | 802.11 b/g/n                                                                                                                                                                                                   |
| Wi- Fi operation frequency                  | 2.4GHz                                                                                                                                                                                                         |
| Time Function Specifications                |                                                                                                                                                                                                                |
| Time display                                | HH : MM                                                                                                                                                                                                        |
| Hour format                                 | 12 hour or 24 hour                                                                                                                                                                                             |
| Date display                                | DD/MM or MM/DD                                                                                                                                                                                                 |
| Time synchronization method                 | Synchronizes with atomic clock                                                                                                                                                                                 |
| Time zones                                  | GMT $\pm$ 12                                                                                                                                                                                                   |
| DST                                         | ON/OFF                                                                                                                                                                                                         |
| Barometer Display & Function Specifications |                                                                                                                                                                                                                |
| Barometer units                             | hPa, inHg and mmHg                                                                                                                                                                                             |
| Measuring range                             | 600 – 1100 hPa (relative setting range 930 – 1050hPa)                                                                                                                                                          |
| Accuracy                                    | 700 -1100 hPa $\pm$ 5 hPa/600 -696 hPa $\pm$ 8 hPa<br>20.67 – 32.48 inHg $\pm$ 0.15 inHg/17.72 -20.55inHg $\pm$ 0.24 inHg<br>525 -825 mmHg $\pm$ 3.8 mmHg/450 -522 mmHg $\pm$ 6 mmHg<br>Typical at 25°C (77°F) |
| Weather forecast                            | Sunny, Partly Cloudy, Cloudy, Rainy, Stormy and Snowy                                                                                                                                                          |
| Display mode                                | Current                                                                                                                                                                                                        |
| Memory mode                                 | Daily Max/ Min                                                                                                                                                                                                 |
| Alert                                       | Pressure change alert                                                                                                                                                                                          |

| Indoor/Outdoor Temperature Display & Function Specifications |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperature unit                                             | °C and °F                                                                                               |
| Indoor Display range                                         | -9.9°C – 50°C(-14.1°F – 122°F)                                                                          |
| Outdoor Display range                                        | -40°C – 70°C(-40°F – 158°F)                                                                             |
| In/Out accuracy                                              | 10 – 50°C ± 1°C / 50 – 122°F ± 1.8°F<br>-20 – 10°C ± 1.5°C / -4 – 50°F ±2.7°F<br>others : ±2°C / ±3.6°F |
| Display mode                                                 | Current                                                                                                 |
| Memory mode                                                  | Daily Max/ Min                                                                                          |
| Alert                                                        | High/Low temperature alert                                                                              |
| Indoor/Outdoor Humidity Display & Function Specifications    |                                                                                                         |
| Humidity unit                                                | %                                                                                                       |
| Display range                                                | 1 – 99%                                                                                                 |
| In/Out accuracy                                              | 40 – 80% RH ± 5% RH @25°C(77°F)<br>Others : ± 8% RH @25°C(77°F)                                         |
| Display mode                                                 | Current                                                                                                 |
| Memory mode                                                  | Daily Max/ Min                                                                                          |
| Alert                                                        | High/Low humidity alert                                                                                 |
| Wind Speed and Direction Display & Function Specifications   |                                                                                                         |
| Wind Speed unit                                              | mph, m/s, km/h, knots                                                                                   |
| Display range                                                | 0 -112mph, 50m/s, 180km/h, 97 knots                                                                     |
| Speed accuracy                                               | <5m/s: ±0.5m/s, >5m/s : ±10% (whichever is greater)                                                     |
| Display mode                                                 | Gust/Average                                                                                            |
| Memory mode                                                  | Daily Gust/Average                                                                                      |
| Alert                                                        | High Wind Speed Alert (Gust/Average)                                                                    |
| Wind direction                                               | 16 directions                                                                                           |
| Rain Display & Function Specifications                       |                                                                                                         |
| Unit of rainfall                                             | mm, in                                                                                                  |
| Range of rainfall                                            | 0 – 12999mm (0 – 511.7 in)                                                                              |
| Accuracy of rainfall                                         | ±7%                                                                                                     |
| Display mode                                                 | Current                                                                                                 |
| Memory mode                                                  | Daily Max                                                                                               |
| Rainfall display mode                                        | Hourly/ Daily/ Weekly/ Monthly/ Total Rainfall                                                          |
| Alert                                                        | High Daily Rainfall alert                                                                               |

| <b>UV Index Display &amp; Function Specifications</b>        |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display range                                                | 0 - 16                                                                                                         |
| Display mode                                                 | Current                                                                                                        |
| Memory mode                                                  | Daily Max                                                                                                      |
| Alert                                                        | High UVI alert                                                                                                 |
| <b>Light Intensity Display &amp; Function Specifications</b> |                                                                                                                |
| Light Intensity unit                                         | Klux, Kfc and W/m <sup>2</sup>                                                                                 |
| Display range                                                | 0 – 200 Klux                                                                                                   |
| Display mode                                                 | Current                                                                                                        |
| Memory mode                                                  | Daily Max                                                                                                      |
| Alert                                                        | High Light intensity alert                                                                                     |
| <b>Weather Index Display &amp; Function Specifications</b>   |                                                                                                                |
| Weather Index mode                                           | Feels like, wind chill, heat index and dew point                                                               |
| Display mode                                                 | Current                                                                                                        |
| Memory mode                                                  | Daily Max/min                                                                                                  |
| <b>WIRELESS 7-IN-1 OUTDOOR SENSOR</b>                        |                                                                                                                |
| Dimension                                                    | 361 x 567 x 489mm (14.21 x 13.8 x 19.25 inch)                                                                  |
| Main power                                                   | 3 x AA 1.5V Battery                                                                                            |
| Backup power                                                 | Solar power                                                                                                    |
| Weather data                                                 | temperature, humidity, wind speed, wind direction, rainfall, UVI and light intensity                           |
| RF frequency                                                 | 915MHz for US and AU / 868MHz for EU and UK                                                                    |
| RF transmission range                                        | 150m (492ft)                                                                                                   |
| Transmission interval                                        | Every 20 seconds for UV、light intensity、wind speed、temperature, humidity and rain data and wind direction data |
| Operation temp                                               | -40°C – 60°C(-40°F – 140°F)                                                                                    |

## TROUBLESHOOTING

| Problem                                                  | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wireless sensor does not communicate the display console | <p>The wireless sensor may have initiated properly, and the data is registered by the display console as invalid, and the weather station must be reset.</p> <p>With an open-ended paperclip, press the RESET button for 3 seconds to complete display the voltage. LED will flash every 20 seconds.</p> <p>If LED will not flash every 20 seconds, take out the batteries and wait 5 minute, while covering the solar panel to drain the voltage.</p> <p>Put batteries back in and resync the display console and resync the display console (Refer Page 12 RE-PAIRING SENSOR) with the wireless sensor about 3m (10 feet) away .</p> <p>The LED of the wireless sensor will flash every 20 seconds. If the LED is still not flashing every 20 seconds, replace the new batteries in the wireless sensor.</p> <p>If the batteries were recently replaced, check the polarity. If the wireless sensor is flashing every 20 seconds, proceed to the next step.</p> <p>There may be a temporary loss of communication due to reception loss related to interference or other location factors,</p> <p>Or batteries may have been changed in the wireless sensor and the display console has not been reset. The solution may be as simple as powering down and up the display console (remove DC power and batteries), wait 30 seconds, and reinsert DC power and batteries).</p> |
| Indoor and Outdoor temperature do not agree              | <p>Allow up to one hour for the wireless sensors to stabilize due to signal filtering. The indoor and outdoor temperature sensors should agree within <math>\pm 2^{\circ}\text{C}</math> (<math>\pm 4^{\circ}\text{F}</math>) (the sensor accuracy is <math>\pm 1^{\circ}\text{C}</math> (<math>\pm 2^{\circ}\text{F}</math>)).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperature sensor reads too high in the daytime         | <p>Make certain that the wireless sensor is not too close to heat generating sources or structures, such as buildings, pavement, walls, or air conditioning units.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Problem                                        | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rain gauge reports rain when it is not raining | An unstable mounting solution (sway in the mounting pole) may result in the tipping bucket incorrectly incrementing rainfall. Make sure you have a stable, level mounting solution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wi-Fi does not display on the display console  | <p>Check your router for problems.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Check Wi-Fi symbol on the display. If wireless connectivity is successful, the Wi-Fi icon  will be displayed in the time field.</li> <li>2.) Make sure your modem Wi-Fi settings are correct (network name, and password)</li> <li>3.) Make sure the display console is plugged into AC power. The display console will not connect to Wi-Fi when powered by batteries only.</li> <li>4.) The console only supports and connects to 2.4GHz routers. If you own a 5GHz router, and it is a dual band router, you will need to disable the 5GHz band, and enable the 2.4GHz band.</li> <li>5.) The weather does not support guest networks.</li> </ol> |

**Manufacturer:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi  
**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.  
**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia  
**Imported to USA:** Fujian Youtong Electronics Co.,Ltd. North part of 1st, 2nd-3rd floor,Building1#No.18,Majiang Road,Mawei Fuzhou Fujian,China

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
 Mainzer Landstr.69,  
 60329 Frankfurt am Main.





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **STATION MÉTÉO**

**MODÈLE : YT60307**



Veuillez scanner le QR code à  
voir une vidéo sur comment à  
utiliser il.

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## STATION MÉTÉO

MODÈLE : YT60307



Ce est l'original instruction, s'il te plaît lire tout manuel instructions attentivement avant toute utilisation. VEVOR se réserve le droit d'en prendre connaissance. interprétation de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être sujet à le produit que vous reçu. Veuillez nous pardonner de ne pas le faire. vous informer à nouveau s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Avertissement-À réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire</p> <p>Lisez attentivement le manuel d'instructions.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <p>Cet appareil est conforme à Partie 15 des FCC Règles. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cette<br/> appareil peut ne pas causer nocif interférence, et (2) ceci<br/> appareil doit accepter tout interférence reçue, y compris<br/> interférence qui peut provoquer un fonctionnement<br/> indésirable.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <p>Ce produit est soumis à la fourniture de services européens<br/> Directif<br/> 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à<br/> roulettes croisé<br/> à travers indique que le produit nécessite une inspection<br/> séparée refuser<br/> collection dans le européen Union. Ceci s'applique à la produit<br/> et tous les accessoires marqués avec ceci symbole.<br/> Produits<br/> marqué comme tel peut pas être jeté avec domestique normal<br/> déchets, mais doit être emmené à une collecte point de<br/> recyclage</p> <p>appareils électriques et électroniques</p> |

## SAFETY PRECAUTIONS

**AVERTISSEMENT! S'il te plaît lire et comprendre toute la sécurité précautions, fonctionnement**

**instructions et entretien/maintenance instructions avant d'utiliser cet appareil . Conservez ce manuel pour référence ultérieure.**

- Ce produit est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Ce produit est conçu pour être utilisé dans le maison seulement comme indication de la météo conditions.
- Ce produit est ne pas utiliser à des fins médicales fins ou pour publique information.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec abrasif ou corrosif matériaux .
- Faire pas placer l'appareil à proximité de flammes nues ou de chauffage sources. Feu, électrique choc, dommages au produit ou blessures pourrait se produire.
- Seulement utiliser frais nouveau piles dans le produit. Faire pas mélanger nouveau et ancien piles ensemble.
- Ne pas démonter, modifier ou modifier le produit .
- Utilisez uniquement des accessoires ou des pièces jointes avec ce produit spécifié par le homme ufac- teur.
- Faire ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Sécher le produit avec un doux tissu si liquide déversements sur il.
- Ne soumettez pas l'appareil à une force excessive, choc, canal, extrême température , ou humidité.
- Ne pas couvrir ni bloquer la ventilation trous avec n'importe lequel objet s.
- Cette console d'affichage de ce produit est destiné à être utilisé à l'intérieur seulement.
- Ce produit convient uniquement pour montage à hauteur moins que 2 m (6,6 pieds).
- Les piles ne sont pas incluses. Lors de l'insertion piles , faire bien sûr que le positif et négatif polarités correspondre avec le marquages dans le compartiment.
- Ne mélangez pas les solutions standard, alcalines et rechargeable piles ensemble .
- Laisser une batterie exposée à des températures extrêmement élevées température dans le l' environnement environnant peut résultat en cas d'explosion ou de fuite de produit inflammable liquide ou gaz.
- Laisser une batterie exposée à des conditions extrêmement air faible pression dans le environnant l'environnement peut résultat en cas d'explosion ou de fuite de produit inflammable liquide ou gaz.

## CONSEILS POUR LA SÉLECTION DU SITE DU CAPTEUR

- Le collecteur de pluie doit être nettoyé tous les quelques mois .
- Le capteur doit être installé au moins 1,5 m (5') de n'importe lequel bâtiment ou structure.

- Choisissez un emplacement dans un espace ouvert sous direct la lumière du soleil avec Non obstacles .
- Le capteur doit rester en ligne de vue et à l'intérieur 150 m (492') de la console d'affichage pour une transmission constante et stable .
- Garder ton capteur et afficher console loin depuis ménage appareils électroménagers que fonctionnent sur la même fréquence. La console et le capteur devrait être à moins 1 - 2 m (3' -7') de distance de tels interférences.


## PRODUCT FEATURES

- Affichage coloré et grand avec super brillant rétroéclairage.
- 9 fonctionnels boutons : SET ,  / TEMP , PLUIE , VENT /+,  / BARO /-, ALERTE , MAX/MIN, CANAL, LUMIÈRE/SNOOZE.
- Temps automatiquement synchroniser à le Internet .
- Alarme avec somnoler fonction .
- Lumière du jour Économie Fonction Heure ( DST ) .
- Temps zone : GMT  $\pm 12$ .
- 8 jours de semaine langues ( EN / DE / FR / ES / IT / NL / RU / DU ).
- Lune Phase .
- Température intérieure et extérieure ( $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ ) et humidité lectures avec s'orienter.
- Toutes les heures, Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel, Total précipitations et Taux de précipitations en passé heure.
- Moyenne vent vitesse , rafale vent vitesse et vent direction affiche .
- Absolu et relatif Barométrique pression affichages avec s'orienter .
- L'intensité lumineuse et UV affichage de l'index .
- Affichage de l'indice météo : Ressentez comme, Wind Chill, Chaleur indice, Rosée indiquer.
- Météo Prévision .
- Max / Min en lisant .
- Météo alerte paramètres .
- Travail avec Intelligent Vie APPLICATION .
- 4 niveaux luminosité de rétroéclairage .



## PACKAGE CONTENTS




1

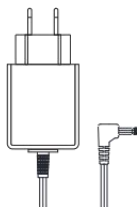

2 3

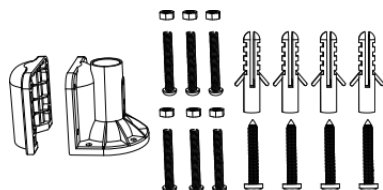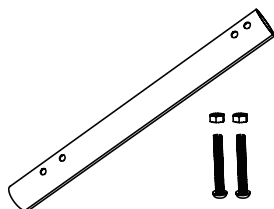

4 5

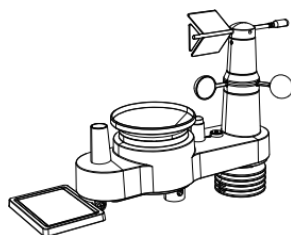

6




7



8



9

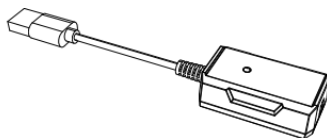



10

1. Console d'affichage
2. Adaptateur
3. Montage poteau avec 2 vis
4. Supports de montage avec 6 vis
5. Capteur extérieur sans fil
6. Coussinets en caoutchouc X 2
7. Tournevis
8. Utilisateur guide
9. Batterie Ni-MH
10. Chargeur de batterie


## APERÇU DU PRODUIT

### SANS FIL 7 EN 1

- 1 bulle niveau gradient er
- 2 Antenne
- 3 Collecteur de pluie
- 4 UV/lumière capteur
- 5 Solaire panneau
- 6 Girouette de direction du vent
- 7 Vitesse du vent tasses
- 8 Hygro-thermo capteur
- 9 Montage supports
- 10 Porte de la batterie
- 11 RÉINITIALISER bouton
- 12 LED : Clignote lorsque le  
unité transmet un en lisant

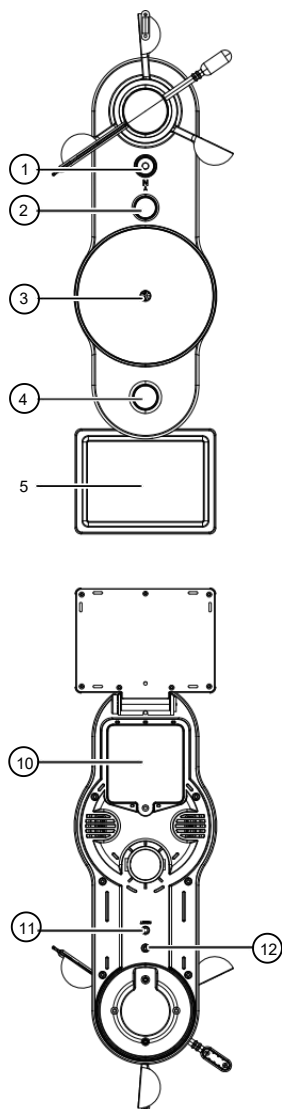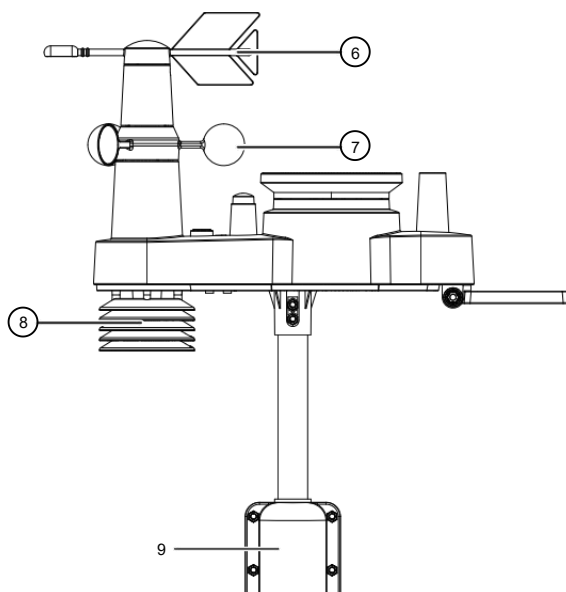



## STATION MÉTÉO

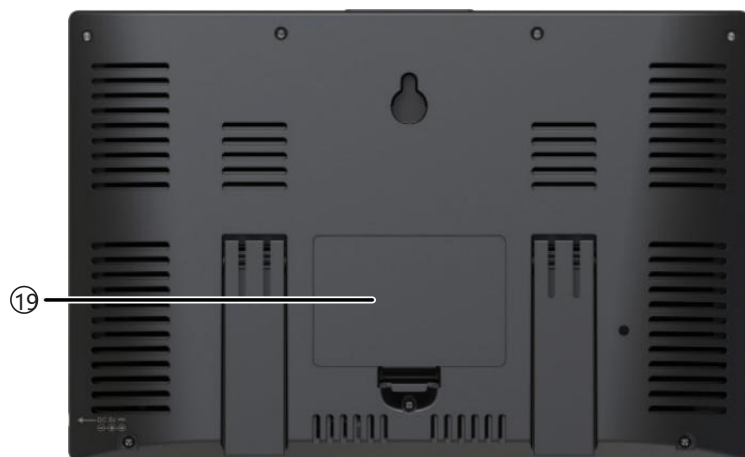



- 1 Température/humidité extérieure lecture, météo indice
- 2 Direction du vent et vitesse
- 3 Lecture de la température/humidité intérieure
- 4 Pluie
- 5 Prévisions météorologiques
- 6 Lumière intensité
- 7 UV indice
- 8 Baromètre
- 9 Heure et date, lune phase, jour de la semaine
- 10 ENSEMBLE bouton
- 11 / Bouton TEMP ( ALARME )
- 12 PLUIE bouton
- 13 VENT/+ bouton
- 14 /BARO/- (Wi-Fi) bouton
- 15 ALERTE bouton
- 16 MAX/MIN bouton
- 17 CANAL bouton
- 18 LUMIÈRE/SNOOZE bouton
- 19 Compartiment à piles (3 piles AA A, pas compris)

## CHARGING THE BATTERY

1. Avant de configurer le de plein air capteur, s'il vous plaît complet charge le batterie en utilisant le chargeur fourni.
2. Le USB la prise du chargeur fourni était connectée à la USB adaptateur (5V/1A ou au-dessus de ).

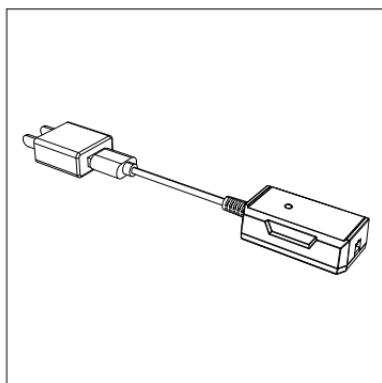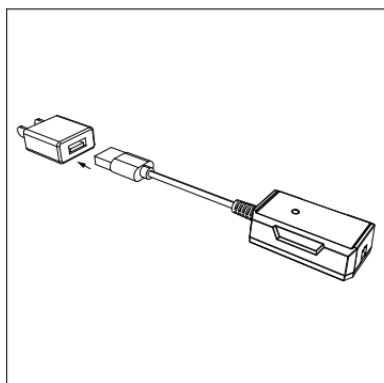

3. Observez la polarité +/- lorsque installation le batterie dans le fourni chargeur.
4. Le rouge La lumière LED s'allume pendant le charge processus.
5. Le Le voyant LED deviendra vert lorsque le batterie est complet chargé.

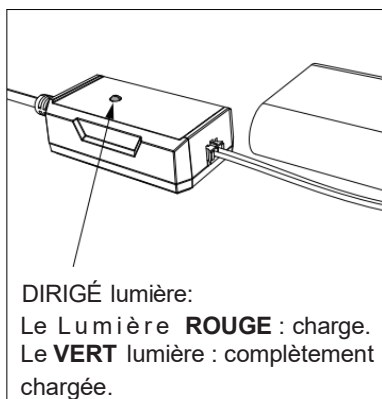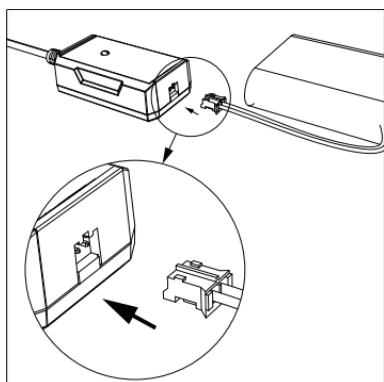


## SETTING UP THE WIRELESS 7-IN-1 OUTDOOR SENSOR

Le capteur extérieur sans fil 7 en 1 mesure la vitesse et la direction du vent, précipitations, UV, lumière intensité, température et humidité.


### INSTALLATION DU MONTAGE PÔLE ET SUPPORT

- Fixez le capteur sur un poteau de montage et support ( inclus ) en utilisant le vis ( inclus ).

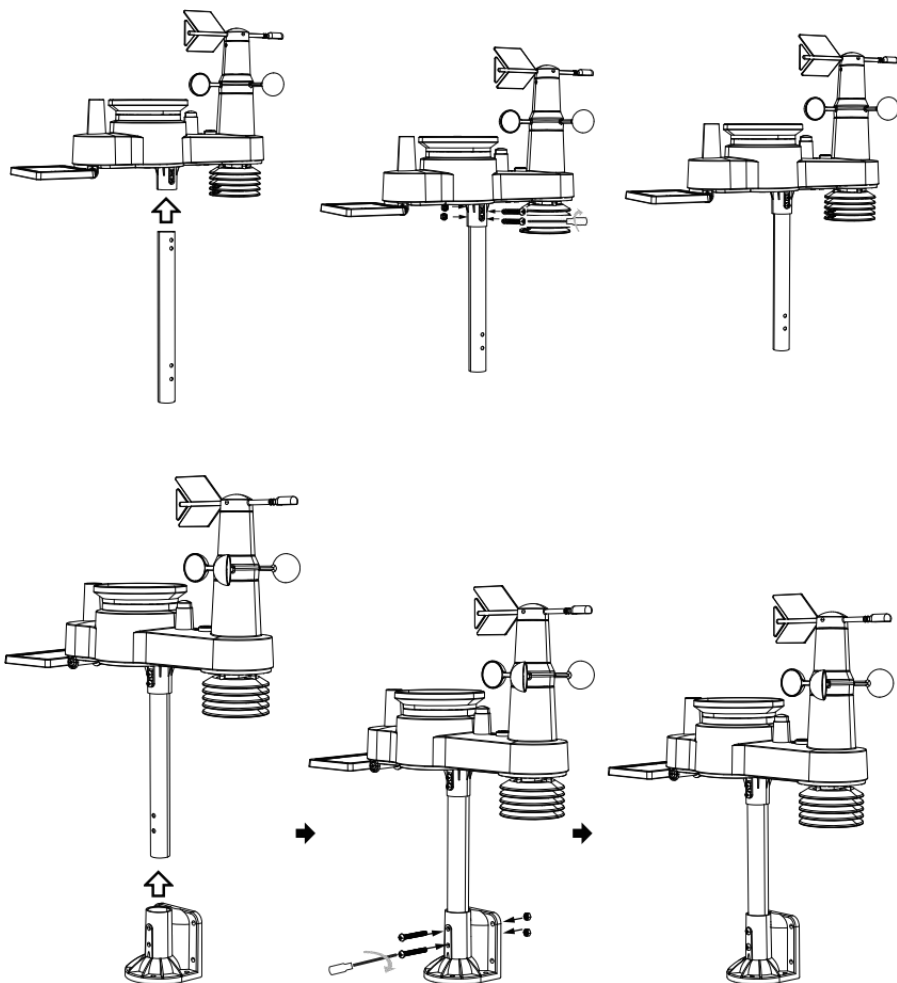

## INSTALLATION DU PILES


- Ouvrir le batterie porte .
- Connectez le câble de la batterie rechargeable paquet (inclus) au câble localisé dans le compartiment à piles.
- Fermer le batterie porte sur le compartiment .

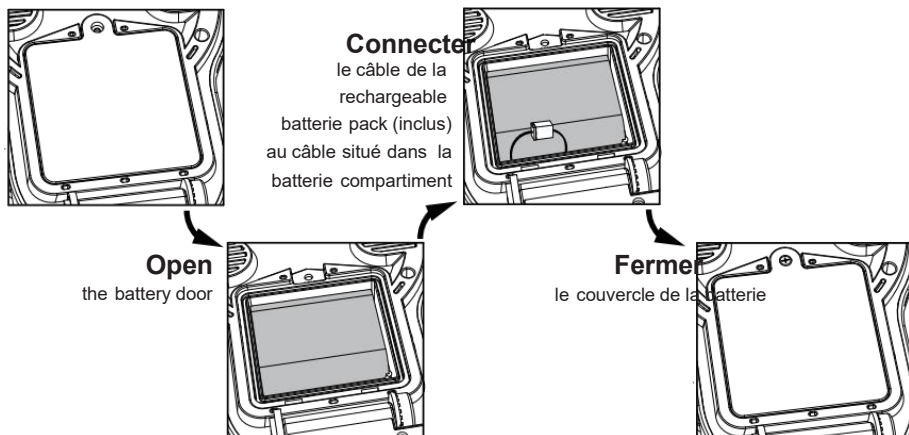


## CAPTEUR EXTÉRIEUR SANS FIL 7 EN 1

- Choisissez un emplacement pour le capteur extérieur 7 en 1 qui est ouvert avec Non obstacles .
- Serrer le montage supports à un surface / mur en utilisant quatre tapotement vis (inclus), ou serrez le montage poteau à votre montage existant poteau à quatre  $\Phi 5$  Boulons et M5 Assemblage d'écrous.
- Ajoutez des tampons en caoutchouc sur le support support avant la fixation le montage support au capteur.
- Assurez-vous que le collecteur de pluie est orienté vers le nord et le solaire panneau visages sud avant la fixation le vis ( incluses ).
- S'il te plaît assurer que le capteur est fixé particulièrement étroitement , sinon les conditions venteuses font trembler l'émetteur et donc le lire mal le précipitations données.



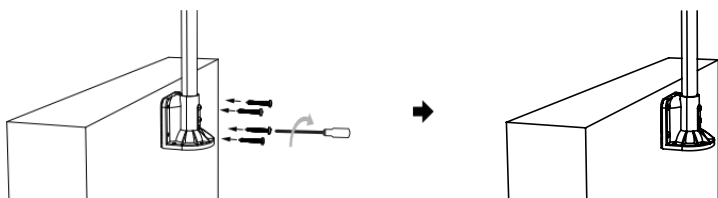

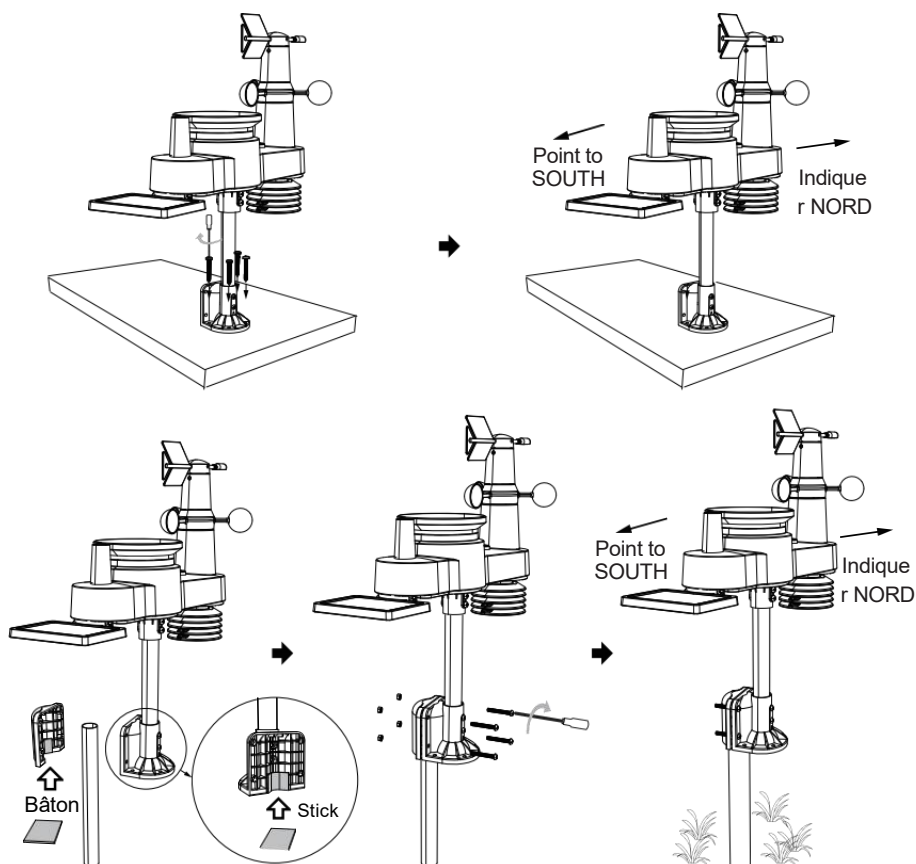

## POINTER LE CAPTEUR EXTÉRIEUR SANS FIL 7 EN 1 VERS LE SUD (FACULTATIF)

Le capteur météo sans fil extérieur est calibré pour être pointé nord pour précision maximale. Cependant, pour votre commodité, si vous êtes un utilisateur situé dans le Hémisphère sud, vous pouvez utiliser le capteur avec la pluie collectionneur pointant sud.

- 1.) Mont et installer le capteur météo sans fil avec le collecteur de pluie pointant vers le sud, au lieu du Nord. (Veuillez vous référer à MONTAGE DU SANS FIL 7-EN-1 CAPTEUR EXTÉRIEUR.)
- 2.) Sélectionnez « STH » pour le sud hémisphère dans le réglage de l'horloge mode. (S'il te plaît référer à « régler l'horloge »)

**REMARQUE : Modification du le réglage de l'hémisphère changera automatiquement la direction de la lune phases sur le afficher.**

**Orienter le capteur météo sans fil vers le sud permettra un ensoleillement maximal sur le panneau solaire, en particulier pendant la saison hivernale. dans le**

**Du sud Hémisphère.**


## SETTING UP THE WEATHER STATION

### ALIMENTATION MONTEZ LA STATION MÉTÉO

- Branchez l'adaptateur secteur sur la prise secteur jack situé dans le dos du temps gare. Insertion 3 nouvelle pile alcaline AAA piles (non (inclus) pour la sauvegarde.
- Une fois la station météo allumée, elle automatiquement entrer appariement mode.

### APPARIEMENT DU CAPTEUR SANS FIL 7 EN 1

- Une fois ton météo gare pouvoirs sur , il devrait automatiquement recherche pour et se connecter aux capteurs sans fil. Si la station météo ne se connecte pas dans les 5 premières minutes, reportez-vous à la section suivante, « RÉAPPARIAGE CAPTEUR".
- Vous verrez l'icône  d'une antenne défilant dans la température et section humidité (extérieure) de l'écran.
- Une fois le processus d'appairage terminé, l'antenne l'icône sera apparaître solide (ne clignote pas), et les relevés de température et d'humidité extérieures, vent vitesse, direction du vent, UV, lumière intensité et les précipitations apparaîtront dans leur désigné sections de la Écran LCD.

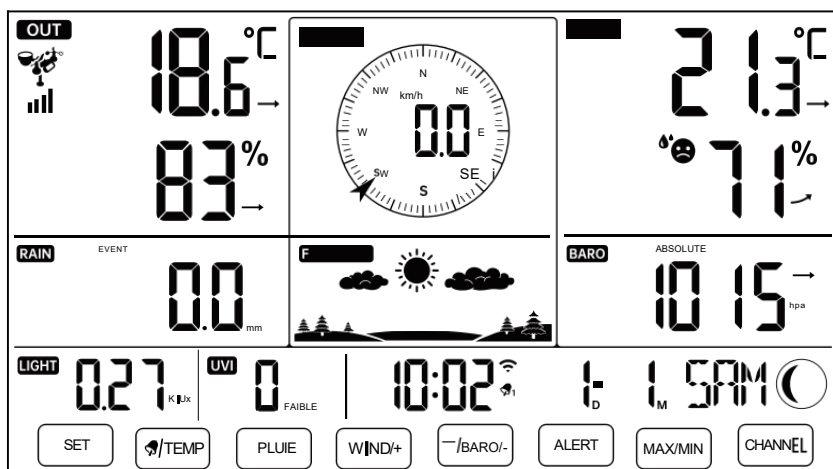

### HEURE NORMALE AFFICHER

### RÉAPPARIAGE DU CAPTEUR

- Si la connexion échoue ou si la station météo est réinitialisée, alors presse et prise le 17 **【 CANAL 】** Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour entrer dans l'appairage mode, et la station météo va réenregistrer tous les capteurs qui ont déjà été enregistré auprès de il

avant, (c'est-à-dire que la station météo ne perdra pas la connexion de la capteurs qui tu ferais jumelés avant.)

## APPARIEMENT DE CAPTEURS SANS FIL SUPPLÉMENTAIRES (en option)

La console prend en charge jusqu'à 3 réseaux sans fil supplémentaires capteur(s), et la console va

recevoir les données du capteur et les afficher sur la console. À paire le supplémentaire sans fil capteur, s'il te plaît se référer à ci-dessous procédures:


1. Retirez le couvercle de la batterie du sans fil émetteur(s) de capteur(s).
2. AVANT insertion des piles, utiliser le changement de canal à ensemble le numéro de canal (CH1-3) pour le capteur.
3. Insérez 2 piles AA dans le batterie compartiment selon à le +/- polarité étiqueté dans le compartiment.
4. Placez le couvercle de la batterie dos sur le capteur. Le le capteur va alors être dans le appariement mode et peut être enregistré sur la console dans le les prochains minutes. Le état de transmission La LED commencera à clignoter toutes les minute.
5. Appuyez sur et maintenez le bouton 17 **【 CHANNEL 】** sur le console à entrer dans le appariement mode.
6. Attendez quelques instants minutes pour que le nouveau capteur être jumelé à le console. **NOTE:**

- **Canal nombre de capteurs sans fil DOIT NE PAS être identique à un autre capteur sans fil. Sinon , cela affectera le données normales réception.**
- **Pour changer le capteur en un nouvelle chaîne, s'il vous plaît voir ci-dessus bague de couple procédure 1-6.**

## VOIR LES CAPTEURS SANS FIL SUPPLÉMENTAIRES DONNÉES (facultatif)

Après avoir couplé le(s) capteur(s) sans fil supplémentaire(s) , le console peut afficher ce ou ces capteurs sans fil appairés. Pour afficher les données supplémentaires des capteurs sans fil, presse

17 **【 CANAL 】** pour basculer entre l'affichage des données intérieures et sans fil données du capteur avec CH 1-3.

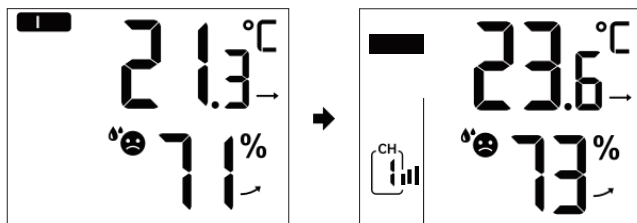

### NOTE:

Quand le l'utilisateur souhaite voir le données intérieures et données du ou des capteurs sans fil dans boucle automatique, appuyez sur la touche 17 **【 CHANNEL 】** jusqu'à ce que l'écran affiche -symbole. L'écran de la console

**changera l'affichage entre données intérieures et capteur(s) sans fil toutes les 3 secondes automatiquement .**

## INITIAL SMART LIFE APP SETUP

- Rechercher « Smart Life » sur APP Store ou Google Jouer. Ou scannez le QR code et téléchargez gratuitement Android ou Application IOS, puis installez l'APP.
- Ouvrez l'application Smart Life, sélectionnez « Sign n en haut ». Suivre le invites à registre un compte Smart Life avec votre compte de messagerie ou mobile nombre.
- Si vous avez déjà installé le Intelligent L'application Life A , c'est parti à étape 2.




## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

### PARAMÈTRE CONNEXION WI-FI



Il existe deux façons de configurer votre console d'affichage pour la connexion Wi-Fi .

#### Première façon :




1. Allumez l'ordinateur de votre smartphone Bluetooth et Wi-Fi.
2. Ouvrez le « Smartlife AP P » et enregistrez dans votre inscrit compte.
3. Pour la console d'affichage, Appuyez sur et prise 14 【 ~/BARO/- 】 bouton sur 3 secondes, le L'écran LCD de la console affichera la lettre « AP » que il a entré dans le appariement mode. À ce moment ce sera être prêt pour les paramètres Wi-Fi être ajusté.

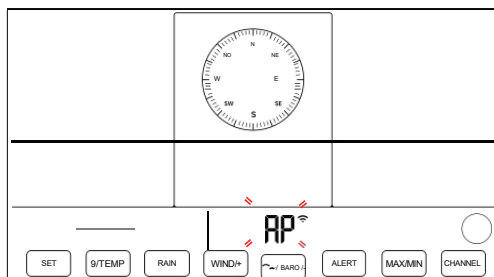

4. À l'intérieur de l'appareil listes page de Smart application de vie, robinet « + » à ajouter le paire le nouvel appareil, il va scanner automatiquement.

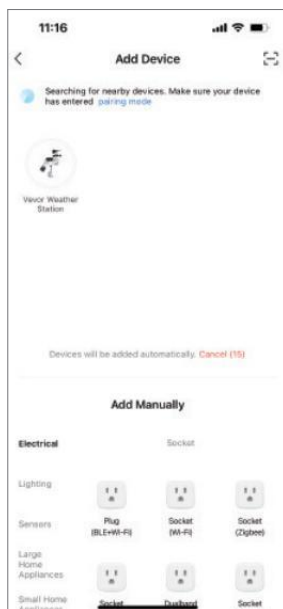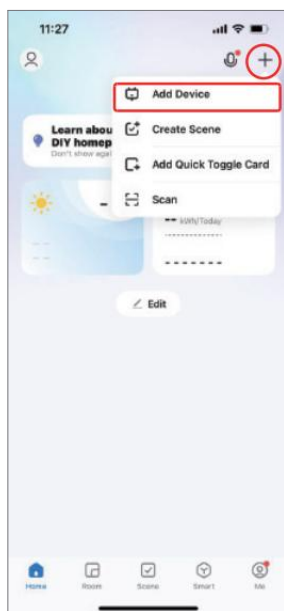


5. Appuyez sur « Ajouter » et saisissez vos informations Wi-Fi (Seulement 2,4 GHz Wi-Fi est pris en charge), en attente de connexion pour être 100%. Assurez-vous que la console d'affichage « Station météo » est ajoutée avec succès.

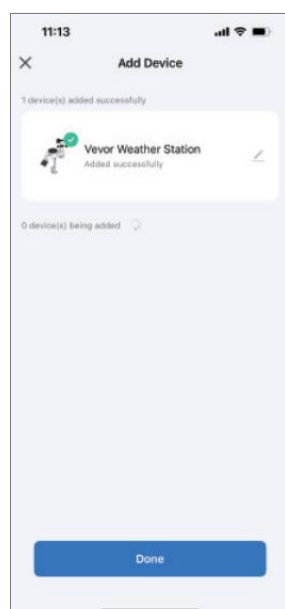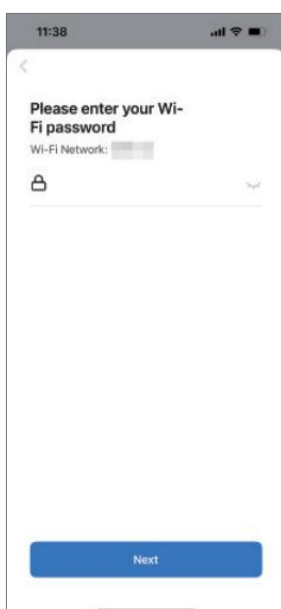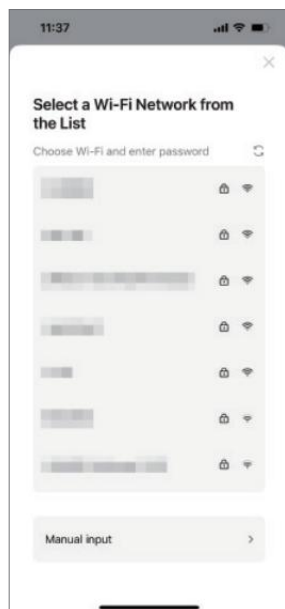



6. Appuyez sur « Terminé » pour terminer le réglage et retour à le appareil listes page.

## Deuxième voie :


1. Allumez l'ordinateur de votre smartphone Bluetooth et Wi-Fi.
2. Ouvrez le « Smartlife AP P » et enregistrer dans votre inscrit compte.
3. Pour la console d'affichage, Appuyez sur et maintenez le bouton 14 **【 📶/BAR O/- 】** pendant 3 secondes, le L'écran LCD de la console affichera la lettre « AP » que il a entré dans le appariement mode. À ce moment ce sera être prêt pour les paramètres Wi-Fi être ajusté.

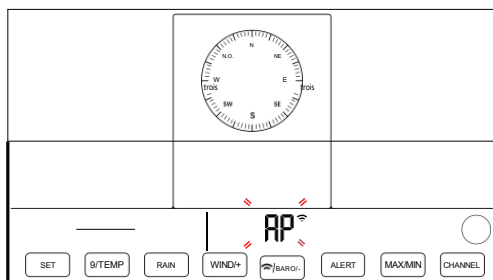

4. À l'intérieur des listes d' appareils page de Intelligent vie Application, robinet « Ajouter appareil " ou « + ». Sélectionner « Capteurs » > Capteur ( BLE + Wi - Fi ) .

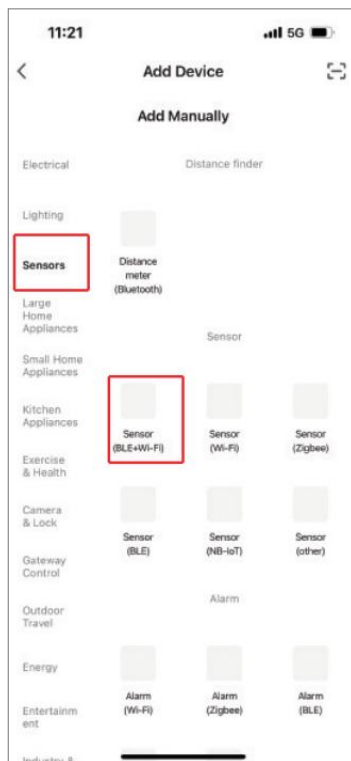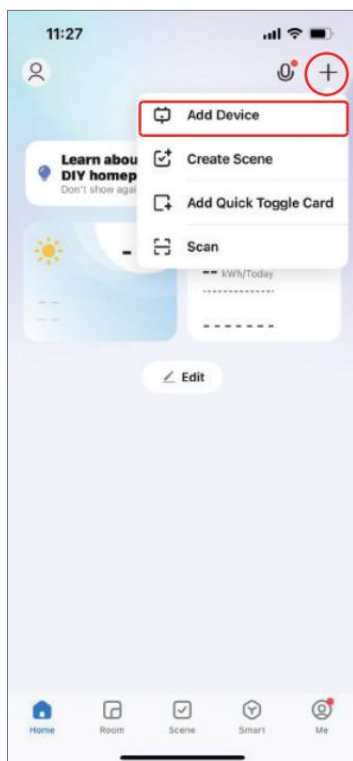

5. Sélectionnez le réseau Wi-Fi 2,4 GHz et entrer dans le mot de passe (uniquement Wi-Fi 2,4 GHz est pris en charge), en attente de connexion pour être 100%. Assurez-vous que la console d'affichage « Station météo » est ajoutée avec succès.

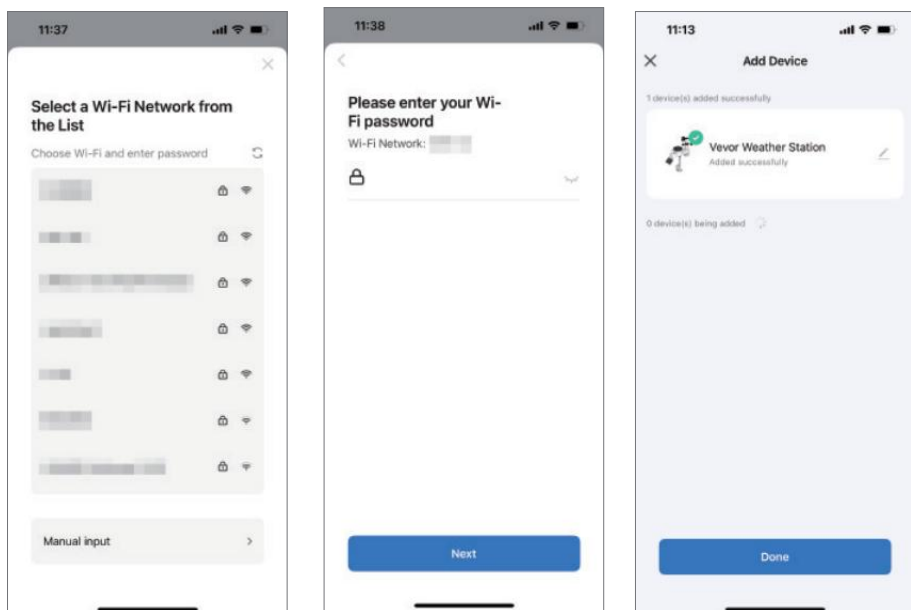

6. Appuyez sur « Terminé » pour terminer le réglage et retour à le appareil listes page.

## ÉTAT DE LA CONNEXION WI-FI

Lorsque la console d'affichage se connecte avec succès à votre Wi-Fi routeur, le Wi-Fi signal  apparaîtra sur le Écran LCD. Si le signal Wi-Fi est pas stable ou le afficher

console essaie de se connecter au routeur, le icône  va clignoter. Si le icône disparaissant- poiré, il signifie la console d'affichage est non connecté au Wi-Fi itinéraire r.

|                                                                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |
| Clignotant : la console d'affichage tente pour vous connecter à votre routeur sans fil. | Solide : le afficher console a été connecté à votre itinéraire sans fil r.        |

### NOTE :

**Si vous possédez un double groupe routeur (2,4 GHz et 5,0 GHz), faire bien sûr que tu connecter à la bande 2,4 GHz, sinon il ne parviendra pas à connecter le afficher console au Wi-Fi.**

## ÉTAT DE CONNEXION AU SERVEUR DE TEMPS

Après la console d'affichage s'est connecté à Internet, ce sera tentative à connecter au serveur de temps Internet pour obtenir le Heure UTC. Une fois la connexion établie, réussit et l'heure de la console d'affichage a été mis à jour. L'icône « **SYNCHRONISATION** » volonté apparaître sur le Écran LCD.

Pour afficher l'heure correcte pour votre fuseau horaire spécifique, vous devrez besoin de changer le fuseau horaire dans le réglage **CLOC K** mode de 00 à votre fuseau horaire (par exemple GMT+1). Si tu ne le faites pas connaissez votre fuseau horaire, vous pouvez regarder il en haut en ligne.

## MODE D'EMPLOI

### HORLOGE

#### Réglage de l'horloge

Dans Affichage normal de l'heure, appuyez sur et maintenez 10 **【 SET 】** pendant plus de 2 secondes pour entrer l'heure paramètre mode. Appuyez sur et version 13 **【 VENT/+ 】** et 14 **【  / BA RO/- 】** pour régler le valeurs. Tenir 13 **【 VENT/+ 】** et 14 **【  / BARO/- 】** plus de 2 secondes pour régler le valeurs rapidement.

Appuyez sur et libérer 10 **【 SET 】** pour confirmer et passer à la suivant élément. Pour quitter le paramètre mode à tout moment, Appuyez sur le bouton 18 **【 LIGHT / SNOOZE 】** .

#### Ordre de réglage

1. BIP Marche/Arrêt

2. NTP  
activé/désactivé

3. Langue

|                             |                                              |                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 4. Fuseau horaire           | 5. Activation/désactivation de l'heure d'été | 6. MD/DM Format                       |
| 7. Année                    | 8. Mois                                      | 9. Date                               |
| 10. 12/24 Heure Format      | 11. Heure                                    | 12. Minute                            |
| 13. Température Unité       | 14. Pression Unité                           | 15. Relatif Étalonnage de la pression |
| 16. Lumière Intensité Unité | 17. Précipitations Unité                     | 18. Vitesse du vent Unité             |
| 19. Hémisphère              | 20. Fin du réglage                           |                                       |

1.) Appuyez sur et Maintenez le bouton 10 **【 SET 】** enfoncé pour accéder aux paramètres. BEE P ON clignote.

Appuyez sur 13 **【 WIND/+ 】** ou 14 **【 ~/BARO/- 】** pour changer entre bip et bip désactivé. Presse 10 **【 SET 】** pour sélectionner NTP activé/désactivé.

- 2.) Quand NTP ON clignote, appuyez sur 13 **【 VENT/+ 】** ou 14 **【 ☞/BARO/- 】** pour changer entre NTP sur et NTP désactivé. Appuyez sur 10 **【 SET 】** pour sélectionner Langue .
- 3.) Quand La langue clignote, presse 13 **【 VENT/+ 】** ou 14 **【 ☞/BARO/- 】** pour changer jour de la semaine langues. Appuyez sur 10 **【 SET 】** pour sélectionner le fuseau horaire.


**NOTE :Il y en a 8 au total langues pour l'affichage des jours de la semaine.**

**(FR = Anglais, GER = Allemand , FRE = Français, SPA = Espagnol, ITA = Italien, DAN = Danois, DUT = Néerlandais, RUS = russe )**

- 4.) Lorsque le fuseau horaire clignote, appuyez sur 13 **【 WIND/+ 】** ou 14 **【 ☞/BARO/- 】** pour définir fuseau horaire. Appuyez sur 10 **【 SET 】** pour sélectionner Heure d'été marche/arrêt.
- 5.) Quand DST ON clignote, appuyez sur 13 **【 VENT/+ 】** ou 14 **【 ☞/BARO/- 】** pour changer entre L'heure d'été est activée et DST éteint. Appuyez sur 10 **【 SET 】** pour sélectionner le format de date.
- 6.) Quand M-D clignote, presse 13 **【 VENT/+ 】** ou 14 **【 ☞/BARO/- 】** pour changer entre MD et Formulaire de date DM à. Appuyez sur 10 **【 SET 】** pour sélectionner l'année.
- 7.) Quand l'année défile, presse 13 **【 VENT/+ 】** ou 14 **【 ☞/BARO/- 】** pour ajuster le année civile. Appuyez sur 10 **【 SET 】** pour sélectionner mois.
- 8.) Quand les mois clignent , appuyez sur 13 **【 WIND/+ 】** ou 14 **【 ☞/BARO/- 】** pour ajuster le mois calendrier. Presse 10 **【 SET 】** pour sélectionner la date.
- 9.) Quand Le jour clignote, presse 13 **【 VENT/+ 】** ou 14 **【 ☞/BARO/- 】** pour ajuster le jour calendrier. Presse 10 **【 SET 】** pour sélectionner Format 12/24 heures.
- 10.) Quand 12 H clignote, appuyez sur 13 **【 WIND/+ 】** ou 14 **【 ☞/BARO/- 】** pour changer entre 12 heure et 24 format horaire. Presse 10 **【 SET 】** pour sélectionner heure.
- 11.) Quand les heures clignent, presse 13 **【 VENT/+ 】** ou 14 **【 ☞/BARO/- 】** pour ajuster le heure. Presse 10 **【 SET 】** pour sélectionner minute.
- 12.) Quand flashs minuscules, presse 13 **【 VENT/+ 】** ou 14 **【 ☞/BARO/- 】** pour ajuster le minute. Appuyez sur 10 **【 SET 】** pour sélectionner l'unité de température.
- 13.) Lorsque °F clignote, presse 13 **【 VENT/+ 】** ou 14 **【 ☞/BARO/- 】** pour changer entre °F et °C. Presse 10 **【 SET 】** pour sélectionner pression unité.
- 14.) Quand l'unité de pression clignote, presse 13 **【 VENT/+ 】** ou 14 **【 ☞/BARO/- 】** à changement entre hPa, inHg et mmHg. Appuyez sur 10 **【 SET 】** pour sélectionner relatif étalonnage de la pression.
- 15.) Quand Relatif Des éclairs de pression, appuyez sur 13 **【 WIND/+ 】** ou 14 **【 ☞/BARO/- 】** à ajuster le relatif pression . Presse 10 **【 SET 】** pour sélectionner Lumière intensité unité.

- 16.) Quand Lumière intensité l'unité clignote, presse 13 **【 VENT/+ 】** ou 14 **【 ☂ /  
BARO/- 】** à changement unité entre lux, fc et w/m2. Appuyez sur 10 **【 SET  
】** pour sélectionner précipitations unité.
- 17.) Quand Pluie l'unité clignote, appuyez sur 13 **【 VENT/+ 】** ou 14 **【 ☂ /BARO  
/- 】** pour changer unité entre dans et mm. Presse 10 **【 SET 】** pour  
sélectionner la vitesse du vent unité.
- 18.) Lorsque l'unité de vitesse du vent clignote, appuyez sur 13 **【 WIND/+ 】** ou  
14 **【 ☂ /BARO/- 】** à changement unité entre dans et mm. Appuyez sur 10  
**【 SET 】** pour sélectionner l' hémisphère.
- 19.) Quand NTH clignote, presse 13 **【 VENT/+ 】** ou 14 **【 ☂ /BARO/- 】** pour  
changer  
hémisphère entre NTH (nord) et STH ( sud). Presse 10 **【 SET 】** à  
enregistrer et quitter le paramètre. Il reviendra à le normale mode afficher.

**NOTE:** S'il y a est aucune opération valide dans les 20 secondes, il reviendra automatiquement à la mode d'affichage normal à partir du mode de réglage. Alors que réglage paramètres, vous pouvez presse 18 【 LI GHT/SNOOZE 】 bouton pour revenir à normale afficher mode.

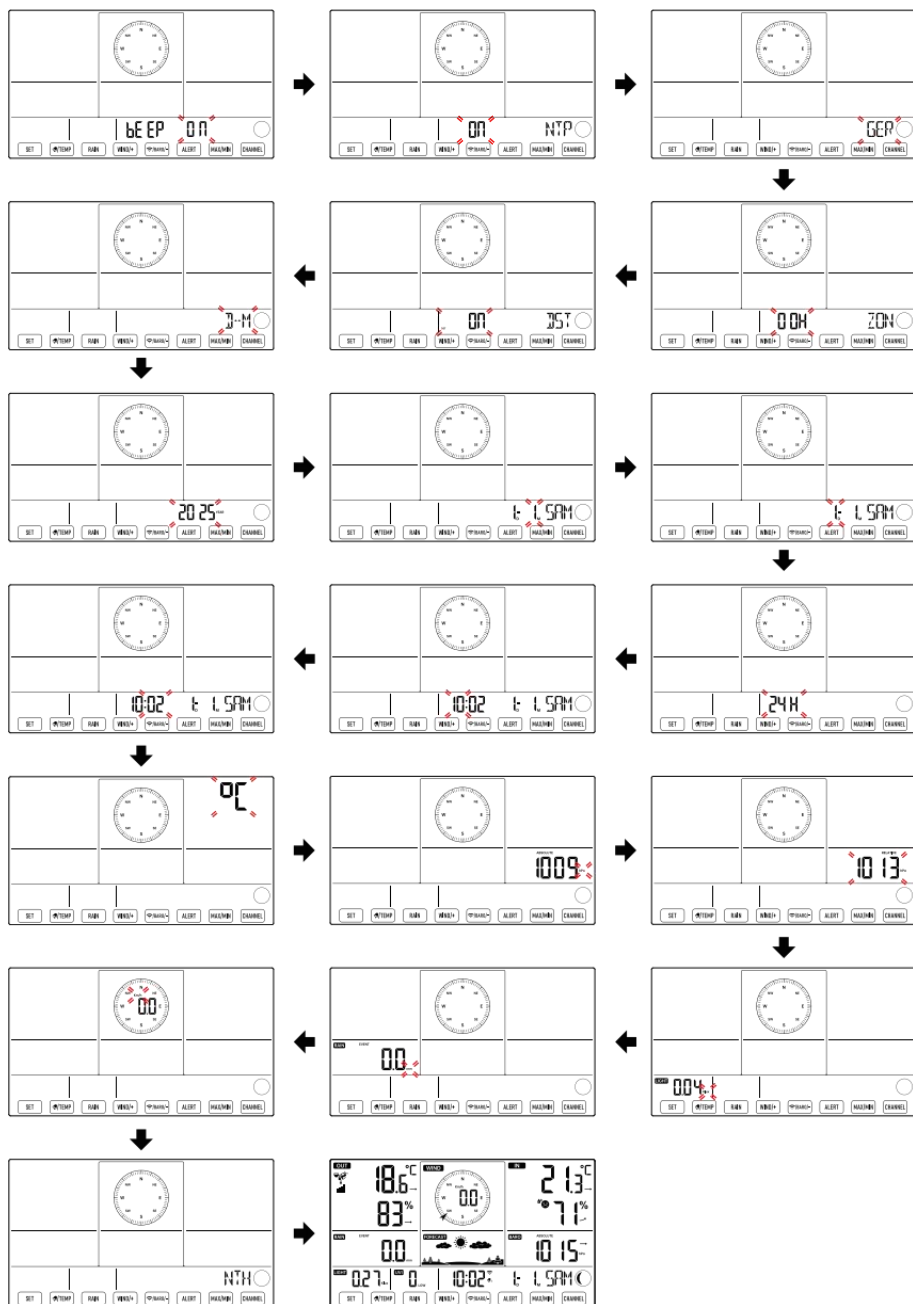

## Lune Phase

La console d'affichage calcule le mois en phase selon à ton temps, date, et fuseau horaire.


Le tableau ci-dessous explique les phases correspondantes et leur icônes pour les deux le Nord et Sud hémisphères.

| Nord Hémisphère Icônes                                                            | Lune Phase                 | Du sud Hémisphère Icônes                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nouveau Lune               |  |
|  | Croissant de cire Lune     |  |
|  | Premier trimestre Lune     |  |
|  | Gibbeuse croissante Lune   |  |
|  | Complet Lune               |  |
|  | Gibbeuse décroissante Lune |  |
|  | Troisième trimestre Lune   |  |
|  | Croissant décroissant Lune |  |

## Réglage de l'alarme

- En affichage normal de l'heure, appuyez sur 10 **【 SET 】** bouton pour commuter afficher alarme temps (heure de l'alarme mode).
- Dans l'affichage de l'heure de l'alarme, appuyez sur et maintenez le bouton 10 **【 SET 】** enfoncé pendant 2 secondes secondes à entrer réglage de l'alarme mode. L'heure de l'alarme commence à clignoter.
- Appuyez sur le bouton 13 **【 WIND/+ 】** ou 14 **【 /BARO/- 】** pour régler les heures d'alarme souhaitées. Tenir 13 **【 VENT/+ 】** ou 14 **【 /BARO/- 】** bouton pour régler l'alarme heures rapidement.
- Appuyez sur le bouton 10 **【 SET 】** pour sélectionner minute d'alarme. Minute d'alarme commence à éclair.
- Presse 13 **【 VENT/+ 】** ou 14 **【 /BARO/- 】** bouton pour régler les minutes d'alarme requises. Tenir 13 **【 VENT/+ 】** ou 14 **【 /BARO/- 】** bouton pour régler une alarme minutes rapidement.
- Appuyez sur le bouton 10 **【 SET 】** pour enregistrer tous les paramètres et quitter normale afficher mode.

**NOTE:** S'il y a est aucune opération valide dans les 20 secondes, il reviendra automatiquement à la mode d'affichage normal à partir du mode de réglage. Alors que réglage paramètres, vous pouvez appuyez sur 18 **【 LIGHT/SNOOZE 】** bouton pour revenir à normale afficher mode.

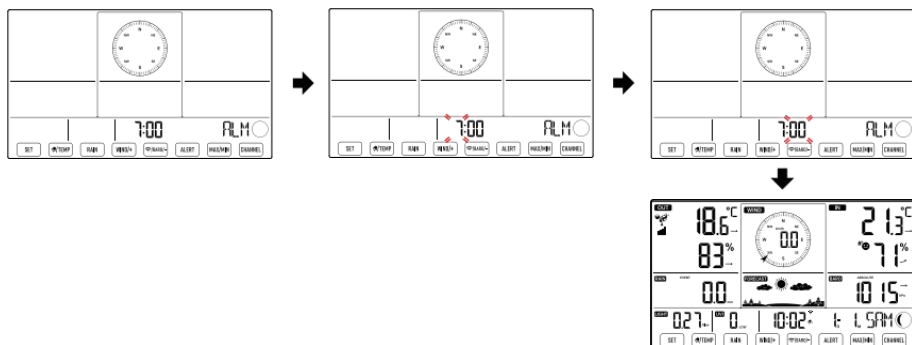

## Désactiver/Activer l'alarme

- Dans alarme temps affichage , appuyez sur 11 Bouton 【  / TEMP 】 à sélectionner le Alarme sur ou désactivé .
- Si l'alarme est allumé, son alarme correspondante m l'icône sera être montré sur le afficher.
- Quand l'alarme sonne , appuyez sur n'importe quel boutons sauf 18 【 LUMIÈRE/SNOOZE 】 bouton pour arrêter le signal d'alarme. Il est pas nécessaire de réactiver l' alarme. Ce sera sonne à nouveau cette fois suivant jour .

## Somnoler Fonction

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton 18 【 LIGHT/SNOOZE 】 pour mettre l'alarme en pause. Le rappel icône d'indicateur **Z<sup>2</sup>** Continuez à faire clignoter le symbole p. L'alarme reprendra après 5 minutes.

## TEMPÉRATURE

### Tendance température/humidité

Les flèches de tendance vous permettent de déterminer rapidement la température et humidité sont montée et descente en une heure mise à jour période .

#### Tendance de la température

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Température a<br>ressuscité > 1°C/2°F dans le<br>passé<br>heure                     | Température a pas<br>modifié plus que 1°C/2°F<br>dans le passé heure                | Température a<br>tombé < 1°C/2°F dans le<br>passé<br>heure                          |
|  |  |  |

#### Tendance de l'humidité

|                                                      |                                                             |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Humidité a<br>ressuscité > 3% dans<br>le passé heure | Humidité a pas<br>modifié plus de 3% dans<br>le passé heure | Humidité a<br>déchu < 3% dans<br>le passé heure |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## Confort intérieur Indice

Le L'affichage du confort intérieur présente une représentation picturale basée sur la température de l'air et les niveaux d'humidité pour déterminer le confort approximatif.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Aussi froid                                                                       | Confortable                                                                       | Aussi chaud                                                                       |

## PRESSION

### Pression barométrique Afficher



Dans le mode normal, 14  /BARO/- bouton bascule entre la pression absolue et la pression relative.

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Absolu  | La pression atmosphérique absolue de votre emplacement.           |
| Relatif | La pression atmosphérique relative basée sur le niveau de la mer. |


### Tendance de la pression

Les flèches de tendance vous permettent de déterminer rapidement si la pression est en hausse ou en baisse sur une période d'une heure.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pression a augmenté > 2hpa/0,06inHg dans le passé heure                             | Pression a ne change pas plus de 2hpa/0,06inHg dans le passé heure                  | Pression a chute > 2hpa/0,06inHg dans le passé heure                                |
|  |  |  |

## WIND

### Vent Afficher

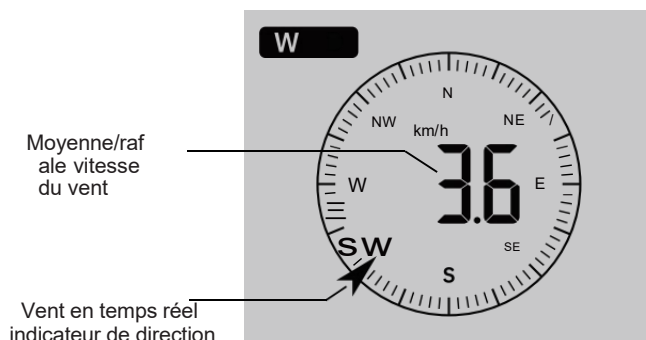

### Sélection du vent Afficher Mode

Dans affichage normal mode, appuyez sur le bouton ss 13 【 WIND/+ 】 pour changer entre la vitesse moyenne actuelle du vent, la vitesse des rafales de vent et la direction du vent.

## PLUIE

### Précipitations Afficher



Le Spectre de précipitations information concernant la chute de pluie et pluie taux.

### Sélectionnez le Précipitations Afficher Mode

Dans affichage normal mode, appuyez sur 12 【 RAIN 】 bouton pour changer entre Pluie Taux, Pluie Événement, Pluie Toutes les heures, Pluie Tous les jours, Pluie hebdomadaire, Pluie Mensuel et Total des précipitations .

### Augmentations de pluie Définition

**Pluie Taux** : actuel pluie taux dans le passé heure.

**Événement pluvieux** : continu la pluie, et remet à zéro si l'accumulation des précipitations est moins que 10 mm (0,039 dans) en 24 heures période.

**Tous les jours Pluie** : Total précipitations depuis minuit (00:00)

**Hebdomadaire Pluie:** Précipitations totales pour la semaine civile en cours, et se réinitialise sur

Dimanche matin à minuit (du dimanche au samedi)

**Mensuel Pluie:** Total les précipitations pour le mois calendaire en cours, et réinitialiser sur le d'abord jour de la Mois.

**Total Pluie :** Total précipitations depuis le dernier réinitialiser.

## Réinitialiser le total Précipitations Enregistrer

Dans affichage normal mode, appuyez sur et prise 12 **【 RAIN 】** appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour réinitialiser le pluie enregistré.

### NOTE:

**Réinitialisation de l'hebdomadaire la pluie aussi réinitialise la pluie quotidienne.**

**Réinitialisation du mensuel la pluie aussi réinitialise les données quotidiennes et hebdomadaires pluie.**

**Réinitialisation du total la pluie aussi réinitialise les données mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes pluie.**

## MÉTÉO

### Météo Indice

Quand lire la météo Affichage de l'index , vous pouvez appuyez sur 11 **【 🌧️/TEMP 】** pour parcourir les différents indices météorologiques dans les cas suivants commande:

Ressenti J'aime > Chaleur Index > Vent Froideur

### Ressenti Comme

Le Ressenti Comme la température l'indice détermine quelle température on a vraiment l'impression qu'il fait dehors, compte tenu de facteurs comme la vitesse du vent, pression, température et humidité.

### Vent Froideur

Le refroidissement éolien est déterminé par un combinaison du temps sans fil données de température et de vitesse du vent du capteur .

### NOTE:

**Seulement lorsque la température est en dessous de 50°F (10°C) et la vitesse du vent c'est fini**

**4,8 km/h (3 mph), affichera la valeur du refroidissement éolien , sinon ce sera afficher " --.-". Chaleur Indice**

Le Chaleur Indice est déterminé par la température du capteur météo sans fil et relevés d'humidité.

### Rosée Indiquer

La rosée indiquer est la température à laquelle une température donnée parcelle de humidité air doit être

refroidi, à pression barométrique constante, pour la vapeur d'eau ou pour condenser en eau. L' eau condensée est appelée rosée. La rosée indiquer est un température de saturation.


Le Rosée Température du point est déterminé par la température et données d'humidité provenant du capteur météo sans fil .

### Prévisions météorologiques

Le intégré baromètre peut avis atmosphérique changements de pression, et en fonction de les données collectées peuvent prédire la météo conditions. Il y a 6 icônes météo --- Ensoleillé, En partie Nuageux, Nuageux, Pluvieux, Orageux et Neigeux.




Ensoleillé

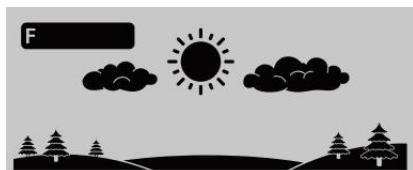

En partie Nuageux




Nuageux

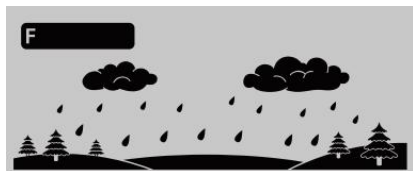

Pluvieux



Orageux

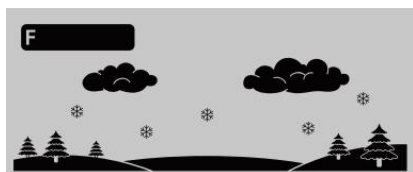

Neigeux

#### NOTE:

La précision d'une prévision générale basée sur la pression il s'agit de 65-70%.

Les prévisions sont non garanti.

Il se peut que pas nécessairement refléter la situation actuelle.



#### Alerte au verglas

Lorsque la température extérieure est inférieur à 1°C/33,8°F, le flocon de neige icône❄ · volonté apparaissent sur le Écran LCD.

### MAX/MIN

Dans affichage normal mode, 16 【 MAX/MIN 】 Bouton de commutation entre le presse maximum et minimum valeur.

**NOTE:** S'il y a est aucune opération valide dans 10 secondes, ça se fera automatiquement retour à la affichage normal mode.

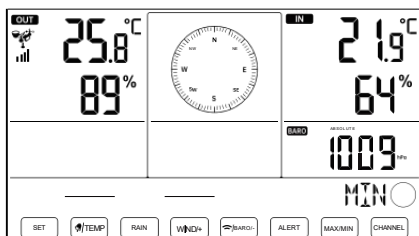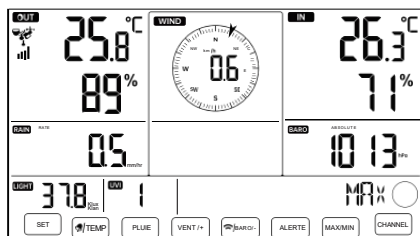

## Pour afficher le cumul MAX/MIN

- Afficher J'ai l'impression que le vent refroidit. Chaleur Indice, Rosée Indiquer Valeur max/min s.

1.) Lorsque les valeurs maximales sont affichées, appuyez sur le bouton 11 **【 / TEMP 】** pour

échange de visualisation de la température extérieure → Envie de → Vent Froideur → Chaleur Index → Rosée Point → Température extérieure .

2.) Lorsque les valeurs minimales sont affichées, appuyez sur le bouton 11 **【 TEMP / 】** à

échange visualisant la température extérieure → Ressentir → Vent Froideur → Chaleur Index → Rosée Point → Température extérieure .

- Afficher Vent Vitesse , vent Rafale Max Valeurs .

Quand le les valeurs maximales sont affichées, appuyez sur le bouton 13 **【 WIND/+ 】** pour échange de vues entre les vitesses de vent MOYENNES et RAFALES .

- Afficher Pluie Taux, Tous les jours Pluie, hebdomadaire Pluie et Mensuel Pluie Valeurs maximales. Quand le les valeurs maximales sont affichées, appuyez sur le bouton 12 **【 RAIN 】** pour échange visualisation Pluie Évaluer → Tous les jours Pluie → Hebdomadaire Pluie → Mensuel Pluie.

- Afficher l'absolu et Pression relative Valeurs Max/Min .

1.) Lorsque les valeurs maximales sont affiché, appuyez sur le bouton 14 **【 ☺/BARO/- 】** pour échanger l'affichage entre Absolu et Pression relative.

2.) Lorsque les valeurs minimales sont affiché , appuyez sur le bouton 14 **【 ☺/BARO/- 】** pour échanger l'affichage entre Absolu et Pression relative.

- Affiche la température et le capteur des canaux intérieurs et autres humidité Max / Min valeurs.

1.) Lorsque le les valeurs maximales sont affichées, appuyez sur le bouton 17 **【 C HANNEL 】** pour de la température des capteurs intérieurs et extérieurs appariés et

2.) humidité.

Quand le les valeurs minimales sont affichées, appuyez sur le bouton 17 **【 CH ANNEL 】** pour

**NOTE: Si d'autres capteurs de canal étaient jumelé, il pourrait afficher la température max/min de l'autre canal et valeurs d'humidité . Si d'autres capteurs de canal étaient non apparié, il ne montrerait que le courant température intérieure max/min et humidité valeurs.**

## **Pour effacer le MAX/MIN Données Enregistrer**

- Pour effacer le valeur maximale, appuyez sur et maintenir pendant que
- les valeurs maximales sont atteintes sont affichés.

Pour effacer le valeur minimale, appuyez sur et prise tandis que les valeurs minimales sont affiché.

16 【 MAX/MIN 】 bouton pendant 2 secondes



16 【 MAX/MIN 】 bouton pendant 2 secondes

## HI/LO ALERT SETTING

### Pour afficher les paramètres d'alerte

- En affichage normal mode, presse et Valeur de réglage d'alerte faible.

15 【ALERTE】 bouton de commutation entre Salut alerte

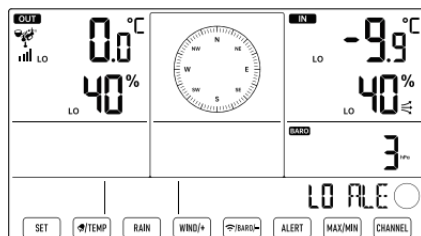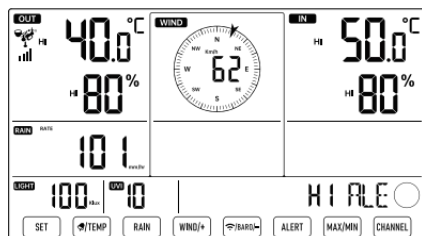

### Pour définir l'alerte

- Dans affichage normal mode, appuyez sur et maintenez le bouton 15 【ALERT】 pendant plus de 2 secondes pour entrer dans le paramètre d'alerte mode.
- Presse 13 【VENT/+】 et 14 【BARO/-】 bouton pour régler la valeur vers le haut ou vers le bas vers le bas, puis appuyez sur 11 【TEMP】 bouton pour activer/désactiver l'alerte.
- Presse 15 【ALERTE】 bouton pour confirmer et passer au réglage suivant.
- Le icône HI ou LO volonté afficher quand le alerte est sur.



Alerte haute/basse activée



Alerte haute/basse désactivée

- Pour quitter le mode de réglage des alertes à tout moment, appuyez sur 18 【LIGHT/SNOOZE】 bouton. Le L'ordre de réglage des alertes Hi/Lo est montré ci-dessous:

| Paramètre d'alerte<br>Commande          | Paramètre Gamme                         | Section<br>d'affichage                 | Défaut             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Température intérieure élevée<br>Alerte | -9,9 °C – 50 °C<br>(-14,1 °F – 122 °F ) | Intérieur<br>température &<br>Humidité | 50 °C (122 °F )    |
| Température intérieure Lo Alerte        |                                         |                                        | -9,9 °C (14,1 °F ) |
| Intérieur Humidité Salut Alerte         | 1% – 99%                                |                                        | 80%                |
| Intérieur Humidité Lo Alerte            |                                         |                                        | 40%                |
| Température extérieure élevée<br>Alerte | -40 °C – 70 °C                          | De plein air                           | 40 °C (104 °F )    |

|                                       |                    |                           |               |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|
| Température extérieure Lo<br>Alerte   | (-40 °F – 158 °F ) | température &<br>Humidité | 0 °C (32 °F ) |
| De plein air Humidité Salut<br>Alerte | 1% – 99%           |                           | 80%           |
| De plein air Humidité Lo Alerte       |                    |                           | 40%           |

| Paramètre d'alerte<br>Commande         | Paramètre<br>Gamme                                                    | Section<br>d'affichage | Défaut                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Haut Vitesse moyenne du vent<br>Alerte | 0 – 50 m/s<br>2 – 180 km/h<br>1 – 111 mph<br>1 – 97 nœuds<br>0-60 bft | Vitesse du vent        | 17 m/s<br>62 km/h<br>38 mph<br>33 nœuds<br>20 pieds<br>cubes |
| Rafales de vent violentes alerte       | 0 – 50 m/s<br>2 – 180 km/h<br>1 – 111 mph<br>1 – 97 nœuds<br>0-60 bft | Vitesse du vent        | 17 m/s<br>62 km/h<br>38 mph<br>33 nœuds<br>20 pieds<br>cubes |
| Pression Baisse Alerte                 | 1 HPA – 10 ch<br>0,03~0,3 inHg<br>0,7 à 7,5 mmHg                      | Chute du<br>baromètre  | 3hpa<br>0,09 poHg<br>2,2 mmHg                                |
| Haut Pluie Alerte tarifaire            | 1 mm/h – 1000 mm/h<br>(0,04 po/h – 39 po/h)                           | Précipitations<br>Taux | 101 mm/h<br>(4 po/h)                                         |
| Haut Tous les jours Alerte pluie       | 1 mm – 1000 mm<br>(0,03 en – 39,37<br>dans)                           | Précipitations<br>Taux | 101 mm<br>(4 dans)                                           |
| UV indice Haut Alerte                  | 1 - 15                                                                | UV Indice              | 10                                                           |
| Lumière Intensité Haut Alerte          | 1 Klux – 200,0 Klux<br>7-1580 W/M²<br>0-185Kfc                        | Lumière<br>Intensité   | 100 Klux<br>790 W/M²<br>92 KFC                               |

### **Pour faire taire le Alarme d'alerte haut/bas**

Appuyez sur le 18 **【 LIGHT/SNOO ZE 】** bouton sur le dessus de la console d'affichage à silence l' alarme, ou elle s'éteindra automatiquement après un minute.

**REMARQUE : Une fois l'alerte est déclenché, l'alarme retentira pendant un minute et l' alerte associée l'icône et les indications météo clignoteront. Si l'alarme d'alerte**

**s'éteint automatiquement après une minute au lieu d'être manuellement fermer désactivé, l' alerte associée icône et les lectures continueront de clignoter jusqu'à la lecture est hors de l'alerte gamme.**

**L'alarme d'alerte météo se déclenchera une fois que le les lectures chutent en alerte gamme encore.**

## BACKLIGHT

### Afficher Rétroéclairage


Avec adaptateur secteur

Le le rétroéclairage ne peut être allumé en continu que lorsque le courant alternatif adaptateur est en permanence allumé. Lorsque l'adaptateur secteur est débranché, le rétroéclairage peut être temporairement tourné sur.


- Appuyez sur le bouton 18 **【 LIGHT/SNOOZE 】** pour régler le rétroéclairage luminosité, Haut, Faible et sans adaptateur secteur.
- Appuyez sur le bouton 18 **【 LIGHT/SNOOZE 】** pour allumer temporairement l'appareil. rétroéclairage t pour 15 secondes.

## FAIBLE BATTERIE INDICATEUR

Si le faible batterie icône d'indicateur est affiché dans la température extérieure et section humidité ou la section CH correspondante du console LCD affichage, ceci indique que les piles dans vos capteurs météorologiques sans fil fonctionnent faible et devrait être remplacé. Assurez-vous de remplacer tous les piles au même temps.

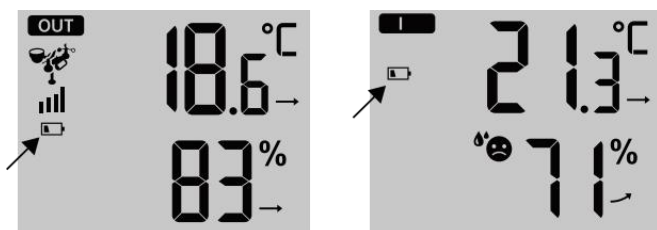

# APPLICATION STATION MÉTÉO MAISON PAGE

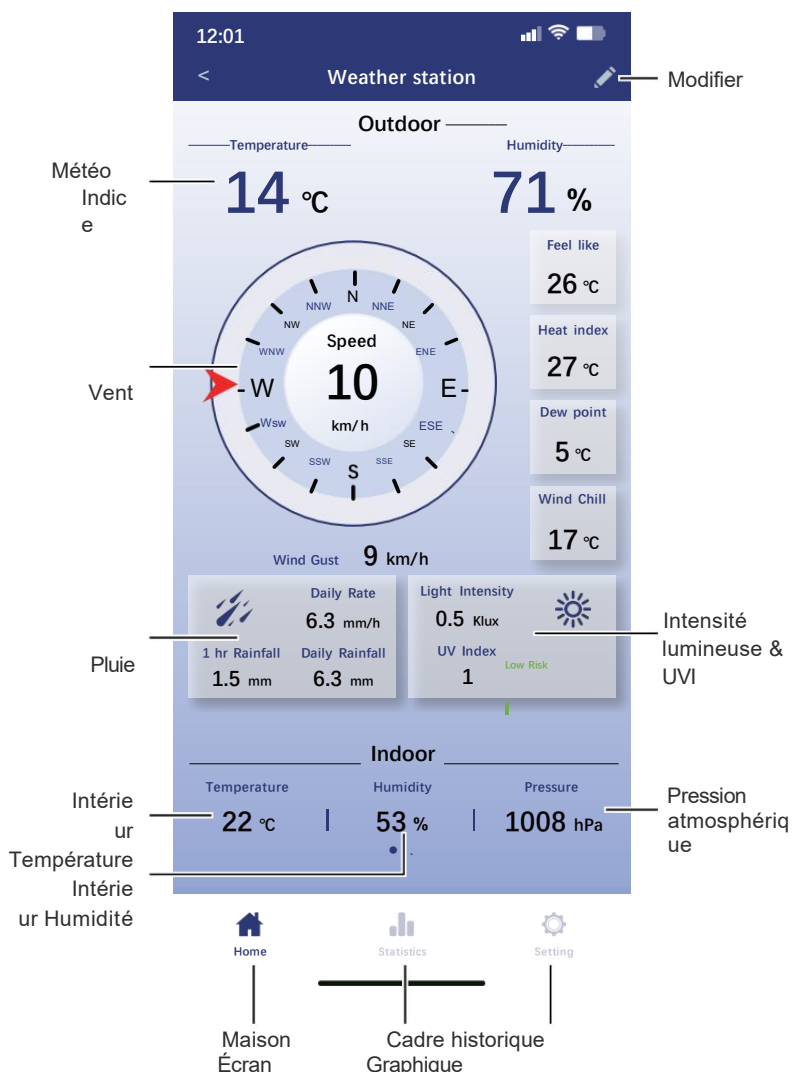

## ÉCRAN D'ACCUEIL

### Écran d'accueil

Appuyez pour entrer dans le page pour afficher la page actuelle Données météorologiques intérieures (température, Humidité et atmosphérique pression) Données météorologiques extérieures (Météo Indice, Pluie, vent, Pluie , Lumière Intensité et UV Indice).

### Graphique historique

Appuyez pour entrer dans le page pour afficher le Graphique historique de la intérieur et météo extérieure données.

### Paramètre

Appuyez pour accéder à la page afficher Général Paramètre.

### Informations météorologiques


Appuyez pour afficher le courant Intérieur et extérieur entrez dans la page à afficher actuel informations météorologiques et prévisions météorologiques à 7 jours .

### Modifier


Appuyez pour entrer dans le page à afficher Appareil informations et modifier les nom de la appareil.

## GRAPHIQUE HISTORIQUE

Appuyez pour accéder à la page pour afficher l'historique y graphique de intérieur et météo extérieure données.

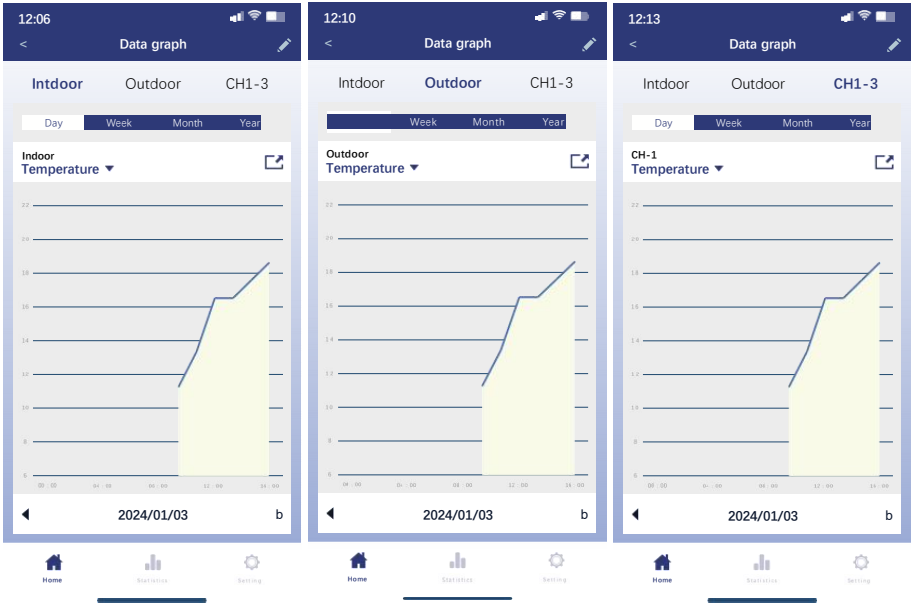

## SETTING

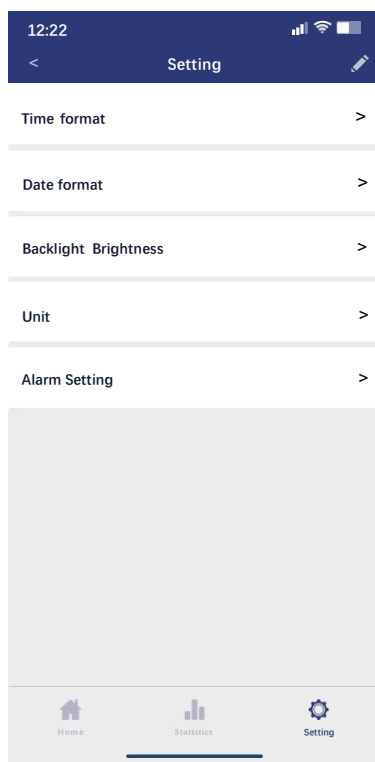

### **Format de l'heure Paramètre**

Appuyez pour régler l'heure format horaire entre 12 heures et 24 heures mode de la afficher console.

### **Date Paramètre de format**


Appuyez pour configurer le format de données entre JJ/MM et MM/JJ mode de l'affichage console.

### **Rétroéclairage Réglage de la luminosité**

Appuyez pour régler la luminosité du rétroéclairage de la afficher console.


### **Réglage de l'unité**

Appuyez pour configurer l' affichage de l'unité de la afficher console.

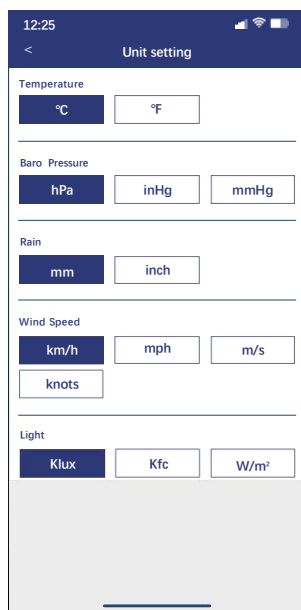


## Réglage de l'heure de l'alarme

Appuyez pour configurer la fonction d'alarme quotidienne de l' écran console.

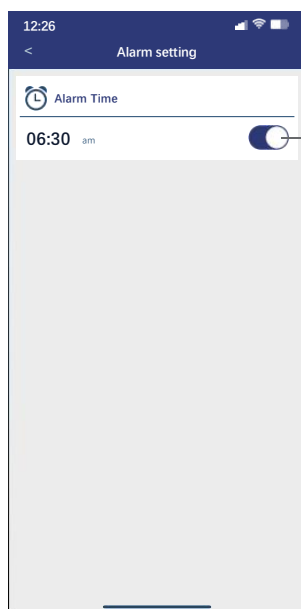

Faites glisser le commutateur sur tourner l'alarme quotidienne sur ou désactivé.

Configurez l'heure d'alarme quotidienne de la console, puis presse " SAUVEGARDER " à confirmer.



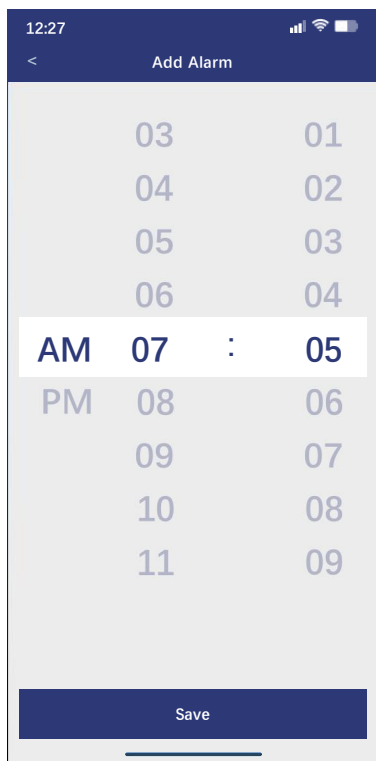


### Application Smartlife affichage de la langue

Pour modifier la langue d'affichage de l'application, veuillez suivre ci-dessous séquence.

- 1.) Appuyez sur « Moi » dans Smartlife APPLICATION, alors.
- 2.) Appuyez sur « Paramètres » et sélectionner " Langue".
- 3.) Sélectionnez le requis langue.

Il existe 6 langues qui est disponible affichage APP --- Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Portugais, Italien o et Identique à la langue du système (Androïde seulement).

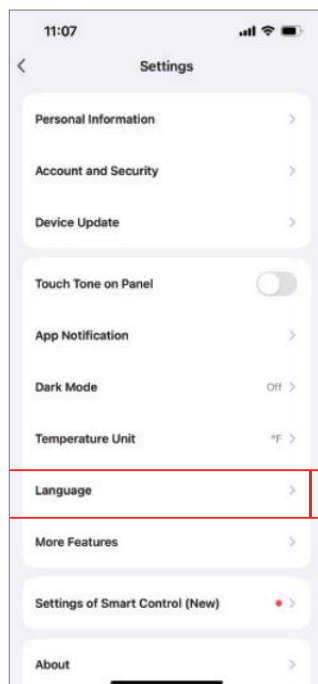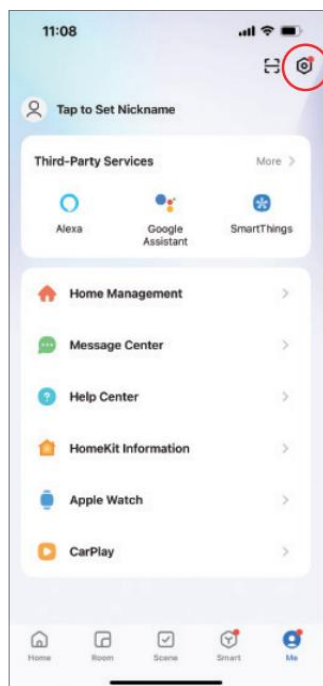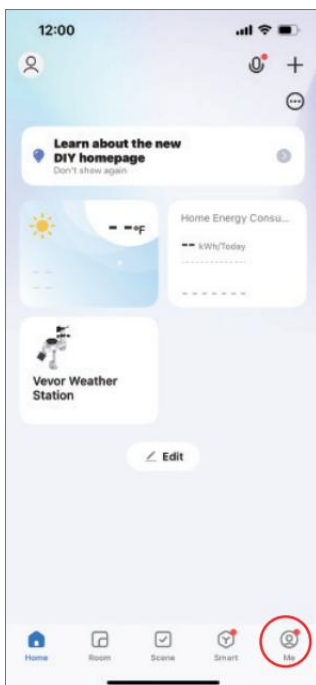


## FACTORY RESTART

S'il y a est dysfonctionnement, le Usine Redémarrage est un excellent moyen de remettez votre station en mode « out » de la boîte" condition.

- 1.) Retirez toute l'alimentation (piles et adaptateur secteur ) de de plein air capteurs et la météo gare.
- 2.) Suivez l'opération « **RÉGLAGE « MONTER LA STATION MÉTÉO »** pour démarrer le paire le capteur.

## SOINS ET ENTRETIEN

- 1.) Nettoyez le pluviomètre chaque 3 mois. Tourner le entonnoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et ascenseur pour exposer les mécanismes du pluviomètre, et nettoyer avec un humide tissu. Retirer toute saleté, débris et insectes. Si bug infestation est un problème, vaporisez le capteur légèrement avec insecticide.

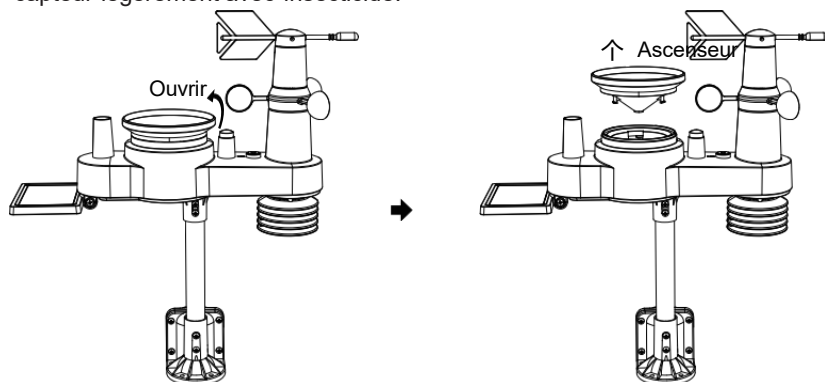

- 2.) Nettoyez le Lumière Intensité/ Capteur UV et solaire panneau chaque 3 mois avec humide tissu.
- 3.) Lors du remplacement des piles, appliquer un corrosion préventif composé sur le bornes de batterie.

## SPÉCIFICATION

| STATION MÉTÉO                                           |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spécifications générales                                |                                                                                                                                                                                |
| Dimension                                               | 191,6 x 127 x 28,8 mm (7,5 x 5 x 1,1 pouce)                                                                                                                                    |
| Source d'énergie                                        | CA-CC 5 V, Adaptateur 1A (inclus)                                                                                                                                              |
| Batterie                                                | 3 x Pile AAA (non compris)                                                                                                                                                     |
| Capteurs de support                                     | 1 capteur 7 en 1 (compris)                                                                                                                                                     |
| Spécifications de communication Wi-Fi                   |                                                                                                                                                                                |
| Norme Wi-Fi                                             | 802.11 b/g/n                                                                                                                                                                   |
| Wi- Fréquence de fonctionnement Fi                      | 2,4 GHz                                                                                                                                                                        |
| Temps Spécifications fonctionnelles                     |                                                                                                                                                                                |
| Affichage de l'heure                                    | HH : MM                                                                                                                                                                        |
| Format horaire                                          | 12 heure ou 24 heure                                                                                                                                                           |
| Affichage de la date                                    | JJ/MM ou MM/JJ                                                                                                                                                                 |
| Méthode de synchronisation horaire                      | Synchronise avec l'horloge atomique                                                                                                                                            |
| Fuseaux horaires                                        | GMT ±12                                                                                                                                                                        |
| Heure d'été                                             | MARCHE/ARRÊT                                                                                                                                                                   |
| Affichage du baromètre et Spécifications fonctionnelles |                                                                                                                                                                                |
| Unités du baromètre                                     | hPa, inHg et mmHg                                                                                                                                                              |
| Mesurer gamme                                           | 600 – 1100 hPa ( réglage relatif) gamme 930 – 1050 hPa)                                                                                                                        |
| Précision                                               | 700 -1100 hPa±5 hPa/600 -696 hPa±8 hPa<br>20,67 – 32,48 poHg ± 0,15 poHg/17,72 -20,55 poHg ±0,24 inHg<br>525 -825 mmHg±3,8 mmHg/450 -5 22 mmHg±6 mmHg Typique à 25 °C (77 °F ) |
| Prévisions météorologiques                              | Ensoleillé, Partiellement nuageux, nuageux, Pluvieux, orageux et Neigeux                                                                                                       |
| Afficher mode                                           | Actuel                                                                                                                                                                         |
| Mémoire mode                                            | Tous les jours Max/ Min                                                                                                                                                        |
| Alerte                                                  | Alerte de changement de pression                                                                                                                                               |

| <b>Température intérieure/extérieure Afficher &amp; Spécifications fonctionnelles</b> |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température unité                                                                     | °C et °F                                                                                                                                     |
| Affichage intérieur gamme                                                             | -9,9 °C – 50 °C (-14,1 °F – 122 °F )                                                                                                         |
| Affichage extérieur gamme                                                             | -40 °C – 70 °C (-40 °F – 158 °F )                                                                                                            |
| Précision d'entrée/sortie                                                             | 10 – 50 °C $\pm$ 1 °C / 50 – 122 °F $\pm$ 1,8 °F<br>-20 – 10 °C $\pm$ 1,5 °C / -4 - 50 °F $\pm$ 2,7<br>°F autres : $\pm$ 2 °C / $\pm$ 3,6 °F |
| Afficher mode                                                                         | Actuel                                                                                                                                       |
| Mémoire mode                                                                          | Tous les jours Max/ Min                                                                                                                      |
| Alerte                                                                                | Alerte de température haute/basse                                                                                                            |
| <b>Humidité intérieure/extérieure Afficher &amp; Spécifications fonctionnelles</b>    |                                                                                                                                              |
| Humidité unité                                                                        | %                                                                                                                                            |
| Afficher gamme                                                                        | 1 – 99%                                                                                                                                      |
| Précision d'entrée/sortie                                                             | 40 – 80 % HR $\pm$ 5% RH à 25 °C (77 °F ) Autres : $\pm$ 8% RH à 25 °C (77 °F )                                                              |
| Afficher mode                                                                         | Actuel                                                                                                                                       |
| Mémoire mode                                                                          | Tous les jours Max/ Min                                                                                                                      |
| Alerte                                                                                | Haut/Bas humidité ale rt                                                                                                                     |
| <b>Vitesse du vent et Direction Afficher &amp; Spécifications fonctionnelles</b>      |                                                                                                                                              |
| Vitesse du vent unité                                                                 | mph, MS, km/h, nœuds                                                                                                                         |
| Afficher gamme                                                                        | 0 -112 mph, 50 m/s, 180 km/h, 97 nœuds                                                                                                       |
| Précision de la vitesse                                                               | <5 m/s : $\pm$ 0,5 m/s, > 5 m/s : $\pm$ 10% (quel que soit est plus grand)                                                                   |
| Afficher mode                                                                         | Rafales/Moyenne                                                                                                                              |
| Mémoire mode                                                                          | Rafales quotidiennes/moyennes                                                                                                                |
| Alerte                                                                                | Vitesse du vent élevée Alerte (rafale/moyenne)                                                                                               |
| Direction du vent                                                                     | 16 directions                                                                                                                                |
| <b>Pluie Afficher &amp; Spécifications fonctionnelles</b>                             |                                                                                                                                              |
| Unité de précipitations                                                               | mm, dans                                                                                                                                     |
| Gamme de précipitations                                                               | 0 – 12999 mm (0 – 511,7 dans)                                                                                                                |
| Précision des précipitations                                                          | $\pm$ 7%                                                                                                                                     |
| Afficher mode                                                                         | Actuel                                                                                                                                       |
| Mémoire mode                                                                          | Tous les jours Max                                                                                                                           |
| Affichage des précipitations mode                                                     | Horaire/ Quotidien/Hebdomadaire/ Mensuel/Total Précipitations                                                                                |
| Alerte                                                                                | Haut Tous les jours Alerte pluie                                                                                                             |



| <b>UV Indice Afficher &amp; Spécifications fonctionnelles</b>             |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afficher gamme                                                            | 0 - 16                                                                                                                                                |
| Afficher mode                                                             | Actuel                                                                                                                                                |
| Mémoire mode                                                              | Tous les jours Max                                                                                                                                    |
| Alerte                                                                    | Haut Alerte UVI                                                                                                                                       |
| <b>Lumière Intensité Afficher &amp; Spécifications fonctionnelles</b>     |                                                                                                                                                       |
| Lumière Intensité unité                                                   | Kulux, KFC et W/m <sup>2</sup>                                                                                                                        |
| Afficher gamme                                                            | 0 – 200 Klux                                                                                                                                          |
| Afficher mode                                                             | Actuel                                                                                                                                                |
| Mémoire mode                                                              | Tous les jours Max                                                                                                                                    |
| Alerte                                                                    | Haut Lumière alerte d'intensité                                                                                                                       |
| <b>Indice météorologique Afficher &amp; Spécifications fonctionnelles</b> |                                                                                                                                                       |
| Météo Indice mode                                                         | Ressenti comme le refroidissement éolien, chaleur index et rosée indiquer                                                                             |
| Afficher mode                                                             | Actuel                                                                                                                                                |
| Mémoire mode                                                              | Tous les jours Max/min                                                                                                                                |
| <b>CAPTEUR EXTÉRIEUR SANS FIL 7 EN 1</b>                                  |                                                                                                                                                       |
| Dimension                                                                 | 361 x 567 x 489 mm (14,21 x 13,8 x 19h25 pouce)                                                                                                       |
| Principal pouvoir                                                         | 3 x AA 1,5 V Batterie                                                                                                                                 |
| Sauvegarde pouvoir                                                        | Solaire pouvoir                                                                                                                                       |
| Données météorologiques                                                   | température, humidité, vitesse du vent , direction du vent, précipitations, UVI et lumière intensité                                                  |
| fréquence RF                                                              | 915 MHz pour États-Unis et Australie / 868 MHz pour UE et ROYAUME-UNI                                                                                 |
| transmission RF gamme                                                     | 150 m (492 pieds)                                                                                                                                     |
| Intervalle de transmission                                                | Toutes les 20 secondes pendant UV , lumière intensité , vitesse du vent ,<br>température, données d'humidité et de pluie et direction du vent données |
| Température de fonctionnement                                             | -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F )                                                                                                                     |

## DÉPANNAGE

| Problème                                                           | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le capteur sans fil fait ne pas communiquer le console d'affichage | <p>Le capteur sans fil peut avoir initié correctement, et les données est inscrit par la console d'affichage un s invalide, et la météo station doit être réinitialiser.</p> <p>Avec un trombone ouvert , appuyez sur le RÉINITIALISER bouton pour 3 secondes pour terminer l'affichage de la tension. La LED clignotera toutes les 20 secondes.</p> <p>Si la LED va ne clignote pas toutes les 20 secondes, retirez le piles et attendez 5 minutes, tout en couvrant le panneau solaire panneau el à vidange le tension.</p> <p>Mettre piles dos dans et resynchroniser la console d'affichage et resyn c le console d'affichage (voir page 12 CAPTEUR DE RÉAPPAIRAGE) avec le capteur sans fil d'environ 3 m (10 pieds) de distance .</p> <p>Le La LED du capteur sans fil clignotera toutes les 20 secondes. Si le DIRIGÉ est toujours ne clignote pas toutes les 20 secondes, remplacer le nouveau piles dans le sans fil capteur.</p> <p>Si le les batteries étaient récemment remplacé, vérifiez le polarité . Si le le capteur sans fil clignote toutes les 20 secondes, procéder à le suivant étape.</p> <p>Là peut être une perte temporaire de communication due à perte de réception liée aux interférences ou autre facteurs de localisation,</p> <p>Ou des piles peut avoir a été changé dans le domaine sans fil et la console d'affichage a pas a été réinitialiser. La solution peut être comme aussi simple que éteindre et allumer le afficher console (retirer DC puissance et piles), attendez 30 secondes et réinsérez DC pouvoir et piles ).</p> |
| Intérieur et De plein air température pas accepter                 | <p>Prévoyez jusqu'à une heure pour le sans fil capteur s à stabiliser exigible à capteurs de température intérieure et extérieure devrait concorder dans les <math>\pm 2^{\circ}\text{C}</math> (<math>\pm 4^{\circ}\text{F}</math>) (le capteur précision est <math>\pm 1^{\circ}\text{C}</math> (<math>\pm 2^{\circ}\text{F}</math>))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capteur de température lit aussi haut dans le jour                 | <p>Assurez-vous que le capteur sans fil est pas trop fermer à chaleur sources génératrices ou structures, telles que des bâtiments, trottoir, murs ou climatisation unités.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Problème                                              | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pluviomètre rapports pluie quand il il pas il pleut   | Un instable solution de montage (balancement) dans le montage pôle) peut résultat dans le basculement seuu incorrectement incrémentation chute de pluie . Faire bien sûr que tu avoir un niveau stable montage solution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Le Wi-Fi fait ne pas afficher sur le afficher console | <p>Vérifiez votre routeur pour problèmes.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Vérifiez le symbole Wi-Fi sur l' écran. Si la connectivité sans fil est réussi, le Wi-Fi icône  sera affiché dans le temps déposé.</li> <li>2.) Assurez-vous que les paramètres Wi-Fi de votre modem sont correct (réseau nom, et mot de passe)</li> <li>3.) Assurez-vous que la console d'affichage est branché dans AC puissance. La console d'affichage ne se connectera pas au Wi-Fi lorsque alimenté par piles uniquement.</li> <li>4.) La console prend uniquement en charge et se connecte à 2,4 GHz routeurs. Si votre propre 5GHz routeur, et il est un double groupe itinéraire r, vous devrez désactiver la bande z 5Gh, et activer le 2,4 GHz groupe.</li> <li>5.) La météo ne favorise pas les invités réseaux.</li> </ol> |

**Manufacturer:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi  
**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Fujian Youtong Electronics Co.,Ltd. North part of 1st, 2nd-3rd floor,Building1#No.18,Majiang Road,Mawei Fuzhou Fujian,China

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## WETTERSTATION

**MODELL: YT60307**



Bitte scannen Sie den QR Code  
Zu sehen ein Video über Wie Zu  
verwenden Es.

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## WETTERSTATION

MODELL: YT60307



Das ist das Original Anweisung, Bitte alles lesen Handbuch Anweisungen sorgfältig vor dem Betrieb. VEVOR behält sich das Recht vor , Interpretation unserer Bedienungsanleitung. Das Aussehen des Produkts soll Sei Thema Zu Die Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir nicht informiere euch nochmal ob es Technologie- oder Software-Updates gibt An unser Produkt.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Warnung-An reduzieren die Verletzungsgefahr, Benutzer muss lesen</p> <p>Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <p>Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen</p> <p>:(1)Diese<br/>Gerät Mai nicht verursachen schädlich Interferenz, und</p> <p>(2)dies<br/>Gerät muss jede akzeptieren Störungen empfangen, einschließlich<br/>Störungen, die kann zu unerwünschtem Betrieb führen.</p>                                                                                                                                                                                                        |
|  | <p>Das Produkt unterliegt der Bereitstellung europäischer Richtlinie</p> <p>2012/19/EG. Das Symbol einer Mülltonne gekreuzt durch weist darauf hin, dass das Produkt eine separate verweigern</p> <p>Sammlung im europäisch Union. Dies gilt für die Produkt und alle mit diesem gekennzeichneten Zubehörteile</p> <p>Symbol. Produkte als solche gekennzeichnet Mai nicht entsorgt werden mit normale häusliche</p> <p>Abfall, Aber muss zu einer Sammlung gebracht werden Recyclingstelle</p> <p>elektrische und elektronische Geräte</p> |

## SAFETY PRECAUTIONS

**WARNUNG! Bitte lesen und verstehen alle Sicherheits Vorsichtsmaßnahmen, Betriebs**

**Anleitungen und Pflege/Wartung Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen . Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.**

- Das Produkt Ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von von Kindern.
- Dieses Produkt ist für den Einsatz im heim nur als Anzeige des Wetters Bedingungen.
- Das Produkt Ist nicht für medizinische Zwecke verwenden Zwecke oder für öffentlich Information.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Schleifmittel oder ätzend Materialien .
- Tun nicht Stellen Sie das Gerät in die Nähe von offenem Feuer oder Quellen. Feuer, elektrisch Schock, Produktschäden oder Verletzungen könnte geschehen.
- Nur verwenden Sie frische neu Batterien im Produkt. Tun nicht mischen neu und alt Batterien zusammen.
- Nicht zerlegen, verändern oder ändern Die Produkt .
- Verwenden Sie nur Aufsätze oder Zubehör mit diesem Produkt angegeben von Die Hersteller- Hersteller.
- Tun Tauchen Sie das Gerät nicht ein im Wasser. Trocknen Sie das Produkt mit ein weiches Tuch Wenn flüssig verschüttete Flüssigkeiten An Es.
- Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Kraft aus, Schock, Leitung, extrem Temperatur , oder Luftfeuchtigkeit.
- Decken Sie die Belüftung nicht ab oder blockieren Sie sie Löcher mit beliebig Objekt s.
- Diese Anzeigekonsolle dieses Produkts ist beabsichtigt Sei gebraucht drinnen nur.
- Dieses Produkt ist nur geeignet für Montage bei Höhe weniger als 2 M (6,6 Fuß).
- Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Beim Einlegen Batterien , machen Sicher Das Die positiv Und Negativ Polaritäten Übereinstimmung mit dem Markierungen im Fach .
- Mischen Sie keine Standard-, Alkali- und wiederaufladbar Batterien zusammen .
- Wenn Sie eine Batterie extrem hohen Temperatur In Die Umgebung kann Ergebnis zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren flüssig oder Gas.
- Wenn Sie eine Batterie extremer niedrige Luft Druck im Umgebung Umwelt kann Ergebnis zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren flüssig oder Gas.

## TIPPS ZUR AUSWAHL DES SENSORSTANDORTS

- Regensammler müssen gereinigt alle paar Mo. Do.
- Der Sensor sollte Sei installiert mindestens 1,5 m (5') entfernt von beliebig Gebäude oder Struktur.

- Wählen Sie einen Standort im Freien unter direkter Sonnenlicht mit NEIN Hindernisse .
- Der Sensor sollte in der Leitung bleiben der Sicht und innerhalb 150 M (492') der Anzeigekonsole für konsistente, stabile Übertragung .
- Halten dein Sensor Und Anzeige Konsole weg aus Haushalt Geräte Das arbeiten auf der gleichen Frequenz. Die Konsole und der Sensor sollen Sei bei am wenigsten 1 - 2 m (3' -7') entfernt von solchen Störungen.


## PRODUCT FEATURES

- Bunte und große Ziffernanzeige mit super hell Hintergrundbeleuchtung.
- 9 funktional Tasten : SET ,  / TEMP , REGEN , WIND /+,  / BARO /-, ALARM , MAX/MIN, KANAL, LICHT/SCHLORG.
- Zeit automatisch synchronisieren Zu Die Internet .
- Alarm mit Schlummern Funktion .
- Tageslicht Speichern Zeitfunktion ( DST ) .
- Zeit Zone : GMT  $\pm 12$ .
- 8 Wochentag Sprachen ( EN / DE / FR / ES / IT / NL / RU / DU ).
- Mond Phase .
- Innen- und Außentemperatur ( $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ ) und Luftfeuchtigkeit Lesungen mit Trend.
- Stündlich, Täglich, wöchentlich, Monatlich, Gesamt Niederschlag und Niederschlagsmenge in Vergangenheit Stunde.
- Durchschnitt Wind Geschwindigkeit , Böe Wind Geschwindigkeit Und Wind Richtung zeigt an .
- Absolute Und relativ Barometrisch Druck zeigt mit Trend .
- Lichtintensität und UV Indexanzeige .
- Wetterindexanzeige : Fühlen Sie sich wie Wind Chill, Hitze Index, Tau Punkt.
- Wetter Prognosen .
- Max / Min Lektüre .
- Wetter Alarm Einstellungen .
- Arbeiten mit Schlau Leben APP .
- 4 -Ebene Helligkeit von Hintergrundbeleuchtung .



## PACKAGE CONTENTS





1

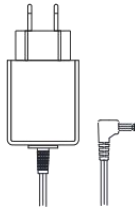

2 3

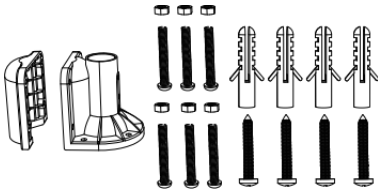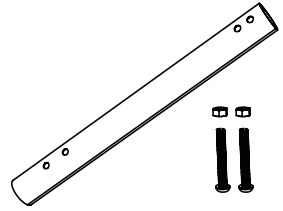

4 5

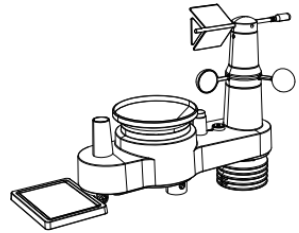


6




7



8

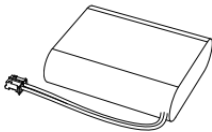

9



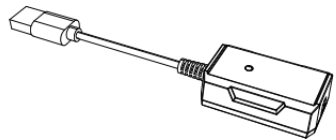


10


- |                                       |                     |                    |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Anzeigekonsole                     | 6. Gummipads        | X 2                |
| 2. Adapter                            |                     | 7. Schraubendreher |
| 3. Montage Stange mit 2 Schrauben     | 8. Benutzer Führung |                    |
| 4. Montagehalterungen mit 6 Schrauben | 9. Ni-MH-Akku       |                    |
| 5. Kabelloser 7-in-1-Außensensor      | 10                  |                    |
| Batterieladegerät                     |                     |                    |

## KABELLOSER 7-IN-1- AUSSENSENSOR

- 1 Blase Ebene Gradienten er
- 2 Antenne
- 3 Regensammler
- 4 UV/Licht Sensor
- 5 Solar Bedienfeld
- 6 Windrichtungsfahne
- 7 Windgeschwindigkeit Tassen
- 8 Hygro-Thermo Sensor
- 9 Montage Klammern
- 10 Batteriefach
- 11 ZURÜCKSETZEN Taste
- 12 LEDs: Blinkt, wenn die Einheit überträgt eine Lektüre

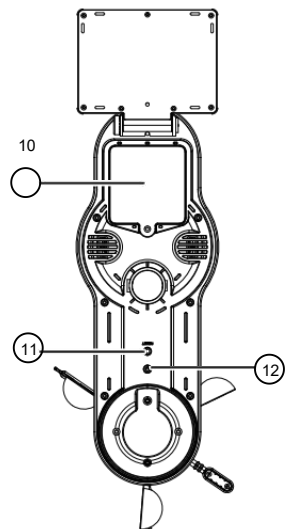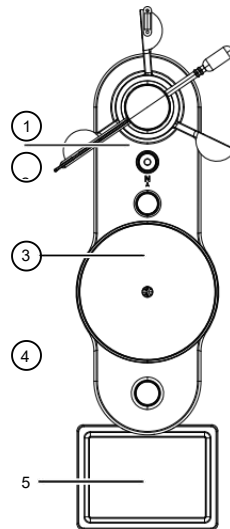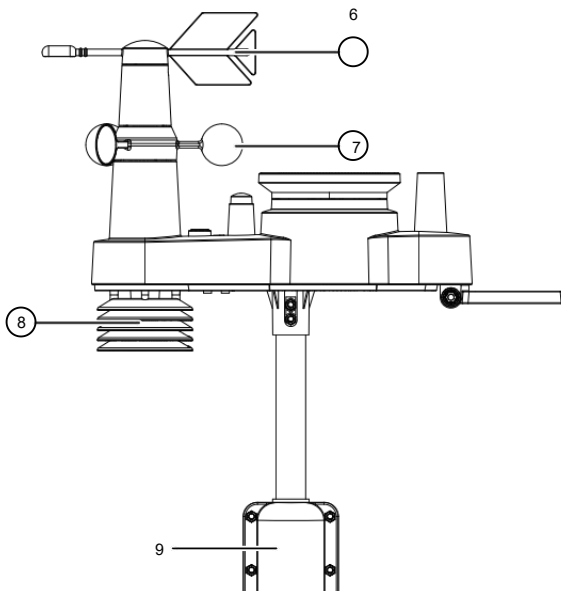



# WETTERSTATION

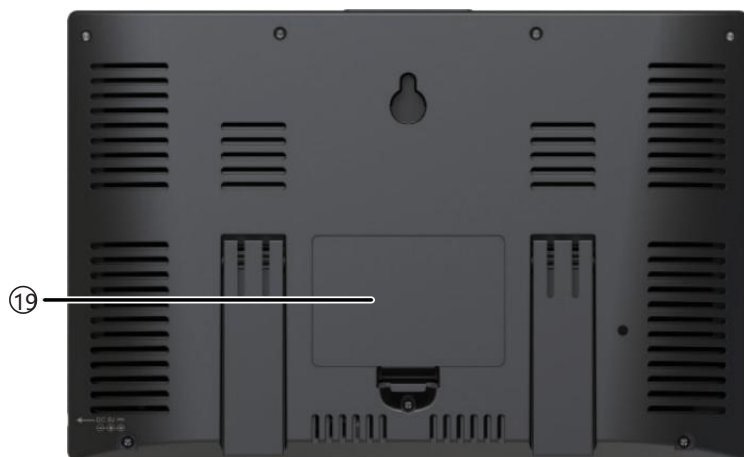


- 1 Außentemperatur/ Luftfeuchtigkeit Lesen, Wetter Index
- 2 Windrichtung & Geschwindigkeit
- 3 Innentemperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessung
- 4 Regen
- 5 Wettervorhersage
- 6 Licht Intensität
- 7 UV Index
- 8 Barometer
- 9 Uhrzeit und Datum, Mond Phase, Wochentag
- 10 SATZ Taste
- 11 / TEMP ( ALARM ) -Taste
- 12 REGEN Taste
- 13 WIND/+ Taste
- 14 /BARO/- (WLAN) Taste
- 15 ALARM Taste
- 16 MAX/MIN Taste
- 17 KANAL Taste
- 18 LICHT/SCHLORSCH Taste
- 19 Batteriefach (3 x AA A Batterien, nicht enthalten)

## CHARGING THE BATTERY

1. Vor dem Einrichten des im Freien Sensor, bitte voll Aufladung Die Batterie mit Die mitgelieferten Ladegerät.
2. Die USB Stecker des mitgelieferten Ladegerätes an die USB Adapter (5V/1A oder über ).

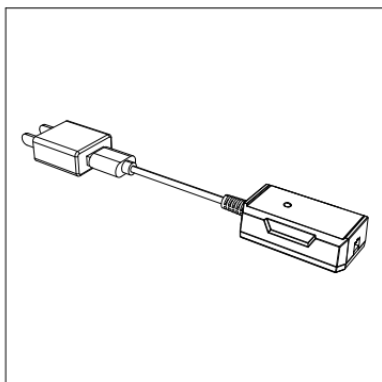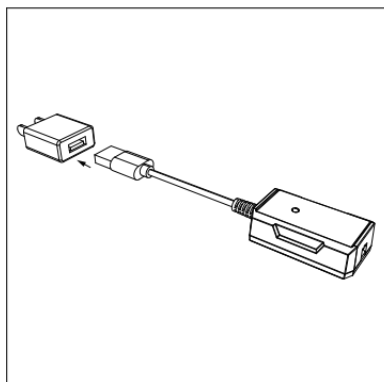

3. Beachten Sie die +/- Polarität beim Installation Die Batterie hinein Die geliefert Ladegerät.
4. Die Rot LED-Licht geht an während Die Laden Verfahren.
5. Die Die LED leuchtet grün, wenn die Batterie Ist voll aufgeladen.

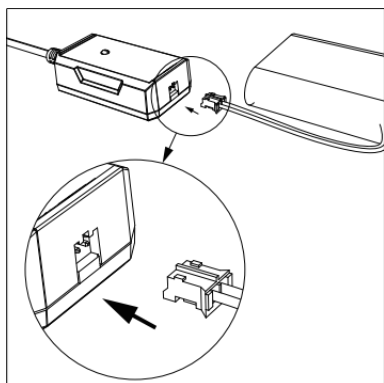


## SETTING UP THE WIRELESS 7-IN-1 OUTDOOR SENSOR

Der kabellose 7-in-1-Außensensor misst Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlagsmenge, UV, Licht Intensität, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.


### INSTALLATION DER MONTAGE POLE UND HALTERUNG

- Befestigen Sie den Sensor an einer Montagegestange Und Halterung (im Lieferumfang enthalten) mit Die Schrauben ( im Lieferumfang enthalten ).

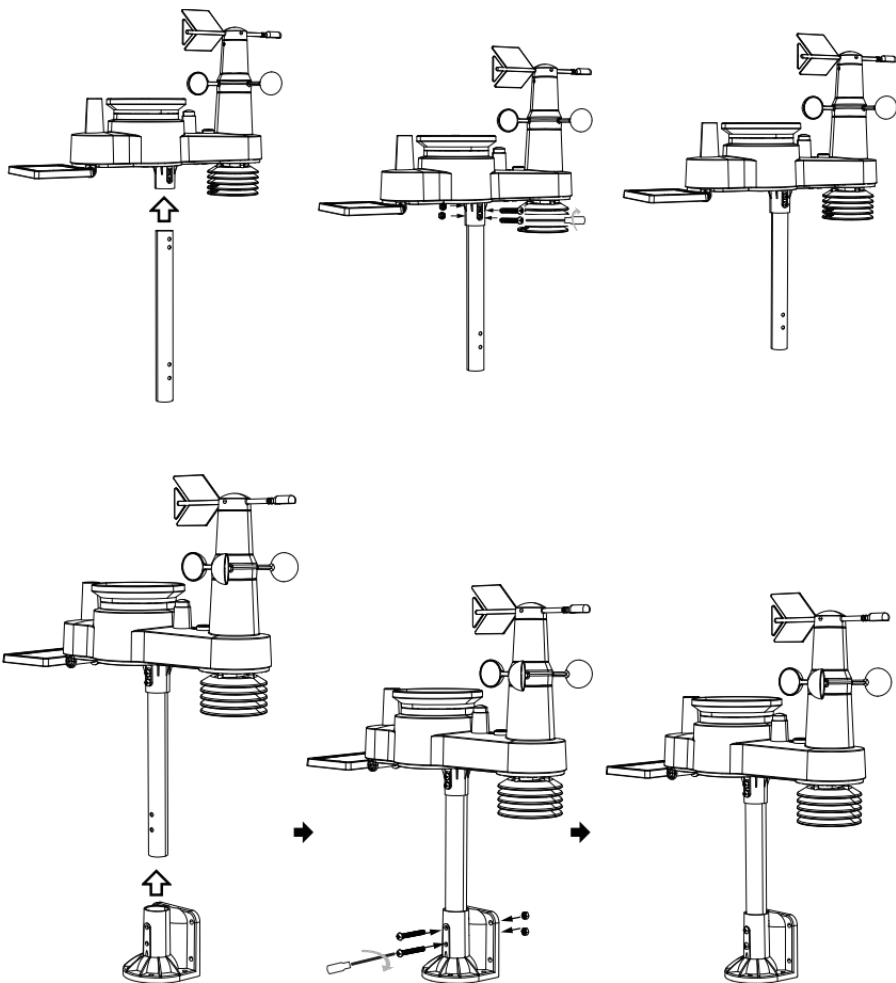


## INSTALLATION DER BATTERIEN


- Öffnen Sie die Batterie Tür .
- Schließen Sie das Kabel des Akkus an Pack (im Lieferumfang enthalten) zum Kabel lokalisiert im Batteriefach.
- Schließen Sie die Batterie Tür an das Fach .

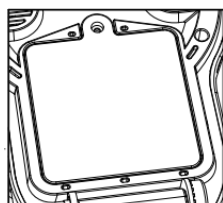


**Verbinden**  
das Kabel der  
wiederaufladbaren  
Batterie packen  
(einschließen) zum  
Kabel gelegen in die  
Batterie Fach

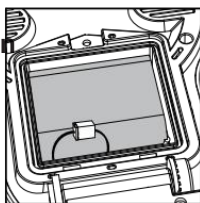

**Open**  
the battery door


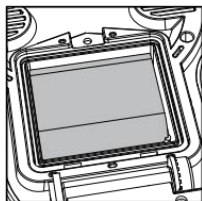



**Schließen**  
Die Batteriefach

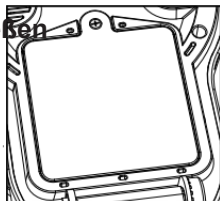


## MONTAGE DES KABELLOSEN 7-IN-1-AUSSENSENSORS

- Wählen Sie einen Standort für den 7-in-1-Außensensor, der ist offen mit NEIN Hindernisse .
- Anziehen Die Montage Klammern Zu A Oberfläche / Wand mit vier Tippen Schrauben (im Lieferumfang enthalten) oder ziehen Sie die Montage Mast an Ihrer vorhandenen Montage Stange mit vier  $\Phi 5$  Bolzen und M5 Mutternmontage.
- Fügen Sie Gummipads zur Halterung hinzu Halterung vor dem Befestigen Die Montage Halterung am Sensor.
- Stellen Sie sicher, dass der Regensammler nach Norden zeigt und Die Solar-Bedienfeld Gesichter Süden vor dem Befestigen Die Schrauben ( im Lieferumfang enthalten ) .
- Bitte sicherstellen Das Die Sensor Ist behoben insbesondere fest , ansonsten Wind kann den Sender schütteln und somit falsch lesen Die Niederschlagsmenge Daten.

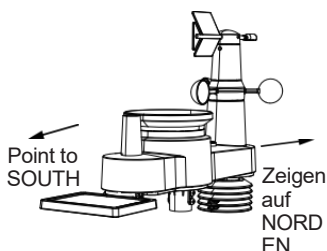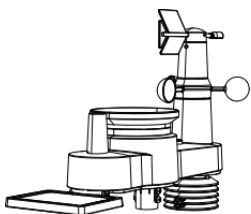

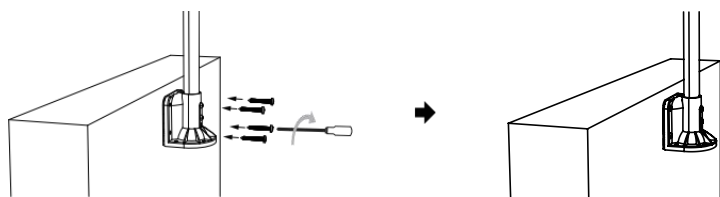

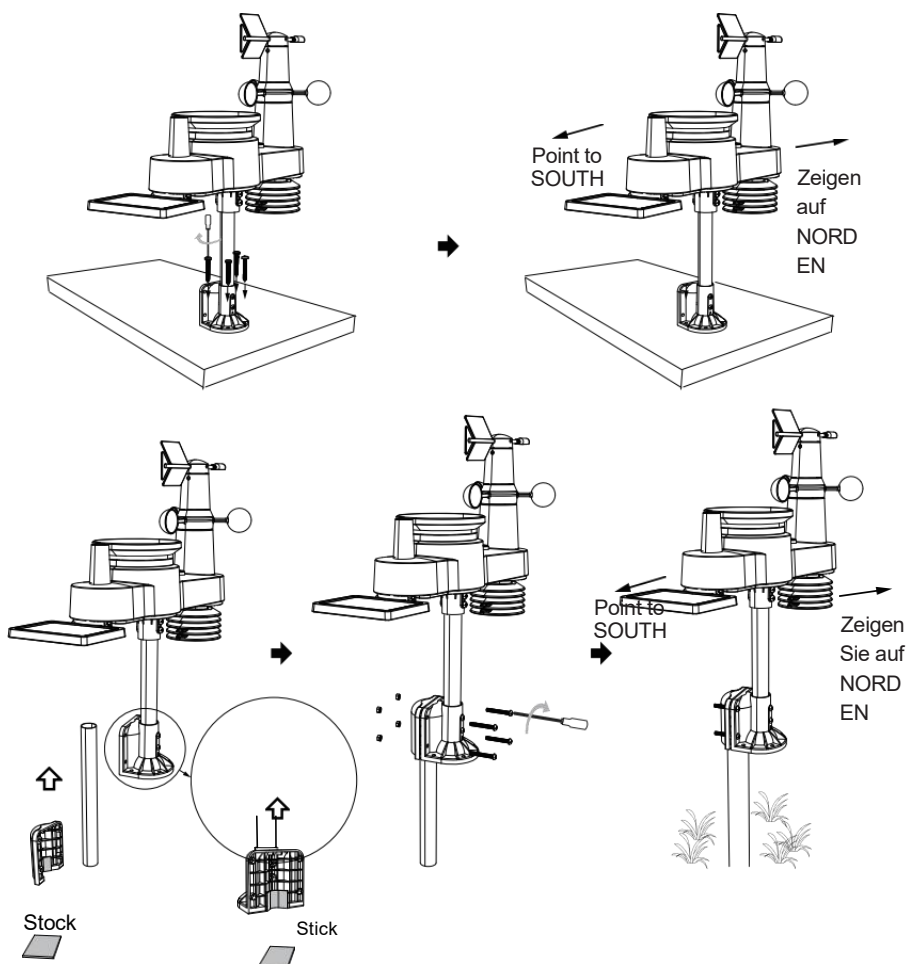

## DEN DRAHTLOSEN 7-IN-1-AUSSENSENSOR NACH SÜDEN AUSRICHTEN (OPTIONAL)

Der drahtlose Wettersensor für den Außenbereich ist kalibriert auf spitz Norden für maximale Genauigkeit. Zu Ihrer Bequemlichkeit wenn Sie ein Benutzer sind, der sich im Südlichen Hemisphäre, können Sie den Sensor mit dem Regen Kollektor zeigend Süden.

- 1.) Montieren und Installieren Sie den drahtlosen Wettersensor mit dem Regensammler nach Süden zeigend , anstelle von Norden. (Bitte beachten Sie MONTAGE DES WIRELESS 7-IN-1 AUSSENSENSOR.)
- 2.) Wählen Sie "STH" für Süden Hemisphäre im Uhreinstellung Modus. (Bitte verweisen Zu "Uhr einstellen")

**HINWEIS: Ändern der Die Hemisphäreneinstellung wechselt automatisch die Richtung des Mondes Phasen auf der Anzeige.**

**Wenn Sie den drahtlosen Wettersensor nach Süden ausrichten, erhalten Sie maximale Sonneneinstrahlung auf das Solarpanel, insbesondere im Winter. In Die Süd Hemisphäre.**


## SETTING UP THE WEATHER STATION

### STROMVERSORGUNG DIE WETTERSTATION AUFSTELLEN

- Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose Jack gelegen In Die zurück des Wetters Station. Einfügen 3 neue AAA Alkaline Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) zur Sicherung.
- Sobald die Wetterstation eingeschaltet ist, wird sie automatisch eingeben Paarung Modus.

### KOPPELN DES KABELLOSEN 7-IN-1-SENSORS

- Einmal dein Wetter Station Befugnisse auf , es sollen automatisch suchen für Und Stellen Sie eine Verbindung zu den drahtlosen Sensoren her. Wenn die Wetterstation innerhalb der ersten 5 Minuten keine Verbindung herstellt, lesen Sie den folgenden Abschnitt: „NEUPAARUNG SENSOR“.
- Sie sehen das Symbol  einer Antenne, die einrollt Die Temperatur Und Luftfeuchtigkeitsbereich (Außenbereich) der Anzeige.
- Sobald der Pairing-Vorgang abgeschlossen ist, wird die Antenne Symbol wird erscheinen solide (nicht blinkend) und die Messwerte für Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Wind Geschwindigkeit, Windrichtung, UV, Licht Intensität und Regenfälle werden In ihre festgelegt Abschnitte der LCD-Anzeige.

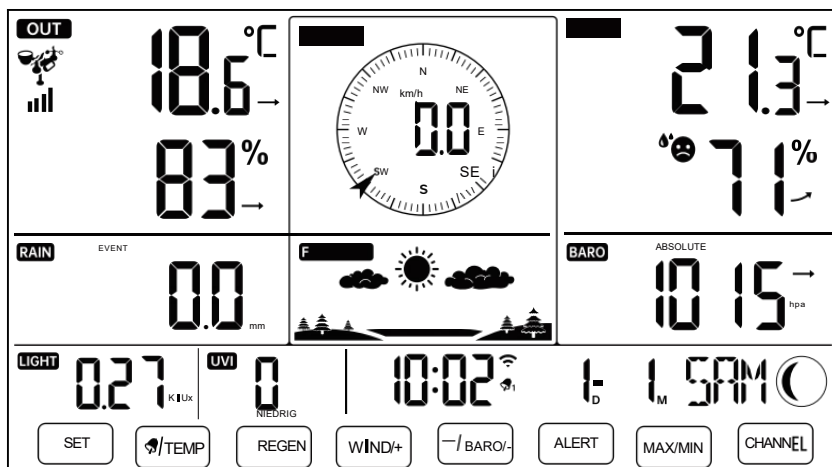

### NORMALE ZEIT ANZEIGE

### SENSOR NEU KOPPELN

- Wenn die Verbindung fehlschlägt oder die Wetterstation zurückgesetzt wird, Dann drücken Und halten Die

17 **【 CHANNEL 】** Taste länger als 2 Sekunden gedrückt halten, um die Kopplung zu starten Modus und die Wetterstation wird Registrieren Sie alle Sensoren neu, die waren bereits registriert für Es

vorher (d. h. die Wetterstation verliert nicht Die Verbindung der Sensoren, die du würdest gepaart vor.)

## KOPPELN ZUSÄTZLICHER DRAHTLOSER SENSOREN (Optional)

Die Konsole unterstützt bis zu 3 zusätzliche drahtlose s Sensor(en), Und Die Konsole wird

Empfangen Sie die Daten des Sensors und zeigen Sie sie auf der Konsole an. Zu Paar Die zusätzlich drahtlos Sensor, Bitte siehe unten Verfahren:


1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung der drahtlosen Sensorsender.
2. VORHER Einlegen der Batterien, verwenden Sie die Kanalschalter Zu Satz Die Kanalnummer (CH1-3) für den Sensor.
3. Legen Sie 2 AA-Batterien ein hinein Die Batterie Fach nach Zu Die +/- Polarität beschriftet im Fach.
4. Setzen Sie die Batterieabdeckung zurück An Die Sensor. Der Sensor wird Dann Sei In Die Paarung Modus und kann Sei an der Konsole registriert innerhalb der nächsten paar Minuten. Die Übertragungsstatus Die LED beginnt zu blinken alle Minute.
5. Drücken Sie und Halten Sie die Taste 17 **【 CHANNEL 】** auf dem Konsole zu geben Sie die Paarung Modus.
6. Warten Sie einige Minuten , bis der neue Sensor Sei gepaart Zu Die Konsole. **NOTIZ:**

- **Kanal Nummer des/der Funksensor(en) MUSS NICHT identisch mit anderen drahtlosen Sensoren sein. Andernfalls es wird Auswirkungen auf die normale Daten Rezeption.**
- **Um den Sensor auf einen neuer Kanal, bitte siehe oben Pai -Ring Verfahren 1-6.**

## ZUSÄTZLICHE DRAHTLOSSENSOREN ANZEIGEN DATEN (Optional)

Nachdem der/die zusätzliche(n) Funksensor(en) gekoppelt werden soll (en), Konsole dürfen Anzeige die gekoppelten drahtlosen Sensoren. Um die Daten der zusätzlichen drahtlosen Sensoren anzuzeigen, drücken

17 **【 CHANNEL 】** zum Umschalten der Anzeige zwischen den Innendaten und der drahtlosen Sensordaten mit Kapitel 1-3.

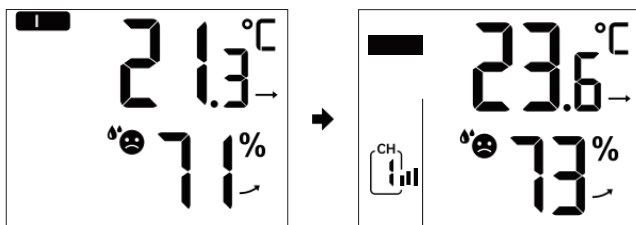

**NOTIZ:**

Wenn die Benutzer möchten die Innendaten und Daten der drahtlosen Sensoren In automatisch loopen, Drücken Sie die Taste 17 **【 CHANNEL 】** ,

bis auf dem Display  Symbol. Die Konsolenanzeige wechselt zur Anzeige zwischen Indoor-Daten und drahtlose Sensoren alle 3 Sekunden automatisch .

## INITIAL SMART LIFE APP SETUP

- Suche „Smart Life“ im APP Store oder auf Google Spielen. Oder scannen Sie die QR Code und laden Sie die kostenlose Android- oder IOS-App, dann installieren Sie die APP.
- Öffnen Sie die Smart Life APP, wählen Sie „Sign n hoch “. Folgen Die Eingabeaufforderungen Zu registrieren ein Smart Life-Konto mit Ihrem E-Mail-Konto oder Mobile Nummer.
- Wenn Sie bereits installiert haben die Schlaue Life A App, los gehts Zu Schritt 2.




## SETUP-ANLEITUNG

### EINSTELLUNG WLAN-VERBINDUNG AKTIVIEREN



Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Anzeigekonsolle für eine Wi-Fi-Verbindung einzurichten .

#### Erster Weg:



1. Schalten Sie Ihr Smartphone ein Bluetooth und WLAN.
2. Öffnen Sie die „Smartlife APP“ und Protokoll in Ihrem eingetragten Konto.
3. Für die Anzeigekonsolle, Drücken Sie und halten 14 【 ~ /BARO/- 】 -Taste über 3 Sekunden, die Das LCD-Display der Konsole zeigt den Buchstaben „AP“ an. Das Es hat eingegeben in die Paarung Modus. Zu diesem Zeitpunkt es wird Sei bereit für die Wi-Fi-Einstellungen angepasst werden.

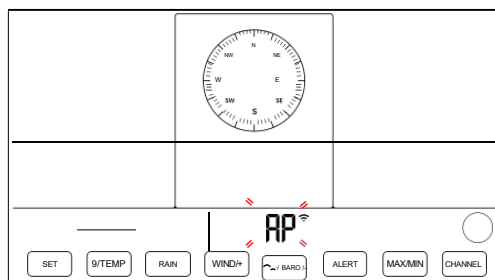

4. Im Inneren des Geräts Listen Seite von Smart Lebens-App, klopfen „+“ Zu hinzufügen Die Paar Die neues Gerät, es wird scannen automatisch.

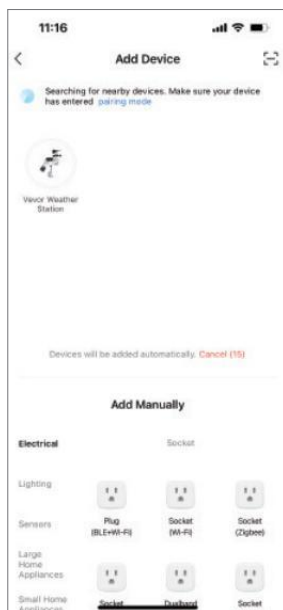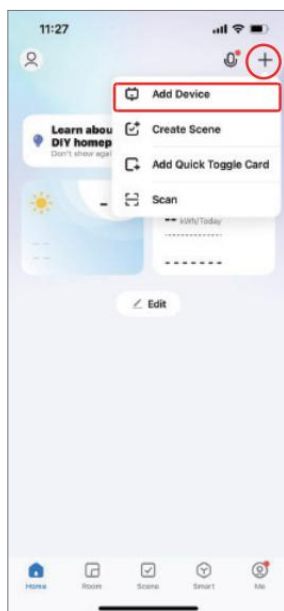

5. Tippen Sie auf „Hinzufügen“ und geben Sie Ihre WLAN-Informationen ein (Nur 2,4 GHz W-lan Ist unterstützt), warten auf die Herstellung einer Verbindung 100 %. Stellen Sie sicher, dass die Anzeigekonsole „Wetterstation“ wird hinzugefügt erfolgreich .

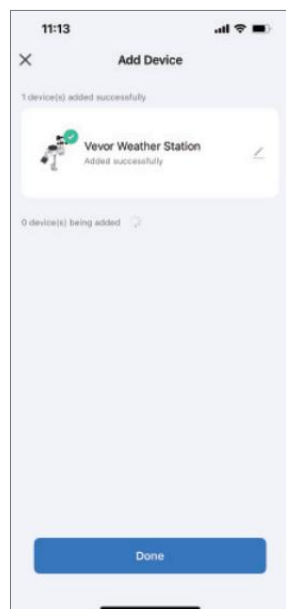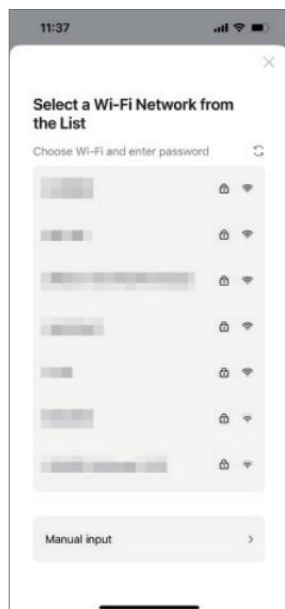

6. Tippen Sie auf „ Fertig“, um die Einstellung abzuschließen und zurück zu Die Gerät Listen Seite.


### Zweiter Weg:

1. Schalten Sie Ihr Smartphone ein Bluetooth und WLAN.
2. Öffnen Sie die „Smartlife AP P“ und Protokoll in Ihrem eingetragten Konto.
3. Für die Anzeigekonsolle, Drücken Sie und Halten Sie die Taste 14 **【 📶 /BARO/- 】** über 3



Sekunden, die Das LCD-Display der Konsole zeigt den Buchstaben „AP“ an.

Das Es hat




eingegeben in die Paarung Modus. Zu diesem Zeitpunkt es wird Sei bereit für die Wi-Fi-Einstellungen angepasst werden.

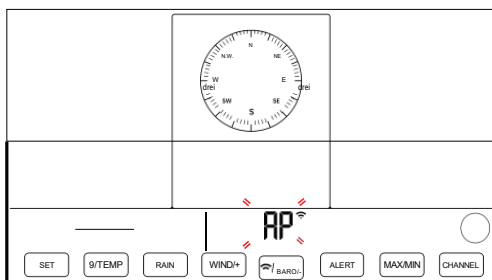

4. Innerhalb der Geräteliste Seite von Schlau Leben App, klopfen „ Hinzufügen Gerät „ oder „+“. Wählen „ Sensoren “ > Sensor ( BLE + Wi - Fi ) .

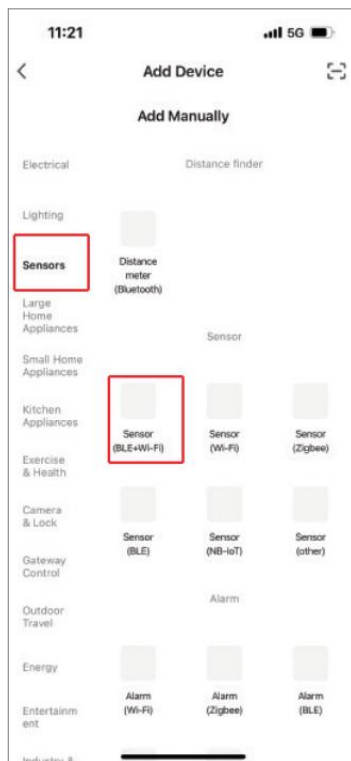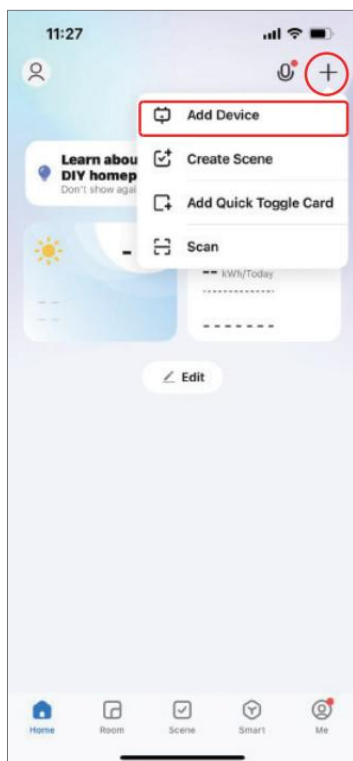

5. Wählen Sie das 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk und geben Sie die Passwort (Nur 2,4-GHz-WLAN ist unterstützt), warten auf die Verbindung 100 %. Stellen Sie sicher, dass die Anzeigeconsole „ Wetterstation “ hinzugefügt wird erfolgreich .

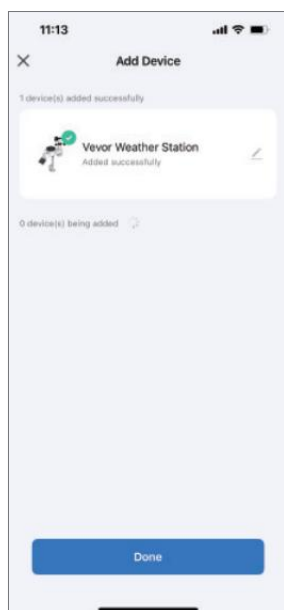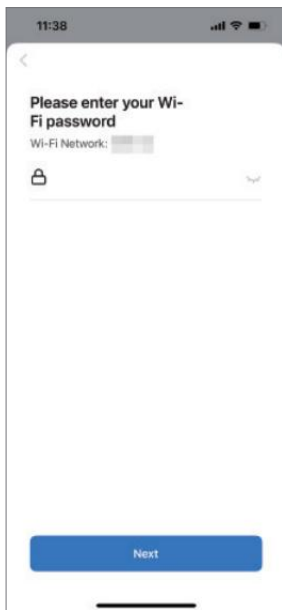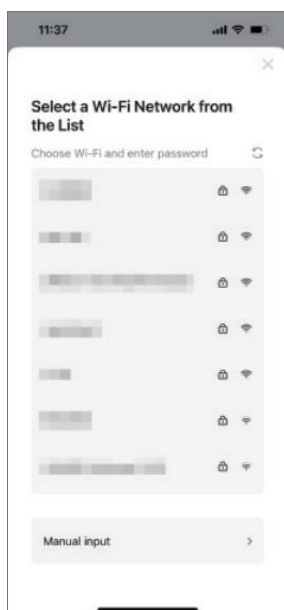

6. Tippen Sie auf „ Fertig“, um die Einstellung abzuschließen und zurück zu Die Gerät Listen Seite.

## WLAN-VERBINDUNGSSTATUS

Wenn die Anzeigekonzole erfolgreich eine Verbindung zu Ihrem WLAN herstellt Router , das WLAN Signal  erscheint auf der LCD-Anzeige. Wenn das WLAN-Signal Ist nicht stabil oder die Anzeige Konzole versucht, eine Verbindung zum Router herzustellen, Symbol  blinkt. Wenn die Symbol verschwindet geblendet, Es bedeutet die Anzeigekonzole Ist nicht mit dem WLAN verbunden Route r.

|                                                                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |  |
| Blinkt: Die Anzeigekonzole versucht um eine Verbindung zu Ihrem WLAN-Router herzustellen. | Solide : die Anzeige Konzole hat wurde mit Ihrem WLAN-Router verbunden .          |

### NOTIZ :

**Wenn Sie ein Dual besitzen Band Router (2,4 GHz und 5,0 GHz), machen sicher, dass Sie verbinden auf das 2,4-GHz-Band, sonst es wird nicht möglich sein, die Verbindung herzustellen Anzeige Konzole mit WLAN verbinden.**

## - VERBINDUNGSSTATUS

Nach der Anzeigekonzole mit dem Internet verbunden ist , es wird versuchen Zu verbinden zum Internet-Zeitserver, um die UTC-Zeit. Sobald die Verbindung gelingt und die Uhrzeit der Anzeigekonzole wurde aktualisiert. Das Symbol „ **SYNC** “ Wille erscheinen An Die LCD.

Um die richtige Zeit für Ihre Zeitzone anzuzeigen, müssen Sie müssen die Zeitzone ändern in der Einstellung **CLOCK K** Modus von 00 bis zu Ihrer Zeitzone (z. B. GMT+1). Wenn du nicht wissen, welche Zeitzone Sie haben, können Sie Es hoch online.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### UHR

#### Einstellen der Uhr

In Normale Zeitanzeige, drücken und Halten Sie 10 **【 SET 】** über 2 Sekunden gedrückt, um die Zeit einzugeben

Einstellung Modus. Drücken Sie und Release 13 **【 WIND/+ 】** und 14 **【  / BA RO/- 】** zum Einstellen der Werte. Halten Sie 13 **【 WIND/+ 】** und 14 **【  / BARO/- 】** länger als 2 Sekunden, um die Werte schnell.

Drücken Sie und freigeben 10 **【 SET 】** zur Bestätigung und gehen Sie zum nächste Zum Beenden Die Einstellung Modus jederzeit, Drücken Sie die Taste 18 **【 LICHT /SCHLUMMER 】** .

## Reihenfolge festlegen

- |                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. SIGNALTON<br>Ein/Aus         | 2. NTP Ein/Aus                    | 3. Sprache                      |
| 4. Zeitzone                     | 5. Sommerzeit<br>Ein/Aus          | 6. MD/DM Format                 |
| 7. Jahr                         | 8. Monat                          | 9. Datum                        |
| 10. 24.12. Stunde<br>Format     | 11. Stunde                        | 12. Minute                      |
| 13. Temperatur Einheit          | 14. Druck Einheit                 | 15. Relativ Druckkalibrierung   |
| 16. Licht Intensität<br>Einheit | 17. Niederschlagsmenge<br>Einheit | 18. Windgeschwindigkeit Einheit |
| 19. Hemisphäre                  | 20. Ende der<br>Einstellung       |                                 |

1.) Drücken Sie und Halten Sie die Taste **【 SET 】** 10 Mal gedrückt , um die Einstellungen aufzurufen. BEE P ON blinkt.

Drücken Sie 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 ^~/BARO/- 】** ändern zwischen Piepton an und Piepton aus. Drücken 10 **【 SET 】** zur Auswahl NTP ein/aus.

- 2.) Wann NTP ON blinkt, Drücken Sie 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 /BARO/- 】** ändern zwischen NTP ein und NTP aus. Drücken Sie 10 **【 SET 】** zur Auswahl Sprache .
- 3.) Wann Sprache blitzt auf, drücken 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 /BARO/- 】** ändern Wochentag Sprachen. Drücken Sie 10 **【 SET 】** , um die Zeitzone auszuwählen.


**NOTIZ : Es gibt insgesamt 8 Sprachen für die Wochentagsanzeige.**

**(ENG = Englisch, GER = Deutsch , FRE = Französisch, SPA = Spanisch, Italien = Italienisch, DAN = Dänisch, Prüfling = Niederländisch, RUS = Russisch )**

- 4.) Wenn die Zeitzone blinkt, drücken Sie 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 /BAR O/- 】** zum Einstellen Zeitzone. Drücken Sie 10 **【 SET 】** zur Auswahl Sommerzeit ein/aus.
- 5.) Wann DST ON blinkt, Drücken Sie 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 /BARO/- 】** ändern zwischen Sommerzeit ein und DST aus. Drücken Sie 10 **【 SET 】** , um das Datumsformat auszuwählen.
- 6.) Wann M--D blinkt, drücken 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 /BARO/- 】** zum Umschalten zwischen MD und DM-Datumsformat unter. Drücken Sie 10 **【 SET 】** , um das Jahr auszuwählen.
- 7.) Wenn das Jahr blinkt, drücken 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 /BARO/- 】** zum Einstellen der Kalenderjahr. Drücken Sie 10 **【 SET 】** zur Auswahl Monat.
- 8.) Wann Monat blinkt , Drücken Sie 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 /BARO/- 】** zum Einstellen der Kalendermonat. Drücken 10 **【 SET 】** , um das Datum auszuwählen .
- 9.) Wann Der Tag blitzt auf, drücken 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 /BARO/- 】** zum Einstellen der Kalendertag. Drücken 10 **【 SET 】** zur Auswahl 12/24-Stunden-Format.
- 10.) Wann 12 H blinkt, Drücken Sie 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 /BARO/- 】** , um zu ändern zwischen 12 Stunde und 24 Stundenformat. Drücken 10 **【 SET 】** zur Auswahl Stunde.
- 11.) Wann Stunde blinkt, Presse 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 /BARO/- 】** zum Einstellen der Stunde. Drücken 10 **【 SET 】** zur Auswahl Minute.
- 12.) Wann Minutenblitze, drücken 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 /BARO/- 】** zum Einstellen der Minute. Drücken Sie 10 **【 SET 】** zur Auswahl der Temperatureinheit .
- 13.) Wenn °F blinkt, drücken 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 /BARO/- 】** ändern zwischen °F und °C. Drücken 10 **【 SET 】** zur Auswahl Druck Einheit.
- 14.) Wann Druckeinheit blinkt, drücken 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 /BAR O/- 】** bis ändern zwischen hPa, inHg und mmHg. Drücken Sie 10 **【 SET 】** zur Auswahl relativ Druckkalibrierung.
- 15.) Wann Relativ Druckblitze, Drücken Sie 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 /BAR O/- 】** bis passen Sie die relativ Druck . Drücken 10 **【 SET 】** zur Auswahl Licht Intensität Einheit.

- 16.) Wann Licht Intensität Einheit blinkt, drücken 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 /BARO/- 】** bis ändern Einheit zwischen Lux, fc und W/m2. Drücken Sie 10 **【 SET 】** zur Auswahl Niederschlagsmenge Einheit.
- 17.) Wann Regen Einheit blinkt, Drücken Sie 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 /BARO/- 】** ändern Einheit zwischen in und mm. Drücken 10 **【 SET 】** zur Auswahl der Windgeschwindigkeit Einheit.
- 18.) Wenn die Windgeschwindigkeitseinheit blinkt, drücken Sie 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 /BARO/- 】** bis ändern Einheit zwischen in und mm. Drücken Sie 10 **【 SET 】** zur Auswahl die Halbkugel.
- 19.) Wann NTH blinkt, drücken 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 /BARO/- 】** ändern Hemisphäre zwischen NTH (nördlich) und STH ( südlich). Drücken 10 **【 SET 】** auf speichern und die Einstellung verlassen. Es wird zurückkehren zu Die Normal Modus Anzeige.

**NOTIZ:** Wenn es Ist keine gültige Operation innerhalb von 20 Sekunden, es kehrt automatisch zurück zum normalen Anzeigemodus vom Einstellmodus . Während Einstellen Einstellungen können Sie drücken 18 【 LICHT/SCHLummer 】 Taste zum zurück zu Normal Anzeige Modus.

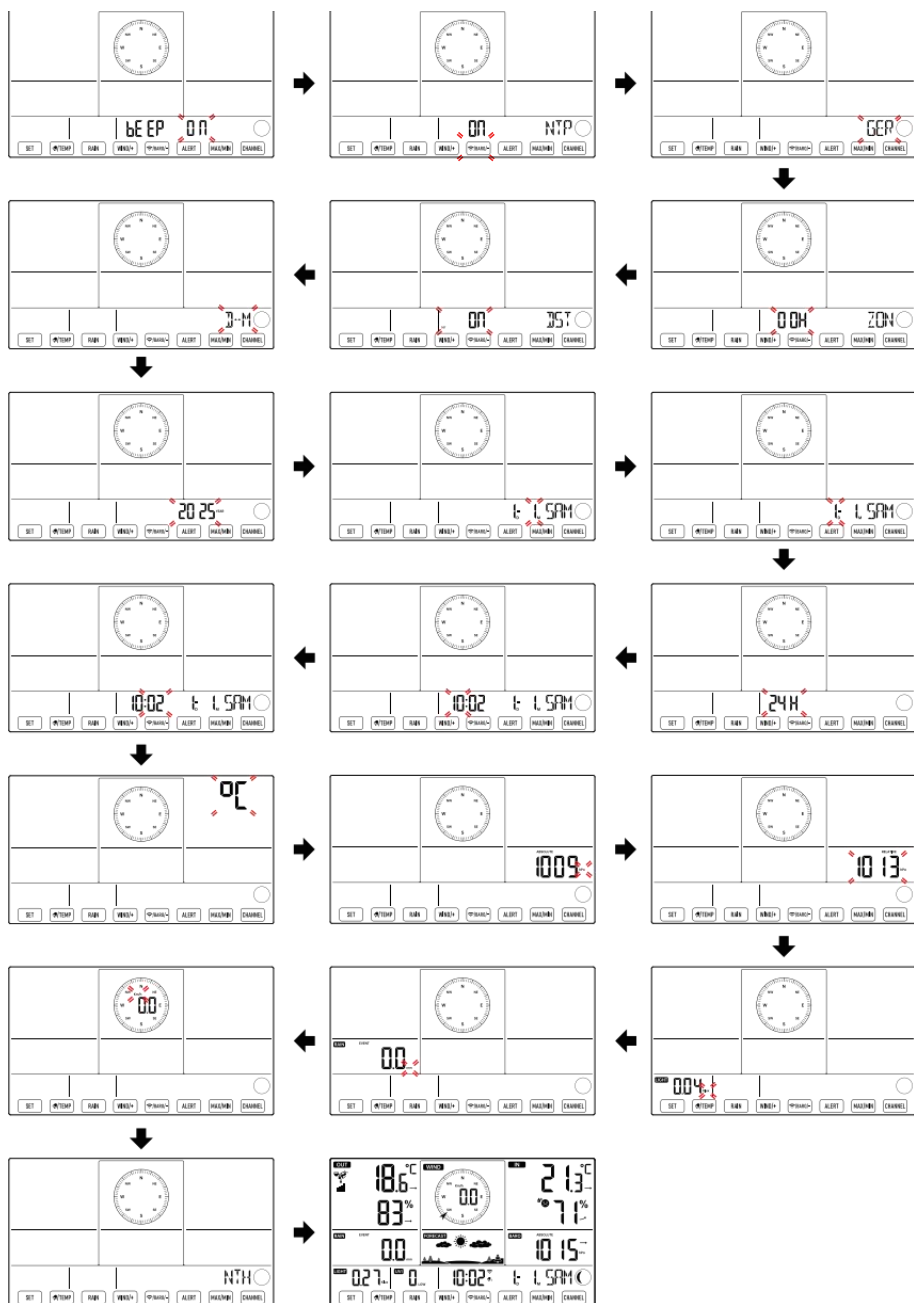

## Mond Phase

Die Anzeigekonsolle berechnet den Mond Phase nach Ihrer Zeit, Datum, Und Zeitzone.


Die folgende Tabelle erläutert die entsprechenden Phasen Und ihre Symbole für beide Die Nord- und Süd Hemisphären.

| Nördlich Hemisphäre Symbole | Mond Phase                  | Süd Hemisphäre Symbole |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                             | Neu Mond                    |                        |
|                             | Zunehmender Mond            |                        |
|                             | Erstes Viertel              |                        |
|                             | Zunehmender Dreiviertelmond |                        |
|                             | Voll Mond                   |                        |
|                             | Abnehmender Dreiviertelmond |                        |
|                             | Drittes Viertel             |                        |
|                             | Abnehmender Halbmond        |                        |

## Einstellen des Alarms

- Drücken Sie in der normalen Zeitanzeige 10 **【 SET 】** Taste zum Umschalten Anzeige Alarm Zeit (Alarmzeit Modus).
- In der Alarmzeitanzeige drücken und Halten Sie 10 **【 SET 】** Taste über 2 Sekunden bis eingeben Alarmeinstellung Modus. Die Alarmstunde beginnt zu blinken.
- Drücken Sie die Taste 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 ^/BARO/- 】** , um die gewünschten Alarmstunden einzustellen. Halten Sie 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 ^/BARO/- 】** Taste zum Einstellen des Alarms Stunden schnell.
- Drücken Sie die Taste 10 **【 SET 】** zur Auswahl Minute des Alarms. Minute des Alarms beginnt zu Blitz.
- Drücken 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 ^/BARO/- 】** -Taste zum Einstellen der gewünschten Alarmminuten. Halten Sie 13 **【 WIND/+ 】** oder 14 **【 ^/BARO/- 】** Taste zum Einstellen eines Alarms Minuten schnell.
- Drücken Sie die Taste 10 **【 SET 】** , um alle Einstellungen zu speichern und zu beenden. Normal Anzeige Modus.

**NOTIZ:** Wenn es Ist keine gültige Operation innerhalb von 20 Sekunden, es kehrt automatisch zurück zum normalen Anzeigemodus vom Einstellmodus . Während Einstellen Einstellungen können Sie Drücken Sie 18 **【 LICHT/SCHLummer 】** Taste, um zurück zu Normal Anzeige Modus.

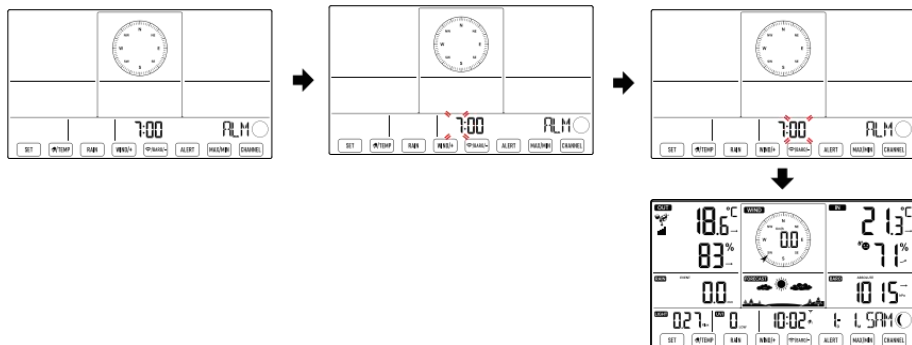

## Alarm deaktivieren/aktivieren

- In Alarm Zeit anzeigen , drücken 11 【 / TEMP 】 -Taste Zu wählen Die Alarm An oder aus .
- Wenn der Alarm eingeschaltet ist, wird der entsprechende Alarm Symbol wird gezeigt werden An Die Anzeige.
- Wenn der Alarm klingelt , drücken Sie eine beliebige Schaltflächen außer 18 【 LI CHT/SCHLORMER 】

### CHT/SCHLORMER 】

Taste, um das Alarmsignal zu stoppen. Es Ist nicht notwendig, um Aktivieren Sie den Alarm erneut. Es wird diesmal noch einmal klingeln nächste Tag .

## Schlummern Funktion

Wenn der Alarm klingelt, drücken Sie die Taste 18 【 **LIGHT/SNOOZE** 】 , um den Alarm pausieren. Die Schlummerfunktion Anzeigesymbol **Z<sup>z</sup>** p blinkt weiter. Der Alarm wird fortgesetzt, nachdem 5 Minuten.

## TEMPERATUR

### Temperatur-/ Feuchtigkeitstrend

Tendenzpfeile ermöglichen eine schnelle Bestimmung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit Sind steigen und fallen in einer Stunde aktualisieren Zeitraum .

#### Temperaturtrend

|                                                                        |                                                                              |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Temperatur hat<br>aufgestanden > 1°C/2°F im<br>Vergangenheit<br>Stunde | Temperatur hat nicht<br>geändert mehr als 1°C/2°F<br>im Verganheit<br>Stunde | Temperatur hat<br>gefallen < 1°C/2°F im<br>Vergangenheit<br>Stunde |
|                                                                        |                                                                              |                                                                    |

#### Feuchtigkeitstrend

|                                                                          |                                                                                   |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Luftfeuchtigkeit hat<br>aufgestanden > 3% In<br>Die Verganheit<br>Stunde | Luftfeuchtigkeit hat nicht<br>geändert mehr als 3% In<br>Die Verganheit<br>Stunde | Luftfeuchtigkeit hat<br>gefallen < 3% In<br>Die Verganheit<br>Stunde |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## Komfort im Innenbereich Index

Der Indoor-Komfort-Display legt eine bildliche Darstellung basierend auf der Innenbereich Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit, um die ungefähr Komfort Ebene.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Zu kalt                                                                           | Komfortabel                                                                       | Zu heiß                                                                           |

## DRUCK

### Barometerdruck Anzeige



In Normal Modus,  
drücken  
relativ Druck.

14  **/BARO/-** Taste zum Umschalten  
zwischen absoluten und

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Absolute | Der absolute Luftdruck Ihrer Standort.                             |
| Relativ  | Der relative atmosphärische Druck basierend auf dem Meeresspiegel. |


### Drucktrend

Tendenzpfeile ermöglichen Ihnen die schnelle Ermittlung wenn Druck Ist  
Aufstand oder fallen In A einstündiges Update Zeitraum.

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Druck hat<br>Anstieg > 2 hPa/0,06 inHg<br>In<br>Die Vergangenheit<br>Stunde         | Druck hat nicht ändern<br>mehr als 2 hPa/0,06 inHg In<br>Die Vergangenheit<br>Stunde | Druck hat<br>gefallen > 2 hPa/0,06 inHg<br>In<br>Die Vergangenheit<br>Stunde        |
|  |   |  |

## WIND

### Wind Anzeige

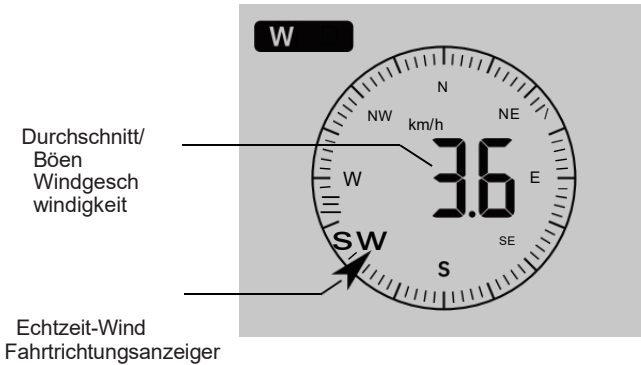

### Wind auswählen Anzeige Modus

In normale Anzeige Modus, Drücken Sie die Taste 13 **【 WIND/+ 】** , um zwischen aktueller durchschnittlicher Windgeschwindigkeit, Böenwindgeschwindigkeit und Windrichtung .

## REGEN

### Niederschlagsmenge Anzeige



Der Niederschlagsshow Information bezüglich der Regen fällt und Regen Rate.

### Wählen Sie die Niederschlagsmenge Anzeige Modus

In normale Anzeige Modus, Drücken Sie 12 **【 RAIN 】** Taste zum Umschalten zwischen Regen Rate, Regen Ereignis, Regen Stündlich, Regen Täglich, Regen wöchentlich, Regen Monatlich und Gesamtregensmenge .

### Regenmengen Definition

**Regen Rate:** Aktuell Regenfall Rate im Vergangenheit Stunde.

**Regenereignis:** Kontinuierlich Regen und wird auf Null zurückgesetzt wenn sich Regen ansammelt ist weniger als 10 mm (0,039 In) innerhalb von 24 Stunden Zeitraum.

**Täglich Regen:** Gesamt Niederschlagsmenge seit Mitternacht (00:00)

**Wöchentlich Regen:** Gesamtniederschlagsmenge der aktuellen Kalenderwoche und setzt sich zurück auf

Sonntag Morgen um Mitternacht (Sonntag bis Samstag)

**Monatlich Regen:** Gesamt Niederschlagsmenge für den aktuellen Kalendermonat und Zurücksetzen auf die Erste Tag der Monat.

**Gesamt Regen:** Gesamt Niederschlagsmenge seit Die zuletzt zurücksetzen.

## **Gesamtsumme zurücksetzen Niederschlagsmenge Aufzeichnen**

In normale Anzeige Modus, drücken und halten 12 **【 RAIN 】** Taste über 2 Sekunden, um zurücksetzen Die Regen aufzeichnen.

### **NOTIZ:**

**Zurücksetzen der wöchentlichen Regen auch setzt den täglichen Regen zurück.**

**Zurücksetzen der monatlichen Regen auch setzt die täglichen und wöchentlichen Regen.**

**Zurücksetzen des Gesamtbetrags Regen auch setzt die monatlichen, wöchentlichen und täglichen Regen.**

## **WETTER**

### **Wetter Index**

Wann das Wetter lesen Indexanzeige , Sie können drücken Sie 11 **【 ☁ /TEMP 】** Taste, um durch verschiedene Wetterindizes in der folgenden Befehl:

Fühlt sich an Gefällt mir > Hitze Inhaltsverzeichnis > Wind Kühlen

### **Fühlt sich an Wie**

Der Fühlt sich an Wie Temperatur Index bestimmt, welche Temperatur es fühlt sich tatsächlich wie draußen an, unter Berücksichtigung von Faktoren wie Windgeschwindigkeit, Druck, Temperatur Und Luftfeuchtigkeit.

### **Wind Kühlen**

Der Windchill wird bestimmt durch Kombination des drahtlosen Wetters Temperatur- und Windgeschwindigkeitsdaten des Sensors .

### **NOTIZ:**

**Erst wenn die Temperatur Ist unter 10°C und die Windgeschwindigkeit ist vorbei**

**4,8 km/h (3 mph), zeigt den Windchill-Wert an, sonst es wird Anzeige " --.-".**

### **Hitze Index**

Der Hitze Index wird durch die Temperatur des drahtlosen Wettersensors bestimmt und Feuchtigkeitswerte.

### **Tau Punkt**

Der Tau Punkt ist die Temperatur, bei der ein gegebener Paket von Luftfeuchtigkeit Luft muss Sei gekühlt, bei konstantem Luftdruck, für Wasserdampf oder kondensieren in Wasser. Das kondensierte Wasser wird Tau genannt. Der Tau Punkt ist ein Sättigungstemperatur.

Der Tau Punkttemperatur wird durch die Temperatur bestimmt und Luftfeuchtigkeitsdaten vom drahtlosen Wettersensor .

### **Wettersvorhersage**

Der eingebaut Barometer kann Beachten Sie die atmosphärischen Druckänderungen und basierend auf Die gesammelten Daten können das Wetter vorhersagen Bedingungen.

Es gibt 6 Wettersymbole --- Sonnig, Teilweise Wolkig, Wolkig, Regnerisch, Stürmisch Und Schneebedeckt.



Sonnig



Teilweise Wolkig




Wolkig



Regnerisch



Stürmisch

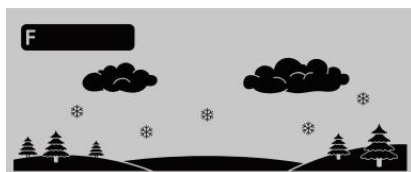

Schneebedeckt

### NOTIZ:

Die Genauigkeit einer allgemeinen druckbasierten Prognose handelt von 65-70%.

Prognosen sind nicht garantiert.

Es kann nicht unbedingt spiegeln die aktuelle Situation wider.



### Eisalarm

Wenn die Außentemperatur ist niedriger als 1°C/33,8°F, die Schneeflocke Symbol❄ · Wille erscheinen auf der LCD-Anzeige.

## MAX/MIN

In normale Anzeige Modus, 16 【 MAX/MIN 】 Taste zum Umschalten zwischen Maximum und minimal Wert.

**NOTIZ:** Wenn es Ist keine gültige Operation innerhalb 10 Sekunden, es wird automatisch zurück zum normale Anzeige Modus.

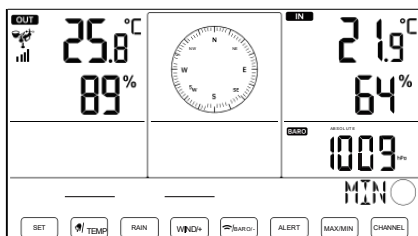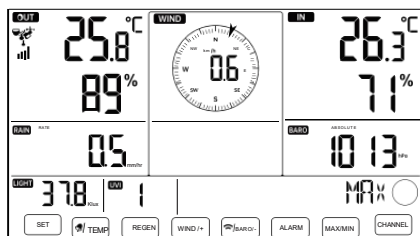

## So zeigen Sie die kumulierten MAX/MIN

- Anzeige Fühlen Sie sich wie Wind Chill, Hitze Index, Tau Punkt Max./Min.-Wert s.

1.) Wenn die Maximalwerte angezeigt werden, Drücken Sie die Taste 11 **【  /TEMP MP 】** , um

Austausch Anzeige der Außentemperatur → Lust auf → Wind Kühlen → Hitze  
Inhaltsverzeichnis → Tau Punkt → Außentemperatur .

2.) Wenn die Min-Werte angezeigt werden, Drücken Sie die Taste 11 **【  /TEMP 】** Zu

Austausch der Außentemperaturanzeige → Fühle mich wie → Wind Kühlen →  
Hitze Inhaltsverzeichnis → Tau Punkt → Außentemperatur .

- Anzeige Wind Geschwindigkeit , Wind Böen Max Werte .

Wenn die Maximalwerte werden angezeigt, Drücken Sie die Taste 13 **【 WIN D/+ 】** , um Wechseln Sie die Anzeige zwischen der DURCHSCHNITTlichen und BÖEN-Windgeschwindigkeit .

- Anzeige Regen Rate, Täglich Regen, wöchentlich Regen und Monatlich Regen Maximalwerte. Wenn die Maximalwerte werden angezeigt, Drücken Sie die Taste 12 **【 RAIN 】** , um Austausch Anzeige Regen Bewerten → Täglich Regen → Wöchentlich Regen → Monatlich Regen.

- Anzeige Absolut und Relativer Druck Max./Min.-Werte .

1.) Wenn die Maximalwerte angezeigt, Drücken Sie die Taste 14 **【  /BARO/- 】** , um zwischen der Anzeige Absolut und Relativer Druck.

2.) Wenn die Mindestwerte angezeigt , Drücken Sie die Taste 14 **【  /BARO/- 】** , um zwischen der Anzeige Absolut und Relativer Druck.

- Anzeige der Sensortemperatur im Innenbereich und auf anderen Kanälen & Luftfeuchtigkeit Max /Min Werte.

1.) Wenn die Maximalwerte werden angezeigt, Drücken Sie die Taste 17 **【 CHANNEL 】** , um

Austausch der Anzeige von Innen- und Außentempersensoren Und

2.) Luftfeuchtigkeit.

Wenn die Min-Werte werden angezeigt, Drücken Sie die Taste 17 **【 CHANNEL L 】** , um

**NOTIZ: Wenn andere Kanalsensoren gepaart, Es könnte die maximale/minimale Temperatur des anderen Kanals anzeigen und Luftfeuchtigkeitswerte . Wenn andere Kanalsensoren nicht gepaart, es würde nur den aktuellen Innentemperatur max/min und Luftfeuchtigkeit Werte.**

## Zum Löschen der MAX/MIN Daten Aufzeichnen



- Zum Löschen der Maximalwert, drücken und Halten , solange die  
16 **【 MAX/MIN 】** Taste über 2 Sekunden
- Maximalwerte werden angezeigt.  
Zum Löschen der Mindestwert, drücken und halten während  
16 **【 MAX/MIN 】** Taste über 2 Sekunden  
Mindestwerte Sind angezeigt.

## HI/LO ALERT SETTING

### So zeigen Sie die Alarめinstellungen an

- In der normalen Anzeige Modus, drücken Und Niedriger Alarめinstellungswert.

15 【ALERT】 Tastenwechsel zwischen Hallo Alarm

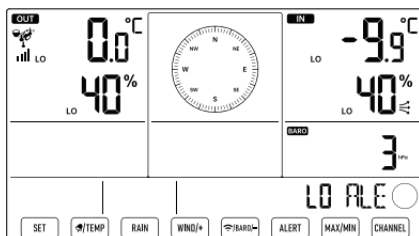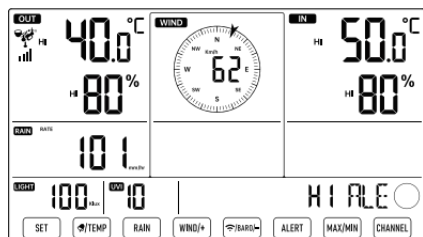

### So stellen Sie den Alarm ein

- In normale Anzeige Modus, drücken und Halten Sie die Taste 15 【ALERT】 länger als 2 Sekunden gedrückt, um Geben Sie die Alarめinstellung ein Modus.
- Drücken 13 【WIND/+】 und 14 【WIND/-】 Taste zum Anpassen des Wertes nach oben oder nach unten, dann drücken Sie 11 【TEMP】 -Taste zum Ein-/Ausschalten des Alarms.
- Drücken 15 【ALARM】 -Taste zum Bestätigen und Springen zur nächsten Einstellung.
- Der Symbol  oder LO Wille Anzeige Wann Die Alarm Ist An.



Hoch-/Niedrig-Alarm ein



Hoch-/Niedrig-Alarm aus

- Um den Alarめinstellungsmodus zu verlassen, jederzeit, drücken Sie 18 【LICHT/SCHLORSCH】 Schaltfläche. Die Reihenfolge der Hi/Lo-Alarめinstellung ist gezeigt unten:

| Alarめinstellung Befehl                    | Einstellung Reichweite | Anzeigebereich                                       | Standard           |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| Innentemperatur Hi Alarm                  | -9,9 °C – 50 °C        | Innenbereich<br>Temperatur &<br>Luftfeuchtigke<br>it | 50 °C (122 °F )    |
| Innentemperatur Lo Alarm                  | (-14,1 °F – 122 °F )   |                                                      | -9,9 °C (14,1 °F ) |
| Innenbereich Luftfeuchtigkeit Hallo Alarm | 1% – 99 %              |                                                      | 80 %               |
| Innenbereich Luftfeuchtigkeit Lo Alarm    |                        |                                                      | 40 %               |

|                                        |                                      |                                                   |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| Außentemperatur Hi Alarm               | -40 °C – 70 °C<br>(-40 °F – 158 °F ) | Im Freien<br>Temperatur &<br>Luftfeuchtigke<br>it | 40 °C (104 °F ) |
| Außentemperatur Lo Alarm               |                                      |                                                   | 0 °C (32 °F )   |
| Im Freien Luftfeuchtigkeit Hallo Alarm | 1% – 99 %                            |                                                   | 80 %            |
| Im Freien Luftfeuchtigkeit Lo Alarm    |                                      |                                                   | 40 %            |

| Alarmeinstellung Befehl                          | Einstellung Reichweite                                                               | Anzeigebereich          | Standard                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Hoch Durchschnittliche Windgeschwindigkeit Alarm | 0 – 50 m/s<br>2 – 180 km/h<br>1 – 111 Meilen pro Stunde<br>1 – 97 Knoten<br>0-60 bft | Windgeschwindigkeit     | 17 m/s<br>62 km/h<br>38 Meilen pro Stunde<br>33 Knoten<br>20bft |
| Starke Windböen Alarm                            | 0 – 50 m/s<br>2 – 180 km/h<br>1 – 111 Meilen pro Stunde<br>1 – 97 Knoten<br>0-60 bft | Windgeschwindigkeit     | 17 m/s<br>62 km/h<br>38 Meilen pro Stunde<br>33 Knoten<br>20bft |
| Druck Fallen Alarm                               | 1 hpa – 10 hPa<br>0,03 bis 0,3 inHg<br>0,7 bis 7,5 mmHg                              | Barometer-Absturz       | 3 hPa<br>0,09 ZollHg<br>2,2 mmHg                                |
| Hoch Regen Kursalarm                             | 1 mm/h – 1000 mm/h<br>(0,04 Zoll/Std. – 39 Zoll/Std.)                                | Niederschlagsmenge Rate | 101 mm/h<br>(4 Zoll/Std.)                                       |
| Hoch Täglich Regenwarnung                        | 1 mm – 1000 mm<br>(0,03 in – 39,37 In)                                               | Niederschlagsmenge Rate | 101 mm<br>(4 In)                                                |
| UV Index Hoch Alarm                              | 1 - 15                                                                               | UV Index                | 10                                                              |
| Licht Intensität Hoch Alarm                      | 1 Klux – 200,0 Klux<br>7-1580 W/M²<br>0-185Kfc                                       | Licht Intensität        | 100 Klux<br>790 W/M²<br>92 KFC                                  |

### Zum Schweigen bringen Hi/Lo-Alarm

Drücken Sie die 18 **【 LIGHT/SNOO ZE 】** Taste oben auf der Displaykonsole Zu Schweigen den Alarm, oder er wird automatisch ausgeschaltet, nachdem eine Minute.

**HINWEIS: Sobald die Warnung ausgelöst wird , ertönt der Alarm für eine Minute Und die zugehörige Warnung Das Symbol und die Wetteranzeige blinken. Wenn der Alarm**

**einer Minute automatisch ab anstatt zu sein manuell schließen aus, die zugehörige Warnung Symbol und Die Anzeigen blinken weiterhin bis zur Lesung Ist aus der Alarmbereitschaft Reichweite.**

**Der Wetteralarm wird ausgelöst, sobald die Messwerte fallen in Alarmbereitschaft Reichweite wieder.**

## BACKLIGHT

### Anzeige Hintergrundbeleuchtung


Mit Netzteil

Die Hintergrundbeleuchtung kann nur dann dauerhaft eingeschaltet sein, wenn die Adapter ist permanent eingeschaltet. Wenn das Netzteil getrennt wird, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung dürfen vorübergehend sein gedreht An.


- Drücken Sie die Taste 18 **【 LIGHT/SNOOZE 】** , um die Hintergrundbeleuchtung Helligkeit, Hoch, Niedrig und ohne Netzteil.
- Drücken Sie die Taste 18 **【 LIGHT/SNOOZE 】** , um das Hintergrundbeleuchtung t für 15 Sekunden.

## NIEDRIG BATTERIE INDIKATOR

Wenn die niedrig Batterie Anzeigesymbol wird angezeigt in der Außentemperatur und Feuchtebereich oder den entsprechenden CH-Bereich des LCD-Konsole Anzeige, diese zeigt an , dass die Batterien in Ihrem drahtlosen Wettersensor laufen niedrig Und sollen ersetzt werden . Stellen Sie sicher , dass alle Batterien an der Dasselbe Zeit.

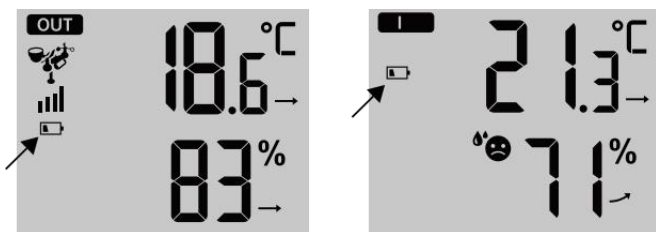

# WETTERSTATION-APP HEIM SEITE

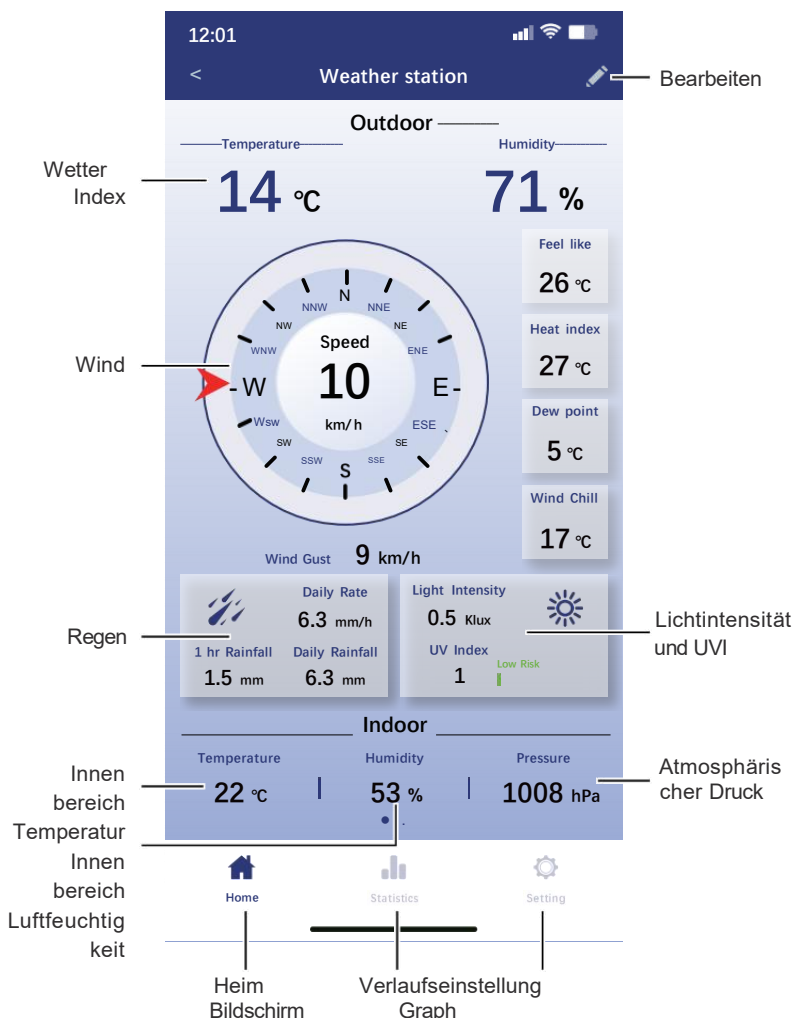

## STARTBILDSCHIRM

### Startbildschirm

Tippen Sie hier, um die Seite zur Anzeige der aktuellen Indoor-Wetterdaten (Temperatur, Luftfeuchtigkeit & Atmosphärischer Druck), Wetterdaten für draußen (Wetter Index, Regen, Wind, Regen, Licht Intensität & UV Index).

**Verlaufsdigramm**

Tippen Sie hier, um die Seite zur Anzeige der Verlaufsdigramm der Innen- & Wetter im Freien Daten.

**Einstellung**

Tippen Sie hier, um die Seite aufzurufen, Anzeige Allgemein Einstellung.

**Wetterinformationen**


Tippen Sie hier, um den aktuellen Drinnen und draußen auf der Seite Zu Anzeige aktuell Wetterinformationen und 7-Tage-Wettervorhersage .

**Bearbeiten**


Tippen Sie hier, um die anzuzeigende Seite Gerät Informationen und ändern Sie die Name der Gerät.

**GESCHICHTSGRAFIK**

Tippen Sie hier, um die Seite mit der Verlaufsanzeige aufzurufen . Graph von Innenbereich Und Wetter im Freien Daten.

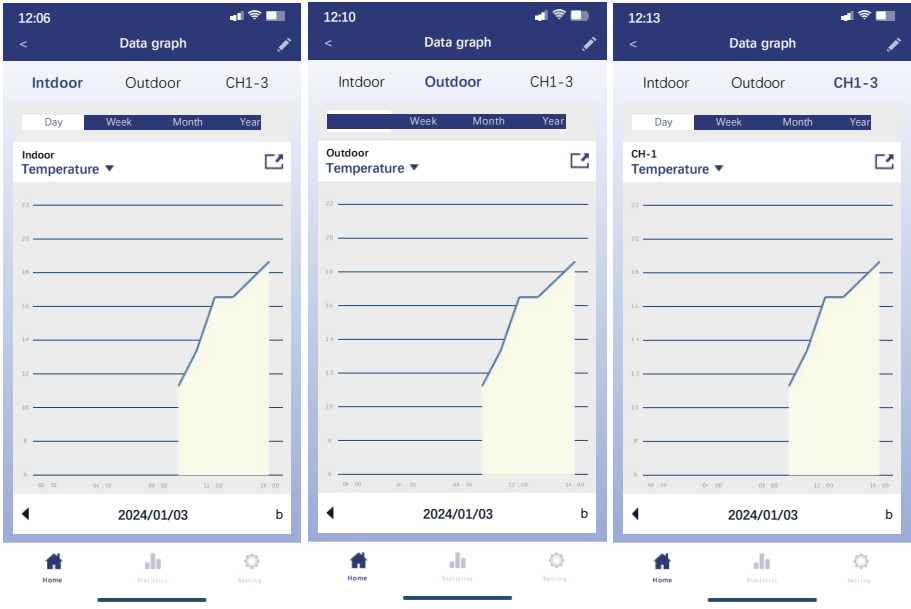

## SETTING

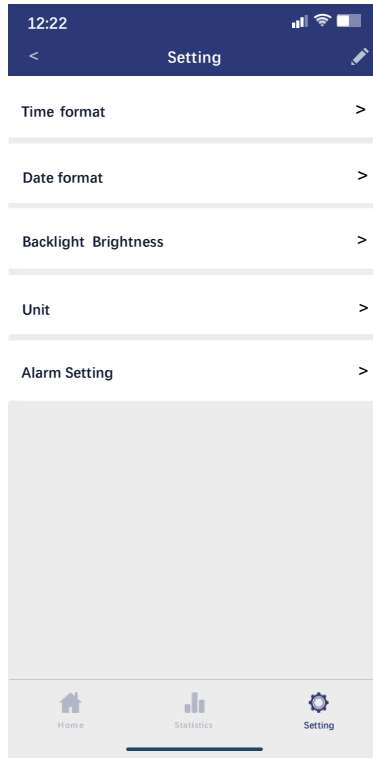

### Stundenformat Einstellung

Tippen Sie hier, um die Uhrzeit einzustellen Stundenformat zwischen 12-Stunden und 24-Stunden Modus des Anzeige Konsole.

### Datum Formateinstellung


Tippen Sie hier, um das Datenformat zwischen TT/MM und MM/TT Modus des Displays Konsole.

### Hintergrundbeleuchtung Helligkeitseinstellung

Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen der Anzeige Konsole.


### Einheiteneinstellung

Tippen Sie hier, um die Einheitenanzeige einzurichten der Anzeige Konsole.

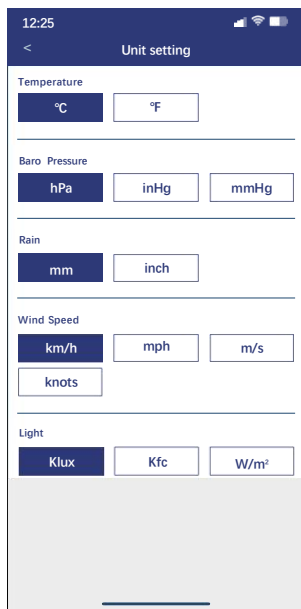

## Weckzeiteinstellung

Tippen Sie hier, um die tägliche Alarmfunktion des Displays einzurichten Konsole.

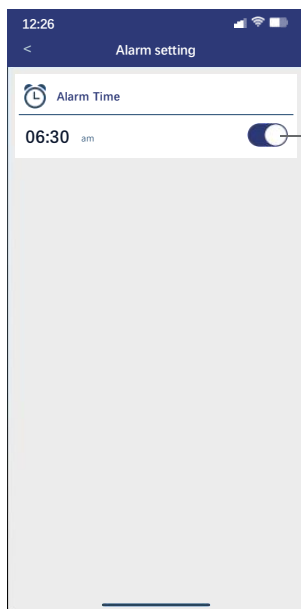

Schieben Sie den Schalter auf drehen der tägliche Alarm An oder aus.

Richten Sie die tägliche Alarmzeit der Konsole ein und Drücken Sie „ SPEICHERN “ Zu bestätigen.

12:27 Add Alarm

|       |      |
|-------|------|
| 03    | 01   |
| 04    | 02   |
| 05    | 03   |
| 06    | 04   |
| AM 07 | : 05 |
| PM 08 | 06   |
| 09    | 07   |
| 10    | 08   |
| 11    | 09   |




Save

### Smartlife APP Sprachanzeige

Um die Anzeigesprache der App zu ändern, folgen Sie bitte den Anweisungen unten Sequenz.

- 1.) Tippen Sie auf „Ich“ in der Smartlife APP, Dann.
- 2.) Tippen Sie auf „Einstellungen“ und wählen „ Sprache“.
- 3.) Wählen Sie die erforderliche Sprache.

Es gibt 6 Sprachen, die verfügbar sind für die APP-Anzeige --- Englisch, Französisch, Español, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch und Gleich wie die Systemsprache (Android nur).

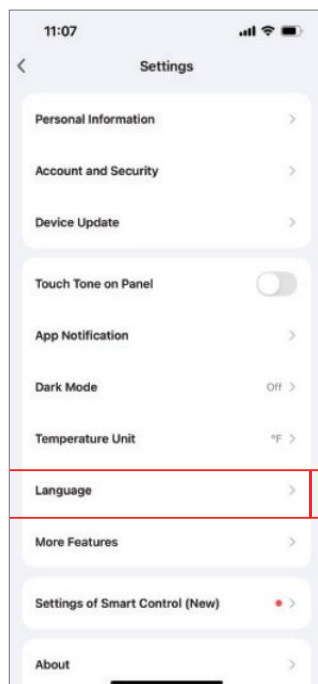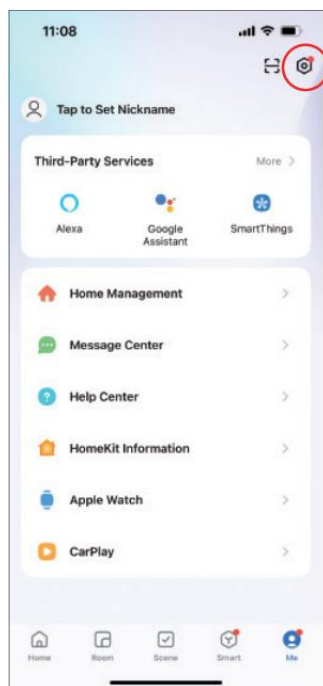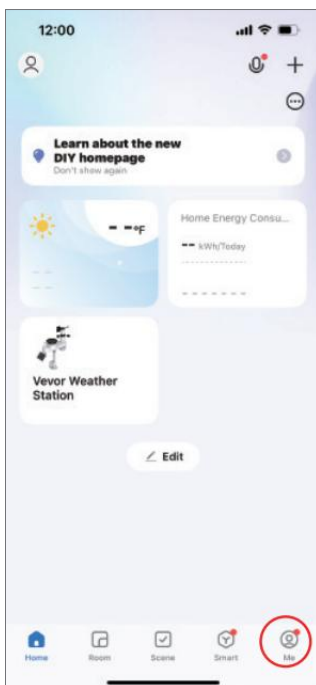


## FACTORY RESTART

Wenn es Ist Fehlfunktion, die Fabrik Neustart ist eine großartige Möglichkeit, Stellen Sie Ihre Station wieder auf "out der Kiste" Zustand.

- 1.) Entfernen Sie die gesamte Stromversorgung (Batterien und Netzteil ) vom im Freien Sensoren und Wetter Station.
- 2.) Folgen Sie der Operation „ **EINSTELLUNG UP THE WEATHER STATION** " um die Paar der Sensor.

## PFLEGE UND WARTUNG

- 1.) Regensmesser reinigen jeder 3 Monate. Drehen Die Trichter gegen den Uhrzeigersinn Und Aufzug um die Mechanismen des Regensmessers freizulegen, Und reinigen mit A Feuchte Tuch. Entfernen jeglicher Schmutz, Ablagerungen und Insekten. Wenn Fehler Befall ist ein Problem, sprühen Sie die Sensor leicht mit Insektizid.

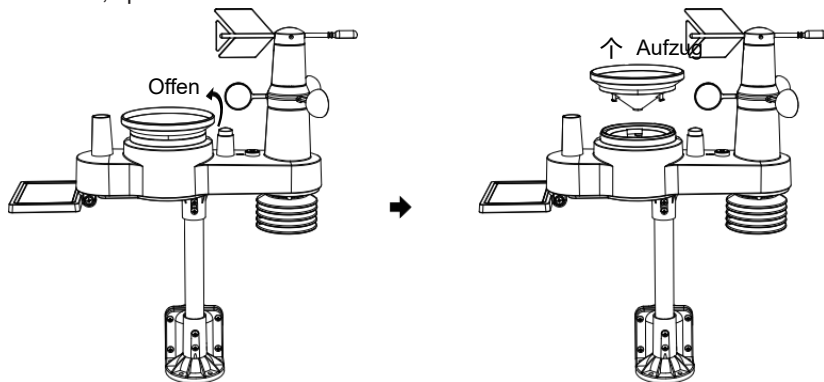

- 2.) Reinigen Sie die Licht Intensität/ UV-Sensor und Solar Bedienfeld jeder 3 Monate mit Feuchte Tuch.
- 3.) Beim Batteriewechsel anwenden A Korrosion präventiv Verbindung auf der Batterieklemmen.

## SPEZIFIKATION

### WETTERSTATION

#### Allgemeine Spezifikationen

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Dimension              | 191,6 x 127 x 28,8 mm (7,5 X 5 X 1,1 Zoll)        |
| Stromquelle            | AC-DC 5 V, 1A-Adapter (im Lieferumfang enthalten) |
| Batterie               | 3 x AAA-Batterie (nicht enthalten)                |
| Unterstützungssensoren | 1 x 7-in-1-Sensor (inklusive)                     |

#### Wi-Fi- Kommunikationsspezifikation

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| WLAN-Standard           | 802.11 b/g/n |
| Wi- Fi-Betriebsfrequenz | 2,4 GHz      |

#### Zeit Funktionsspezifikationen

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Zeitanzeige                 | HH : MM                             |
| Stundenformat               | 12 Stunde oder 24 Stunde            |
| Datumsanzeige               | TT/MM oder MM/TT                    |
| Zeitsynchronisationsmethode | Synchronisiert mit der Atom- IC-Uhr |
| Zeitzone                    | GMT ±12                             |
| Sommerzeit                  | EIN/AUS                             |

#### Barometeranzeige & Funktionsspezifikationen

|                    |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barometereinheiten | hPa, inHg und mmHg                                                                                                                                                              |
| Messung Reichweite | 600 – 1100 hPa (relative Einstellung Bereich 930 – 1050 hPa)                                                                                                                    |
| Genauigkeit        | 700 -1100 hPa±5 hPa/600 -696 hPa±8 hPa<br>20,67 – 32,48 inHg±0,15 inHg/17,72 – 20,55 inHg ±0,24 inHg<br>525 -825 mmHg±3,8 mmHg/450 -5 22 mmHg±6 mmHg Typisch bei 25 °C (77 °F ) |
| Wettervorhersage   | Sonnig, Teilweise bewölkt, bewölkt, Regnerisch, stürmisch und Schneebedeckt                                                                                                     |
| Anzeige Modus      | Aktuell                                                                                                                                                                         |
| Erinnerung Modus   | Täglich Max/ Mindest                                                                                                                                                            |
| Alarm              | Druckänderungsalarm                                                                                                                                                             |

| <b>Innen-/Außentemperatur Anzeige &amp; Funktionsspezifikationen</b>           |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur Einheit                                                             | °C und °F                                                                                                                                    |
| Innendisplay Reichweite                                                        | -9,9 °C – 50 °C (-14,1 °F – 122 °F )                                                                                                         |
| Außendisplay Reichweite                                                        | -40 °C – 70 °C (-40 °F – 158 °F )                                                                                                            |
| Ein-/Ausgangsgenauigkeit                                                       | 10 – 50 °C $\pm$ 1 °C / 50 – 122 °F $\pm$ 1,8 °F<br>-20 – 10 °C $\pm$ 1,5 °C / -4 - 50 °F $\pm$ 2,7<br>°F andere : $\pm$ 2 °C / $\pm$ 3,6 °F |
| Anzeige Modus                                                                  | Aktuell                                                                                                                                      |
| Erinnerung Modus                                                               | Täglich Max/ Mindest                                                                                                                         |
| Alarm                                                                          | Hoch-/Niedrigtemperaturalarm                                                                                                                 |
| <b>Luftfeuchtigkeit innen/außen Anzeige &amp; Funktionsspezifikationen</b>     |                                                                                                                                              |
| Luftfeuchtigkeit Einheit                                                       | %                                                                                                                                            |
| Anzeige Reichweite                                                             | 1 – 99 %                                                                                                                                     |
| Ein-/Ausgangsgenauigkeit                                                       | 40 – 80 % relative Luftfeuchtigkeit $\pm$ 5<br>% RH bei 25 °C (7,7 ° F ) Sonstiges :<br>$\pm$ 8 % RH bei 25 °C (77 °F )                      |
| Anzeige Modus                                                                  | Aktuell                                                                                                                                      |
| Erinnerung Modus                                                               | Täglich Max/ Mindest                                                                                                                         |
| Alarm                                                                          | Hoch/Niedrig Feuchtigkeitsalarm                                                                                                              |
| <b>Windgeschwindigkeit und Richtung Anzeige &amp; Funktionsspezifikationen</b> |                                                                                                                                              |
| Windgeschwindigkeit Einheit                                                    | Meilen pro Stunde, MS, km/h, Knoten                                                                                                          |
| Anzeige Reichweite                                                             | 0 -112mph, 50m/s, 180 km/h, 97 Knoten                                                                                                        |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit                                                    | <5 m/s: $\pm$ 0,5 m/s, >5 m/s : $\pm$ 10 % (je nachdem, was ist größer)                                                                      |
| Anzeige Modus                                                                  | Böen/Durchschnitt                                                                                                                            |
| Erinnerung Modus                                                               | Tägliche Böen/Durchschnitt                                                                                                                   |
| Alarm                                                                          | Hohe Windgeschwindigkeit Alarm (Böen/Durchschnitt)                                                                                           |
| Windrichtung                                                                   | 16 Richtungen                                                                                                                                |
| <b>Regen Anzeige &amp; Funktionsspezifikationen</b>                            |                                                                                                                                              |
| Einheit von Niederschlagsmenge                                                 | mm, In                                                                                                                                       |
| Reichweite von Niederschlagsmenge                                              | 0 – 12999 mm (0 – 511,7 In)                                                                                                                  |
| Genauigkeit der Niederschlagsmenge                                             | $\pm$ 7 %                                                                                                                                    |
| Anzeige Modus                                                                  | Aktuell                                                                                                                                      |
| Erinnerung Modus                                                               | Täglich Max                                                                                                                                  |
| Niederschlagsanzeige Modus                                                     | Stündlich/ Täglich/ Wöchentlich/ Monatlich/ Gesamt Niederschlagsmenge                                                                        |

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| Alarm | Hoch Täglich Niederschlagsalarm |
|-------|---------------------------------|

| <b>UV Index Anzeige &amp; Funktionsspezifikationen</b>         |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzeige Reichweite                                             | 0 - 16                                                                                                                                         |
| Anzeige Modus                                                  | Aktuell                                                                                                                                        |
| Erinnerung Modus                                               | Täglich Max                                                                                                                                    |
| Alarm                                                          | Hoch UVI-Alarm                                                                                                                                 |
| <b>Licht Intensität Anzeige &amp; Funktionsspezifikationen</b> |                                                                                                                                                |
| Licht Intensität Einheit                                       | Klux, Kfc und W/ m <sup>2</sup>                                                                                                                |
| Anzeige Reichweite                                             | 0 – 200 Klux                                                                                                                                   |
| Anzeige Modus                                                  | Aktuell                                                                                                                                        |
| Erinnerung Modus                                               | Täglich Max                                                                                                                                    |
| Alarm                                                          | Hoch Licht Intensitätsalarm                                                                                                                    |
| <b>Wetterindex Anzeige &amp; Funktionsspezifikationen</b>      |                                                                                                                                                |
| Wetter Index Modus                                             | Fühlt sich an wie Windchill, Hitze Index und Tau Punkt                                                                                         |
| Anzeige Modus                                                  | Aktuell                                                                                                                                        |
| Erinnerung Modus                                               | Täglich Max/Min                                                                                                                                |
| <b>KABELLOSER 7-IN-1-AUSSENSENSOR</b>                          |                                                                                                                                                |
| Dimension                                                      | 361 x 567 x 489 mm (14,21 X 13.8 X 19.25 Zoll)                                                                                                 |
| Hauptsächlich Leistung                                         | 3 x AA 1,5 V Batterie                                                                                                                          |
| Sicherung Leistung                                             | Solar Leistung                                                                                                                                 |
| Wetterdaten                                                    | Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit ,<br>Windrichtung, Niederschlag, UVI und Licht Intensität                                    |
| HF-Frequenz                                                    | 915 MHz für US und AU / 868MHz für EU und Vereinigtes<br>Königreich                                                                            |
| HF-Übertragung Reichweite                                      | 150 m (492 Fuß)                                                                                                                                |
| Übertragungsintervall                                          | Alle 20 Sekunden für UV , Licht Intensität ,<br>Windgeschwindigkeit ,<br>Temperatur, Feuchtigkeits- und Regendaten sowie<br>Windrichtung Daten |
| Betriebstemperatur                                             | -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F )                                                                                                              |

## FEHLERBEHEBUNG

| Problem                                                  | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drahtloser Sensor nicht kommunizieren die Anzeigekonsole | <p>Der drahtlose Sensor kann haben initiiert ordnungsgemäß und die Daten Ist eingetragen durch die Anzeigekonsole als ungültig, und das Wetter Bahnhof muss Sei zurücksetzen.</p> <p>Drücken Sie mit einer offenen Büroklammer Die ZURÜCKSETZEN Taste für 3 Sekunden, bis die Spannung vollständig angezeigt ist. Die LED blinkt alle 20 Sekunden.</p> <p>Wenn die LED nicht alle 20 Sekunden blinken, nehmen Sie Die Batterien und warten Sie 5 Minuten, während Sie das Solar panel zu Abfluss Die Stromspannung.</p> <p>Setzen Batterien zurück in und synchronisieren Sie die Anzeigekonsole erneut und resyn c die Anzeigekonsole (siehe Seite 12 SENSOR NEU KOPPELN) mit Die Funksensor ca. 3m (10 Fuß) entfernt .</p> <p>Der Die LED des drahtlosen Sensors blinkt alle 20 Sekunden. Wenn die LED ist immer noch nicht alle 20 Sekunden blinkend, ersetzen Sie die neu Batterien im drahtlosen Sensor.</p> <p>Wenn die Batterien waren kürzlich ersetzt, überprüfen Sie die Polarität . Wenn die Funksensor blinkt alle 20 Sekunden, weiter zu Die nächste Schritt.</p> <p>Dort Mai ein vorübergehender Kommunikationsverlust aufgrund von Empfangsverlust durch Störungen oder andere Standortfaktoren,</p> <p>Oder Batterien Mai haben wurde geändert im drahtlosen Sensor und die Anzeigekonsole hat nicht gewesen zurückgesetzt. Die Lösung Mai sein wie Aus- und Einschalten des Anzeige Konsole (entfernen Gleichstrom Macht und Batterien), warten Sie 30 Sekunden und legen Sie sie erneut ein Gleichstrom Leistung und Batterien ).</p> |
| Innen- und Im Freien Temperatur tun nicht zustimmen      | <p>Rechnen Sie mit bis zu einer Stunde für die drahtlose Sensor s zu stabilisieren fällig Zu Signalfilterung. Die Innen- und Außentemperatursensoren <math>\pm 2^{\circ}\text{C}</math> (<math>\pm 4^{\circ}\text{F}</math>) übereinstimmen (der Sensor Genauigkeit Ist <math>\pm 1^{\circ}\text{C}</math> (<math>\pm 2^{\circ}\text{F}</math> )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatursensor liest auch hoch im Tageszeit            | <p>Stellen Sie sicher, dass der drahtlose Sensor nicht zu schließen Zu Hitze erzeugende Quellen oder Strukturen, wie Gebäude, Bürgersteig, Wände oder Klimaanlage Einheiten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Problem                                                                      | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Regenmesser<br/>Berichte Regen,<br/>wenn Es Es nicht<br/>regnet</p>       | <p>Ein instabil Montagelösung (Schwingung im Montage Pole)<br/>Mai Ergebnis beim Kippen Eimer falsch Inkrementieren Regen<br/>fällt. Machen sicher, dass Sie haben eine stabile, ebene<br/>Montage Lösung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>WLAN funktioniert<br/>nicht angezeigt auf<br/>der Anzeige<br/>Konsole</p> | <p>Überprüfen Sie Ihren Router auf Probleme.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Überprüfen Sie das WLAN-Symbol auf dem Display. Wenn die drahtlose Verbindung erfolgreich, das Wi-Fi Symbol  wird in der Zeit angezeigt abgelegt.</li> <li>2.) Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Einstellungen Ihres Modems richtig (Netzwerk Name und Passwort)</li> <li>3.) Stellen Sie sicher, dass die Anzeigekonsole Ist eingesteckt in Wechselstrom Stromversorgung. Die Anzeigekonsole verbindet sich nicht mit Wi-Fi, wenn angetrieben von nur Batterien.</li> <li>4.) Die Konsole unterstützt und verbindet nur mit 2,4 GHz Router. Wenn Ihr eigenes 5GHz Router und Es ist ein Dual Band Route R, Sie müssen das 5-GHz- Z-Band deaktivieren . Und aktivieren Sie die 2,4 GHz Band.</li> <li>5.) Das Wetter unterstützt nicht den Gast Netzwerke.</li> </ol> |

**Manufacturer:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi  
**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Fujian Youtong Electronics Co.,Ltd. North part of 1st, 2nd-3rd floor,Building1#No.18,Majiang Road,Mawei Fuzhou Fujian,China

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## STAZIONE METEO

**MODELLO: YT60307**



Si prega di scansionare il QR  
codice A Vedere un video su  
Come A utilizzo Esso.

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## STAZIONE METEO

MODELLO: YT60307



Questo è l'originale istruzione, Per favore leggi tutto manuale istruzioni attentamente prima di operare. VEVOR si riserva il diritto di appurare interpretazione del nostro manuale utente. L' aspetto del prodotto deve Essere soggetto A IL prodotto tu ricevuto. Per favore perdonaci se non lo faremo ti informo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software SU Nostro prodotto.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Attenzione a ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve<br/>Leggere<br/>attentamente il manuale di istruzioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <p>Questo dispositivo è conforme a Parte 15 del<br/>Commissione federale delle comunicazioni (FCC) Regole.<br/>Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti : (1)<br/>Questo<br/>dispositivo Maggio non causa dannoso interferenza, e<br/>(2) questo<br/>dispositivo deve accettare qualsiasi interferenze ricevute,<br/>compreso<br/>interferenza che può causare un funzionamento<br/>indesiderato.</p>                                                                                                                                                                                             |
|  | <p>Questo prodotto è soggetto alla fornitura di servizi europei<br/>Direttiva<br/>2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della<br/>spazzatura attraversato<br/>Attraverso indica che il prodotto richiede un trattamento<br/>separato rifiutare<br/>collezione nel europeo Unione. Questo vale per l' prodotto<br/>e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo.<br/>Prodotti<br/>contrassegnato come tale Maggio non essere scartato con<br/>normale domestico<br/>sciupare, Ma dovere essere portato a una raccolta punto per<br/>il riciclaggio<br/>dispositivi elettrici ed elettronici</p> |

## **SAFETY PRECAUTIONS**

**AVVERTIMENTO! Per favore leggere e comprendere tutte le misure di sicurezza precauzioni, funzionamento**

**istruzioni e cura/manutenzione istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio . Conservare questo manuale per riferimento futuro.**

- Questo prodotto È non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini dei bambini.
- Questo prodotto è progettato per l'uso nel casa soltanto COME indicazione del tempo condizioni.
- Questo prodotto È non utilizzare per scopi medici scopi o per pubblico informazioni.
- Non pulire l'unità con abrasivo O corrosivo materiali .
- Fare non posizionare l'apparecchio vicino a fiamme libere o fonti di calore fonti. Fuoco, elettrico shock, danni al prodotto o lesioni Potrebbe verificarsi.
- Soltanto usare fresco nuovo batterie nel prodotto. Fare non mescolare nuovo e vecchio batterie insieme.
- Non smontare, alterare o modificare IL prodotto t.
- Utilizzare solo accessori o accessori con questo prodotto specificato di IL uomo ufac- turer.
- Fare non immergere l'unità in acqua. Asciugare il prodotto con un morbido stoffa Se liquido fuoriuscite SU Esso.
- Non sottoporre l'unità a forza eccessiva, shock, condotto, estremo temperatura , O umidità.
- Non coprire o bloccare la ventilazione buchi con Qualunque oggetto s.
- Questa console di visualizzazione di questo prodotto è intendeva Essere usato al chiuso soltanto.
- Questo prodotto è adatto solo per montaggio a altezza meno di 2 M (6,6 piedi).
- Le batterie non sono incluse. Quando si inserisce batterie , Fare Sicuro Quello IL positivo E negativo polarità corrispondere con il marcature nello scompartimento .
- Non mescolare soluzioni standard, alcaline e ricaricabile batterie insieme .
- Lasciare una batteria esposta a temperature estremamente elevate temperatura In IL l' ambiente circostante può risultato in caso di esplosione o perdita di materiale infiammabile liquido o gas.
- Lasciare una batteria esposta a temperature estremamente aria bassa pressione nel circostante l'ambiente può risultato in caso di esplosione o perdita di materiale infiammabile liquido o gas.

## **SUGGERIMENTI PER LA SELEZIONE DEL SITO DEL SENSORE**

- Il raccogliore di pioggia deve essere pulito ogni pochi mesi .
- Il sensore dovrebbe Essere installato almeno 1.5 m (5') di distanza da Qualunque edificio o struttura.

- Scegli una posizione in uno spazio aperto sotto diretto luce solare con NO ostacoli .
- Il sensore dovrebbe rimanere in linea di vista e dentro 150 M (492') del console di visualizzazione per una trasmissione costante e costante .
- Mantenere tuo sensore E display console lontano da domestico elettrodomestici Quello operano sulla stessa frequenza. La console e il sensore Dovrebbe Essere A meno 1 - 2 m (3' -7') di distanza da tale interferenze.


## PRODUCT FEATURES

- Display colorato e con cifre grandi con super luminoso retroilluminazione.
- 9 funzionali pulsanti : SET ,  / TEMP , PIOGGIA , VENTO /+,  / BARO /-, ALLERTA , MAX/MIN, CANALE, LUCE/SNOOZE.
- Tempo automaticamente sincronizzare A IL internet .
- Allarme con posticipare funzione .
- Luce del giorno Risparmio Funzione Ora ( DST ) .
- Tempo zona : GMT  $\pm 12$ .
- 8 giorni feriali lingue ( EN / DE / FR / ES / IT / NL / RU / DU ).
- Luna Fase .
- Temperatura interna ed esterna ( $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ ) e umidità letture con tendenza.
- Ogni ora, Giornaliero, Settimanale, Mensile, Totale precipitazioni e Tasso di precipitazione in passato ora.
- Media vento velocità , raffica vento velocità E vento direzione visualizza .
- Assoluto E parente Barometrico pressione schermi con tendenza .
- Intensità luminosa e UV visualizzazione dell'indice .
- Visualizzazione dell'indice meteorologico : Sensazioni simili, Vento Freddo, Calore indice, Rugiada punto.
- Tempo atmosferico Previsioni .
- Massimo / Minimo lettura .
- Tempo atmosferico allerta impostazioni .
- Lavoro con Accorto Vita APPLICAZIONE .
- 4- livello luminosità Di retroilluminazione .



## PACKAGE CONTENTS




1

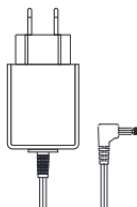

2 3

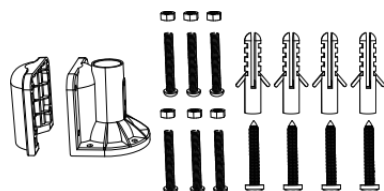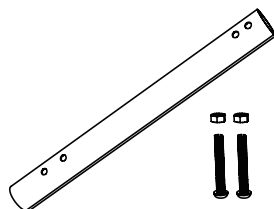

4 5

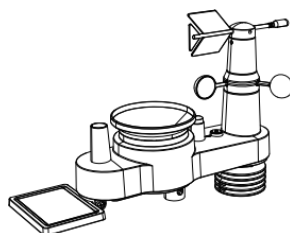


6




7



8

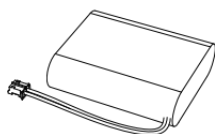

9


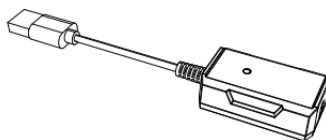


10


1. Console di visualizzazione
2. Adattatore
3. Montaggio palo con 2 viti
4. Staffe di montaggio con 6 viti
5. Sensore esterno wireless
6. Cuscinetti in gomma X 2
7. Cacciavite
8. Utente guida
9. Batteria Ni-MH
10. Caricabatterie

### SENSORE ESTERNO WIRELESS 7 IN 1

- 1 Bolla livello gradiente er
- 2 Antenna
- 3 Collettore di pioggia
- 4 UV/luce sensore
- 5 Solar pannello
- 6 Banderuola direzione vento
- 7 Velocità del vento tazze
- 8 Igro-termo sensore
- 9 Montaggio parentesi
- 10 Sportello della batteria
- 11 RESET pulsante
- 12 LED: Lampeggia quando il  
unità trasmette un lettura

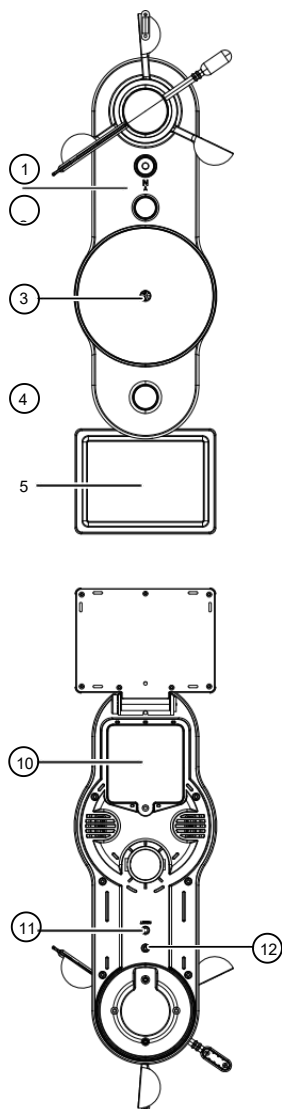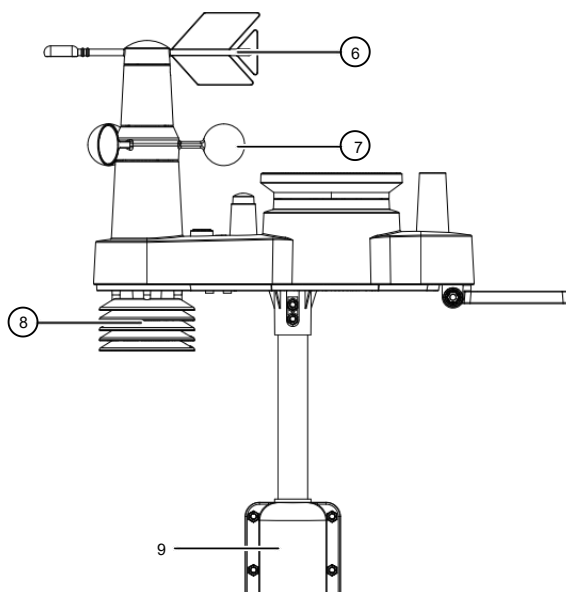



## STAZIONE METEO

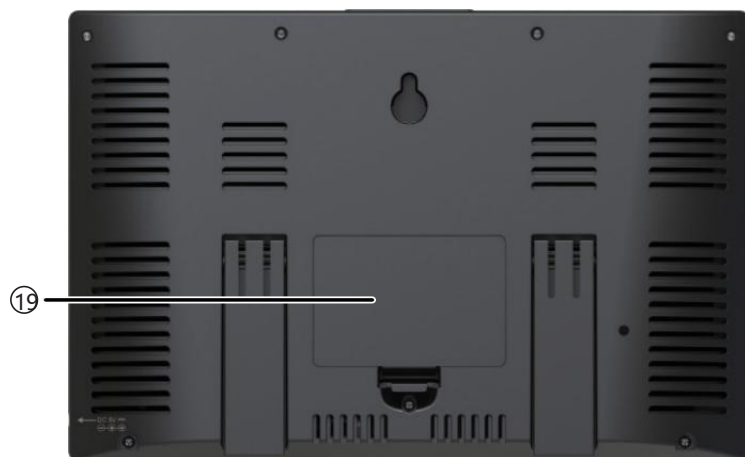


- 1 Temperatura/umidità esterna lettura, meteo indice
- 2 Direzione del vento e velocità
- 3 Lettura della temperatura/umidità interna
- 4 Piovere
- 5 Previsioni del tempo
- 6 Leggero intensità
- 7 UV indice
- 8 Barometro
- 9 Ora e data, luna fase, giorno feriale
- 10 IMPOSTATO pulsante
- 11 / Pulsante TEMP ( ALLARME )
- 12 PIOVERE pulsante
- 13 VENTO/+ pulsante
- 14 /BARO/- (Wi-Fi) pulsante
- 15 ATTENZIONE pulsante
- 16 MASSIMO/MINIMO pulsante
- 17 CANALE pulsante
- 18 LUCE/SNOOZE pulsante
- 19 Vano batterie (3 batterie AA A, non incluso)

## CHARGING THE BATTERY

1. Prima di impostare il all'aperto sensore, per favore pieno carica IL batteria usando IL caricabatterie in dotazione.
2. Il USB la spina del caricabatterie in dotazione era collegata al USB adattatore (5V/1A o Sopra ).

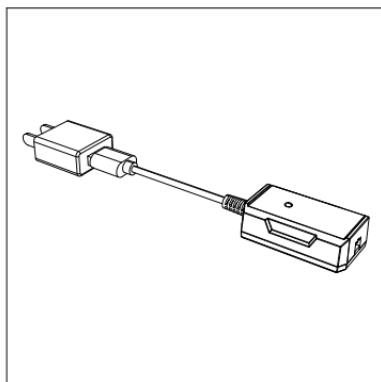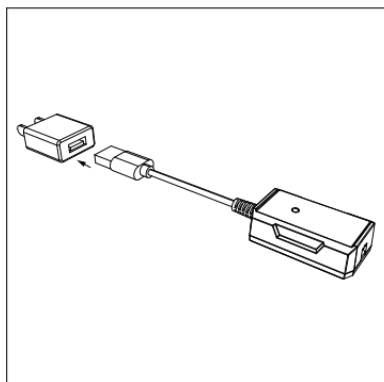

3. Osservare la polarità +/- quando installazione IL batteria in IL fornito caricabatterie.
4. Il rosso La luce LED si accende durante IL ricarica processo.
5. Il La luce LED diventerà verde quando batteria È pieno caricato.

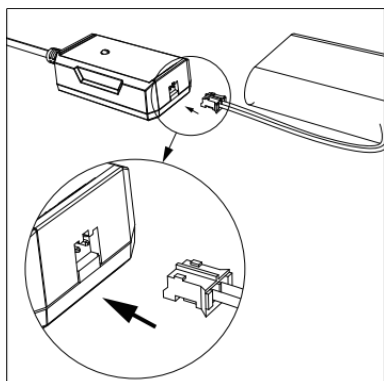


GUIDATO leggero:  
IL **Luce** ROSSA: ricarica.  
Il **VERDE** luce: completamente  
carica.

## SETTING UP THE WIRELESS 7-IN-1 OUTDOOR SENSOR

Il sensore esterno wireless 7 in 1 misura la velocità del vento, la direzione del vento, piovosità, UV, luce intensità, temperatura e umidità.


### INSTALLAZIONE DEL MONTAGGIO PALO E STAFFA

- Fissare il sensore su un palo di montaggio E staffa ( incluso) usando IL viti ( incl uso ).

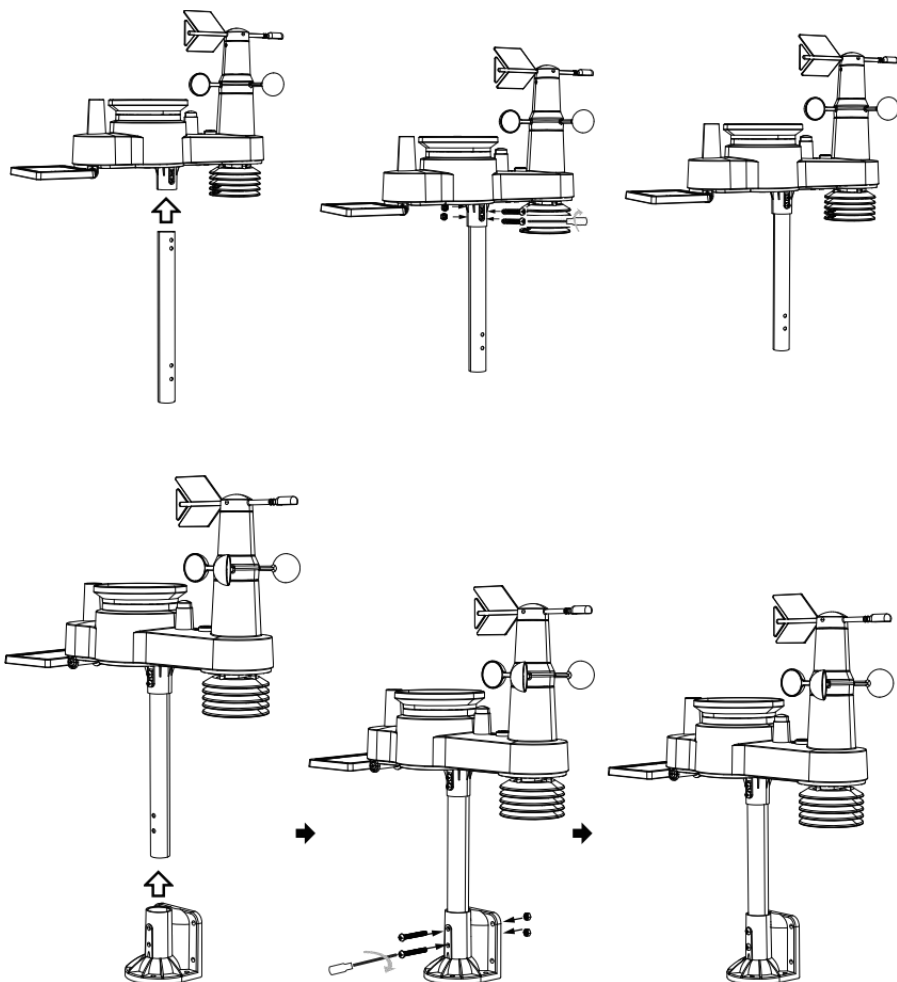


## INSTALLAZIONE DEL BATTERIE


- Aprire IL batteria porta .
- Collegare il cavo della batteria ricaricabile pacchetto (incluso) al cavo bile localizzato nel vano batterie.
- Vicino IL batteria porta SU IL scomparto .

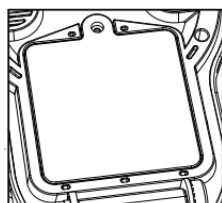


**Open**  
the battery door

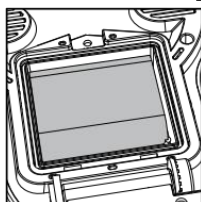

**Collegare**  
il cavo del  
ricaricabile  
batteria pacchetto  
(include) al cavo  
situato In la batteria  
scomparto


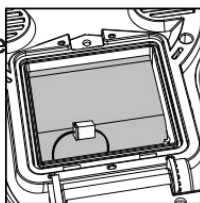



**Vicino**  
IL sportello della batteria

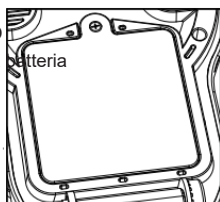


## MONTAGGIO DEL SENSORE ESTERNO WIRELESS 7 IN 1

- Scegli una posizione per il sensore esterno 7 in 1 che è aperto con NO ostruzioni .
- Stringere IL montaggio parentesi A UN superficie / parete usando quattro toccando viti  
(incluso) o stringere il montaggio palo al tuo montaggio esistente palo con quattro  $\Phi 5$  Bulloni e M5 Assemblaggio dei dadi.
- Aggiungere cuscinetti in gomma sul montaggio staffa prima di fissare IL montaggio staffa al sensore.
- Assicurarsi che il collettore dell'acqua piovana sia rivolto a nord e IL solare pannello volti sud prima di fissare IL viti ( incluse ).
- Per favore garantire Quello IL sensore È fisso particolarmente strettamente , Altrimenti le condizioni ventose causano vibrazioni del trasmettitore e quindi una lettura errata IL piovosità dati.

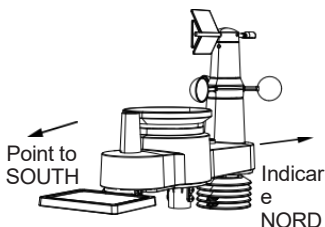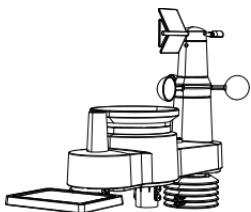

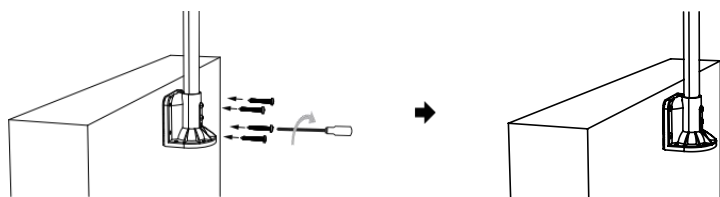

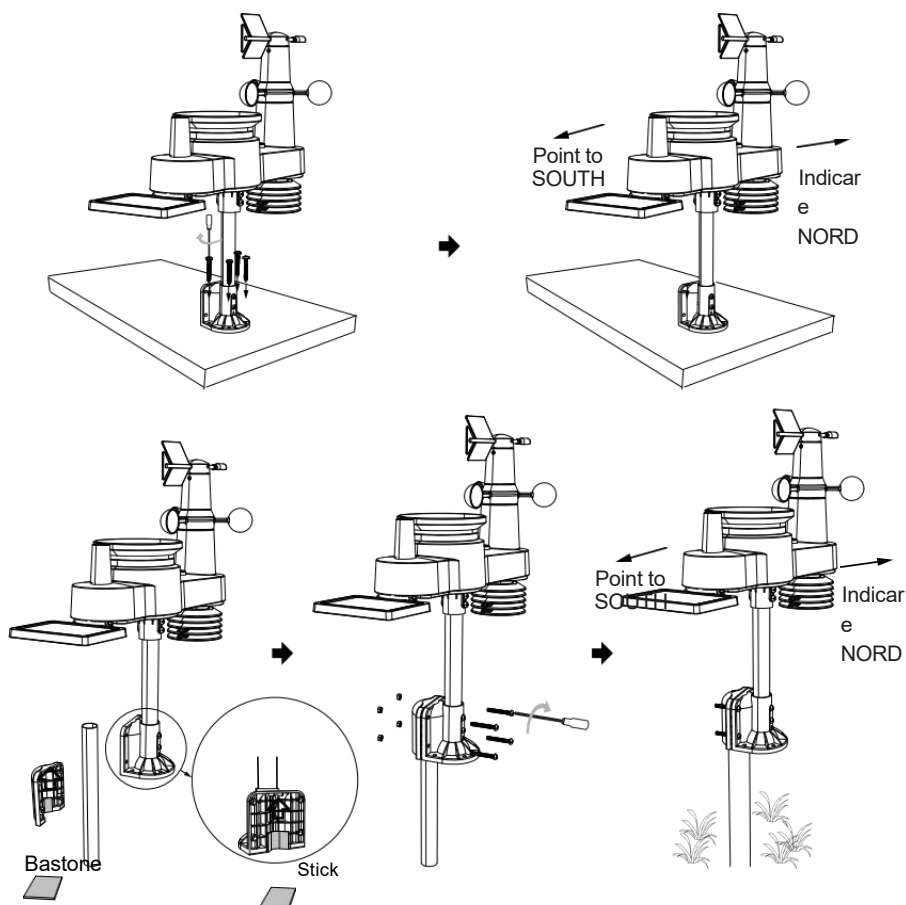

## PUNTAMENTO DEL SENSORE ESTERNO WIRELESS 7 IN 1 VERSO SUD (OPZIONALE)

Il sensore meteorologico wireless esterno è calibrato per essere appuntito nord per massima precisione. Tuttavia, per vostra comodità, se sei un utente che si trova nel Emisfero australe , puoi usare il sensore con la pioggia collettore puntando sud.

- 1.) Montare e installare il sensore di pioggia wireless con il pluviometro indicando a sud, invece di Nord. (Fare riferimento a MONTAGGIO DEL WIRELESS 7 IN 1 SENSORE ESTERNO.)
- 2.) Selezionare "STH" per sud emisfero nell'impostazione dell'orologio modalità. (Per favore fare riferimento A "impostare l'orologio")

**NOTA: Modifica dell'impostazione dell'emisfero cambierà automaticamente la direzione della luna fasi sul display.**

**Puntando il sensore meteorologico wireless verso sud si consentirà la massima esposizione alla luce solare sul pannello solare, soprattutto durante la stagione invernale In IL Meridionale Emisfero.**


## SETTING UP THE WEATHER STATION

### ALIMENTAZIONE SU PER LA STAZIONE METEO

- Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente jack situato In IL Indietro del tempo stazione. Inserisci 3 nuove batterie alcaline AAA batterie (non incluso) per il backup.
- Una volta accesa la stazione meteorologica, automaticamente entrare accoppiamento modalità.

### ABBINAMENTO DEL SENSORE WIRELESS 7 IN 1

- Una volta tuo tempo atmosferico stazione poteri su , esso Dovrebbe automaticamente ricerca per E connettersi ai sensori wireless. Se la stazione meteorologica non si connette entro i primi 5 minuti, fare riferimento alla sezione seguente, "RIPARAZIONE SENSORE".
- Vedrai l'icona  di un'antenna che scorre in IL temperatura E sezione umidità (esterna) del display.
- Una volta completato il processo di associazione, l'antenna l'icona sarà apparire id solido (non lampeggiante) e le letture della temperatura e dell'umidità esterna, vento velocità, direzione del vento, UV, luce intensità e si verificheranno precipitazioni In loro designato sezioni del Schermo LCD.

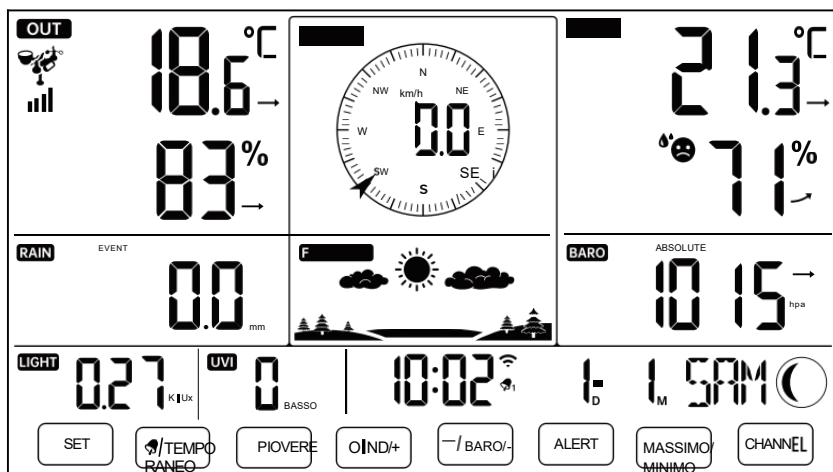

### TEMPO NORMALE DISPLAY

### RI-ASSOCIAZIONE DEL SENSORE

- Se la connessione fallisce o la stazione meteorologica viene ripristinata, Poi premere E Presa IL 17 Pulsante **【 CHANNEL 】** per oltre 2 secondi per accedere all'associazione modalità e la stazione meteorologica sarà ri-registrare tutti i sensori che sono già stati registrato a Esso

prima, (cioè la stazione meteorologica non perderà IL connessione dei sensori che tu vorresti in coppia Prima.)

## ABBINAMENTO DI SENSORI WIRELESS AGGIUNTIVI (opzionale)

La console supporta fino a 3 dispositivi wireless aggiuntivi sensore(i), E IL la console sarà

ricevere i dati del sensore e visualizzarli sulla console. A paio IL aggiuntivo senza fili sensore, Per favore fare riferimento a sotto procedure:


1. Rimuovere lo sportello della batteria della radio trasmettitori del sensore.
2. PRIMA inserimento delle batterie, utilizzare il cambio di canale A impostato IL numero del canale (CH1-3) per il sensore.
3. Inserire 2 batterie AA in IL batteria scomparto secondo A IL +/- polarità etichettato nello scompartimento.
4. Posizionare lo sportello della batteria Indietro SU IL sensore. IL il sensore Poi Essere In IL abbinamento modalità e può Essere registrato sulla console all'interno del i prossimi minuti. Il stato della trasmissione IL LED inizierà a lampeggiare ogni minuto.
5. Premere e tenere premuto il pulsante 17 **【 CHANNEL 】** sul console a entrare nel abbinamento modalità.
6. Attendi qualche istante minuti per il nuovo sensore Essere accoppiato A IL console. **NOTA:**

- **Canale numero del/i sensore/i wireless DOVERE NON essere uguale ad altri sensori wireless. Altrimenti , avrà effetto sul dati normali reception.**
- **Per cambiare il sensore in un nuovo canale, per favore fare riferimento sopra anello di coppia procedura 1-6.**

## VISUALIZZA SENSORI WIRELESS AGGIUNTIVI DATI (facoltativo)

Dopo aver associato il/i sensore/i wireless aggiuntivo/i , il/i consolle Potere display che hanno associato il/i sensore/i wireless. Per visualizzare i dati aggiuntivi del/i sensore/i wireless, premere

17 **【 CANALE 】** per alternare la visualizzazione tra i dati interni e quelli wireless dati del sensore con CAPITOLI 1-3.

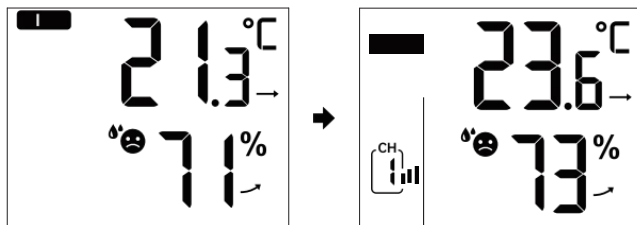

### NOTA:

Quando il l'utente desidera visualizzare il dati interni e dati dei sensori wireless In in loop automatico, premere il tasto 17 **【 CHANNEL 】** finché sul display non appare  simbolo. Il display della console cambierà il display fra dati interni e sensore(i) wireless ogni 3s automaticamente .

## INITIAL SMART LIFE APP SETUP

- Cerca "Smart Vita" su APP Store o Google Giocare. Oppure scansiona il Codice QR codice e scarica gratuitamente Android o App iOS, quindi installa l'APP.
- Apri l'APP Smart Life, seleziona "Sign " su ". Seguire IL richiede A registro un account di vita intelligente con il tuo account di posta elettronica O mobile numero.
- Se hai già installato il Accorto Vita A pp, vai A fare un passo 2.




## ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

### COLLOCAMENTO CONNESSIONE WI-FI UP



Esistono due modi per configurare la console del display per la connessione Wi-Fi .

#### Primo modo:




1. Accendi il tuo smartphone Bluetooth e Wi-Fi.
2. Aprire l'applicazione "Smartlife AP " e tronco d'albero nel tuo registrato account.
3. Per la console di visualizzazione, Premere e Presa 14 Pulsante 【 ~/BARO/- 】  
Sopra 3  
secondi, il Il display LCD della console mostrerà la lettera "AP" Quello Esso ha entrato nel abbinamento modalità. In questo momento lo farà Essere pronto per le impostazioni Wi-Fi essere regolato.

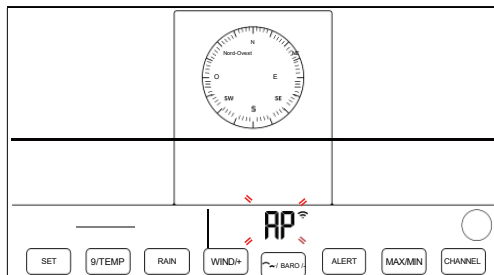

4. All'interno del dispositivo liste pagina di Smart App di vita, rubinetto "+" A aggiungere IL paio IL nuovo dispositivo, eseguirà la scansione automaticamente.

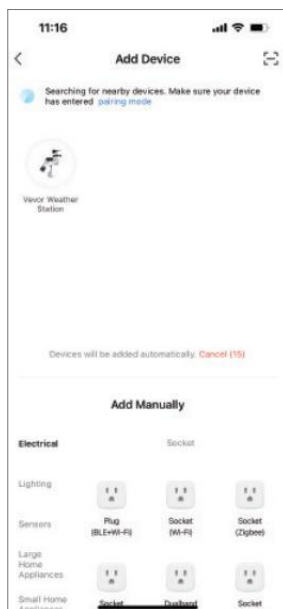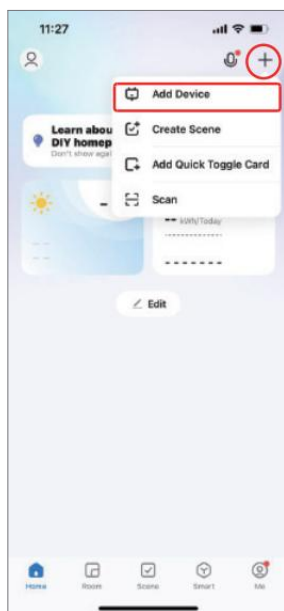

5. Tocca "Aggiungi" e inserisci le informazioni Wi-Fi (Solo 2,4 GHz Wifi È supportato), in attesa della connessione 100%. Assicurarsi che la console di visualizzazione " È stata aggiunta la "Stazione meteorologica " con successo .

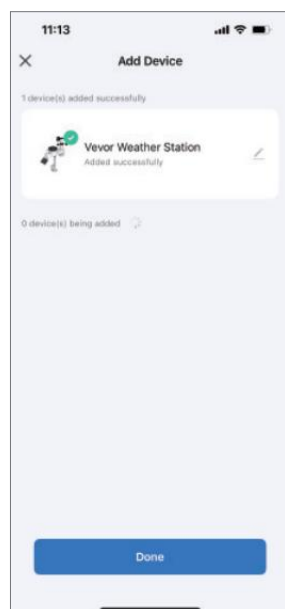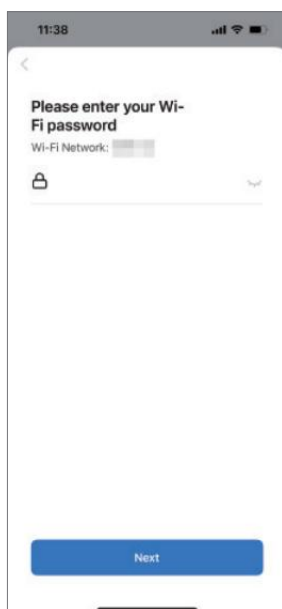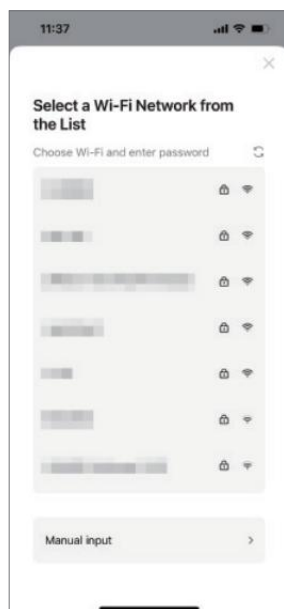


6. Tocca " Fatto" per completare l'impostazione e tornare a IL dispositivo liste pagina.



## Secondo modo:

1. Accendi il tuo smartphone Bluetooth e Wi-Fi.
2. Aprire l'applicazione "Smartlife AP " e tronco d'albero nel tuo registrato account.
3. Per la console di visualizzazione, Premere e tieni premuto il pulsante 14 【  /B ARO/- 】 sopra 3


secondi, il Il display LCD della console mostrerà la lettera "AP" Quello Esso ha entrato nel abbinamento modalità. In questo momento lo farà Essere pronto per le impostazioni Wi-Fi essere regolato.

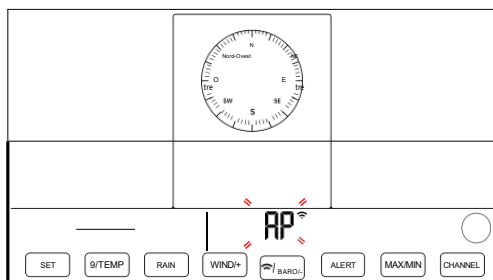

4. All'interno degli elenchi dei dispositivi pagina Di Accorto vita Applicazione, rubinetto " Aggiungere dispositivo " O "+". Selezionare " Sensori " > Sensore ( BLE + Wi - Fi ) .

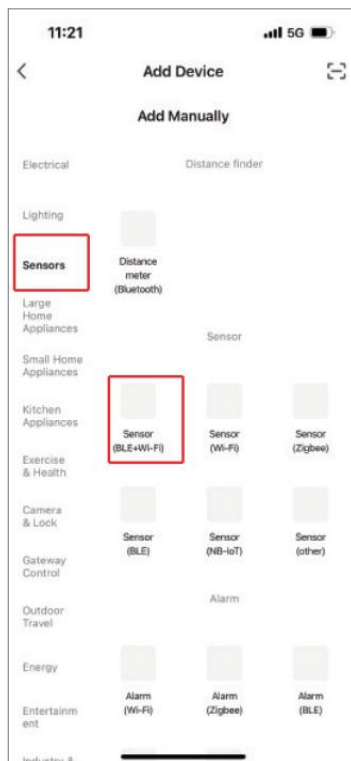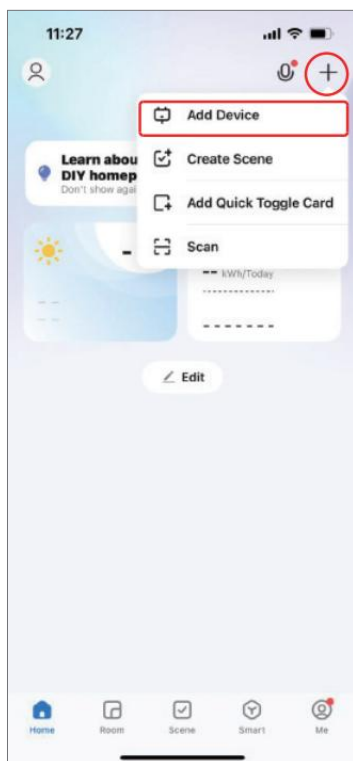

5. Seleziona la rete Wi-Fi a 2,4 GHz e entrare nel password(Solo Wi-Fi a 2,4 GHz È supportato), in attesa di connessione 100%. Assicurarsi che la console di visualizzazione " Stazione meteorologica" sia aggiunta con successo.

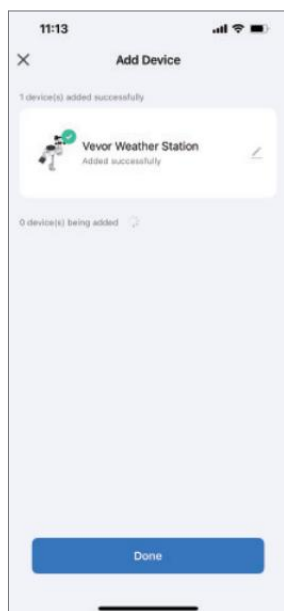

6. Tocca " "Fatto" per completare l'impostazione e tornare a IL dispositivo liste pagina.

## STATO DELLA CONNESSIONE WI-FI

Quando la console di visualizzazione si connette correttamente al Wi-Fi router, il Wi-Fi segnale  apparirà sul Schermo LCD. Se il segnale Wi-Fi È non stabile o il display

consolle sta tentando di connettersi al router, il icona  lampeggerà. Se il icona scomparsa perlato, Esso indica la console di visualizzazione È non connesso al Wi-Fi percorso r.

|                                                                                       |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      |  |
| Lampeggiante: la console del display sta tentando per connettersi al router wireless. | Solido : il display consolle ha connesso al tuo percorso wireless r.              |

### NOTA :

Se possiedi un doppio banda router (2,4 GHz e 5,0 GHz), Fare certo che tu collegare alla banda 2,4 GHz, altrimenti non riuscirà a connettersi display console al Wi-Fi.

## STATO DELLA CONNESSIONE DEL SERVER ORARIO

Dopo la console di visualizzazione si è connesso a Internet, lo farà tentativo A collegare al server orario Internet per ottenere il Ora UTC. Una volta stabilita la connessione riesce e l'ora della console di visualizzazione è stato aggiornato. L'icona " **SINCRONIZZAZIONE** " Volere apparire SU IL LCD.

Per visualizzare l'ora corretta per il tuo fuso orario specifico, dovrai bisogno di cambiare il fuso orario nell'impostazione **CLOCK** modalità da 00 al tuo fuso orario (ad esempio GMT+1). Se tu non conosci il tuo fuso orario, puoi guardare Esso su in linea.

## ISTRUZIONI PER L'USO

### OROLOGIO

#### Impostazione dell'orologio

In Visualizzazione normale dell'ora, premere e tenere premuto 10 **【 SET 】** per oltre 2 secondi per immettere l'ora collocamento modalità. Premere e rilascio 13 **【 WIND/+ 】** e 14 **【  / BARO/- 】** per regolare il valori. Tieni premuto 13 **【 VENTO/+ 】** e 14 **【  / BARO/- 】** oltre 2 secondi per regolare il valori rapidamente.

Premere e pubblicazione 10 **【 SET 】** per confermare e spostati verso il Prossimo elemento. Per uscire IL collocamento modalità in qualsiasi momento, Premere il pulsante 18 **【 LIGHT /SNOOZE 】** .

#### Impostazione dell'ordine

1. BEEP  
accesso/spento

2. NTP  
attivato/disattivato

3. Lingua

|                                |                                       |                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 4. Fuso orario                 | 5. Ora legale<br>attivata/disattivata | 6. Medico/Direttore Formato                  |
| 7. Anno                        | 8. Mese                               | 9. Data                                      |
| 10. 12/24 Ora Formato          | 11. Ora                               | 12. Minuto                                   |
| 13. Temperatura Unità          | 14. Pressione Unità                   | 15. Relativo Calibrazione della<br>pressione |
| 16. Leggero Intensità<br>Unità | 17. Piovosità Unità                   | 18. Velocità del vento Unità                 |
| 19. Emisfero                   | 20. Fine<br>dell'impostazione         |                                              |

1.) Premere e tenere premuto il pulsante 10 **【 SET 】** per accedere alle impostazioni. BEE P ON lampeggia.

Premere 13 **【 WIND/+ 】** o 14 **【 ~ /BARO/- 】** per cambiare fra segnale acustico e disattivare il segnale acustico. Premere 10 **【 SET 】** per selezionare NTP attivato/disattivato.

- 2.) Quando NTP ON lampeggia, premere 13 **【 WIND /+ 】** o 14 **【  /BARO/- 】** per cambiare fra NTP acceso e NTP disattivato. Premere 10 **【 SET 】** per selezionare Lingua .
- 3.) Quando Lampi di lingua, premere 13 **【 VENTO/+ 】** o 14 **【  /BARO/- 】** per cambiare giorno feriale lingue. Premere 10 **【 SET 】** per selezionare il fuso orario.


**NOTA : Ci sono 8 in totale lingue per la visualizzazione nei giorni feriali.**

**(INGLESE = Inglese, GER = Tedesco , FRE = Francese, SPA = Spagnolo, ITA = Italiano, DAN = Danese, DUT = Olandese, RUS = russo )**

- 4.) Quando il fuso orario lampeggia, premere 13 **【 WIND/+ 】** o 14 **【  /BARO/- 】** per impostare fuso orario. Premere 10 **【 SET 】** per selezionare Ora legale acceso/spento.
- 5.) Quando DST ON lampeggia, premere 13 **【 VENTO/+ 】** o 14 **【  /BARO/- 】** per cambiare fra Ora legale accesa e DST spento. Premere 10 **【 SET 】** per selezionare il formato della data.
- 6.) Quando M-D lampeggia, premere 13 **【 VENTO/+ 】** o 14 **【  /BARO/- 】** per cambiare fra Medico e Modulo data DM a . Premere 10 **【 SET 】** per selezionare l'anno.
- 7.) Quando l'anno lampeggia, premere 13 **【 VENTO/+ 】** o 14 **【  /BARO/- 】** per regolare il anno solare. Premere 10 **【 SET 】** per selezionare mese.
- 8.) Quando il mese lampeggia , premere 13 **【 WIND/+ 】** o 14 **【  /BARO/- 】** per regolare il mese del calendario. Premere 10 **【 SET 】** per selezionare la data.
- 9.) Quando Lampi di giorno, premere 13 **【 VENTO/+ 】** o 14 **【  /BARO/- 】** per regolare il giorno di calendario. Premere 10 **【 SET 】** per selezionare Formato 12/24 ore.
- 10.) Quando 12 H lampeggia, premere 13 **【 WIND/+ 】** o 14 **【  /BARO/- 】** per cambiare fra 12 ora e 24 formato dell'ora. Premere 10 **【 SET 】** per selezionare ora.
- 11.) Quando lampeggia l'ora, premere 13 **【 VENTO/+ 】** o 14 **【  /BARO/- 】** per regolare il ora. Premere 10 **【 SET 】** per selezionare minuto.
- 12.) Quando lampi minuti, premere 13 **【 VENTO/+ 】** o 14 **【  /BARO/- 】** per regolare il minuto. Premere 10 **【 SET 】** per selezionare l'unità di temperatura.
- 13.) Quando °F lampeggia, premere 13 **【 VENTO/+ 】** o 14 **【  /BARO/- 】** per cambiare fra °F e °C. Premere 10 **【 SET 】** per selezionare pressione unità.
- 14.) Quando l'unità di pressione lampeggia, premere 13 **【 VENTO/+ 】** o 14 **【  /BARO/- 】** a modifica fra hPa, inHg e mmHg. Premere 10 **【 SET 】** per selezionare parente calibrazione della pressione.
- 15.) Quando Relativo La pressione lampeggia, premere 13 **【 WIND/+ 】** o 14 **【  /BARO/- 】** a regolare il parente pressione . Premere 10 **【 SET 】** per selezionare Leggero intensità unità.
- 16.) Quando Leggero intensità l'unità lampeggia, premere 13 **【 VENTO/+ 】** o 14 **【  /BARO/- 】** a modifica unità fra lux, fc e w/m2. Premere 10 **【 SET 】** per selezionare piovosità unità.

- 17.) Quando Piovere l'unità lampeggia, premere 13 **【 VENTO/+ 】** o 14 **【 /BARO/- 】** per cambiare unità fra dentro e mm. Premere 10 **【 SET 】** per selezionare la velocità del vento unità.
- 18.) Quando l'unità di velocità del vento lampeggia, premere 13 **【 WIND/+ 】** o 14 **【 /BARO/- 】** a modifica unità fra dentro e mm. Premere 10 **【 SET 】** per selezionare emisfero h .
- 19.) Quando NTH lampeggia, premere 13 **【 VENTO/+ 】** o 14 **【 /BARO/- 】** per cambiare emisfero fra NTH (settentrionale) e STH ( meridionale). Premere 10 **【 IMPOSTA 】** per salvare e uscire dall'impostazione. Ritournerà a IL normale modalità display.

**NOTA:** Se c'è È nessuna operazione valida entro 20 secondi, tornerà automaticamente al modalità di visualizzazione normale dalla modalità di impostazione. Mentre regolazione impostazioni, puoi premere 18 Pulsante **【 LIGHT/SNOOZE 】** per ritorno a normale display modalità.

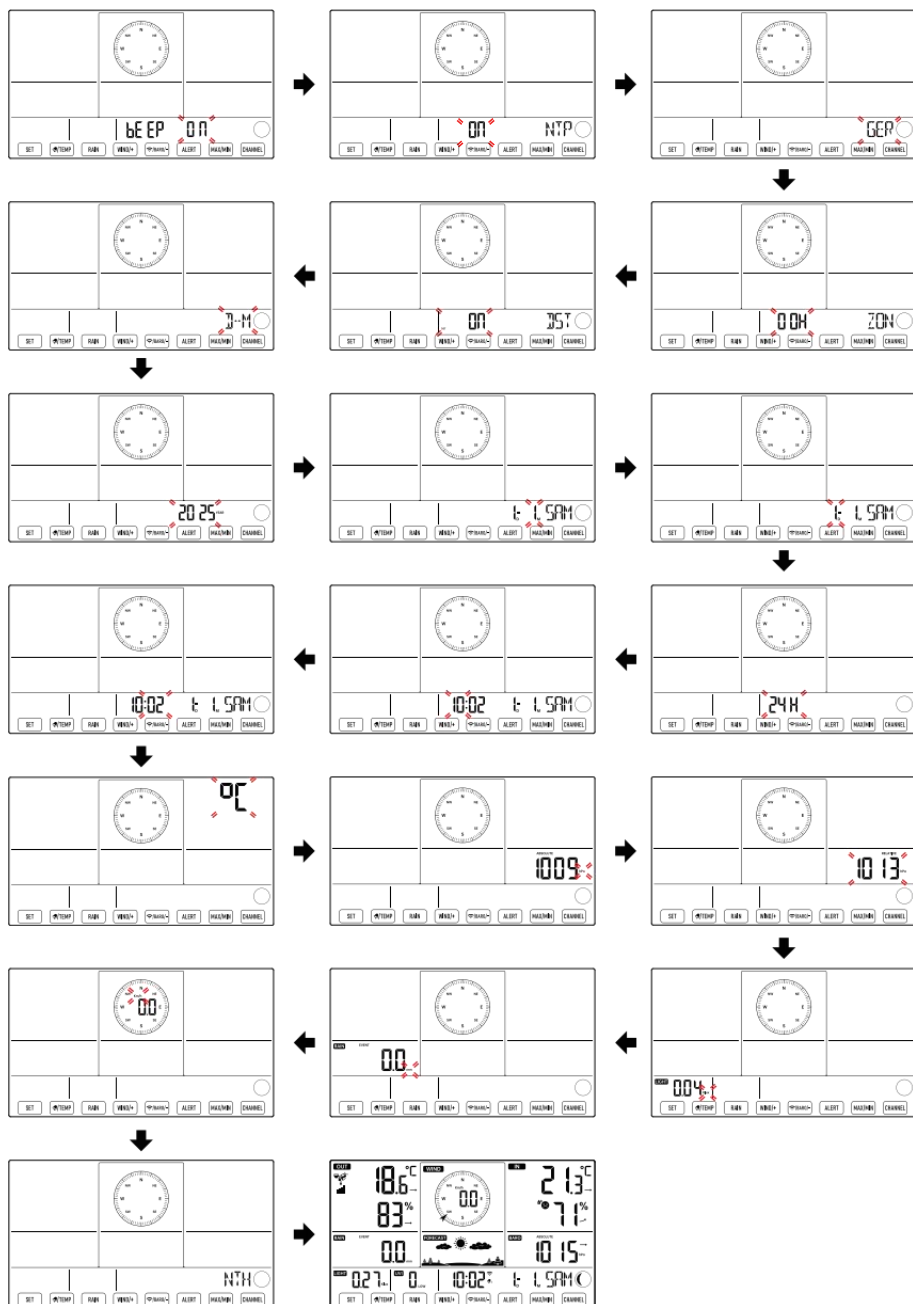

## Luna Fase

La console di visualizzazione calcola il mo su fase secondo A il tuo tempo, data, E fuso orario.


La tabella seguente spiega le fasi corrispondenti E loro icone per Entrambi IL Settentrionale e Meridionale emisferi.

| Settentrionale Emisfero<br>Icône                                                  | Luna Fase                | Meridionale Emisfero Icône                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nuovo Luna               |  |
|  | Mezzaluna crescente Luna |  |
|  | Primo trimestre Luna     |  |
|  | Gibbosa crescente Luna   |  |
|  | Pieno Luna               |  |
|  | Gibbosa calante Luna     |  |
|  | Terzo trimestre Luna     |  |
|  | Mezzaluna calante Luna   |  |

## Impostazione della sveglia

- Nella visualizzazione normale dell'ora, premere 10 Pulsante **【 SET 】** per cambiare display allarme tempo (ora della sveglia modalità).
- Nella visualizzazione dell'ora della sveglia, premere e tieni premuto il pulsante 10 **【 SET 】** su 2 secondi a entrare impostazione dell'allarme modalità. L'ora della sveglia inizia a lampeggiare.
- Premere il pulsante 13 **【 WIND/+ 】** o 14 **【 ^/BARO/- 】** per impostare l'orario desiderato per la sveglia. Tieni premuto 13 **【 VENTO/+ 】** o 14 Pulsante **【 ^/BARO/- 】** per regolare l'allarme ore rapidamente.
- Premere il pulsante 10 **【 SET 】** per selezionare minuto di allarme. Minuto di allarme inizia a flash.
- Premere 13 **【 VENTO/+ 】** o 14 **【 ^/BARO/- 】** Pulsante per impostare i minuti desiderati per la sveglia. Tieni premuto 13 **【 VENTO/+ 】** o 14 **【 ^/BARO/- 】** pulsante per regolare un allarme minuti rapidamente.
- Premere il pulsante 10 **【 SET 】** per salvare tutte le impostazioni e uscire normale display modalità.

**NOTA:** Se c'è È nessuna operazione valida entro 20 secondi, tornerà automaticamente al modalità di visualizzazione normale dalla modalità di impostazione. Mentre regolazione impostazioni, puoi premere 18 Pulsante **【 LIGHT/SNOOZE 】** per tornare a normale display modalità.

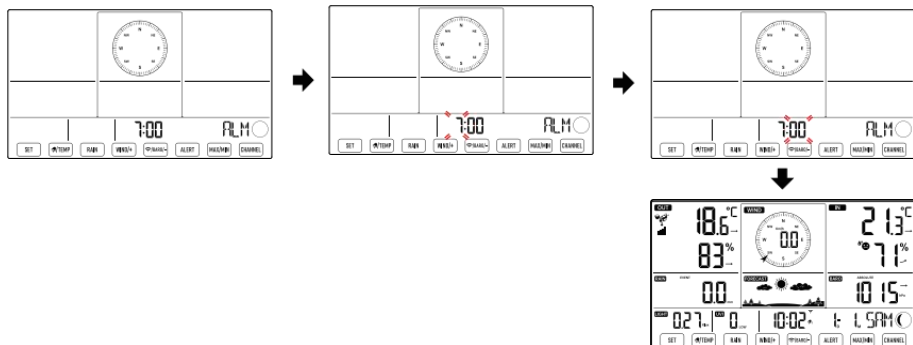

## Disattiva/Attiva l'allarme

- Nel allarme tempo visualizzare , premere 11 Pulsante 【  / TEMP 】 A selezionare IL Allarme SU O spento .
- Se l'allarme è acceso, il suo allarme corrispondente m l'icona sarà essere mostrato SU IL display.
- Quando suona l'allarme sta squillando, premere qualsiasi pulsanti eccetto 18 【 **L** UCE/SNOOZE 】

pulsante per interrompere il segnale di allarme. Esso È non necessario per riattivare l' allarme. Lo farà suona di nuovo questa volta Prossimo giorno .

## Posticipare Funzione

Quando suona la sveglia, premere il pulsante 18 【 **L**IGHT/SNOOZE 】 per mettere in pausa la sveglia. Il snooze icona indicatore **Z<sup>2</sup>** continua a lampeggiare. L'allarme riprenderà dopo 5 minuti.

## TEMPERATURA

### Tendenza temperatura/umidità

Le frecce di tendenza consentono di determinare rapidamente la temperatura e umidità Sono salire e scendere in un'ora aggiornamento periodo .

#### Tendenza della temperatura

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ha risorto > 1°C/2°F nel passato ora                                    | Temperatura ha non cambiato più di 1°C/2°F nel passato ora                          | Temperatura ha caduto < 1°C/2°F nel passato ora                                     |
|  |  |  |

#### Tendenza dell'umidità

|                                           |                                                      |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Umidità ha risorto > 3% In IL passato ora | Umidità ha non cambiato più del 3% In IL passato ora | Umidità ha caduto < 3% In IL passato ora |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## Comfort interno Indice

IL il comfort interno visualizza un rappresentazione pittorica basata sul al chiuso livelli di temperatura e umidità dell'aria per determinare la approssimativo comfort livello.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Pure Freddo                                                                       | Comodo                                                                            | Pure caldo                                                                        |

## PRESSIONE

### Pressione barometrica Mostra



In normale modalità, 14  **/BARO/-** pulsante commuta tra assoluto e parente pressione.

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| Assoluto | La pressione atmosferica assoluta del tuo posizione.           |
| Relativo | IL atmosferica relativa pressione in base al livello del mare. |


### Tendenza della pressione

Le frecce di tendenza consentono di determinare rapidamente se la pressione È in aumento o cadendo In UN aggiornamento di un'ora periodo.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pressione ha aumentato > 2hpa/0,06inHg In IL passato ora                            | Pressione ha non cambiare più di 2hpa/0,06inHg In IL passato ora                    | Pressione ha caduta > 2hpa/0,06inHg In IL passato ora                               |
|  |  |  |

## WIND

### Vento Display

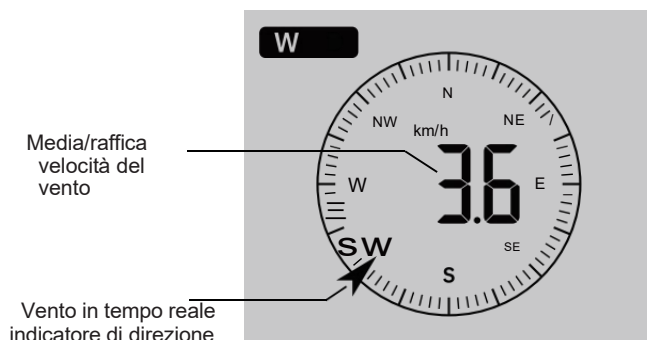

### Selezione del vento Display Modalità

In visualizzazione normale modalità, premere il pulsante 13 **【 WIND/+ 】** per cambiare tra la velocità media attuale del vento, la velocità delle raffiche di vento e la direzione del vento.

## PIOVERE

### Piovosità Display



IL Spettacoli di pioggia informazioni riguardo al pioggia caduta e piovare valutare.

### Selezionare il Piovosità Display Modalità

In visualizzazione normale modalità, premere il pulsante 12 **【 PIOGGIA 】** per cambiare fra Piovare Valutare, Piovare Evento, Piovare Ogni ora, Piovare Quotidiano, Pioggia settimanale, Piovare Mensile e Pioggia totale.

### Incrementi di pioggia Definizione

**Piovare Tasso:** attuale pioggia caduta valutare nel passato ora.

**Evento di pioggia:** continuo pioggia e si ripristina a zero se si accumula pioggia è meno ss di 10 mm (0,039 In) in 24 ore periodo.

**Quotidiano Pioggia:** Totale piovosità Da mezzanotte (00:00)

**Settimanale Piovare:** Precipitazioni totali per la settimana corrente del calendario e si ripristina

Domenica mattina alle mezzanotte (da domenica a sabato)

**Mensile Piovere:** Totale precipitazioni per il mese solare corrente, e ripristinare su Primo giorno del Mese.

**Totale Pioggia:** Totale piovosità Da IL scorso reset.

## Reimposta il totale Piovosità Documentazione

In visualizzazione normale modalità, premere e Presa 12 Pulsante **【 PIOGGIA 】** per oltre 2 secondi per reset IL piovere documentazione.

### NOTA:

**Reimpostazione settimanale anche la pioggia azzera la pioggia giornaliera.**

**Reimpostazione mensile anche la pioggia reimposta il giornaliero e il settimanale piovere.**

**Reimpostazione del totale anche la pioggia reimposta i dati mensili, settimanali e giornalieri piovere.**

## TEMPO ATMOSFERICO

### Tempo atmosferico Indice

Quando leggere il meteo Visualizzazione dell'indice , è possibile premere 11 **【 🌧 /TEMP 】** pulsante per scorrere i diversi indici meteorologici nel seguente ordine:  
Sente Mi piace > Calore Indice > Vento Freddo

#### Sente Come

IL Sente Come la temperatura l'indice determina la temperatura sembra davvero di essere all'esterno, tenendo conto di fattori come la velocità del vento, pressione, temperatura E umidità.

#### Vento Freddo

Il Wind Chill è determinato da un combinazione del meteo senza fili dati relativi alla temperatura e alla velocità del vento del sensore .

### NOTA:

**Solo quando la temperatura È sotto i 50°F (10°C) e la velocità del vento è finita**

**4,8 km/h (3 mph), visualizzerà il valore del wind chill , altrimenti lo farà visualizzare “ --.- “. Calore Indice**

IL Calore Indice è determinato dalla temperatura del sensore meteorologico wireless e letture dell'umidità.

#### Rugiada Punto

La rugiada punto è la temperatura alla quale un dato pacco di umidità aria dovere Essere

raffreddato, a pressione barometrica costante, per vapore acqueo o per condensare in acqua. L' acqua condensata si chiama rugiada. La rugiada punto è un temperatura di saturazione.

IL Rugiada Temperatura del punto è determinato dalla temperatura e dati di umidità dal sensore meteorologico wireless .


### Previsioni del tempo

IL incorporato il barometro può nota atmosferica variazioni di pressione e in base a i dati raccolti possono prevedere il meteo condizioni.

Ci sono 6 icone meteo --- Soleggiato, In parte Nuvoloso, Nuvoloso, Piovoso, Tempestoso E Nevoso.



Soleggiato

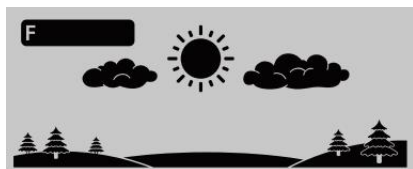

In parte Nuvoloso




Nuvoloso



Piovoso



Tempestoso

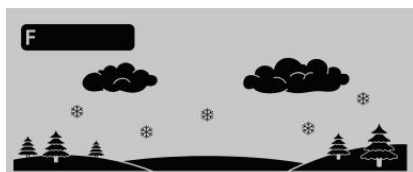

Nevoso

#### NOTA:

L'accuratezza di una previsione generale basata sulla pressione riguarda 65-70%.

Le previsioni sono non garantito.

Potrebbe non necessariamente riflettono la situazione attuale.

#### Allerta ghiaccio

Quando la temperatura esterna è inferiore a 1°C/33,8°F, il fiocco di neve icona❄

· Volere apparire sul Schermo LCD.



### MASSIMO/MINIMO

In visualizzazione normale modalità, premere

16 Pulsante **【 MAX/MIN 】** per commutare tra il massimo e il minimo

e minimo valore.

**NOTA:** Se c'è È nessuna operazione valida all'interno 10 secondi, si avvierà automaticamente tornare al visualizzazione normale modalità.

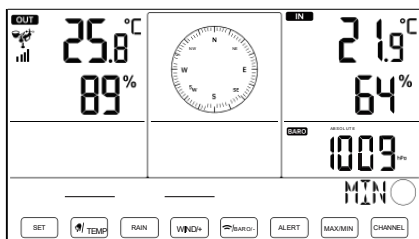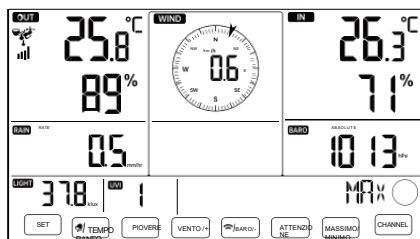

## Per visualizzare l'accumulato MASSIMO/MINIMO

- Display Senti come, Vento Freddo, Calore Indice, Rugiada Punto Valore massimo/minimo s.

1.) Quando vengono visualizzati i valori massimi, premere il tasto 11 **【 /  TEMP 】** per

scambio visualizzazione Temperatura esterna → Mi sento come → Vento Freddo → Calore Indice → Rugiada Punto → Temperatura esterna .

2.) Quando vengono visualizzati i valori minimi, premere il pulsante 11 **【  /TEMP 】 A**

scambio visualizzazione della temperatura esterna → Sento come → Vento Freddo → Calore Indice → Rugiada Punto → Temperatura esterna .

- Display Vento Velocità , Vento Raffica Massimo Valori .

Quando il vengono visualizzati i valori massimi, premere il tasto 13 **【 WIND/+ 】** per visualizzazione di scambio tra la velocità MEDIA e quella delle RAFFICHE del vento .

- Display Piovere Valutare, Quotidiano Pioggia, settimanale Pioggia e Mensile Piovere Valori massimi. Quando il vengono visualizzati i valori massimi, premere il pulsante 12 **【 PIOGGIA 】** per interscambio visualizzazione Piovere Vota → Quotidiano Pioggia → Settimanale Pioggia → Mensile Piovere.

- Visualizza assoluto e pressione relativa Valori max/min .

1.) Quando i valori massimi sono visualizzato, premere il pulsante 14 **【  /BARO/- 】** per cambiare la visualizzazione tra Assoluto e Pressione relativa.

2.) Quando i valori minimi sono visualizzato , premere il pulsante 14 **【  /BARO/- 】** per cambiare la visualizzazione tra Assoluto e Pressione relativa.

- Visualizza la temperatura del sensore interno e di altri canali e umidità Massimo /minimo valori.

1.) Quando il vengono visualizzati i valori massimi, premere il pulsante 17 **【 CANALE 】** per di temperatura interni ed esterni accoppiati E

2.) umidità.

Quando il vengono visualizzati i valori minimi, premere il pulsante 17 **【 CANALE 】** per

**NOTA: Se fossero presenti altri sensori di canale in coppia, potrebbe mostrare la temperatura massima/minima dell'altro canale e valori di umidità . Se fossero presenti altri sensori di canale non accoppiato, mostrerebbe solo la corrente temperatura interna massima/minima e umidità valori.**

## Per cancellare il MASSIMO/MINIMO Dati Documentazione

- Per cancellare il valore massimo, premere e tieni premuto finché non raggiungi i valori massimi vengono visualizzati.

Per cancellare il valore minimo, premere e Presa mentre i valori minimi Sono visualizzato.

16 Pulsante **【 MAX/MIN 】** per oltre 2 secondi



16 Pulsante **【 MAX/MIN 】** per oltre 2 secondi

## HI/LO ALERT SETTING

### Per visualizzare le impostazioni di avviso

- In visualizzazione normale modalità, premere E Valore di impostazione dell'avviso basso.

15 **【 ALLERTA 】** pulsante di commutazione fra Ciao, attenzione

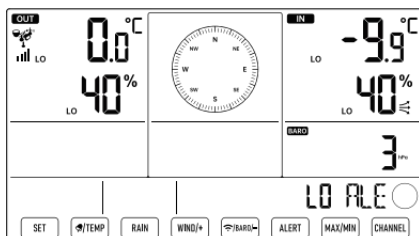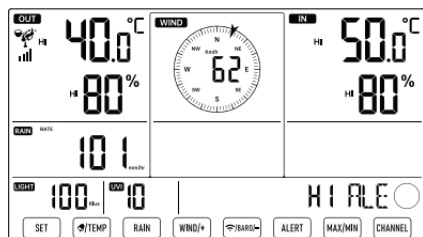

### Per impostare l'avviso

- In visualizzazione normale modalità, premere e tenere premuto il pulsante 15 **【 ALLERTA 】** per oltre 2 secondi per inserisci l'impostazione di avviso modalità.
- Premere 13 **【 VENTO/+ 】** e 14 Pulsante **【 /BARO/- 】** per regolare il valore verso l'alto o verso il basso verso il basso, quindi premere 11 **【 /TEMP 】** per attivare/disattivare l'avviso.
- Premere 15 Pulsante **【 ALLERTA 】** per confermare e passare all'impostazione successiva.
- IL icona O LO Volere display Quando IL allerta È SU .



Avviso alto/basso acceso



Avviso alto/basso disattivato

- Per uscire dalla modalità di impostazione degli avvisi a in qualsiasi momento, premere 18 **【 LUCE/SNOOZE 】** pulsante. Il L'ordine di impostazione dell'avviso Hi/Lo è mostrato sotto:

| Impostazione avviso Ordine          | Collocamento Allineare                  | Sezione espositiva              | Predefinito        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Temperatura interna alta Attenzione | -9,9 °C – 50 °C<br>(-14,1 °F – 122 °F ) | Al chiuso temperatura e Umidità | 50 °C (122 °F )    |
| Temperatura interna Lo Attenzione   |                                         |                                 | -9,9 °C (14,1 °F ) |
| Al chiuso Umidità CIAO Attenzione   | 1% – 99%                                |                                 | 80%                |
| Al chiuso Umidità Lo Attenzione     |                                         |                                 | 40%                |

|                                       |                                      |                                        |                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Temperatura esterna alta Ale rt       | -40 °C – 70 °C<br>(-40 °F – 158 °F ) | All'aperto<br>temperatura e<br>Umidità | 40 °C (104 °F ) |
| Temperatura esterna Lo<br>Attenzione  |                                      |                                        | 0 °C (32 °F )   |
| All'aperto Umidità CIAO<br>Attenzione | 1% – 99%                             |                                        | 80%             |
| All'aperto Umidità Lo Attenzione      |                                      |                                        | 40%             |

| Impostazione avviso Ordine                  | Collocamento Allineare                                                                       | Sezione espositiva | Predefinito                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Alto Velocità media del vento<br>Attenzione | 0 – 50 m/s<br>2 – 180 chilometri all'ora<br>1 – 111 miglia orarie<br>1 – 97 nodi<br>0-60 bft | Velocità del vento | 17 m/s<br>62 km/h<br>38 miglia orarie<br>33 nodi<br>20 bft |
| Raffica di vento forte allerta              | 0 – 50 m/s<br>2 – 180 chilometri all'ora<br>1 – 111 miglia orarie<br>1 – 97 nodi<br>0-60 bft | Velocità del vento | 17 m/s<br>62 km/h<br>38 miglia orarie<br>33 nodi<br>20 bft |
| Pressione Gocciolare<br>Attenzione          | 1 hpa – 10 hpa<br>0,03~0,3 pollici di mercurio<br>0,7~7,5 mmHg                               | calo del barometro | 3hpa<br>0,09 pollici di mercurio<br>2,2 mmHg               |
| Alto Piovere Avviso di tariffa              | 1 mm/ora – 1000 mm/ora<br>(0,04 pollici/ora – 39 pollici/ora)                                | Piovosità Valutare | 101 mm/ora<br>(4 pollici/ora)                              |
| Alto Quotidiano Allerta pioggia             | 1 mm – 1000mm<br>(0,03 nel – 39.37 In)                                                       | Piovosità Valutare | 101 millimetri<br>(4 In)                                   |
| UV indice Alto Attenzione                   | 1 - 15                                                                                       | UV Indice          | 10                                                         |
| Leggero Intensità Alto<br>Attenzione        | 1 Klux – 200.0 Klux<br>7-1580 W/m²<br>0-185Kfc                                               | Leggero Intensità  | 100 Klux<br>790 W/m²<br>92 KFC                             |

### Per mettere a tacere il Allarme di allerta alto/basso

Premere il tasto **【 LIGHT/SNOOZE 】** sulla parte superiore della console del display A silenzio l' allarme, oppure si spegnerà automaticamente dopo uno minuto.

**NOTA:** una volta che l'avviso viene attivato, l'allarme suonerà per un minuto E l' avviso associato l'icona e le letture meteo lampeggeranno. Se l'allarme di allerta

si spegne automaticamente dopo un minuto invece di essere manualmente chiuso spento, l' avviso associato icona e le letture continueranno a lampeggiare fino alla lettura È fuori dall'allerta allineare.

L'allarme di allerta meteo suonerà una volta che il le letture cadono in allerta allineare Ancora.

## BACKLIGHT

### Display Retroilluminazione


Con adattatore CA

IL la retroilluminazione può essere accesa ininterrottamente solo quando il condizionatore è acceso. adattatore È permanentemente acceso. Quando l'adattatore CA è scollegato, la retroilluminazione Potere essere temporaneamente girato SU.


- Premere il pulsante 18 **【 LIGHT/SNOOZE 】** per regolare retroilluminazione luminosità, Alto, Basso e senza adattatore CA.
- Premere il pulsante 18 **【 LIGHT/SNOOZE 】** per accendere temporaneamente il retroilluminazione t per 15 secondi.

## BASSO BATTERIA INDICATORE

Se il Basso batteria icona indicatore viene visualizzato nella temperatura esterna e sezione umidità o la corrispondente sezione CH del Consolle LCD mostra, questo indica che le batterie i tuoi sensori meteo wireless sono in funzione Basso E Dovrebbe essere sostituito. Assicurati di sostituire tutto batterie al Stesso tempo.

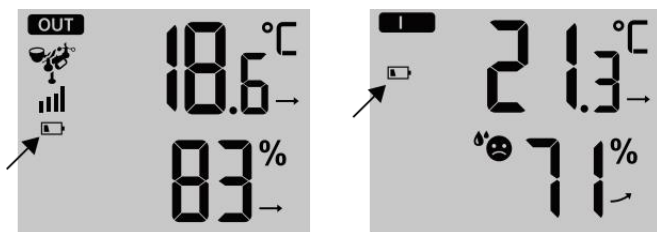

# APP STAZIONE METEO CASA PAGINA

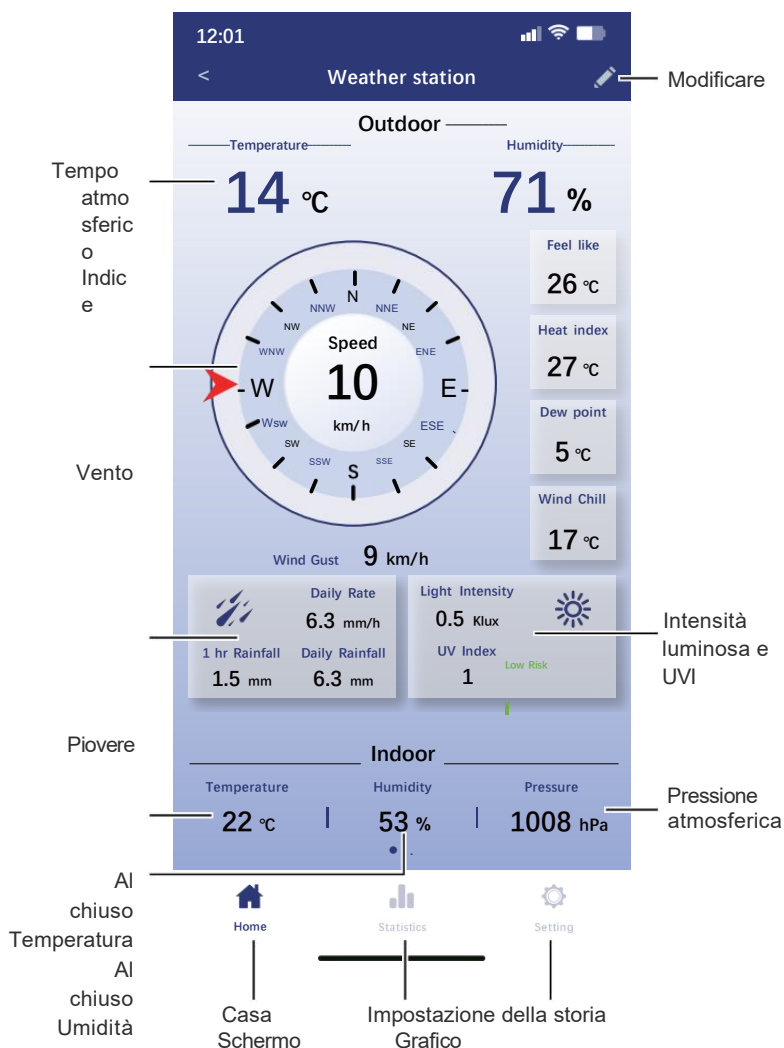

## SCHERMATA INIZIALE

### Schermata iniziale

Tocca per entrare nel pagina per visualizzare la corrente Dati meteorologici interni (temperatura, Umidità & Atmosferico pressione) , Dati meteorologici esterni (Meteo Indice, Pioggia, vento, Piovere , Leggero Intensità e UV Indice).

## Grafico storico

Tocca per entrare nella pagina per visualizzare il Grafico storico del interno e meteo esterno dati.

## Collocamento

Tocca per accedere alla pagina display Generale Collocamento.

## Informazioni meteorologiche

Tocca per visualizzare la corrente Interni ed esterni entrano nella pagina A display attuale informazioni meteorologiche e previsioni del tempo a 7 giorni .

## Modificare


Tocca per entrare nella pagina da visualizzare Dispositivo informazioni e modificare il nome del dispositivo.

## GRAFICO STORICO

Tocca per accedere alla pagina per visualizzare la cronologia grafico Di al chiuso E meteo esterno dati.



## SETTING

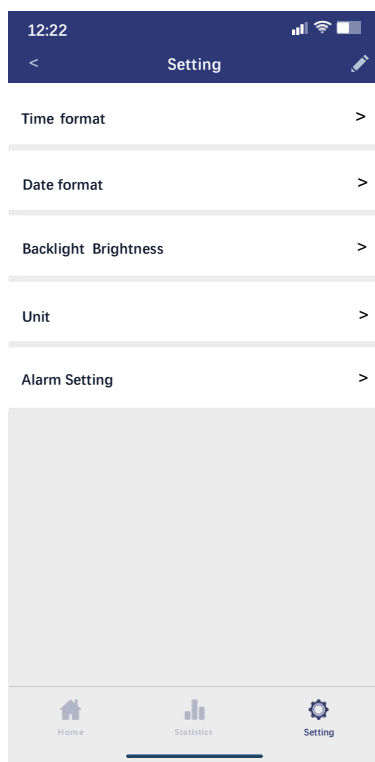

### **Formato dell'ora Collocamento**

Tocca per impostare l'ora formato orario tra 12 ore e 24 ore modalità del display consolle.

### **Data Impostazione del formato**


Tocca per impostare il formato dei dati tra GG/MM e MM/GG modalità del display consolle.

### **Retroilluminazione Impostazione della luminosità**

Tocca per impostare la luminosità della retroilluminazione del display consolle.


### **Impostazione unità**

visualizzazione dell'unità del display consolle.

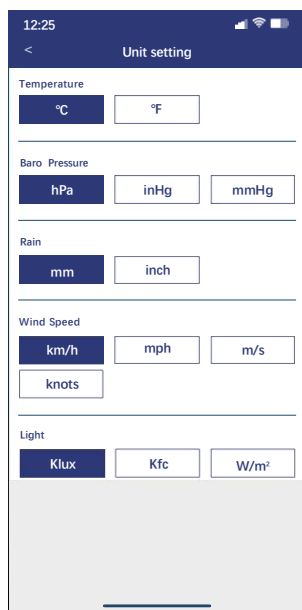


## Impostazione dell'ora della sveglia

Tocca per impostare la funzione di allarme giornaliero del display console.

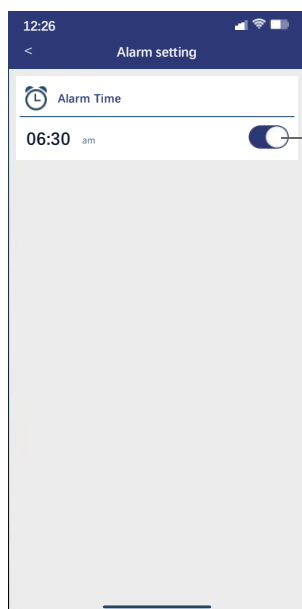

Spostare l'interruttore su giro la sveglia giornaliera SU O spento.

Imposta l'ora della sveglia giornaliera della console, quindi premere " SALVA " A confermare.



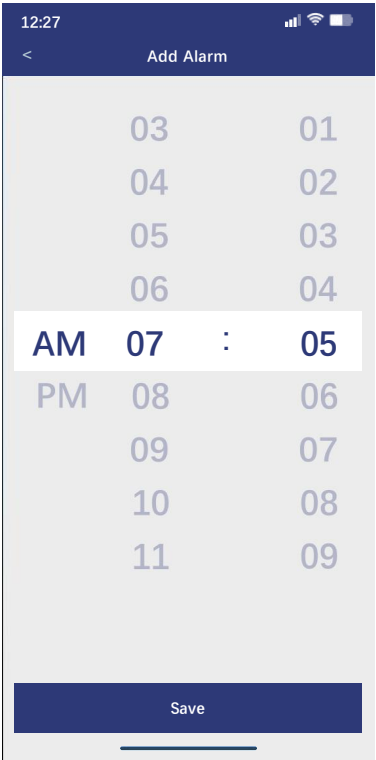


**APP Smartlife visualizzazione della lingua**

Per cambiare la lingua di visualizzazione dell'APP, seguire la procedura sotto sequenza.

- 1.) Tocca "Io" in o Smartlife APPLICAZIONE, Poi.
- 2.) Tocca "Impostazioni" e selezionare " Lingua".
- 3.) Selezionare il necessario lingua.

Ci sono 6 lingue che è disponibile la visualizzazione APP --- Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, portoghese, Italiano o e uguale alla lingua del sistema (Android soltanto).

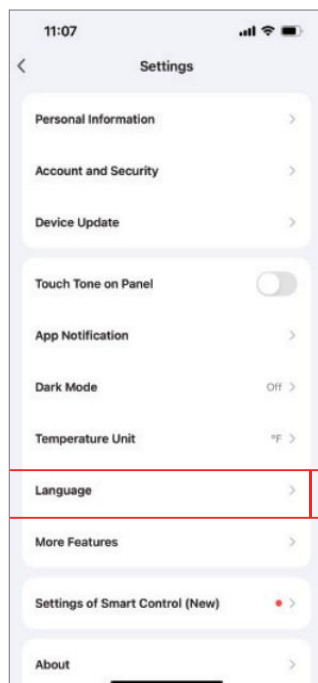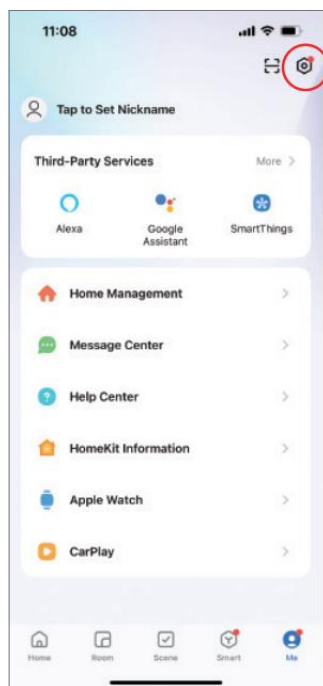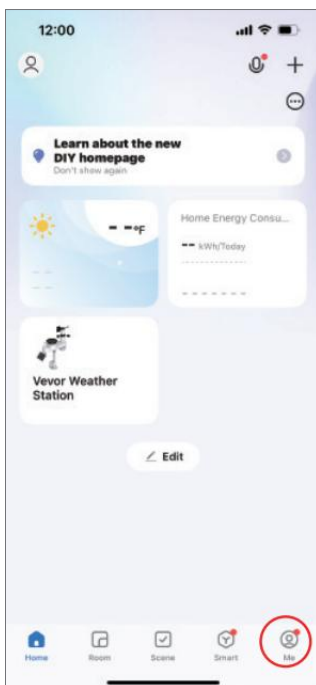


## FACTORY RESTART

Se c'è un malfunzionamento, il Factory Restart è un ottimo modo per riportare la tua stazione a "out" della scatola" condizione.

- 1.) Rimuovere tutta l'alimentazione (batterie e adattatore CA ) da all'aperto sensori e il tempo stazione.
- 2.) Seguire l'operazione " **IMPOSTAZIONE SU LA STAZIONE METEO** " per iniziare il paio il sensore.

## CURA E MANUTENZIONE

- 1.) Pulire il pluviometro ogni 3 mesi. Ruotare IL imbuto antiorario E sollevare per esporre i meccanismi del pluviometro, E pulire con UN umido stoffa. Rimuovere qualsiasi sporcizia, detriti e insetti. Se bug infestazione è un problema, spruzzare il sensore leggermente con insetticida.

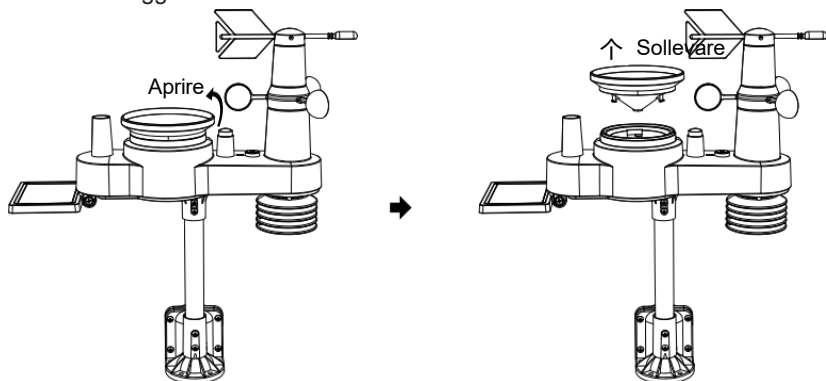

- 2.) Pulisci il Leggero Intensità/ Sensore UV e solare pannello ogni 3 mesi con umido stoffa.
- 3.) Quando si sostituiscono le batterie, fare domanda a UN corrosione preventivo composto sul terminali della batteria.

## SPECIFICHE

| <b>STAZIONE METEO</b>                                |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifiche generali</b>                           |                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensione                                           | 191,6 x 127 x 28,8 mm (7,5 X 5 X 1,1 pollici)                                                                                                                                                                                |
| Fonte di alimentazione                               | CA-CC 5V, Adattatore 1A (incluso)                                                                                                                                                                                            |
| Batteria                                             | 3 volte Batteria AAA (non incluso)                                                                                                                                                                                           |
| Sensori di supporto                                  | 1 sensore 7 in 1 (incluso)                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Specifiche di comunicazione Wi-Fi</b>             |                                                                                                                                                                                                                              |
| Standard Wi-Fi                                       | 802.11 b/g/n                                                                                                                                                                                                                 |
| Wi- Frequenza di funzionamento Fi                    | 2,4 GHz                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tempo Specifiche funzionali</b>                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| Visualizzazione dell'ora                             | HH : MM                                                                                                                                                                                                                      |
| Formato dell'ora                                     | 12 ora o 24 ora                                                                                                                                                                                                              |
| Visualizzazione della data                           | GG/MM o MM/GG                                                                                                                                                                                                                |
| Metodo di sincronizzazione dell'ora                  | Sincronizzazione con l'orologio atomico                                                                                                                                                                                      |
| Fusi orari                                           | Ora legale $\pm 12$                                                                                                                                                                                                          |
| Ora legale                                           | ACCESO/SPENTO                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Display del barometro e Specifiche funzionali</b> |                                                                                                                                                                                                                              |
| Unità del barometro                                  | hPa, inHg e mmHg                                                                                                                                                                                                             |
| Misurazione allineare                                | 600 – 1100 hPa ( impostazione relativa) gamma 930 – 1050hPa)                                                                                                                                                                 |
| Precisione                                           | 700-1100 hPa $\pm 5$ hPa/600 -696 hPa $\pm 8$ hPa<br>20,67 – 32,48 inHg $\pm 0,15$ inHg/17,72 -20,55 inHg $\pm 0,24$ pollici di mercurio<br>525 -825 mmHg $\pm 3,8$ mmHg/450 -5 22 mmHg $\pm 6$ mmHg Tipico a 25 °C (77 °F ) |
| Previsioni del tempo                                 | Soleggiato, Parzialmente nuvoloso, nuvoloso, Piovoso, tempestoso e Nevoso                                                                                                                                                    |
| Display modalità                                     | Attuale                                                                                                                                                                                                                      |
| Memoria modalità                                     | Quotidiano Massimo/ Minimo                                                                                                                                                                                                   |
| Attenzione                                           | Avviso di variazione della pressione                                                                                                                                                                                         |

| <b>Temperatura interna/esterna Visualizza e Specifiche funzionali</b>    |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura unità                                                        | °C e °F                                                                                                          |
| Esposizione interna allineare                                            | -9,9 °C – 50 °C (-14,1 °F – 122 °F )                                                                             |
| Esposizione all'aperto allineare                                         | -40 °C – 70 °C (-40 °F – 158 °F )                                                                                |
| Precisione in entrata/uscita                                             | 10 – 50 °C ± 1 °C / 50 – 122 °F ± 1,8 °F<br>-20 – 10 °C ± 1,5 °C / -4 - 50 °F ±2,7<br>°F altri : ±2 °C / ±3,6 °F |
| Display modalità                                                         | Attuale                                                                                                          |
| Memoria modalità                                                         | Quotidiano Massimo/ Minimo                                                                                       |
| Attenzione                                                               | Allerta temperatura alta/bassa                                                                                   |
| <b>Umidità interna/esterna Visualizza e Specifiche funzionali</b>        |                                                                                                                  |
| Umidità unità                                                            | %                                                                                                                |
| Display allineare                                                        | 1 – 99%                                                                                                          |
| Precisione in entrata/uscita                                             | 40 – 80% UR ± 5% RH @25 °C (77 °F ) Altri : ± 8% RH @25 °C (77 °F )                                              |
| Display modalità                                                         | Attuale                                                                                                          |
| Memoria modalità                                                         | Quotidiano Massimo/ Minimo                                                                                       |
| Attenzione                                                               | Alto/Basso umidità ale rt                                                                                        |
| <b>Velocità del vento e Direzione Visualizza e Specifiche funzionali</b> |                                                                                                                  |
| Velocità del vento unità                                                 | miglia orarie, SM, km/h, nodi                                                                                    |
| Display allineare                                                        | 0 -112 mph, 50 m/s, 180 km/h, 97 nodi                                                                            |
| Precisione della velocità                                                | <5 m/s: ±0,5 m/s, >5 m/s : ±10% (qualunque sia è maggiore)                                                       |
| Display modalità                                                         | Raffica/Media                                                                                                    |
| Memoria modalità                                                         | Raffica giornaliera/media                                                                                        |
| Attenzione                                                               | Alta velocità del vento Allerta (raffica/media)                                                                  |
| Direzione del vento                                                      | 16 direzioni                                                                                                     |
| <b>Piovere Visualizza e Specifiche funzionali</b>                        |                                                                                                                  |
| Unità di piovosità                                                       | mm, In                                                                                                           |
| Gamma di piovosità                                                       | 0 – 12999mm (0 – 511,7 In)                                                                                       |
| Precisione delle precipitazioni                                          | ±7%                                                                                                              |
| Display modalità                                                         | Attuale                                                                                                          |
| Memoria modalità                                                         | Quotidiano Massimo                                                                                               |
| Visualizzazione delle precipitazioni modalità                            | Ogni ora/ Giornaliero/ Settimanale/ Mensile/Totale Piovosità                                                     |
| Attenzione                                                               | Alto Quotidiano Allerta pioggia                                                                                  |

| <b>UV Indice Visualizza e Specifiche della funzione</b>        |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display allineare                                              | 0 - 16                                                                                                                            |
| Display modalità                                               | Attuale                                                                                                                           |
| Memoria modalità                                               | Quotidiano Massimo                                                                                                                |
| Attenzione                                                     | Alto Allerta UVI                                                                                                                  |
| <b>Leggero Intensità Visualizza e Specifiche funzionali</b>    |                                                                                                                                   |
| Leggero Intensità unità                                        | Klux, Kfc e W/ m <sup>2</sup>                                                                                                     |
| Display allineare                                              | 0 – 200 Klux                                                                                                                      |
| Display modalità                                               | Attuale                                                                                                                           |
| Memoria modalità                                               | Quotidiano Massimo                                                                                                                |
| Attenzione                                                     | Alto Leggero allerta intensità                                                                                                    |
| <b>Indice meteorologico Visualizza e Specifiche funzionali</b> |                                                                                                                                   |
| Tempo atmosferico Indice modalità                              | Sente tipo, vento gelido, Calore indice e rugiada punto                                                                           |
| Display modalità                                               | Attuale                                                                                                                           |
| Memoria modalità                                               | Quotidiano Massimo/minimo                                                                                                         |
| <b>SENSORE ESTERNO WIRELESS 7 IN 1</b>                         |                                                                                                                                   |
| Dimensione                                                     | 361 x 567 x 489 mm (14,21 X 13.8 X 19.25 pollice)                                                                                 |
| Principale energia                                             | 3 volte AA 1,5 V Batteria                                                                                                         |
| Backup energia                                                 | Solare energia                                                                                                                    |
| dati meteorologici                                             | temperatura, umidità, velocità del vento , direzione del vento, precipitazioni, UVI e leggero intensità                           |
| frequenza RF                                                   | 915 MHz per US e AU / 868 MHz per UE e Regno Unito                                                                                |
| Trasmissione RF allineare                                      | 150 metri (492 piedi)                                                                                                             |
| Intervallo di trasmissione                                     | Ogni 20 secondi per UV , leggero intensità 、 velocità del vento temperatura, dati di umidità e pioggia e direzione del vento dati |
| Temperatura di funzionamento                                   | -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F )                                                                                                 |

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Problema                                                             | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il sensore wireless fa non comunicare il consolle di visualizzazione | <p>Il sensore wireless potrebbe Avere iniziato correttamente, e i dati È registrato dalla consolle di visualizzazione non è valida, e il tempo stazione dovere Essere reset.</p> <p>Con una graffetta aperta , premere IL RESET pulsante per 3 secondi per completare la visualizzazione della tensione. Il LED lampeggerà ogni 20 secondi.</p> <p>Se il LED sarà non lampeggiare ogni 20 secondi, togliere IL batterie e attendere 5 minuti, coprendo il solare pan el to drenare IL voltaggio.</p> <p>Mettere batterie Indietro dentro e risincronizzare la consolle di visualizzazione e risincronizzare c il consolle di visualizzazione (vedere pagina 12 SENSORE DI RIASSOCIAZIONE) con IL sensore wireless circa 3 m (10 piedi) di distanza .</p> <p>IL IL LED del sensore wireless lampeggerà ogni 20 secondi. Se il GUIDATO è ancora non lampeggiare ogni 20 secondi, sostituire il nuovo batterie nel wireless sensore.</p> <p>Se il le batterie erano recentemente sostituito, controllare il polarità . Se il il sensore wireless lampeggia ogni 20 secondi, procedere a IL Prossimo fare un passo.</p> <p>Là Maggio essere una perdita temporanea di comunicazione a causa di perdita di ricezione correlata alle interferenze o altro fattori di localizzazione,</p> <p>O batterie Maggio Avere è stato cambiato nel sensore wireless e la consolle di visualizzazione ha non stato reset. La soluzione Maggio essere come semplice come spegnere e riaccendere il display consolle (rimuovere DC potere e batterie), attendere 30 secondi e reinserirle DC energia e batterie ).</p> |
| Interno e All'aperto temperatura non Essere d'accordo                | <p>Consentire fino a un'ora per la connessione wireless sensore s a stabilizzare dovuto A sensori di temperatura interna ed esterna dovrebbe concordare entro <math>\pm 2^{\circ}\text{C}</math> (<math>\pm 4^{\circ}\text{F}</math>) (il sensore accuratezza È <math>\pm 1^{\circ}\text{C}</math> (<math>\pm 2^{\circ}\text{F}</math> )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sensore di temperatura legge anche alto nel giorno                   | <p>Assicurarsi che il sensore wireless sia non troppo vicino A Calore fonti generatrici o restrizioni, come edifici, pavimentazione, muri o aria condizionata unità.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Problema                                                                         | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pluviometro<br/>rapporti pioggia<br/>quando Esso<br/>Esso non<br/>pioggia</p> | <p>UN instabile soluzione di montaggio (oscillazione nel montaggio palo) Maggio risultato nel ribaltamento secchio in modo errato incrementando caduta di pioggia . Fare certo che tu avere una posizione stabile e livellata montaggio soluzione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Il Wi-Fi lo fa non<br/>visualizzare sul<br/>display<br/>consolle</p>          | <p>Controlla il tuo router per problemi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Controllare il simbolo Wi-Fi sul display. Se la connettività wireless è successo, il Wi-Fi icona  verrà visualizzato nel tempo depositato.</li> <li>2.) Assicurati che le impostazioni Wi-Fi del tuo modem siano corretto (rete nome e password)</li> <li>3.) Assicurarsi che la console di visualizzazione È collegato in corrente alternata alimentazione. La console del display non si conatterà al Wi-Fi quando alimentato di solo batterie.</li> <li>4.) La console supporta e si connette solo a 2,4 GHz router. Se il tuo 5GHz router e Esso è un doppio banda percorso r, sarà necessario disattivare la banda z 5Gh, E abilitare il 2,4 GHz banda.</li> <li>5.) Il meteo non supporta gli ospiti reti.</li> </ol> |

**Manufacturer:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi  
**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Fujian Youtong Electronics Co.,Ltd. North part of 1st, 2nd-3rd floor,Building1#No.18,Majiang Road,Mawei Fuzhou Fujian,China

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## ESTACIÓN METEOROLÓGICA

**MODELO: YT60307**



Por favor escanee el código QR  
código a ver Un video sobre  
cómo a usar él.

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## ESTACIÓN METEOROLÓGICA

MODELO: YT60307



Este es el original instrucción, por favor leer todo manual instrucciones. Tenga cuidado antes de operar. VEVOR se reserva el derecho de modificarlo. Interpretación de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto deberá ser sujeta a el producto que usted recibió. Por favor perdónanos por no poder hacerlo. Informarle nuevamente si hay alguna actualización de tecnología o software en nuestro producto.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Advertencia-A reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer</p> <p>Lea atentamente el manual de instrucciones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <p>Este dispositivo cumple con Parte 15 de los Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Normas.</p> <p>La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes :</p> <p>(1) Esta dispositivo puede no causa daño interferencia, y (2) esta dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluido</p> <p>interferencia que Puede provocar un funcionamiento no deseado.</p>                                                                                                                                                    |
|  | <p>Este producto está sujeto a la prestación de servicios europeos Directiva 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas cruzado a través de Indica que el producto requiere separado rechazar</p> <p>recopilación en el europeo Unión. Esto se aplica a la producto y todos los accesorios marcados con este símbolo.</p> <p>Productos marcado como tal puede no ser desechado con doméstico normal desperdiciar, pero debe ser llevado a una colección punto de reciclaje</p> <p>dispositivos eléctricos y electrónicos</p> |

## **SAFETY PRECAUTIONS**

**¡ADVERTENCIA! Por favor leer y comprender toda la seguridad precauciones de operación**

**instrucciones y cuidado/mantenimiento instrucciones b antes de utilizar este aparato . Conserve este manual para futuras consultas.**

- Este producto es No es un juguete. Mantener fuera del alcance de niños.
- Este producto está diseñado para su uso en el hogar solo como indicación del tiempo condiciones.
- Este producto es No debe utilizarse con fines médicos . propósitos o para público información.
- No limpie la unidad con abrasivo o corrosivo materiales .
- Hacer no Coloque el aparato cerca de llamas abiertas o superficies calientes. fuentes. Fuego, eléctrico choque, daños al producto o lesiones podría ocurrir.
- Solo usar fresco nuevo baterías en el producto. Hacer no mezcla nuevo y viejo baterías juntos.
- No desmonte, altere ni modificar el producto .
- Utilice únicamente accesorios o complementos con este producto. especificado por el hombre ufac- Turista.
- Hacer no sumerja la unidad en el agua. Secar el producto con un suave paño si líquido derrames en él.
- No someta la unidad a una fuerza excesiva, choque, conducto, extremo temperatura , o humedad.
- No cubra ni bloquee la ventilación. agujeros con cualquier objeto s.
- Esta consola de visualización de este producto es destinado a ser usado dentro solo.
- Este producto sólo es apto para montaje en altura menos que 2 metro (6,6 pies).
- Las pilas no están incluidas. Al insertar baterías , hacer seguro eso el positivo y negativo polaridades coincidir con el marcas en el compartimento .
- No mezcle soluciones estándar, alcalinas y recargable baterías juntos .
- Dejar una batería expuesta a temperaturas extremadamente altas temperatura en el El entorno circundante puede resultado En caso de explosión o fuga de material inflamable líquido o gas.
- Dejar una batería expuesta a temperaturas extremadamente altas aire bajo presión en el circundante  
El medio ambiente puede resultado En caso de explosión o fuga de material inflamable líquido o gas.

## **CONSEJOS PARA LA SELECCIÓN DEL SITIO DEL SENSOR**

- El colector de lluvia debe ser limpiado cada pocos meses .
- El sensor debe ser instalado al menos 1.5 m (5') de distancia de cualquier edificio o estructura.
- Elija una ubicación en un espacio abierto bajo dirección directa luz del sol con No Obstáculos .

- El sensor debe permanecer alineado de la vista y dentro 150 metro (492') del Consola de visualización para una transmisión constante y uniforme .
- Mantener su sensor y mostrar consola lejos de familiar accesorios eso operan en la misma frecuencia. La consola y el sensor debería ser en el menos 1 - 2 m (3' -7') de distancia de tal interferencias.


## PRODUCT FEATURES

- Pantalla de dígitos grandes y colorida con súper brillante iluminar desde el fondo.
- 9 funcionales botones : SET ,  / TEMP , LLUVIA , VIENTO /+,  / BARO /-, ALERTA , MÁX/MÍN, CANAL, LUZ/POSTEAR.
- Tiempo automáticamente sincronizar a el Internet .
- Alarma con siesta función .
- Luz Ahorro Función de hora ( DST ) .
- Tiempo zona : GMT  $\pm 12$ .
- 8 días laborables Idiomas ( EN / DE / FR / ES / IT / NL / RU / DU ).
- Luna Fase .
- Temperatura interior y exterior ( $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ ) y humedad lecturas con tendencia.
- Cada hora, Diariamente, semanalmente, Mensual, Total lluvia y Tasa de precipitación en pasado hora.
- Promedio viento velocidad , ráfaga viento velocidad y viento dirección pantallas .
- Absoluto y relativo Barométrico presión pantallas con tendencia .
- Intensidad de la luz y UV visualización del índice .
- Visualización del índice meteorológico : Siente como, sensación térmica, Calor índice, Rocío punto.
- Clima Pronóstico .
- Máx ./ Mín. lectura .
- Clima alerta ajustes .
- Trabajar con Elegante Vida APLICACIÓN .
- 4 niveles brillo de luz de fondo .



## PACKAGE CONTENTS




1

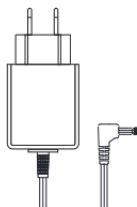

2 3

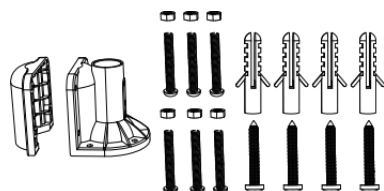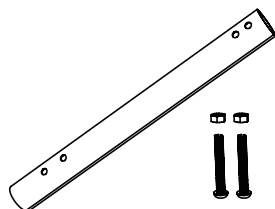

4 5

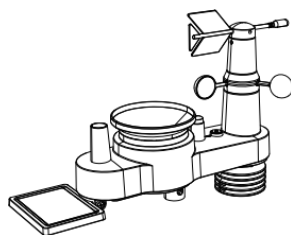


6




7



8

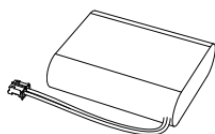

9


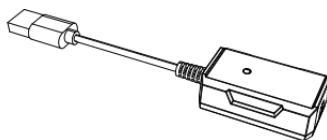


10


1. Consola de visualización
2. Adaptador
3. Montaje poste con 2 tornillos
4. Soportes de montaje con 6 tornillos
5. Sensor exterior inalámbrico
6. Almohadillas de goma incógnita
7. Destornillador
8. Usuario guía
9. Batería Ni-MH
10. Cargador de batería

### SENSOR INALÁMBRICO 7 EN 1 PARA EXTERIORES

- 1 burbuja nivel gradiente er
- 2 Antena
- 3 Colector de lluvia
- 4 UV/luz sensor
- 5 Solar panel
- 6 Veleta de dirección del viento
- 7 Velocidad del viento tazas
- 8 Higo-termo sensor
- 9 Montaje soportes
- 10 Puerta de la batería
- 11 REINICIAR botón
- 12 LED: Parpadea cuando el unidad transmite una lectura

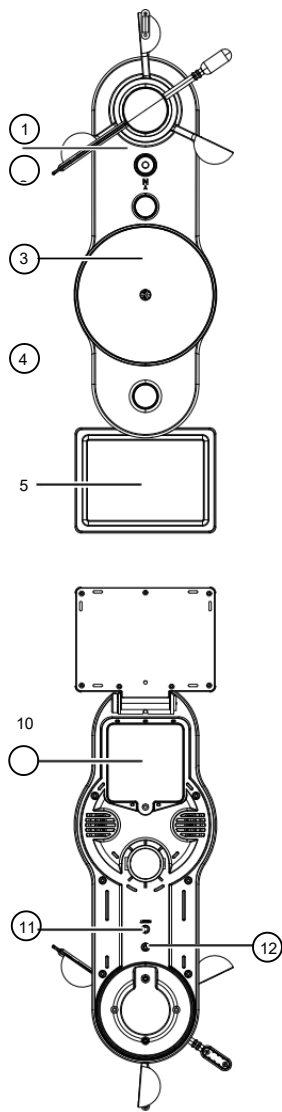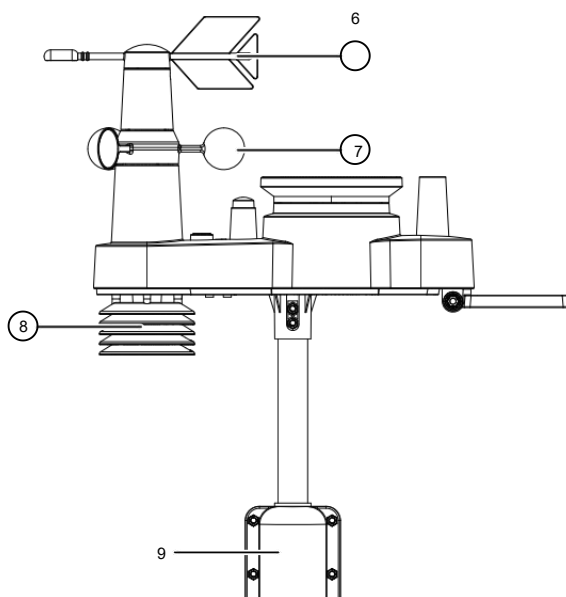



## ESTACIÓN METEOROLÓGICA

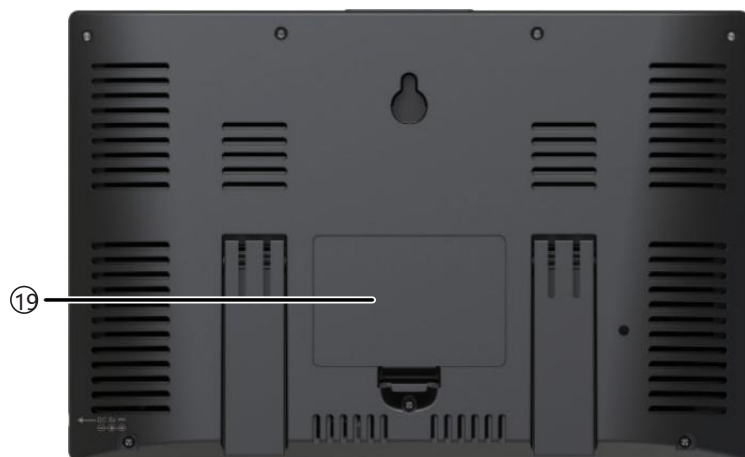



- 1 Temperatura/humedad exterior lectura, clima índice
- 2 Dirección del viento y velocidad
- 3 Lectura de temperatura y humedad en interiores
- 4 Lluvia
- 5 Pronóstico del tiempo
- 6 Luz intensidad
- 7 UV índice
- 8 Barómetro
- 9 Hora y fecha, luna fase, día laborable
- 10 COLOCAR botón
- 11  Botón / TEMP ( ALARMA )
- 12 LLUVIA botón
- 13 VIENTO/+ botón
- 14  /BARO/- (Wi-Fi) botón
- 15 ALERTA botón
- 16 MÁX/MÍN botón
- 17 CANAL botón
- 18 LUZ/POSTEAR botón
- 19 Compartimento de pilas (3 pilas AA A, no incluido)

## CHARGING THE BATTERY

1. Antes de configurar el exterior sensor, Por favor, completa cargar el batería usando el Cargador suministrado.
2. El USB El enchufe del cargador suministrado estaba conectado a la USB adaptador (5 V/1 A o arriba ).

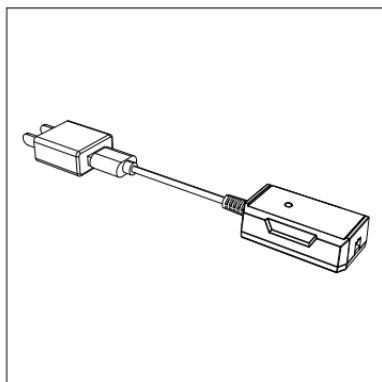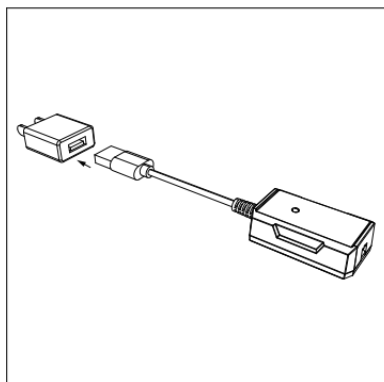

3. Observe la polaridad +/- cuando instalando el batería en el suministrado cargador.
4. El rojo La luz LED se enciende durante el cargando proceso.
5. El La luz LED se volverá verde cuando el batería es lleno cargado.

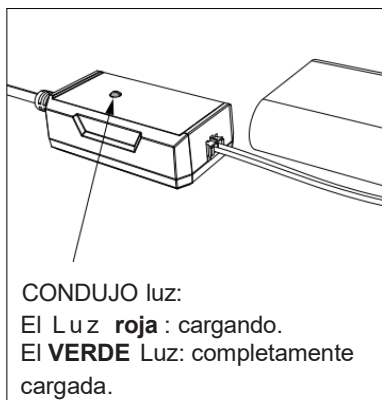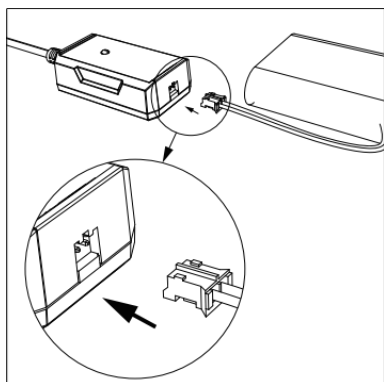


## SETTING UP THE WIRELESS 7-IN-1 OUTDOOR SENSOR

El sensor exterior inalámbrico 7 en 1 mide la velocidad del viento, la dirección del viento , lluvia, UV, luz intensidad, temperatura y humedad.


### INSTALACIÓN DEL MONTAJE POLO Y SOPORTE

- Fije el sensor a un poste de montaje y soporte ( incluido ) usando el tornillos ( incluido ).

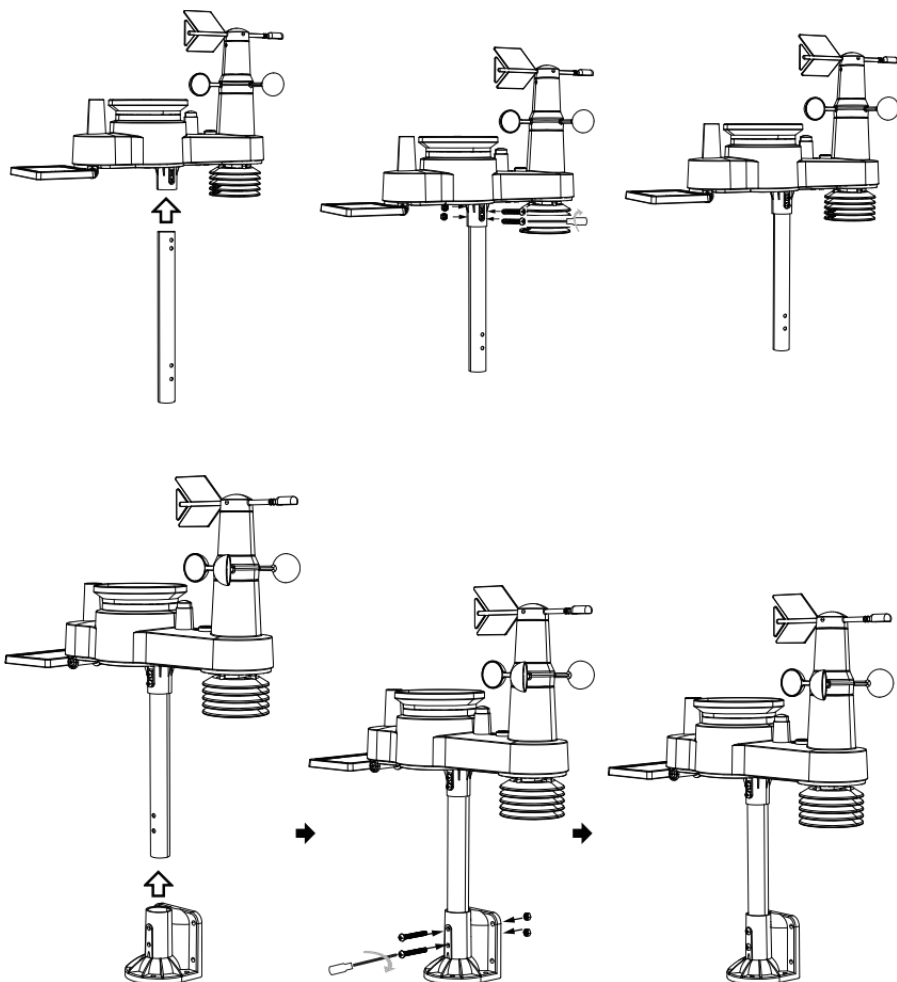


## INSTALACIÓN DEL BATERÍAS


- Abierto el batería puerta .
- Conecte el cable de la batería recargable embalar (incluido) al cable localizado en el compartimento de la batería.
- Cerca el batería puerta en el compartimento .

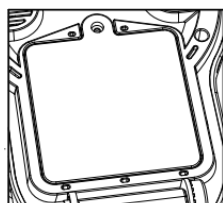


**Conectar**  
el cable del  
recargable  
batería paquete  
(incluye) al cable  
situado en la batería  
compartimiento

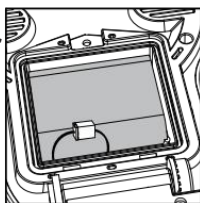

**Open**  
the battery door


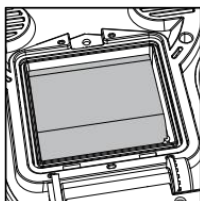



**Cerca**  
el puerta de la batería

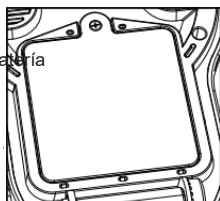


## MONTAJE DEL SENSOR EXTERIOR INALÁMBRICO 7 EN 1

- Elija una ubicación para el sensor exterior 7 en 1 que está abierto con No obstrucciones .
- Apretar el montaje soportes a a superficie / pared usando cuatro golpeo tornillos (incluido), o apriete el montaje poste a su montaje existente poste con cuatro  $\Phi 5$  Pernos y M5 Conjunto de tuercas.
- Agregue almohadillas de goma al soporte. soporte antes de fijar el montaje soporte al sensor.
- Asegúrese de que el colector de lluvia esté orientado hacia el norte y el solar panel caras sur antes de fijar el tornillos ( incluidos ).
- Por favor asegurar eso el sensor es fijado particularmente firmemente , de lo contrario Las condiciones de viento hacen que el transmisor se mueva y, por lo tanto, lea mal. el lluvia datos.

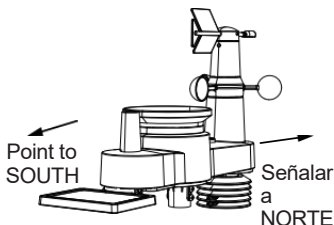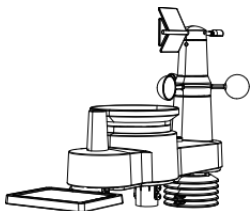

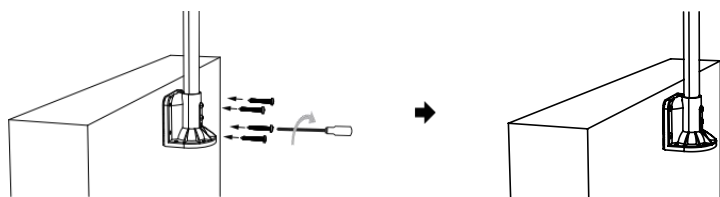

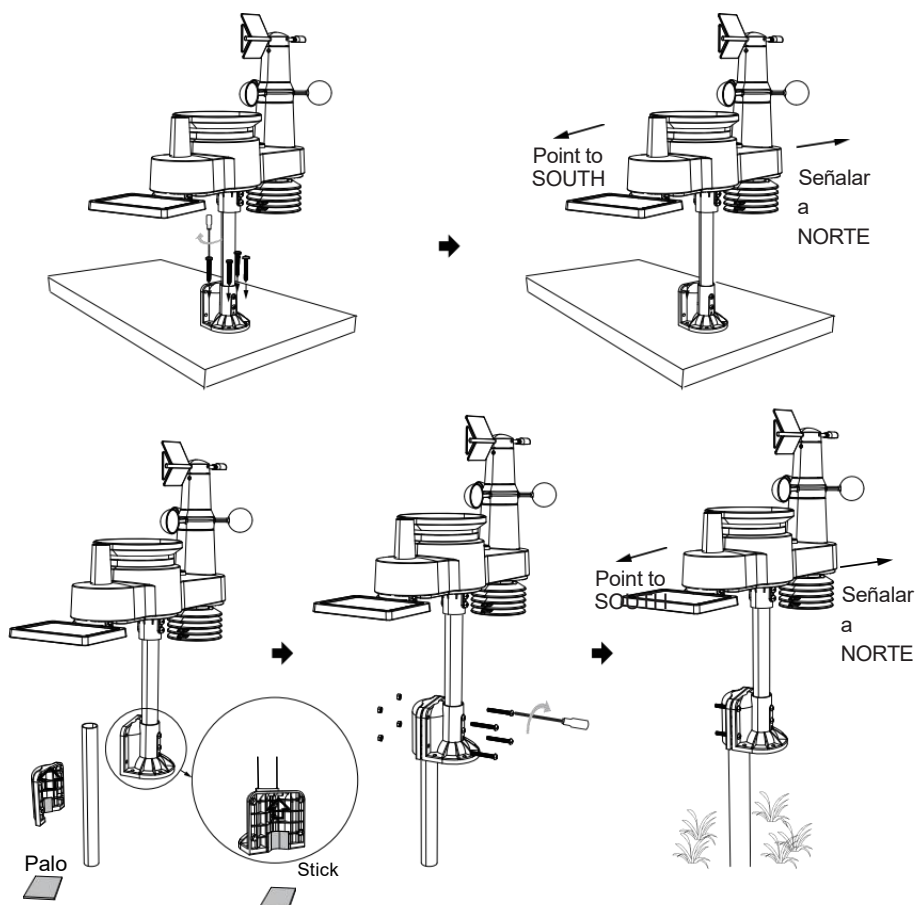

## APUNTAR EL SENSOR EXTERIOR INALÁMBRICO 7 EN 1 HACIA EL SUR (OPCIONAL)

El sensor meteorológico inalámbrico para exteriores está calibrado para ser puntiagudo norte para Máxima precisión. Sin embargo, para su conveniencia, Si eres un usuario ubicado en el Hemisferio Sur , puedes utilizar el sensor con la lluvia coleccionista señalando sur.

- 1.) Monte y Instalar el sensor de clima inalámbrico con el colector de lluvia apuntando hacia el sur, En lugar de Norte. (Consulte MONTAJE DEL SISTEMA INALÁMBRICO 7 en 1 SENSOR EXTERIOR.)
- 2.) Seleccione "STH" para el sur hemisferio en el ajuste del reloj modo. (Por favor referirse a "Ajustar el reloj")

**NOTA:** Cambiar el La configuración del hemisferio cambiará automáticamente la dirección. de la luna fases en el mostrar.

**Apuntar el sensor meteorológico inalámbrico hacia el sur permitirá que la máxima luz solar llegue al panel solar, especialmente durante la temporada de invierno. en el Del sur Hemisferio.**


## SETTING UP THE WEATHER STATION

### ALIMENTACIÓN SUBIR LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA

- Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente. Jacobo situado en el atrás del tiempo estación. Insertar 3 nuevas pilas alcalinas AAA pilas (no incluido) para respaldo.
- Una vez que la estación meteorológica esté encendida, automáticamente ingresar emparejamiento modo.

### EMPAREJAMIENTO DEL SENSOR INALÁMBRICO 7 EN 1

- Una vez su clima estación potestades En , eso debería automáticamente buscar para y Conectarse a los sensores inalámbricos. Si la estación meteorológica no se conecta dentro de los primeros 5 minutos, consulte la siguiente sección, "REPARACIÓN SENSOR".
- Verás el icono  de una antena desplazándose en el temperatura y Sección de humedad (exterior) de la pantalla.
- Una vez completado el proceso de emparejamiento, la antena El icono será aparecer sólido (sin parpadear) y las lecturas de temperatura y humedad exterior, viento velocidad, dirección del viento, UV, luz intensidad y aparecerán precipitaciones en su designado secciones de la Pantalla LCD.

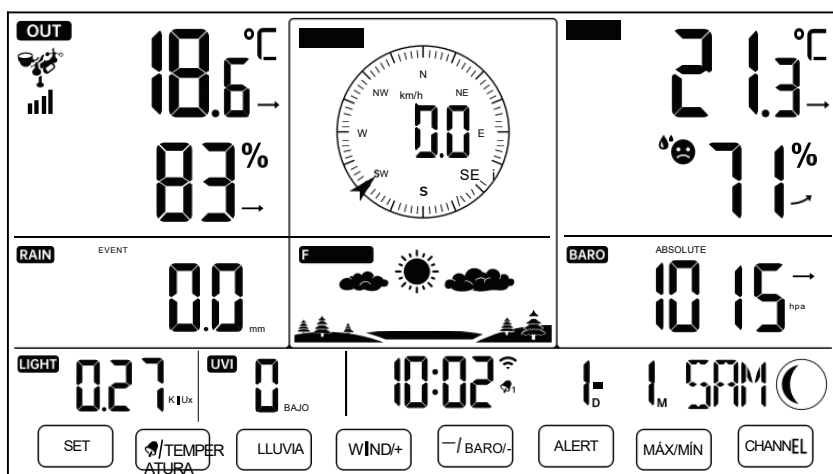

### HORA NORMAL MOSTRAR

### REPARACIÓN DEL SENSOR

- Si falla la conexión o se reinicia la estación meteorológica, entonces prensa y sostener el 17 Botón **【 CANAL 】** durante 2 segundos para ingresar al emparejamiento modo, y La estación meteorológica volver a registrar todos los sensores que ya han sido registrado en él

antes, (es decir, la estación meteorológica no perderá el conexión del sensores que tú lo harías emparejados antes.)

## EMPAREJAMIENTO DE SENSORES INALÁMBRICOS ADICIONALES (opcional)

La consola admite hasta 3 conexiones inalámbricas adicionales . sensor(es), y el La consola lo hará

Recibir los datos del sensor y mostrarlos en la consola. A par el adicional inalámbrico sensor, por favor referirse a abajo procedimientos:


1. Retire la tapa de la batería . de la tecnología inalámbrica transmisor(es) de sensor.
2. ANTES Insertando las pilas, utilizar el cambio de canal a colocar el Número de canal (CH1-3) para el sensor.
3. Inserte 2 pilas AA en el batería compartimiento de acuerdo a a el +/- polaridad etiquetado en el compartimento.
4. Coloque la tapa de la batería atrás en el sensor. El El sensor lo hará entonces ser en el emparejamiento modo y puede ser registrado en la consola dentro de la los próximos minutos. El estado de transmisión El LED comenzará a parpadear cada minuto.
5. Presione y Mantenga pulsado el botón 17 **【 CANAL 】** en el consola a entrar en el emparejamiento modo.
6. Espere unos minutos minutos para que el nuevo sensor ser emparejado a el consola. **NOTA:**

- **Canal número de sensor(es) inalámbrico(s) DEBE NO ser igual a otro(s) sensor(es) inalámbrico(s). De lo contrario , Afectará a la datos normales recepción.**
- **Para cambiar el sensor a un nuevo canal por favor ver arriba anillo pai procedimiento 1-6.**

## VER SENSORES INALÁMBRICOS ADICIONALES DATOS (Opcional)

Después de emparejar los sensores inalámbricos adicionales , consola poder mostrar Para ver los datos adicionales de los sensores inalámbricos , prensa

17 **【 CANAL 】** para alternar la visualización entre los datos interiores y la conexión inalámbrica datos del sensor con Capítulo 1-3.

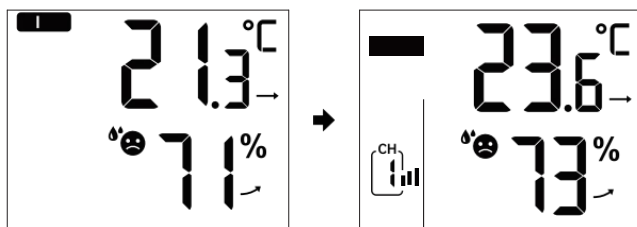

### NOTA:

Cuando el El usuario desea ver el datos de interiores y datos de los sensores inalámbricos en haciendo un bucle automático, Presione el 17 **【 C**

**ANAL ]** hasta que la pantalla muestre  símbolo. La pantalla de la consola cambiará la pantalla entre datos de interiores y sensor(es) inalámbrico(s) cada 3 segundos automáticamente .

## INITIAL SMART LIFE APP SETUP

- Buscar “Inteligente Vida ” en la APP Store o Google Jugar. O escanear el Código QR código y descarga la versión gratuita para Android o Aplicación IOS, luego instale la APLICACIÓN.
- Abra la aplicación Smart life, seleccione “Iniciar sesión ” arriba “. Seguir el indicaciones a registro Una cuenta de vida inteligente con su cuenta de correo electrónico o móvil número.
- Si ya ha instalado el Elegante Vida A pp, ve a paso 2.




## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### CONFIGURACIÓN CONEXIÓN WI-FI UP



Hay dos formas de configurar la consola de visualización para la conexión Wi-Fi .

#### Primera forma:




1. Enciende tu teléfono inteligente. Bluetooth y Wi-Fi.
2. Abra la aplicación “Smartlife AP P” y registro En tu registrado cuenta.
3. Para la consola de visualización, Prensa y sostener Botón 14 【 ~/BARO/- 】 encima 3 segundos, el La pantalla LCD de la consola mostrará la letra “AP” eso él tiene entró En el emparejamiento modo. En este momento va a ser Listo para la configuración de Wi-Fi ser ajustado.

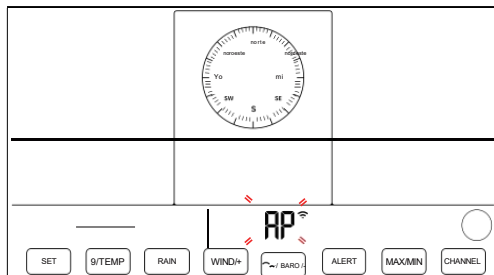

4. Dentro del dispositivo liza página de Smart Aplicación de vida, grifo “+” a agregar el par el nuevo dispositivo, escaneará automáticamente.

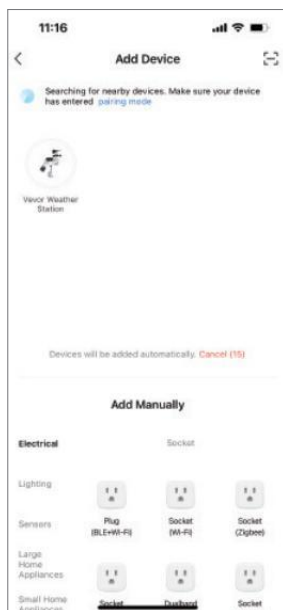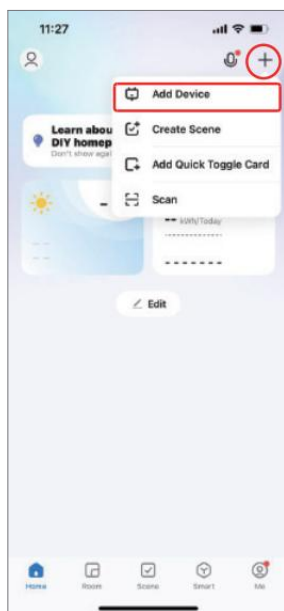

5. Pulse “Agregar” e ingrese su información de Wi-Fi . (Solo 2,4 GHz Wi-Fi es compatible), esperando a que se conecte 100%. Asegúrese de que la consola de visualización “ Se añade la estación meteorológica exitosamente .

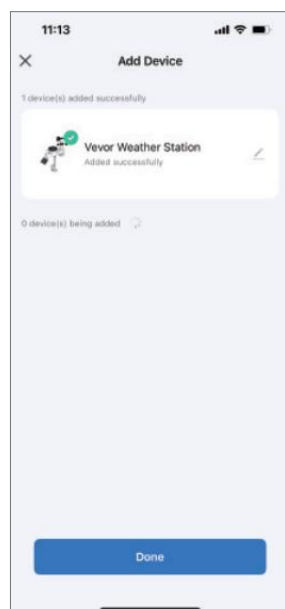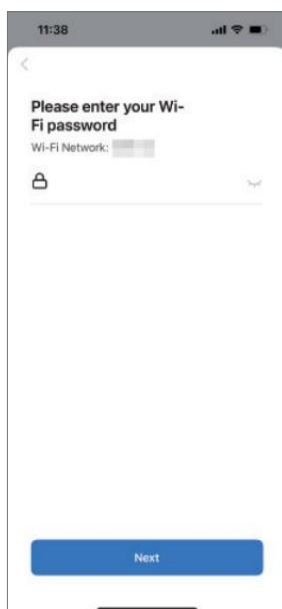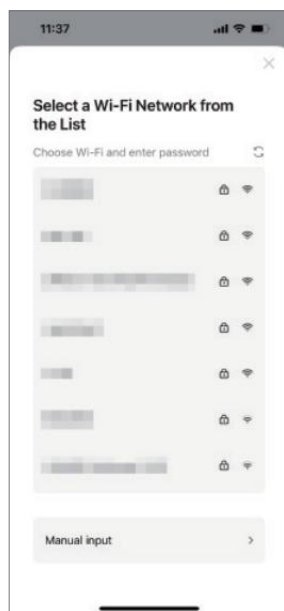


6. Toque “ Listo” para completar la configuración y volver a el dispositivo liza página.



### Segunda vía:

1. Enciende tu teléfono inteligente. Bluetooth y Wi-Fi.
2. Abra la aplicación “Smartlife AP P” y registro En tu registrado cuenta.
3. Para la consola de visualización, Prensa y Mantenga pulsado el botón 14 **【 📶 / BARO/- 】** durante 3


segundos, el La pantalla LCD de la consola mostrará la letra “AP” eso él tiene entró En el emparejamiento modo. En este momento va a ser Listo para la configuración de Wi-Fi ser ajustado.

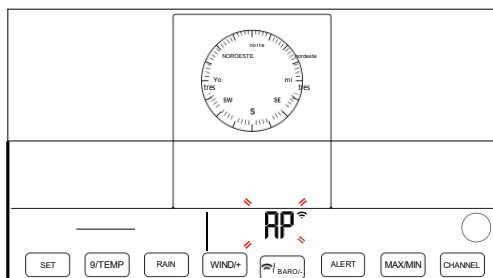

4. Dentro de las listas del dispositivo página de Elegante vida Aplicación, grifo " Agregar dispositivo " o "+". Seleccionar Sensores > Sensor ( BLE + Wi - Fi )

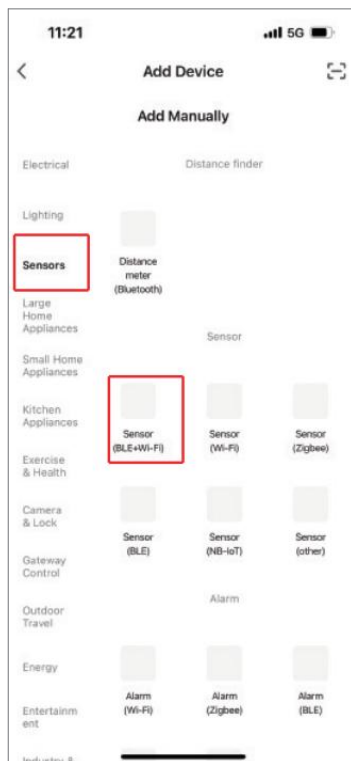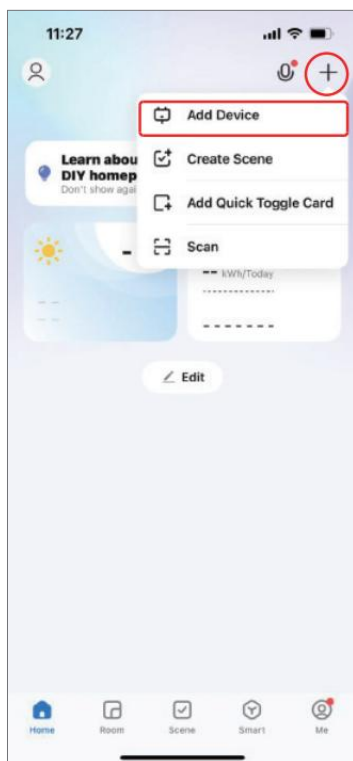

5. Seleccione la red Wi-Fi de 2,4 GHz y entrar en el contraseña(Solo Wi-Fi de 2,4 GHz es compatible), esperando a que se conecte 100%. Asegúrese de que la consola de visualización “Estación meteorológica” esté agregada exitosamente .

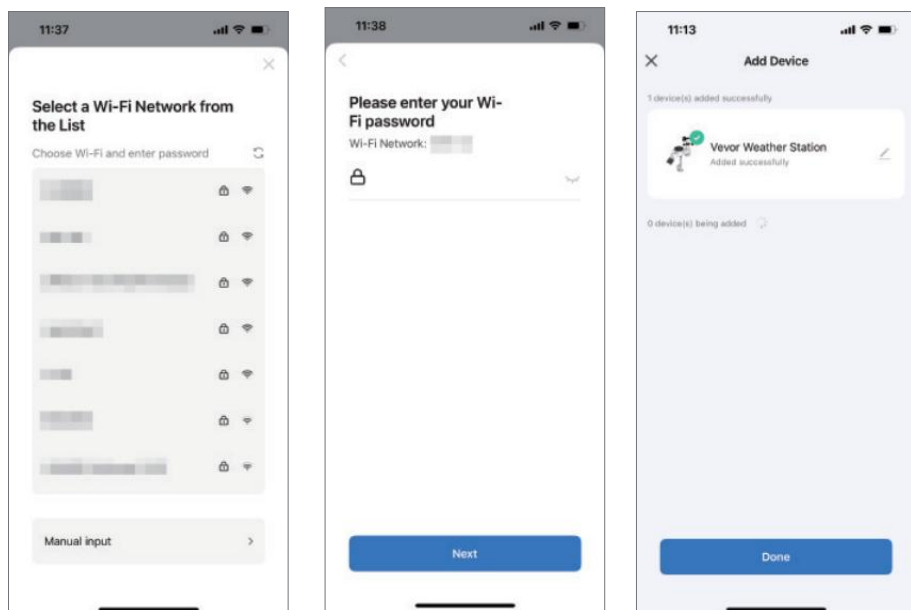

6. Toque “ Listo” para completar la configuración y volver a el dispositivo liza página.

## ESTADO DE LA CONEXIÓN WI-FI

Cuando la consola de visualización se conecta correctamente a su Wi-Fi enrutador , el wifi señal  aparecerá en el Pantalla LCD. Si la señal wifi es no estable o el mostrar consola está intentando conectarse al enrutador, el icono  parpadeará. Si el el icono desaparece pero, él significa la consola de visualización es no conectado al wifi ruta r.

|                                                                                                      |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                     |  |
| Parpadeando: la consola de visualización está intentando para conectarse a su enrutador inalámbrico. | Sólido : el mostrar consola tiene se ha conectado a su ruta inalámbrica r.        |

### NOTA :

Si tienes un dual banda enrutador (2,4 GHz y 5,0 GHz), hacer seguro que si conectar a la banda de 2,4 GHz, de lo contrario No podrá conectar el mostrar consola a wifi.

## ESTADO DE CONEXIÓN DEL SERVIDOR DE TIEMPO

Después de la consola de visualización se ha conectado a internet, va a intentar a conectar hacia servidor de tiempo de Internet para obtener la Hora UTC. Una vez establecida la conexión tiene éxito y la hora de la consola de visualización Se ha actualizado. El icono “ **SINCRONIZACIÓN** ” voluntad aparecer en el Pantalla LCD.

Para mostrar la hora correcta para su zona horaria específica, deberá necesidad de cambiar la zona horaria en la configuración **CLOC K** modo de 00 a tu zona horaria (por ejemplo, GMT+1). Si usted no conoce tu zona horaria, puedes mirar él arriba en línea.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### RELOJ

#### Ajuste del reloj

En Visualización de la hora normal, prensa y Mantenga presionado 10 **【 SET 】** durante 2 segundos para ingresar la hora configuración modo. Prensa y lanzamiento 13 **【 WIND/+ 】** y 14 **【  / BA RO/- 】** para ajustar el valores. Mantener 13 **【 VIENTO/+ 】** y 14 **【  / BA RO/- 】** más de 2 segundos para ajustar el valores rápidamente. Prensa y liberar 10 **【 SET 】** para confirmar y Muévete hacia el próximo elemento. Para salir el configuración modo en cualquier momento, Presione el botón 18 **【 LIGHT / SNOOZE 】** .

#### Orden de establecimiento

|                                     |                                                        |                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. PITIDO<br>Encendido/Apagado      | 2. NTP<br>activado/desactiva<br>do                     | 3. Idioma                                           |
| 4. Huso horario                     | 5.<br>Activado/desactiva<br>do el horario de<br>verano | 6. Doctor en medicina/doctor en<br>medicina Formato |
| 7. Año                              | 8. Mes                                                 | 9. Fecha                                            |
| 10. 24/12 Hora Formato              | 11. Hora                                               | 12. Minuto                                          |
| 13. Temperatura Unidad              | 14. Presión Unidad                                     | 15. Relativo Calibración de presión                 |
| dieciséis. Luz Intensidad<br>Unidad | 17. Lluvia Unidad                                      | 18. Velocidad del viento Unidad                     |
| 19. Hemisferio                      | 20. Fin del ajuste                                     |                                                     |

1.) Presione y Mantenga presionado el botón 10 **【 SET 】** para ingresar a la configuración. BEE P ON parpadea.

Presione 13 **【 WIND/+ 】** o 14 **【 ~ /BARO/- 】** para cambiar entre pitido encendido y pitido apagado. Prensa 10 **【 SET 】** para seleccionar NTP activado/desactivado.

- 2.) Cuando NTP ON parpadea, presione 13 **【 VIENTO /+ 】** o 14 **【 /BARO/-  
】** para cambiar entre NTP activado y desactivado NTP desactivado. Presione 10 **【 SET 】** para seleccionar Idioma .
- 3.) Cuando El lenguaje destella, prensa 13 **【 VIENTO/+ 】** o 14 **【 /BARO/-  
】** para cambiar día laborable idiomas. Presione 10 **【 SET 】** para seleccionar la zona horaria.


**NOTA :Hay 8 en total Idiomas para visualización de días de la semana.**

**(ING = Inglés, GER = Alemán , GRATIS = Francés, SPA = Español, ITA = Italiano, DAN = Danés, DUT = Holandés, RUSO = ruso )**

- 4.) Cuando la zona horaria parpadee, presione 13 **【 WIND/+ 】** o 14 **【 /B  
ARO/- 】** para configurar huso horario. Presione 10 **【 SET 】** para seleccionar Horario de verano encendido/apagado.
- 5.) Cuando El horario de verano parpadea, presione 13 **【 VIENTO/+ 】** o 14 **【 /BARO/-  
】** para cambiar entre Horario de verano activado y DS T apagado. Presione 10 **【 SET 】** para seleccionar el formato de fecha.
- 6.) Cuando M--D parpadea, prensa 13 **【 VIENTO/+ 】** o 14 **【 /BARO/  
- 】** para cambiar entre MD y Formulario de fecha DM en. Presione 10 **【 SET 】** para seleccionar el año.
- 7.) Cuando el año destella, prensa 13 **【 VIENTO/+ 】** o 14 **【 /BARO/-  
】** para ajustar el año calendario. Presione 10 **【 SET 】** para seleccionar mes.
- 8.) Cuando el mes destella , Presione 13 **【 WIND/+ 】** o 14 **【 /BARO/-  
】** para ajustar el mes civil. Prensa 10 **【 SET 】** para seleccionar la fecha.
- 9.) Cuando El día destella, prensa 13 **【 VIENTO/+ 】** o 14 **【 /BARO/-  
】** para ajustar el día del calendario. Prensa 10 **【 SET 】** para seleccionar Formato 12/24 horas.
- 10.) Cuando 12 H parpadea, Presione 13 **【 WIND/+ 】** o 14 **【 /BARO/-  
】** para cambiar entre 12 hora y 24 formato de hora. Prensa 10 **【 SET 】** para seleccionar hora.
- 11.) Cuando la hora destella, prensa 13 **【 VIENTO/+ 】** o 14 **【 /BARO/-  
】** para ajustar el hora. Prensa 10 **【 SET 】** para seleccionar minuto.
- 12.) Cuando destellos de minutos, prensa 13 **【 VIENTO/+ 】** o 14 **【 /BARO/-  
】** para ajustar el minuto. Presione 10 **【 SET 】** para seleccionar la unidad de temperatura.
- 13.) Cuando °F parpadea, prensa 13 **【 VIENTO/+ 】** o 14 **【 /BARO/-  
】** para cambiar entre °F y °C. Prensa 10 **【 SET 】** para seleccionar presión unidad.
- 14.) Cuando la unidad de presión parpadea, prensa 13 **【 VIENTO/+ 】** o 14 **【 /BAR O/-  
】** a cambiar entre hPa, inHg y mmHg. Presione 10 **【 SE  
T 】** para seleccionar relativo calibración de presión.
- 15.) Cuando Relativo Destellos de presión, Presione 13 **【 WIND/+ 】** o 14 **【 /  
BAR O/- 】** a ajustar el relativo presión . Prensa 10 **【 SET 】** para seleccionar Luz intensidad unidad.
- 16.) Cuando Luz intensidad la unidad parpadea, prensa 13 **【 VIENTO/+ 】** o 14 **【 /BARO/-  
】** a cambiar unidad entre lux, fc y w/m2. Presione 10 **【 SET 】** para seleccionar lluvia unidad.

- 17.) Cuando Lluvia la unidad parpadea, presione 13 **【 VIENTO/+ 】** o 14 **【  /BARO/- 】** para cambiar unidad entre en y mm. Prensa 10 **【 SET 】** para seleccionar la velocidad del viento unidad.
- 18.) Cuando la unidad de velocidad del viento parpadee, presione 13 **【 WIND/+ 】** o 14 **【  /BARO/- 】** a cambiar unidad entre en y mm. Presione 10 **【 SET 】** para seleccionar hemisferio .
- 19.) Cuando NTH parpadea, prensa 13 **【 VIENTO/+ 】** o 14 **【  /BARO/- 】** para cambiar hemisferio entre NTH (norte) y STH ( sur). Prensa 10 **【 ESTABLECER 】** a guardar y salir de la configuración. Volverá a el normal modo mostrar.

**NOTA:** Si hay es ninguna operación válida en 20 segundos, Volverá automáticamente a la modo de visualización normal desde el modo de configuración. Mientras ajustando ajustes, puedes presionar 18 Botón **【LUZ/SNOOZE】** para volver a normal mostrar modo.

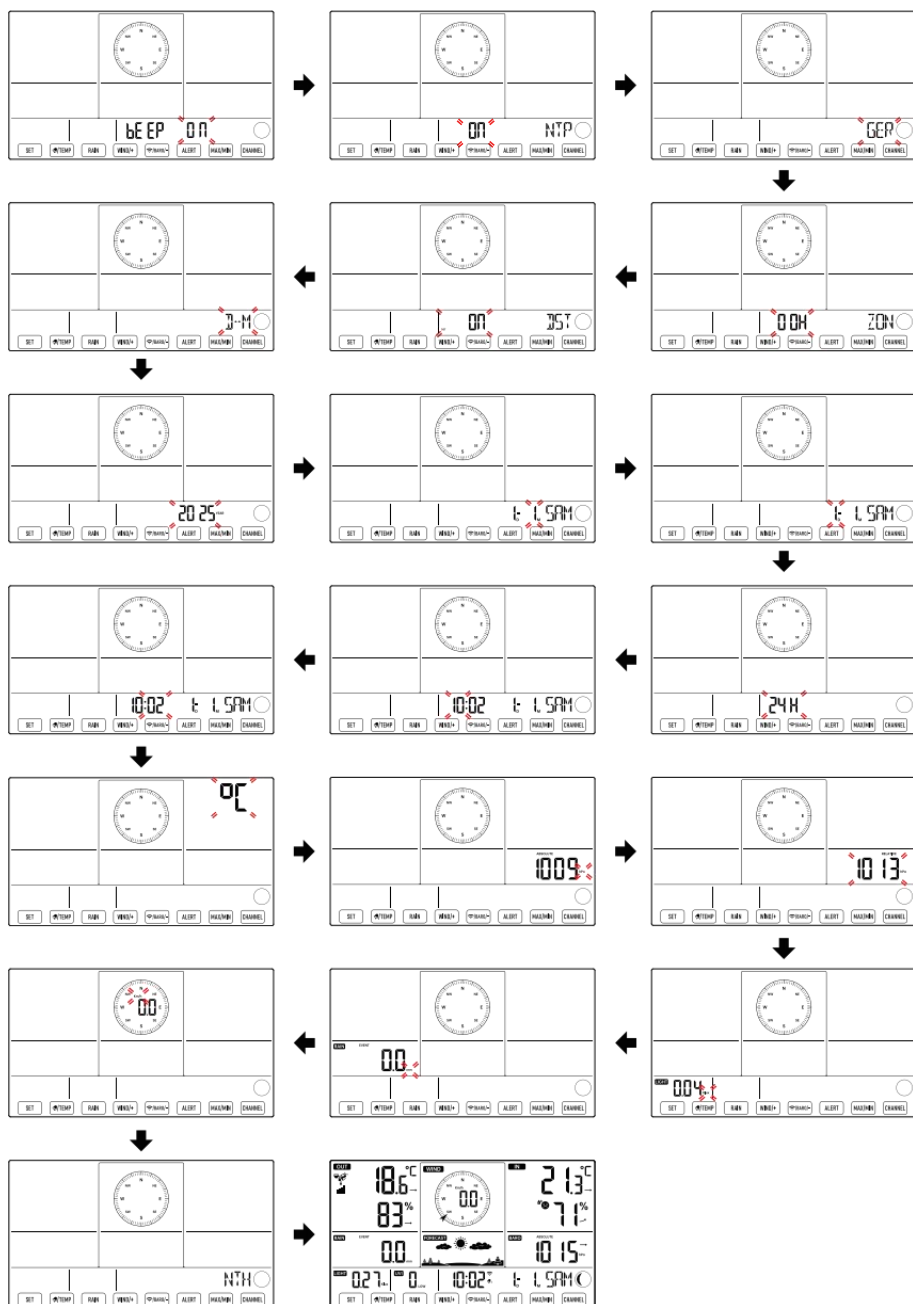

### Luna Fase

La consola de visualización calcula el momento fase según a tu tiempo, fecha, y huso horario.


La siguiente tabla explica las fases correspondientes y su iconos para ambos el Norte y Sur hemisferios.

| Del norte Hemisferio Iconos                                                       | Luna Fase                  | Del sur Hemisferio Iconos                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nuevo Luna                 |  |
|  | Luna creciente Luna        |  |
|  | Primer trimestre Luna      |  |
|  | Luna gibosa creciente Luna |  |
|  | Lleno Luna                 |  |
|  | Luna gibosa menguante Luna |  |
|  | Tercer trimestre Luna      |  |
|  | Luna menguante Luna        |  |

### Configuración de la alarma

- En la visualización de la hora normal, presione 10 Botón **【 SET 】** para cambiar mostrar alarma tiempo (hora de alarma modo).
- En la visualización de la hora de alarma, prensa y Mantenga pulsado el botón 10 **【 SET 】** durante 2 segundos para ingresar configuración de alarma modo. La hora de la alarma comienza a parpadear.
- Presione el botón 13 **【 WIND/+ 】** o 14 **【 /BARO/- 】** para configurar las horas de alarma requeridas. Mantener 13 **【 VIENTO/+ 】** o 14 Botón **【 /B ARO/- 】** para ajustar la alarma horas rápidamente.
- Presione el botón 10 **【 SET 】** para seleccionar minuto de alarma. Minuto de alarma comienza a destello.
- Prensa 13 **【 VIENTO/+ 】** o 14 **【 Botón /BARO/- 】** para configurar los minutos de alarma requeridos. Mantener 13 **【 VIENTO/+ 】** o 14 **【 Botón /BARO/- 】** para ajustar una alarma minutos rápidamente.
- Presione el botón 10 **【 SET 】** para guardar todas las configuraciones y salir normal mostrar modo.

**NOTA:** Si hay es ninguna operación válida en 20 segundos, Volverá automáticamente a la modo de visualización normal desde el modo de configuración. Mientras ajustando ajustes, puedes presione 18 Botón **【 LIGHT/SNOOZE 】** para volver a normal mostrar modo.

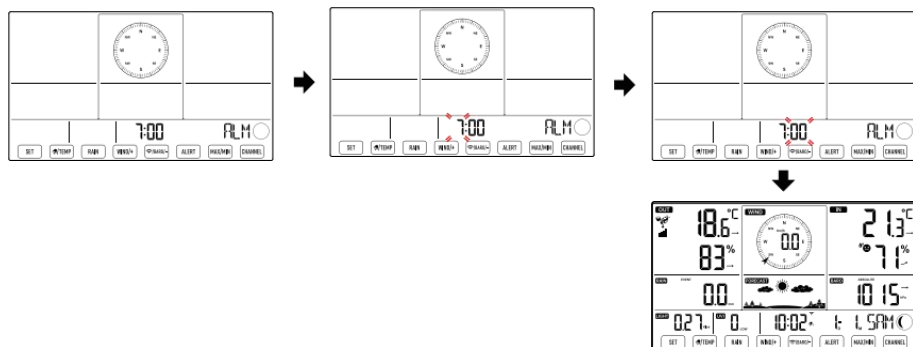

## Desactivar/Activar alarma

- En alarma tiempo pantalla , presione Botón 11 【 / TEMP 】 a seleccionar el Alarma en o apagado .
- Si la alarma está encendida, su alarma correspondiente m El icono será ser mostrado en el mostrar.
- Cuando suena la alarma está sonando , presione cualquier botones excepto 18 【

## LUZ/POSTEAR 】

Botón para detener la señal de alarma. Él es no necesario para reactivar la alarma. Va a Suena de nuevo esta vez próximo día .

## Siesta Función

Cuando suene la alarma, presione el botón 18 【 LIGHT/SNOOZE 】 para pausar la alarma. La repetición icono indicador **Z<sup>Z</sup>** Sigue parpadeando p. La alarma se reanuda después 5 minutos.

## TEMPERATURA

### Tendencia de temperatura/humedad

Las flechas de tendencia le permiten determinar rápidamente la temperatura y humedad son subiendo y bajando en una hora actualizar período .

#### Tendencia de la temperatura

|                                                             |                                                               |                                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Temperatura tiene resucitado > 1°C/2°F en el pasado<br>hora | Temperatura tiene no cambió más que 1°C/2°F en el pasado hora | Temperatura tiene caído < 1°C/2°F en el pasado<br>hora |
|                                                             |                                                               |                                                        |

#### Tendencia de la humedad

|                                                 |                                                      |                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Humedad tiene resucitado > 3% en el pasado hora | Humedad tiene no cambió más del 3% en el pasado hora | Humedad tiene caído < 3% en el pasado hora |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## Confort interior Índice

El La pantalla de confort interior establece un representación pictórica basada en el interior Los niveles de temperatura y humedad del aire para determinar la aproximado comodidad nivel.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| También frío                                                                      | Cómodo                                                                            | También caliente                                                                  |

## PRESIÓN

### Presión del barómetro Mostrar



En normal modo,  
prensa  
relativo presión.

14  /BARO/- Botón que cambia entre  
absoluto y

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Absoluto | La presión atmosférica absoluta de su ubicación.            |
| Relativo | El atmosférica relativa presión basado en el nivel del mar. |


## Tendencia de presión

Las flechas de tendencia le permiten determinar rápidamente Si hay presión es creciente o cayendo en a actualización de una hora período.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Presión tiene<br>aumentado > 2 hpa/0,06<br>inHg en<br>el pasado hora                | Presión tiene no cambiar<br>más de 2 hpa/0,06 inHg en<br>el pasado hora             | Presión tiene<br>caída > 2 hpa/0,06 inHg en<br>el pasado hora                       |
|  |  |  |

## WIND

### Viento Mostrar

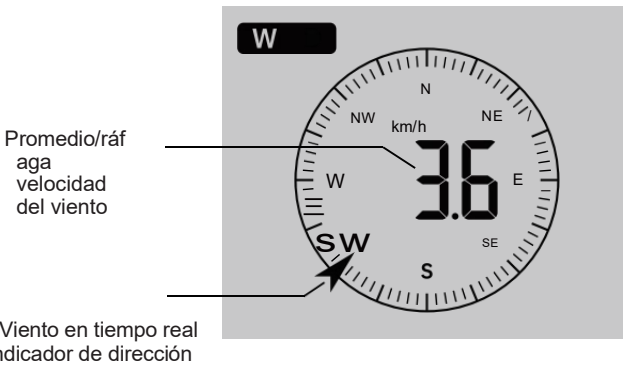

### Selección de viento Mostrar Modo

En visualización normal modo, Presione el botón 13 【 WIND /+ 】 para cambiar entre la velocidad media actual del viento, la velocidad de las ráfagas de viento y la dirección del viento.

## LLUVIA

### Lluvia Mostrar



El Espectáculos de lluvia información con respecto a la lluvia y lluvia tasa.

### Seleccione el Lluvia Mostrar Modo

En visualización normal modo, presione 12 Botón 【 LLUVIA 】 para cambiar entre Lluvia Tasa, Lluvia Evento, Lluvia Cada hora, Lluvia A diario, Lluvia semanal, Lluvia Mensual y Total de lluvia .

### Incrementos de lluvia Definición

**Lluvia Tarifa:** Actual lluvia torrencial tasa en el pasado hora.

**Evento de lluvia:** Continuo lluvia, y se restablece a cero Si hay acumulación de lluvia es menos que 10 mm (0,039 en) en 24 horas período.

**A diario Lluvia:** Total lluvia desde medianoche (00:00)

**Semanalmente Lluvia:** Precipitación total para la semana actual del calendario, y se reinicia

Domingo mañana a las medianoche (de domingo a sábado)

**Mensual Lluvia:** Total precipitaciones para el mes calendario actual, y reiniciar en el primero día del Mes.

**Total Lluvia:** Total lluvia desde el último reiniciar.

## Restablecer el total Lluvia Registro

En visualización normal modo, prensa y sostener 12 Botón **【 RAIN 】** durante 2 segundos para reiniciar el lluvia registro.

### NOTA:

**Reinicio del semanal llueve también restablece la lluvia diaria.**

**Restablecimiento de la mensualidad llueve también restablece el diario y el semanal lluvia.**

**Restablecer el total llueve también Restablece los datos mensuales, semanales y diarios. lluvia.**

## CLIMA

### Clima Índice

Cuando leyendo el tiempo Visualización de índice , puede presione 11 **【  /TEMP 】** para recorrer los diferentes índices meteorológicos en los siguientes orden:

Se siente Me gusta > Calor Índice > Viento Enfriar

### Se siente Como

El Se siente Temperatura similar El índice determina qué temperatura Realmente se siente como si estuviéramos afuera, teniendo en cuenta factores como la velocidad del viento, presión, temperatura y humedad.

### Viento Enfriar

La sensación térmica está determinada por un combinación del clima inalámbrico Datos de temperatura y velocidad del viento del sensor .

### NOTA:

**Sólo cuando la temperatura es por debajo de 50°F (10°C) y la velocidad del viento Se acabó**

**4,8 km/h (3 mph), mostrará el valor de sensación térmica , de lo contrario va a mostrar " --.-". Calor Índice**

El Calor Índice Está determinada por la temperatura del sensor meteorológico inalámbrico y lecturas de humedad.

### Rocío Punto

El rocío punto es la temperatura a la que un determinado paquete de humedad aire debe ser

enfriado, a presión barométrica constante, para vapor de agua o para condensar en agua. El agua condensada se llama rocío. El rocío punto es un temperatura de saturación.


El Rocío Temperatura puntual está determinada por la temperatura y Datos de humedad del sensor meteorológico inalámbrico .

### Pronóstico del tiempo

El incorporado el barómetro puede Aviso atmosférico cambios de presión y en función de Los datos recopilados permiten predecir el tiempo . condiciones. Hay 6 iconos del clima: soleado, En parte Nublado, Nublado, Lluvioso, Tempestuoso y De mucha nieve.



Soleado

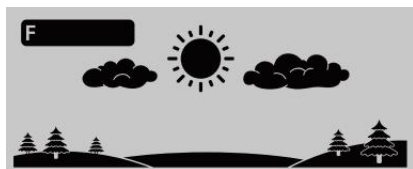

En parte Nublado




Nublado



Lluvioso



Tempestuoso

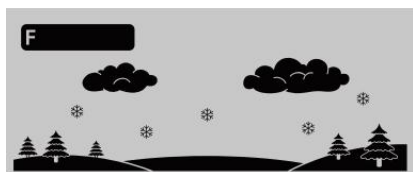

De mucha nieve

#### NOTA:

La precisión de un pronóstico general basado en la presión Se trata de 65-70%.

Los pronósticos son No garantizado.

Puede ser no necesariamente reflejar la situación actual.



#### Alerta de hielo

Cuando la temperatura exterior es inferior a 1°C/33,8°F, el copo de nieve icono❄ · voluntad aparecer en el Pantalla LCD.

## MÁX/MÍN

En visualización normal modo, 16 Botón **【 MAX/MIN 】** para cambiar entre el máximo y mínimo valor.

**NOTA:** Si hay es No hay ninguna operación válida dentro 10 segundos, lo hará automáticamente volver a la visualización normal modo.

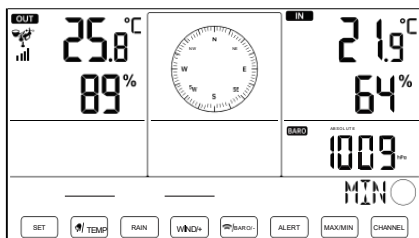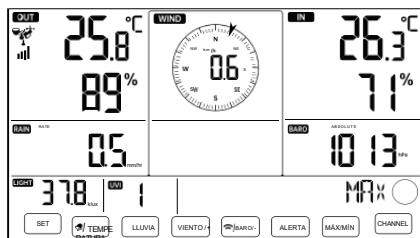

## Para ver el acumulado MÁX/MÍN

- Mostrar Me siento como, viento frío, Calor Índice, Rocío Punto Valor máximo/mínimo s.

1.) Cuando se muestran los valores máximos, Presione el botón 11 **【 /TEMP 】** para

Intercambio de visualización de la temperatura exterior → Sentirse como →

Viento Enfriar → Calor Índice → Rocío Punto → Temperatura exterior .

2.) Cuando se muestran los valores mínimos, Presione el botón 11 **【 /TEMP 】** a

Intercambio de visualización de la temperatura exterior → Sentir como →

Viento Enfriar → Calor Índice → Rocío Punto → Temperatura exterior .

- Mostrar Viento Velocidad , viento Ráfaga Máximo Valores .

Cuando el Se muestran los valores máximos, Presione el botón 13 **【 WIND/+ 】** para visualización de intercambio entre las velocidades del viento PROMEDIO y RÁFAGA .

- Mostrar Lluvia Tasa, A diario Lluvia semanal Lluvia y Mensual Lluvia Valores máximos. Cuando el Se muestran los valores máximos, Presione el botón 12 **【 RAIN 】** para intercambio visita Lluvia Calificar → A diario Lluvia → Semanal Lluvia → Mensual Lluvia.

- Mostrar Absoluto y Presión relativa Valores máximos y mínimos .

1.) Cuando los valores máximos son desplegado, Presione el botón 14 **【 /BARO/- 】** para intercambiar la visualización entre Ab soluto y Presión relativa.

2.) Cuando los valores mínimos son exhibido , Presione el botón 14 **【 /BARO/- 】** para intercambiar la visualización entre Ab soluto y Presión relativa.

- Muestra la temperatura del sensor de canales interiores y otros y humedad Máx ./Mín. valores.

1.) Cuando el Se muestran los valores máximos, Presione el botón 17 **【 CANAL 】** para

Visualización de intercambio de temperatura de sensores interiores y exteriores emparejados y

2.) humedad.

Cuando el Se muestran los valores mínimos, Presione el botón 17 **【 CHANN EL 】** para

**NOTA: Si hubiera otros sensores de canal emparejado, Podría mostrar la temperatura máxima/mínima del otro canal y valores de humedad . Si hubiera otros sensores de canal no emparejado, Solo mostraría la corriente Temperatura máxima/mínima interior y humedad valores.**

## Para limpiar el MÁX/MÍN Datos Registro



- Para limpiar el valor máximo, prensa y mantener mientras valores máximos se muestran. 16 Botón **【 MAX/MIN 】** durante 2 segundos
- Para limpiar el valor mínimo, prensa y sostener mientras que los valores mínimos son desplegado. 16 Botón **【 MAX/MIN 】** durante 2 segundos

## HI/LO ALERT SETTING

### Para ver la configuración de alertas

15 【ALERTA】 Cambio de botón entre Hola

- En visualización normal modo, alerta prensa
- y Valor de configuración de alerta bajo.

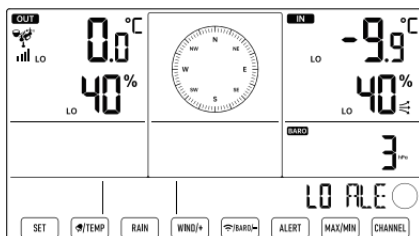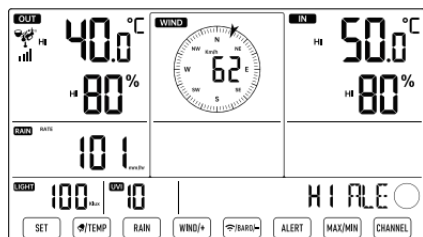

### Para configurar la alerta

- En visualización normal modo, prensa y Mantenga presionado el botón 15 【ALERTA】 durante 2 segundos para Ingrese a la configuración de alerta modo.
- Prensa 13 【VIENTO/+】 y 14 Botón 【/BARO/-】 para ajustar el valor hacia arriba o hacia abajo, luego presione 11 【Botón/TEMP】 para encender/apagar la alerta.
- Prensa 15 Botón 【ALERTA】 para confirmar y saltar a la siguiente configuración. ▲
- El icono ▲ o LO voluntad mostrar cuando el alerta es en .



Alerta alta/baja activada



Alerta alta/baja desactivada

- Para salir del modo de configuración de alertas en en cualquier momento, Presione 18 【LUZ/POSTEAR】 botón.El El orden de configuración de alerta alta/baja es mostrado abajo:

| Configuración de alertas Orden   | Configuración Rango  | Sección de exhibición          | Por defecto        |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|
| Temperatura interior alta Alerta | -9,9 °C – 50 °C      | Interior temperatura & Humedad | 50 °C (122 °F )    |
| Temperatura interior Lo Alerta   | (-14,1 °F – 122 °F ) |                                | -9,9 °C (14,1 °F ) |
| Interior Humedad Hola Alerta     | 1% – 99%             |                                | 80%                |
| Interior Humedad Lo Alerta       |                      |                                | 40%                |

|                                     |                                      |                                      |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Temperatura exterior alta<br>Alerta | -40 °C – 70 °C<br>(-40 °F – 158 °F ) | Exterior<br>temperatura &<br>Humedad | 40 °C (104 °F ) |
| Temperatura exterior Lo Alerta      |                                      |                                      | 0 °C (32 °F )   |
| Exterior Humedad Hola Alerta        | 1% – 99%                             |                                      | 80%             |
| Exterior Humedad Lo Alerta          |                                      |                                      | 40%             |

| Configuración de alertas<br>Orden         | Configuración<br>Rango                                                                  | Sección de<br>exhibición | Por defecto                                                                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Alto Velocidad media del<br>viento Alerta | 0 – 50 m/s<br>2 – 180 kilómetros<br>por hora<br>1 – 111 mph<br>1 – 97 nudos<br>0-60 bft | Velocidad del<br>viento  | 17 m/s<br>62<br>kilómetros<br>por hora<br>38 mph<br>33 nudos<br>20 pies<br>cúbicos |
| Ráfaga de viento fuerte alerta            | 0 – 50 m/s<br>2 – 180 kilómetros<br>por hora<br>1 – 111 mph<br>1 – 97 nudos<br>0-60 bft | Velocidad del<br>viento  | 17 m/s<br>62<br>kilómetros<br>por hora<br>38 mph<br>33 nudos<br>20 pies<br>cúbicos |
| Presión Gota Alerta                       | 1 hpa – 10 hpa<br>0,03~0,3 pulgadas<br>de mercurio<br>0,7~7,5 mmHg                      | Caída del<br>barómetro   | 3 hpa<br>0,09<br>pulgadas de<br>mercurio<br>2,2 mmHg                               |
| Alto Lluvia Alerta de tarifa              | 1 mm/h – 1000<br>mm/hora<br>(0,04 pulg./hora – 39<br>pulg./hora)                        | Lluvia Tasa              | 101 mm/hora<br>(4<br>pulg./hora)                                                   |
| Alto A diario Alerta de lluvia            | 1 mm – 1000 mm<br>(0,03 en – 39.37 en)                                                  | Lluvia Tasa              | 101 mm<br>(4 en)                                                                   |
| UV índice Alto Alerta                     | 1 - 15                                                                                  | UV Índice                | 10                                                                                 |
| Luz Intensidad Alto Alerta                | 1 Klux – 200.0 Klux<br>7-1580 W/m²<br>0-185 Kfc                                         | Luz Intensidad           | 100 Klux<br>790 W/m²<br>92 KFC                                                     |

### Para silenciar el Alarma de alerta alta/baja

Presione el 18 Botón **【 LIGHT/SNOOZE 】** en la parte superior de la consola de visualización a silencio la alarma, o se apagará automáticamente después uno minuto.

**NOTA:** Una vez que la alerta Si se activa, la alarma sonará durante un tiempo. minuto y la alerta asociada El icono y la lectura del tiempo parpadearán. Si la alarma de alerta

se apaga automáticamente después de un minuto En lugar de ser a mano cerrar apagado, la alerta asociada icono y Las lecturas seguirán parpadeando hasta la lectura es fuera de la alerta rango.

**La alarma de alerta meteorológica se activará una vez que las lecturas caen en alerta rango de nuevo.**

## BACKLIGHT

### Mostrar Iluminar desde el fondo

Con adaptador de CA


El La luz de fondo solo puede estar encendida continuamente cuando el aire acondicionado está encendido. adaptador es permanentemente encendido.

Cuando se desconecta el adaptador de CA, la luz de fondo poder ser temporalmente transformado en.


- Presione el botón 18 **【 LIGHT/SNOOZE 】** para ajustar la iluminar desde el fondo brillo, Alto, Bajo y sin adaptador de CA.
- Presione el botón 18 **【 LIGHT/SNOOZE 】** para encender temporalmente la retroiluminación para 15 artículos de segunda clase.

## BAJO BATERÍA INDICADOR

Si el bajo batería icono indicador se muestra en la temperatura exterior y sección de humedad o la sección CH correspondiente de la consola LCD mostrar, esto indica que las baterías en sus sensores meteorológicos inalámbricos están funcionando bajo y debería ser reemplazado. Asegúrese de reemplazar todo baterías en el mismo tiempo.

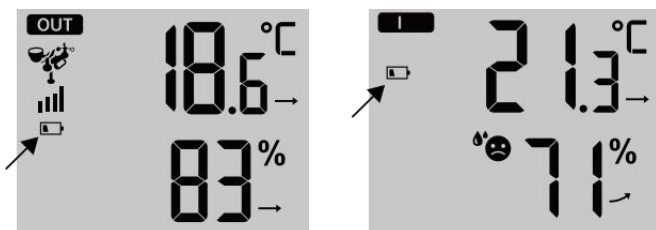

# APLICACIÓN DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA HOGAR PÁGINA

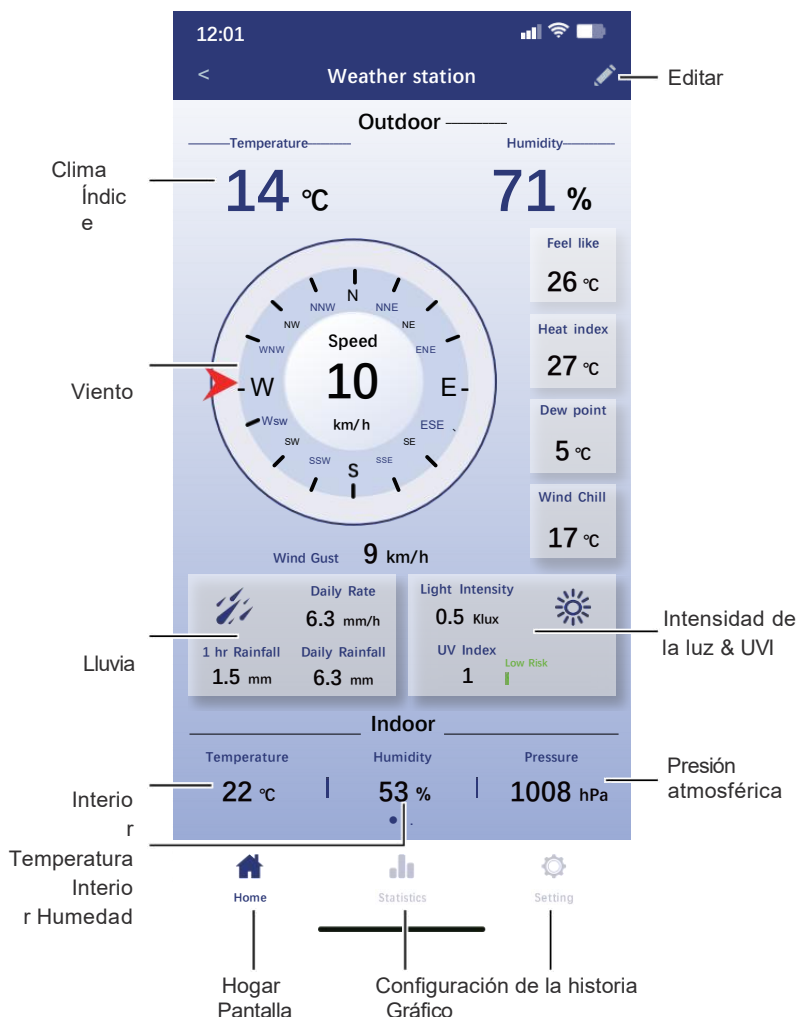

## PANTALLA DE INICIO

### Pantalla de inicio

Toque para ingresar al página para mostrar la actual Datos meteorológicos en interiores (temperatura, Humedad & Atmosférico presión) , Datos meteorológicos al aire libre (Tiempo Índice, Lluvia, viento, Lluvia , Luz Intensidad y UV Índice).

**Gráfico de historial**

Toque para ingresar al página para mostrar el Gráfica histórica de la Interior y clima exterior datos.

**Configuración**

Toque para ingresar a la página mostrar General Configuración.

**Información meteorológica**


Toque para mostrar la información actual Interior y exterior entran a la página a mostrar actual Información meteorológica y pronóstico meteorológico de 7 días .

**Editar**


Toque para ingresar al página para mostrar Dispositivo información y cambiar la nombre del dispositivo.

**GRÁFICO DE HISTORIA**

Toque para ingresar a la página para mostrar el historial . gráfico de interior y clima exterior datos.

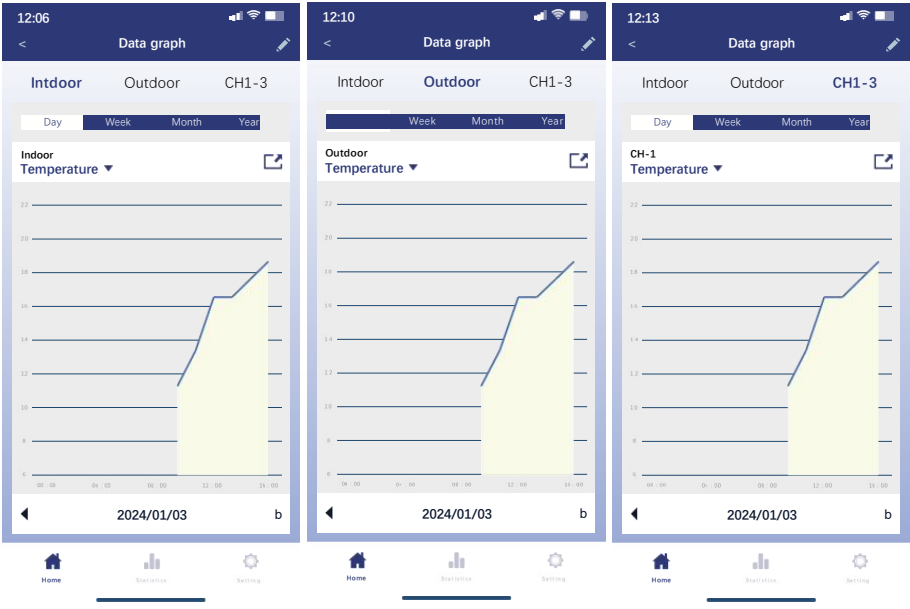

## SETTING

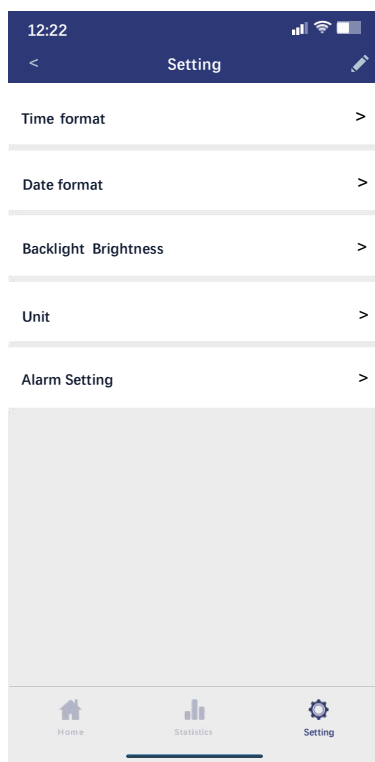

### **Formato de hora Configuración**

Toque para configurar la hora formato de hora entre 12 horas y 24 horas modo de la mostrar consola.

### **Fecha Configuración de formato**


Toque para configurar el formato de datos entre DD/MM y MM/DD modo de la pantalla consola.

### **Iluminar desde el fondo Ajuste de brillo**

Toque para configurar el brillo de la luz de fondo del mostrar consola.


### **Configuración de la unidad**

Toque para configurar la pantalla de la unidad del mostrar consola.

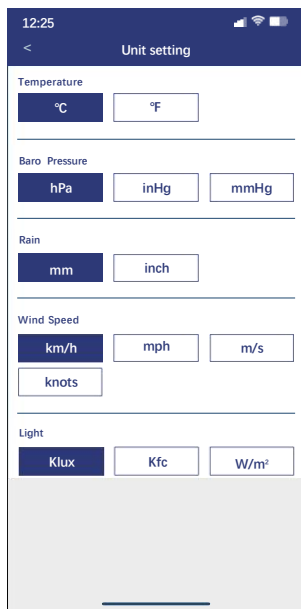


## Configuración de la hora de la alarma

Toque para configurar la función de alarma diaria de la pantalla. consola.

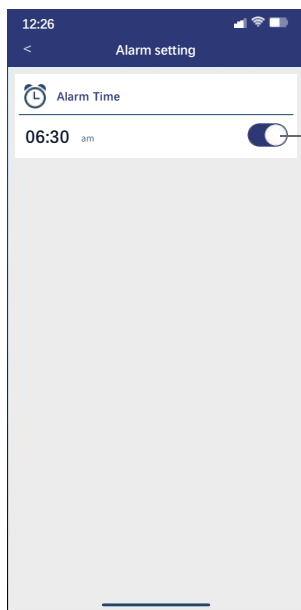

Deslice el interruptor a doblar la alarma diaria en o apagado.

Configure la hora de alarma diaria de la consola y luego prensa " AHORRAR " a confirmar.



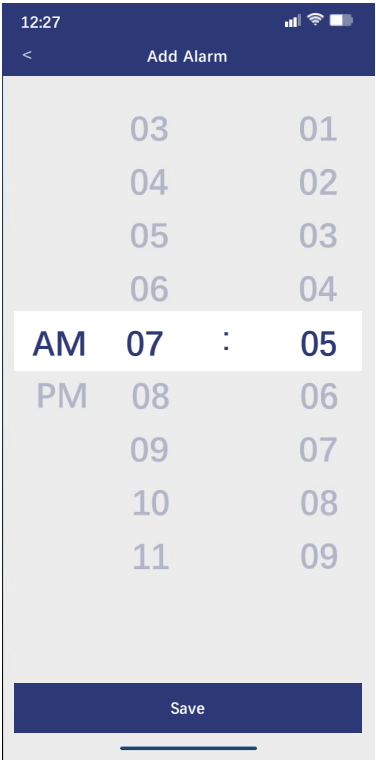


**Aplicación Smartlife visualización del idioma**

Para cambiar el idioma de visualización de la aplicación, siga estos pasos: abajo secuencia.

- 1.) Toca "Yo" en Smartlife APLICACIÓN, entonces.
- 2.) Pulse "Configuración" y seleccionar " Idioma".
- 3.) Seleccione el requerido idioma.

Hay 6 idiomas que Está disponible la visualización de la aplicación --- Inglés, Francés, Español, Alemán, Portugués, Italiano o y Igual que el idioma del sistema (Androide solo).

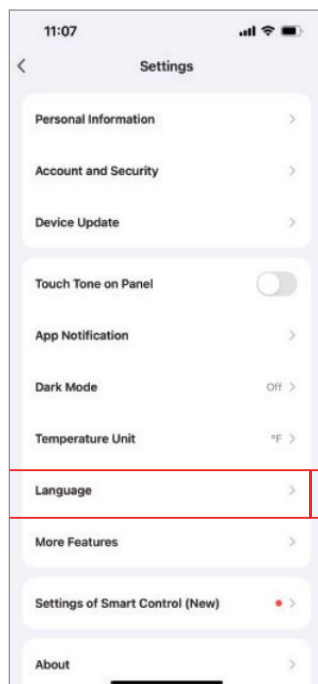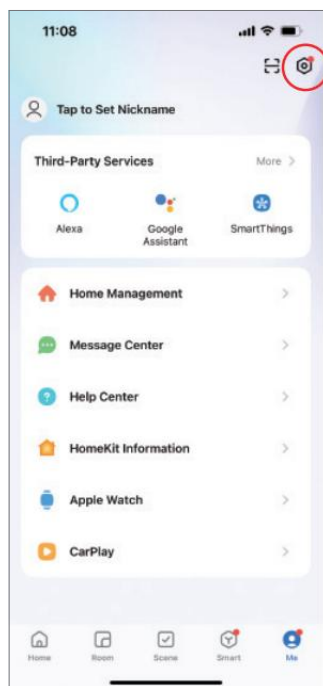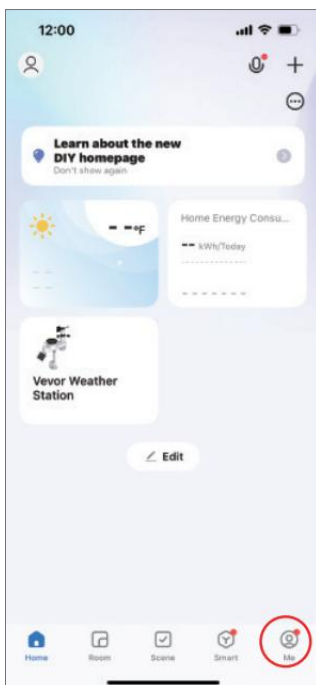


## FACTORY RESTART

Si hay es mal funcionamiento, el Fábrica Reanudar es una excelente manera de Devuelve tu estación a "fuera" de la caja" condición.

- 1.) Retire toda la alimentación (baterías y adaptador de CA ) del exterior sensores y el clima estación.
- 2.) Siga la operación " **AJUSTE "ARRIBA LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA "** para iniciar la par el sensor.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 1.) Limpiar el pluviómetro cada 3 meses. Girar el embudo sinistrórsum y elevar para exponer los mecanismos del pluviómetro, y limpiar con a húmedo paño. Eliminar cualquier suciedad, residuos y insectos. Si hay un error infestación es un problema, rocíe el sensor ligeramente con insecticida.

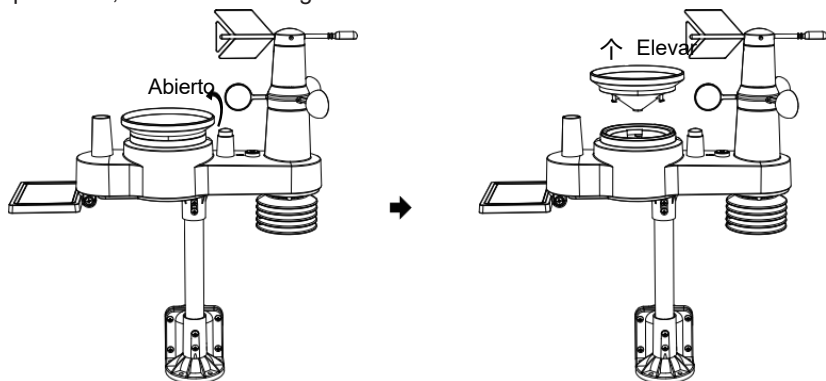

- 2.) Limpiar el Luz Intensidad/ Sensor UV y solar panel cada 3 meses con húmedo paño.
- 3.) Al reemplazar las baterías, aplicar a corrosión preventivo compuesto en el terminales de la batería.

## ESPECIFICACIÓN

| ESTACIÓN METEOROLÓGICA                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especificaciones generales                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensión                                              | 191,6 x 127 x 28,8 mm (7,5 incógnita 5 incógnita 1,1 pulgadas)                                                                                                                                                                                      |
| Fuente de energía                                      | CA-CC 5 V, Adaptador 1A (incluido)                                                                                                                                                                                                                  |
| Batería                                                | 3 veces Pila AAA (no incluida) incluido)                                                                                                                                                                                                            |
| Sensores de soporte                                    | 1 sensor 7 en 1 (incluido)                                                                                                                                                                                                                          |
| Especificación de comunicación Wi-Fi                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Estándar Wi-Fi                                         | 802.11 b/g/n                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wisconsin- Frecuencia de operación de Fi               | 2,4 GHz                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tiempo Especificaciones de funciones                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Visualización de la hora                               | S.S : MM                                                                                                                                                                                                                                            |
| Formato de hora                                        | 12 hora o 24 hora                                                                                                                                                                                                                                   |
| Visualización de fecha                                 | DD/MM o MM/DD                                                                                                                                                                                                                                       |
| Método de sincronización horaria                       | Se sincroniza con el reloj atómico.                                                                                                                                                                                                                 |
| zonas horarias                                         | GMT $\pm$ 12                                                                                                                                                                                                                                        |
| Horario de verano                                      | ENCENDIDO/APAGADO                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pantalla del barómetro y Especificaciones de funciones |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unidades del barómetro                                 | hPa, inHg y mmHg                                                                                                                                                                                                                                    |
| Medición rango                                         | 600 – 1100 hPa ( ajuste relativo) rango 930 – 1050 hPa)                                                                                                                                                                                             |
| Exactitud                                              | 700 -1100 hPa $\pm$ 5 hPa/600 -696 hPa $\pm$ 8 hPa<br>20,67 – 32,48 pulg. Hg $\pm$ 0,15 pulg. Hg/17,72 -20,55 pulg . Hg<br>$\pm$ 0,24 pulgadas de mercurio<br>525 -825 mmHg $\pm$ 3,8 mmHg/450 -5 22 mmHg $\pm$ 6<br>mmHg Típico en 25 °C ( 77 °F ) |
| Pronóstico del tiempo                                  | Soleado, Parcialmente nublado, nublado, Lluvioso, tormentoso y De mucha nieve                                                                                                                                                                       |
| Mostrar modo                                           | Actual                                                                                                                                                                                                                                              |
| Memoria modo                                           | A diario Máx./ Mínimo                                                                                                                                                                                                                               |
| Alerta                                                 | Alerta de cambio de presión                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>Temperatura interior/exterior Mostrar &amp; Especificaciones de funciones</b>    |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura unidad                                                                  | °C y °F                                                                                                                                     |
| Exhibición en interiores rango                                                      | -9,9 °C – 50 °C (-14,1 °F – 122 °F )                                                                                                        |
| Exhibición al aire libre rango                                                      | -40 °C – 70 °C (-40 °F – 158 °F )                                                                                                           |
| Precisión de entrada/salida                                                         | 10 – 50 °C $\pm$ 1 °C / 50 – 122 °F $\pm$ 1,8 °F<br>-20 – 10 °C $\pm$ 1,5 °C / -4 - 50 °F $\pm$ 2,7<br>°F otros : $\pm$ 2 °C / $\pm$ 3,6 °F |
| Mostrar modo                                                                        | Actual                                                                                                                                      |
| Memoria modo                                                                        | A diario Máx./ Mínimo                                                                                                                       |
| Alerta                                                                              | Alerta de temperatura alta/baja                                                                                                             |
| <b>Humedad interior/exterior Mostrar &amp; Especificaciones de funciones</b>        |                                                                                                                                             |
| Humedad unidad                                                                      | %                                                                                                                                           |
| Mostrar rango                                                                       | 1 – 99%                                                                                                                                     |
| Precisión de entrada/salida                                                         | 40 – 80% HR $\pm$ 5% RH @25 °C (77 °F ) Otros : $\pm$ 8% RH @25 °C (77 °F )                                                                 |
| Mostrar modo                                                                        | Actual                                                                                                                                      |
| Memoria modo                                                                        | A diario Máx./ Mínimo                                                                                                                       |
| Alerta                                                                              | Alto/Bajo humedad ale rt                                                                                                                    |
| <b>Velocidad del viento y Dirección Mostrar &amp; Especificaciones de funciones</b> |                                                                                                                                             |
| Velocidad del viento unidad                                                         | millas por hora, EM, kilómetros por hora, nudos                                                                                             |
| Mostrar rango                                                                       | 0-112 mph, 50 m/s, 180 kilómetros por hora, 97 nudos                                                                                        |
| Precisión de velocidad                                                              | <5 m/s: $\pm$ 0,5 m/s, >5 m/s : $\pm$ 10% (cualquiera es mayor)                                                                             |
| Mostrar modo                                                                        | Ráfaga/Promedio                                                                                                                             |
| Memoria modo                                                                        | Ráfaga diaria/promedio                                                                                                                      |
| Alerta                                                                              | Alta velocidad del viento Alerta (Ráfaga/Promedio)                                                                                          |
| Dirección del viento                                                                | 16 direcciones                                                                                                                              |
| <b>Lluvia Mostrar &amp; Especificaciones de funciones</b>                           |                                                                                                                                             |
| Unidad de lluvia                                                                    | mm, en                                                                                                                                      |
| Rango de lluvia                                                                     | 0 – 12999 mm (0 – 511,7 en)                                                                                                                 |
| Precisión de la precipitación                                                       | $\pm$ 7%                                                                                                                                    |
| Mostrar modo                                                                        | Actual                                                                                                                                      |
| Memoria modo                                                                        | A diario Máximo                                                                                                                             |
| Visualización de precipitaciones modo                                               | Cada hora/ Diario/ Semanal/ Mensual/Total Lluvia                                                                                            |
| Alerta                                                                              | Alto A diario Alerta de lluvia                                                                                                              |

| <b>UV Índice Mostrar &amp; Especificaciones de la función</b>           |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mostrar rango                                                           | 0 - 16                                                                                                                                  |
| Mostrar modo                                                            | Actual                                                                                                                                  |
| Memoria modo                                                            | A diario Máximo                                                                                                                         |
| Alerta                                                                  | Alto Alerta UVI                                                                                                                         |
| <b>Luz Intensidad Mostrar &amp; Especificaciones de funciones</b>       |                                                                                                                                         |
| Luz Intensidad unidad                                                   | Klux Klan, Kfc y W/ <sup>m2</sup>                                                                                                       |
| Mostrar rango                                                           | 0 – 200 Klux                                                                                                                            |
| Mostrar modo                                                            | Actual                                                                                                                                  |
| Memoria modo                                                            | A diario Máximo                                                                                                                         |
| Alerta                                                                  | Alto Luz alerta de intensidad                                                                                                           |
| <b>Índice meteorológico Mostrar &amp; Especificaciones de funciones</b> |                                                                                                                                         |
| Clima Índice modo                                                       | Se siente como, sensación térmica, calor índice y rocío punto                                                                           |
| Mostrar modo                                                            | Actual                                                                                                                                  |
| Memoria modo                                                            | A diario Máx./mín.                                                                                                                      |
| <b>SENSOR EXTERIOR INALÁMBRICO 7 EN 1</b>                               |                                                                                                                                         |
| Dimensión                                                               | 361 x 567 x 489 mm (14,21 incógnita 13.8 incógnita 19.25 pulgada)                                                                       |
| Principal fuerza                                                        | 3 veces Automóvil club británico 1,5 V Batería                                                                                          |
| Respaldo fuerza                                                         | Solar fuerza                                                                                                                            |
| Datos meteorológicos                                                    | temperatura, humedad, velocidad del viento , dirección del viento, precipitaciones, UVI y luz intensidad                                |
| Frecuencia de RF                                                        | 915 MHz para EE. UU. y AU / 868 MHz para UE y Reino Unido                                                                               |
| Transmisión de RF rango                                                 | 150 metros (492 pies)                                                                                                                   |
| Intervalo de transmisión                                                | Cada 20 segundos para UV, luz intensidad、 velocidad del viento 、<br>temperatura, datos de humedad y lluvia y dirección del viento datos |
| Temperatura de funcionamiento                                           | -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F )                                                                                                       |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema                                                                | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El sensor inalámbrico funciona No el comunicar consola de visualización | <p>El sensor inalámbrico puede tener iniciado correctamente, y los datos es registrado por la consola de visualización un s inválido, y el clima estación debe ser reiniciar.</p> <p>Con un clip abierto , presione el REINICIAR botón para 3 segundos para completar la visualización del voltaje. El LED parpadeará cada 20 artículos de segunda clase.</p> <p>Si el LED lo hará No parpadea cada 20 segundos, sácalo el baterías y esperar 5 minutos, mientras se cubre el panel solar. panel el a drenar el Voltaje.</p> <p>Poner baterías atrás en y resincronizar la consola de visualización y resinc el consola de visualización (Consulte la página 12 SENSOR DE REPARACIÓN) con el sensor inalámbrico de unos 3 m (10 pies) de distancia .</p> <p>El El LED del sensor inalámbrico parpadeará cada 20 segundos. Si el CONDUJO todavía está no parpadea cada 20 segundos, reemplazar el nuevo baterías en la red inalámbrica sensor.</p> <p>Si el Las baterías estaban recientemente reemplazado, verifique el polaridad . Si el El sensor inalámbrico parpadea cada 20 segundos, proceder a el próximo paso.</p> <p>Allá puede ser una pérdida temporal de comunicación debido a pérdida de recepción relacionada con interferencias u otro factores de ubicación,</p> <p>O pilas puede tener ha cambiado en el sensor inalámbrico y la consola de visualización tiene no estado reiniciar. La solución puede ser como tan simple como Apagar y encender el mostrar consola (eliminar corriente continua poder y pilas), espere 30 segundos y vuelva a insertarlas corriente continua fuerza y baterías ).</p> |
| Interior y Exterior temperatura no aceptar                              | <p>Permita hasta una hora para la conexión inalámbrica sensores a estabilizar pendiente a Sensores de temperatura interior y exterior.</p> <p>debe coincidir dentro de <math>\pm 2^{\circ}\text{C}</math> (<math>\pm 4^{\circ}\text{F}</math>) (el sensor precisión es <math>\pm 1^{\circ}\text{C}</math> (<math>\pm 2^{\circ}\text{F}</math>))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sensor de temperatura lee también alto en el tiempo de día              | <p>Asegúrese de que el sensor inalámbrico esté no demasiado cerca a calor fuentes generadoras o estructuras, como edificios, pavimento, paredes o aire acondicionado unidades.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Problema                                                     | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pluviómetro informes llueve cuando él él no lloviendo</p> | <p>Un inestable solución de montaje (balanceo) en el montaje polo) puede resultado en la propina balde incorrectamente incrementando caída de lluvia . Hacer seguro que si tener un nivel estable montaje solución.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>El wifi funciona no mostrar en el mostrar consola</p>     | <p>Comprueba tu enrutador para problemas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Compruebe el símbolo de Wi-Fi en la pantalla. Si la conectividad inalámbrica es exitoso, el wifi icono  se mostrará en el tiempo archivado.</li> <li>2.) Asegúrate de que la configuración de Wi-Fi de tu módem sea correcto (red nombre, y contraseña)</li> <li>3.) Asegúrese de que la consola de visualización es atascado en AC energía. La consola de visualización no se conectará a Wi-Fi cuando motorizado por Sólo pilas.</li> <li>4.) La consola solo admite y se conecta a 2,4 GHz enrutadores. Si Tu propio 5GHz enrutador y él es un dual banda ruta r, Necesitarás desactivar la banda Z de 5 GHz. y habilitar el 2,4 GHz banda.</li> <li>5.) El tiempo no acompaña a los huéspedes redes.</li> </ol> |

**Manufacturer:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi  
**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Fujian Youtong Electronics Co.,Ltd. North part of 1st, 2nd-3rd floor,Building1#No.18,Majiang Road,Mawei Fuzhou Fujian,China

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **STACJA POGODOWA**

**MODEL: YT60307**



Proszę zeskanować kod QR  
kod Do Widzieć film na temat  
Jak Do używać To.

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## STACJA POGODOWA

MODEL: YT60307



Ten jest oryginałem instrukcja, Proszę przeczytaj wszystko podręcznik instrukcje przed użyciem należy dokładnie sprawdzić. VEVOR zastrzega sobie prawo do interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu powinien być temat do tego produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy poinformować cię ponownie czy są jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania NA nasz produkt.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ostrzeżenie-do zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi Czytać<br/>Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p>To urządzenie jest zgodne z Część 15 z FCC Zasady. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom : (1) Niniejsze urządzenie może nie powodować szkodliwy zakłócenia i (2) to urządzenie musi zaakceptować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia, które może spowodować niepożądane działanie.</p>                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <p>Ten produkt podlega świadczenie europejskie Dyrektywa 2012/19/WE. Symbol przedstawiający kosz na śmieci na kółkach skrzyżowany<br/>Poprzez oznacza, że produkt wymaga osobnego odprowadzania odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) w europejski Związek. Dotyczy to produkt i wszystkie akcesoria oznaczone tym znakiem symbol. Produkty oznaczone jako takie mogą nie zostać wyrzuconym z normalny krajowy marnować, Ale muszą zostać zabranym do kolekcji punkt recyklingu<br/>urządzenia elektryczne i elektroniczne</p> |

## SAFETY PRECAUTIONS

**OSTRZEŻENIE! Proszę czytać i zrozumieć wszelkie bezpieczeństwo środków ostrożności, obsługa**

**instrukcje i pielęgnacja/konserwacja** Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi . Zachowaj tę instrukcję , aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

- Ten produkt Jest nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku w dom tylko Jak wskazanie pogody warunki.
- Ten produkt Jest nie używać do celów medycznych celów lub dla publiczny informacja.
- Nie czyścić urządzenia za pomocą ścierny Lub żrący mat eriały.
- Do nie nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub źródła ciepła źródła. Ogień, elektryczny zaszokować, uszkodzenie produktu lub obrażenia móc zdarzać się.
- Tylko użyj świeżego nowy baterie w produkt. Do nie mieszać nowe i stare baterie razem.
- Nie rozmontowywać, nie modyfikować ani nie modyfikować ten produkt t.
- Do tego produktu należy używać wyłącznie akcesoriów i nakładek. określony przez ten człowiek ufac- turer.
- Do nie zanurzać jednostki w wodzie. Wysuszyć produkt za pomocą miękkiej płótno Jeśli płyn wycieki NA To.
- Nie poddawaj urządzenia działaniu nadmiernej siły, zaszokować, kanał, skrajny temperatura , Lub wilgotność.
- Nie zakrywać ani nie blokować otworów wentylacyjnych otwory z każdy obiekt s.
- Ta konsola wyświetlacza tego produktu jest przeznaczona do Być używany w domu tylko.
- Ten produkt jest odpowiedni wyłącznie dla montaż na wysokość mniej niż 2 M (6,6 stopy).
- Baterie nie są dołączone. Po włożeniu baterie s, robić Jasne To ten pozytywny I negatywny biegunowości pasuje do znakowania w komnacie .
- Nie mieszać standardowego, alkalicznego i akumulatorowy baterie razem .
- Pozostawienie baterii narażonej na działanie ekstremalnie wysokich temperatur temperatura W ten otaczające środowisko może wynik w przypadku wybuchu lub wycieku substancji łatwopalnych płynny lub gaz.
- Pozostawienie baterii narażonej na ekstremalnie niskie powietrze ciśnienie w otaczający środowisko może wynik w przypadku wybuchu lub wycieku substancji łatwopalnych płynny lub gaz.

## PORADY DO WYBORU MIEJSCA MONTAŻU CZUJNIKA

- Zbieracz deszczu musi być wyczyszczony co kilka miesiące .

- Czujnik powinien Być zainstalowany co najmniej 1,5 m (5') od każdy budynek lub struktura.
- Wybierz lokalizację na otwartej przestrzeni pod bezpośrednim światło słoneczne z NIE przeszkadzać .
- Czujnik powinien pozostać w linii wzroku i w środku 150 M (492') z wyświetlacz konsoli zapewniający stałą i stabilną transmisję.
- Trzymać twój transduktor I wyświetlacz konsola z dala z gospodarstwo domowe urządzenia To działają na tej samej częstotliwości. Konsola i czujnik powinien Być Na najmniej 1 - 2 m (3'-7') od takiego zakłócenia.


## PRODUCT FEATURES

- Kolorowy i duży wyświetlacz cyfrowy z super jasny podświetlenie.
- 9 funkcjonalnych przyciski : SET ,  / TEMP , DESZCZ , WIATR /+,  / BARO /-, ALARM , MAX/MIN, KANAŁ, ŚWIATŁO/DRZEMKA.
- Czas automatycznie synchronizować Do ten internet .
- Alarm z drzemka funkcja .
- Światło dzienne Oszczędność Funkcja czasu ( DST ) .
- Czas strefa : GMT  $\pm 12$ .
- 8 dni powszednich języki ( EN / DE / FR / ES / IT / NL / RU / DU ).
- Księżyc Faza .
- Temperatura wewnętrzna i zewnętrzna ( $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ ) oraz wilgotność odczyty z tendencja.
- Godzinowo, Codziennie, co tydzień , Miesięcznie, Razem opady deszczu i Tempo opadów w przeszłość godzina.
- Przeciętny wiatr prędkość , podmuch wiatr prędkość I wiatr kierunek wyświetla .
- Absolutny I względny Barometryczny ciśnienie wyświetlacze z trend .
- Intensywność światła i Promieniowanie ultrafioletowe wyświetlacz indeksu
- Wyświetlacz indeksu pogody : Odczuwalne uczucie, Chłód wiatru, Ciepło indeks, Rosa punkt.
- Pogoda Prognozowanie .
- Maks. / Min. czytanie .
- Pogoda alarm ustawienia .
- Praca z Mądry Życie APLIKACJA .
- 4- poziomowy jasność z podświetlenie .



## PACKAGE CONTENTS




1

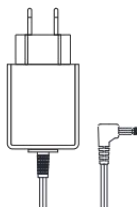

2 3

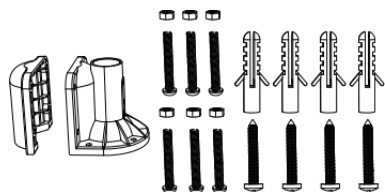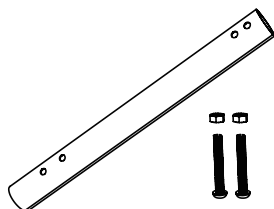

4 5

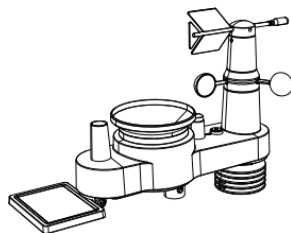


6




7



8

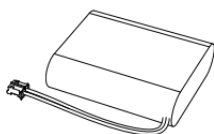

9



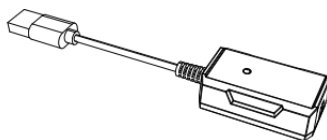


10


1. Konsola wyświetlacza
2. Adapter
3. Montaż słup z 2 śrubami
4. Uchwyty montażowe z 6 śrubami
5. Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny
6. Podkładki gumowe X 2
7. Śrubokręt
8. Użytkownik przewodnik
9. Akumulator Ni-MH
10. Ładowarka akumulatorów

## BEZPRZEWODOWY CZUJNIK ZEWNĘTRZNY 7 W 1

- 1 Bańka poziom gradient er
- 2 Antena
- 3 Zbieracz deszczu
- 4 UV/światło transduktor
- 5 Słonecznych płyta
- 6 Chorągiewka kierunku wiatru
- 7 Prędkość wiatru stan nietrzeźwy
- 8 Higrotermo transduktor
- 9 Montaż wsporniki
- 10 Drzwi baterii
- 11 NASTAWIĆ przycisk
- 12 diod LED: Miga, gdy jednostka przekazuje czytanie

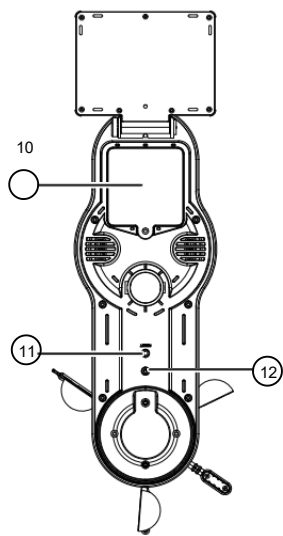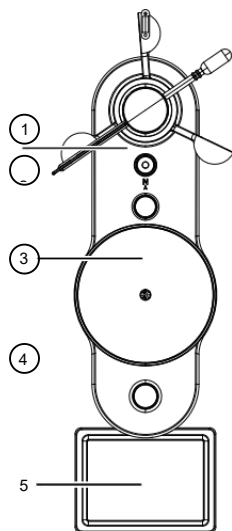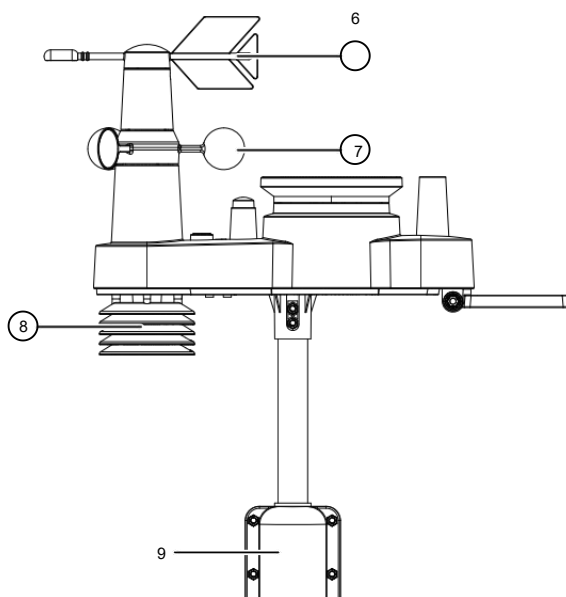



## STACJA POGODOWA

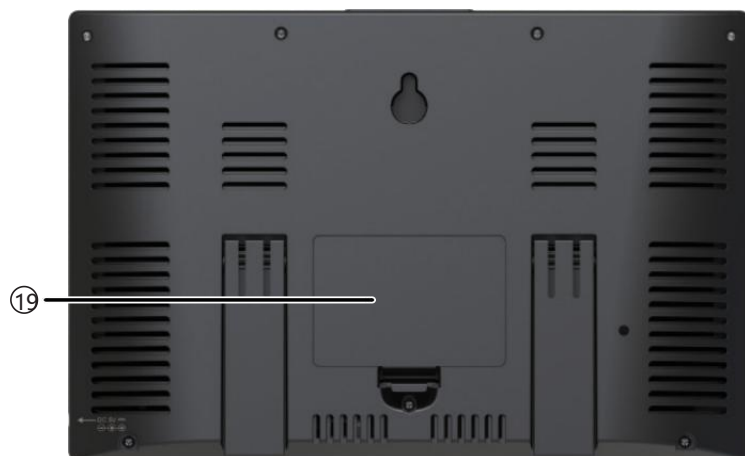


- 1 Temperatura/wilgotność zewnętrzna czytanie, pogoda indeks
- 2 Kierunek wiatru i prędkość
- 3 Odczyt temperatury/wilgotności wewnętrznej
- 4 Deszcz
- 5 Prognoza pogody
- 6 Światło intensywność
- 7 Promieniowanie ultrafioletowe indeks
- 8 Barometr
- 9 Czas i data, księżyc faza, dzień powszedni
- 10 USTAWIĆ przycisk
- 11 Przycisk TEMP ( ALARM )
- 12 DESZCZ przycisk
- 13 WIATR/+ przycisk
- 14 /BARO/- (Wi-Fi) przycisk
- 15 ALARM przycisk
- 16 MAKS./MIN. przycisk
- 17 KANAŁ przycisk
- 18 ŚWIATŁO/DRZEMKA przycisk
- 19 Komora baterii (3 baterie AA A, nie dołączony)

## CHARGING THE BATTERY

1. Przed konfiguracją plenerowy transduktor, proszę o pełne opłata ten bateria używając ten dostarczona ładowarka.
2. Ten USB wtyczka dostarczonej ładowarki została podłączona do USB adapter (5V/1A lub powyżej ).

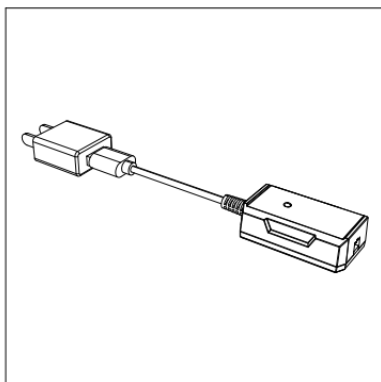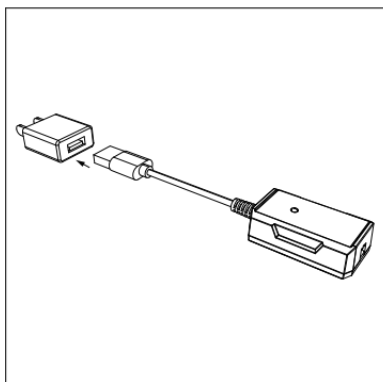

3. Zwróć uwagę na biegunowość +/- podczas instalowanie ten bateria do ten dostarczone rumak.
4. Ten czerwony Włącz światło LED podczas ten ładowanie proces.
5. Ten Dioda LED zaświeci się na zielono, gdy bateria Jest pełny oskarżony.

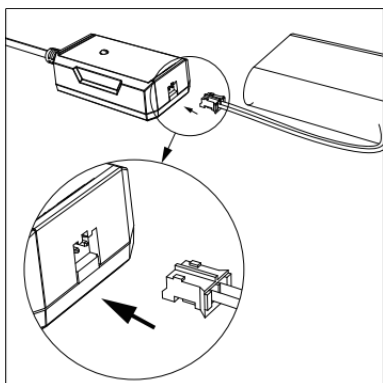


## SETTING UP THE WIRELESS 7-IN-1 OUTDOOR SENSOR

Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny 7 w 1 mierzy prędkość wiatru, kierunek wiatru, opad deszczu, UV, światło intensywność, temperatura i wilgotność.


### INSTALACJA MONTOWANIE BIEGUN I NAWIAS

- Zamocuj czujnik na słupku montażowym i nawias (dołączony) używając ten śruby (dołączony).

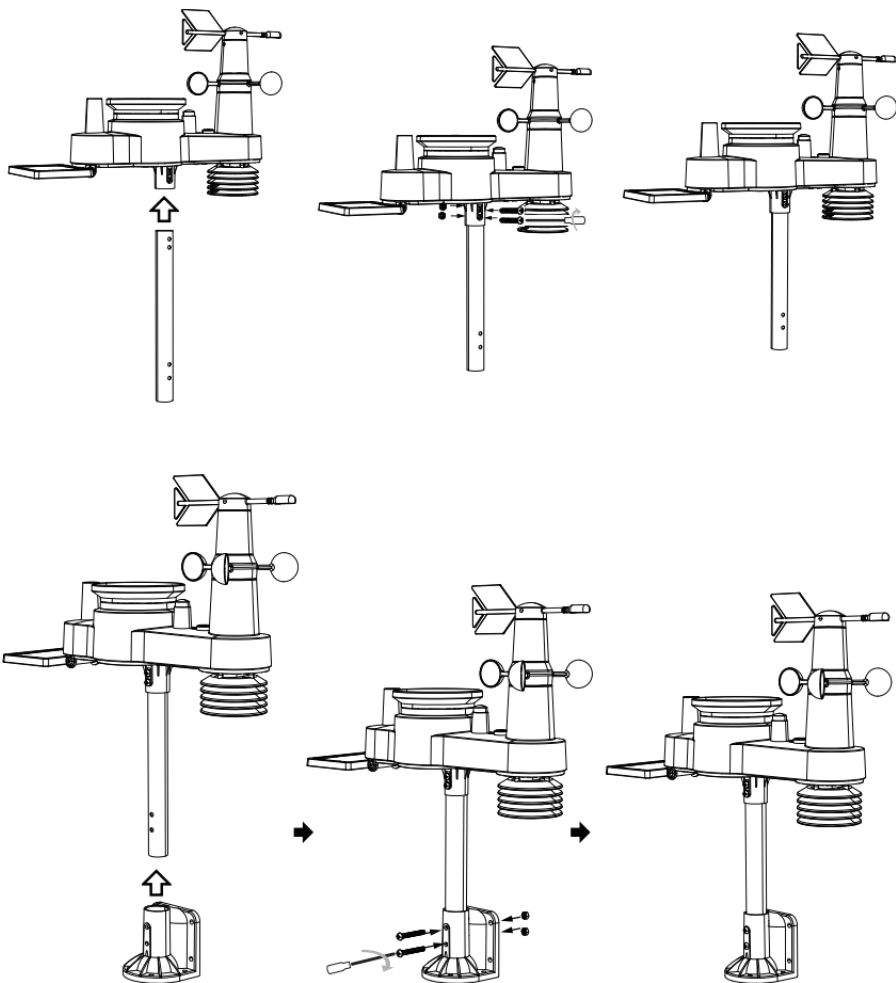


## INSTALACJA BATERIE


- Otwarte ten bateria drzwi .
- Podłącz kabel akumulatora pakiet (w zestawie) do kabel zlokalizowany w komorze baterii.
- Zamknąć ten bateria drzwi NA ten komora .

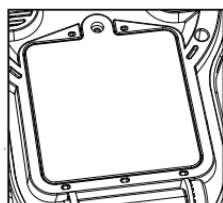


**Łączyć**  
kabel z  
akumulatorowy  
bateria pakiet  
(zawiera) do kabla  
usytuowany W bateria  
przedział

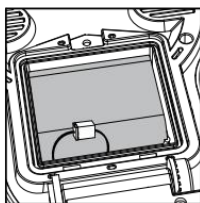

**Open**  
the battery door


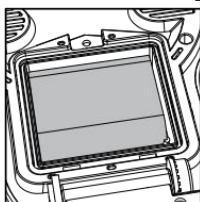



**Zamknąć**  
ten drzwiczki baterii

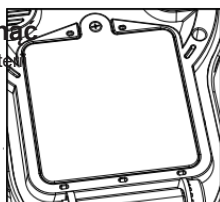


## MONTAŻ BEZPRZEWODOWEGO CZUJNIKA ZEWNĘTRZNEGO 7 W 1

- Wybierz lokalizację dla zewnętrznego czujnika 7 w 1, który jest otwarty z NIE przeszkody .
- Dokręcać ten montowanie wsporniki Do A powierzchnia / ściana używając cztery stukający śruby (w zestawie) lub dokręć montaż słup do istniejącego mocowania słup z czterema  $\Phi 5$  Śruby i M5 Montaż nakrętek.
- Dodaj gumowe podkładki do mocowania nawias przed zapięciem ten montaż uchwyt do czujnika.
- Upewnij się, że kolektor deszczowy jest skierowany na północ i ten słoneczny płyta twarze południe przed zapięciem ten śruby ( w zestawie ).
- Proszę zapewnić To ten transduktor Jest naprawił w szczególności ściśle , W przeciwnym razie wietrzne warunki powodują drżenie nadajnika i w rezultacie błędne odczyty ten opad deszczu dane.

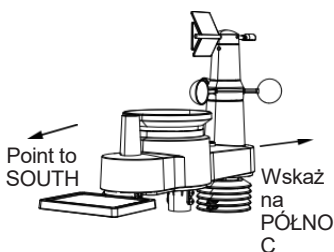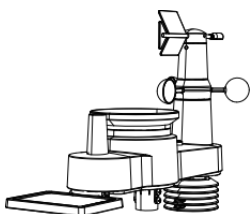

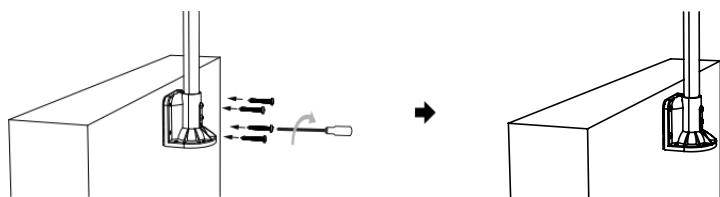

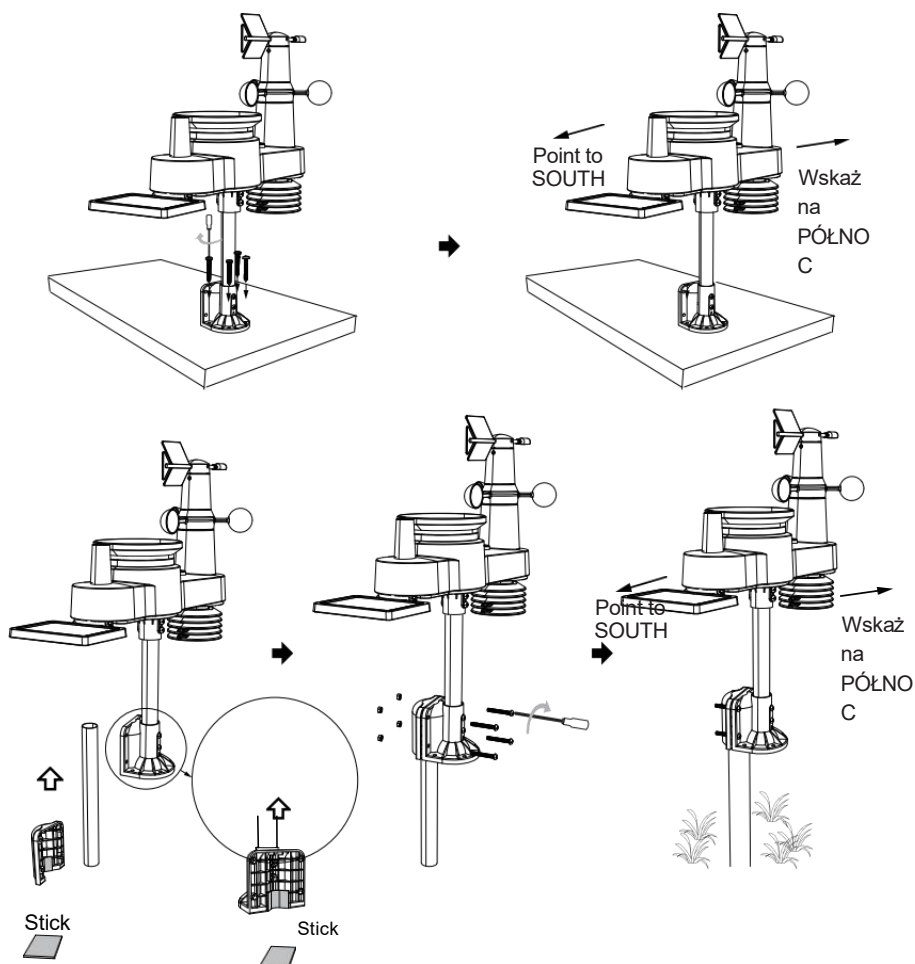

## czujnika zewnętrznego 7 w 1 na południe (FAKULTATYWNY)

Zewnętrzny bezprzewodowy czujnik pogodowy jest skalibrowany tak, aby spiczasty na północ maksymalna dokładność. Jednak dla Państwa wygody, jeśli jesteś użytkownikiem znajdującym się w Na półkuli południowej można używać czujnika deszczu kolektor wskazujące południe.

- 1.) Góra i zainstaluj bezprzewodowy czujnik deszczu z kolektorem deszczu wskazując na południe, zamiast Północy. (Proszę zapoznać się z MONTAŻ URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWEGO 7 w 1 CZUJNIK ZEWNĘTRZNY.)
- 2.) Wybierz „STH” dla południa półkula w ustawienie zegara tryb. (Proszę wspominać Do „ustawianie zegara”)

**UWAGA:** Zmiana ustawienie półkuli automatycznie zmieni kierunek książkowy fazy na wyświetlacz.

**Skierowanie bezprzewodowego czujnika pogodowego na południe  
zapewni maksymalne nasłonecznienie panelu słonecznego, zwłaszcza w  
sezonie zimowym W ten  
Południowy Półkula.**


## SETTING UP THE WEATHER STATION

### ZASILANIE W GÓRĘ STACJI POGODOWEJ

- Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego podnośnik usytuowany W ten z powrotem pogody stacja. Włóż 3 nowe baterie alkaliczne AAA baterie (nie (w zestawie) w celu utworzenia kopii zapasowej.
- Po włączeniu stacji pogodowej pojawi się komunikat: automatycznie Wchodzić parowanie tryb.

### PAROWANIE BEZPRZEWODOWEGO CZUJNIKA 7 W 1

- Raz twój pogoda stacja uprawnienie na to , to powinien automatycznie szukać Do  
I  
połączyć się z czujnikami bezprzewodowymi. Jeżeli stacja pogodowa nie połączy się w ciągu pierwszych 5 minut, zapoznaj się z poniższą sekcją, „PONOWNE PAROWANIE TRANSDUKTOR”.
- Zobaczysz ikonę  anteny przewijającej się w ten temperatura I sekcja wyświetlacza dotycząca wilgotności (na zewnątrz).
- Po zakończeniu procesu parowania antena ikona będzie pojawić się solidny (nie miga) oraz odczyty temperatury i wilgotności zewnętrznej, wiatr prędkość, kierunek wiatru, UV, światło intensywność i pojawiają się opady deszczu W ich wyznaczony sekcje Wyświetlacz LCD.

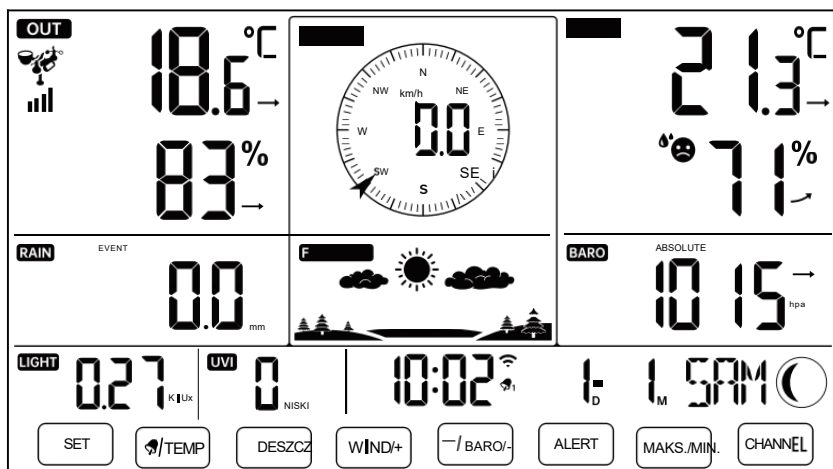

### CZAS NORMALNY WYŚWIELACZ

### PONOWNE PAROWANIE CZUJNIKA

- Jeśli połączenie zostanie przerwane lub stacja pogodowa zostanie zresetowana, Następnie naciskać I trzymać ten  
17 Naciśnij przycisk **【 KANAŁ 】** i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby rozpocząć parowanie tryb i stacja meteorologiczna będzie ponownie rejestrując wszystkie czujniki, które już były zarejestrowany na To

wcześniej (czyli stacja pogodowa nie straci ten połączenie z czujniki, które ty  
byś sparowany zanim.)

## PAROWANIE DODATKOWYCH CZUJNIKÓW BEZPRZEWODOWYCH (opcjonalnie)

Konsola obsługuje do 3 dodatkowych bezprzewodowych czujnik(i), I ten konsola będzie

odbierać dane z czujnika i wyświetlać je na konsoli. Do para ten dodatkowy bezprzewodowy transduktor, Proszę odnosić się do poniżej procedury:


1. Zdejmij pokrywę baterii bezprzewodowego nadajnik(i) czujnika.
2. PRZED wkładanie baterii, użyj przełącznik kanałów Do ustawić ten numer kanału (CH1-3) dla czujnika.
3. Włóż 2 baterie AA do ten bateria przedział według Do ten +/- biegunowość oznaczony w przedziale.
4. Załóż pokrywę baterii z powrotem NA ten transduktor. Ten czujnik będzie Następnie Być W ten łączenie w pary tryb i może Być zarejestrowany na konsoli w następne kilka minut.  
status transmisji Dioda LED zacznie migać co chwila.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 17 **【 KANAŁ 】** na konsola do wejść do łączenie w pary tryb.
6. Poczekaj chwilę minut na nowy czujnik Być sparowany Do ten konsola. **NOTATKA:**

- Kanał liczba czujników bezprzewodowych **MUSIEĆ NIE** być taki sam jak inny czujnik(i) bezprzewodowy(e). W przeciwnym razie, to wpłynie na normalne dane przyjęcie.
- Aby zmienić czujnik na nowy kanał, proszę patrz wyżej pierścień pary procedura 1-6.

## ZOBACZ DODATKOWE CZUJNIKI BEZPRZEWODOWE DANE (opcjonalnie)

sparowaniu dodatkowych czujników bezprzewodowych konsola Móc wyświetlacz sparowanych czujników bezprzewodowych. Aby wyświetlić dane dodatkowych czujników bezprzewodowych, naciskać

17 **【 KANAŁ 】** do przełączania oglądania między danymi wewnętrznymi a bezprzewodowymi dane z czujnika z ROZDZIAŁ 1-3.

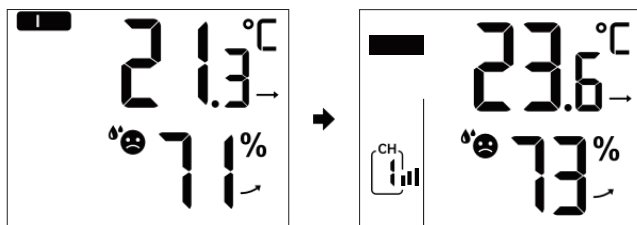

### NOTATKA:

Kiedy użytkownik chce wyświetlić dane wewnętrzne i dane z czujników bezprzewodowych W pętla automatyczna, naciśnij przycisk 17 **【 KANAŁ 】** ,

aż na wyświetlaczu pojawi się ↻ symbol. Wyświetlacz konsoli przełączy wyświetlacz między dane wewnętrzne i bezprzewodowych czujników co 3 sekundy automatycznie .

## INITIAL SMART LIFE APP SETUP

- Wyszukaj „Inteligentne Życie” w APP Store lub Google Ogle Grać. Lub zeskanuj Kod QR kod i pobierz darmową wersję na Androida lub Aplikacja na iOS, a następnie zainstaluj aplikację.
- Otwórz aplikację Smart life, wybierz „Zaloguj się ” w górę ". Podążać ten podpowiedzi Do rejestr inteligentne konto życiowe z naszym kontem e-mail Lub przenośny numer.
- Jeśli zainstalowałeś już Mądry Aplikacja Życie , przejdź Do krok 2.




## INSTRUKCJA KONFIGURACJI

### USTAWIENIE POŁĄCZENIE WI-FI



Istnieją dwa sposoby skonfigurowania konsoli wyświetlacza do połączenia Wi-Fi .

#### Pierwszy sposób:




1. Włącz smartfon Bluetooth i Wi-Fi.
2. Otwórz aplikację „Smartlife AP P” i dziennik w twoim zarejestrowany konto.
3. W przypadku konsoli wyświetlacza, Naciśnij i trzymać 14 【 ~ / BARO / - 】 przycisk nad 3 sekund, Na wyświetlaczu LCD konsoli pojawi się litera „AP” To To ma wszedł do łączenie w pary tryb. W tym momencie to będzie Być gotowy na ustawienia Wi-Fi zostać dostosowane.

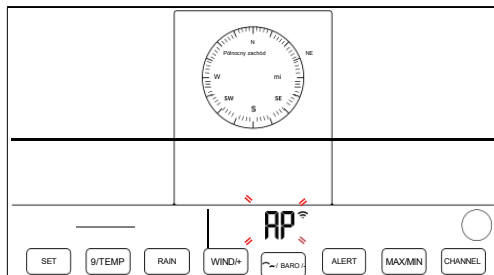

4. Wewnątrz urządzenia listy strona Smart aplikacja life, uzyskiwać „+” Do  
dodać ten para ten e nowe urządzenie, będzie skanować automatycznie.

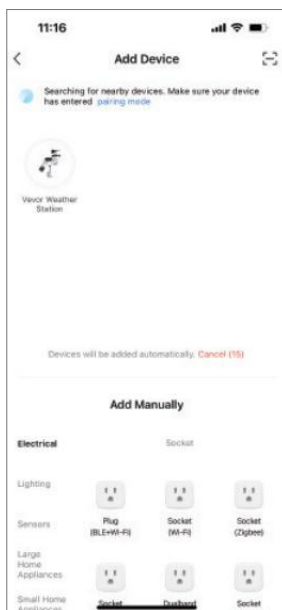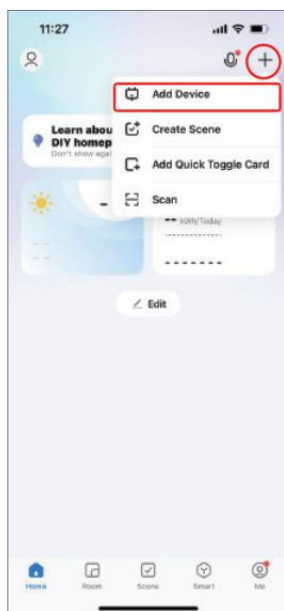

5. Kliknij „Dodaj” i wprowadź dane swojej sieci Wi-Fi (Tylko 2,4 GHz Wi-Fi Jest obsługiwane), czekając na połączenie 100%. Upewnij się , że konsola wyświetlacza „ Dodano „stację pogodową ” z powodzeniem .

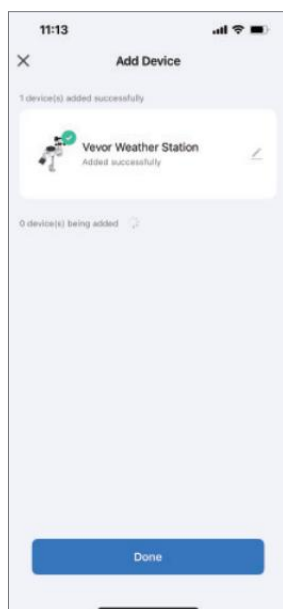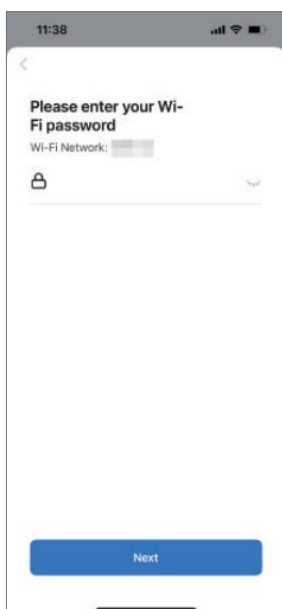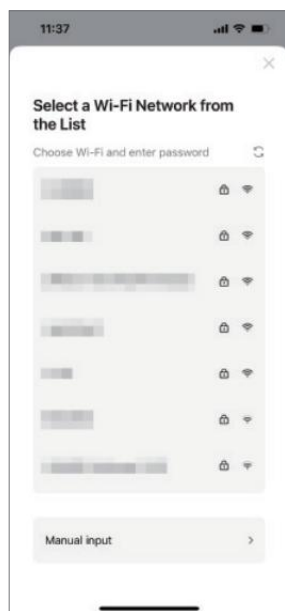


6. Dotknij „ „Gotowe”, aby zakończyć ustawienia i powrót do ten urządzenie listy strona.



## Drugi sposób:

1. Włącz smartfon Bluetooth i Wi-Fi.
2. Otwórz aplikację „Smartlife AP P” i dziennik w twoim zarejestrowany konto.
3. W przypadku konsoli wyświetlacza, Naciśnij i przytrzymaj przycisk 14 **【 📶/BA RO/- 】** na 3




sekund, Na wyświetlaczu LCD konsoli pojawi się litera „AP” To To ma wszedł do łączenie w pary tryb. W tym momencie to będzie Być gotowy na ustawienia Wi-Fi zostać dostosowane.

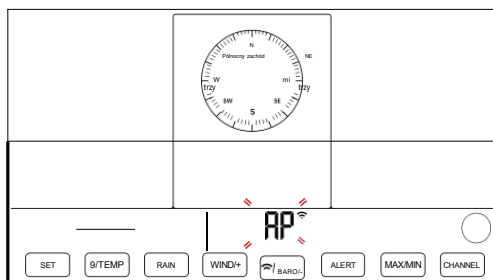

4. Wewnątrz listy urządzeń strona z Mądry życie Aplikacja, uzyskiwać „ Dodać urządzenie ” Lub „+”. Wybierać „ Czujniki ” > Czujnik ( BLE + Wi - Fi ) .

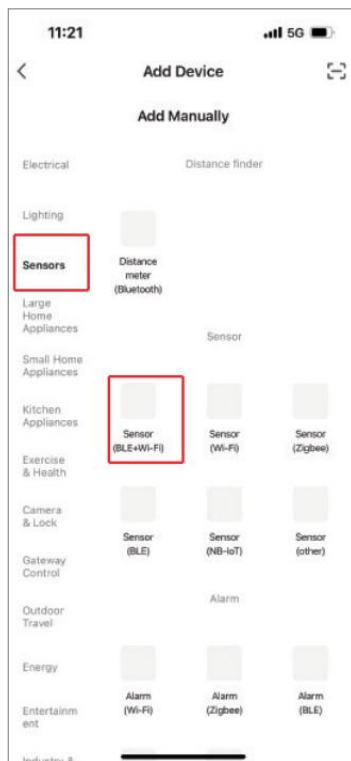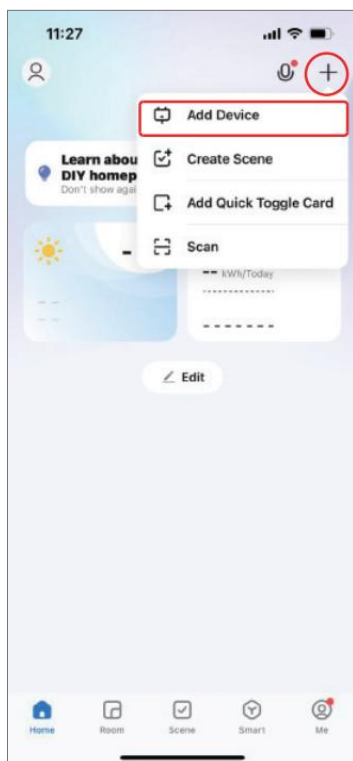

5. Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz i wejdź do hasło (tylko Wi-Fi 2,4 GHz Jest obsługiwane), czekając na połączenie 100%. Upewnij się, że do konsoli wyświetlacza dodano „Stację pogodową” z powodzeniem .

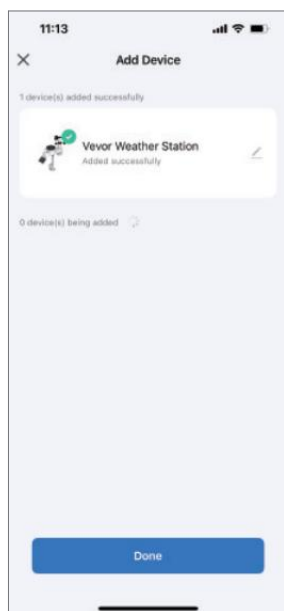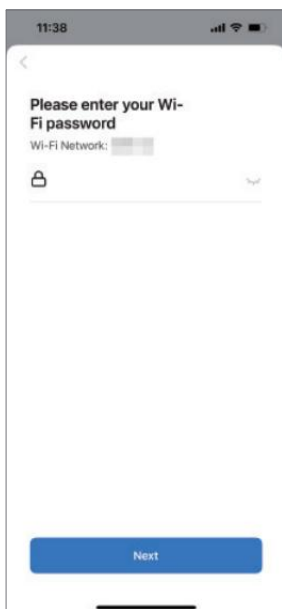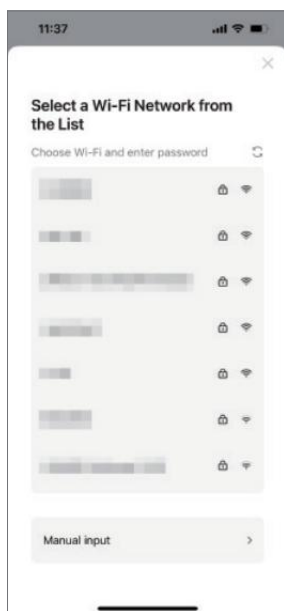

6. Dotknij „ „Gotowe”, aby zakończyć ustawienia i powrót do ten urządzenie listy strona.

## STATUS POŁĄCZENIA WI-FI

Gdy konsola wyświetlacza połączy się pomyślnie z siecią Wi-Fi router , Wi-Fi sygnał  pojawi się na Wyświetlacz LCD. Jeśli sygnał Wi-Fi Jest niestabilny lub wyświetlacz konsola próbuje połączyć się z routerem, ikona  będzie migać. Jeśli ikona zniknęła gruszkowane, To oznacza konsolę wyświetlacza Jest nie połączony z Wi-Fi trasa r.

|                                                                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |
| Miga: konsola wyświetlacza próbuje aby połączyć się z routerem bezprzewodowym.    | Solidny : ten wyświetlacz konsola ma został połączony z Twoją siecią bezprzewodową r. |

### NOTATKA :

**Jeśli posiadasz samochód z podwójnym zespół router (2,4 GHz i 5,0 GHz), robić pewnie ty łączyć do pasma 2,4 GHz, w przeciwnym razie nie uda się połączyć wyświetlacz konsoli do Wi-Fi.**

## STATUS POŁĄCZENIA Z SERWEREM CZASU

Po konsoli wyświetlacza połączono z internetem, to będzie próba Do łączyć do serwer czasu internetowego w celu uzyskania Czas UTC. Po nawiązaniu połączenia odnosi sukces i czas konsoli wyświetlacza ha s zaktualizowany. Ikona „**SYNCHRONIZACJA**” będzie pojawić się NA ten Ekran LCD.

wyświetlić prawidłowy czas dla Twojej strefy czasowej, potrzebować zmień strefę czasową w ustawieniu **CLOCK** tryb od 00 do Twojej strefy czasowej (np.GMT+1). Jeśli ty nie znasz swoją strefę czasową, możesz sprawdzić To w górę w sieci.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### ZEGAR

#### Ustawianie zegara

W Normalny wyświetlacz czasu, naciśnij i przytrzymaj 10 **【 SET 】** przez 2 sekundy, aby wprowadzić czas

ustawienie tryb. Naciśnij i wydanie 13 **【 WIND/+ 】** i 14 **【  / BA RO/- 】** do regulacji wartości. Przytrzymaj 13 **【 WIATR/+ 】** i 14 **【  / BARO/- 】** ponad 2 sekundy, aby dostosować wartości wartko.

Naciśnij i uwolnienie 10 **【 USTAW 】** , aby potwierdzić i przenieś się do Następnego element. Aby wyjść ten ustawienie tryb w dowolnym momencie, naciśnij przycisk 18 **【 ŚWIATŁO /DRZEMKA 】** .

#### Ustawianie kolejności

1. Włącz/wyłącz sygnał dźwiękowy
2. NTP wł./wyl.
3. Język
4. Strefa czasowa
5. Włączanie/wyłącza
6. Lekarz/Dyrektor Format

nie czasu letniego

|                        |                  |                                   |
|------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 7. Rok                 | 8. Miesiąc       | 9. Data                           |
| 10. 12/24 Godzina      | 11. Godzina      | 12. Chwila                        |
| Format                 |                  |                                   |
| 13. Temperatura        | 14. Ciśnienie    | 15. Względny Kalibracja ciśnienia |
| Jednostka              | Jednostka        |                                   |
| 16. Światło            | 17. Opad deszczu | 18. Prędkość wiatru Jednostka     |
| Intensywność Jednostka | Jednostka        |                                   |
| 19. Półkula            | 20. Koniec       |                                   |
|                        | ustawienia       |                                   |

1.) Naciśnij i przytrzymaj przycisk 10 **【 SET 】** , aby wejść w ustawienia. Miga BEE P ON.

Naciśnij 13 **【 WIND/+ 】** lub 14 **【 ^/BARO/- 】** zmienić między włącz sygnał dźwiękowy i wyłącz sygnał dźwiękowy. Naciskać 10 **【 USTAW 】** , aby wybrać NTP wł./wył.

- 2.) Gdy NTP ON miga, naciśnij 13 **【 WIND /+ 】** lub 14 **【  /BARO/- 】** zmienić między NTP włączony i NTP wyłączony. Naciśnij 10 **【 USTAW 】** , aby wybrać Język .
- 3.) Gdy Język błyska, naciskać 13 **【 WIATR/+ 】** lub 14 **【  /BARO/- 】** zmienić dzień powszedni języki. Naciśnij przycisk 1 0 **【 SET 】** , aby wybrać strefę czasową.


**NOTATKA :Jest ich łącznie 8 języki wyświetlania dni tygodnia.**

**(ANG = Angielski, GER = Niemiecki, WOLNY = Francuski, SPA = Hiszpański, Włochy = Włoski, DAN = Duński, DUT = Holenderski, RUS = rosyjski )**

- 4.) Gdy miga strefa czasowa, naciśnij 13 **【 WIND/+ 】** lub 14 **【  /BARO/- 】** aby ustawić strefa czasowa Naciśnij 10 **【 SET 】** , aby wybrać Czas letni włącz/wyłącz.
- 5.) Gdy DST ON miga, naciśnij 13 **【 WIATR/+ 】** lub 14 **【  /BARO/- 】** zmienić między Czas letni włączony i DS T wyłączony. Naciśnij 10 **【 SET 】** , aby wybrać format daty.
- 6.) Gdy M--D błyska, naciskać 13 **【 WIATR/+ 】** lub 14 **【  /BARO/- 】** przełączanie między Lekarz i Formularz DM na stronie. Naciśnij 10 **【 USTAW 】** , aby wybrać rok.
- 7.) Gdy miga rok, naciskać 13 **【 WIATR/+ 】** lub 14 **【  /BARO/- 】** , aby dostosować rok kalendarzowy. Naciśnij 10 **【 USTAW 】** , aby wybrać miesiąc.
- 8.) Gdy miesiąc miga , naciśnij 13 **【 WIND/+ 】** lub 14 **【  /BARO/- 】** , aby dostosować miesiąc kalendarzowy. Naciśnij 10 **【 USTAW 】** , aby wybrać datę.
- 9.) Gdy Dzień miga, naciskać 13 **【 WIATR/+ 】** lub 14 **【  /BARO/- 】** , aby dostosować dzień kalendarzowy. Naciśnij 10 **【 USTAW 】** , aby wybrać Format 12/24-godzinny.
- 10.) Kiedy 12 H miga, naciśnij 13 **【 WIND/+ 】** lub 14 **【  /BARO/- 】** , aby zmienić między 12 godzinę i 24 format godzinowy. Naciśnij 10 **【 USTAW 】** , aby wybrać godzina.
- 11.) Kiedy godzina miga, naciskać 13 **【 WIATR/+ 】** lub 14 **【  /BARO/- 】** do regulacji godzina. Naciśnij 10 **【 USTAW 】** , aby wybrać chwila.
- 12.) Kiedy minutowe błyski, naciskać 13 **【 WIATR/+ 】** lub 14 **【  /BARO/- 】** do regulacji chwila. Naciśnij 10 **【 SET 】** , aby wybrać jednostkę temperatury.
- 13.) Gdy miga °F, naciskać 13 **【 WIATR/+ 】** lub 14 **【  /BARO/- 】** zmienić między °F i °C. Naciśnij 10 **【 USTAW 】** , aby wybrać ciśnienie jednostka.
- 14.) Kiedy miga jednostka ciśnienia, naciskać 13 **【 WIATR/+ 】** lub 14 **【  /BAR O/- 】** do zmiana między hPa, inHg i mmHg. Naciśnij 10 **【 SET 】** , aby wybrać względny kalibracja ciśnienia.
- 15.) Kiedy Względny Ciśnienie błyska, naciśnij 13 **【 WIND/+ 】** lub 14 **【  /BAR O/- 】** do dostosować względny ciśnienie . Naciśnij 10 **【 USTAW 】** , aby wybrać Światło intensywność jednostka.
- 16.) Kiedy Światło intensywność jednostka miga, naciskać 13 **【 WIATR/+ 】** lub 14 **【  /BARO/- 】** do zmiana jednostka między luksów, fc i w/m2. Naciśnij 10 **【 SET 】** , aby wybrać opad deszczu jednostka.

- 17.) Kiedy Deszcz jednostka miga, naciśnij 13 **【 WIATR/+ 】** lub 14 **【  /BARO  
/- 】** zmienić jednostka między w i mm. Naciskać 10 **【 USTAW 】** , aby  
wybrać prędkość wiatru jednostka.
- 18.) Gdy zacznie migać jednostka prędkości wiatru, naciśnij 13 **【 WIND/+ 】** lub  
14 **【  /BARO/- 】** do zmiana jednostka między w i mm. Naciśnij 10 **【 SE  
T 】** , aby wybrać półkula h .
- 19.) Kiedy NTH miga, naciskać 13 **【 WIATR/+ 】** lub 14 **【  /BARO/- 】**  
zmienić  
półkula między NTH (północny) i STH ( południowy). Naciskać 10 **【 USTAW  
】** do zapisz i wyjdź z ustawień. Wróci do ten normalna tryb wyświetlacz.

**NOTATKA:** Jeśli tam Jest brak prawidłowej operacji w ciągu 20 sekund, automatycznie powróci do normalnego trybu wyświetlania z trybu ustawień. Chwila naregulowanie ustawienia, możesz naciskać 18. Przycisk [ ŚWIATŁO/DRZEMKA ] powrót do normalna wyświetlacz tryb.

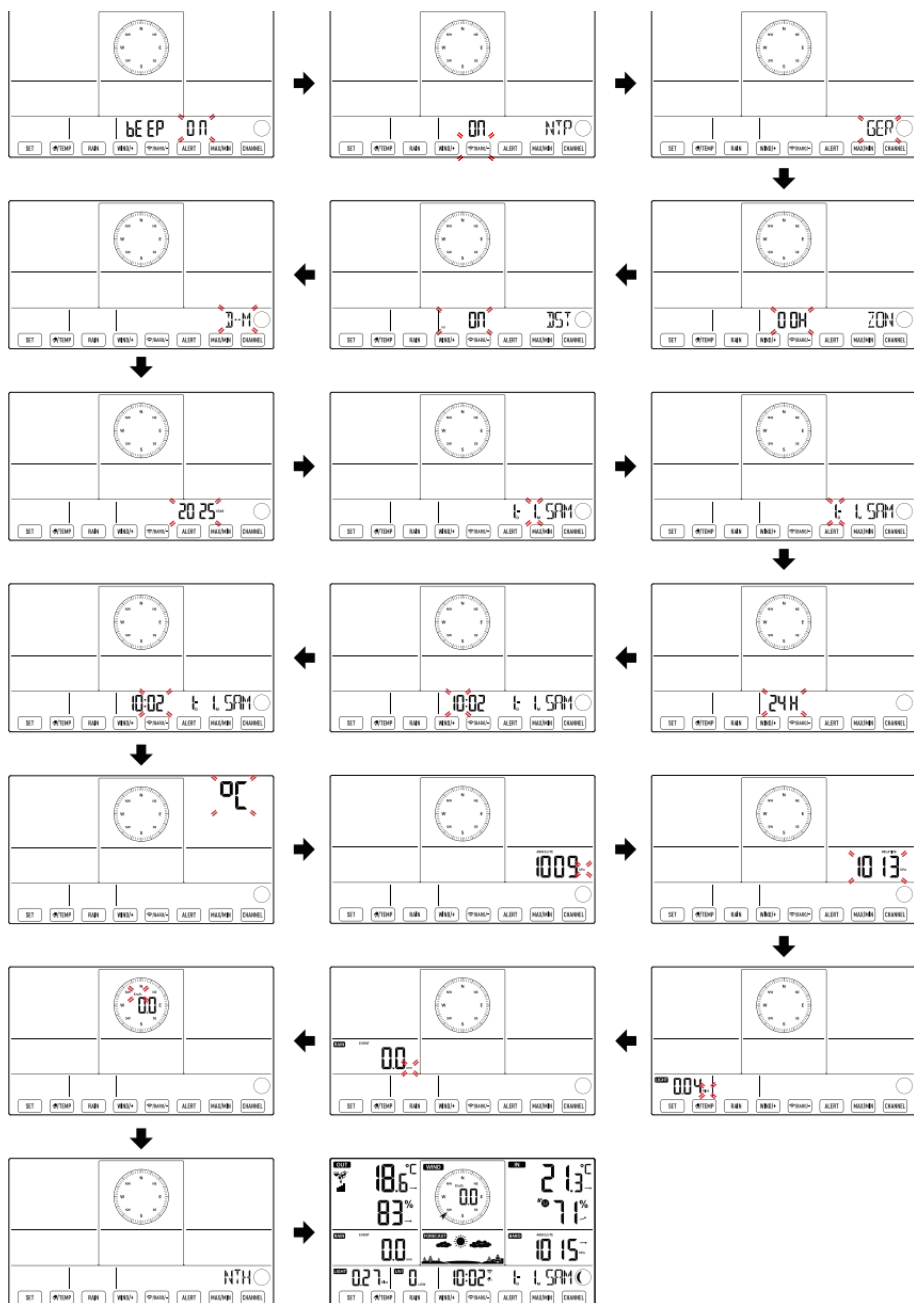

## Księżyc Faza

Konsola wyświetlacza oblicza księżyc faza zgodnie Do Twój czas, data, I strefa czasowa


Poniższa tabela wyjaśnia odpowiadające sobie fazy I ich ikony Do Zarówno ten Północny i południowy półkule.

| Północny Półkula Ikony                                                            | Księżyc Faza                 | Południowy Półkula Ikony                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nowy Księżyc                 |  |
|  | Rosnący półksiężyc Księżyc   |  |
|  | Pierwszy kwartał Księżyc     |  |
|  | Rosnący garb Księżyc         |  |
|  | Pełny Księżyc                |  |
|  | Zanikający garb Księżyc      |  |
|  | Trzeci kwartał Księżyc       |  |
|  | Ubywający Półksiężyc Księżyc |  |

## Ustawianie alarmu

- W trybie wyświetlania czasu normalnego naciśnij 10. Przycisk **【 SET 】** do przełączania wyświetlacz alarm czas (czas alarmu tryb).
- W wyświetlaczu czasu alarmu, naciśnij i przytrzymaj przycisk 10 **【 SET 】** na 2 sekund do Wchodzić ustawianie alarmu tryb. Godzina alarmu zaczyna migać.
- Naciśnij przycisk 13 **【 WIND/+ 】** lub 14 **【 /BARO/- 】**, aby ustawić wymaganą godzinę alarmu. Przytrzymaj 13 **【 WIATR/+ 】** lub 14 Przycisk **【 /BARO/- 】** do regulacji alarmu godziny szybko.
- Naciśnij przycisk 10 **【 SET 】**, aby wybrać minuta alarmu. Chwila alarmowy zaczyna się błysk.
- Naciskać 13 **【 WIATR/+ 】** lub 14 **【 /BARO/- 】** przycisk do ustawienia wymaganych minut alarmu. Przytrzymaj 13 **【 WIATR/+ 】** lub 14 **【 /BARO/- 】** do regulacji alarmu minuty szybko.
- Naciśnij przycisk 10 **【 SET 】**, aby zapisać wszystkie ustawienia i wyjść. normalna wyświetlacz tryb.

**NOTATKA:** Jeśli tam Jest brak prawidłowej operacji w ciągu 20 sekund, automatycznie powróci do normalnego trybu wyświetlania z trybu ustawień. Chwila naregulowanie ustawienia, możesz naciśnij 18 **【 Przycisk ŚWIATŁO/DRZEMKA 】**, aby powrócić do normalna wyświetlacz tryb.

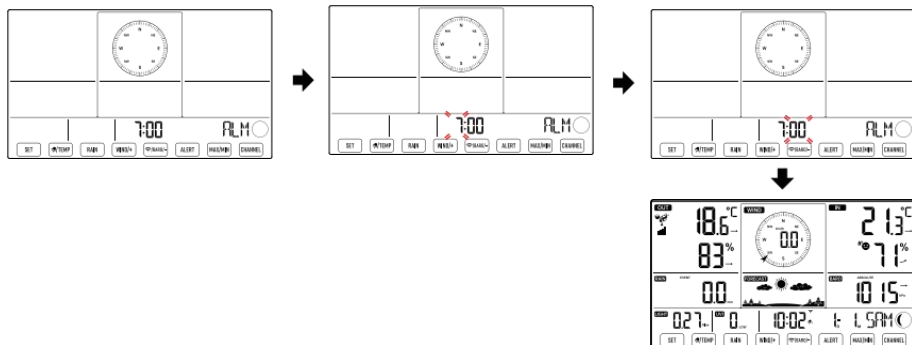

## Dezaktywuj/Aktywuj alarm

- W alarm czas wyświetlacz , naciśnij 11 **【 ŚWIATŁO/TEMP 】** przycisk Do wybierać ten Alarm NA Lub wyłączony .
- Jeśli alarm jest włączony, odpowiadający mu alarm m ikoną będzie być pokazany NA ten wyświetlacz.
- Kiedy alarm dzwoni , naciśnij dowolny pikolak z wyjątkiem 18 **【 ŚWIATŁO/DRZEMKA 】**

przycisk, aby zatrzymać sygnał alarmowy. To Jest nie konieczne do ponownie włączyć alarm. To będzie zadzwonił jeszcze raz tym razem Następnego dnia .

## Drzemka Funkcjonować

Gdy zadzwoni alarm, naciśnij przycisk 18 **【 ŚWIATŁO/DRZEMKA 】** , aby wstrzymaj alarm. Drzemka ikoną wskaźnika **Z<sup>2</sup>** migać . Alarm zostanie wznowiony po 5 protokół.

## TEMPERATURA

### Trend temperatury/wilgotności

Strzałki tendencji pozwalają na szybkie określenie temperatury i wilgotność Czy wznoszenie się i opadanie za godzinę aktualizacja okres .

#### Trend temperatury

|                                                                     |                                                                       |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Temperatura ma<br>zmarływchwał > 1°C/2°F w<br>przeszłość<br>godzina | Temperatura ma nie<br>zmieniony ponad 1°C/2°F<br>w przeszłość godzina | Temperatura ma<br>upadły < 1°C/2°F w<br>przeszłość<br>godzina |
|                                                                     |                                                                       |                                                               |

#### Trend wilgotności

|                                                                      |                                                                        |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Wilgotność ma<br>zmarływchwał > 3%<br>W<br>ten przeszłość<br>godzina | Wilgotność ma nie<br>zmieniony ponad 3% W<br>ten przeszłość<br>godzina | Wilgotność ma<br>upadły < 3% W<br>ten przeszłość<br>godzina |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## Komfort w pomieszczeniach Indeks

Ten wyświetlacz komfortu w pomieszczeniu zapewnia reprezentacja obrazowa oparta na wnętrzu temperatura i poziom wilgotności powietrza w celu określenia przybliżony komfort poziom.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Zbyt zimno                                                                        | Wygodny                                                                           | Zbyt gorący                                                                       |

## CIŚNIENIE

### Ciśnienie barometryczne Wyświetlacz



W normalna tryb, naciskać  
względny ciśnienie.

14  /BARO/- przycisk przełączający między trybem absolutnym i

|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Absolutny | Bezwzględne ciśnienie atmosferyczne Twojej lokalizacji.          |
| Względny  | Ten względny atmosferyczny ciśnienie na podstawie poziomu morza. |


### Trend ciśnienia

Strzałki tendencji pozwalają na szybkie określenie jeśli ciśnienie Jest rosnący lub spadanie W A aktualizacja godzinna okres.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciśnienie ma wzrosło > 2hpa/0,06inHg W ten przeszłość godzina                       | Ciśnienie ma nie zmieniać ponad 2hpa/0,06inHg W ten przeszłość godzina              | Ciśnienie ma spadło > 2hpa/0,06inHg W ten przeszłość godzina                        |
|  |  |  |

## WIND

### Wiatr Wyświetlacz

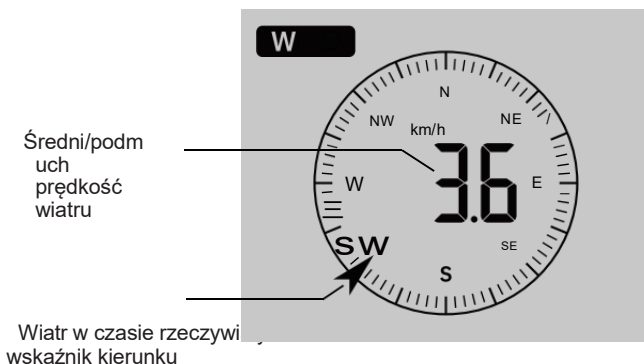

### Wybór wiatru Wyświetlacz Tryb

W normalny wyświetlacz tryb, naciśnij przycisk 13 **【 WIND/+ 】**, aby przełączyć pomiędzy aktualną średnią prędkością wiatru, prędkością wiatru w porywach i kierunkiem wiatru.

## DESZCZ

### Opad deszczu Wyświetlacz



Ten Opady deszczu pokazują informacja odnośnie opady deszczu i deszcz wskaźnik.

### Wybierz Opad deszczu Wyświetlacz Tryb

W normalny wyświetlacz tryb, naciśnij 12 Przycisk **【 DESZCZ 】** do przełączania między Deszcz Wskaźnik, Deszcz Wydarzenie, Deszcz Codziennie, Deszcz co tydzień, Deszcz Miesięcznie i Całkowita suma opadów .

### Przyrosty deszczu Definicja

**Deszcz Stawka:** Aktualna opady deszczu wskaźnik w przeszłość godzina.

**Zdarzenie opadowe:** ciągle deszcz i resetuje się do zera jeśli akumulacja opadów jest mniej ss niż 10 mm (0,039 W) w ciągu 24 godzin okres.

**Codziennie Deszcz:** Całkowity opad deszczu od północ (00:00)

**Tygodnik Deszcz:** Całkowita suma opadów w bieżącym tygodniu kalendarzowym oraz resetuje się

Niedziela rano o północ (od niedzieli do soboty)

**Miesięczny Deszcz:** Całkowity opady deszczu w bieżącym miesiącu kalendarzowym i zresetuj na Pierwszy dzień z Miesiącem.

**Całkowity Deszcz:** Całkowity opad deszczu od ten ostatni nastawić.

## Zresetuj sumę Opad deszczu Nagrywać

W normalny wyświetlacz tryb, naciśnij i trzymać 12. Naciśnij przycisk **【 RAIN 】** przez 2 sekundy, aby nastawić ten deszcz nagrywać.

### NOTATKA:

**Resetowanie tygodniowego deszcz też resetuje codzienny deszcz.**

**Resetowanie miesięczne deszcz też resetuje dzienne i tygodniowe deszcz.**

**Resetowanie sumy deszcz też resetuje miesięczne, tygodniowe i dzienne deszcz.**

## POGODA

### Pogoda Indeks

Gdy czytanie pogody Wyświetlanie indeksu , możesz naciśnij 11 **【 Przycisk/TEMP】** umożliwi przełączanie się między różnymi indeksami pogody w następujący sposób zamówienie:

Czuje Lubię > Ciepło Indeks > Wiatr Chłód

### Czuje Tak jak

Ten Czuje Jak temperatura indeks określa, jaka temperatura biorąc pod uwagę takie czynniki jak prędkość wiatru, rzeczywiście wydaje się, że jest na zewnątrz, ciśnienie, temperatura i wilgotność.

### Wiatr Chłód

Ochłodzenie wiatrem jest określane na podstawie połączenie drutu bez pogody dane czujnika dotyczące temperatury i prędkości wiatru .

### NOTATKA:

**Tylko gdy temperatura Jest poniżej 50°F (10°C) i prędkości wiatru jest skończone**

**4,8 km/h (3 mile/h), wyświetli wartość odczuwalnej temperatury wiatru , w przeciwnym razie to będzie wyświetlacz " --.-". Ciepło Indeks**

Ten Ciepło Indeks jest określane na podstawie temperatury i temperatury bezprzewodowego czujnika pogodowego odczyty wilgotności.

### Rosa Punkt

Rosa punkt jest temperaturą, w której dany paczka wilgotność powietrze musieć Być chłodzone przy stałym ciśnieniu barometrycznym, w celu uzyskania pary wodnej lub skraplać do wody. Skroplona woda nazywana jest rosą. Rosa punkt jest temperatura nasycenia.


Ten Rosa Temperatura punktowa jest określane przez temperaturę i dane dotyczące wilgotności pochodzące z bezprzewodowego czujnika pogody .

### Prognoza pogody

Ten wbudowany barometr może zauważyć atmosferyczne zmiany ciśnienia i na podstawie zebranych danych mogą przewidywać pogodę warunki.  
Dostępnych jest 6 ikon pogody --- Słonecznie, Częściowo Mętny, Mętny, Deszczowy, Burzliwy I Śnieżny.



Słoneczny

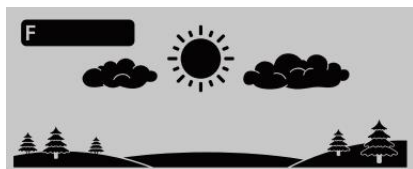

Częściowo Mętny




Mętny



Deszczowy



Burzliwy

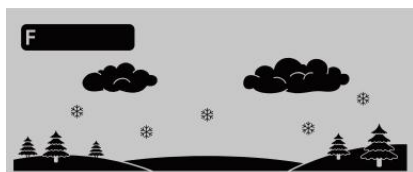

Śnieżny

#### NOTATKA:

Dokładność ogólnej prognozy opartej na ciśnieniu chodzi o 65-70%.

Prognozy są nie gwarantowane.

Może to nie koniecznie odzwierciedlać aktualną sytuację.

#### Alert lodowy



Gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż 1°C/33,8°F, płatek śniegu ikona❄ będzie pojawić się na Wyświetlacz LCD.

### MAKS./MIN.

W normalny wyświetlacz tryb, naciskać i minimum wartość.

16 【 MAX/MIN 】 przycisk przełączania między wartościami maksymalnymi

**NOTATKA:** Jeśli tam Jest brak prawidłowej operacji w ciągu 10 sekund, to nastąpi automatycznie powrót do normalny wyświetlacz tryb.

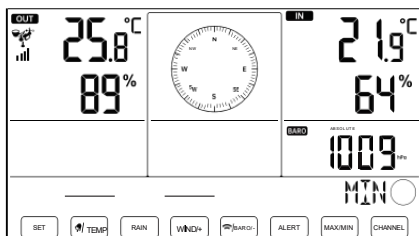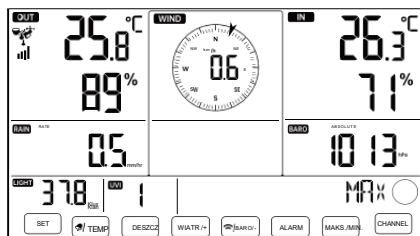

## Aby wyświetlić zgromadzone MAKS./MIN.

- Wyświetlacz Poczuj się jak wiatr chłodzący, Ciepło Indeks, Rosa Punkt Wartość maksymalna/minimalna s.

1.) Gdy wyświetlone zostaną wartości maksymalne, naciśnij 11 **【/TEMP】** , aby

wymiana podglądu temperatury zewnętrznej → Czuję się jak → Wiatr Chłód → Ciepło Indeks → Rosa Punkt → Temperatura zewnętrzna .

2.) Gdy wyświetlone zostaną wartości minimalne, naciśnij przycisk 11 **【/TEMP】** Do

wymiana podglądu temperatury zewnętrznej → Czuję się jak → Wiatr Chłód → Ciepło Indeks → Rosa Punkt → Temperatura zewnętrzna .

- Wyświetlacz Wiatr Prędkość , wiatr Poryw Maksym Wartości .

Kiedy wyświetlane są wartości maksymalne, naciśnij przycisk 13 **【 WIND/+ 】** , aby wymiana danych pomiędzy średnią i porywistą prędkością wiatru .

- Wyświetlacz Deszcz Wskaźnik, Codziennie Deszcz, co tydzień Deszcz i Miesięczny Deszcz Wartości maksymalne. Kiedy wyświetlane są wartości maksymalne, naciśnij przycisk 12 **【 RAIN 】** , aby wymieniać oglądanie Deszcz Oceń → Codziennie Deszcz → Tygodniowo Deszcz → Miesięczny Deszcz.

- Wyświetl wartości bezwzględne i Ciśnienie względne Wartości maksymalne/minimalne .

1.) Gdy wartości maksymalne wynoszą wystawiany, naciśnij przycisk 14 **【/BARO/-】** , aby przełączać się między wyświetlaniem Ab solute i Ciśnienie względne.

2.) Gdy wartości minimalne są wystawiony , naciśnij przycisk 14 **【/BARO/-】** , aby przełączać się między wyświetlaniem Ab solute i Ciśnienie względne.

- Wyświetlanie temperatury czujnika wewnętrznego i innych kanałów wilgotność Maks./Min . wartości.

1.) Kiedy wyświetlane są wartości maksymalne, naciśnij przycisk 17 **【 KANAŁ 】** , aby

wymiana czujnika temperatury wewnętrznej i sparowanego czujnika zewnętrznego r(s) l

2.) wilgotność.

Kiedy wyświetlane są wartości minimalne, naciśnij przycisk 17 **【 CHA NNEL 】** , aby

**NOTATKA:** Gdyby zastosowano inne czujniki kanałowe sparowany, może pokazać maksymalną/minimalną temperaturę innego kanału i wartości wilgotności . Gdyby zastosowano inne czujniki kanałowe nie sparowane, pokazywałoby tylko prąd maksymalna/minimalna temperatura wewnętrzna i wilgotność wartości.

## **Aby wyczyścić MAKS./MIN. Dane Nagrywać**



- Aby wyczyścić maksymalna wartość, naciśnij i przytrzymaj , dopóki wartości maksymalne są wyświetlane. 16. Przycisk **【 MAX/MIN 】** przez 2 sekundy
- Aby wyczyścić wartość minimalna, naciśnij i trzymać podczas gdy wartości minimalne Czy wystawiany. 16. Przycisk **【 MAX/MIN 】** przez 2 sekundy

## HI/LO ALERT SETTING

### ustawienia alertów

- W normalnym trybie wyświetlania tryb, nacisnąć I Niska wartość ustawienia alertu.

15 **【 ALERT 】** przełączanie przycisków między Cześć, alert

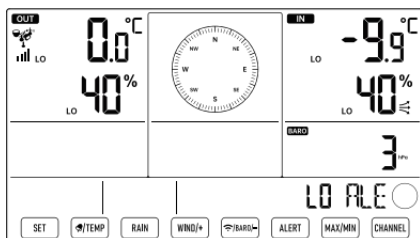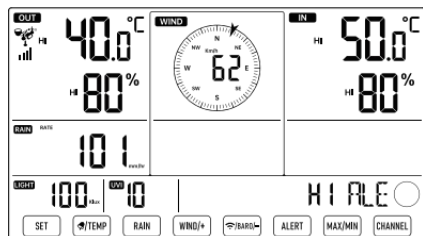

### Aby ustawić alert

- W normalny wyświetlacz tryb, naciśnij i przytrzymaj przycisk 15 **【 ALERT 】** przez 2 sekundy , aby wprowadzić ustawienia alertu tryb.
- Nacisnąć 13 **【 WIATR/+ 】** i 14 **【 ^/BARO/- 】** przycisk do zwiększania lub zmniejszania wartości w dół, następnie naciśnij 11 **【 ↻/TEMP 】** do włączania/wyłączania alertu.
- Nacisnąć 15. Przycisk **【 ALERT 】** umożliwiający potwierdzenie i przejście do następnego ustawienia .
- Ten ikona Lub LO będzie wyświetlacz Kiedy ten alarm Jest NA .



Alert wysoki/niski włączony



Alarm wysoki/niski wyłączony

- Aby wyjść z trybu ustawiania alertów, należy: w dowolnym momencie, naciśnij 18 **【 ŚWIATŁO/DRZEMKA 】** przycisk. Kolejność ustawiania alertów Hi/Lo: pokazano poniżej:

| Ustawienia alertów Zamówienie       | Ustawienie Zakres                       | Sekcja wyświetlania             | Domyślny           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Temperatura wewnętrzna wysoka Alarm | -9,9 °C – 50 °C<br>(-14,1 °F – 122 °F ) | Wnętrz temperatura i Wilgotność | 50 °C (122 °F )    |
| Temperatura wewnętrzna Lo Alarm     |                                         |                                 | -9,9 °C (14,1 °F ) |
| Wnętrz Wilgotność Cześć Alarm       | 1% – 99%                                |                                 | 80%                |
| Wnętrz Wilgotność Lo Alarm          |                                         |                                 | 40%                |

|                                      |                                      |                                    |                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Wysoka temperatura na zewnątrz Alert | -40 °C – 70 °C<br>(-40 °F – 158 °F ) | Plenerowy temperatura i Wilgotność | 40 °C (104 °F ) |
| Temperatura zewnętrzna Lo Alarm      |                                      |                                    | 0 °C (32 °F )   |
| Plenerowy Wilgotność Cześć Alarm     | 1% – 99%                             |                                    | 80%             |
| Plenerowy Wilgotność Lo Alarm        |                                      |                                    | 40%             |

| Ustawienia alertów<br>Zamówienie                     | Ustawienie Zakres                                                                  | Sekcja<br>wyświetlania                       | Domyślny                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Wysoki Średnia prędkość<br>wiatru Alarm              | 0 – 50m/s<br>2 – 180 km/h<br>1 – 111 mil na<br>godzinę<br>1 – 97 węzły<br>0-60 bft | Prędkość wiatru                              | 17m/s<br>62 km/h<br>38 mil na<br>godzinę<br>33 węzły<br>20 stóp |
| Silny podmuch wiatru alarm                           | 0 – 50m/s<br>2 – 180 km/h<br>1 – 111 mil na<br>godzinę<br>1 – 97 węzły<br>0-60 bft | Prędkość wiatru                              | 17m/s<br>62 km/h<br>38 mil na<br>godzinę<br>33 węzły<br>20 stóp |
| Ciśnienie Upuszczając Alarm                          | 1 hpa – 10 KM<br>0,03~0,3 inHg<br>0,7~7,5 mmHg                                     | Spadek<br>barometru                          | 3hpa<br>0,09 cala Hg<br>2,2 mmHg                                |
| Wysoki Deszcz Alert o stawce                         | 1 mm/godz. – 1000<br>mm/godz.<br>(0,04 w/godz. – 39<br>w/godz.)                    | Opad deszczu<br>Wskaźnik                     | 101<br>mm/godz.<br>(4 w/godz.)                                  |
| Wysoki Codziennie Alert<br>deszczowy                 | 1mm – 1000 mm<br>(0,03 w – 39,37 W)                                                | Opad deszczu<br>Wskaźnik                     | 101 mm<br>(4 W)                                                 |
| Promieniowanie ultrafioletowe<br>indeks Wysoki Alarm | 1 - 15                                                                             | Promieniowa-<br>nie ultrafioletowe<br>Indeks | 10                                                              |
| Światło Intensywność Wysoki<br>Alarm                 | 1 Klux Klan – 200,0<br>Klux<br>7-1580 W/m²<br>0-185Kfc                             | Światło<br>Intensywność                      | 100 Klux<br>790 W/m²<br>92 KFC                                  |

## Uciszyć Alarm ostrzegawczy Hi/Lo

Naciśnij 18 Przycisk **【 ŚWIATŁO/DRZEMKA 】** na górze konsoli wyświetlacza Do cisza alarm lub wyłączy się automatycznie po jeden chwila.

**UWAGA: Po pojawieniu się alertu zostanie uruchomiony, alarm będzie brzmiał przez jeden chwila I powiązany alert ikona i odczyt pogody zaczną migać. Jeśli alarm ostrzegawczy**

**wyłącza się automatycznie po minucie zamiast być ręcznie zamknąć wyłączony, powiązany alert ikona i Odczyty będą nadal migać do czasu odczytania Jest poza alertem zakres.**

**Alarm pogodowy włączy się, gdy odczyty spadają w stanie gotowości zakres Ponownie.**

## BACKLIGHT

### Wyświetlacz Podświetlenie


Z zasilaczem sieciowym

Ten podświetlenie może być włączone w sposób ciągły tylko wtedy, gdy prąd zmienny jest włączony adapter Jest na stałe włączony. Po odłączeniu zasilacza sieciowego podświetlenie Móc być tymczasowo obrócony NA.


- Naciśnij przycisk 18 **【 ŚWIATŁO/DRZEMKA 】** , aby dostosować podświetlenie jasność, Wysoki, Niski i bez zasilacza sieciowego.
- Naciśnij przycisk 18 **【 ŚWIATŁO/DRZEMKA 】** , aby tymczasowo włączyć podświetlenie dla 15 towarów drugiej jakości.

## NISKI BATERIA WSKAŹNIK

Jeśli Niski bateria ikona wskaźnika jest wyświetlany w temperaturze zewnętrznej i sekcja wilgotności lub odpowiednia sekcja CH Konsola LCD wyświetlacz, to oznacza , że baterie w twoich bezprzewodowych czujnikach pogody działają Niski I powinien zostać zastąpionym. Pamiętaj o wymianie wszystkich baterie w To samo czas.

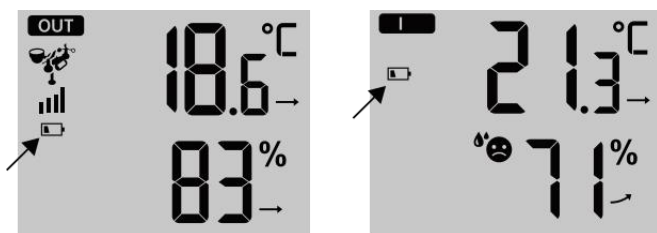

# APLIKACJA STACJI POGODOWEJ DOM STRONA

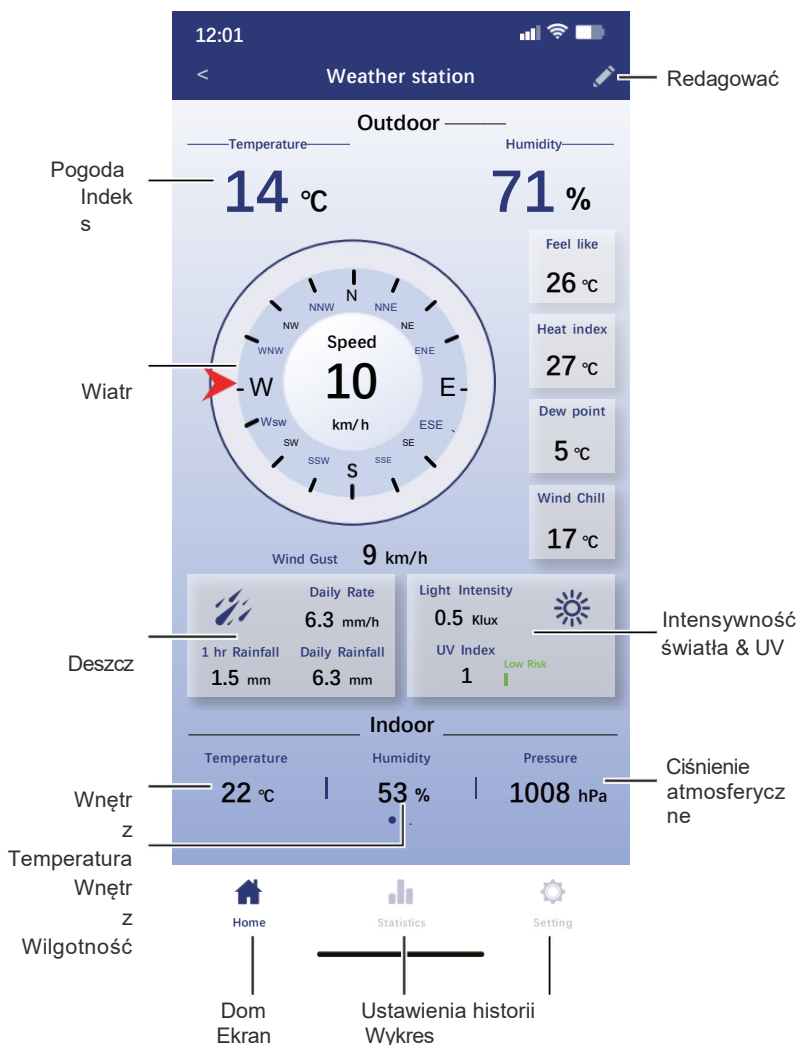

## EKRAN GŁÓWNY

### Ekran główny

Dotknij, aby wejść strona do wyświetlania aktualnej Dane pogodowe w pomieszczeniach (temperatura, Wilgotność & Atmosferyczne ciśnienie) , Dane

pogodowe na zewnątrz (Pogoda Indeks, Deszcz, wiatr, Deszcz , Światło  
Intensywność i Promieniowanie ultrafioletowe Indeks).

## Wykres historii

Dotknij, aby wejść strona do wyświetlania Wykres historii wewnątrz i na zewnątrz pogoda na zewnątrz dane.

## Ustawienie

Kliknij, aby wejść na stronę wyświetlacz Ogólny Ustawienie.

## Informacje o pogodzie


Dotknij, aby wyświetlić aktualne Wejdz na stronę dotyczącą wewnątrz i zewnątrz Do wyświetlacz aktualny informacje pogodowe i prognozy pogody na 7 dni .

## Redagować


Dotknij, aby wejść strona do wyświetlenia Urządzenie informacji i zmienić nazwa z urządzenie.

## WYKRES HISTOTYCZNY

Kliknij, aby wejść na stronę i wyświetlić historię wykres z wewnątrz I pogoda na zewnątrz dane.

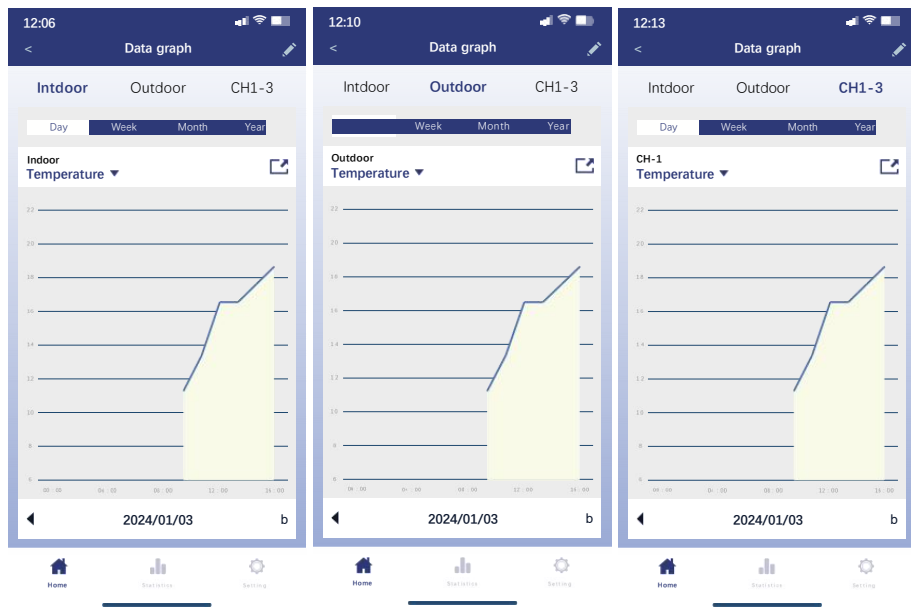

## SETTING

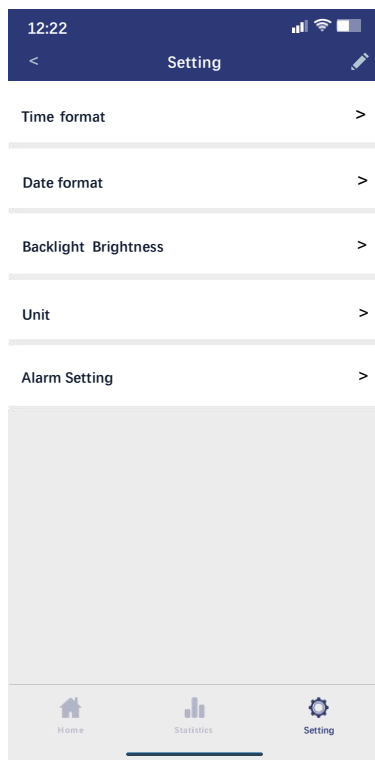

### **Format godziny Ustawienie**

Dotknij, aby ustawić czas format godziny pomiędzy 12-godzinny i 24-godzinny tryb wyświetlacz konsola.

### **Data Ustawienie formatu**


Kliknij, aby skonfigurować format danych pomiędzy DD/MM i MM/DD tryb wyświetlacza konsola.

### **Podświetlenie Ustawienie jasności**

jasność podświetlenia z wyświetlacz konsola.


### **Ustawienia jednostki**

wyświetlacz jednostki z wyświetlacz konsola.

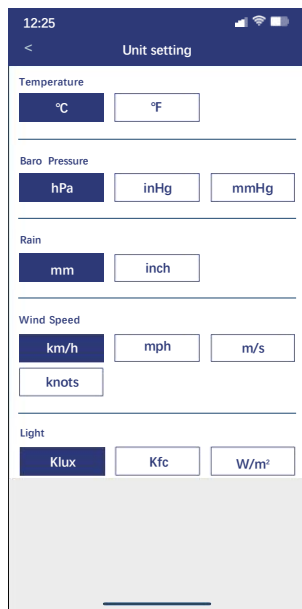

## Ustawianie czasu alarmu

Dotknij, aby skonfigurować funkcję codziennego alarmu wyświetlacza konsola.

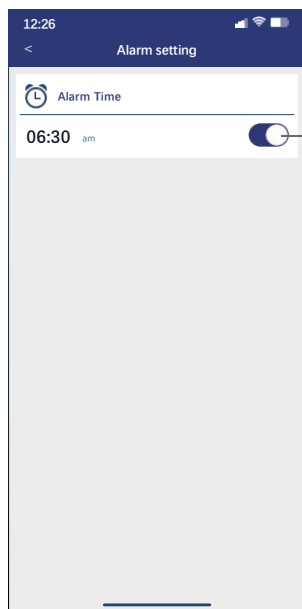

Przesuń przełącznik na zakręt  
codzienny alarm NA  
Lub wyłączony.

Ustaw codzienny czas alarmu konsoli , a następnie naciskać " RATOWAĆ " Do potwierdzać.

12:27

< Add Alarm

|    |    |   |    |
|----|----|---|----|
|    | 03 |   | 01 |
|    | 04 |   | 02 |
|    | 05 |   | 03 |
|    | 06 |   | 04 |
| AM | 07 | : | 05 |
| PM | 08 |   | 06 |
|    | 09 |   | 07 |
|    | 10 |   | 08 |
|    | 11 |   | 09 |




Save

### Aplikacja Smartlife wyświetlanie języka

Aby zmienić język wyświetlania aplikacji, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami poniżej sekwencja.

- 1.) Kliknij „Ja” int o Smartlife Aplikacja, Następnie.
- 2.) Kliknij „Ustawienia” i wybierać " Język".
- 3.) Wybierz wymagany język.

Istnieje 6 języków, które jest dostępny wyświetlacz APP --- Angielski, francuski, Español, Deutsch, portugalski, Włoski o i taki sam jak język systemu (Android tylko).

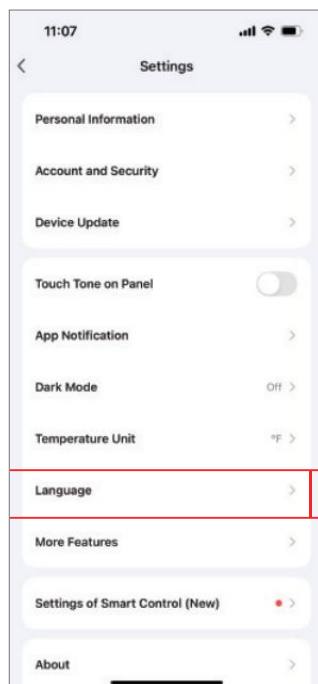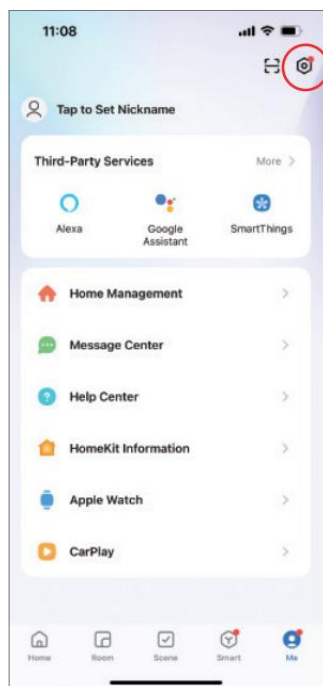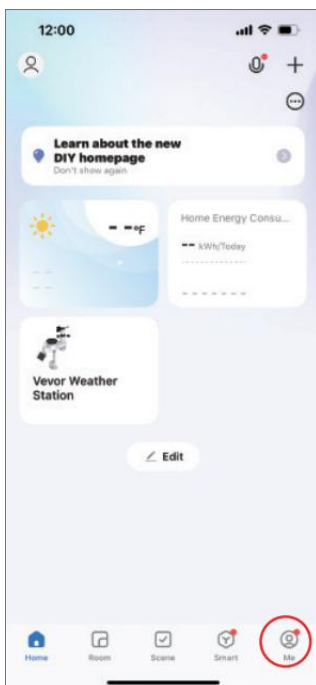


## FACTORY RESTART

Jeśli tam Jest awaria, Fabryka Uruchom ponownie to świetny sposób na wróć swoją stację do „out” pudełka” stan : schorzenie.

- 1.) Odłączyć całe zasilanie (baterie i zasilacz sieciowy ) od urządzenia. plenerowy czujniki i pogoda stacja.
- 2.) Postępuj zgodnie z operacją „ **USTAWIANIE „W GÓRĘ STACJI POGODOWEJ”** , aby rozpocząć para czujnik.

## OPIEKA I KONSERWACJA

- 1.) Wyczyścić deszczomierz każdy 3 miesiące. Obracać ten lejek przeciwnie do ruchu wskazówek zegara I winda w celu odsłonięcia mechanizmów deszczomierza, I wyczyścić za pomocą A wilgoć płótno. Usunąć wszelkie zabrudzenia, zanieczyszczenia i owady. Jeśli błąd zarażenie jest problem, spryskać transduktor lekko z środek owadobójczy.

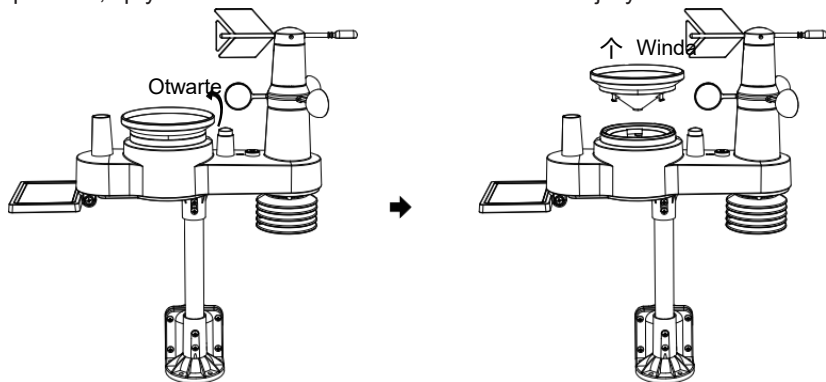

- 2.) Wyczyścić Światło Intensywność/ Czujnik UV i solarny płyta każdy 3 miesięcy z wilgoć płótno.
- 3.) Podczas wymiany baterii, stosować A korozja zapobiegawczy mieszanina na zaciski akumulatora.

## SPECYFIKACJA

| STACJA POGODOWA                              |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specyfikacje ogólne                          |                                                                                                                                                                               |
| Wymiar                                       | 191,6x 127 x 28,8 mm (7,5 X 5 X 1,1 cala)                                                                                                                                     |
| Źródło zasilania                             | Prąd przemienny-stały 5 V, Zasilacz 1A (w zestawie)                                                                                                                           |
| Bateria                                      | 3 x Bateria AAA (nie dołączony)                                                                                                                                               |
| Czujniki pomocnicze                          | 1 x czujnik 7 w 1 (dołączony)                                                                                                                                                 |
| Specyfikacja komunikacji Wi-Fi               |                                                                                                                                                                               |
| Standard Wi-Fi                               | 802.11 b/g/n                                                                                                                                                                  |
| Wi- Częstotliwość pracy Fi                   | 2,4 GHz                                                                                                                                                                       |
| Czas Specyfikacje funkcji                    |                                                                                                                                                                               |
| Wyświetlacz czasu                            | HH : MM                                                                                                                                                                       |
| Format godziny                               | 12 godzinę lub 24 godzina                                                                                                                                                     |
| Wyświetlanie daty                            | DD/MM lub MM/DD                                                                                                                                                               |
| Metoda synchronizacji czasu                  | Synchronizuje się z zegarem atomowym                                                                                                                                          |
| Strefy czasowe                               | GMT ±12                                                                                                                                                                       |
| Czas letni                                   | WŁ./WYŁ.                                                                                                                                                                      |
| Wyświetlacz barometru i Specyfikacje funkcji |                                                                                                                                                                               |
| Jednostki barometru                          | hPa, inHg i mmHg                                                                                                                                                              |
| Zmierzenie zakres                            | 600 – 1100 hPa (ustawienie względne zakres 930 – (1050hPa))                                                                                                                   |
| Dokładność                                   | 700 -1100 hPa±5 hPa/600 -696 hPa±8 hPa<br>20,67 – 32,48 inHg ± 0,15 inHg/17,72 -20,55 inHg ±0,24 inHg<br>525 -825 mmHg±3,8 mmHg/450 -5 22 mmHg±6 mmHg Typowe w 25 °C (77 °F ) |
| Prognoza pogody                              | Słoneczny, Częściowo pochmurno, pochmurno, Deszczowo, burzowo i Śnieżny                                                                                                       |
| Wyświetlacz tryb                             | Aktualny                                                                                                                                                                      |
| Pamięć tryb                                  | Codziennie Maksymalny/ Min                                                                                                                                                    |
| Alarm                                        | Alert o zmianie ciśnienia                                                                                                                                                     |

| Temperatura wewnątrz/na zewnątrz Wyświetlacz & Specyfikacje funkcji |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura jednostka                                               | °C i °F                                                                                                                            |
| Wyświetlacz wewnętrzny zakres                                       | -9,9 °C – 50 °C (-14,1 °F) – 122 °F )                                                                                              |
| Wyświetlacz zewnętrzny zakres                                       | -40 °C – 70 °C (-40 °F – 158 °F )                                                                                                  |
| Dokładność wejścia/wyjścia                                          | 10 – 50 °C ± 1 °C / 50 – 122 °F ± 1,8 °F<br>-20 – 10 °C ± 1,5 °C / -4 - 50 stopni<br>Fahrenheita ±2,7 °F inni : ±2 °C /<br>±3,6 °F |
| Wyświetlacz tryb                                                    | Aktualny                                                                                                                           |
| Pamięć tryb                                                         | Codziennie Maksymalny/ Min                                                                                                         |
| Alarm                                                               | Alert wysokiej/niskiej temperatury                                                                                                 |
| Wilgotność wewnątrz/na zewnątrz Wyświetlacz & Specyfikacje funkcji  |                                                                                                                                    |
| Wilgotność jednostka                                                | %                                                                                                                                  |
| Wyświetlacz zakres                                                  | 1 – 99%                                                                                                                            |
| Dokładność wejścia/wyjścia                                          | 40 – 80% wilgotność względna ± 5%<br>RH @25 °C (77 °F ) Inni : ± 8% RH<br>@25 °C (77 °F )                                          |
| Wyświetlacz tryb                                                    | Aktualny                                                                                                                           |
| Pamięć tryb                                                         | Codziennie Maksymalny/ Min                                                                                                         |
| Alarm                                                               | Wysoki/Niski wilgotność ale rt                                                                                                     |
| Prędkość wiatru i Kierunek Wyświetlacz & Specyfikacje funkcji       |                                                                                                                                    |
| Prędkość wiatru jednostka                                           | mil na godzinę, SM, km/h, węzły                                                                                                    |
| Wyświetlacz zakres                                                  | 0 -112 mil na godzinę, 50 m/s, 180 kilometrów na godzinę, 97 węzły                                                                 |
| Dokładność prędkości                                                | <5 m/s: ±0,5 m/s, >5 m/s : ±10% (którykolwiek jest większy)                                                                        |
| Wyświetlacz tryb                                                    | Podmuch/Średni                                                                                                                     |
| Pamięć tryb                                                         | Dzienny podmuch wiatru/średni                                                                                                      |
| Alarm                                                               | Wysoka prędkość wiatru Alert (poryw/średni)                                                                                        |
| Kierunek wiatru                                                     | 16 kierunków                                                                                                                       |
| Deszcz Wyświetlacz & Specyfikacje funkcji                           |                                                                                                                                    |
| Jednostka opad deszczu                                              | mm, W                                                                                                                              |
| Zakres opad deszczu                                                 | 0 – 12999 mm (0 – 511,7 W)                                                                                                         |
| Dokładność opadów deszczu                                           | ±7%                                                                                                                                |
| Wyświetlacz tryb                                                    | Aktualny                                                                                                                           |
| Pamięć tryb                                                         | Codziennie Maksym                                                                                                                  |
| Wyświetlacz opadów deszczu                                          | Cogodzinny/ Codziennie/Tygodniowo/ Miesięcznie/Razem                                                                               |

|       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| tryb  | Opad deszczu                              |
| Alarm | Wysoki Codziennie Alert o opadach deszczu |

| <b>Promieniowanie ultrafioletowe Indeks Wyświetlacz &amp; Specyfikacje funkcji</b> |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyświetlacz zakres                                                                 | 0 - 16                                                                                                                                                              |
| Wyświetlacz tryb                                                                   | Aktualny                                                                                                                                                            |
| Pamięć tryb                                                                        | Codziennie Maksym                                                                                                                                                   |
| Alarm                                                                              | Wysoki Alert UV                                                                                                                                                     |
| <b>Światło Intensywność Wyświetlacz &amp; Specyfikacje funkcji</b>                 |                                                                                                                                                                     |
| Światło Intensywność jednostka                                                     | Klux Klan Kfc i W/ m <sup>2</sup>                                                                                                                                   |
| Wyświetlacz zakres                                                                 | 0 – 200 Klux                                                                                                                                                        |
| Wyświetlacz tryb                                                                   | Aktualny                                                                                                                                                            |
| Pamięć tryb                                                                        | Codziennie Maksym                                                                                                                                                   |
| Alarm                                                                              | Wysoki Światło alert intensywności                                                                                                                                  |
| <b>Indeks pogody Wyświetlacz &amp; Specyfikacje funkcji</b>                        |                                                                                                                                                                     |
| Pogoda Indeks tryb                                                                 | Czuje jak wiatr chłodzący, ciepło indeks i rosa punkt                                                                                                               |
| Wyświetlacz tryb                                                                   | Aktualny                                                                                                                                                            |
| Pamięć tryb                                                                        | Codziennie Maks./min.                                                                                                                                               |
| <b>BEZPRZEWODOWY CZUJNIK ZEWNĘTRZNY 7 W 1</b>                                      |                                                                                                                                                                     |
| Wymiar                                                                             | 361 x 567 x 489 mm (14,21 X 13.8 X 19,25 cal)                                                                                                                       |
| Główny moc                                                                         | 3 x AA 1,5 V Bateria                                                                                                                                                |
| Kopia zapasowa moc                                                                 | Słoneczny moc                                                                                                                                                       |
| Dane pogodowe                                                                      | temperatura, wilgotność, prędkość wiatru , kierunek wiatru, opady deszczu, UVI i światło intensywność                                                               |
| Częstotliwość RF                                                                   | 915MHz dla USA i Australia / 868MHz dla UE i Wielka Brytania                                                                                                        |
| Transmisja RF zakres                                                               | 150m (492 stopy)                                                                                                                                                    |
| Interwał transmisji                                                                | Co 20 sekund Promieniowanie ultrafioletowe, światło intensywność, prędkość wiatru<br><br>temperatura, dane dotyczące wilgotności i opadów oraz kierunku wiatru dane |
| Temperatura pracy                                                                  | -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F )                                                                                                                                   |

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem                                                           | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezprzewodowy czujnik działa nie komunikować konsola wyświetlacza | <p>Bezprzewodowy czujnik może Posiadać zapoczątkowany prawidłowo i dane Jest zarejestrowany przez konsolę wyświetlacza jako nieprawidłową, i pogoda stacja musisz Być nastawić.</p> <p>Za pomocą spinacza biurowego z otwartym końcem naciśnij ten NASTAWIĆ przycisk dla 3 sekund, aby wyświetlić pełne napięcie. Dioda LED będzie migać co 20 towarów drugiej jakości.</p> <p>Jeśli dioda LED będzie nie miga co 20 sekund, wyjmij ten baterie i odczekaj 5 minut, zakrywając jednocześnie panel słoneczny panel do odpływu ten woltaż.</p> <p>Umieścić baterie z powrotem w i ponownie zsynchronizuj konsolę wyświetlacza i resyn c the konsola wyświetlacza (patrz strona 12 PONOWNE PAROWANIE CZUJNIKA) z ten czujnik bezprzewodowy około 3m (10 stóp) stąd .</p> <p>Ten Dioda LED czujnika bezprzewodowego będzie migać co 20 sekund. Jeśli PROWADZONY jest nadal nie miga co 20 sekund, wymienić nowy baterie w sieci bezprzewodowej transduktor.</p> <p>Jeśli baterie były Ostatnio wymieniony, sprawdź polarność . Jeśli czujnik bezprzewodowy miga co 20 sekund, przejdź do ten Następnego kroku.</p> <p>Tam móc być tymczasową utratą komunikacji z powodu utratą odbioru związana z zakłóceniami lub inne czynniki lokalizacji,</p> <p>Albo baterie móc Posiadać zostało zmienione w bezprzewodowym czujniku i konsola wyświetlacza ma nie został zresetuj . Rozwiązanie móc być jak proste jak wyłączenie i włączanie wyświetlacz konsola (usunąć DC moc i baterie), odczekaj 30 sekund i włóż je ponownie DC moc i baterie ).</p> |
| W pomieszczeniach i Plenerowy temperatura do nie zgadzać się      | <p>Na połączenie bezprzewodowe należy przeznaczyć do jednej godziny czujnik s do ustabilizować należy Do Czujniki temperatury wewnętrznej i zewnętrznej powinny mieścić się w granicach <math>\pm 2^{\circ}\text{C}</math> (<math>\pm 4^{\circ}\text{F}</math>) (czujnik dokładność Jest <math>\pm 1^{\circ}\text{C}</math> (<math>\pm 2^{\circ}\text{F}</math>))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Czujnik temperatury czyta też wysoki w dzień                      | <p>Upewnij się, że czujnik bezprzewodowy jest nie za bardzo zamknięt Do ciepło generujące źródła lub ograniczenia, takie jak budynki, chodnik, ściany lub klimatyzacja jednostek.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Problem                                                          | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deszczomierz<br>raporty deszcz<br>kiedy To To nie<br>pada deszcz | Jakiś nietrawny rozwiązanie montażowe (wahadłowe w montaż<br>Polak) móc wynik w przechyle wiaderko nieprawidłowo<br>zwiększanie opady deszczu . Robić pewnie ty mieć stabilny,<br>równy poziom montowanie rozwiązanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wi-Fi działa nie<br>wyświetlać na<br>wyświetlacz<br>konsola      | <p>Sprawdź swój router problemy.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Sprawdź symbol Wi-Fi na wyświetlaczu. Jeśli łączność<br/>bezprzewodowa jest<br/>udany, Wi-Fi ikona  zostanie wyświetlony w czasie wniesiony.</li> <li>ustawienia Wi-Fi modemu są prawidłowe. prawidłowy (sieć<br/>imię i hasło)</li> <li>3.) Upewnij się, że wyświetlacz konsoli Jest zatłoczony do prądu<br/>zmiennego zasilanie. Konsola wyświetlacza nie połączy się z<br/>siecią Wi-Fi, gdy napędzany przez<br/>tylko baterie.</li> <li>4.) Konsola obsługuje i łączy się wyłącznie z 2,4 GHz routery.<br/>Jeśli posiadasz 5GHz router i To jest podwójny zespół trasa<br/>r, musisz wyłączyć pasmo 5Gh, I włączyć 2,4 GHz zespół.</li> <li>5.) Pogoda nie sprzyja gościom sieci.</li> </ol> |

**Manufacturer:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi  
**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Fujian Youtong Electronics Co.,Ltd. North part of 1st, 2nd-3rd floor,Building1#No.18,Majiang Road,Mawei Fuzhou Fujian,China

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## WEERSTATION

**MODEL: YT60307**



Scan de QR-code code naar  
zien een video over Hoe naar  
gebruik Het.

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## WEERSTATION

MODEL: YT60307



Dit is het origineel instructie, Alsjeblieft lees alles handmatig instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient. VEVOR behoudt zich het recht voor om interpretatie van onze gebruikershandleiding. Het uiterlijk van het product zal zijn onderwerp naar de product dat u ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we niet zullen u opnieuw informeren of er technologie- of software-updates zijn op ons product.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Waarschuwing-voor verminderen de risico op letsel, gebruiker moet lezen<br/>Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <p>Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC Regels. De exploitatie is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden : (1) Deze apparaat kunnen niet veroorzaken schadelijk interferentie, en (2)dit apparaat moet elke ontvangen interferentie, inbegrepen inmenging die kan een ongewenste werking veroorzaken.</p>                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <p>Dit product is onderworpen aan de voorziening van Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool voor een vuilnisbak op wielen gekruist door geeft aan dat het product aparte verpakking nodig heeft weigeren verzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor de product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten als zodanig gemarkeerd kunnen niet worden weggegooid met normaal huishoudelijk afval, Maar moeten naar een verzameling worden gebracht punt voor recycling elektrische en elektronische apparaten</p> |

## SAFETY PRECAUTIONS

**WAARSCHUWING! Alsjeblieft lezen en begrijp alle veiligheidsmaatregelen voorzorgsmaatregelen, bediening**

**instructies en verzorging/onderhoud instructies voordat u dit apparaat gebruikt . Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.**

- Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik houden van kinderen.
- Dit product is ontworpen voor gebruik in de thuis alleen als indicatie van het weer voorwaarden.
- Dit product is niet te gebruiken voor medische doeleinden doeleinden of voor publiek informatie.
- Maak het apparaat niet schoon met schuurmiddel of bijtend materiële .
- Doen niet plaats het apparaat niet in de buurt van open vuur of bronnen. Vuur, elektrisch schok, productschade of letsel macht voorkomen.
- Alleen gebruik vers nieuw batterijen in de product. Doen niet mengen nieuw en oud batterijen samen.
- Niet demonteren, wijzigen of bewerken de product .
- Gebruik alleen opzetstukken of accessoires met dit product gespecificeerd door de man ufac- toer.
- Doen de eenheid niet onderdompelen in water. Droog het product met een zachte lap als vloeistof morsen op Het.
- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige kracht, schok, kanaal, extreem temperatuur , of vochtigheid.
- De ventilatie niet bedekken of blokkeren gaten met elk voorwerp s.
- Deze displayconsole van dit product is bedoeld om zijn gebruikt binnen alleen.
- Dit product is alleen geschikt voor montage op hoogte minder dan 2 M (6,6 voet).
- Batterijen zijn niet inbegrepen. Bij het plaatsen batterij s, maken Zeker Dat de positief En negatief polariteiten overeenkomen met de markeringen in het compartiment .
- Meng geen standaard, alkalische en oplaadbaar batterijen samen .
- Een batterij blootstellen aan extreem hoge temperaturen temperatuur in de de omgeving kan resultaat bij een explosie of lekkage van brandbare stoffen vloeistof of gas.
- Als u een batterij blootstelt aan extreem hoge temperaturen, lage luchtdruk druk in de omgeving  
omgeving kan resultaat bij een explosie of lekkage van brandbare stoffen vloeistof of gas.

## TIPS VOOR SENSORLOCATIESELECTIE

- Regenafscheider moet zijn schoongemaakt elke paar ma .
- Sensor moet zijn minimaal geïnstalleerd 1,5 m (5') verwijderd van elk gebouw of structuur.
- Kies een locatie in de open ruimte onder directe zonlicht met Nee obstakels .
- De sensor moet in lijn blijven van zicht en binnen 150 M (492') van de beeldschermconsole voor consistente, stabiele transmissie .

- Houden jouw sensor En weergave troosten weg van huishouden apparaten Dat werken op dezelfde frequentie. De console en sensor zou moeten zijn bij minst 1 - 2 m (3' -7") verwijderd van dergelijke interferenties.


## PRODUCT FEATURES

- Kleurrijk en groot cijferdisplay met super helder tegenlicht.
- 9 functionele knoppen : SET ,  / TEMP , REGEN , WIND /+,  / BARO /-, WAARSCHUWING , MAX/MIN, KANAAL, LICHT/ SNOOZE.
- Tijd automatisch synchroniseren naar de internet .
- Alarm met snooze functie .
- Daglicht Besparing Tijd ( DST ) functie .
- Tijd zone : GMT  $\pm 12$ .
- 8 weekdagen talen ( EN / DE / FR / ES / IT / NL / RU / DU ).
- Maan Fase .
- Binnen- en buitentemperatuur ( $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ ) en vochtigheid lezingen met tendens.
- Per uur, Dagelijks, wekelijks , Maandelijks, Totaal regenval en Neerslagpercentage in verleden uur.
- Gemiddeld wind snelheid , windvlaag wind snelheid En wind richting geeft weer .
- Absoluut En familielid Barometrisch druk beeldschermen met tendens .
- Lichtintensiteit en UV indexweergave .
- Weergave van de weerindex : Gevoelens van, Windchill, Warmte index, Dauw punt.
- Weer Voorspellen .
- Maximaal / minimaal lezing .
- Weer waarschuwing instellingen .
- Werk met Slim Leven APPLICATIE .
- 4- niveau helderheid van tegenlicht .



## PACKAGE CONTENTS




1

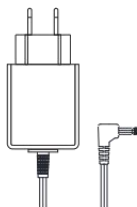

2 3

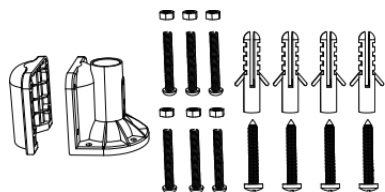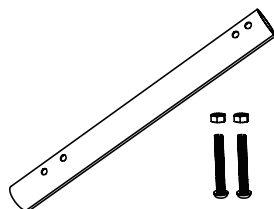

4 5

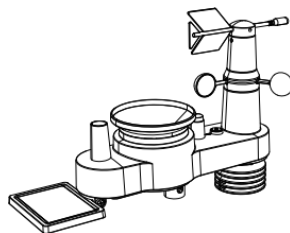


6




7



8

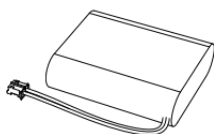

9


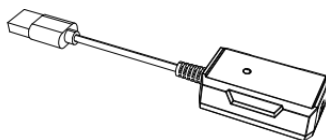


10


1. Weergaveconsole
2. Adapter
3. Montage paal met 2 schroeven
4. Montagebeugels met 6 schroeven
5. Draadloze 7-in-1 buitensensor
6. Rubberen pads X 2
7. Schroevendraaier
8. Gebruiker gids
9. Ni-MH-batterij
10. Batterijlader

### DRAADLOZE 7-IN-1 BUITENSOR

- 1 bubbel niveau gradiënt er
- 2 Antenne
- 3 Regencollector
- 4 UV/licht sensor
- 5 Zonne-energie paneel
- 6 Windrichtingvaan
- 7 Windsnelheid kopjes
- 8 Hygro-thermo sensor
- 9 Montage haakjes
- 10 Batterijklepje
- 11 RESET knop
- 12 LED's: Knippert wanneer de eenheid zendt een lezing

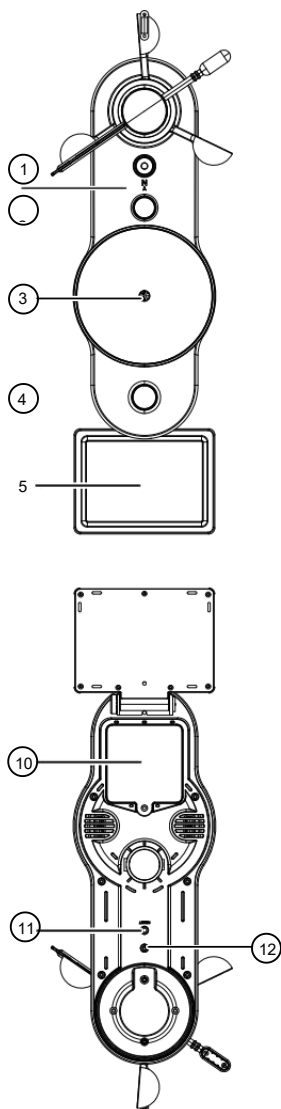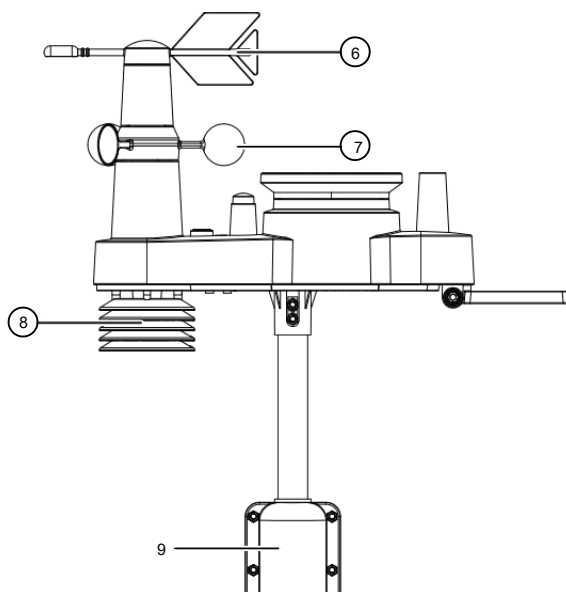



## WEERSTATION

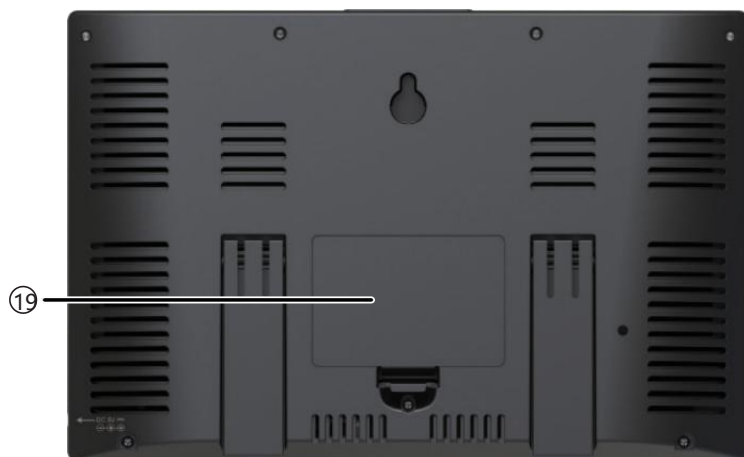



- 1 Buitentemperatuur/ vochtigheid lezen, weer index
- 2 Windrichting & snelheid
- 3 Binnentemperatuur/vochtigheidsmeting
- 4 Regen
- 5 Weersverwachting
- 6 Licht intensiteit
- 7 UV index
- 8 Barometer
- 9 Tijd en datum, maan fase, weekdag
- 10 SET knop
- 11 / TEMP ( ALARM ) knop
- 12 REGEN knop
- 13 WIND/+ knop
- 14 /BARO/- (Wi-Fi) knop
- 15 WAARSCHUWING knop
- 16 MAX/MIN knop
- 17 KANAAL knop
- 18 LICHT/SNOOZE knop
- 19 Batterijvak (3 x AA A-batterijen, niet (inbegrepen))

## CHARGING THE BATTERY

1. Voordat u de openlucht- sensor, alstublieft vol aanval de batterij gebruik makend van de meegeleverde oplader.
2. De USB stekker van de meegeleverde oplader was aangesloten op de USB adapter (5V/1A of boven ).

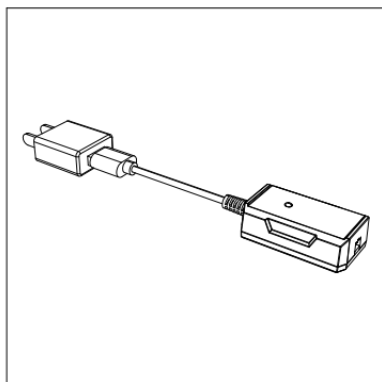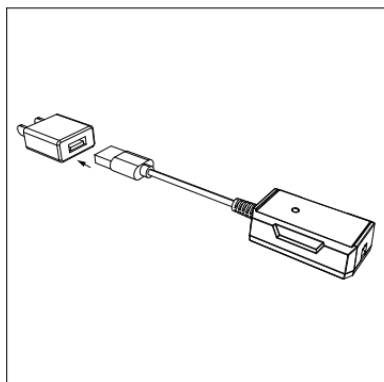

3. Let op de +/- polariteit wanneer installeren de batterij naar binnen de geleverd oplader.
4. De rood LED-lampje gaat aan tijdens de opladen proces.
5. De Het LED-lampje wordt groen wanneer de batterij is vol opgeladen.

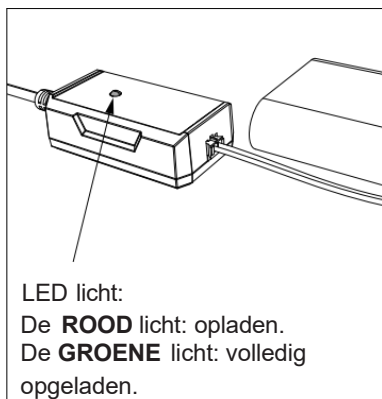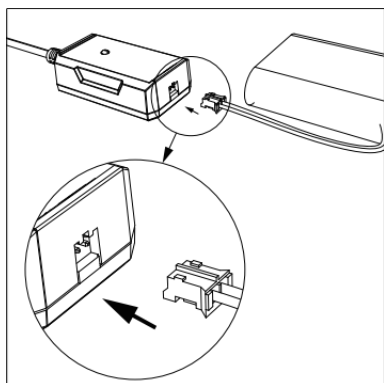


## SETTING UP THE WIRELESS 7-IN-1 OUTDOOR SENSOR

De draadloze 7-in-1 buitensensor meet windsnelheid, windrichting , regenval, UV-licht intensiteit, temperatuur en vochtigheid.


### INSTALLEREN VAN DE MONTAGE POOL EN BEUGEL

- Bevestig de sensor op een montagepaal En beugel ( inbegrepen) gebruik makend van de schroeven ( inbegrepen ).

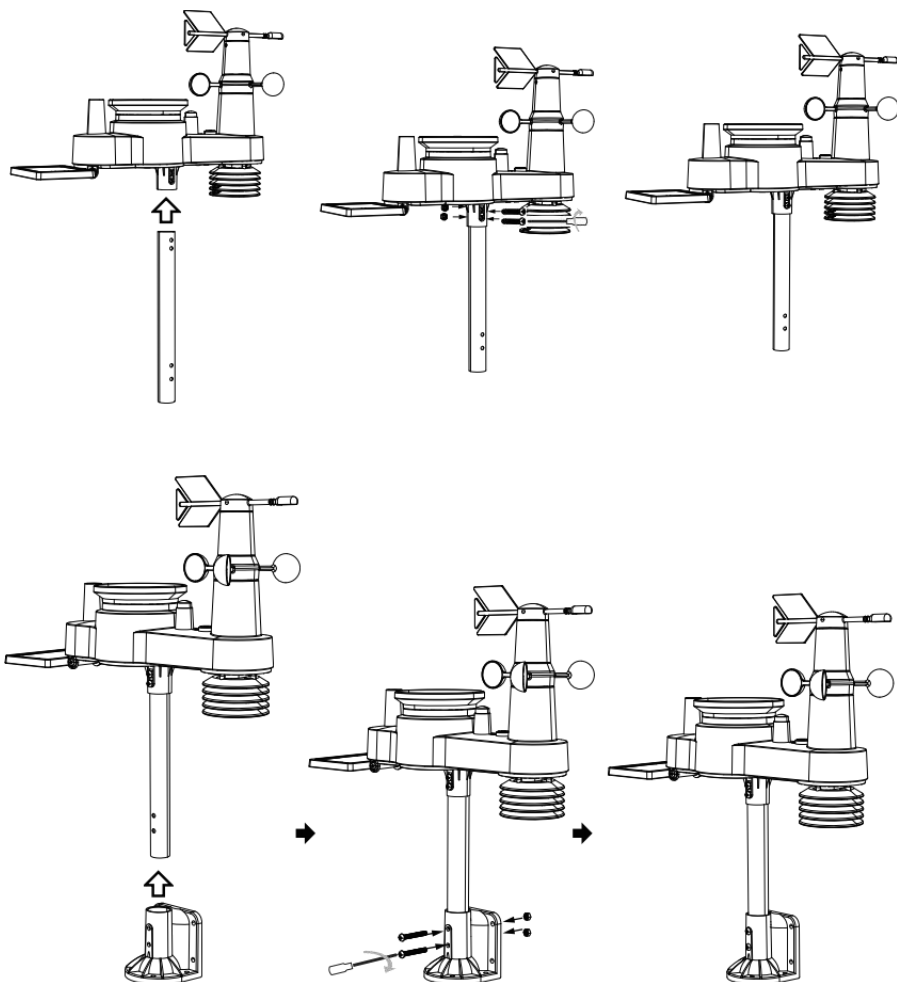



## INSTALLEREN VAN DE BATTERIJEN


- Open de batterij deur .
- Sluit de kabel van de oplaadbare batterij aan pak (inbegrepen) aan de kabel gelokaliseerd in het batterijvak.
- Dichtbij de batterij deur op de compartiment .

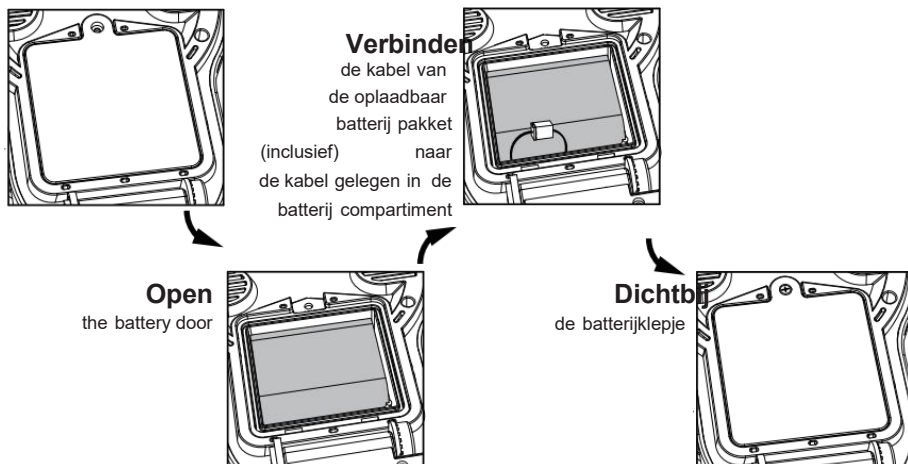


## MONTAGE VAN DE DRAADLOZE 7-IN -1 BUITENSOR

- Kies een locatie voor de 7-in-1 buitensor die is open met Nee obstakels .
- Vastdraaien de montage haakjes naar A oppervlak / muur gebruik makend van vier tikken schroeven (meegeleverd), of draai de montage paal aan uw bestaande montage paal met vier  $\Phi 5$  Bouten en M5 Montage van moeren.
- Plaats rubberen pads op de montage beugel voor het vastmaken de montage beugel aan de sensor.
- Zorg ervoor dat de regencollector naar het noorden wijst en de zonne- paneel f azen zuiden voor het vastmaken de schroeven ( meegeleverd ).
- Alsjeblieft ervoor zorgen Dat de sensor is vast bijzonder strak , anders winderige omstandigheden zorgen ervoor dat de zender schudt en dus verkeerd wordt gelezen de regenval gegevens.

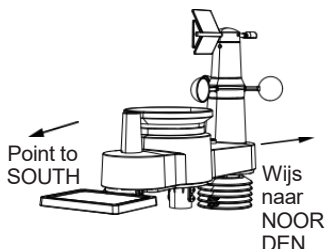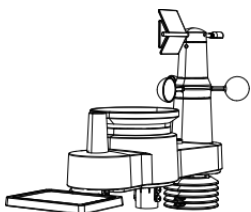

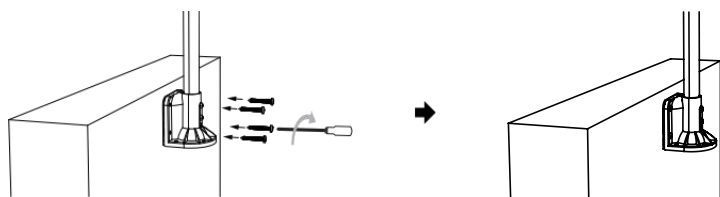

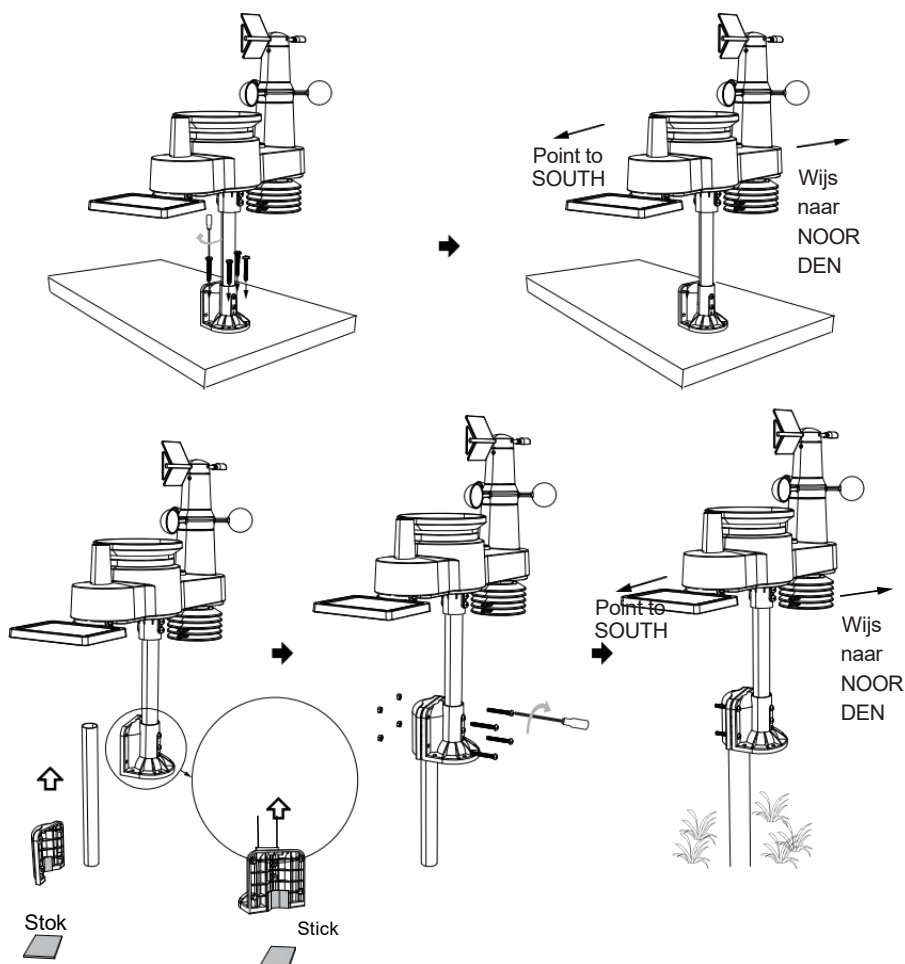

## DE DRAADLOZE 7-IN-1 BUITENSOR NAAR HET ZUIDEN RICHT (OPTIONEEL)

De draadloze buitenweersensor is gekalibreerd om puntig noordwaarts voor maximale nauwkeurigheid. Voor uw gemak hebben we echter : als u een gebruiker bent die zich bevindt in de Op het zuidelijk halfrond kunt u de sensor gebruiken met de regen verzamelaar wijzend zuiden.

- 1.) Monteren en installeer de draadloze weersensor met de regencollector naar het zuiden wijzend , in plaats van Noord. (Zie ook MONTAGE VAN DE DRAADLOZE 7-in-1 (BUISENSOR).)
- 2.) Selecteer "STH" voor zuid halfrond in de klokinstelling modus. (Alsjeblieft refereren naar "de klok gelijkzetten")

**OPMERKING:** Het wijzigen van de De halfrondinstelling zal automatisch de richting veranderen van de maan fasen op de weergave.

Door de draadloze weersensor naar het zuiden te richten, kan er maximaal zonlicht op het zonnepaneel vallen, vooral in de winter. in de Zuidelijk Halfrond.


## SETTING UP THE WEATHER STATION

### AANDRIJVING HET WEERSTATION OP

- Sluit de stroomadapter aan op het stopcontact krik gelegen in de rug van het weer station. Invoegen 3 nieuwe AAA alkalische batterijen (niet (inbegrepen) voor back-up.
- Zodra het weerstation is ingeschakeld, zal het automatisch binnenkomen koppelen modus.

### DE DRAADLOZE 7-IN-1 SENSOR KOPPELEN

- Eenmaal jouw weer station bevoegdheden op , het zou moeten automatisch zoekopdracht voor En  
Maak verbinding met de draadloze sensoren. Als het weerstation binnen de eerste 5 minuten geen verbinding maakt, raadpleeg dan het volgende gedeelte: "HER-PAARING SENSOR".
- Je ziet het icoontje  van een antenne die in de ruimte scrollt de temperatuur En vochtigheids gedeelte (buiten) van het scherm.
- Zodra het koppelingsproces is voltooid, wordt de antenne pictogram zal verschijnen stevig (niet knipperend) en de waarden voor de buitentemperatuur en vochtigheid, wind snelheid, windrichting, UV-licht intensiteit en er zal regen verschijnen in hun toegewezen delen van de LCD-scherm.

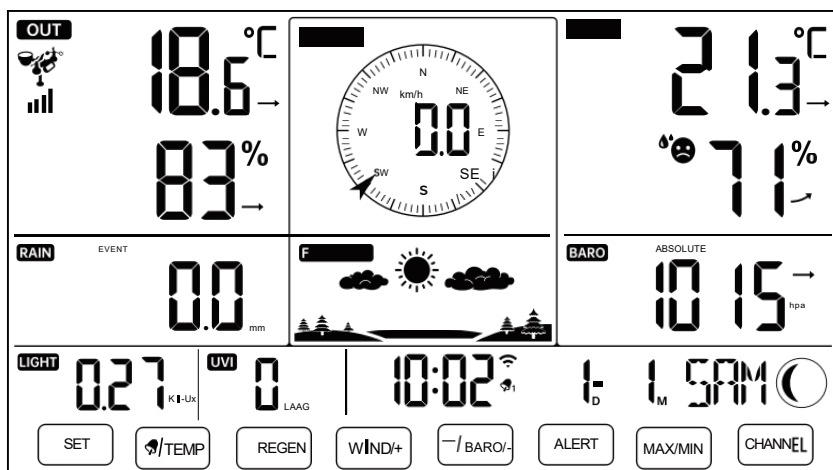

### NORMALE TIJD WEERGAVE

### SENSOR OPNIEUW KOPPELEN

- Als de verbinding mislukt of het weerstation wordt gereset, Dan pers En uitstel de

17 【 **CHANNEL** 】 -knop gedurende 2 seconden ingedrukt houden om het koppelingsproces te starten modus, en het weerstation zal alle sensoren opnieuw registreren die zijn al geweest geregistreerd bij Het voor, (dat wil zeggen dat het weerstation niet zal verliezen de verbinding van de sensoren die jij zou gepaard voor.)

## EXTRA DRAADLOZE SENSORS KOPPELEN (Optioneel)

De console ondersteunt maximaal 3 extra draadloze apparaten. sensor(en), En de console zal

Ontvang de sensorgegevens en geef ze weer op de console. Naar paar de aanvullend draadloze sensor, Alsjeblieft verwijzen naar onderstaand procedures:


1. Verwijder het batterijklepje van de draadloze sensorzender(s).
2. VOOR het plaatsen van de batterijen, gebruik de kanaalschakelaar naar set de kanaalnummer (CH1-3) voor de sensor.
3. Plaats 2 AA-batterijen naar binnen de batterij compartiment volgens naar de +/ - polariteit gelabeld in het compartiment.
4. Plaats het batterijklepje rug op de sensor. De sensor zal Dan zijn in de koppelen modus en kan zijn geregistreerd op de console binnen de de volgende paar minuten. De transmissiestatus De LED begint elke keer te knipperen minuut.
5. Druk op en Houd de knop 17 **【 CHANNEL 】** ingedrukt op de console naar betreed de koppelen modus.
6. Wacht een paar minuten voor de nieuwe sensor zijn gepaard naar de troosten. **OPMERKING:**

- Kanaal aantal draadloze sensor(en) **MOETEN NIET hetzelfde zijn als een andere draadloze sensor(en).** Anders , het zal invloed hebben op de normale gegevens receptie.
- Om de sensor te veranderen naar een nieuw kanaal, alstublieft zie hierboven paar ring procedure 1-6.

## BEKIJK EXTRA DRAADLOZE SENSORS GEGEVENS (Optioneel)

Nadat de extra draadloze sensor(en) gekoppeld moeten worden , troosten kan weergave die gekoppelde draadloze sensor(en). Om de gegevens van de extra draadloze sensor(en) te bekijken, pers

17 **【 KANAAL 】** om te schakelen tussen het bekijken van de binnengegevens en draadloos sensorgegevens met Hoofdstuk 1-3.

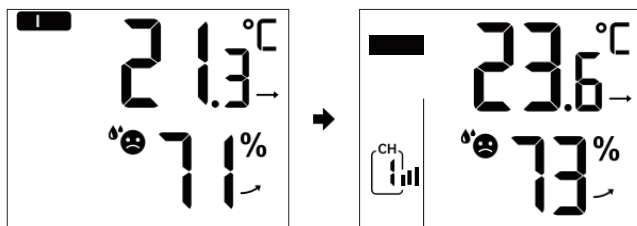

### OPMERKING:

Wanneer de gebruiker wil de binnengegevens en de draadloze sensor(en)gegevens in automatisch herhalen, Druk op de 17 **【 CHANNEL 】** totdat het display het volgende weergeeft: ↻ symbool. Het consolescherm

**schakelt het scherm om tussen binnengegevens en draadloze sensor(en) automatisch elke 3 seconden .**

## INITIAL SMART LIFE APP SETUP

- Zoeken "Slim Leven " op APP Store of Google Toneelstuk. Of scan de QR code en download de gratis Android of IOS-app en installeer vervolgens de APP.
- Open de Smart Life APP, selecteer 'Aanmelden ' omhoog ". Volgen de prompts naar register een slim levensaccount met uw e-mailaccount of mobiel nummer.
- Als u de Slim Leven A app, ga naar stap 2.




## INSTALLATIE-INSTRUCTIES

### INSTELLING WIFI-VERBINDING INSTELLEN



Er zijn 2 manieren om uw displayconsole in te stellen voor Wi-Fi-verbinding .

#### Eerste manier:


1. Schakel de telefoon van uw smartphone in Bluetooth en Wi-Fi.
2. Open de "Smartlife AP P" en logboek in jouw geregistreerd rekening.
3. Voor de displayconsole, Druk op en uitstel 14 【 ~ / BARO / - 】 knop over 3 seconden, de Het LCD-scherm van de console toont de letter "AP" Dat Het heeft ingevoerd in de koppelen modus. Op dit moment het zal zijn klaar voor de wifi-instellingen om worden aangepast.

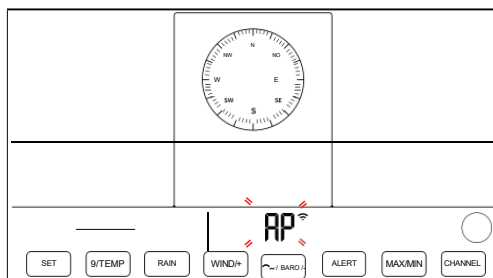

4. Binnenin het apparaat lijsten pagina van Smart Levens-app, kraan “+” naar toevoegen de paar de   nieuw apparaat, het zal scannen automatisch.

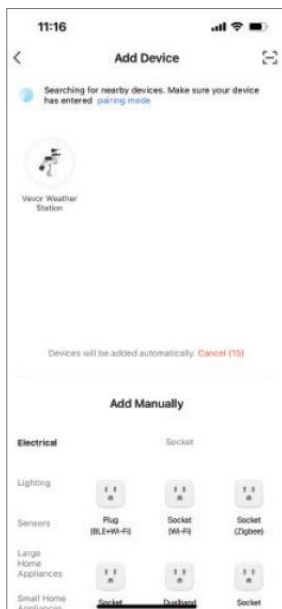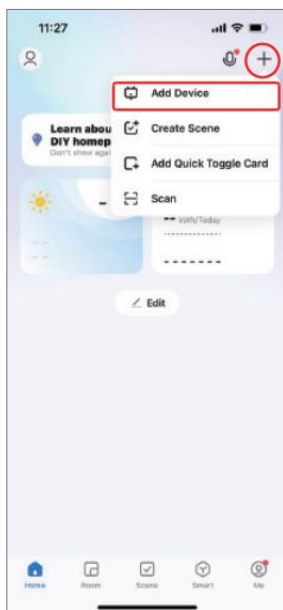


5. Tik op 'Toevoegen' en voer uw wifi-gegevens in (Alleen 2,4 GHz Wi-Fi is ondersteund), wachtend op verbinding 100%. Zorg ervoor dat de displayconsole "Weerstation" is toegevoegd met succes .

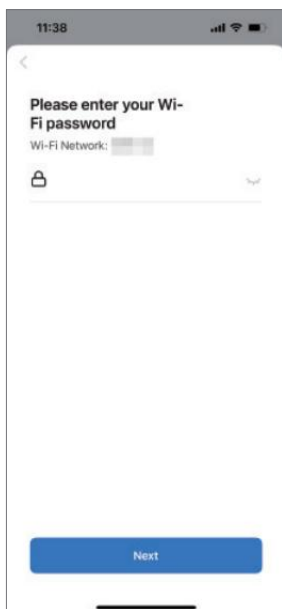



6. Tik op “Klaar” om de instelling te voltooien en terug naar de apparaat lijsten pagina.

### **Tweede manier:**


1. Schakel de telefoon van uw smartphone in Bluetooth en Wi-Fi.
2. Open de “Smartlife AP P” en logboek in jouw geregistreerd rekening.
3. Voor de displayconsole, Druk op en Houd de 14 **【 📶 /BARO/- 】** knop gedurende 3 seconden ingedrukt  
seconden, de Het LCD-scherm van de console toont de letter "AP" Dat Het heeft ingevoerd in de koppelen modus. Op dit moment het zal zijn klaar voor de wifi-instellingen om worden aangepast.

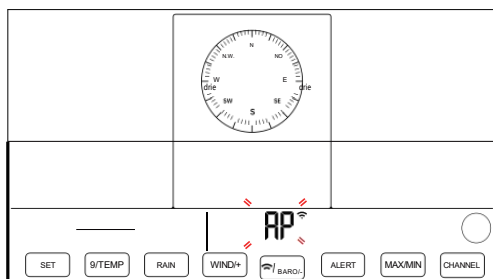

4. In de apparaatlijsten pagina van Slim leven App, kraan “Toevoegen apparaat” of “+”. Selecteer “ Sensoren ” > Sensor ( BLE + Wi - Fi ) .

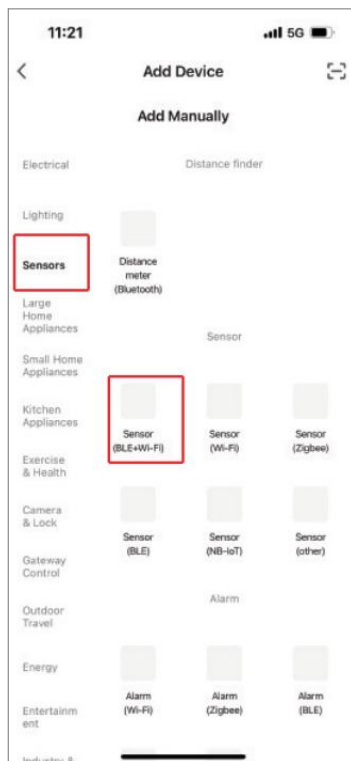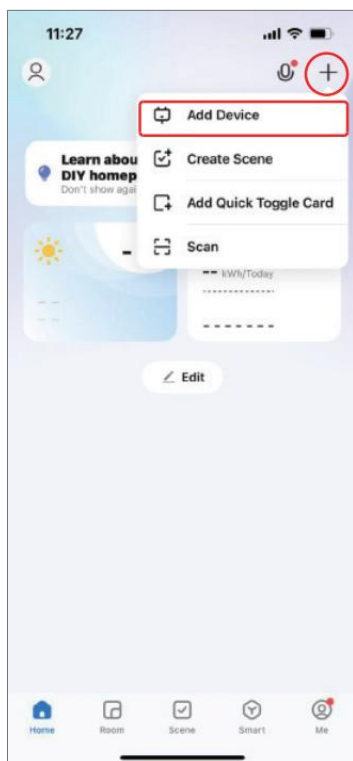

5. Selecteer het 2,4GHz wifi-netwerk en betreed de wachtwoord (Alleen 2,4 GHz wifi is ondersteund), wachtend op verbinding 100%. Zorg ervoor dat het displayconsole “Weerstation” is toegevoegd succesvol .

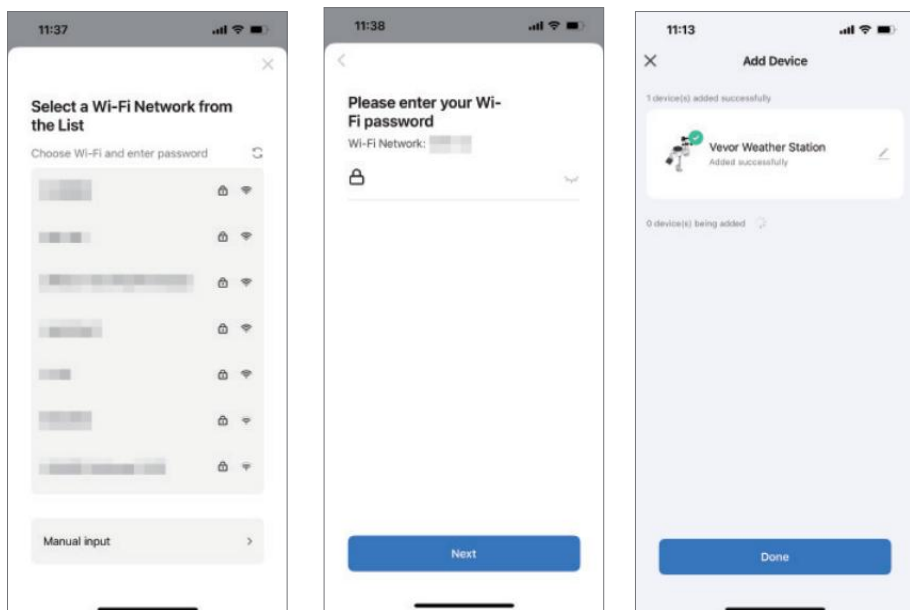

6. Tik op “Klaar” om de instelling te voltooien en terug naar de apparaat lijsten pagina.

## WIFI-VERBINDINGSSTATUS

Wanneer de displayconsole succesvol verbinding maakt met uw Wi-Fi router, de Wi-Fi signaal  zal verschijnen op de LCD-scherm. Als het Wi-Fi-signaal is niet stabiel of de weergave troosten probeert verbinding te maken met de router, de icon  zal knipperen. Als de pictogram disas- gepeerd, Het betekent de displayconsole is niet verbonden met de wifi route r.

|                                                                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       |  |
| Knipperend: de displayconsole probeert om verbinding te maken met uw draadloze router. | Vast : de weergave troosten heeft verbonden zijn met uw draadloze router r.       |

### OPMERKING :

**Als u een dubbele band router (2,4 GHz en 5,0 GHz), maken zeker jij verbinden naar de 2,4GHz-band, anders het zal niet lukken om de verbinding te maken weergave console naar Wi-Fi.**

## TIJDSERVERVERBINDINGSSTATUS

Na de displayconsole heeft verbinding gemaakt met internet, het zal poging naar verbinden naar de internettijdserver om de UTC-tijd. Zodra de verbinding slaagt en de tijd van de displayconsole is bijgewerkt. Het pictogram " **SYNCHRONISEREN** " zullen verschijnen op de LCD-scherm.

Om de juiste tijd voor uw specifieke tijdzone weer te geven, moet u: nodig hebben om de tijdzone wijzigen in de **CLOCK** -instelling modus van 00 naar uw tijdzone (bijv. GMT+1). Als je niet doen ken uw tijdzone, u kunt kijken Het omhoog online.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### KLOK

#### De klok instellen

In Normale tijdweergave, druk op en Houd 10 **【 SET 】** langer dan 2 seconden ingedrukt om de tijd in te voeren instelling modus. Druk op en release 13 **【 WIND/+ 】** en 14 **【  / BARO/- 】** om de waarden. Houd 13 vast **【 WIND/+ 】** en 14 **【  / BARO/- 】** meer dan 2 seconden om de waarden snel.

Druk op en uitgave 10 **【 SET 】** om te bevestigen en ga naar de volgende item. Om af te sluiten de instelling modus op elk gewenst moment, Druk op de knop **【 LICHT /SNOOZE 】** .

#### Orde instellen

- |                     |                      |                  |
|---------------------|----------------------|------------------|
| 1. PIEPTOON Aan/Uit | 2. NTP aan/uit       | 3. Taal          |
| 4. Tijdzone         | 5. Zomertijd aan/uit | 6. MD/DM Formaat |

|                               |                             |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 7. Jaar                       | 8. Maand                    | 9. Datum                    |
| 10. 12/24 Uur Formaat         | 11. Uur                     | 12. Minuut                  |
| 13. Temperatuur Eenheid       | 14. Druk Eenheid            | 15. Relatief Drukkalibratie |
| 16. Licht Intensiteit Eenheid | 17. Regenval Eenheid        | 18. Windsnelheid Eenheid    |
| 19. Halfmond                  | 20. Einde van de instelling |                             |

1.) Druk op en Houd de knop **【 SET 】** ingedrukt om de instellingen te openen. BEE P ON knippert.

Druk op 13 **【 WIND/+ 】** of 14 **【 /BARO/- 】** om te veranderen tussen piep aan en piep uit. Pers 10 **【 SET 】** om te selecteren NTP aan/uit.

- 2.) Wanneer NTP AAN knippert, druk op 13 **【 WIND/+ 】** of 14 **【 ^/BARO/- 】** veranderen tussen NTP aan en NTP uit. Druk op 10 **【 SET 】** om te selecteren Taal .
- 3.) Wanneer Taal flitst, pers 13 **【 WIND/+ 】** of 14 **【 ^/BARO/- 】** om te veranderen weekdag talen. Druk op 10 **【 SET 】** om de tijdzone te selecteren.


**OPMERKING : Er zijn in totaal 8 talen voor weergave van de weekdag.**

**(ENG = Engels, GER = Duits , GRATIS = Frans, SPA = Spaans, ITA = Italiaans, DAN = Deens, DUT = Nederlands, RUS = Russisch )**

- 4.) Wanneer de tijdzone knippert, drukt u op 13 **【 WIND/+ 】** of 14 **【 ^/BAR O/- 】** om in te stellen tijdzone. Druk op 10 **【 SET 】** om te selecteren Zomertijd aan/uit.
- 5.) Wanneer DST AAN knippert, druk op 13 **【 WIND/+ 】** of 14 **【 ^/BARO/- 】** om te veranderen tussen Zomertijd aan en DS T uit. Druk op 10 **【 SET 】** om de datumnotatie te selecteren.
- 6.) Wanneer M--D flitst, pers 13 **【 WIND/+ 】** of 14 **【 ^/BARO/- 】** om te schakelen tussen MD en DM datumformulier op. Druk op 10 **【 SET 】** om het jaar te selecteren.
- 7.) Als het jaar flitst, pers 13 **【 WIND/+ 】** of 14 **【 ^/BARO/- 】** om de kalenderjaar. Druk op 10 **【 SET 】** om te selecteren maand.
- 8.) Wanneer maand flitsen , druk op 13 **【 WIND/+ 】** of 14 **【 ^/BARO/- 】** om de kalendermaand. Pers 10 **【 SET 】** om een datum te selecteren .
- 9.) Wanneer De dag flitst, pers 13 **【 WIND/+ 】** of 14 **【 ^/BARO/- 】** om de kalenderdag. Pers 10 **【 SET 】** om te selecteren 12/24-uurs formaat.
- 10.) Wanneer 12 H knippert, druk op 13 **【 WIND/+ 】** of 14 **【 ^/BARO/- 】** om te veranderen tussen 12 uur en 24 uurformaat. Pers 10 **【 SET 】** om te selecteren uur.
- 11.) Wanneer uur flitsen, pers 13 **【 WIND/+ 】** of 14 **【 ^/BARO/- 】** om de uur. Pers 10 **【 SET 】** om te selecteren minuut.
- 12.) Wanneer minuten flitsen, pers 13 **【 WIND/+ 】** of 14 **【 ^/BARO/- 】** om de minuut. Druk op 10 **【 SET 】** om de temperatuureenheid te selecteren .
- 13.) Wanneer °F knippert, pers 13 **【 WIND/+ 】** of 14 **【 ^/BARO/- 】** veranderen tussen °F en °C. Pers 10 **【 SET 】** om te selecteren druk eenheid.
- 14.) Wanneer druk eenheid knippert, pers 13 **【 WIND/+ 】** of 14 **【 ^/BAR O/- 】** naar wijziging tussen hPa, inHg en mmHg. Druk op 10 **【 SET 】** om te selecteren familielid drukkalinatie.
- 15.) Wanneer Relatief Drukflitsen, druk op 13 **【 WIND/+ 】** of 14 **【 ^/BAR O/- 】** naar pas de familielid druk . Pers 10 **【 SET 】** om te selecteren Licht intensiteit eenheid.
- 16.) Wanneer Licht intensiteit eenheid knippert, pers 13 **【 WIND/+ 】** of 14 **【 ^/BARO/- 】** naar wijziging eenheid tussen lux, fc en b/m2. Druk op 10 **【 SET 】** om te selecteren regenval eenheid.
- 17.) Wanneer Regen eenheid knippert, druk op 13 **【 WIND/+ 】** of 14 **【 ^/BAR O/- 】** om te veranderen eenheid tussen in en mm. Pers 10 **【 SET 】** om de windsnelheid te selecteren eenheid.

- 18.) Wanneer de eenheid voor windsnelheid knippert, drukt u op 13 **【 WIND/+ 】** of 14 **【 /BARO/- 】** naar wijziging eenheid tussen in en mm. Druk op 10 **【 SET 】** om te selecteren hemisfeer .
- 19.) Wanneer NTH flitst, pers 13 **【 WIND/+ 】** of 14 **【 /BARO/- 】** om te veranderen  
halfroond tussen NTH (noordelijk) en STH ( zuidelijk). Pers 10 **【 INSTELLEN 】** om Opslaan en de instelling verlaten. Het zal terugkeren naar de normaal modus weergave.

instelmodus . Terwijl aanpassen instellingen, kunt u pers 18 【 LICHT/S NOOZE 】 -knop om terug naar normaal weergave modus.

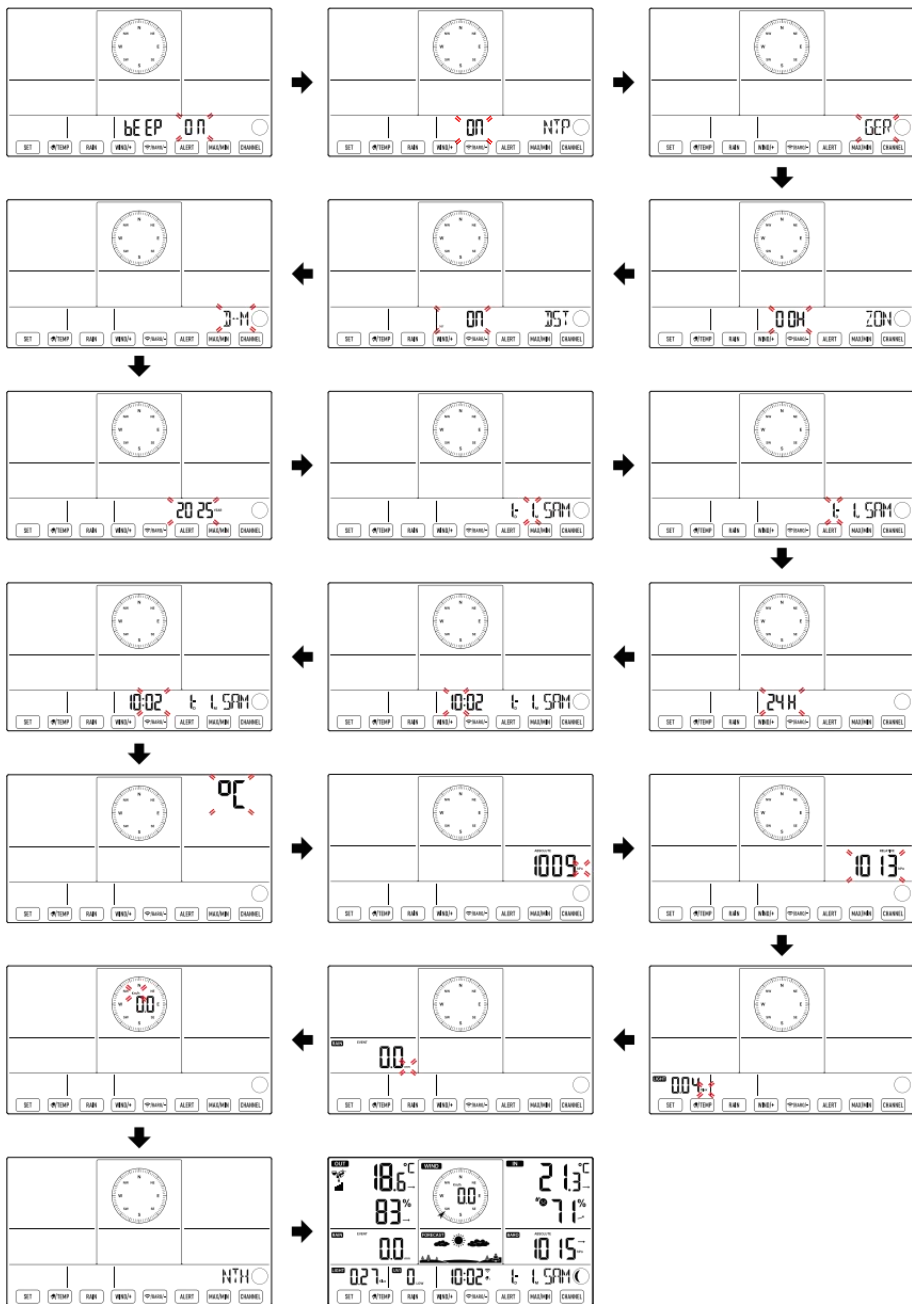

## Maan Fase


Het display berekent de mo op fase volgens naar jouw tijd, datum, En tijdzone. De onderstaande tabel geeft de corresponderende fasen weer En hun iconen voor beide de Noordelijk en Zuidelijk hemisferen.

| Noordelijk Halfrond<br>Pictogrammen                                               | Maan Fase               | Zuidelijk Halfrond<br>Pictogrammen                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nieuw Maan              |  |
|  | Wassende Halve Maan     |  |
|  | Eerste kwartaal Maan    |  |
|  | Wassende gibbeuze Maan  |  |
|  | Vol Maan                |  |
|  | Afnemende gibbeuze Maan |  |
|  | Derde kwartaal Maan     |  |
|  | Afnemende Halve Maan    |  |

## Het alarm instellen

- Druk in de normale tijdweergave op 10 **【 SET 】** knop om te schakelen weergave alarm tijd (alarmtijd modus).
- In de weergave van de alarmtijd, druk op en Houd de 10 **【 SET 】** -knop 2 seconden ingedrukt seconden tot binnenkomen alarminstelling modus. Het uur van de wekker begint te knipperen.
- Druk op de knop 13 **【 WIND/+ 】** of 14 **【  /BARO/- 】** om de gewenste alarmuren in te stellen. Houd 13 vast **【 WIND/+ 】** of 14 **【  /BARO/- 】** knop om het alarm aan te passen uren snel.
- Druk op de knop 10 **【 SET 】** om te selecteren minuut van Alarm. Minuut van alarm begint te flash.
- Pers 13 **【 WIND/+ 】** of 14 **【  /BARO/- 】** knop om de gewenste alarmminuten in te stellen. Houd 13 vast **【 WIND/+ 】** of 14 **【  /BARO/- 】** knop om een alarm aan te passen minuten snel.
- Druk op de knop 10 **【 SET 】** om alle instellingen op te slaan en terug te keren naar normaal weergave modus.

**OPMERKING:** Als er is geen geldige bewerking binnen 20 seconden, het zal automatisch terugkeren naar de normale weergavemodus vanuit de instelmodus . Terwijl aanpassen instellingen, kunt u druk op 18 **【 LICHT /SNOOZE 】** -knop om terug te keren naar normaal weergave modus.

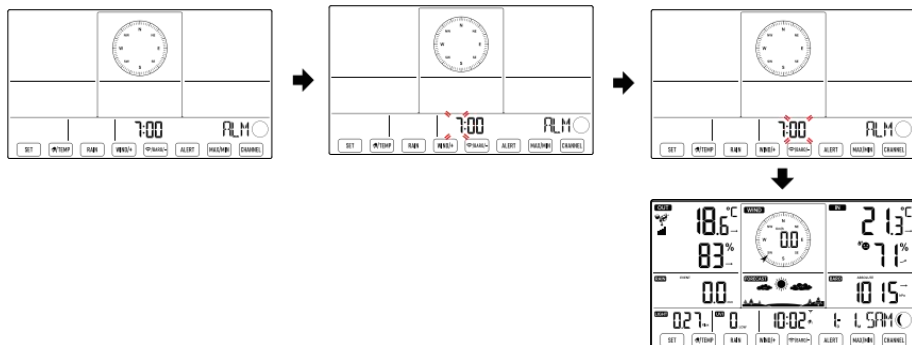

## Alarm deactiveren/activeren

- In alarm tijd weergegeven , druk op 11 **【 TEMP 】** knop naar selecteren de Alarm op of uit .
- Als het alarm is ingeschakeld, het bijbehorende alarm pictogram zal worden getoond op de weergave.
- Als het alarm afgaat als het beltoon is , druk dan op een willekeurige knoppen behalve 18 **【 LICHT/SNOOZE 】**

knop om het alarmsignaal te stoppen. Het is niet noodzakelijk om Activeer het alarm opnieuw . Het zal bel deze keer opnieuw volgende dag .

## Snooze Functie

Wanneer het alarm afgaat, drukt u op de knop 18 **【 LICHT/SNOOZE 】** om het alarm pauzeren. De snooze indicatorpictogram **Z<sup>2</sup>** Blijf knipperen. Het alarm gaat weer aan na 5 notulen.

## TEMPERATUUR

### Temperatuur/ vochtigheidstrend

Met tendentiepijlen kunt u snel de temperatuur en vochtigheid Zijn stijgen en dalen in een uur update periode .

#### Temperatuurtrend

|                                                          |                                                                      |                                                         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Temperatuur heeft opgestaan > 1°C/2°F in de verleden uur | Temperatuur heeft niet veranderd meer dan 1°C/2°F in de verleden uur | Temperatuur heeft gevallen < 1°C/2°F in de verleden uur |
| ↗                                                        | →                                                                    | ↘                                                       |

#### Vochtigheidstrend

|                                                     |                                                                 |                                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Vochtigheid heeft opgestaan > 3% in de verleden uur | Vochtigheid heeft niet veranderd meer dan 3% in de verleden uur | Vochtigheid heeft gevallen < 3% in de verleden uur |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## Binnencomfort Index

De indoor comfort display legt een op beeld gebaseerde weergave op de binnen luchttemperatuur en vochtigheidsniveaus om de bij benadering comfort niveau.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Te koud                                                                           | Comfortabel                                                                       | Te heet                                                                           |

## DRUK

### Barometerdruk Weergave



In normaal modus, pers familiedruk.

14  /BARO/- knop schakelt tussen absoluut en

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Absoluut | De absolute atmosferische druk van uw locatie.              |
| Relatief | De relatieve atmosferische druk gebaseerd op de zeespiegel. |


### Druktrend

Met tendentiepijlen kunt u snel bepalen als er druk is is stijgend of vallen in A update van een uur periode.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Druk heeft gestegen > 2hpa/0,06inHg in de verleden uur                              | Druk heeft niet veranderen meer dan 2hpa/0,06inHg in de verleden uur                | Druk heeft gevallen > 2hpa/0,06inHg in de verleden uur                              |
|  |  |  |

## WIND

### Wind Weergave

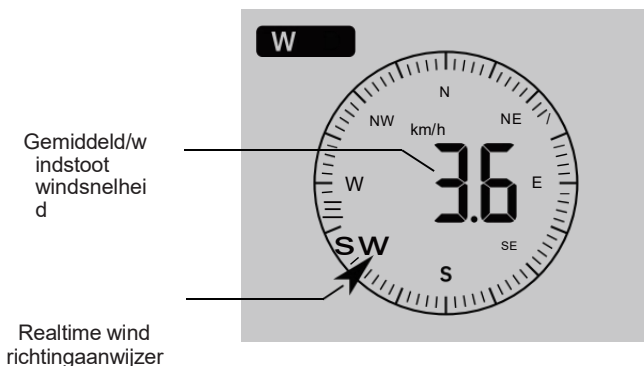

### Wind selecteren Weergave Modus

In normale weergave modus, Druk op de knop 13 **【 WIND/+ 】** om te schakelen tussen de huidige gemiddelde windsnelheid, de windstootsnelheid en de windrichting .

## REGEN

### Regenval Weergave



De Neerslag laat zien informatie met betrekking tot de regenval en regen tarief.

### Selecteer de Regenval Weergave Modus

In normale weergave modus, druk op 12 **【 RAIN 】** -knop om te schakelen tussen Regen Tarief, Regen Evenement, Regen Per uur, Regen Dagelijks, Regen wekelijks, Regen Maandelijks en Totaal regen .

### Toename van regen Definitie

**Regen Tarief:** Huidig regenval tarief in de verleden uur.

**Regengebeurtenis:** Continu regen, en wordt teruggezet naar nul als er regenophoping is is minder dan 10 mm (0,039 in) in een 24-uurs periode.

**Dagelijks Regen:** Totaal regenval sinds middernacht (00:00)

**Wekelijks Regen:** Totale regenval voor de huidige kalenderweek, en reset op

Zondag ochtend om middernacht (zondag t/m zaterdag)

**Maandelijks Regen:** Totaal regenval voor de huidige kalendermaand, en resetten op de Eerst dag van de Maand.

**Totaal Regen:** Totaal regenval sinds de laatst opnieuw instellen.

## Totaal resetten Regenval Dossier

In normale weergave modus, druk op en uitstel 12 **【 REGEN 】** -knop gedurende 2 seconden ingedrukt houden opnieuw instellen de regen dossier.

### OPMERKING:

**Het wekelijkse resetten regen ook reset de dagelijkse regenval.**

**De maandelijkse resetten regen ook reset de dagelijkse en wekelijkse regen.**

**Het totaal resetten regen ook reset de maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse regen.**

## WEER

### Weer Index

Wanneer het weer lezen Indexweergave , u kunt druk op 11 **【 🌡️ /TEMP 】** knop om door verschillende weerindexen in het volgende te bladeren volgorde:

Voelt Vind ik leuk > Warmte Inhoudsopgave > Wind Rustig aan

### Voelt Leuk vinden

De Voelt Zoals temperatuur index bepaalt welke temperatuur het voelt eigenlijk als buiten, rekening houdend met factoren als windsnelheid, druk, temperatuur En vochtigheid.

### Wind Rustig aan

Windchill wordt bepaald door een combinatie van het draadloze weer Temperatuur- en windsnelheidsgegevens van de sensor .

### OPMERKING:

**Aleen als de temperatuur is onder de 10°C en de windsnelheid is voorbij 4,8 km/u (3 mph) geeft de windchillwaarde weer , anders het zal weergave " --."**

### “. Warmte Index

De Warmte Index wordt bepaald door de temperatuur van de draadloze weersensor en vochtigheidsmetingen.

### Dauw Punt

De dauw punt is de temperatuur waarbij een gegeven pakket van vochtigheid lucht moeten zijn

gekoeld, bij constante luchtdruk, voor waterdamp of om condenseren in water. Het gecondenseerde water wordt dauw genoemd. De dauw punt is een verzadigingstemperatuur.

De Dauw Punttemperatuur wordt bepaald door de temperatuur en vochtigheidsgegevens van de draadloze weersensor .


### Weersverwachting

De ingebouwd barometer kan let op atmosferische drukveranderingen, en gebaseerd op de verzamelde gegevens kunnen het weer voorspellen voorwaarden.

Er zijn 6 weericonen: zonnig, Gedeeltelijk Bewolkt, Bewolkt, Regenachtig, Stormachtig En Sneeuwachtig.



Zonnig

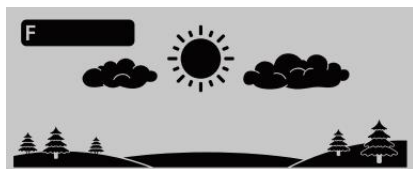

Gedeeltelijk Bewolkt




Bewolkt



Regenachtig



Stormachtig

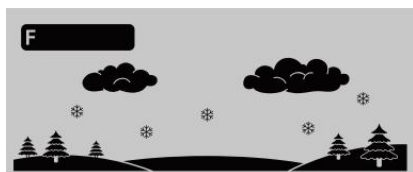

Sneeuwachtig

#### OPMERKING:

De nauwkeurigheid van een algemene op druk gebaseerde voorspelling gaat over 65-70%.

De voorspellingen zijn niet gegarandeerd.

Het kan niet noodzakelijkerwijs de huidige situatie weerspiegelen.

#### IJswaarschuwing

Als de buitentemperatuur is lager dan 1°C/33,8°F, de sneeuwvlok icon❄ · zullen verschijnen op de LCD-scherm.



### MAX/MIN

In normale weergave modus, pers

16 【 MAX/MIN 】 knop om te schakelen tussen maximum

en minimaal waarde.

**OPMERKING:** Als er is geen geldige bewerking binnen 10 seconden, het zal automatisch terug naar de normale weergave modus.

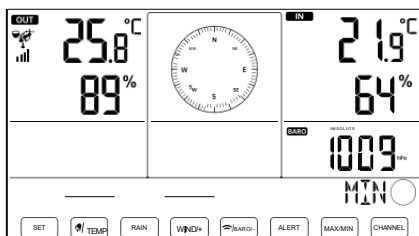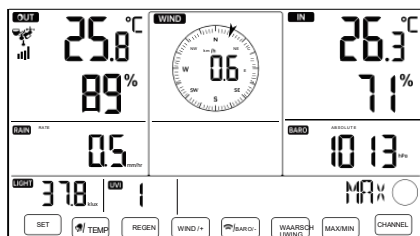

## Om de verzamelde gegevens te bekijken MAX/MIN

- Weergave Gevoel van windchill, Warmte Index, Dauw Punt Max/Min waarde s.
  - 1.) Wanneer de maximale waarden worden weergegeven, druk op 11 **【  /TEMP 】** knop om uitwisseling bekijken van de buitentemperatuur → Voel je als → Wind Rustig aan → Warmte Inhoudsopgave → Dauw Punt → Buitentemperatuur .
  - 2.) Wanneer de minimumwaarden worden weergegeven, druk op de knop 11 **【  /TEMP 】** naar uitwisseling bekijken van de buitentemperatuur → Voel je als → Wind Rustig aan → Warmte Inhoudsopgave → Dauw Punt → Buitentemperatuur .
- Weergave Wind Snelheid , Wind Windvlaag Maximaal Waarden .  
Wanneer de maximale waarden worden weergegeven, Druk op de knop 13 **【 WIND/+ 】** om Wisselweergave tussen GEMIDDELDE en WINDKRACHTEN .
- Weergave Regen Tarief, Dagelijks Regen, wekelijks Regen en Maandelijks Regen Maximale waarden. Wanneer de maximale waarden worden weergegeven, Druk op de knop 12 **【 RAIN 】** om knooppunt bekijken Regen Beoordelen → Dagelijks Regen → Wekelijks Regen → Maandelijks Regen.
- Absoluut weergegeven en Relatieve druk Max./Min. W aardes.
  - 1.) Wanneer de maximale waarden zijn weergegeven, Druk op de knop 14 **【  /BARO/- 】** om te wisselen tussen Absolute en Relatieve druk.
  - 2.) Wanneer de minimumwaarden zijn weergegeven , Druk op de knop 14 **【  /BARO/- 】** om te wisselen tussen Absolute en Relatieve druk.
- Weergave van de temperatuur van binnen- en andere kanalsensoren en vochtigheid Maximaal / minimaal waarden.
  - 1.) Wanneer de maximale waarden worden weergegeven, Druk op de knop 17 **【 C HANNEL 】** om verwisselbare weergave van binnen- en buitensensor (en) temperatuur En
  - 2.) vochtigheid.  
Wanneer de minimale waarden worden weergegeven, Druk op de knop 17 **【 KANAAL 】** om

**OPMERKING:** Als er andere kanaalsensoren waren gepaard, het zou de maximale/minimale temperatuur van het andere kanaal kunnen weergeven en vochtigheidswaarden . Als er andere kanaalsensoren waren niet gepaard, het zou alleen de huidige tijd weergegeven maximale/minimale binnentemperatuur en vochtigheid waarden.


## Om de MAX/MIN Gegevens Dossier

- Om de maximale waarde, druk op en vasthouden terwijl maximale waarden worden weergegeven. 16 **【 MAX/MIN 】** -knop gedurende 2 seconden
- Om de minimale waarde, druk op en uitstel terwijl minimale waarden Zijn weergegeven. 16 **【 MAX/MIN 】** -knop gedurende 2 seconden


## HI/LO ALERT SETTING

### Om de waarschuwingsinstellingen te bekijken

- Bij normale weergave modus, druk op ss En Lage waarschuwingswaarde.

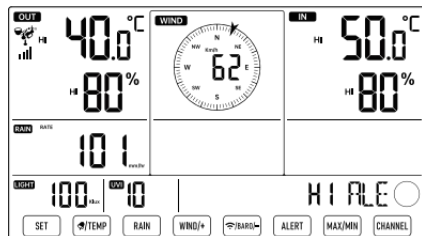

15 **【 ALERT 】** -knop omschakelen tussen Hallo waarschuwing

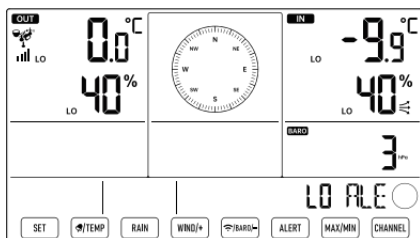

### Het alarm instellen

- In normale weergave modus, druk op en Houd de knop 15 **【 ALERT 】** gedurende 2 seconden ingedrukt om ga naar de waarschuwingsinstelling modus.
- Pers 13 **【 WIND/+ 】** en 14 **【 /BARO/- 】** knop om de waarde omhoog of omlaag te brengen omlaag en druk vervolgens op 11 **【 /TEMP 】** knop om het alarm in of uit te schakelen.
- Pers 15 **【 ALERT 】** -knop om te bevestigen en naar de volgende instelling te gaan .
- De icon  of  zullen weergave wanneer de waarschuwing is op .



Hoog/Laag-alarm aan



Hoog/Laag Alarm uit

- Om de waarschuwingsinstellingsmodus te verlaten op elk moment, druk op 18 **【 LICHT/SNOOZE 】** knop.De De volgorde van de Hi/Lo-waarschuwingsinstellingen is getoond onderstaand:

| Waarschuwingsinstelling<br>Volgorde    | Instelling Bereik                        | Weergave sectie                        | Standaard          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Binnentemperatuur Hoog<br>Waarschuwing | -9,9 °C – 50 °C<br>(-14,1 °F) – 122 °F ) | Binnen<br>temperatuur &<br>Vochtigheid | 50 °C (122 °F )    |
| Binnentemperatuur Zie<br>Waarschuwing  |                                          |                                        | -9,9 °C (14,1 °F ) |
| Binnen Vochtigheid Hoi<br>Waarschuwing | 1% – 99%                                 |                                        | 80%                |

|                                           |                                      |                                           |                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Binnen Vochtigheid Zie<br>Waarschuwing    |                                      |                                           | 40%             |
| Buitentemperatuur Hoog<br>Waarschuwing    | -40 °C – 70 °C<br>(-40 °F – 158 °F ) | Openlucht<br>temperatuur &<br>Vochtigheid | 40 °C (104 °F ) |
| Buitentemperatuur Zie<br>Waarschuwing     |                                      |                                           | 0 °C (32 °F )   |
| Openlucht Vochtigheid Hoi<br>Waarschuwing | 1% – 99%                             |                                           | 80%             |
| Openlucht Vochtigheid Zie<br>Waarschuwing |                                      |                                           | 40%             |

| Waarschuwinginstelling<br>Volgorde              | Instelling Bereik                                                       | Weergave sectie   | Standaard                                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Hoog Gemiddelde<br>windsnelheid<br>Waarschuwing | 0 – 50 m/s<br>2 – 180 km/u<br>1 – 178 km/u<br>1 – 97 knopen<br>0-60 bft | Windsnelheid      | 17 m/s<br>62 km/u<br>38 mph<br>33 knopen<br>20 bft |
| Harde windstoot waarschuwing                    | 0 – 50 m/s<br>2 – 180 km/u<br>1 – 178 km/u<br>1 – 97 knopen<br>0-60 bft | Windsnelheid      | 17 m/s<br>62 km/u<br>38 mph<br>33 knopen<br>20 bft |
| Druk Druppel Waarschuwing                       | 1 hpa – 10 pk per<br>jaar<br>0,03~0,3 inHg<br>0,7~7,5 mmHg              | Barometerdaling   | 3 pk per<br>jaar<br>0,09 inch Hg<br>2,2 mmHg       |
| Hoog Regen<br>Tariefwaarschuwing                | 1 mm/uur – 1000<br>mm/uur<br>(0,04 in/uur – 39<br>in/uur)               | Regenval Tarief   | 101 mm/uur<br>(4 in/uur)                           |
| Hoog Dagelijks<br>Regenwaarschuwing             | 1 mm – 1000 mm<br>(0,03 in – 39,37 in)                                  | Regenval Tarief   | 101 mm<br>(4 in)                                   |
| UV index Hoog Waarschuwing                      | 1 - 15                                                                  | UV Index          | 10                                                 |
| Licht Intensiteit Hoog<br>Waarschuwing          | 1 Klux – 200.0 Klux<br>7-1580 W/M <sup>2</sup><br>0-185Kfc              | Licht Intensiteit | 100 Klux<br>790 W/M <sup>2</sup><br>92 KFC         |

### Om het zwijgen op te leggen Hoog/Laag Alarm

Druk op de 18 **【 LICHT/SNOOZE 】** -knop bovenop het display naar stilte het alarm, of het wordt automatisch uitgeschakeld nadat een minuut.

**OPMERKING:** Zodra de waarschuwing wordt geactiveerd, zal het alarm gedurende één seconde afgaan minuut En de bijbehorende waarschuwing pictogram en weersinformatie s gaan knipperen. Als het waarschuwingalarm schakelt automatisch uit na één minuut in plaats van te zijn handmatig dicht uit, de bijbehorende waarschuwing icoon en lezingen zullen blijven flitsen tot het lezen is uit de alarmfase bereik.

Het weeralarm gaat af zodra de lezingen vallen in staat van paraatheid bereik opnieuw.

## BACKLIGHT

### Weergave Achtergrondverlichting


Met AC-adapter

De De achtergrondverlichting kan alleen continu aan zijn als de airconditioning is ingeschakeld. adapter is permanent aan. Wanneer de netadapter is losgekoppeld, gaat de achtergrondverlichting uit kan tijdelijk zijn draaide op.


- Druk op de knop 18 **【 LICHT/SNOOZE 】** om de tijd aan te passen achtergrondverlichting helderheid, Hoog, Laag en zonder AC-adapter.
- Druk op de knop 18 **【 LICHT/SNOOZE 】** om het apparaat tijdelijk in te schakelen. achtergrondverlichting voor 15 seconden.

## LAAG BATTERIJ INDICATOR

Als de laag batterij indicatorpictogram wordt weergegeven in de buitentemperatuur en vochtigheidssectie of de overeenkomstige CH-sectie van de LCD-console weergegeven, dit geeft aan dat de batterijen in uw draadloze weersensor(en) actief zijn laag En zou moeten vervangen worden . Zorg ervoor dat u alle batterijen bij de dezelfde tijd.

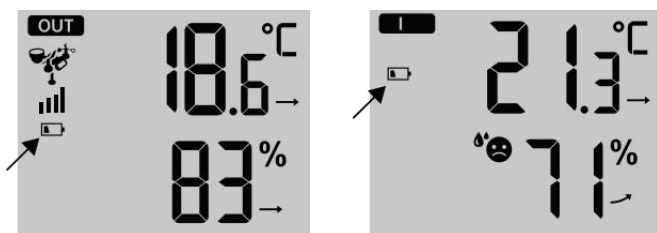

## WEERSTATION APP THUIS PAGINA

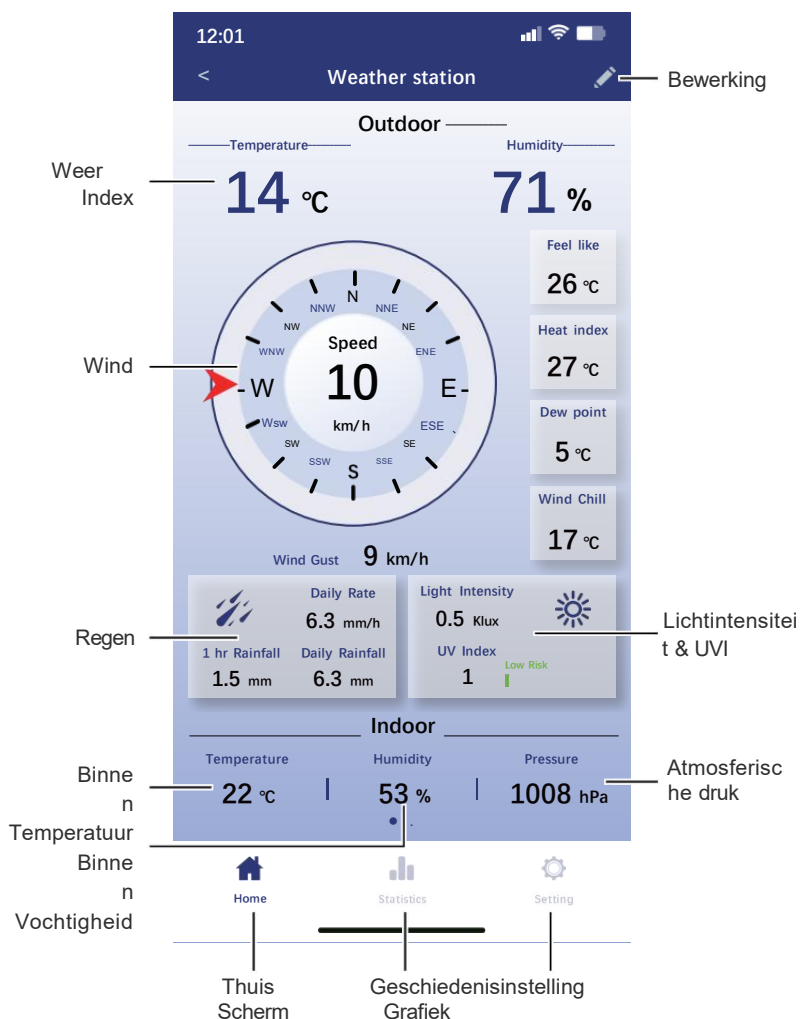

## STARTSCHERM

### Startscherm

Tik om de pagina om de huidige weer te geven Binnenweersgegevens (temperatuur, Vochtigheid & Atmosferisch druk) , Buitenweersgegevens (Weer Index, Regen, Wind, Regen , Licht Intensiteit & UV Index).

**Geschiedenisgrafiek**

Tik om de pagina om de Geschiedenisgrafiek van de binnen & buitenweer gegevens.

**Instelling**

Tik om de pagina te openen weergave Algemeen Instelling.

**Weersinformatie**


Tik om de huidige weer te geven Binnen en buiten komen op de pagina naar weergave huidige weersinformatie en 7-daagse weersverwachting .

**Bewerking**


Tik om de pagina om weer te geven Apparaat informatie en verander de naam van de apparaat.

**GESCHIEDENISGRAFIEK**

Tik om de pagina te openen en de geschiedenis weer te geven grafiek van binnen En buitenweer gegevens.

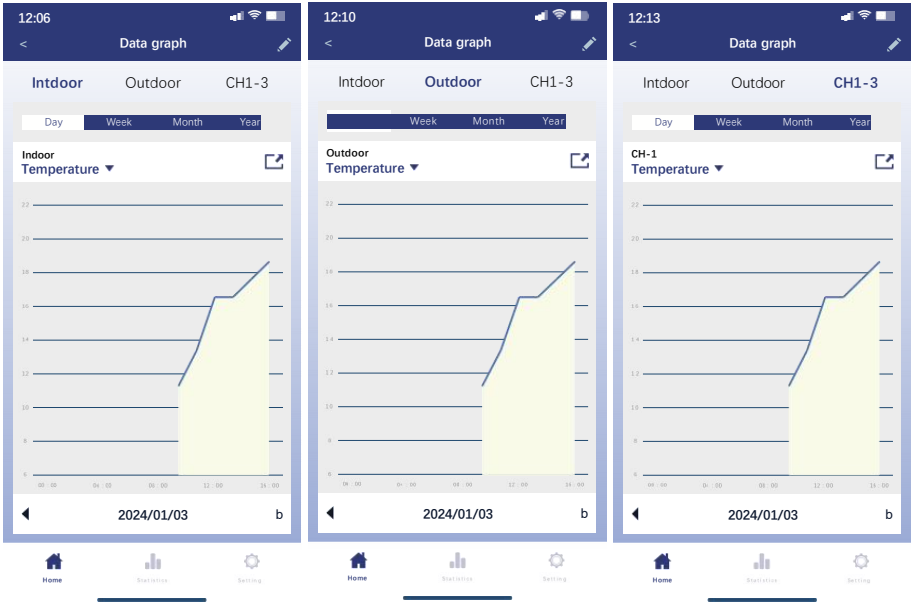

## SETTING

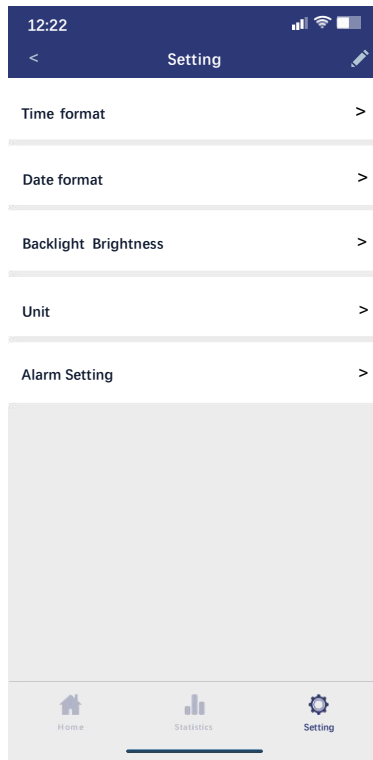

### **Uurformaat Instelling**

Tik om de tijd in te stellen uurformaat tussen 12-uurs en 24-uurs modus van de weergave troosten.

### **Datum Opmaakinstelling**


Tik om het gegevensformaat tussen DD/MM en MM/DD modus van het display troosten.

### **Achtergrondverlichting Helderheidsinstelling**

Tik om de helderheid van de achtergrondverlichting in te stellen van de weergave troosten.


### **Eenheidsinstelling**

Tik om het display van de eenheid in te stellen van de weergave troosten.

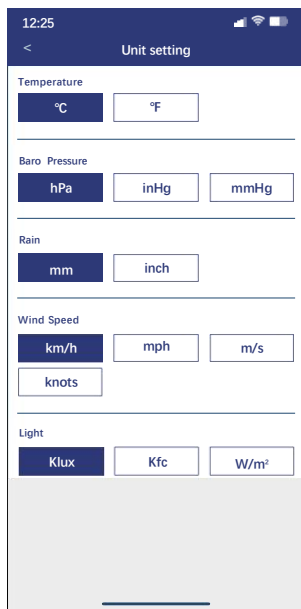


## Alarmtijd instellen

Tik om de dagelijkse alarmfunctie van het display in te stellen troosten.

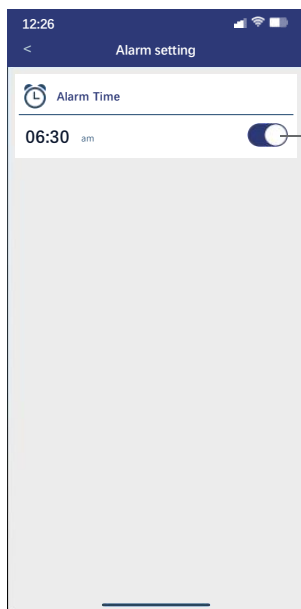

Schuif de schakelaar naar draai het dagelijkse alarm op of uit.

Stel de dagelijkse alarmtijd van de console in en vervolgens druk op " REDDEN " naar bevestigen.



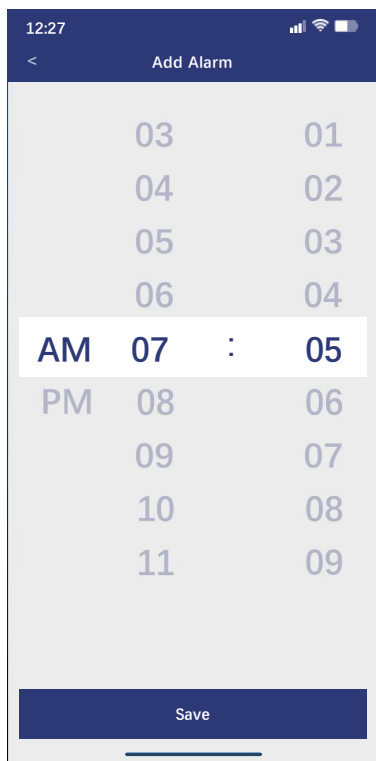


### Smartlife-app taalweergave

Om de taalweergave van de APP te wijzigen, volgt u deze stappen: onderstaand reeks.

- 1.) Tik op "Ik" in de Smartlife APP, Dan.
- 2.) Tik op 'Instellingen' en selecteren " Taal".
- 3.) Selecteer de vereiste taal.

Er zijn 6 talen die beschikbaar zijn voor APP-weergave --- Engels, Frans, Spaans, Duits, Portugees, Italiaans of hetzelfde als de systeemtaal (Android alleen).

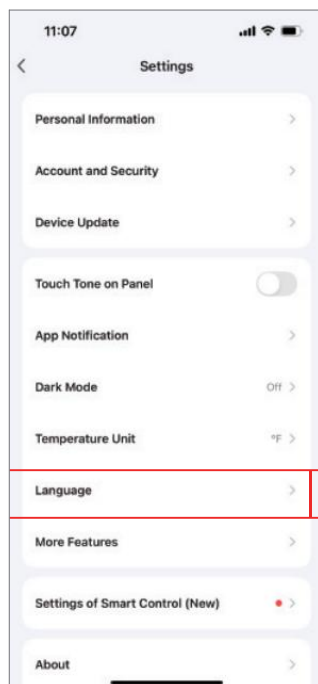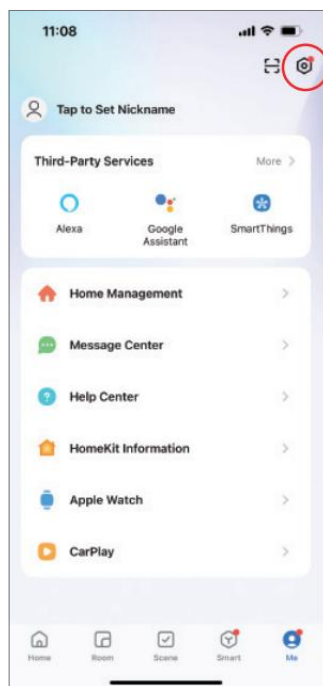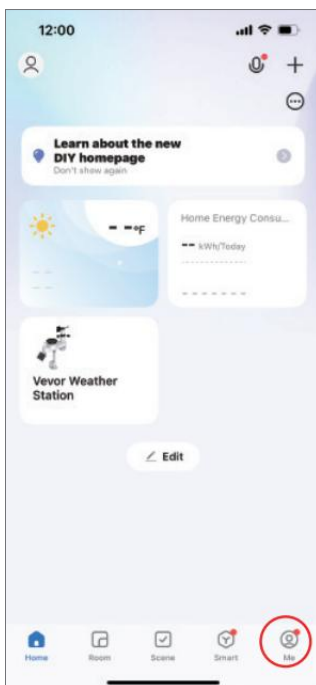


## FACTORY RESTART

Als er is storing, de Fabrik Opnieuw starten is een geweldige manier om breng uw station terug naar "uit" van de doos" voorwaarde.

- 1.) Verwijder alle stroom (batterijen en netadapter ) uit openlucht- sensoren en het weer station.
- 2.) Volg de bediening “ **INSTELLING HET WEERSTATION OP** ” om de paar de sensor.

## ZORG EN ONDERHOUD

- 1.) Maak de regenmeter schoon elk 3 maanden. Draaien de koker tegen de klok in En tillen om de mechanismen van de regenmeter bloot te leggen, En schoon met A vochtig lap. Verwijderen al het vuil, puin en insecten. Als bug besmetting is een probleem, spuit de sensor licht met insecticide.

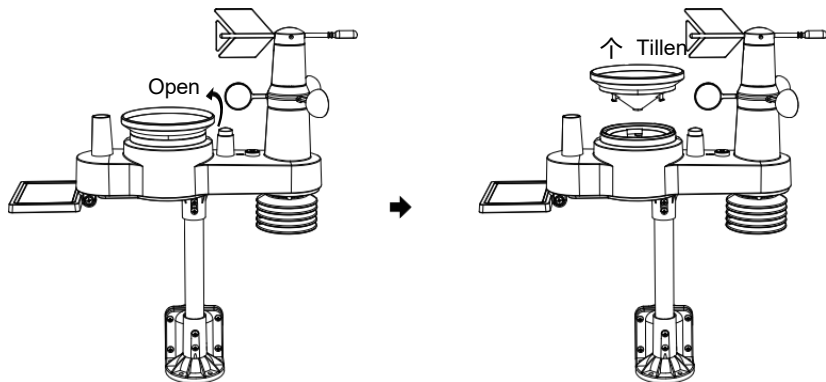

- 2.) Maak de Licht Intensiteit/ UV-sensor en zonne-energie paneel elk 3 maanden met vochtig lap.
- 3.) Wanneer u de batterijen vervangt, toepassen A corrosie preventief verbinding op de batterijpolen.

## SPECIFICATIE

| <b>WEERSTATION</b>                                  |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemene specificaties</b>                       |                                                                                                                                                                                     |
| Dimensie                                            | 191,6x 127 x 28,8 mm (7,5 X 5 X 1,1 inch)                                                                                                                                           |
| Stroombron                                          | AC-DC 5V, 1A-adapter (meegeleverd)                                                                                                                                                  |
| Batterij                                            | 3x AAA-batterij (niet (inbegrepen)                                                                                                                                                  |
| Ondersteunende sensoren                             | 1 x 7-in-1-sensor (inbegrepen)                                                                                                                                                      |
| <b>Wi-Fi- communicatiespecificatie</b>              |                                                                                                                                                                                     |
| Wi-Fi-standaard                                     | 802.11 b/g/n                                                                                                                                                                        |
| Wi- Fi-werkingsfrequentie                           | 2,4 GHz                                                                                                                                                                             |
| <b>Tijd Functiespecificaties</b>                    |                                                                                                                                                                                     |
| Tijdweergave                                        | ZH : MM                                                                                                                                                                             |
| Uurformaat                                          | 12 uur of 24 uur                                                                                                                                                                    |
| Datumweergave                                       | DD/MM of MM/DD                                                                                                                                                                      |
| Tijdsynchronisatiemethode                           | Synchroniseert met atoomklok                                                                                                                                                        |
| Tijdzones                                           | GMT ±12                                                                                                                                                                             |
| Zomertijd                                           | AAN/UIT                                                                                                                                                                             |
| <b>Barometerweergave &amp; Functiespecificaties</b> |                                                                                                                                                                                     |
| Barometer-eenheden                                  | hPa, inHg en mmHg                                                                                                                                                                   |
| Metten bereik                                       | 600 – 1100 hPa (relatieve instelling ) bereik 930 – 1050 hPa)                                                                                                                       |
| Nauwkeurigheid                                      | 700 -1100 hPa±5 hPa/600 -696 hPa±8 hPa<br>20,67 – 32,48 inHg ± 0,15 inHg / 17,72 - 20,55 inHg ±0,24 inHg<br>525 -825 mmHg±3,8 mmHg/450 -5 22 mmHg±6 mmHg Typisch bij 25 °C (26 °C ) |
| Weersverwachting                                    | Zonnig, Gedeeltelijk bewolkt, bewolkt, Regenachtig, stormachtig en Sneeuwachtig                                                                                                     |
| Weergave modus                                      | Huidig                                                                                                                                                                              |
| Geheugen modus                                      | Dagelijks Maximaal/ Min                                                                                                                                                             |
| Waarschuwing                                        | Waarschuwing voor drukverandering                                                                                                                                                   |

| <b>Binnen-/buitentemperatuur Weergave &amp; Functiespecificaties</b>  |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatuur eenheid                                                   | °C en °F                                                                                                           |
| Binnendisplay bereik                                                  | -9,9 °C – 50 °C (-14,1 °F – 122 °F )                                                                               |
| Buitendisplay bereik                                                  | -40 °C – 70 °C (-40 °F – 158 °F )                                                                                  |
| In/uit nauwkeurigheid                                                 | 10 – 50 °C ± 1 °C / 50 – 122 °F ± 1,8 °F<br>-20 – 10 °C ± 1,5 °C / -4 - 50 °F ±2,7<br>°F anderen : ±2 °C / ±3,6 °F |
| Weergave modus                                                        | Huidig                                                                                                             |
| Geheugen modus                                                        | Dagelijks Maximaal/ Min                                                                                            |
| Waarschuwing                                                          | Waarschuwing voor hoge/lage temperatuur                                                                            |
| <b>Binnen-/ buitenvochtigheid Weergave &amp; Functiespecificaties</b> |                                                                                                                    |
| Vochtigheid eenheid                                                   | %                                                                                                                  |
| Weergave bereik                                                       | 1 – 99%                                                                                                            |
| In/uit nauwkeurigheid                                                 | 40 – 80% RV ± 5% RH @25 °C (77 °F ) Anderen : ± 8% RH @25 °C (77 °F )                                              |
| Weergave modus                                                        | Huidig                                                                                                             |
| Geheugen modus                                                        | Dagelijks Maximaal/ Min                                                                                            |
| Waarschuwing                                                          | Hoog/Laag vochtigheid ale rt                                                                                       |
| <b>Windsnelheid en Richting Weergave &amp; Functiespecificaties</b>   |                                                                                                                    |
| Windsnelheid eenheid                                                  | mph, mevrouw, km/u, knopen                                                                                         |
| Weergave bereik                                                       | 0-180 km/u, 50 m/s, 180 km/u, 97 knopen                                                                            |
| Snelheidsnauwkeurigheid                                               | <5 m/s: ±0,5 m/s, >5 m/s : ±10% (welke dan ook is groter)                                                          |
| Weergave modus                                                        | Windvlaag/Gemiddelde                                                                                               |
| Geheugen modus                                                        | Dagelijkse windvlaag/gemiddelde                                                                                    |
| Waarschuwing                                                          | Hoge windsnelheid Waarschuwing (windvlaag/gemiddelde)                                                              |
| Windrichting                                                          | 16 richtingen                                                                                                      |
| <b>Regen Weergave &amp; Functiespecificaties</b>                      |                                                                                                                    |
| Eenheid van regenval                                                  | mm, in                                                                                                             |
| Bereik van regenval                                                   | 0 – 12999mm (0 – 511,7 in)                                                                                         |
| Nauwkeurigheid van regenval                                           | ±7%                                                                                                                |
| Weergave modus                                                        | Huidig                                                                                                             |
| Geheugen modus                                                        | Dagelijks Maximaal                                                                                                 |
| Weergave van de regenval modus                                        | Per uur/ Dagelijks/Wekelijks/ Maandelijks/Totaal Regenval                                                          |
| Waarschuwing                                                          | Hoog Dagelijks Waarschuwing voor regenval                                                                          |



| <b>UV Index Weergave &amp; Functiespecificaties</b>          |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weergave bereik                                              | 0 - 16                                                                                                                             |
| Weergave modus                                               | Huidig                                                                                                                             |
| Geheugen modus                                               | Dagelijks Maximaal                                                                                                                 |
| Waarschuwing                                                 | Hoog UVI-waarschuwing                                                                                                              |
| <b>Licht Intensiteit Weergave &amp; Functiespecificaties</b> |                                                                                                                                    |
| Licht Intensiteit eenheid                                    | Klux, KFC en W/ m <sup>2</sup>                                                                                                     |
| Weergave bereik                                              | 0 – 200 Klux                                                                                                                       |
| Weergave modus                                               | Huidig                                                                                                                             |
| Geheugen modus                                               | Dagelijks Maximaal                                                                                                                 |
| Waarschuwing                                                 | Hoog Licht intensiteitswaarschuwing                                                                                                |
| <b>Weerindex Weergave &amp; Functiespecificaties</b>         |                                                                                                                                    |
| Weer Index modus                                             | Voelt zoals windchill, warmte index en dauw punt                                                                                   |
| Weergave modus                                               | Huidig                                                                                                                             |
| Geheugen modus                                               | Dagelijks Maximaal/minimum                                                                                                         |
| <b>DRAADLOZE 7-IN-1 BUITENSOR</b>                            |                                                                                                                                    |
| Dimensie                                                     | 361 x 567 x 489 mm (14,21 X 13.8 X 19.25 inch)                                                                                     |
| Voornaamst stroom                                            | 3x AA 1,5V Batterij                                                                                                                |
| Back-up stroom                                               | Zonne stroom                                                                                                                       |
| Weergegevens                                                 | temperatuur, vochtigheid, windsnelheid , windrichting, regenval, UVI en licht intensiteit                                          |
| RF-frequentie                                                | 915MHz voor VS en AU / 868 MHz voor EU en VK                                                                                       |
| RF-transmissie bereik                                        | 150m (150 meter)                                                                                                                   |
| Transmissie-interval                                         | Elke 20 seconden voor UV , licht intensiteit , windsnelheid , temperatuur, vochtigheids- en regengegevens en windrichting gegevens |
| Bedrijfstemperatuur                                          | -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F )                                                                                                  |

## PROBLEEMOPLOSSING

| Probleem                                                   | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Draadloze sensor doet niet communiceren de weergaveconsole | <p>De draadloze sensor kan hebben geïnitieerd correct, en de gegevens is geregistreerd door de displayconsole als ongeldig, en het weer station moeten zijn opnieuw instellen.</p> <p>Druk met een open paperclip op de RESET knop voor 3 seconden om de spanning weer te geven. LED knippert elke 20 seconden.</p> <p>Als LED zal niet elke 20 seconden flitsen, uitnemen de batterijen en wacht 5 minuten, terwijl je de zonne-energie afdekt pan el naar droogleggen de spanning.</p> <p>Neerzetten batterijen rug in en synchroniseer de displayconsole opnieuw en resync c de weergaveconsole (zie pagina 12 (HERKOPPELEN SENSOR) met de draadloze sensor ongeveer 3m (10 voet) afstand .</p> <p>De De LED van de draadloze sensor knippert elke 20 seconden. Als de LED is nog steeds niet elke 20 seconden knipperen, vervangen de nieuw batterijen in de draadloze sensor.</p> <p>Als de batterijen waren onlangs vervangen, controleer de polariteit . Als de draadloze sensor knippert elke 20 seconden, doorgaan naar de volgende stap.</p> <p>Daar kunnen een tijdelijk verlies van communicatie zijn als gevolg van ontvangstverlies als gevolg van interferentie of andere locatiefactoren,</p> <p>Of batterijen kunnen hebben is veranderd in de draadloze sensor en de displayconsole heeft niet geweest reset. De oplossing kunnen zijn als zo eenvoudig als het uitschakelen en inschakelen van de weergave troosten (verwijderen gelijkstroom kracht en batterijen), wacht 30 seconden en plaats ze opnieuw gelijkstroom stroom en batterijen ).</p> |
| Binnen en Openlucht temperatuur doen niet mee eens zijn    | <p>Houd rekening met maximaal een uur voor de draadloze verbinding sensor s naar stabiliseren vanwege naar De binnen- en buitentemperatuursensoren <math>\pm 2^{\circ}\text{C}</math> (<math>\pm 4^{\circ}\text{F}</math>) overeenkomen (de sensor nauwkeurigheid is <math>\pm 1^{\circ}\text{C}</math> (<math>\pm 2^{\circ}\text{F}</math>))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatuursensor leest ook hoog in de dag                 | <p>Zorg ervoor dat de draadloze sensor is niet te dichtbij naar warmte genererende bronnen of beperkingen, zoals gebouwen, bestrating , muren of airconditioning eenheden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Probleem                                                      | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Regenmeter rapporten regen wanneer Het Het niet regent</p> | <p>Een onstabiel montageoplossing (zwaaien in de montage pool) kunnen resultaat in de kiepstand emmer verkeerd verhogen regenval . Maken zeker jij hebben een stabiele, vlakke montage oplossing.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Wi-Fi doet niet weergeven op de weergave troosten</p>      | <p>Controleer uw router op problemen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Controleer het Wi-Fi-symbool op het display. Als er draadloze connectiviteit is succesvol, de Wi-Fi icon  wordt weergegeven in de tijd ingediend.</li> <li>2.) Zorg ervoor dat de wifi-instellingen van uw modem correct zijn juist (netwerk naam, en wachtwoord)</li> <li>3.) Zorg ervoor dat de displayconsole is aangesloten in AC stroom. De displayconsole maakt geen verbinding met wifi wanneer aangedreven door alleen batterijen.</li> <li>4.) De console ondersteunt en maakt alleen verbinding met 2,4 GHz routers. Als je eigen 5GHz router, en Het is een dubbel band route r, Je moet de 5GHz -band uitschakelen , En inschakelen van de 2,4 GHz band.</li> <li>5.) Het weer is niet gunstig voor de gast netwerken.</li> </ol> |

**Manufacturer:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi  
**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Fujian Youtong Electronics Co.,Ltd. North part of 1st, 2nd-3rd floor,Building1#No.18,Majiang Road,Mawei Fuzhou Fujian,China

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **VÄDERSTATION**

**MODELL: YT60307**



Skanna QR-koden koda till se  
en video på hur till använda det.

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## VÄDERSTATION

MODELL: YT60307



Detta är originalet instruktion, behåga läs alla manuell instruktioner noggrant innan användning. VEVOR förbehåller sig alla rättigheter. tolkning i vår användarmanual. Produktens utseende ska vara ämne till de produkt du mottagen. Förlåt oss att vi inte meddela dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar på vår produkt.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Varning-Till minska risk för skada, användaren måste läsa bruksanvisningen noggrant.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <p>Denna enhet uppfyller Del 15 av de FCC Regler. Driften är föremål för följande två villkor : (1) Detta anordning maj inte orsaka skadlig störningar, och (2)detta anordning måste acceptera vilken som helst mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.</p>                                                                                                                                                           |
|  | <p>Detta produkt är föremål för tillhandahållande av europeiska Direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna korsad genom indikerar att produkten kräver separat vägra samling i europeisk Unionen. Detta gäller för produkt och alla tillbehör märkta med detta symbol. Produkter markerad som sådan maj inte kasseras med normal inhemsk avfall, men måste tas till en samling återvinningspunkt elektriska och elektroniska apparater</p> |

## SAFETY PRECAUTIONS

**WARNING! Behaga läs och förstå all säkerhet försiktighetsåtgärder, drift instruktioner och skötsel/underhåll Läs instruktionerna innan du använder apparaten . Spara denna manual för framtida bruk.**

- Detta produkt är inte en leksak. Förvaras utom räckhåll av barn.
- Denna produkt är avsedd för användning i hem endast som indikation av väder förhållanden.
- Detta produkt är får inte användas för medicinska ändamål ändamål eller för offentlig information.
- Rengör inte enheten med slipande eller frätande matserier .
- Do inte placera apparaten nära öppen låga eller läka källor. Brand, elektrisk chock, produktskada eller personskada makt inträffa.
- Endast använd färsk ny batterier i produkt. Do inte blanda nytt och gammalt batterier tillsammans.
- Demontera, ändra eller ändra de produkt
- Använd endast tillbehör eller tillbehör med den här produkten specificerad av de man ufac- turer.
- Do sänk inte ner enheten i vatten. Torka produkten med en mjuk trasa om flytande spill på det.
- Utsätt inte enheten för överdriven kraft, chock, kanal, extrem temperatur , eller fuktighet.
- Täck inte över eller blockera ventilationen håll med några objekt
- Denna produkts bildskärmskonsol är avsedd att vara begagnad inomhus endast.
- Denna produkt är endast lämplig för montering vid höjd mindre än 2 m (6,6 fot).
- Batterier ingår inte. Vid isättning batterier , göra säker att de positiv och negativ polariteter matcha med markeringar i avdelningen .
- Blanda inte standard-, alkaliska och uppladdningsbar batterier tillsammans r.
- Att utsätta ett batteri för extremt höga temperaturer temperatur i de omgivande miljö kan resultat vid en explosion eller läckage av brandfarligt material vätska eller gas.
- Att utsätta ett batteri för extremt låg luft tryck i omgivande miljön kan resultat vid en explosion eller läckage av brandfarligt material vätska eller gas.

## TIPS FÖR VAL AV SENSORPLATS

- Regnuppsamlaren måste vara rengjord varannan mån tos.
- Sensorn bör vara installerad minst 1,5 m (5') bort från några byggnad eller struktur.
- Välj en plats i det öppna utrymmet under direkt solljus med inga hinder .
- Sensorn ska förbli i linje av syn och inom 150 m (492 fot) av displaykonsol för konsekvent och stabil överföring .
- Hålla din sensor och visa trösta bort från hushåll apparater att

fungerar på samma frekvens. Konsolen och sensorn skall vara på minst 1 - 2 m (3' -7') avstånd från sådana störningar.


## PRODUCT FEATURES

- Färgglad och stor sifferdisplay med super ljus bakgrundsbelysning
- 9 funktionella knappar : STÄLL IN ,  / TEMP , REGN , VIND /+,  / BARO /-, VARNING , MAX/MIN, KANAL, LJUS/ SNOOZE.
- Tid automatiskt synkronisera till de internet .
- Larm med snooze funktion .
- Dagsljus Sparande Tidsfunktion ( DST ) .
- Tid zon : GMT  $\pm 12$ .
- 8 vardagar språk ( EN / DE / FR / ES / IT / NL / RU / DU ).
- Månen Fas .
- Inomhus- och utomhustemperatur ( $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ ) och luftfuktighet avläsningar med trend.
- Timvis, Dagligen, veckovis, Månadsvis, Totalt regn och Nederbördshastighet i förbi timme.
- Genomsnitt vind hastighet , vindby vind hastighet och vind riktning visar .
- Absolut och relativ Barometrisk tryck skärmar med trend .
- Ljusintensitet och UV-ljus indexvisning .
- Väderindexvisning : Känner mig som, Vindkyla, Värme index, Dagg punkt.
- Väder Prognoser .
- Max / Min läsning .
- Väder varna inställningar .
- Arbete med Smart Liv APP .
- 4- nivå ljusstyrka av bakgrundsbelysning



## PACKAGE CONTENTS





1

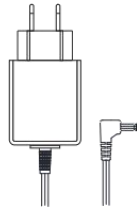

2 3

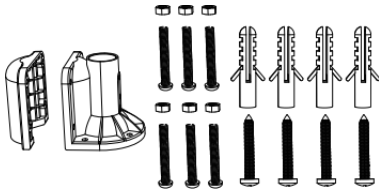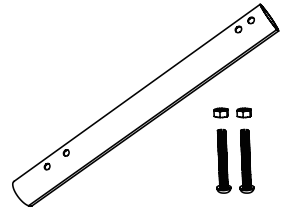

4 5

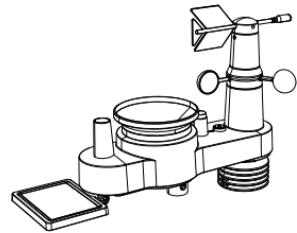


6




7



8

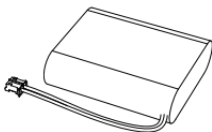

9


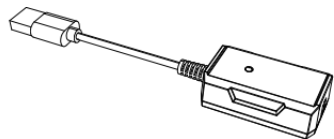


10


1. Bildskärmskonsol
2. Adapter
3. Montering stolpe med 2 skruvar
4. Monteringsfästen med 6 skruvar
5. Trådlös 7-i-1-utomhussensor
6. Gummikuddar X 2
7. Skruvmejsel
8. Användare guide
9. Ni-MH-batteri
10. Batteriladdare

### TRÅDLÖS 7-I-1 UTOMHUSSENSOR

- 1 bubbla nivå gradient er
- 2 Antenn
- 3 Regnuppsamlare
- 4 UV/ljus sensor
- 5 Solenergi panel
- 6 Vindriktningsvingen
- 7 Vindhastighet koppar
- 8 Hygrotermo sensor
- 9 Montering parenteser
- 10 Batterilucka
- 11 ÅTERSTÄLLA knapp
- 12 lysdioder: Blinkar när enhet sänder en läsning

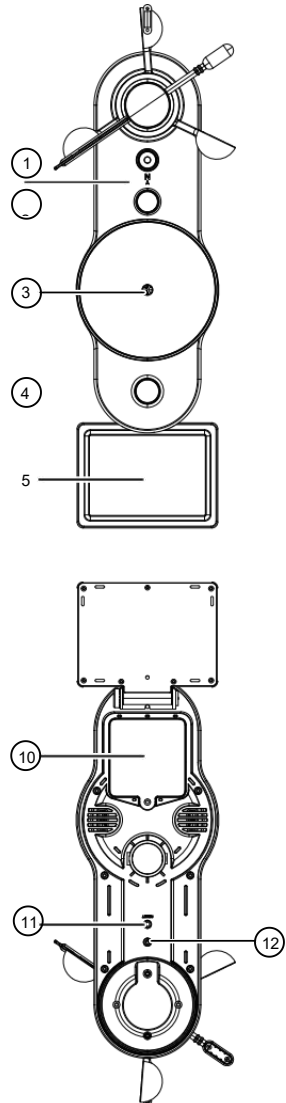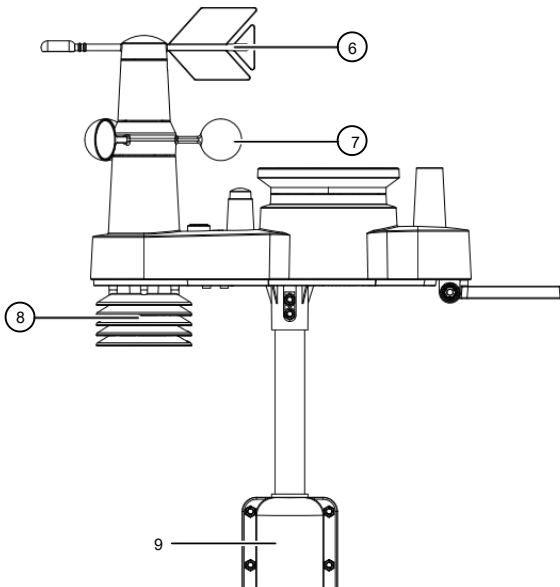



# VÄDERSTATION

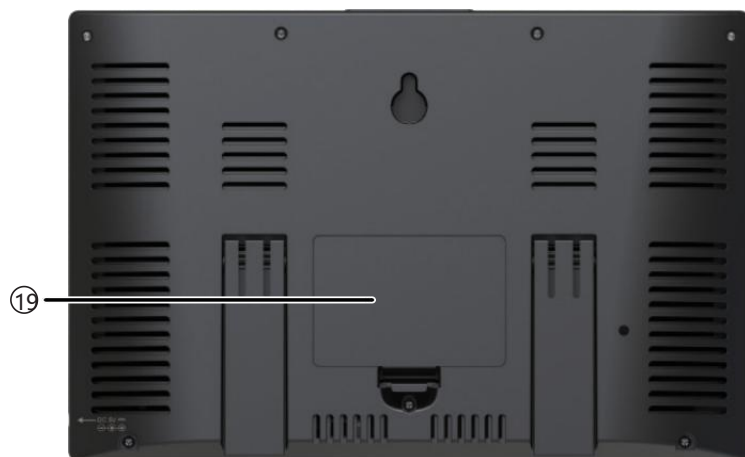



- 1 Utomhustemperatur/ fuktighet läsning, väder index
- 2 Vindriktning & hastighet
- 3 Avläsning av inomhustemperatur/-fuktighet
- 4 Regn
- 5 Väderprognos
- 6 Ljus intensitet
- 7 UV-ljus index
- 8 Barometer
- 9 Tid och datum, månen fas, vardag
- 10 UPPSÄTTNING knapp
- 11 / TEMP ( ALARM ) -knapp
- 12 REGN knapp
- 13 VIND/+ knapp
- 14 /BARO/- (Wi-Fi) knapp
- 15 VARNA knapp
- 16 MAX/MIN knapp
- 17 KANAL knapp
- 18 LJUS/SNOOZE knapp
- 19 Batterifack (3 x AA A-batterier, inte inkluderad)

## CHARGING THE BATTERY

1. Innan du installerar utomhus- sensor, vänligen fyll i avgift de batteri använder de medföljande laddare.
2. Den USB kontakten på den medföljande laddaren var ansluten till USB adapter (5V/1A eller ovan ).

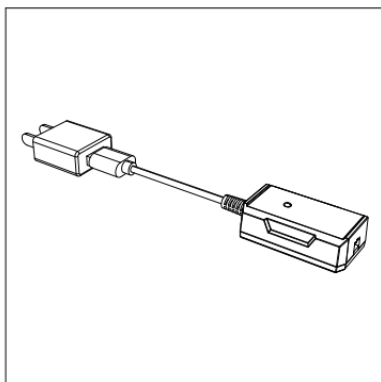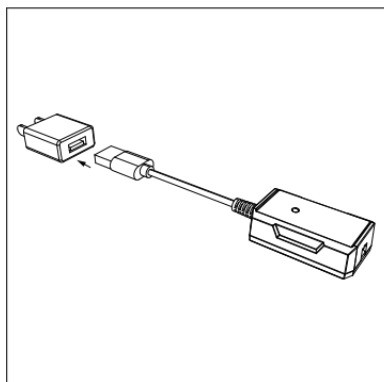

3. Observera +/- polariteten när installera de batteri till de levererad laddare.
4. Den röd LED-lampan tänds under de laddning behandla.
5. Den LED-lampan lyser grönt när batteri är full laddad.

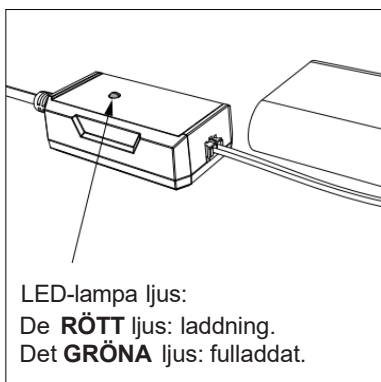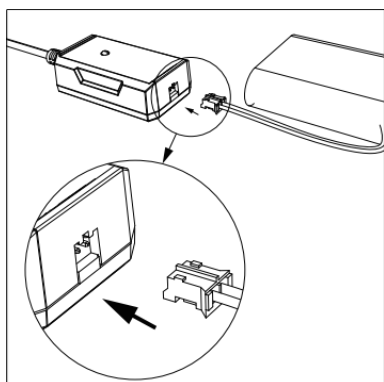


## SETTING UP THE WIRELESS 7-IN-1 OUTDOOR SENSOR

Den trådlösa 7-i-1-utomhussensorn mäter vindhastighet, vindriktning, regn, UV, ljus intensitet, temperatur och fuktighet.


### INSTALLATION AV MONTERING STÅNG OCH KONSOL

- Fäst sensorn på en monteringsstolpe och konsol ( ingår ) använder de skruvar ( i nkluderat ).

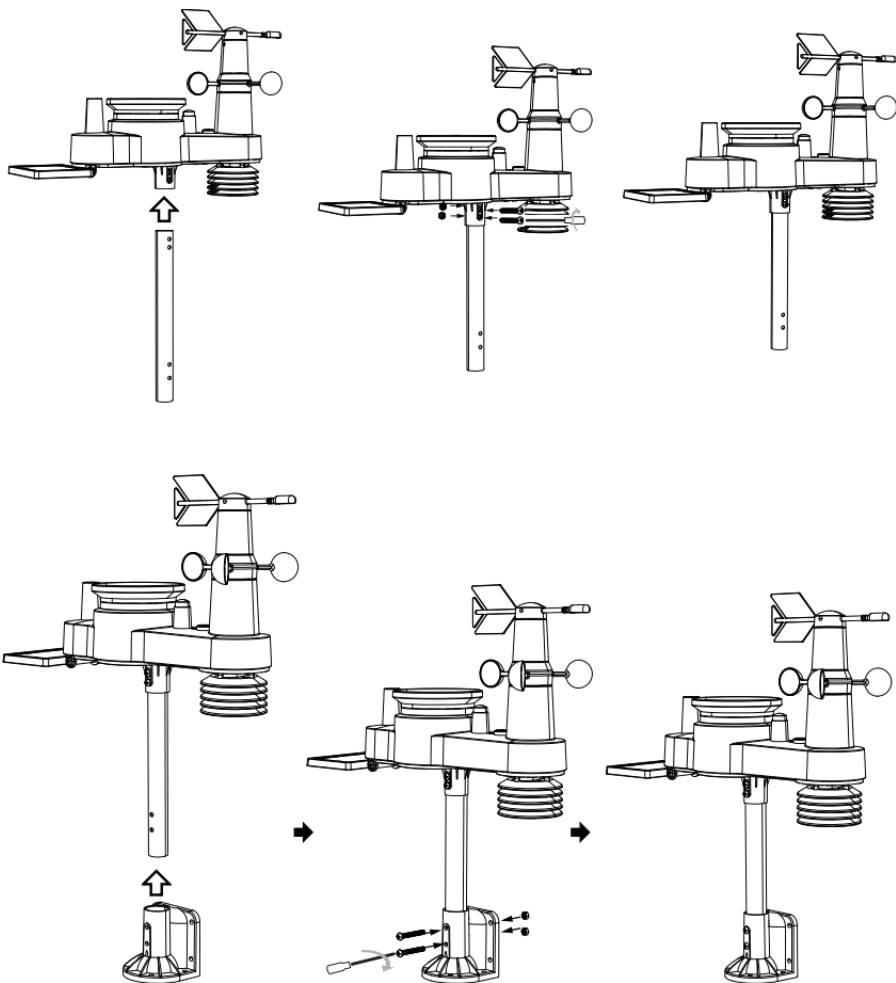


## INSTALLATION AV BATTERIER

- Öppna de batteri dörr .
- Anslut kabeln till det uppladdningsbara batteriet packa (inkluderat) till kabeln placerad i batterifacket.
- Nära de batteri dörr på de fack .


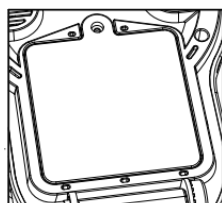


**Open**  
the battery door

**Ansluta**  
kabeln av  
uppladdningsb  
ar  
batteri paket  
(inkludera) till  
kabeln belägen i  
batteriet avdelning


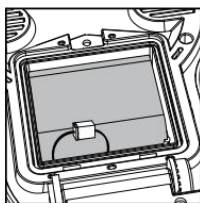



**Nära**  
de batterilucka

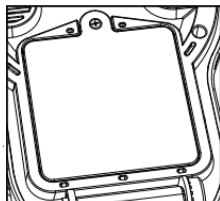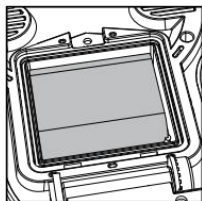


## MONTERING AV DEN TRÅDLÖSA 7-I- 1-UTOMHUSSENSORN

- Välj en plats för 7-i-1-utomhussensorn som är öppen med inga hinder .
- Spänna de monteringsparenteser till en yta / vägg använder fyra tappningsskruvar (ingår), eller dra åt monteringsstolpe till din befintliga monteringsstång med fyra  $\Phi 5$  Bultar och M5 Muttermontering.
- Lägg till gummikuddar på fästet konsol innan fästsättning de monteringsfästet till sensorn.
- Se till att regnvattenuppsamlaren är vänd mot norr och de sol- panel ansikten söder innan fästsättning de skruvar ( medföljer ).
- Behåga säkerställa att de sensor är fast särskilt tätt , annat Blåsigas förhållanden gör att sändaren skakar och därmed avläses fel de regn data.

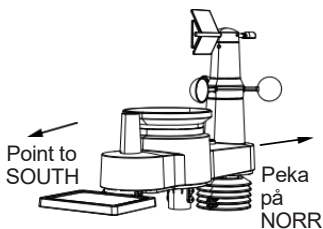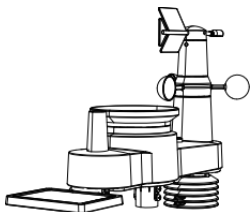

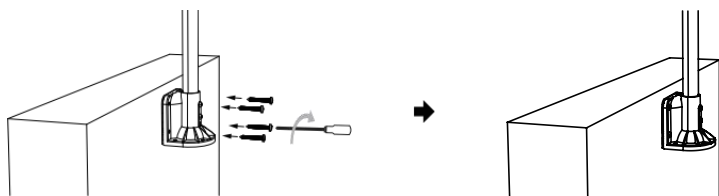

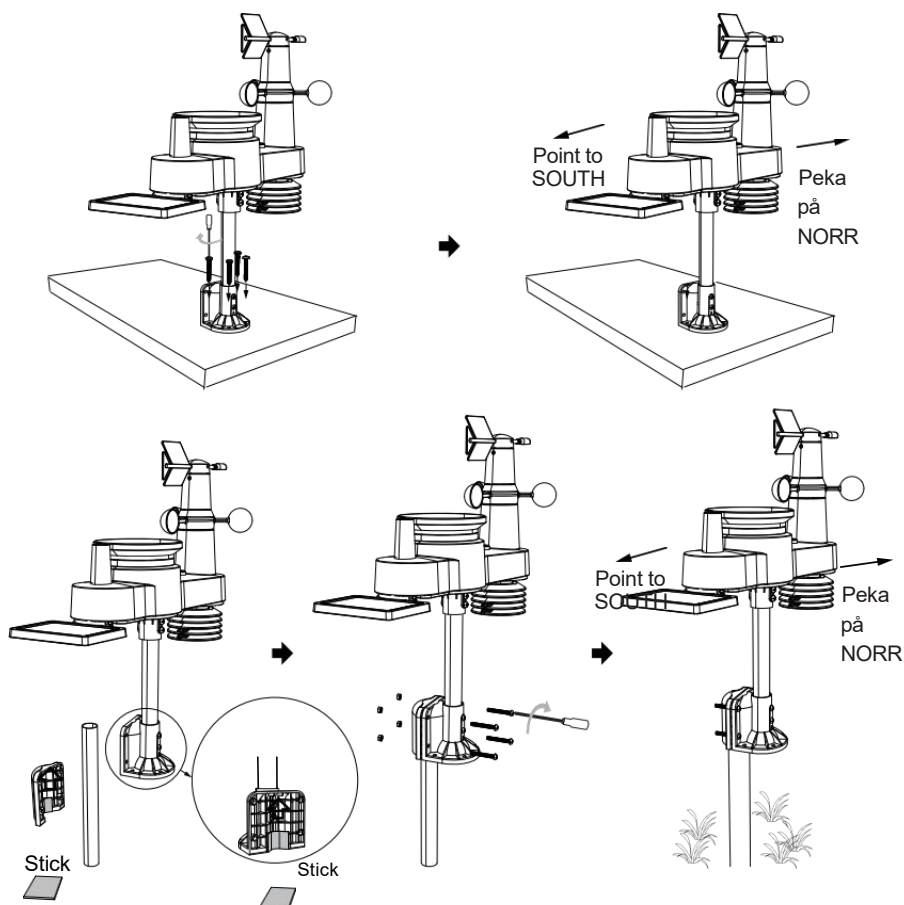

## RIKTA DEN TRÅDLÖSA 7-I-1-UTOMHUSSENSORN MOT SÖDER (FRIVILLIG)

Den trådlösa vädersensorn för utomhusbruk är kalibrerad för att vara spetsig norrut för maximal noggrannhet. Men för din bekvämlighet, om du är en användare som befinner sig i Södra halvklotet, du kan använda sensorn med regn samlare pekande söder.

- 1.) Montera och Installera den trådlösa regnsensorn med regnuppsamlaren pekar söderut, istället för norr. (Se MONTERING AV DEN TRÅDLÖSA 7-i-1 UTOMHUSGIVARE.)
- 2.) Välj "STH" för s south hemisfär i klockinställning läge. (Behaga hänvisa till "ställa klockan")

**OBS! Ändra halvklotinställningen kommer automatiskt att byta riktning av månen faser på visa.**

Att rikta den trådlösa vädersensorn mot söder kommer att ge maximalt solljus till solpanelen, särskilt under vintersäsongen. i de Sydlig Hemisfär.


## SETTING UP THE WEATHER STATION

### KRAFTFULL UPP VÄDERSTATIONEN

- Anslut nätadaptern till strömuttaget domkraft belägen i de tillbaka av vädret station. Infoga 3 nya AAA alkaliska batterier (inte ingår) för säkerhetskopiering.
- När väderstationen är påslagen kommer den att automatiskt skriva in parning läge.

### PARKOPPLA DEN TRÅDLÖSA 7-I-1-SENSORN

- En gång din väder station befogenheter på , det skall automatiskt söka för och anslut till de trådlösa sensorerna. Om väderstationen inte ansluter inom de första 5 minuterna, se följande avsnitt, "REPARATION SENSOR".
- Du kommer att se ikonen  av en antenn som rullar in de temperatur och fuktighetssektionen (utomhus) på displayen.
- När parkopplingsprocessen är klar, antennen ikonen kommer synas sol -id ( b linker inte) och avläsningarna för utomhustemperatur och luftfuktighet, vind hastighet, vindriktning, UV, ljus intensitet och regn kommer att förekomma i deras utsedd avsnitt av LCD-skärm.

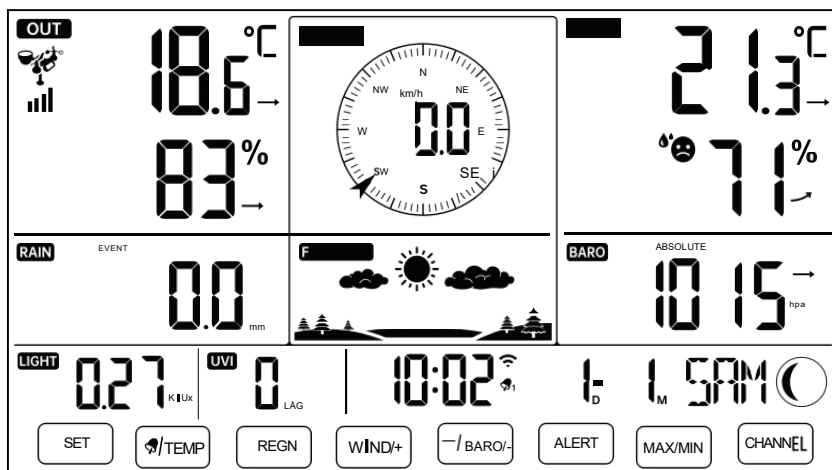

### NORMAL TID VISA

### OMKOPPLA SENSORN

- Om anslutningen misslyckas eller väderstationen återställs, n :et trycka och hålla de

17 **【 KANAL 】** -knappen i över 2 sekunder för att starta parkopplingen läge, och väderstationen kommer att registrera om alla sensorer som har redan varit registrerad till det innan, (dvs. väderstationen kommer inte att förlora de förbindelse av sensorer som du skulle ihopkopplade före.)

## PARA ihop YTTERLIGARE TRÅDLÖSA SENSORER (Valfritt)

Konsolen stöder upp till 3 ytterligare trådlösa enheter sensor(er), och de konsolen kommer

ta emot sensors data och visa den på konsolen. Till par de ytterligare trådlös sensor, behåga hänvisa till o nedan procedurer:

1. Ta bort batteriluckan av det trådlösa sensorsändare(r).
2. FÖRE sätta i batterierna, använd kanalomkopplare till uppsättning de kanalnummer (CH1-3) för sensorn.
3. Sätt i 2 AA-batterier till de batteri avdelning enligt till de +/- polaritet märkt i facket.
4. Sätt tillbaka batteriluckan tillbaka på de sensor. De sensorn kommer att sedan vara i de parning läge och kan vara registrerad till konsolen inom nästa par minuter. Den överföringsstatus LED-lampan börjar blinka varje minut.
5. Tryck och håll in knappen 17 **【 KANAL 】** på konsol till ange parning läge.
6. Vänta några minuter för den nya sensorn att vara parade till de trösta.


### NOTERA:

- **Kanal nummer på den/de trådlösa sensorn/sensorerna MÅSTE INTE vara samma som en annan trådlös sensor(er). Annars , det kommer att påverka normala data reception.**
- **För att ändra sensorn till en ny kanal, tack se ovan pai -ring förfarande 1-6.**

## SE YTTERLIGARE TRÅDLÖSA SENSORER DATA (Valfritt)

Efter att de ytterligare trådlösa sensorerna som ska paras ihop , trösta burk visa som parade ihop den/ de trådlösa sensorn/sensorerna. För att visa data för den/de ytterligare trådlösa sensorn/sensorerna, trycka

17 **【 KANAL 】** för att växla mellan inomhusdata och trådlös visning sensordata med Kap 1-3.

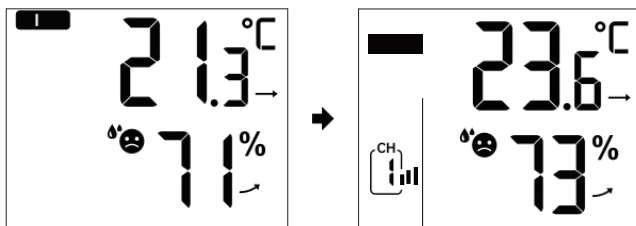

### NOTERA:

När den användaren vill se inomhusdata och data från den/de trådlösa sensorn/sensorerna i loopar automatiskt, tryck på 17 **【 KANAL 】** tills displayen visar ↻ symbol. Konsolens display kommer att växla displayen mellan inomhusdata och trådlösa sensorer var 3:e sekund automatiskt .

## INITIAL SMART LIFE APP SETUP

- Sök "Smart "Life" på APP Store eller Google Play. Eller skanna QR-kod och ladda ner gratis Android eller iOS-appen och installera sedan appen.
- Öppna Smart life-appen och välj "Signera " upp". Följ de uppmaningar till register ett Smart Life-konto med ditt e-postkonto eller mobil nummer.
- Om du redan har installerat Smart Life App, gå till steg 2.




## INSTALLATIONSANVISNINGAR

### MILJÖ UPPSÄTTNING AV WI-FI-ANSLUTNING



Det finns två sätt att konfigurera din bildskärmskonsol för Wi-Fi-anslutning .

#### Första sättet:



1. Slå på din smartphones Bluetooth och Wi-Fi.
2. Öppna "SmartLife APP" och logga in i din registrerade konto.
3. För bildskärmskonsolen, Tryck och håll 14 【 ~/BARO/- 】 -knapp över cirka 3 sekunder, den LCD-displayen på konsolen visar bokstaven "AP" att den har inträde i parningsläge. Just nu kommer den vara redo för Wi-Fi-inställningarna justeras.

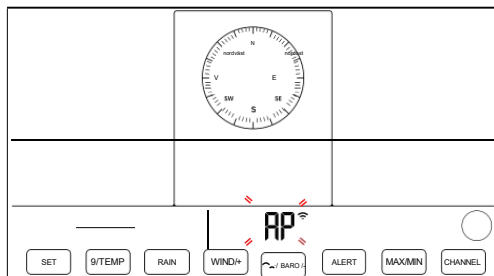

4. Inuti enheten listar Smarts sida livsappen, knacka "+" till tillägga de par den nya enhet, kommer den att skanna automatiskt.

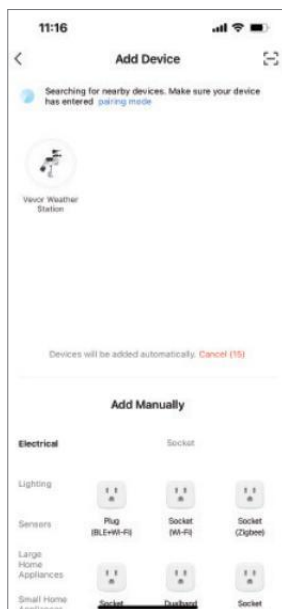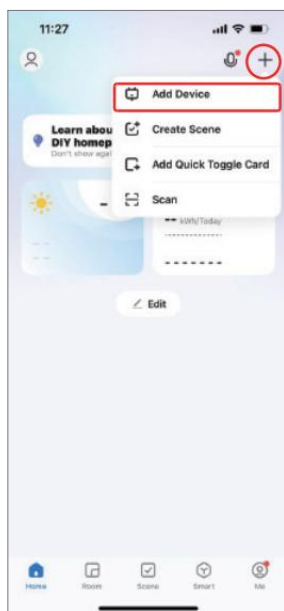


5. Tryck på "Lägg till" och ange din Wi-Fi information (Endast 2,4 GHz Wi-Fi är stöds), väntar på att anslutning ska ske 100 %. Se till att bildskärmskonsolen "Väderstationen" har lagts till framgångsrikt .

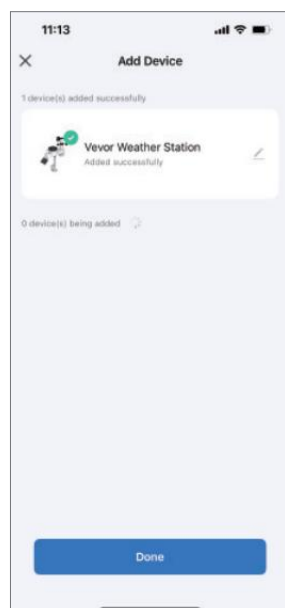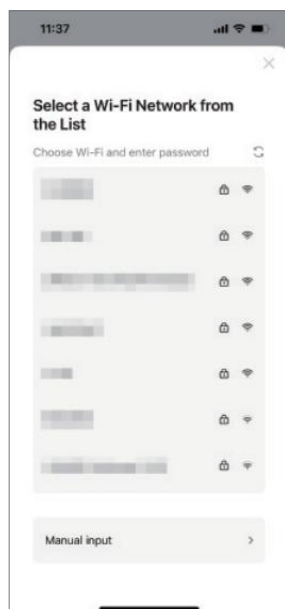



6. Tryck på " Klar" för att slutföra inställningen och återvända till de anordning listor sida.

### Andra sättet:




1. Slå på din smartphones Blu -ray och Wi-Fi.
2. Öppna "Smartlife AP P" och logga i din registrerad konto.
3. För bildskärmskonsolen, Tryck och Håll 14 **【 📶/BARO/- 】** -knappen intryckt över 3 sekunder, den LCD-displayen på konsolen visar bokstaven "AP" att det har inträdde in i parning läge. Just nu det kommer vara redo för Wi-Fi-inställningarna justeras.

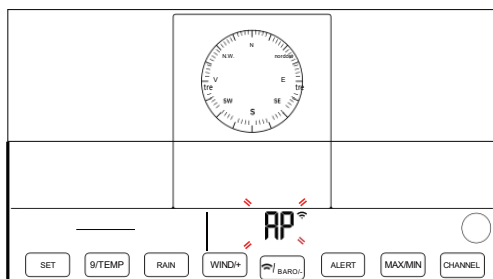

4. Inuti enhetslistor sida av Smart liv App, knacka " Tillägga anordning " eller "+".  
Välja " Sensorer " > Sensor ( BLE + Wi - Fi ) .

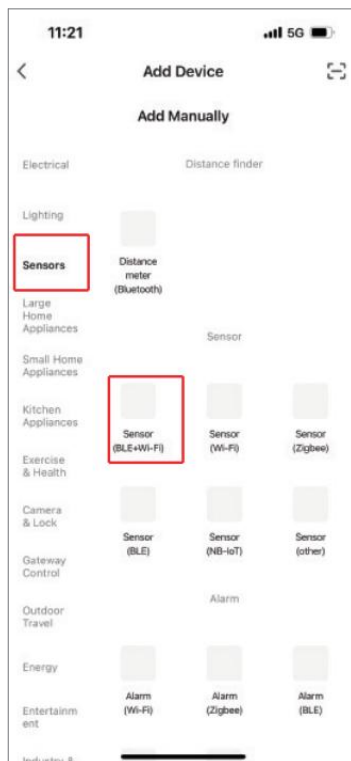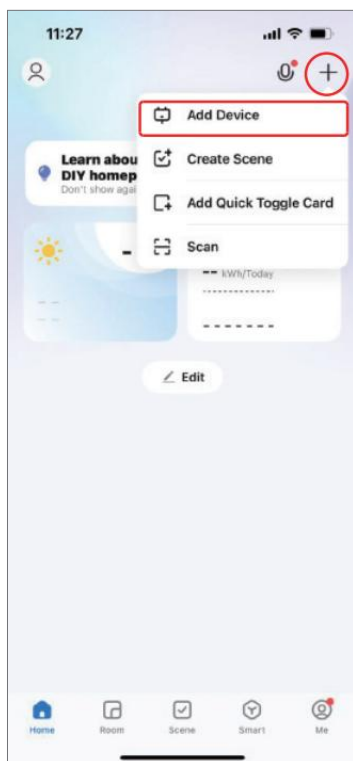

5. Välj 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk och ange lösenord (Endast 2,4 GHz WiFi är stöds), väntar på att anslutning ska ske 100 %. Se till att displaykonsolen "Väderstation" är tillagd framgångsrikt .

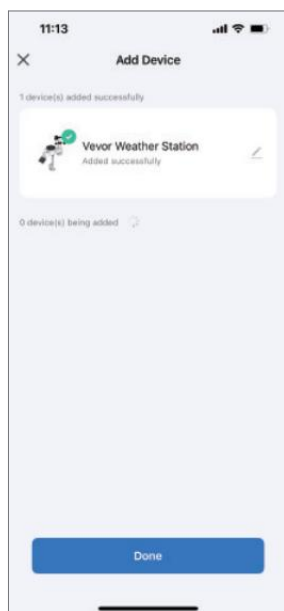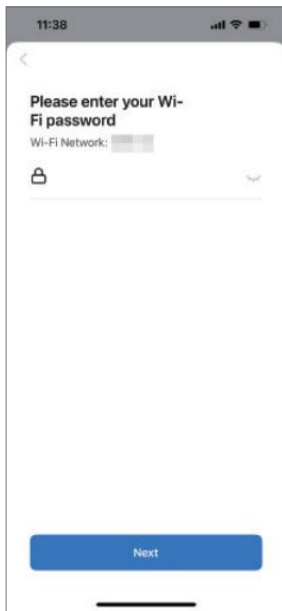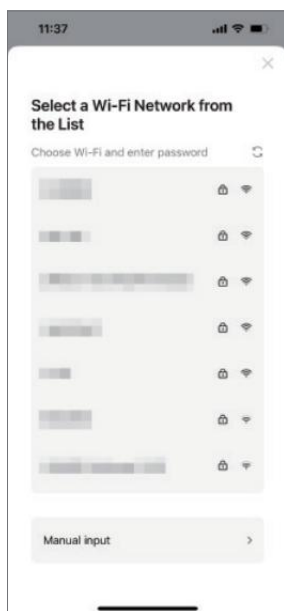

6. Tryck på " Klar" för att slutföra inställningen och återvända till de anordning listor sida.

## WI-FI-ANSLUTNINGSTATUS

När bildskärmskonsolen ansluter till ditt Wi-Fi routern , Wi-Fi signal  kommer att visas på LCD-skärm. Om Wi-Fi-signalen är inte stabil eller visa trösta försöker ansluta till routern, ikon  kommer att blinka. Om ikonen försvinner päron, det betyder bildskärmskonsolen är inte ansluten till Wi-Fi väg r.

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Blinkar: bildskärmskonsolen försöker för att ansluta till din trådlösa router.    | Fast : den visa trösta har varit ansluten till din trådlösa rutt r.               |

### NOTERA :

Om du äger en dubbel band router (2,4 GHz och 5,0 GHz), göra säker på att du ansluta till 2,4 GHz-bandet, annars det kommer inte att gå att ansluta visa konsolen till Wi-Fi.

## ANSLUTNINGSTATUS FÖR TIDSSERVER

Efter bildskärmskonsolen har anslutit till internet, det kommer försök till ansluta till internettidserver för att hämta UTC-tid. När anslutningen är lyckas och bildskärmskonsolens tid har uppdaterats. Ikonen " **SYNKRONISERING** " vilja synas på de LCD-skärm.

att visa rätt tid för din specifika tidszon, behöver ändra tidszonen i **KLOCKA K** - inställningen läge från 00 till din tidszon (t.ex. GMT+1). Om du gör inte vet din tidszon, kan du titta det upp online.

## BRUKSANVISNINGAR

### KLOCKA

#### Ställa klockan

I Normal tidsvisning, tryck och Håll 10 **【 SET 】** intryckt i över 2 sekunder för att ange tid

miljö läge. Tryck och släpp 13 **【 WIND/+ 】** och 14 **【  / BA RO/- 】** för att justera värden. Hållplats 13 **【 VIND/+ 】** och 14 **【  / BA RO/- 】** över 2 sekunder för att justera värden snabbt.

Tryck och släppa 10 **【 STÄLL IN 】** för att bekräfta och flytta till nästa objekt.

För att avsluta de miljö läge när som helst, Tryck på 18 **【 LIGHT /SNOOZE 】** -knappen.

#### Ställa in ordning

- |                           |                    |                        |
|---------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. PIP På/Av              | 2. NTP På/Av       | 3. Språk               |
| 4. Tidszon                | 5. Sommartid På/Av | 6. Läkare/DM Formatera |
| 7. År                     | 8. Månad           | 9. Datum               |
| 10. 24/12 Timme Formatera | 11. Timme          | 12. Minut              |

- |                           |                              |                              |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 13. Temperatur Enhet      | 14. Tryck Enhet              | 15. Relativ Tryckkalibrering |
| 16. Ljus Intensitet Enhet | 17. Regn Enhet               | 18. Vindhastighet Enhet      |
| 19. Hemisfär              | 20. Slut på<br>inställningen |                              |

1.) Tryck och Håll 10 【 **SET** 】 -knappen intryckt för att öppna inställningarna. BEE P ON blinkar.

Tryck 13 【 **WIND/+** 】 eller 14 【 **☼/BARO/-** 】 för att ändra mellan pip på och piper av. Trycka 10 【 **STÄLL IN** 】 för att välja NTP på/av.

- 2.) När NTP ON blinkar, tryck 13 **【 WIND /+ 】** eller 14 **【  /BARO/- 】** att ändra mellan NTP på och NTP avstängt. Tryck 10 **【 STÄLL IN 】** för att välja Språk .
- 3.) När Språket blinkar, trycka 13 **【 VIND/+ 】** eller 14 **【  /BARO/- 】** att ändra veckodag språk. Tryck 10 **【 SET 】** för att välja tidszon.


**NOTERA** Det finns totalt 8 språk för visning av veckodagar.

(ENG = Engelska, TY = tyska , FRE = Franska, SPA = Spanska, Italienska = Italiensk, DAN = Danska, DUT = holländska, RUS = rysk )

- 4.) När tidszonen blinkar, tryck på 13 **【 WIND/+ 】** eller 14 **【  /BARO/- 】** för att ställa in tidszon. Tryck 10 **【 SET 】** för att välja Sommartid på/av.
- 5.) När DST ON blinkar, tryck 13 **【 VIND/+ 】** eller 14 **【  /BARO/- 】** att ändra mellan Sommartid på och DS T avstängd. Tryck 10 **【 SET 】** för att välja datumformat.
- 6.) När M--D blinkar, trycka 13 **【 VIND/+ 】** eller 14 **【  /BARO/- 】** för att växla mellan läkare och DM-datumformulär kl. Tryck 10 **【 STÄLL IN 】** för att välja år.
- 7.) När året blinkar, trycka 13 **【 VIND/+ 】** eller 14 **【  /BARO/- 】** för att justera kalenderår. Tryck 10 **【 STÄLL IN 】** för att välja månad.
- 8.) När månaden blinkar , tryck 13 **【 WIND/+ 】** eller 14 **【  /BARO/- 】** för att justera kalendermånad. Trycka 10 **【 STÄLL IN 】** för att välja datum.
- 9.) När Dagens blixtar, trycka 13 **【 VIND/+ 】** eller 14 **【  /BARO/- 】** för att justera kalenderdag. Trycka 10 **【 STÄLL IN 】** för att välja 12/24-timmarsformat.
- 10.) När 12 H blinkar, Tryck 13 **【 WIND/+ 】** eller 14 **【  /BARO/- 】** för att ändra mellan 12 timme och 24 timformat. Trycka 10 **【 STÄLL IN 】** för att välja timme.
- 11.) När timmen blinkar, tryck 13 **【 VIND/+ 】** eller 14 **【  /BARO/- 】** för att justera timme. Trycka 10 **【 STÄLL IN 】** för att välja minut.
- 12.) När minutblixtar, trycka 13 **【 VIND/+ 】** eller 14 **【  /BARO/- 】** för att justera minut. Tryck 10 **【 SET 】** för att välja temperaturenhet .
- 13.) När °F blinkar, trycka 13 **【 VIND/+ 】** eller 14 **【  /BARO/- 】** att ändra mellan °F och °C. Trycka 10 **【 STÄLL IN 】** för att välja tryck enhet.
- 14.) När tryckenheten blinkar, trycka 13 **【 VIND/+ 】** eller 14 **【  /BAR O/- 】** till ändra mellan hPa, inHg och mmHg. Tryck 10 **【 SET 】** för att välja relativ tryckkalibrering.
- 15.) När Relativ Tryckblixtar, tryck 13 **【 WIND/+ 】** eller 14 **【  /BAR O/- 】** till justera relativ tryck . Trycka 10 **【 STÄLL IN 】** för att välja Ljus intensitet enhet.
- 16.) När Ljus intensitet enheten blinkar, trycka 13 **【 VIND/+ 】** eller 14 **【  /BAR O/- 】** till ändra enhet mellan lux, fc och w/m2. Tryck 10 **【 SET 】** för att välja regn enhet.
- 17.) När Regn enheten blinkar, tryck 13 **【 VIND/+ 】** eller 14 **【  /BARO/- 】** att ändra enhet mellan i och mm. Trycka 10 **【 STÄLL IN 】** för att välja vindhastighet enhet.

- 18.) När vindhastighetsenheten blinkar, tryck på 13 **【 WIND/+ 】** eller 14 **【  /BARO/- 】** till ändra enhet mellan i och mm. Tryck 10 **【 SET 】** för att välja h-emisfären.
- 19.) När NTH blinkar, trycka 13 **【 VIND/+ 】** eller 14 **【  /BARO/- 】** att ändra hemisfär mellan NTH (norr) och STH ( söder). Trycka 10 **【 STÄLL IN 】** till spara och avsluta inställningen. Den kommer att återvända till de normal läge visa.

**NOTERA:** Om det finns är ingen giltig operation inom 20 sekunder, den kommer automatiskt att återgå till normal visningsläge från inställningsläget. Medan justeras inställningar, kan du trycka 18 【LJUS/SNOOZE】-knapp för att återvända till normal visa läge.

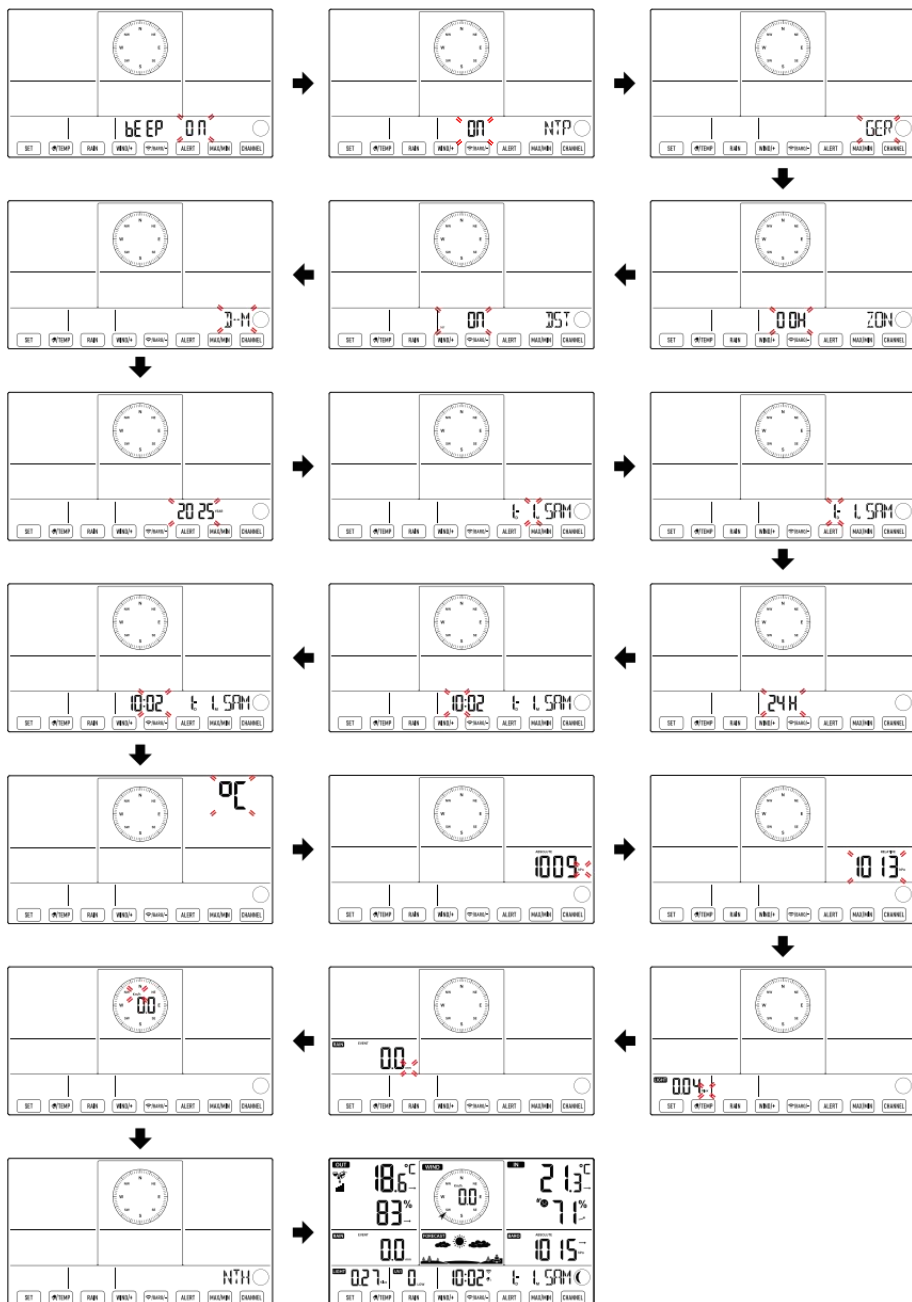

## Månen Fas


Bildskärmskonsolen beräknar månen fas enligt till din tid, datum, och tidszon. Tabellen nedan förklarar motsvarande faser och deras ikoner för både de Norra och södra hemisfärer.

| Norra Hemisfär Ikoner                                                             | Månen Fas                | Sydlig Hemisfär Ikoner                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ny Månen                 |  |
|  | Växande halvmåne Månen   |  |
|  | Första kvartalet Månen   |  |
|  | Växande gibbous Månen    |  |
|  | Full Månen               |  |
|  | Avtagande gibbös Månen   |  |
|  | Tredje kvartalet Månen   |  |
|  | Avtagande halvmåne Månen |  |

## Ställa in larmet

- Tryck på i normal tidsvisning 10 **【 SET 】** -knapp för att växla visa larm tid (alarmtid läge).
- I visning av alarmtid, tryck och Håll 10 **【 SET 】** -knappen intryckt i över 2 sekunder till skriva in larminställning läge. Alarmets timme börjar blinka.
- Tryck på 13 **【 WIND/+ 】** eller 14 **【 /BARO/- 】** knappen för att ställa in önskade alarmtimmar. Hållplats 13 **【 WIND/+ 】** eller 14 **【 /BARO/- 】** -knapp för att justera larmet timmar snabbt.
- Tryck på 10 **【 SET 】** -knappen för att välja minut av alarm. Minut av larm börjar flash.
- Trycka 13 **【 WIND/+ 】** eller 14 **【 /BARO/- 】** -knappen för att ställa in önskade alarmminuter. Hållplats 13 **【 WIND/+ 】** eller 14 **【 /BARO/- 】** -knappen för att justera ett larm minuter snabbt.
- Tryck på 10 **【 SET 】** -knappen för att spara alla inställningar och avsluta normal visa läge.

**NOTERA:** Om det finns är ingen giltig operation inom 20 sekunder, den kommer automatiskt att återgå till normalt visningsläge från inställningsläget . Medan justeras inställningar, kan du tryck 18 **【 LJUS/ SNOOZE 】** -knappen för att återgå till normal visa läge.

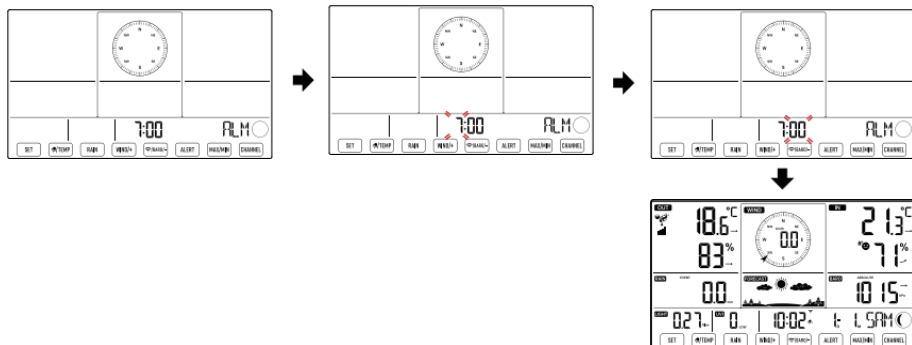

## Avaktivera/aktivera larm

- I larm tid visa , tryck 11 **【 TEMP 】** -knapp till välja de Larm på eller av .
- Om larmet är på, dess motsvarande larm ikonen kommer visas på de visa.
- När larmet ringer , tryck på valfri knappar förutom 18 **【 LJUS/SNOOZE 】** knappen för att stoppa larmsignalen. Det är inte nödvändigt att återaktivera larmet. Det kommer ring igen den här gången nästa dag .

## Snooze Fungera

När alarmer ringer, tryck på 18 **【 LIGHT/SNOOZE 】** -knappen för att pausa alarmet. Snooze- funktionen indikatorikon **Z<sup>Z</sup>** Fortsätt p blinka. Alarmet återupptas efter 5 minuter.

## TEMPERATUR

### Temperatur-/ luftfuktighetstrend

Tendenspilår låter dig snabbt avgöra temperatur och fuktighet är stigande och fallande på en timme uppdatera peri od.

#### Temperaturtrend

|                                                       |                                                               |                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Temperatur har<br>uppstått > 1°C/2°F i förbi<br>timme | Temperatur har inte<br>ändrad mer än 1°C/2°F<br>i förbi timme | Temperatur har<br>fallna < 1°C/2°F i förbi<br>timme |
|                                                       |                                                               |                                                     |

#### Fuktighetstrend

|                                                    |                                                            |                                                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fuktighet har<br>uppstått > 3% i<br>de förbi timme | Fuktighet har inte<br>ändrad mer än 3% i<br>de förbi timme | Fuktighet har<br>fallen < 3 % i<br>de förbi timme |
|                                                    |                                                            |                                                   |

## Inomhuskomfort Index

De inomhuskomfortdisplayen lägger en bildrepresentation baserad på inomhus- lufttemperatur och luftfuktighetsnivåer för att bestämma ungefärlig bekvämlighet nivå.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| För kall                                                                          | Bekväm                                                                            | För varm                                                                          |

## TRYCK

### Barometertryck Visa



I normal läge, trycka 14  **/BARO/-** -knapp växlar mellan absolut och relativ tryck.

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| Absolut | Det absoluta atmosfärstrycket för din plats.       |
| Relativ | De relativ atmosfärisk tryck baserat på havsnivån. |


### Trycktrend

Tendenspilar låter dig snabbt avgöra om tryck är stigande eller faller i en en timmes uppdatering period.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck har stigit > 2 hPa/0,06 inHg i de förbi timme                                 | Tryck har inte ändras mer än 2 hPa/0,06 tum Hg i de förbi timme                     | Tryck har fallit > 2 hPa/0,06 inHg i de förbi timme                                 |
|  |  |  |

## WIND

### Vind Visa

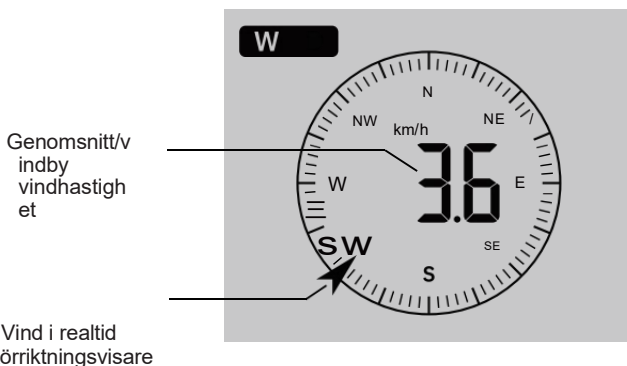

### Välja vind Visa Läge

I normal visning läge, Tryck på knappen 13 **【 WIND/+ 】** för att växla mellan aktuell medelvindhastighet, byvindhastighet och vindriktning .

## REGN

### Regn Visa



De Regn visar information angående regnfall och regn hastighet.

### Välj Regn Visa Läge

I normal visning läge, tryck 12 **【 REGN 】** -knapp för att växla mellan Regn Hastighet, Regn Händelse, Regn Varje timme, Regn Dagligen, Regn varje vecka, Regn Månadsvis och Totalt regn .

### Regnökningar Definition

**Regn Betyg:** Nuvarande regnfall hastighet i förbi timme.

**Regnhändelse:** Kontinuerlig regn, och återställs till noll om regnansamling är mindre än 10 mm (0,039 i) på 24 timmar period.

**Dagligen Regn:** Totalt regn sedan midnatt (00:00)

**Varje vecka Regn:** Total nederbörd för innevarande kalendervecka, och återställs på

söndag morgon kl. midnatt (söndag till lördag)

**Månatlig Regn:** Total nederbörden för innevarande kalendermånad, och återställ på första dag av Månad.

**Total Regn:** Totalt regn sedan de sista återställa.

## Återställ totalen Regn Spela in

I normal visning läge, tryck och hålla 12 **【 REGN 】** -knappen i över 2 sekunder för att återställa de regn spela in.

### NOTERA:

**Återställa veckovis regn också återställer det dagliga regnet.**

**Återställa månadsläget regn också återställer den dagliga och veckovisa regn.**

**Återställa totalsumman regn också återställer månads-, vecko- och dagsinställningarna regn.**

## VÄDER

### Väder Index

När läser vädret Indexvisning , du kan tryck 11 **【 ☁ /TEMP 】** -knappen för att växla mellan olika väderindex i följande beställa:

Känslor Gilla > Värme Index > Vind Kyla

### Känslor Som

De Känslor Liksom temperatur indexet avgör vilken temperatur det känns faktiskt som utomhus, med tanke på faktorer som vindhastighet, tryck, temperatur och fuktighet.

### Vind Kyla

Vindkyla bestäms av en kombination av tråden mindre väder sensorns temperatur- och vindhastighetsdata .

### NOTERA:

**Först när temperaturen jag är under 10 °C och vindhastigheten är över 4,8 km/h (3 mph), visar vindavkyllingsvärdet e, annars det kommer visa " --.-".**

### Värme Index

De Värme Index bestäms av den trådlösa vädersensorns temperatur och fuktighetsavläsningar.

### Dagg Punkt

Daggen punkt är temperaturen vid vilken en given paket med fuktighet luft måste vara

kyld, vid konstant barometertryck, för vattenånga eller till kondensera i vatten. Det kondenserade vattnet kallas dagg. Daggen punkt är en mättnadstemperatur.

De Dagg Punkttemperatur bestäms av temperaturen och fuktighetsdata från den trådlösa vädersensorn .


### Väderprognos

De inbyggt barometerburk lägg märke till atmosfärisk tryckförändringar, och baserat på insamlad data kan förutsäga vädret förhållanden.

Det finns 6 väderikoner --- Soligt, Deltvis Molnig, Molnig, Regnig, Stormig och Snöig.



Solig

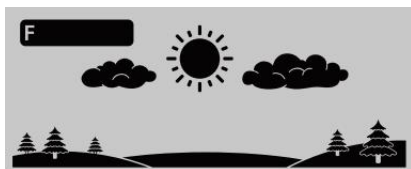

Delvis Molnig




Molnig



Regnig



Stormig

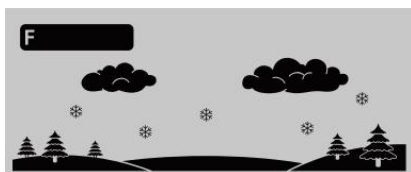

Snöig

#### NOTERA:

Noggrannheten i en generell tryckbaserad prognos handlar om 65–70 %.

Prognoser är inte garanterad.

Det kan hända inte nödvändigtvis återspegla den nuvarande situationen.

#### Isvarning



När utomhustemperaturen är lägre än 1°C/33,8°F, snöflingan ikon❄ · vilja visas på LCD-skärm.

### MAX/MIN

I normal visning läge, trycka

16 【 MAX/MIN 】 -knapp för växling mellan max. och minsta värde.

**NOTERA:** Om det finns är ingen giltig operation inom 10 sekunder, det kommer automatiskt återvända till normal visning läge.

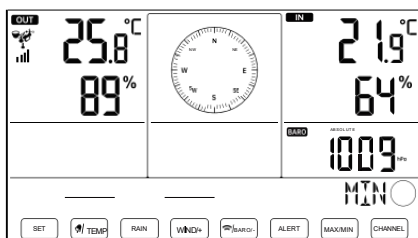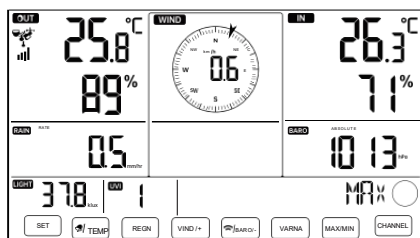

## För att visa det ackumulerade MAX/MIN

- Visa Känns som, Vindkyla, Värme Index, Dagg Punkt Max/Min- värde
- 1.) När maxvärdena visas, tryck på 11 **【☼/TEMP】** -knappen för att utbyte av visning av utomhustemperaturen → Känns som → Vind Kyla → Värme Index → Dagg Punkt → Utomhustemperatur .
- 2.) När minvärdena visas, tryck på 11 **【☼/TEMP】** -knappen till utbyte av visning av utomhustemperaturen → Känns som → Vind Kyla → Värme Index → Dagg Punkt → Utomhustemperatur .

- Visa Vind Hastighet , vind Vindil Max Värderingar .

När den maxvärden visas, Tryck på 13 **【 WIND/+ 】** -knappen för att växelsvisning mellan MEDELVINDHAKTIGHETERNA och VINDBYARNA .

- Visa Regn Hastighet, Dagligen Regn, varje vecka Regn och Månatlig Regn Maxvärden. När den maxvärden visas, tryck på 12 **【 RAIN 】** -knappen för att utbyte visning Regn Betygsätt → Dagligen Regn → Veckovis Regn → Månatlig Regn.

- Visa absolut och Relativt tryck Max/Min- värden.

- 1.) När maxvärdena är visas, Tryck på 14 **【☺/BARO/-】** -knappen för att växla mellan visning av Absolut och Relativt tryck.
- 2.) När minimivärdena är utställd , Tryck på 14 **【☺/BARO/-】** -knappen för att växla mellan visning av Absolut och Relativt tryck.

- Visa inomhus- och andra kanalers sensortemperatur & fuktighet Max /Min värden.

- 1.) När maxvärden visas, tryck på 17 **【 KANAL 】** -knappen för att utbytesvisning inomhus- och parade utomhustemperaturgivare och
- 2.) fuktighet.  
När den minvärden visas, Tryck på 17 **【 CHANEL 】** -knappen för att

**NOTERA: Om andra kanalsensorer användes parat, den kan visa den andra kanalens max/min temperatur och fuktighetsvärden . Om andra kanalsensorer användes inte parat, den skulle bara visa aktuell inomhus max/min temperatur och fuktighet värden.**

## För att rensa MAX/MIN Data Spela in

- För att rensa maxvärde, tryck och håll 16 **【 MAX/MIN 】** -knappen i över 2 sekunder medan maxvärdena är visas .
- För att rensa minvärde, tryck och hålla 16 **【 MAX/MIN 】** -knappen i över 2 sekunder medan minvärden är visas.



## HI/LO ALERT SETTING

### att visa

#### varningsinställningarna

- I normal visning läge, förhandsgranskning och Lågt inställningsvärde för varning.

15 **【 VARNING 】** knappväxling mellan Hej-  
varning

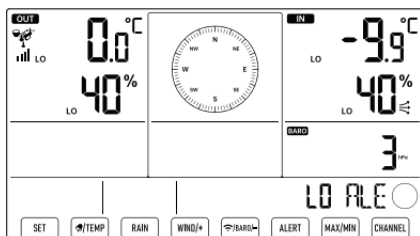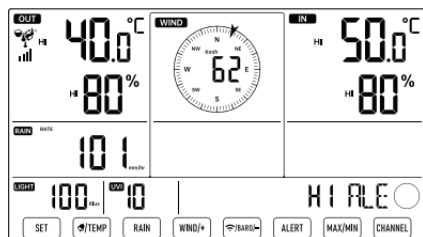

### För att ställa in varningen

- I normal visning läge, tryck och Håll 15 **【 ALERT 】** -knappen intryckt i över 2 sekunder för att ange varningsinställningen läge.
- Trycka 13 **【 WIND/+ 】** och 14 **【 /BARO/- 】** -knappen för att justera värdet uppåt eller nedåt nedåt, tryck sedan på 11 **【 /TEMP 】** -knappen för att slå på/av larmet.
- Trycka 15 **【 ALERT 】** -knappen för att bekräfta och gå till nästa inställning .
- De ikon eller vilja visa när de varna är på .



Hög/låg varning på



Hög/låg varning av

- För att avsluta larminställningsläget kl. när som helst, tryck 18 **【 LJUS/S NOOZE 】** knappen. Den Inställningsordningen för hög/låg varning är visad nedan:

| Aviseringsinställning Beställa | Miljö Räckvidd        | Displaysektion                   | Standard           |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| Hög inomhustemperatur Varna    | -9,9 °C – 50 °C       | Inomhus temperatur och Fuktighet | 50 °C (122 °F )    |
| Inomhustemperatur Lo Varna     | (-14,1 °F) – 122 °F ) |                                  | -9,9 °C (14,1 °F ) |
| Inomhus Fuktighet Hej Varna    | 1 % – 99 %            |                                  | 80 %               |
| Inomhus Fuktighet Lo Varna     |                       |                                  | 40 %               |
| Utomhustemperatur Hög Öl rt    | -40 °C – 70 °C        |                                  | 40 °C (104 °F )    |

|                             |                    |                             |               |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|
| Utomhustemperatur Lo Varna  | (-40 °F – 158 °F ) | temperatur och<br>Fuktighet | 0 °C (32 °F ) |
| Utomhus Fuktighet Hej Varna | 1 % – 99 %         |                             | 80 %          |
| Utomhus Fuktighet Lo Varna  |                    |                             | 40 %          |

| Aviseringsinställning<br>Beställa        | Miljö Räckvidd                                                          | Displaysektion  | Standard                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Hög Genomsnittlig<br>vindhastighet Varna | 0 – 50 m/s<br>2 – 180 km/h<br>1 – 170 km/h<br>1 – 97 knutar<br>0-60 bft | Vindhastighet   | 17 m/s<br>62 km/h<br>38 mph<br>33 knutar<br>20 bft |
| Hög vindby varna                         | 0 – 50 m/s<br>2 – 180 km/h<br>1 – 170 km/h<br>1 – 97 knutar<br>0-60 bft | Vindhastighet   | 17 m/s<br>62 km/h<br>38 mph<br>33 knutar<br>20 bft |
| Tryck Släppa Varna                       | 1 hpa – 10 hpa<br>0,03~0,3 inHg<br>0,7~7,5 mmHg                         | Barometerfall   | 3 hpa<br>0,09 tum Hg<br>2,2 mmHg                   |
| Hög Regn Betygsavisering                 | 1 mm/timme – 1000<br>mm/timme<br>(0,04 tum/timme – 39<br>tum/timme)     | Regn Hastighet  | 101<br>mm/timme<br>(4<br>tum/timme)                |
| Hög Dagligen Regnvarning                 | 1 mm – 1000 mm<br>(0,03 i – 39,37 i)                                    | Regn Hastighet  | 101 mm<br>(4 i)                                    |
| UV-ljus index Hög Varna                  | 1 - 15                                                                  | UV-ljus Index   | 10                                                 |
| Ljus Intensitet Hög Varna                | 1 Klux – 200,0 Klux<br>7–1580 W/M²<br>0-185Kfc                          | Ljus Intensitet | 100 Klux<br>790 W/M²<br>92 Kfc                     |

### Att tysta Hög/låg varningslarm

Tryck på 18 **【 LIGHT/SNOOZE 】** -knappen ovanpå bildskärmskonsolen till tysta larmet , eller så stängs det av automatiskt efter en minut.

**OBS: När varningen utlöses , ljuder larmet i en minut och den tillhörande varningen Ikonen och väderavläsningen s kommer att blinka. Om varningslarmet**

**stängs av automatiskt efter en minut istället för att vara manuellt stänga av, den tillhörande varningen ikon och Avläsningarna fortsätter att blinka fram till läsningen är ur varningen räckvidd.**

**Väderlarmet går igång när avläsningarna faller i beredskap räckvidd igen.**

## BACKLIGHT

### Visa Bakgrundsbelysning


Med nätadapter

De Bakgrundsbelysningen kan bara vara kontinuerligt tänd när AC:n adapter är permanent När nätadaptern är bortkopplad tänds bakljuset . burk vara tillfälligt vände på.


- Tryck på 18 **【 LIGHT/SNOOZE 】** -knappen för att justera bakgrundsbelysning ljusstyrka, Hög, Låg och utan nätadapter.
- Tryck på 18 **【 LIGHT/SNOOZE 】** -knappen för att tillfälligt slå på bakgrundsbelysning t för 15 sekunder.

## LÅG BATTERI INDIKATOR

Om låg batteri indikatorikon visas i utomhustemperaturen och fuktighetssektionen eller motsvarande CH-sektion i LCD-konsol visa, detta indikerar att batterierna i din/dina trådlösa vädersensor(er) är igång låg och skall ersättas . Se till att byta ut alla batterier vid samma tid.

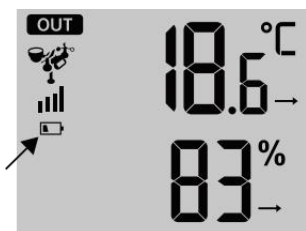

# Väderstationsapp HEM SIDÅLDER

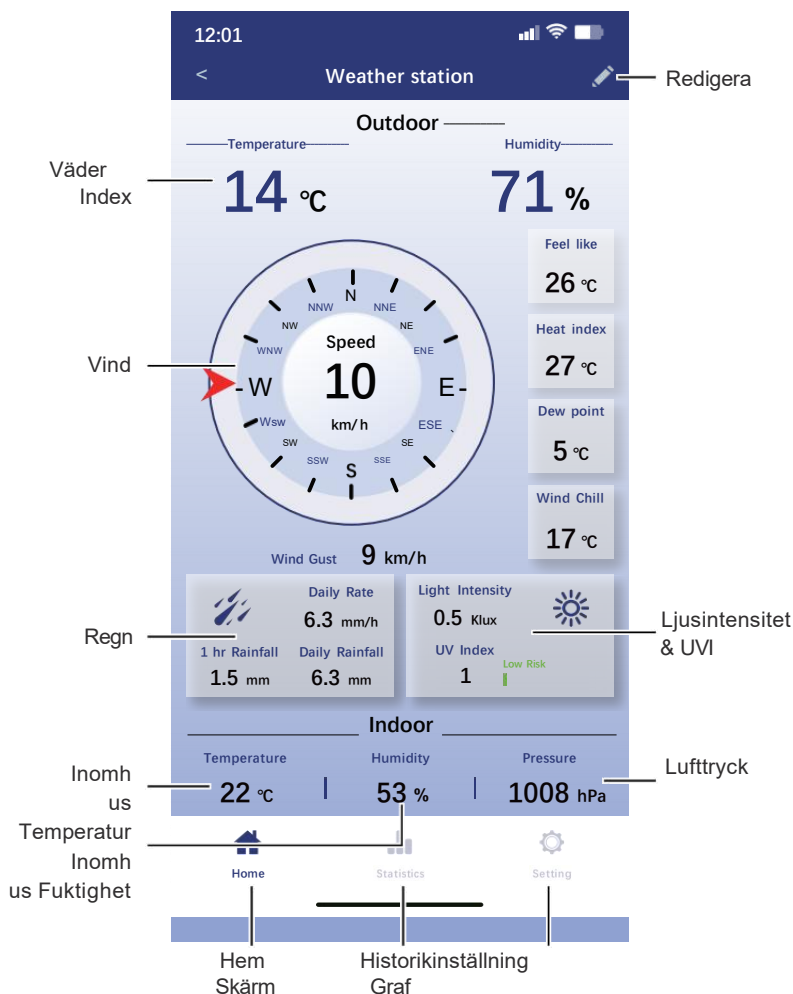

## STARTSKÄRM

### Startskärm

Tryck för att ange sida för att visa aktuell Inomhusväderdata (temperatur, Fuktighet & Atmosfärisk tryck) , Väderdata utomhus (Väder Index, Regn, vind, Regn , Ljus Intensitet & UV-ljus Index).

## Historikgraf

Tryck för att ange sidan för att visa Historikgraf för inomhus & utomhusväder data.

## Miljö

Tryck för att öppna sidan visa Allmän Miljö.

## Väderinformation


Tryck för att visa aktuell Inomhus och utomhus ange sidan till visa nuvarande väderinformation och 7-dagars väderprognoser .

## Redigera


Tryck för att ange sida att visa Anordning informationen och ändra namn av anordning.

# HISTOTY-GRAF

Tryck för att öppna sidan för att visa historik graf av inomhus- och utomhusväder data.

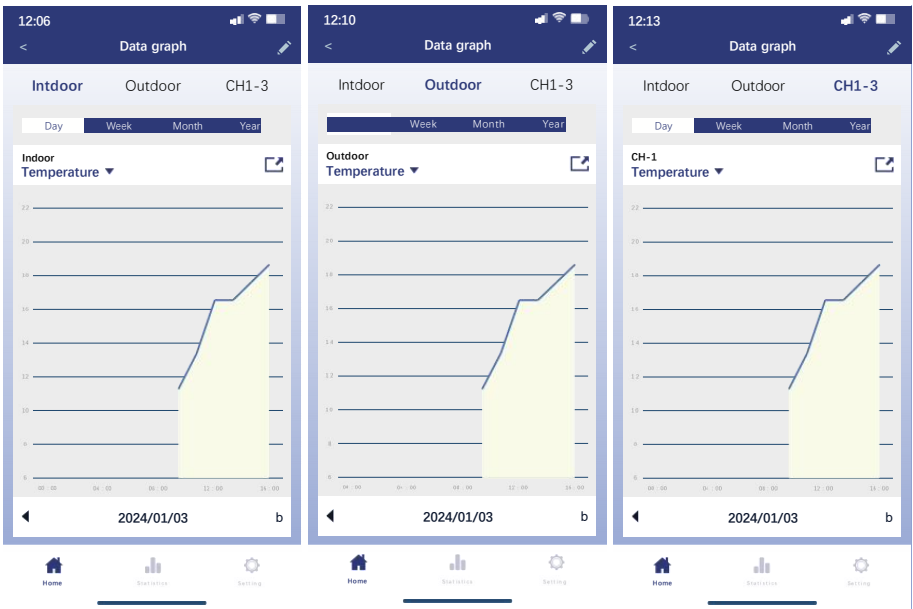

## SETTING

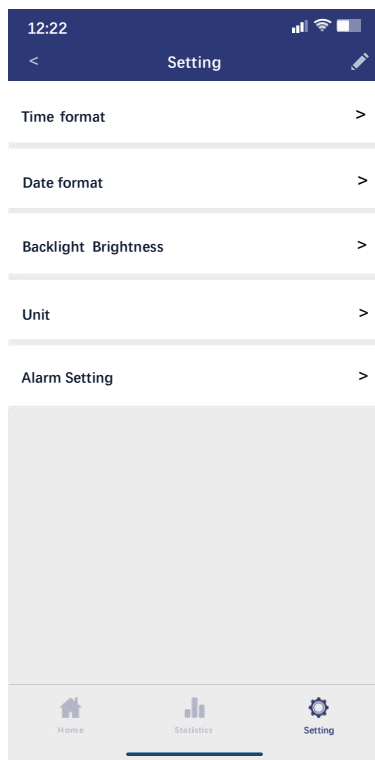

### Timformat Miljö

Tryck för att ställa in tiden hour -format mellan 12-timmars och 24-timmars läget för visa trösta.

### Datum Formatinställning

Tryck för att ställa in dataformatet mellan DD/MM och DD/MM läge av skärmen trösta.

### Bakgrundsbelysning Inställning av ljusstyrka

Tryck för att ställa in bakgrundsbelysningens ljusstyrka av visa trösta.

### Enhetsinställning

Tryck för att ställa in enhetens display av visa trösta.

12:25

< Unit setting

Temperature

°C °F

---

Baro Pressure

hPa inHg mmHg

---

Rain

mm inch

---

Wind Speed

km/h mph m/s

knots

---

Light

Klux Kfc W/m²

## Inställning av larmtid

displayens dagliga alarmfunktion trösta.

12:26

< Alarm setting

⌚ Alarm Time

06:30 am

☐

Skjut reglaget till sväng  
det dagliga alarmet på  
eller av.

Ställ in konsolens dagliga alarmtid och sedan tryck på " SPARA "till" bekräfta.

12:27

< Add Alarm

|       |      |
|-------|------|
| 03    | 01   |
| 04    | 02   |
| 05    | 03   |
| 06    | 04   |
| AM 07 | : 05 |
| PM 08 | 06   |
| 09    | 07   |
| 10    | 08   |
| 11    | 09   |




Save

### Smartlife-appen språkvisning

För att ändra visningsspråket i appen, följ anvisningarna nedan sekvens.

- 1.) Tryck på "Jag" in i Smartlife APP, sedan.
- 2.) Tryck på "Inställning" och välj " Språk".
- 3.) Välj nödvändig språk.

Det finns 6 språk som är tillgänglig APP-display --- Engelska, Franska, Spanska, tyska, Portugisiska, Italienska o och samma som systemspråket (Android endast).

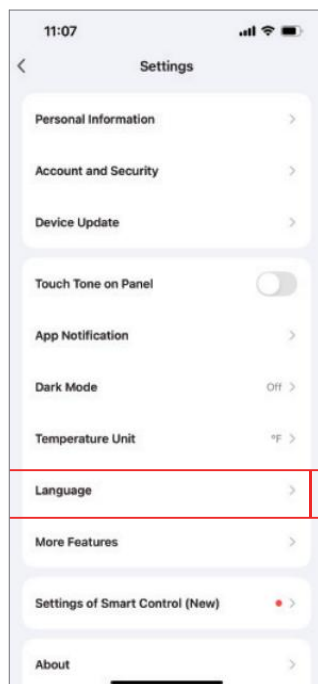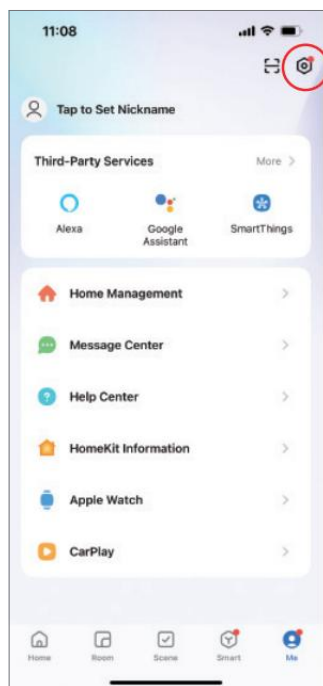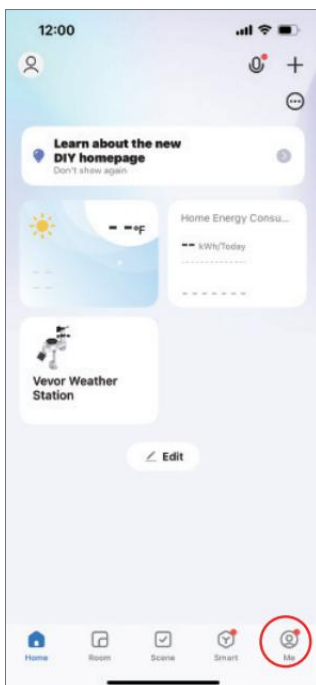


## FACTORY RESTART

Om det finns en felfunktion, den Fabrik Starta om är ett bra sätt att återställa din station till "ut" av lådan" skick.

- 1.) Ta bort all ström (batterier och nätadapter ) från utomhus- sensorer och väder station.
- 2.) Följ anvisningarna " **INSTÄLLNING UPP VÄDERSTATIONEN** " för att starta par sensorn.

## VÅRD OCH UNDERHÅLL

- 1.) Rengör regnmätaren varje 3 månader. Roter de trätt moturs och lyfta för att exponera regnmätarmekanismerna, och rengör med en fuktig trasa. Ta bort all smuts, skräp och insekter. Om fel angrepp är en problemet, spraya sensor lätt med insekticid.

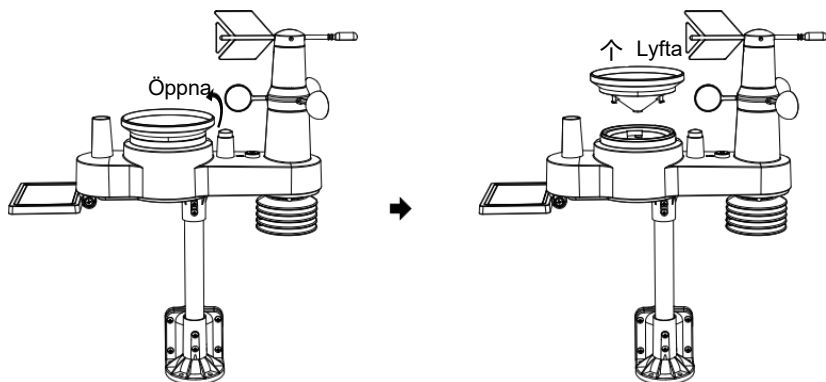

- 2.) Rengör Ljus Intensitet/ UV-sensor och solenergi panel varje 3 månader med fuktig trasa.
- 3.) När du byter batterier, tillämpas en korrosion förebyggande förening på batteripolerna.

## SPECIFIKATION

| VÄDERSTATION                                |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna specifikationer                    |                                                                                                                                                                                |
| Dimensionera                                | 191,6 gånger 127 x 28,8 mm (7,5 x 5 x 1,1 tum)                                                                                                                                 |
| Strömkälla                                  | AC-DC 5V, 1A-adapter (ingår)                                                                                                                                                   |
| Batteri                                     | 3 gånger AAA-batteri (ej inkluderad)                                                                                                                                           |
| Stödsensorer                                | 1 x 7-i-1-sensor (ingår)                                                                                                                                                       |
| Wi-Fi kommunikationsspecifikation           |                                                                                                                                                                                |
| Wi-Fi-standard                              | 802.11 svart/grå/n                                                                                                                                                             |
| Wi- Fi-driftsfrekvens                       | 2,4 GHz                                                                                                                                                                        |
| Tid Funktionsspecifikationer                |                                                                                                                                                                                |
| Tidsvisning                                 | HH : MM                                                                                                                                                                        |
| Timformat                                   | 12 timme eller 24 timme                                                                                                                                                        |
| Datumvisning                                | DD/MM eller DD/MM                                                                                                                                                              |
| Tidssynkroniseringsmetod                    | Synkroniserar med atomklockan                                                                                                                                                  |
| Tidszoner                                   | GMT ±12                                                                                                                                                                        |
| Sommartid                                   | PÅ/AV                                                                                                                                                                          |
| Barometerdisplay & Funktionsspecifikationer |                                                                                                                                                                                |
| Barometerenheter                            | hPa, inHg och mmHg                                                                                                                                                             |
| Mätning räckvidd                            | 600 – 1100 hPa (relativ temperatur ) intervall 930 – 1050 hPa)                                                                                                                 |
| Noggrannhet                                 | 700–1100 hPa±5 hPa/600 -696 hPa±8 hPa<br>20,67–32,48 tumHg ± 0,15 tumHg/17,72–20,55 tumHg ±0,24 inHg<br>525 -825 mmHg±3,8 mmHg/450 -5 22 mmHg±6 mmHg Typisk vid 25 °C (77 °F ) |
| Väderprognos                                | Solig, Delvis molnigt, Molnigt, Regnigt, stormigt och Snöig                                                                                                                    |
| Visa läge                                   | Nuvarande                                                                                                                                                                      |
| Minne läge                                  | Dagligen Max/ Min                                                                                                                                                              |
| Varna                                       | Varning för tryckförändring                                                                                                                                                    |

| <b>Inomhus-/utomhustemperatur Visa &amp; Funktionsspecifikationer</b>    |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur enhet                                                         | °C och °F                                                                                                      |
| Inomhusdisplay räckvidd                                                  | -9,9 °C – 50 °C (-14,1 °F) – 122 °F )                                                                          |
| Utomhusdisplay räckvidd                                                  | -40 °C – 70 °C (-40 °F – 158 °F )                                                                              |
| In/ut-noggrannhet                                                        | 10–50 °C ± 1 °C / 50 – 122 °F ± 1,8 °F<br>-20 – 10 °C ± 1,5 °C / -4 - 50 °F ±2,7<br>°F andra : ±2 °C / ±3,6 °F |
| Visa läge                                                                | Nuvarande                                                                                                      |
| Minne läge                                                               | Dagligen Max/ Min                                                                                              |
| Varna                                                                    | Varning för hög/låg temperatur                                                                                 |
| <b>Luftfuktighet inomhus/utomhus Visa &amp; Funktionsspecifikationer</b> |                                                                                                                |
| Fuktighet enhet                                                          | %                                                                                                              |
| Visa räckvidd                                                            | 1 – 99 %                                                                                                       |
| In/ut-noggrannhet                                                        | 40–80 % RH ± 5% RH @25 °C ( 7,7<br>°F ) Andra : ± 8 % RH @25 °C (77 °F<br>)                                    |
| Visa läge                                                                | Nuvarande                                                                                                      |
| Minne läge                                                               | Dagligen Max/ Min                                                                                              |
| Varna                                                                    | Hög/Låg fuktighet ale rt                                                                                       |
| <b>Vindhastighet och Riktning Visa &amp; Funktionsspecifikationer</b>    |                                                                                                                |
| Vindhastighet enhet                                                      | mph, m/s, km/h, knutar                                                                                         |
| Visa räckvidd                                                            | 0–180 km/h, 50 m/s, 180 km/h, 97 knutar                                                                        |
| Hastighetsnoggrannhet                                                    | <5 m/s: ±0,5 m/s, >5 m/s : ±10 % (vilket som helst är större)                                                  |
| Visa läge                                                                | Vindbyar/Medel                                                                                                 |
| Minne läge                                                               | Daglig vindby/genomsnitt                                                                                       |
| Varna                                                                    | Hög vindhastighet Varning (vindbyar/medel)                                                                     |
| Vindriktning                                                             | 16 riktningar                                                                                                  |
| <b>Regn Visa &amp; Funktionsspecifikationer</b>                          |                                                                                                                |
| Enhet av regn                                                            | mm, i                                                                                                          |
| Utbud av regn                                                            | 0 – 12999 mm (0–511,7 i)                                                                                       |
| Noggrannhet i nederbörd                                                  | ±7 %                                                                                                           |
| Visa läge                                                                | Nuvarande                                                                                                      |
| Minne läge                                                               | Dagligen Max                                                                                                   |
| Regnmängdsdisplay läge                                                   | Varje timme/ Dagligen/Veckovis/ Månadsvis/ Totalt Regn                                                         |
| Varna                                                                    | Hög Dagligen Regnvarning                                                                                       |

| <b>UV-ljus Index Visa &amp; Funktionsspecifikationer</b>   |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visa räckvidd                                              | 0 - 16                                                                                                                 |
| Visa läge                                                  | Nuvarande                                                                                                              |
| Minne läge                                                 | Dagligen Max                                                                                                           |
| Varna                                                      | Hög UVI-varning                                                                                                        |
| <b>Ljus Intensitet Visa &amp; Funktionsspecifikationer</b> |                                                                                                                        |
| Ljus Intensitet enhet                                      | Klux, Kfc och W/ m <sup>2</sup>                                                                                        |
| Visa räckvidd                                              | 0–200 Klux                                                                                                             |
| Visa läge                                                  | Nuvarande                                                                                                              |
| Minne läge                                                 | Dagligen Max                                                                                                           |
| Varna                                                      | Hög Ljus intensitetsvarning                                                                                            |
| <b>Väderindex Visa &amp; Funktionsspecifikationer</b>      |                                                                                                                        |
| Väder Index läge                                           | Känslor typ, vindkyla, värme index och dagg punkt                                                                      |
| Visa läge                                                  | Nuvarande                                                                                                              |
| Minne läge                                                 | Dagligen Max/min                                                                                                       |
| <b>TRÅDLÖS 7-I-1 UTMHUSSENSOR</b>                          |                                                                                                                        |
| Dimensionera                                               | 361 x 567 x 489 mm (14,21 x 13,8 x 19.25 tum)                                                                          |
| Huvudsaklig driva                                          | 3 gånger AA 1,5V Batteri                                                                                               |
| Säkerhetskopiering driva                                   | Sol driva                                                                                                              |
| Väderdata                                                  | temperatur, luftfuktighet, vindhastighet , vindriktning, nederbörd, UVI och ljus intensitet                            |
| RF-frekvens                                                | 915 MHz för USA och Australien / 868 MHz för EU och Storbritannien                                                     |
| RF-sändning räckvidd                                       | 150 m (149 m)                                                                                                          |
| Sändningsintervall                                         | Var 20:e sekund i UV-ljus ljus intensitet、vindhastighet , temperatur, luftfuktighet och regndata och vindriktning data |
| Drifttemperatur                                            | -40 °C – 60 °C (-40 °F) – 140 °F )                                                                                     |

## FELSÖKNING

| Problem                                               | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trådlös sensor gör det inte kommunicera skärmkonsol   | <p>Den trådlösa sensorn kan ha initierad korrekt, och uppgifterna är registrerad av bildskärmskonsolen som ogiltig, och vädret station måste vara återställa.</p> <p>Med ett öppet gem , tryck på de ÅTERSTÄLLA knappen för 3 sekunder för att slutföra visningen av spänningen. LED-lampan blinkar var 20:e sekunder.</p> <p>Om LED-lampan kommer blinkar inte var 20:e sekund, ta ut de batterier och vänta 5 minuter, medan du täcker över solcellsskyddet på el till dränera de spänning.</p> <p>Sätta batterier tillbaka i och synkronisera om bildskärmskonsolen och resync c the bildskärmskonsol (se sidan 12 ÅTERKOPPLA SENSOR) med de trådlös sensor cirka 3 m (10 fot) bort .</p> <p>De LED-lampan på den trådlösa sensorn blinkar var 20:e sekund. Om LED-lampa är fortfarande blinkar inte var 20:e sekund, ersätt ny batterier i det trådlösa sensor.</p> <p>Om batterierna var nyligen bytt ut, kontrollera polaritet . Om den trådlösa sensorn blinkar var 20:e sekund, fortsatt till de nästa steg.</p> <p>Det kan vara en tillfällig kommunikationsförlust pga. mottagningsförlust relaterad till störningar eller annat platsfaktorer,</p> <p>Eller batterier kan ha har ändrats i den trådlösa säsongen och bildskärmskonsolen har inte varit återställt . Lösningen kan vara som enkelt som slår av och på visa trösta (ta bort likström kraft och batterierna), vänta 30 sekunder och sätt i dem igen likström driva och batterier ) .</p> |
| Inomhus och Utomhus temperatur gör inte komma överens | <p>Räkna med upp till en timme för den trådlösa sensor s till stabilisera förfaller till signalfiltrering. Sensorerna för inomhus- och utomhustemperatur bör överensstämja inom <math>\pm 2^{\circ}\text{C}</math> (<math>\pm 4^{\circ}\text{F}</math> ) (sensorn noggrannhet är <math>\pm 1^{\circ}\text{C}</math> (<math>\pm 2^{\circ}\text{F}</math> )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatursensor läser också hög i dagtid             | <p>Se till att den trådlösa sensorn är inte för nära till värme genererande källor eller strukturer, såsom byggnader, trottoar, väggar eller luftkonditionering enheter.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Problem                                         | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regnmätare rapporterar regn när det inte regnar | En instabil monteringslösning (svajning i monteringspol) har lett till felaktigt ökande regnfall. Gör säker på att du har en stabil, jämn monteringslösning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wi-Fi gör det inte lätt att se trösta           | <p>Kontrollera din router för problem.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Kontrollera Wi-Fi-symbolen på skärmen. Om den trådlösa anslutningen är framgångsrik, Wi-Fi ikonen  kommer att visas under tiden inlämnad.</li> <li>2.) Se till att ditt modem Wi-Fi-inställningar är korrekta rätta (nätverk namn, och lösenord)</li> <li>3.) Se till att bildskärmskonsolen är ansluten till AC ström. Bildskärmskonsolen ansluter inte till Wi-Fi när driven av endast batterier.</li> <li>4.) Konsolen stöder och ansluter endast till 2,4 GHz routrar. Om din egen 5 GHz router, och det är en dubbel bandväg, du måste inaktivera 5GHz-bandet, och aktivera 2,4 GHz band.</li> <li>5.) Värdet stöder inte gästernas nätverk.</li> </ol> |

**Manufacturer:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi  
**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Fujian Youtong Electronics Co.,Ltd. North part of 1st, 2nd-3rd floor,Building1#No.18,Majiang Road,Mawei Fuzhou Fujian,China

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

