

## 取扱説明書


このたびは、シチズンウオッチをお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

シチズンのホームページ (http://citizen.jp/) でも操作説明がご覧いただけます。また、モデルによっては、外装機能（計算尺、タクメーターなど）が搭載されているものもあり、取扱説明書に記載されていない外装機能の操作も同様にご覧いただけます。

#### 機種番号の見かた

時計の裏ぶたに、アルファベットを含む4ケタと6ケタ以上からなる番号が刻印されています。

#### <刻印の位置の例>



時計によって表示位置は異なります。

この番号を「側番号」といいます。側番号の先頭の4ケタが機種番号になります。図では「△△△△」が機種番号です。

#### 安全上のご注意（必ずお読みください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

|  |                                                |
|--|------------------------------------------------|
|  | この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が高い」内容です。              |
|  | この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。           |
|  | この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 |

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。 |
|  | このような絵表示は、してはけない「禁止」内容です。        |


## 仕 様

|       |                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 機種：   | B612 / B642                                                  |
| 型式：   | アナログソーラーパワーウオッチ                                              |
| 時間精度： | 平均月差 ±15 秒<br>常温 (+5℃～ +35℃) 携帯時                             |
| 動作温度： | -10℃～ +60℃                                                   |
| 表示機能： | 時刻：時、分、秒、24時間（※B612のみ）<br>カレンダー：日（早修正機能つき）                   |
| 付加機能： | クロノグラフ（最大 60 分まで計測表示）／充電警告機能／過充電防止機能／クイックスタート機能              |
| 持続時間： | 充電完了後、一度も充電しないで時計が停止するまで：約 7ヵ月<br>充電警告が始まってから時計が停止するまで：約 7 日 |
| 使用電池： | 二次電池（ボタン型リチウム電池）1 個                                          |

## ご使用になる前に

#### 時計を快適にお使いいただくには

時計を快適に使用するために、次のことを行ってください。
・時計を外したら、太陽光の当たる窓際などの明るい場所に置いてください。
・月に一度は直射日光に当てて、5～6時間充電してください。
・時計を光の当たらない場所で長期保管するときは、保管前に十分に充電してください。
また、衣服などで時計が隠れて光に当たらないと、十分に充電できないのでご注意ください。
※高温下（約 60℃以上）での充電はおやめください。

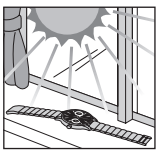

#### 充電について

・この時計には電気エネルギーを蓄える二次電池が内蔵されています。この二次電池は水銀などの有害物質を含まないクリーンエネルギー電池です。
・文字板に直射日光や蛍光灯などの光を当てることにより、充電できます。

#### 保護シールについて

時計のガラス部分や金属部分（裏ぶた、バンド、中留め）にシールが貼られているときは、ご使用前に必ずはがしてください。シールのすき間に汗や水分が入り込むと、皮膚のかぶれや金属の腐食の原因となる場合があります。

#### バンド調整について

お客様ご自身で時計のバンド（金属やゴム）の長さを調整しないでください。時計が落下したり、調整時にケガをする恐れがあります（製品にバンド調整用の道具が付属している場合は除く）。バンドの調整は、お買い上げ店または、弊社お問い合わせ窓口にて承っております。その他のお店では有料もしくは取り扱いしていない場合があります。

#### 特殊な構造のボタン／りゅうずについて

モデルによっては、誤操作を防ぐため、次のような構造のりゅうずやボタンの場合があります。

■ねじロックりゅうず・ねじロックボタンの使い方
時計を操作するときは、ロックを解除してください。

|           | ロックを解除する          | 再びロックする                  |
|-----------|-------------------|--------------------------|
| ねじロックりゅうず | りゅうずが飛び出すまで、左に回す  | りゅうずを押し込みながら右に回し、しっかり締める |
| ねじロックボタン  | ねじを左に回し、止まるまでゆるめる | ねじを右に回し、しっかり締める          |


## 商品の特長

### エコ・ドライブ

太陽などの光を電気エネルギーに変えて、時計を動かす機能です。一度充電が完了すると、約 7ヵ月間、時刻を刻み続けます。

#### 充電警告機能

秒針が 2 秒毎に進んで、充電不足をお知らせする機能です。秒針が 2 秒毎に進みはじめたら、太陽などの光を当てて、十分に充電してください。

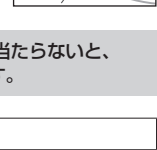

約 7 日以上、時計に光が当たらないと、時計は停止してしまいます。

#### クイックスタート機能


時計が停止した状態で光を当てると、すぐに動き出す機能です。

時計が動きはじめた後も、太陽光などを当てて十分に充電してください。充電後は時刻を合わせ直してご使用ください。

#### 二次電池の交換について

この時計に使われている二次電池は充電を繰り返し行えるため、従来の一次電池のように定期的な電池交換の必要はありません。ただし、長期間使用されますと、歯車の汚れ、油切れなどにより電流消費が大きくなり二次電池の容量が早くなくなります。定期的な分解掃除（有料）をお奨めします。

## 各部の名称

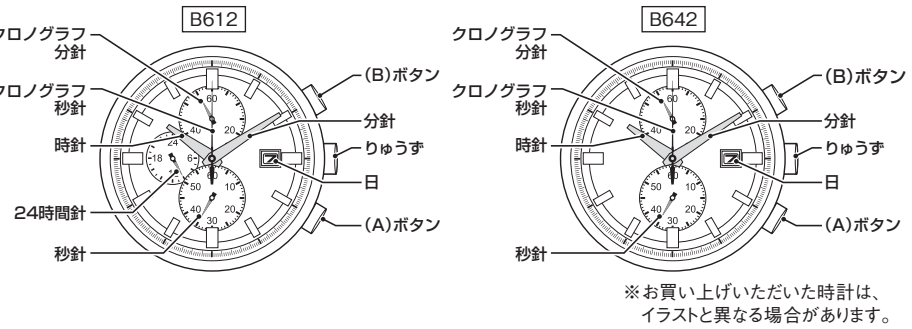

※お買い上げいただいた時計は、イラストと異なる場合があります。

## 時刻の合わせかた

1
りゅうずを2段引き出します。

2
りゅうずを回して時刻を合わせます。

・分針を正しい時刻から5分ほど進めてから戻すと歯車の遊びがなく正確な時間合わせができます。

秒まで正確に合わせるには、秒針が0秒の位置にくるタイミングでりゅうずを引き出します。

・日が切り替わったときが午前0時です。午前、午後をまちがえないように時刻合わせを行なってください。

ねじロック式の場合は必ずロックしてください。時計内部に浸水する場合があります。

## 日の合わせかた

1
りゅうずを1段引き出します。

2
りゅうずを左に回して日を合わせます。

右にまわしても日表示は変更できません。

ねじロック式の場合は必ずロックしてください。時計内部に浸水する場合があります。

・日は31日周期です。3、5、7、10、12月の初めには日を修正してください。
・午後9時～午前1時の間は日合わせをしないでください。この時間帯に日を合わせると、翌日になっても日が変わらない場合があります。

## クロノグラフの使いかた

クロノグラフ秒針は通常は12時位置で停止しており、クロノグラフ計測時に0.2秒単位の運針で、最大 60 分まで計測することができます。

クロノグラフの分針

0位置

計測スタート／ストップ [(B) ボタン]

リセット [(A) ボタン]

クロノグラフの秒針

計測中に (A) ボタンを押すと計測時間がリセットされます。

リセット [(A) ボタン]

クロノグラフ分針／秒針をリセットします。

りゅうずが2段引き位置のときクロノグラフは使えません。計測中にりゅうずを2段引くとクロノグラフがリセットされます。

**注意** 強い衝撃が加わるとクロノグラフ分針／秒針がずれることがあります。リセットしても位置が修正されない場合は、お買い上げ店または弊社お問い合わせ窓口にご相談ください。

◆クロノグラフ秒針の位置がずれたときは
リセットしてもクロノグラフ秒針が0位置に戻らない場合は、次の手順でクロノグラフ秒針を0位置に合わせてください。

1
0位置修正状態にする

2
秒針の位置を修正する

① 再度 (B) ボタンを押して秒針の位置を修正します。
・1回押す→秒針が0.2秒ずつ進みます。
・押し続ける→秒針が早送りされます。

(B) ボタンを押しても秒針が動かない場合は手順 ① を再度おこなってください。

② りゅうずを元の位置に戻します。

ねじロック式の場合は必ずロックしてください。時計内部に浸水する場合があります。

## 充電時間の目安表

| 環 境          | 明るさ (lx、ルクス) | 充電時間 (約)     |                    |                 |
|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
|              |              | 通常に動く状態を1日保つ | 時計が停止してから通常に動き出すまで | 時計が停止してから充電完了まで |
| 屋外 (晴天)      | 100,000      | 2分           | 25分                | 8.5時間           |
| 屋外 (曇天)      | 10,000       | 11分          | 3.5時間              | 45時間            |
| 30W蛍光灯の20cm下 | 3,000        | 35分          | 11時間               | 150時間           |
| 屋内照明         | 500          | 3.5時間        | 80時間               | —               |

※連続して照射した場合の数値です。目安としてご利用ください。
※最大まで充電する場合、直射日光での充電をおすすめします。
蛍光灯や屋内照明では、最大まで充電するには明るさが不十分です。

## お取り扱いにあたって

#### ⚠ 警告 二次電池の取り扱いについて

・お客様は時計から二次電池を取り出さないでください。
やむを得ず二次電池を取り出した場合は、誤飲防止のため、幼児の手の届かない所に保管してください。万一、二次電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して治療を受けてください。
・一般のゴミと一緒に捨てないでください。発火、環境破壊の原因となりますので、ゴミ回収を行っている市町村の指示に従ってください。

#### ⚠ 警告 指定の二次電池以外は使用しないでください

・この時計に使われている二次電池以外の電池は、絶対に使用しないでください。他の種類の電池を組み込んでても時計は作動しない構造になっていますが、無理に銀電池など、他の種類の電池を使い、万一充電されると過充電となり電池が破裂して時計の破損および人体を傷つける危険があります。二次電池交換の際は、必ず指定の二次電池をご使用ください。

#### ⚠ 警告 防水性能について

・時計の文字板および裏ぶたの防水性能表示をご確認の上、下表を参照して正しくご使用ください。
（1 bar は約 1 気圧に相当します）
・WATER RESIST (ANT) xx bar は W.R. xx bar と表示している場合があります。
・非防水時計は、水中や水に触れる環境での使用はできません。

・日常生活用防水時計（3 気圧防水）は、洗顔などには使用できますが、水中での使用はできません。
・日常生活用強化防水時計（5 気圧防水）は、水泳などには使用できますが、素潜り（スキューバダイビング）やスキューバ潜水などには使用できません。
・日常生活用強化防水時計（10 / 20 気圧防水）は、素潜りには使用できますが、スキューバ潜水・ヘリウムガスを使う飽和潜水には使用できません。

| 名 称         | 表 示                          | 仕 様                | 使用例                  |              |                      |                            |   |
|-------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------------|---|
|             | 文字板または裏ぶた                    |                    | 水がからかる程度の使用。(洗顔、雨など) | 水仕事や一般水泳に使用。 | スノーダイビング、マリンスポーツに使用。 | 空気ポンプを使用する状態でのりゅうずやボタンの操作。 |   |
| 非防水時計       | —                            | 非防水                | ×                    | ×            | ×                    | ×                          | × |
| 日常生活用防水時計   | WATER RESIST (ANT)           | 3 気圧防水             | ○                    | ×            | ×                    | ×                          | × |
| 日常生活用強化防水時計 | WATER RESIST (ANT) 5 bar     | 5 気圧防水             | ○                    | ○            | ×                    | ×                          | × |
|             | WATER RESIST (ANT) 10/20 bar | 10 気圧防水<br>20 気圧防水 | ○                    | ○            | ○                    | ×                          | × |

#### ⚠ 注意 人への危害を防ぐために

・幼児を抱くときなどは、幼児のけがや事故防止のため、あらかじめ時計を外すなど十分ご注意ください。
・激しい運動や作業などを行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故防止のため、十分ご注意ください。
・サウナなど時計が高温になる場所では、やけどの恐れがあるため絶対に使用しないでください。
・バンドの中留め構造によっては、着脱の際に爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
・時計をしたまま就寝しないでください。思わぬけがやかぶれを引き起こす恐れがあります。

#### ⚠ 注意 使用上の注意

・りゅうずは常に押し込んだ状態（通常位置）でご使用ください。りゅうずがねじ締めタイプであれば、しっかり固定されているか確認してください。
・水分のついたまよりゅうず操作をしないでください。時計内部に水分が入り防水不良となる場合があります。
・万一、時計内部に水が入ったり、またガラスの内面にクモリが発生し長時間消えないときは、そのまま放置せず、お買い上げ店または、弊社お問い合わせ窓口へ修理、点検を依頼してください。
・時計の防水性能が高い場合でも、次のことにご注意ください。
○海水に浸したときは、真水で洗い乾いた布でよくふきとる。
○水道水を蛇口から直接時計にかけない。
○入浴するときは時計をはずす。
・時計内部に海水が入った場合には、箱やビニール袋に入れてすぐに修理依頼をしてください。時計内部の圧力が高まり、部品（ガラス、りゅうず、プッシュボタンなど）が外れる危険があります。

#### ⚠ 注意 携帯時の注意

《バンドについて》
・皮革バンドやウレタンバンド（ゴムバンド）は、汗や汚れにより劣化します。定期的な交換を行ってください。
・皮革バンドは材質の特性上、水に濡れると耐久性に影響がでる場合があります。（脱色、接着はがれ）また、かぶれの原因にもなります。
・皮革バンドの時計は防水時計であっても、水を使うときは時計を外すことをおすすめします。
・バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。
・ウレタンバンド（ゴムバンド）は、衣類等の染料や汚れが付着し、除去できなくなることがあります。色落ちするもの（衣類、バッグ等）と一緒に使用する場合はご注意ください。また、溶剤や空気中の湿気などにより劣化する性質があります。弾力性がなくなり、ひび割れを生じたらお取替ください。
・以下の場合は、速やかにバンドの調整・修理をご依頼ください。
○腐食により、バンドに異常が認められたとき
○バンドのピンが飛び出しているとき
・お客様ご自身で時計のバンド（金属やゴム）の長さを調整しないでください。時計が落下したり、調整時にケガをする恐れがあります（製品にバンド調整用の道具が付属している場合は除く）。バンドの調整は、お買い上げ店または、弊社お問い合わせ窓口にて承っております。その他のお店では有料もしくは取り扱いしていない場合があります。

《温度について》
・極端な高温 / 低温の環境下では、時計が停止したり、機能が低下する場合があります。製品仕様で作動温度範囲外でのご使用はおやめください。

《磁気について》
・アナログ式クォーツ時計は、磁石を利用した「ステップモーター」で動いており、外部から強い磁気を受けるとモーターの動きがみだされて、正しい時刻を表示しなくなる場合があります。磁気の強い健康器具（磁気ネックレス・磁気健康腹巻など）、冷蔵庫のマグネットドア、バッグの留め具、携帯電話のスピーカ部、電磁調理器などに近づかないでください。

《ショックについて》
・床面に落とすなどの激しいショックは与えないでください。外装・バンドなどの損傷だけでなく機能、性能に異常を生じる場合があります。

## 保証とアフターサービス

#### <保証について>

正常なご使用で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書に従い、無料修理いたします。

#### <修理用品の保有期間について>

弊社は時計の機能を維持するための修理用品を、通常 7 年間を基準に保有しております。ただし、ケース・ガラス・文字板・針・りゅうず・プッシュボタン・バンドなどの外装部品には、外観の異なる代替部品を使用させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

#### <修理可能期間について>

弊社の修理用品の保有期間中は修理が可能です。ただし、ご使用の状態・環境でこの期間は著しく異なります。修理の可否については、現品ご持参の上販売店でご相談ください。なお、長期間のご使用による精度の劣化は、修理によっても初期精度の復元が困難場合があります。

#### <ご購入・ご贈答品の場合>

保証期間中にご転居されたり、ご贈答品のためにご使用の時計がお買い上げ店のは、弊社サービスを受けられない場合には、弊社お問い合わせ窓口へご相談ください。

#### <定期点検（有償）について>

・**防水性能について**
防水時計の防水性能は経年劣化しますので、安全に永くご使用いただくために 2～3 年に一度防水検査を行なういただくことをお勧めします。防水性能を維持するためには、部品の交換が必要ですので、パッキンなどの交換をご依頼ください。
・**分解掃除（内装修理）について**

時計を永くご愛用いただくには分解掃除（内装修理）が必要です。歯車などの部品は永くご使用いただくことにより磨耗してしまいますが、これを抑えるために潤滑油を使用しております。しかし経年劣化により潤滑油の汚れなどで部品の磨耗が進み、故障に至ることがあります。目安として 5 年に一度の分解掃除のご依頼をお勧めします。

#### <その他お問い合わせについて>

保証や修理、その他不明な点がございましたら、お買い上げ店または弊社お問い合わせ窓口へご相談ください。

#### ⚠ 注意 充電上の注意

・充電の際に時計が高温になると、故障の原因となりますので高温（約 60℃ 以上）での充電は避けてください。例）
・白熱灯、ハロゲンランプなど、高温になりやすい場所での充電
※白熱灯で充電するときは、必ず 50cm 以上離して時計が高温にならないように注意して充電してください。
・車のダッシュボードなどの高温になりやすい場所での充電

#### 時計のお手入れ方法

・ケース・ガラスの汚れや汗などの水分は、柔らかい布で拭き取ってください。
・金属バンド・プラスチックバンド・ウレタンバンド（ゴムバンド）は水で汚れを洗い落としてください。金属バンドのすき間につまったゴミや汚れは柔らかいハケなどで除去してください。
・皮革バンドは乾いた布などで拭いて汚れを除去してください。
・時計を長時間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などをよく拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。

#### 夜光付き時計の場合は

時計の文字板や針には、放射性物質などの有害物質を一切含まない、人体や環境に安全な物質を使用した蓄光塗料が使用されています。この塗料は太陽光や室内照明（白熱灯を除く）などの光を蓄え、暗い所で発光します。
・蓄えた光を放出させるため、時間の経過とともに少しずつ明るさ（輝度）は落ちていきます。
・光を蓄えるときの光の明るさや光源からの距離、光の照射時間や蓄光塗料の量などによって、発光する時間に差異が生じます。
・光が十分に蓄えられていないと、暗い場所で発光しなかったり、発光してもすぐに暗くなってしまいう場合がありますのでご注意ください。