




See Everthing, Miss Nothing

Speriamo che non ne abbiate mai bisogno,
ma se dovesse succedere, il nostro
servizio è amichevole e senza problemi.

✉ support@czeview.net

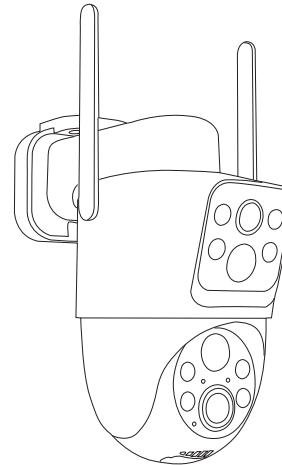

**Telecamera Wireless A Batteria Con
Doppio ObiettivoManuale d'uso
User Manual**

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI	P01
BATTERIA	P02
PRECAUZIONI	P02
COSA È INCLUSO	P03
PANORAMICA DEL PRODOTTO	P04
SPECIFICHE	P05
PREPARAZIONE	P06
CONFIGURARE IL SISTEMA	
• SCARICA L'APP	P07
• REGISTRAZIONE E ACCESSO AL TUO ACCOUNT	P07
• CONFIGURARE LA FOTOCAMERA NELL'APP	P07
INSTALLARE LA FOTOCAMERA	P12
VISIONE NOTTURNA	P18
REGISTRAZIONE E RIPRODUZIONE	P18
SUGGERIMENTI IMPORTANTI	P20
• SCANSIONA IL CODICE QR PER LA GUIDA UTENTE DETTAGLIATA	

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- La fotocamera a batteria non è progettata per funzionare 24 ore su 24 o per lo streaming live continuo. È progettata per registrare eventi di movimento e fornire lo streaming live solo su richiesta.
- Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni segnate sul prodotto.
- Questo prodotto serve solo come aiuto e non sostituisce la sorveglianza attenta e adeguata da parte di un adulto.
- Utilizzare solo gli accessori e gli attacchi raccomandati dal produttore.
- Si prega di spegnere il dispositivo quando non è in uso per un periodo prolungato.
- Carica la fotocamera a batteria utilizzando la fonte di alimentazione specificata sul prodotto. Non utilizzare pannelli solari di altre marche per caricare la batteria.
- Non tentare di smontare. Contattare strutture di servizio autorizzate per la manutenzione.
- Sorvegliare i bambini per prevenire che giochino con il prodotto.
- Conservare parti piccole e staccabili fuori dalla portata dei bambini piccoli per prevenire rischi di soffocamento.
- Non destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o senza esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite riguardo l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- Assicurati che il pannello solare riceva abbastanza luce solare ed evita ostacoli (come alberi, edifici o altri oggetti) che potrebbero bloccare la luce.
- La superficie del pannello solare può accumulare polvere, sporco o foglie cadute, il che può influire sull'assorbimento della luce. Si consiglia di pulire regolarmente il pannello, di solito ogni pochi mesi.

BATTERIA

- La batteria è integrata. Non tentare di rimuoverla dalla fotocamera.
- Carica la batteria a temperature comprese tra 0°C e 45°C e utilizza la batteria a temperature comprese tra -20°C e 50°C.
- Mantieni il connettore di ricarica asciutto, pulito e privo di detriti. Copri lo con il tappo di gomma quando la batteria non è in carica.
- Non caricare, utilizzare o conservare la batteria vicino a fonti di accensione, come fiamme libere o stufe.
- Non utilizzare la batteria se emette un odore, genera calore, cambia colore, si deforma o presenta segni di anomalia. Se la batteria è in uso o in carica, interrompere immediatamente e contattare il venditore del marchio per l'assistenza post-vendita.
- Evitare l'esposizione a temperature e pressioni estreme, che possono causare esplosioni o perdite.
- Non smaltire la batteria nel fuoco o tentare di danneggiarla meccanicamente.
- Seguire le linee guida corrette per lo smaltimento delle batterie usate per minimizzare i danni ambientali.

PRECAUZIONI

- Maneggiare le batterie con cura per evitare rischi di ustioni, incendi ed esplosioni.
- Proteggi il prodotto da temperature estreme, dall'esposizione prolungata al sole e tienilo lontano da fonti di calore.
- Prevenire il rischio di strangolamento mantenendo i cavi fuori dalla portata dei bambini.
- Essere consapevoli delle potenziali interferenze da altri dispositivi elettronici e posizionare di conseguenza l'unità della telecamera.

COSA È INCLUSO

● Per G6



Telecamera CZEvie



Supporto da parete




Pacchetto viti



Cavo di alimentazione



Manuale d'uso



Pannello solare




Supporto per pannello solare

● Per G6 PRO



Telecamera CZEvie



Supporto da parete




Pacchetto viti



Cavo di alimentazione




Manuale d'uso



Pannello solare

PANORAMICA DEL PRODOTTO

•Telecamera a batteria

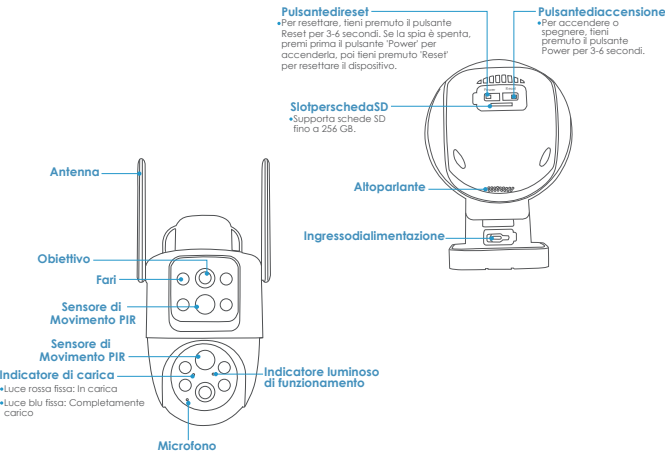

Indicatore luminoso di funzionamento

Luce rossa fissa	• Errore del dispositivo rilevato (Reimpostare e ricollegare alla rete)
Lampeggio rosso lento	• Modalità di accoppiamento Wi-Fi attivata, in attesa di connessione
Lampeggio rosso veloce	• Ricerca di reti Wi-Fi in corso
Luce blu fissa	• Fotocamera in funzione normale
Lampeggio blu lento	• Connessione al Wi-Fi in corso
Lampeggio blu veloce	• Aggiornamento del dispositivo in corso
Rosso e Blu alternati	• Tempo di connessione scaduto, Tieni premuto 3-6s per spegnere e riaccendere. Riconnetti il Wi-Fi.


SPECIFICHE

RISOLUZIONE	2.5K(2MP+2MP)
NUMERO DI LENTI	2
CAPACITÀ DELLA BATTERIA	10000MAH
BANDA WIFI	2.4G
AUDIO BIDIREZIONALE	SUPPORTATO
ALLARME SIRENA	SUPPORTATO
ALLARME CON FARETTO	SUPPORTATO
RILEVAMENTO DI MOVIMENTO	SUPPORTATO
VISIONE NOTTURNA A COLORI	SUPPORTATO
PAN/INCLINAZIONE	PAN 355° Tilt 120°
GRADO DI IMPERMEABILITÀ	IP65
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-20°C - 50°C
MEMORIA LOCALE	SCHEDA MICRO SD (FINO A 256GB)
ALIMENTAZIONE (NON INCLUSA)	DC 5V/2A
POTENZA DEI PANNELLI SOLARI	6W

PREPARAZIONE

• MONITORAGGIO LOCALE

È necessaria una scheda Micro SD (fino a 256GB, NON INCLUSA) per la registrazione e l'archiviazione. È opzionale se non è necessario archiviare video e immagini.

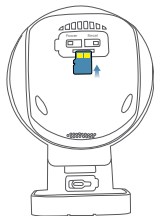


• OPZIONI DI ARCHIVIAZIONE CLOUD

Scegli un piano di archiviazione cloud per i video, con backup aggiuntivo e funzionalità extra. L'abbonamento è disponibile dopo aver collegato il dispositivo nell'app.

• CARICA LA FOTOCAMERA

Per il primo utilizzo, carica completamente la fotocamera con il cavo di ricarica incluso e un adattatore 5V (non incluso). La luce indicatore diventerà blu fisso quando la carica è completa.

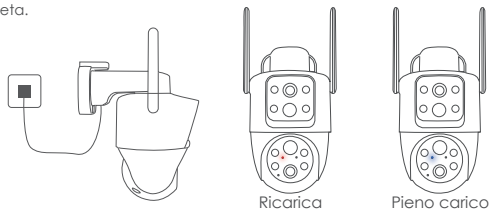


! Nota:

Per mantenere le prestazioni impermeabili, coprire sempre la porta di ricarica con il tappo di gomma dopo aver caricato la fotocamera.

CONFIGURARE IL SISTEMA

• SCARICA L'APP

Scarica 'CZView' dall'App Store (iOS) o Google Play (Android), oppure scansiona il codice QR qui sotto.



• REGISTRAZIONE E ACCESSO AL TUO ACCOUNT

Avvia l'app, registrati con un indirizzo e-mail valido al primo utilizzo, quindi accedi.

! Nota:

1. Consenti all'app di accedere alla tua WLAN e ai Dati Cellulari per una connessione riuscita.
2. Consenti all'app di accedere alle notifiche push per gli avvisi di rilevamento.

• CONFIGURARE LA FOTOCAMERA NELL'APP

Prima di iniziare, nota quanto segue:

1. Carica completamente la fotocamera prima di usarla per la prima volta.
2. Tieni premuto il pulsante 'Power' per 3-6 secondi finché non senti tre suoni rapidi 'Ding, Ding, Ding', che indicano l'avvio della fotocamera.


3. Verifica che la luce rossa lampeggi lentamente, segnalando che è pronta per la configurazione WiFi.
4. Se la luce rossa non lampeggia, premi il pulsante 'Power' per attivare la fotocamera, quindi tieni premuto il pulsante 'Reset' per 3-6 secondi fino a quando non senti un suono 'cucù'. Successivamente, sentirai tre suoni rapidi 'Ding, Ding, Ding' e la luce rossa lampeggerà lentamente, indicando che è pronta per la configurazione WiFi.
5. Assicurati che l'app CZView sia scaricata e aperta.
6. Seleziona il tipo di dispositivo corretto e il modello nell'app.
7. Assicurati che la tua rete sia stabile e tieni la fotocamera e il telefono vicino al router durante la configurazione.
8. Inserisci la password WiFi (8-32 caratteri) esattamente come indicato nel manuale.
9. Non usare emoji, caratteri speciali o simboli nel nome o nella password del WiFi. Evita le reti pubbliche.
10. Le reti che richiedono l'autenticazione web non sono supportate.
11. Assicurati che il nome della tua rete WiFi (SSID) sia visibile.
12. VPN e server proxy non sono compatibili.

● I. METODO 1: CONNESSIONE TRAMITE BLUETOOTH (CONSIGLIATO)


! Nota:

Consenti all'app di accedere ai tuoi servizi Bluetooth e di posizione per garantire una connessione riuscita.


- ① Nella pagina Home, seleziona 'Scansiona codice' nell'angolo in alto a destra per aggiungere un dispositivo. Quindi, tocca 'Avvia scansione' e allinea la fotocamera con il codice QR sull'adesivo del corpo della fotocamera.

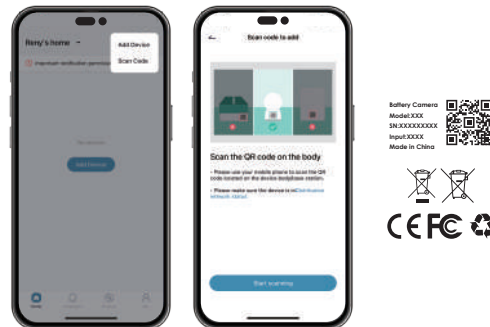

- ② La fotocamera da connettere verrà visualizzata. Tocca 'Accedere alla configurazione' per procedere.

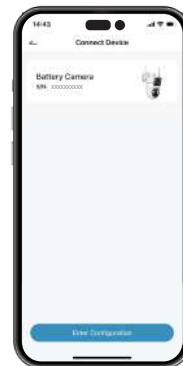


③ Segui le istruzioni sullo schermo per completare i passaggi successivi.

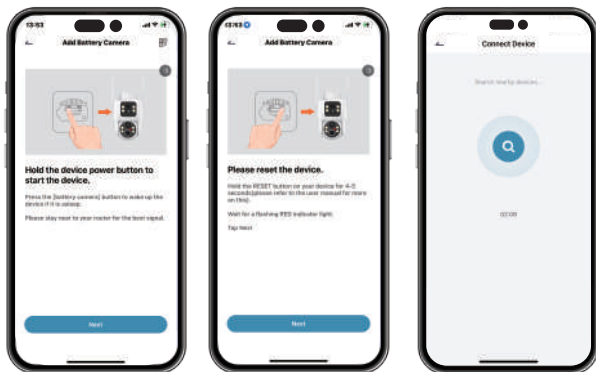


④ Seleziona la stessa rete Wi-Fi a cui è connesso il tuo telefono e inserisci la password.

⑤ Consenti all'app di accedere alla tua posizione.

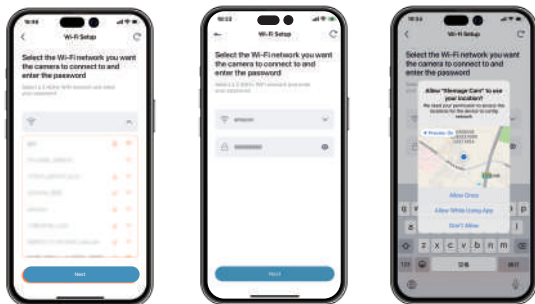

⑥ Attendi di sentire un suono di 'cucù', che segnala l'inizio della connessione. La spia dovrebbe diventare blu fissa, confermando che la configurazione è riuscita. Quindi, consenti all'app di connettersi alla fotocamera sulla tua rete locale e premi 'Avanti' per assegnare un nome alla tua fotocamera.

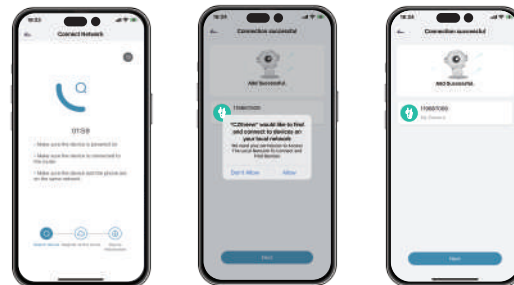


Se durante la configurazione del Wi-Fi appare un messaggio di 'errore di connessione', tocca 'Aggiungi di nuovo' nell'angolo in alto a sinistra e segui questi passaggi:

① Se la spia è accesa:

- Tieni premuto il pulsante 'Reset' per 3-6 secondi finché non senti un suono 'cucù', che indica che la fotocamera è in modalità di reset.
- La spia lampeggia in rosso e emette tre suoni rapidi 'Ding, Ding, Ding', segnalando che la fotocamera si sta avviando ed è pronta per la configurazione Wi-Fi.
- Segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.

② Se la spia è spenta:

- Premi il pulsante 'Power' per accendere la spia e ascolta tre suoni rapidi 'Ding, Ding, Ding'.
- Tieni premuto il pulsante 'Reset' per 3-6 secondi fino a sentire un suono di 'cucù', che indica la modalità di reset.
- La spia lampeggerà in rosso ed emetterà tre suoni rapidi 'Ding, Ding, Ding', indicando che la fotocamera si sta avviando ed è pronta per la configurazione Wi-Fi.
- Segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.

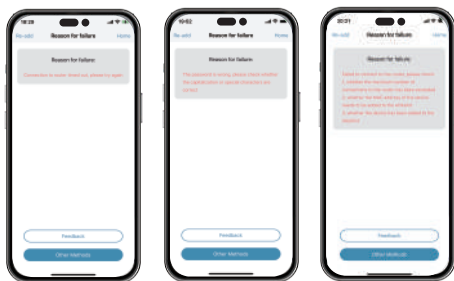


Se i passaggi sopra indicati non funzionano, tocca 'Altri Metodi' e consulta la sezione 'SUGGERIMENTI IMPORTANTI' per ulteriori indicazioni, oppure contattaci direttamente a support@czeview.net.


INSTALLARE LA FOTOCAMERA

1. Esegui una diagnostica della rete.

- Porta la fotocamera nell'area in cui prevedi di installarla e apri l'app.
- Tocca l'icona 'Impostazioni' in basso a destra della finestra di anteprima.
- Vai a 'Guida all'installazione' e tocca.
- Tocca 'Avanti' fino a raggiungere la pagina 'Diagnostica rete'. Per prestazioni ottimali, assicurati che la potenza del segnale WiFi nel punto di installazione sia 'Forte'.

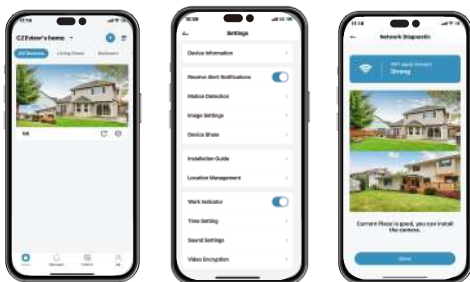


2. Per risultati ottimali, installare la fotocamera sulla parete a un'altezza di circa 2,5 metri dal suolo. Assicurarsi che non vi siano ostacoli entro 1 metro dal campo visivo orizzontale della fotocamera. Evitare di posizionare la fotocamera dietro alberi o intorno agli angoli, poiché ciò potrebbe influire sulla qualità della visione notturna.

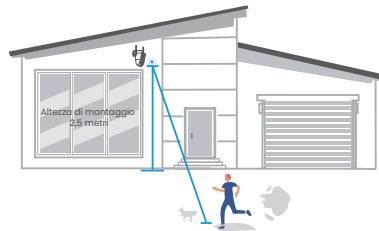


3. Fissare la base a una superficie forabile con viti.

● Per G6

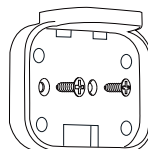


● Per G6 PRO

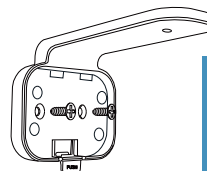

! Nota:


Se si monta il pannello solare sul supporto a parete, assicurarsi che il supporto sia installato in una posizione con luce solare adeguata.

4. Prima di inserire la fotocamera nel supporto a parete, si noti che l'obiettivo superiore può essere regolato solo manualmente e consente una rotazione di 90° verso sinistra e destra.



Può essere regolato manualmente di 90° a destra e a sinistra.



5. Scivola la fotocamera nel supporto a parete finché non scatta in posizione.

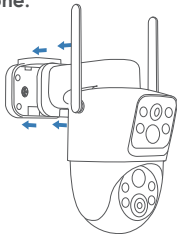



6. Installa il pannello solare.

● Per G6

- ① Fissare il supporto alla parete utilizzando il kit di viti fornito.
- ② Fissare il pannello solare al supporto e stringere per fissarlo.

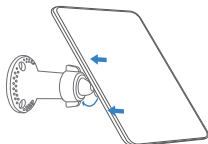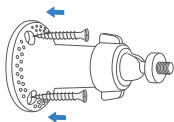


- ③ Regolare l'angolo del pannello per una esposizione ottimale alla luce solare. Si consiglia di orientarlo verso sud per massimizzare l'efficienza.
- ④ Installazione completata. Collegare il cavo alla fotocamera.

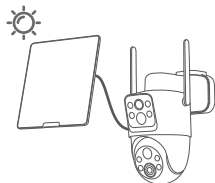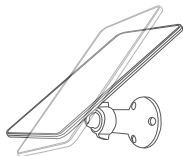


● Per G6 PRO

I. Telecamera e pannello solare insieme sul supporto a parete

- ① Allineare il pannello solare con la fessura di montaggio nella parte superiore del supporto a parete.
- ② Regolare la direzione del pannello solare per garantirne l'esposizione alla luce solare. Quindi serrare la vite per fissarlo.

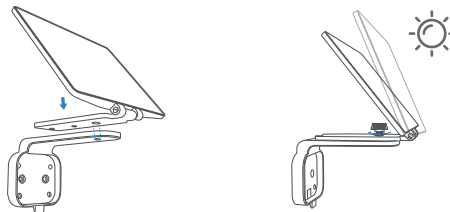


- ③ Installazione completata. Collegare il cavo alla fotocamera.

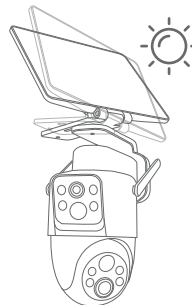


II. Pannello solare montato direttamente a parete

- ① Allineare la piastra di montaggio al muro e fissarla con le viti in dotazione. Assicurarsi che il pannello sia rivolto verso il sole prima di serrare completamente le viti.

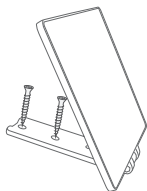


② Installation terminée. Connectez le câble à la caméra.

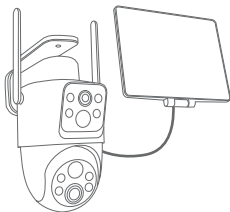

● **Suggerimenti per una rilevazione ottimale del movimento:**


A. Installazione della fotocamera in base al campo visivo:

- ① Controlla l'angolo di visione della tua fotocamera per assicurarti che l'area di monitoraggio sia ben all'interno del suo campo visivo.
- ② La distanza di visione ideale è di 2-10 metri per un riconoscimento ottimale. Per ottenere risultati migliori, evita di posizionare la fotocamera troppo lontano o troppo in alto; l'altezza consigliata è di 2,5 metri.

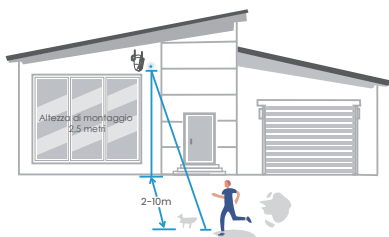

B. Installazione basata sulla rilevazione del sensore di movimento PIR:

- ① Il sensore di movimento PIR rileva movimenti entro una distanza massima di 10 metri e un angolo orizzontale di 120°. Assicurati che i movimenti siano all'interno di questo raggio per essere rilevati.
- ② Il sensore PIR è più sensibile ai movimenti laterali che ai movimenti diretti verso la fotocamera.

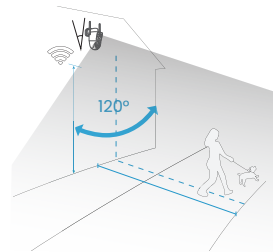


Distanza di visione ideale: 2-10 metri(7-33ft)

● **Suggerimenti per ridurre i falsi allarmi:**

- ① Evita di installare la fotocamera di fronte a luci intense, inclusi il sole e lampade brillanti.
- ② Non puntare l'obiettivo della fotocamera direttamente sulla strada; si consiglia di posizionare la fotocamera a una distanza di almeno 10 metri da passi carrabili o strade.
- ③ Mantieni la fotocamera lontana da prese come le bocchette dell'aria condizionata, gli umidificatori e le bocchette di proiettori.
- ④ Evita di posizionare la fotocamera di fronte a specchi o superfici di vetro.
- ⑤ Mantieni la fotocamera ad almeno 1 metro di distanza da qualsiasi dispositivo wireless, inclusi i router Wi-Fi, per evitare interferenze.

● **Suggerimenti per migliorare la precisione della rilevazione:**

- ① Imposta il livello di sensibilità su alto.
- ② Posiziona la fotocamera per rilevare movimenti laterali piuttosto che movimenti diretti per una migliore rilevazione del movimento.

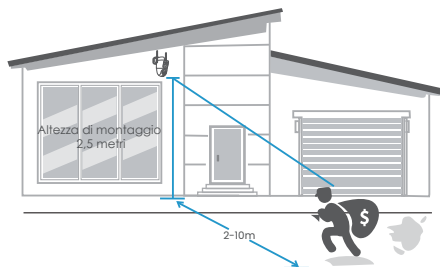

- ③ Monta la fotocamera ad un'altezza ottimale di 2,5 metri. Evita di posizionarla troppo bassa o troppo alta, poiché ciò può compromettere il rilevamento degli allarmi.
- ④ Assicurati che il target sia all'interno del range di rilevamento ideale del sensore PIR di 2-10 metri.

VISIONE NOTTURNA

Per regolare le impostazioni di visione notturna, avvia l'app e vai su 'Impostazioni → Impostazioni Immagine → Modalità a Colori Completi.' Nell'app puoi scegliere tra tre modalità di visione notturna

Nota

La qualità della visione notturna può essere influenzata da ostacoli vicini. Assicurarsi che non ci siano ostacoli entro 1 metro dal campo visivo orizzontale della fotocamera. Evitare di posizionare la fotocamera dietro alberi o angoli.

REGISTRAZIONE E RIPRODUZIONE

Le telecamere alimentate a batteria CZView registrano solo quando viene rilevato un movimento, non in modo continuo. Le registrazioni possono essere salvate su una scheda micro SD (non inclusa) o nel cloud (è richiesta la sottoscrizione).

Prima della registrazione:

I. Per gli utenti di schede SD:

- Utilizzare una scheda micro SD con una capacità compresa tra 8GB e 256GB. (Una scheda SD da 32GB può memorizzare fino a 6 mesi di video come riferimento.)
- Dopo aver inserito la scheda SD, andare su 'Impostazioni' → 'Gestione Registrazioni' per verificare se 'Capacità della scheda SD' appare nell'app. Se sì, toccare 'Formatta' per preparare la scheda.
- Se 'Capacità della scheda SD' non viene visualizzata, reinserire la scheda SD e controllare nuovamente in 'Gestione Registrazioni'. Se il problema persiste, provare un'altra scheda SD.

II. Per gli utenti di archiviazione cloud:

- La fotocamera include un archivio cloud di base gratuito a vita di 7 giorni, in cui i video attivati dal movimento vengono salvati per 7 giorni prima di essere sovrascritti.
- Il piano di archiviazione cloud gratuito registra clip di 6 secondi. Per registrazioni più lunghe, considera di sottoscrivere un altro piano di archiviazione cloud o di utilizzare una scheda SD.

Configurazione della registrazione:

I. Per gli utenti di archiviazione cloud:

- Tocca l'icona 'Impostazioni' in basso a destra della finestra di anteprima.
- Vai a 'Servizio di archiviazione cloud' e toccalo.
- Abbonati a un piano per abilitare la registrazione; senza abbonamento, la fotocamera non registrerà.
- Torna a 'Impostazioni', trova 'Rilevamento del movimento' e toccalo.
- Assicurati che la funzione 'Rilevamento del movimento' sia attivata (è attivata di default).

II. Per gli utenti di schede SD:

- Tocca l'icona 'Impostazioni' in basso a destra della finestra di anteprima.
- Vai a 'Gestione Registrazioni' e toccalo.
- Assicurati che l'interruttore 'Video' sia attivato (è attivato di default).
- Torna a 'Impostazioni', trova 'Rilevamento del movimento' e toccalo.
- Assicurati che la funzione 'Rilevamento del movimento' sia attivata (è attivata di default).

Riproduzione:

I. Per gli utenti di archiviazione cloud:

- Nella pagina Home, tocca l'icona di riproduzione .
- Tocca 'Cloud' per visualizzare i video salvati nel cloud.
- Per il piano di archiviazione cloud a pagamento, il tempo di registrazione predefinito è di 10 secondi. Per estenderlo, vai su 'Impostazioni' → 'Rilevamento del movimento'. Il piano di archiviazione cloud di base supporta solo registrazioni di 6 secondi.

II. Per gli utenti di schede SD:

- Nella pagina Home, tocca l'icona di riproduzione .
- Tocca 'Cronologia' per visualizzare i video salvati sulla scheda SD.
- Il tempo di registrazione predefinito è di 10 secondi. Per estenderlo, vai su 'Impostazioni' → 'Rilevamento del movimento'.

III. Per gli utenti che guardano la riproduzione della scheda SD su un computer:

- Si consiglia di scaricare il software PotPlayer . Con questo software, puoi facilmente passare da un angolo di visualizzazione all'altro con un solo clic durante la riproduzione del video.
- Prima, scarica e apri PotPlayer sul tuo computer. Seleziona il video che desideri guardare e aprilo con PotPlayer.
- Una volta aperto il video, clicca sul pulsante  nell'angolo in basso a destra del software per passare tra diversi angoli di visualizzazione.

SUGGERIMENTI IMPORTANTI

Per istruzioni dettagliate su 'CONFIGURAZIONE DELLA FOTOCAMERA NELL'APP', 'FUNZIONI DELL'APP' e 'RISOLUZIONE DEI PROBLEMI', scansiona il codice QR qui sotto.

