


AstroAI

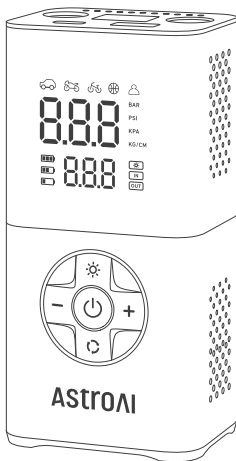

AIRUN L7

**BOMBA DE AIRE
PORTÁTIL PARA COCHE
MANUAL DEL USUARIO**

CATÁLOGO

INTRODUCCIÓN	02
ADVERTENCIAS	3
EL PAQUETE INCLUYE	3
DIAGRAMA	4
PREPARACIÓN	5
INSTRUCCIONES	6
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/PREGUNTAS FRECUENTES	11
MANTENIMIENTO	12
CARACTERÍSTICAS	12
RECICLAJE	13
PERÍODO DE GARANTÍA	13

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir la Bomba de Aire Portátil para Coche AstroAl.

Este producto es ligero, portátil, fácil de manejar y capaz de inflar neumáticos de coche pequeños, neumáticos de motocicleta, bicicletas, balones y otros inflables. También funciona como linterna de emergencia y fuente de alimentación.

Para un rendimiento óptimo y un funcionamiento seguro, lea y siga todas las instrucciones de este manual antes de utilizar este producto.

Conserve este manual para futuras consultas. ¡Esperamos que disfrute de su nueva bomba de aire!



Por favor lea completamente y comprenda este manual antes de utilizar este producto. Conserve este manual para futuras consultas.


ADVERTENCIAS

- Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el aparato.
- Compruebe el valor de presión preestablecido antes del inflar. El valor de presión preestablecido debe coincidir con el objeto a inflar.
- Mantenga este producto alejado de productos químicos u objetos inflamables y explosivos.
- Evite almacenar este producto en condiciones de humedad o polvo.
- Evite colocar este producto en un lugar donde pueda caerse fácilmente.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No deseche este producto de forma inadecuada ni lo exponga a una llama abierta.
- Las altas temperaturas causadas por el uso continuo prolongado pueden dañar el producto. Deje que la bomba se enfríe durante 10 minutos después de 15 minutos de uso continuo.
- No utilice productos químicos para limpiar la bomba. Utilice únicamente jabón suave y un paño humedecido en agua caliente para limpiar las piezas de plástico.


EL PAQUETE INCLUYE

Bomba de Aire para coche AstroAI	× 1	Conector rápido	× 1
Adaptador de válvula de aguja	× 1	Cable de carga USB	× 1
Manual de Usuario	× 1	Boquillas de aire	× 2
Adaptador Presta a Schrader	× 1		

DIAGRAMA

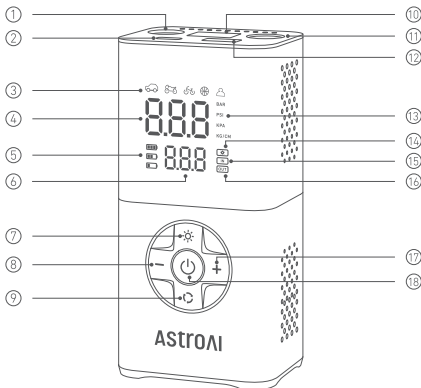

- | | |
|------------------------------------|--|
| ① Puerto de conexión rápida | ⑪ Puerto de almacenamiento de manguera |
| ② Puerto de carga Tipo-C | ⑫ Puerto de salida USB |
| ③ Modos de inflado | ⑬ Unidades de presión |
| ④ Presión en tiempo real | ⑭ Icono de luz |
| ⑤ Indicador de nivel de batería | ⑮ Icono de carga de entrada |
| ⑥ Valor de presión preestablecido | ⑯ Icono de carga de salida |
| ⑦ Botón de linterna LED | ⑰ Botón "+" (aumentar la presión) |
| ⑧ Botón "-" (disminuir la presión) | ⑱ Botón de encendido |
| ⑨ Botón de configuración | |
| ⑩ Luz LED | |

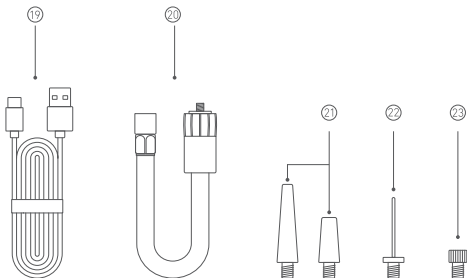

①⑨ Cable de carga USB

②⑩ Conector rápido

②① 2 x Boquillas de Aire

②② Adaptador de válvula de aguja

②③ Adaptador Presta a Schrader

PREPARACIÓN

Carga


- Antes del uso inicial, por favor, cargue el producto con el cable Tipo-C incluido (adaptador de corriente no incluido).

- Indicación del nivel de batería:   

Este icono tiene tres estados basados en el nivel de batería del dispositivo: una celda significa que la bomba está <30% cargada, dos celdas significan 50% cargada y tres celdas significan que el dispositivo está completamente cargado. El icono de nivel de batería parpadeará cuando el producto se esté cargando y se mantendrá iluminado cuando esté completamente cargado.

INSTRUCCIONES

I. Encendido/Apagado

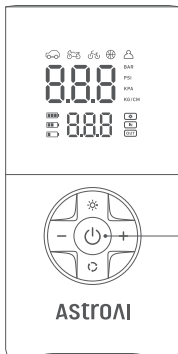


Mantenga pulsado el Botón de Encendido durante 1,5 segundos para encender el producto.


Mantenga pulsado el Botón de Encendido durante 1,5 segundos para apagar el producto. También se apaga automáticamente si no se realiza ninguna operación en 90 segundos.

II. Cambio de Unidades/Modo

- Pulse el Botón Ajustes para cambiar entre los 5 modos de inflado: coches, motos, bicicletas, balones de baloncesto y modo personalizado.

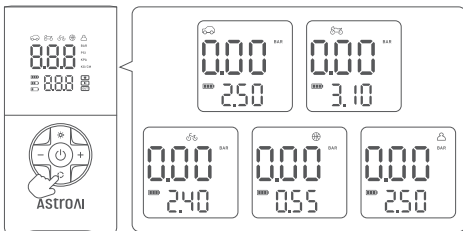

- Mantenga pulsado el Botón Ajustes para cambiar las unidades entre PSI, Bar, kPa y kg/cm².

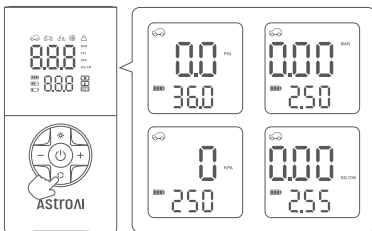


III. Preajuste del Valor de Presión

Pulse los botones "+" y "-" para ajustar el valor de presión. Mantenga presionado un botón para cambiar rápidamente el valor de presión. Después de elegir el valor deseado, el número parpadeará tres veces y quedará establecido.




IV. Encender y apagar la luz LED

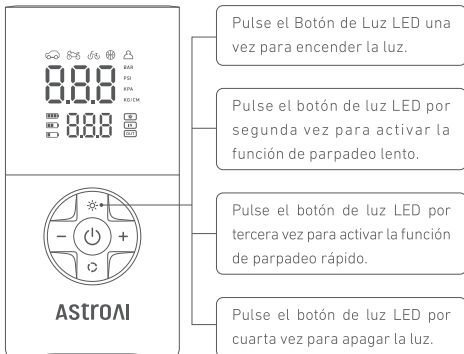


V. Conectar la Manguera

- Enrosque el conector rápido en el puerto del conector rápido del producto.


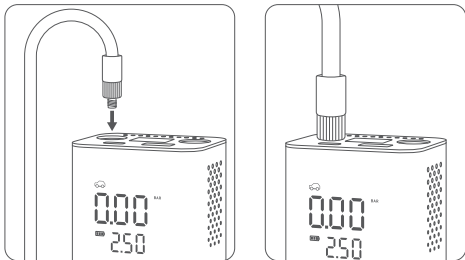


- Retire el tapón del vástago de la válvula del neumático y conecte el conector rápido al vástago de la válvula.

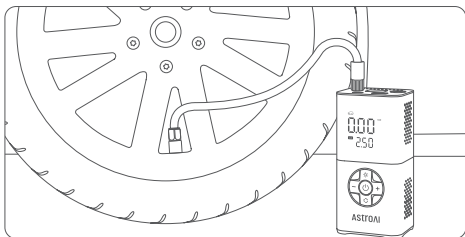

VI. Medir el valor de presión

Cuando el conector rápido se encuentra encendido y conectado a los inflables, la pantalla mostrará el valor de presión en tiempo real del inflable.

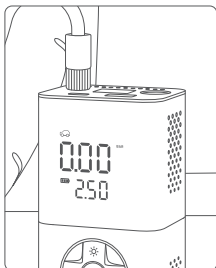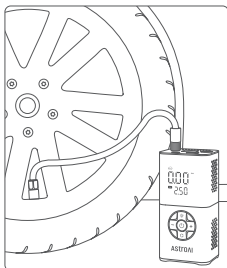

VII. Iniciar el inflado

Pulse el botón de encendido para iniciar el inflado; la pantalla digital mostrará el valor de presión del neumático en tiempo real. (Nota: no toque la manguera durante el inflado).

VIII. Detener inflado

La bomba de aire dejará automáticamente de inflar cuando alcance el valor de presión preestablecido. También puede pulsar el botón de encendido para detener el inflado manualmente.

IX. Inflado completo

- Una vez finalizado el inflado, retire el conector rápido del vástago de la válvula del neumático y vuelva a colocar el tapón de la válvula en el vástago de la válvula del neumático.
- Cuando no esté en uso, guarde la manguera enroscando el conector rápido en el puerto de almacenamiento de la manguera.

X. Función Fuente de Alimentación

El puerto de salida USB del producto puede utilizarse para cargar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/PREGUNTAS FRECUENTES

- La bomba de aire no funciona: Compruebe el nivel de carga de la batería del producto. La batería de litio puede descargarse cuando no está en uso.
- Inflado lento: Compruebe si el conector rápido está correctamente conectado al vástago de la válvula del neumático.
- La bomba de aire se calienta tras un uso continuado, por favor espere a que se enfríe antes de volver a utilizarla.
- La capacidad y la vida útil de la batería de litio empeoran en entornos de baja temperatura. Se trata de un fenómeno normal de los productos de litio.

MANTENIMIENTO

- Almacene el producto en un lugar fresco y seco y evite la luz solar directa.
- Por favor, cargue el producto a un nivel de batería de 50% ~ 80% antes de almacenamiento a largo plazo. Cárguelo cada 3 meses para prolongar la vida útil de la batería.
- Utilice únicamente jabón suave y un paño humedecido en agua caliente para limpiar las piezas de plástico.

CARACTERÍSTICAS

Modelo	AIRUN L7
Velocidad de inflado	17L/Min
Potencia	50W
Presión máxima de trabajo	10.3Bar
Capacidad de la batería	2000mAh × 2
Entrada	5V=1A (Tipo-C)
Salida	5V=1A (USB)
Modos de inflado	Coches, Motos, Bicicletas, Balones de Baloncesto y Modo Personalizado
Unidades de visualización	PSI, Bar, kPa, kg/cm ²
Funciones	Inflado, Iluminación, SOS, Fuente de alimentación
Longitud de la manguera de inflado	25cm
Longitud del cable de carga USB	0.3m
Dimensiones	13.4 × 6.6 × 5cm

RECICLAJE

Puede deshacerse del producto cuando haya finalizado su vida útil; recicle las piezas reciclables de acuerdo con las directrices locales.

PERÍODO DE GARANTÍA

Garantía limitada de 2 años de AstroAI

Cada Bomba de Aire Portátil AstroAI esta libre de defectos en materiales y mano de obra. Esta garantía no cubre daños por negligencia, mal uso, contaminación, alteración, accidente o condiciones anormales de funcionamiento o manipulación. Esta garantía cubre únicamente al comprador original y no es transferible.

AstroAI siempre quiere proporcionar a nuestros clientes excelentes productos y servicio al cliente.

¿Preguntas o dudas? ¡Estaremos encantados de ayudarle! Póngase en contacto con nosotros a través de support@astroai.com.

AstroAI

Web: www.astroai.com

E-Mail: support@astroai.com

v1.1