



Scan to Visit Our Website

✉ contact@oraimo.com

🌐 us.oraimo.com

oraimo

Keep Exploring

UltraCleaner Scrubber

OSS-L101A Electric Spin Scrubber


EN	1-5	Welcome guide
DE	6-11	Willkommensleitfaden
FR	12-17	Guide de bienvenue
ES	18-23	Guía de bienvenida
IT	24-29	Guía de bienvenida

Package Contents

Spin Scrubber x 1
 Corner Brush x 1
 Large Flat Brush x 1
 Dome Brush x 1
 Drying Net x 1
 Type-C Charger Cable x 1
 Hook x 1
 Welcome Guide x 1

Product Overview

1. Charging Port Cover
2. Handle
3. On/Off Button
4. Spin Speed Button
5. Release Button
6. Handle Connector
7. Extension Pole
8. Length Adjust Button
9. Release Button
10. Spin Scrubber Head
11. Brush Connector
12. Corner Brush
13. Large Flat Brush
14. Dome Brush
15. Hook
16. Drying Net

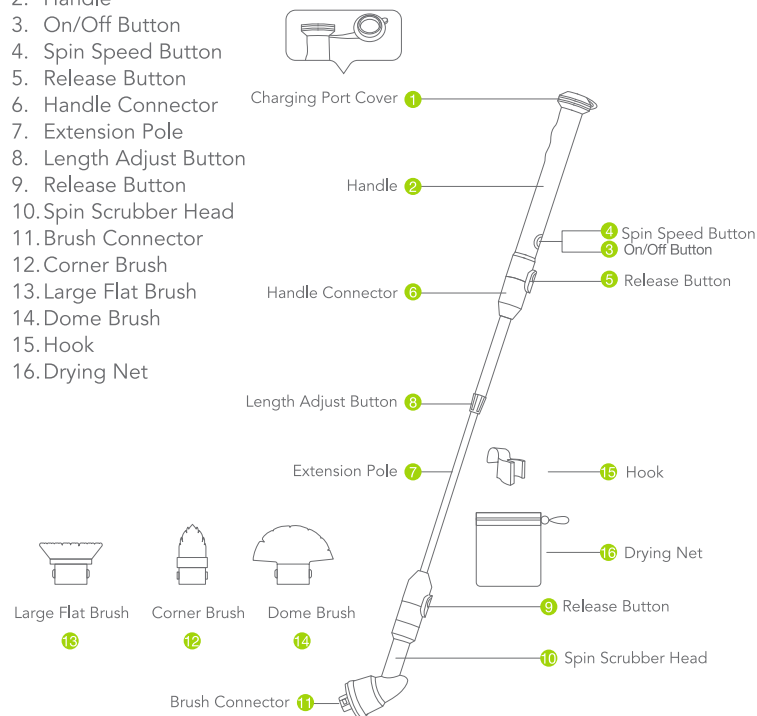

Specifications

Size: 1100*113*71mm

Rated Voltage: DC 3.7V

Battery Capacity: 2500mAh

Material: ABS

Product Operation Instructions

WARNING:

- Always wear rubber gloves and keep proper eye protection to avoid contact from splashing of soaps or detergents on skin and/or eyes while brush head is spinning and when brushes are removed or attached.
 - After using oraimo UltraCleaner Scrubber, turn the unit off while brush is still in contact with surface to avoid getting splashed with soaps or detergents.
 - Always test on a small, inconspicuous area before using on a larger area.
 - Always follow surface manufacturer's guidelines for cleaning and maintenance.
- Do not expose the unit to excessive water. If oraimo UltraCleaner Scrubber accidentally becomes submerged in water or water gets into "Charging Port", shake out liquid and air dry the machine 24 hours at least.
1. Choose proper Brush Attachment and attach to oraimo UltraCleaner Scrubber as directed in "Assembly Instructions."
 - Dome Brush: Best for large jobs, cleaning tile, and grout.
 - Corner Brush: Best for corners, door tracks, and tight spaces.
 - Large Flat Brush: Best for tough jobs, where you need to focus power on a certain area.
 2. Wet the intended area and apply desired cleaning product.
 3. Place tip of brush on surface to be cleaned.
 4. Press ON/OFF button to switch on the machine, then adjust the speed by press speed button.
 5. When done, press ON/OFF button to turn off.

Charging Instructions

*In order to extend the battery life, please avoid consecutive charging exceed 12 hours. It is not necessary to wait until battery power is fully depleted before recharging.

1. Make sure turn off the machine before charging.
2. Open "Charging Port Cover" located on bottom of "Handle" of machine.
3. Insert cable end of "Charger" into "Charging Port."
4. Plug "Charger" into wall outlet. The indicator light next to "Charging Port" will turn to RED to show the machine is charging.
5. The Red light turns to Blue after the machine is fully charged. Blue light will remain lit when the battery is completely charged.
6. When done, close "Charging Port Cover".

Charging	
Working	
Low Battery	 X6
Fully charged	
Motor blocking	 X3
Failure to connect parts properly	 X3

Cleaning & Maintenance

1. Use a wet, non-abrasive cloth to clean oraimo UltraCleaner Spin Scrubber. If needed, use a mild detergent. Then place it in a dry environment to allow it to dry thoroughly.

Note:

① Do NOT immerse or run under water.

② Do NOT clean with alcohol or petrol.

2. Rinse Brush attachments under water and clean thoroughly after use. Then place them in a dry environment to air dry them thoroughly.

Correct Disposal of this product:

This product uses a Li-ion rechargeable and recyclable battery. When it can no longer be recharged, it should be removed from the unit and recycled. The battery must not be incinerated or composted.

Attention

When using the electric spin scrubber, basic precautions should always be followed, including the following:

- Before the first operation, read this manual carefully and keep it for future reference.
- This product is not a toy. Close supervision is required when this machine is used by or near children.
Store out of reach of children.
To protect against the risk of electric shock, do not put the battery charger in the water or other liquid. Do not charge battery if it is wet or shows signs of corrosion, Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not incinerate the battery. It may explode in a fire. A small leakage from the battery cell may occur under extreme usage, charging or temperature conditions. This does not indicate a failure. However, if the outer seal is broken, cracked or damaged and this leakage gets on your skin: Please wash it immediately with soap and water or neutralize with mild acid such as lemon juice or vinegar. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for at least of ten minutes. Seek medical attention.

- Do not charge the unit outdoors, store indoors after each outdoor use.
 - This appliance can be used by children aged from 8 years, and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
 - Do not use the charger in wet or damp conditions. It is intended for indoor use only. Do not use charger near sinks or tubs. Do not immerse it in water.
 - Do not allow the cord to hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces. The charger should be placed away from sinks or hot surfaces.
 - Do not operate charger if it has experienced a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way. Do not disassemble the charger for any reason.
 - For the best results, do not charge a battery when the air temperature is below 40°F (5°C) or above 105°F (40°C).
Unplug the charger when not in use or before cleaning.
 - Do not abuse the cord. Do not carry the charger by the cord or yank the cord to disconnect. Grasp the charger plug and pull to disconnect. Keep charger cord away from heat and sharp edges.
 - Do not operate in the presence of explosives and/or other flammable fumes or liquids.
 - If abnormal noise, smell, smoke or any other failure or breakage is found during the operation, turn off the switch and unplug it. Then, contact the customer support team immediately . Do not repair by yourself.
 - Do not store or use it close to high temperatures.
 - Always keep proper eye protection when using the oraimo UltraCleaner Scrubber with irritating substances. Rubber gloves are also recommended.
 - Please make sure to turn off the machine first When changing accessories.
 - Please make sure to charge the machine when in the OFF position,
 - This appliance is only for household use, not for commercial or industrial use.
- WARNING:**
The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- Always store the unit indoors.
 - Keep hair, loose clothing, and all parts of the body away from moving parts.
 - Do not use the appliance when charging.
 - Do not submerge the handle in water or other liquid.
 - To disconnect, turn all controls to the OFF ("O") position, then remove the plug from outlet.
Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner.

Warranty Certificate

Customer's Name	
Order ID:	
Product Model:	
Problem Description:	

This product is covered by a guarantee from the date of purchase. The warranty is valid only when the warranty card is properly completed. Warranty is limited to the core product. Accessories included in the package are not covered.

Please contact us if you have a question or experience a problem with the product ,we promise we will give you a satisfied solution within 24 hours



Scan to Visit Our Website

 contact@oraimo.com

 us.oraimo.com



Keep Exploring

Made in China


Verpackungsinhalt

Scheuerbürste x 1
 Eckbürste x 1
 Große Flachbürste x 1
 Dom-Bürste x 1
 Trocknungsnetz x 1
 Typ-C-Ladekabel x 1
 Haken x 1
 Willkommensleitfaden x 1

Produktübersicht

Abdeckung des Ladeanschlusses

1. Abdeckung des Ladeanschlusses
2. Griff
3. Ein-/Aus-Taste
4. Taste für Drehgeschwindigkeit
5. Entriegelungstaste
6. Griff-Verbindung
7. Verlängerungsstange
8. Taste zur Längeneinstellung
9. Entriegelungstaste
10. Scheuerbürstenkopf
11. Bürstenanschluss
12. Eckbürste
13. Große Flachbürste
14. Dom-Bürste
15. Haken
16. Trocknungsnetz

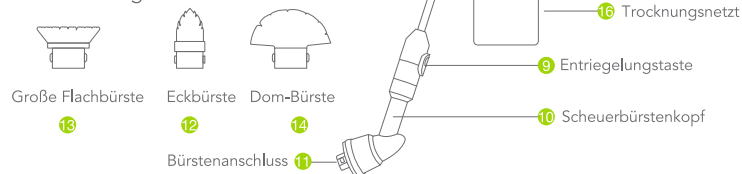

Technische Daten

Größe: 1.100 x 113 x 71 mm
 Nennspannung: DC 3,7 V
 Akku-Kapazität: 2500 mAh
 Material: ABS

Produkt-Betriebsanleitung

WARNUNG:

- Tragen Sie immer Gummihandschuhe und einen angemessenen Augenschutz, um den Kontakt mit Seifen- oder Reinigungsmittelspritzern auf der Haut und/oder in den Augen zu vermeiden, während sich der Bürstenkopf dreht und wenn die Bürste entfernt oder angebracht werden.
 - Schalten Sie das Gerät nach der Verwendung der oaimo UltraCleaner Scheuerbürste aus, während die Bürste noch in Kontakt mit der Oberfläche ist, um Spritzer von Seifen oder Reinigungsmitteln zu vermeiden.
 - Testen Sie das Gerät immer an einer kleinen, unauffälligen Stelle, bevor Sie es auf einer größeren Fläche einsetzen. Befolgen Sie stets die Richtlinien des Oberflächenherstellers für die Reinigung und Pflege.
 - Setzen Sie das Gerät nicht zu viel Wasser aus. Wenn die oaimo UltraCleaner Scheuerbürste versehentlich in Wasser getaucht wird
 - Oder Wasser in den „Ladeanschluss“ gelangt, schütteln Sie die Flüssigkeit aus und lassen Sie das Gerät mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen.
1. Wählen Sie den richtigen Bürstenaufsatz und befestigen Sie ihn an der oaimo UltraCleaner Scheuerbürste wie in der „Montageanleitung“ beschrieben.
 - Dom-Bürste: Am besten geeignet für große Flächen, Fliesen und Fugen.
 - Eckbürste: Am besten geeignet für Ecken, Türschienen und enge Räume.
 - Große Flachbürste: Am besten für schwierige Arbeiten, bei denen Sie die
 2. Kraft auf einen bestimmten Bereich konzentrieren müssen.
 3. Befeuchten Sie die zu reinigende Fläche und tragen Sie das gewünschte Reinigungsprodukt auf.
 4. Setzen Sie die Spitze der Bürste auf die zu reinigende Fläche. Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste, um das Gerät einzuschalten, und stellen Sie dann die Geschwindigkeit mit der Geschwindigkeitstaste ein.
 5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die EIN-/AUS-Taste, um das Gerät auszuschalten.

Anweisungen zum Aufladen

*Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, vermeiden Sie bitte aufeinanderfolgende Ladevorgänge von mehr als 12 Stunden. Es ist nicht notwendig, vor dem Aufladen zu warten, bis der Akku vollständig entladen ist.

1. Schalten Sie das Gerät vor dem Aufladen unbedingt aus.
2. Öffnen Sie die „Abdeckung des Ladeanschlusses“ an der Unterseite des Gerätegriffs.
3. Stecken Sie das Kabelende des „Ladegerät“ in den „Ladeanschluss“.
4. Stecken Sie das „Ladegerät“ in die Steckdose. Die Kontrollleuchte neben dem „Ladeanschluss“ leuchtet ROT, um anzuzeigen, dass das Gerät geladen wird.
5. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die rote Lampe blau. Das blaue Licht leuchtet weiter, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
6. Schließen Sie die „Abdeckung des Ladeanschlusses“, wenn Sie fertig sind.

Aufladen	
Arbeiten	
Niedriger Akkuladestand	 X6
Vollständig geladen	
Motor blockiert	
Teile nicht richtig angeschlossen	 X3

Reinigung und Pflege

1. Verwenden Sie ein feuchtes, nicht scheuerndes Tuch, um die oraimo UltraCleaner Reinigungsbürste zu reinigen. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel. Stellen Sie es anschließend an einen trockenen Ort, damit es gründlich trocknen kann.

Hinweis:

- ① NICHT ins Wasser tauchen oder unter Wasser laufen lassen.
- ② NICHT mit Alkohol oder Benzin reinigen.

2. Spülen Sie die Bürstenaufsätze nach dem Gebrauch unter Wasser ab und reinigen Sie sie gründlich. Legen Sie sie dann in eine trockene Umgebung, um sie gründlich an der Luft zu trocknen.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts:

Dieses Produkt verwendet einen wiederaufladbaren und wiederverwertbaren Li-Ionen-Akku. Wenn er nicht mehr aufgeladen werden kann, sollte er aus dem Gerät entfernt und recycelt werden. Der Akku darf nicht verbrannt oder kompostiert werden.

Achtung

Bei der Verwendung der elektrischen Reinigungsbürste sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, darunter die folgenden:

- Lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
- Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um ein Spielzeug. Wenn diese Maschine von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine strenge Aufsicht erforderlich. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Legen Sie das Ladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Laden Sie den Akku nicht, wenn er nass ist oder Anzeichen von Korrosion aufweist. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht so, dass es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden kann.
- Verbrennen Sie den Akku nicht. Er könnte bei einem Brand explodieren. Unter extremen Gebrauchs-, Lade- oder Temperaturbedingungen kann eine kleine Leckage aus der Akkuzelle auftreten. Dies ist kein Hinweis auf einen Defekt. Wenn jedoch die äußere Dichtung gebrochen, gerissen oder beschädigt ist und dieses Leck auf Ihre Haut gelangt: Waschen Sie es bitte sofort mit Wasser und Seife oder neutralisieren Sie es mit einer milden Säure wie Zitronensaft oder Essig. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie diese sofort mindestens zehn Minuten lang mit klarem Wasser aus. Suchen Sie einen Arzt auf.
- Laden Sie das Gerät nicht im Freien auf, sondern lagern Sie es nach jeder Verwendung im Freien in einem Innenraum.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht in nassen oder feuchten Umgebungen. Es ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Waschbecken oder Wannen. Tauchen Sie es nicht in Wasser ein.

- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen und oder heiße Oberflächen berühren. Das Ladegerät sollte nicht in der Nähe von Waschbecken oder heißen Oberflächen aufgestellt werden.
 - Nehmen Sie das Ladegerät nicht in Betrieb, wenn es einen heftigen Schlag erlitten hat, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Nehmen Sie das Ladegerät auf keinen Fall auseinander.
 - Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn die Lufttemperatur nicht unter 5 °C (40 °F) oder über 40 °C (105 °F) liegt.
 - Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
 - Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Tragen Sie das Ladegerät nicht am Kabel und ziehen Sie nicht am Kabel, um es zu trennen. Fassen Sie den Stecker des Ladegeräts an und ziehen Sie daran, um die Verbindung zu trennen. Halten Sie das Kabel des Ladegeräts von Hitze und scharfen Kanten fern.
 - Betreiben Sie es nicht in der Nähe von Sprengstoffen und/oder anderen brennbaren Dämpfen oder Flüssigkeiten.
 - Wenn Sie während des Betriebs abnormale Geräusche, Gerüche, Rauch oder andere Störungen feststellen, schalten Sie den Schalter aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich dann sofort an das Kundendienstteam. Reparieren Sie es nicht selbst.
 - Lagern oder benutzen Sie es nicht in der Nähe von hohen Temperaturen.
 - Tragen Sie immer einen geeigneten Augenschutz, wenn Sie die oraimo UltraCleaner Reinigungsbürste mit reizenden Substanzen verwenden.
 - Gummihandschuhe werden ebenfalls empfohlen.
 - Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät zuerst ausschalten, wenn Sie das Zubehör wechseln.
 - Achten Sie darauf, das Gerät in der AUS-Stellung aufzuladen,
 - Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt, nicht für den gewerblichen oder industriellen Gebrauch.
- WARNUNG!**
Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Lagern Sie das Gerät immer in geschlossenen Räumen.
 - Halten Sie Haare, lose Kleidung und alle Körperteile von den beweglichen Teilen fern.
 - Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es aufgeladen wird.
 - Tauchen Sie den Griff nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
 - Verwenden Sie das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben.
 - Verwenden Sie nur empfohlene Teile.
 - Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder verkaufte Aufsätze.

- Um es vom Stromnetz zu trennen, drehen Sie alle Bedienelemente in die Position AUS („O“), und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

Garantieschein

Name des Kunden	
Bestell-ID:	
Produktmodell:	
Problembeschreibung:	

Für dieses Produkt gilt eine Garantie ab dem Kaufdatum. Die Garantie ist nur gültig, wenn die Garantiekarte ordnungsgemäß ausgefüllt ist.

Die Garantie ist auf das Kernprodukt beschränkt. Im Paket enthaltenes Zubehör ist nicht abgedeckt.

Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie eine Frage haben oder ein Problem mit dem Produkt auftritt. Wir versprechen Ihnen, dass wir Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine zufriedenstellende Lösung anbieten werden.



Scannen Sie, um unsere Website zu besuchen

✉ contact@oraimo.com
 🌐 us.oraimo.com




Keep Exploring

Contenu de l'emballage

Épurateur d'essorage x 1
 Brosse d'angle x 1
 Grande brosse plate x 1
 Brosse à dôme x 1
 Filet de séchage x 1
 Câble de chargeur Type-C x 1
 Crochet x 1
 Guide de bienvenue x 1

Aperçu du produit

1. Couvercle du port de chargement
2. Poignée
3. Bouton marche/arrêt
4. Bouton de vitesse de rotation
5. Bouton de libération
6. Connecteur de poignée
7. Perche d'extension
8. Bouton de réglage de la longueur
9. Bouton de libération
10. Tête de l'épurateur centrifuge
11. Connecteur de brosse
12. Brosse d'angle
13. Grande brosse plate
14. Brosse à dôme
15. Crochet
16. Filet de séchage

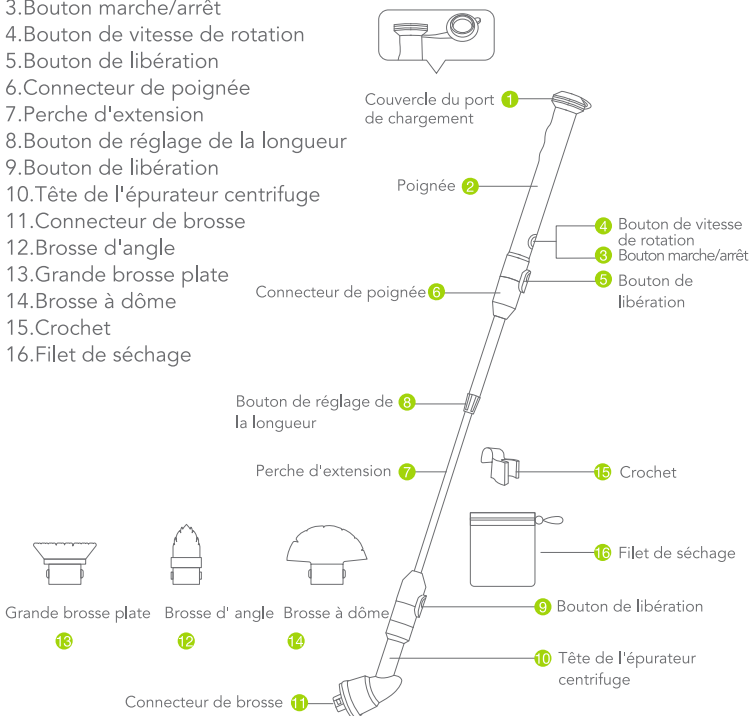

Spécifications

Taille : 1100*113*71mm

Tension nominale : DC 3,7V

Capacité de la batterie : 2500mAh

Matériau : ABS

Instructions d'utilisation du produit

AVERTISSEMENT :

- Portez toujours des gants en caoutchouc et une protection oculaire appropriée pour éviter tout contact avec la peau et/ou les yeux en cas de projection de savons ou de détergents lorsque la tête de la brosse tourne et lorsque les brosses sont retirées ou fixées.
- Après avoir utilisé l'UltraCleaner Scrubber oraimo, éteignez l'appareil pendant que la brosse est encore en contact avec la surface pour éviter d'être éclaboussé par des savons ou des détergents.
- Toujours tester sur une petite surface peu visible avant de l'utiliser sur une plus grande surface. Suivez toujours les directives du fabricant de la surface pour le nettoyage et l'entretien.
- N'exposez pas l'appareil à une quantité excessive d'eau. Si l'UltraCleaner Scrubber oraimo est accidentellement immergé
- Dans l'eau ou si de l'eau pénètre dans le « Port de chargement », secouez le liquide et laissez sécher l'appareil à l'air libre pendant au moins 24 heures.

1. Choisissez l'accessoire de brosse approprié et fixez-le à l'épurateur UltraCleaner oraimo comme indiqué dans les « Instructions d'assemblage ».
 - Brosse à dôme: Idéal pour les gros travaux, le nettoyage du carrelage et des joints.
 - Brosse d'angle: Idéal pour les coins, les rails de porte et les espaces restreints.
 - Grande brosse plate : Idéal pour les travaux di ciles, où vous devez
2. concentrer votre puissance sur une zone précise.
3. Mouillez la zone visée et appliquez le produit de nettoyage souhaité. Placez la pointe de la brosse sur la surface à nettoyer.
4. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRET pour allumer la machine, puis réglez la vitesse en appuyant sur le bouton de vitesse.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRET pour éteindre l'appareil.

Instructions de chargement

*Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez éviter les charges consécutives de plus de 12 heures. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la batterie soit complètement épuisée avant de la recharger.

1. Veillez à éteindre la machine avant de la charger.
2. Ouvrez le « Couvercle du port de chargement » situé en bas de la « Poignée » de la machine.
3. Insérez l'extrémité du câble du « Chargeur » dans le « Port de chargement ».
4. Branchez le « Chargeur » dans une prise murale. Le témoin lumineux situé à côté de « Port de chargement » devient ROUGE pour indiquer que l'appareil est en cours de chargement.
5. Le voyant rouge devient bleu lorsque la machine est complètement chargée. La lumière bleue reste allumée lorsque la batterie est complètement chargée.
6. Une fois terminé, fermez le « Couvercle du port de chargement ».

Chargement	
Travail	
Batterie faible	 X6
Entièrement chargé	
Blocage du moteur	
Absence de connexion correcte des pièces	 X3

Nettoyage et entretien

1. Nettoyez l'épürateur UltraCleaner oraimo à l'aide d'un chiffon humide et non abrasif. Si nécessaire, utilisez un détergent doux.
Placez-le ensuite dans un endroit sec afin qu'il puisse sécher complètement.

Note :

① NE PAS plonger dans de l'eau ou utiliser sous l'eau.

② NE PAS nettoyer avec de l'essence ou de l'alcool.

2. Rincez les accessoires de la brosse sous l'eau et nettoyez-les soigneusement après utilisation. Placez-les ensuite dans un endroit sec pour les faire sécher entièrement à l'air libre.

Élimination correcte de ce produit :

Ce produit utilise une batterie Li-ion rechargeable et recyclable. Lorsqu'elle ne peut plus être rechargée, elle doit être retirée de l'appareil et recyclée. La batterie ne doit pas être incinérée ou compostée.

Attention

Lors de l'utilisation de l'épürateur électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

- Avant la première utilisation, lisez attentivement ce manuel et gardez-le pour le consulter ultérieurement.
- Ce produit n'est pas un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cette machine est utilisée par ou à proximité d'enfants. Garder hors de portée des enfants
- Afin d'être à l'abri d'une électrocution, le chargeur de batterie ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Ne chargez pas la batterie si elle est mouillée ou si elle présente des signes de corrosion. L'appareil ne doit pas être placé ou rangé dans un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
- Ne pas brûler la batterie. Il peut exploser au feu. Une petite fuite de la cellule de la batterie peut se produire dans des conditions extrêmes d'utilisation, de charge ou de température. Cela n'indique pas une défaillance. Par contre, si le joint extérieur est cassé, fissuré ou endommagé et que cette fuite se retrouve sur votre peau : Lavez-la immédiatement avec de l'eau et du savon ou neutralisez-la avec un acide doux comme du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide va dans vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau déminéralisée pendant au moins dix minutes. Consulter un médecin.
- Ne chargez pas l'appareil à l'extérieur, rangez-le à l'intérieur après chaque utilisation à l'extérieur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez pas le chargeur dans des conditions humides ou mouillées. Il est destiné à un usage intérieur uniquement.
N'utilisez pas le chargeur près des éviers ou des baignoires. Ne le plongez pas dans de l'eau.
- Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes. Le chargeur doit être placé loin des éviers ou des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas le chargeur s'il a subi un coup violent, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. Ne démontez pas le chargeur sous aucun prétexte.

- Pour obtenir les meilleurs résultats, ne chargez pas une batterie lorsque la température de l'air est inférieure à 5 °C (40 °F) ou supérieure à 40 °C (105 °F).
- Débranchez le chargeur lorsqu'il ne sert pas ou avant le nettoyage.
- Ne malmenez pas le cordon. Ne portez pas le chargeur par le cordon et ne tirez pas sur le cordon pour le débrancher. Saisissez la fiche du chargeur et tirez pour le déconnecter. Gardez le cordon du chargeur à l'écart de la chaleur et des bords tranchants.
- Ne pas utiliser en présence d'explosifs et/ou d'autres fumées ou liquides inflammables.
- En cas de bruit anormal, d'odeur, de fumée ou toute autre défaillance ou rupture pendant l'utilisation, éteignez l'appareil et débranchez-le. Ensuite, contactez immédiatement le service client. Ne réparez pas vous-même.
- Ne pas garder ou utiliser près de températures élevées.
- Protégez toujours correctement vos yeux lorsque vous utilisez l'épurateur UltraCleaner oraimo avec des substances irritantes. Les gants en caoutchouc sont également conseillés.
- Assurez-vous d'éteindre d'abord la machine lorsque vous chargez les accessoires.
- Assurez-vous de charger la machine lorsqu'elle est en position OFF,
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique, et non à un usage commercial ou industriel.

AVERTISSEMENT :

La fiche doit être retirée de la prise de courant avant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil.

- Gardez toujours l'appareil à l'intérieur.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples et toutes les parties du corps à l'écart des pièces mobiles.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est en charge.
- Ne pas immerger la poignée dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez que ce qui est décrit dans ce manuel. N'utilisez que des pièces recommandées.
- N'utilisez que les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
- Pour débrancher, mettez toutes les commandes en position OFF (« O »), puis retirez la fiche de la prise.
- Ne faites pas fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement, une chute ou un dommage quelconque de l'appareil.

Certificat de garantie

Nom du client	
Numéro de commande :	
Modèle du produit :	
Description du problème :	

Ce produit est couvert par une garantie à compter de la date d'achat. La garantie n'est valable que si la carte de garantie est correctement remplie.

La garantie est limitée au produit de base. Les accessoires inclus dans l'emballage ne sont pas couverts.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez une question ou si vous rencontrez un problème avec le produit, nous vous promettons de vous donner une solution satisfaisante dans les 24 heures.



Scanner pour visiter notre site web

 contact@oraimo.com

 us.oraimo.com



Keep Exploring

Contenidos del envase

- 1 cepillo giratorio
- 1 cepillo para esquinas
- 1 cepillo plano grande
- 1 cepillo de arcos
- 1 red de secado
- 1 cable de cargador tipo C
- 1 gancho
- 1 guía de bienvenida

Introducción al producto

- 1.Cubierta del puerto de carga
- 2.Asa
- 3.Botón encendido / apagado
- 4.Botón de velocidad de giro
- 5.Botón de liberación
- 6.Conector del asa
- 7.Mástil de extensión
- 8.Botón de ajuste de la longitud
- 9.Botón de liberación
- 10.Cabezal del cepillo giratorio
- 11.Conector del cepillo
- 12.Cepillo para esquinas
- 13.Cepillo plano grande
- 14.Cepillo de arcos
- 15.Gancho
- 16.Red de secado



Especificaciones

Tamaño: 1100*113*71mm

Tensión nominal: CC 3,7V

Capacidad de la batería: 2500mAh

Material: ABS

Instrucciones de funcionamiento del producto

ADVERTENCIA:

- Lleve siempre guantes de goma y mantenga una protección ocular adecuada para evitar el contacto con las salpicaduras de jabones o detergentes en la piel y/u ojos mientras que el cabezal del cepillo gira y cuando se retiren o jenen los cepillos.
- Tras usar el Cepillo UltraCleaner de oraimo, apague la unidad mientras el cepillo todavía está en contacto con la super cie para evitar verse salpicado con jabones o detergentes.
- Pruebe siempre sobre una zona pequeña y discreta antes de usarlo en una zona más grande.
- Siempre siga las directrices del fabricante sobre la super cie para la limpieza y mantenimiento.
- No exponga la unidad a un agua excesiva. Si el Cepillo UltraCleaner de oraimo se sumerge accidentalmente

1. En agua o entra agua en el "puerto de carga", expulse el líquido agitándolo y seque el air el aparato al menos 24 horas.

Elija el accesorio de cepillo adecuado y fíjelo al Cepillo UltraCleaner de oraimo tal y como se indica en las "instrucciones de montaje".

- Cepillo de arcos: Es mejor para trabajos grandes, limpieza de azulejos y lechadas.
- Cepillo para esquinas: Es mejor para esquinas, guías de puertas y espacios pequeños.
- Cepillo plano grande: Es mejor para trabajos difíciles donde necesite centrar la potencia sobre cierta zona.

2. Humedezca la zona prevista y aplique el producto de limpieza que desee.
3. Coloque la punta del cepillo sobre la super cie a limpiar.
Pulse el botón de encendido / apagado para encender el aparato y posteriormente ajuste la velocidad pulsando el botón de velocidad.
5. Cuando haya terminado, pulse el botón de encendido / apagado para apagarlo.

Instrucciones de carga

*Para prolongar la vida útil de la batería, evite la carga consecutiva que supere 12 horas. No es necesario esperar a que se agote completamente la alimentación de la batería antes de recargarlo.

1. Asegúrese de apagar el aparato antes de cargarlo.
2. Abra la "Cubierta del puerto de carga" situada en la parte inferior del "asa" del aparato.
3. Inserte el extremo del cable del "cargador" en el "puerto de carga".
4. Conecte el "cargador" en toma de salida de pared. La luz indicadora situada al lado del "puerto de carga" cambiará a color ROJO para mostrar que el aparato está cargando.
5. La luz roja se convierte en azul una vez que el aparato está completamente cargado. La luz azul permanecerá encendida cuando la batería esté completamente cargada.
6. Cuando hay nalizado, cierre la "Cubierta del puerto de carga".

Cargando	
Funcionando	
Batería baja	 X6
Completamente cargad	
Motor bloqueado	
Error al conectar las piezas debidamente	 X3

Limpieza y mantenimiento

1. Utilice un paño húmedo y no abrasivo para limpiar la fregadora giratoria oraimo UltraCleaner. Si es necesario, utilice un detergente suave. Luego colóquela en un ambiente seco para que se seque por completo.

Nota:

① NO la sumerja ni la haga funcionar bajo el agua.

② NO la limpie con alcohol o gasoline.

2. Enjuague los accesorios del cepillo bajo el agua y límpielos bien después de usarlos. Luego colóquelos en un ambiente seco para que se sequen por completo.

Desecho correcto del producto:

Este producto utiliza una batería li-ion recargable y reciclable. Cuando ya no pueda recargarse, debe retirarse de la máquina y reciclarse. La batería no debe ser incinerada ni compostada.

Atención

Al utilizar la fregadora eléctrica, deben seguirse siempre precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- Antes del primer uso, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.
- Este producto no es un juguete. Se requiere una estricta supervisión cuando esta máquina sea utilizada por niños o cerca de ellos. Guárdela fuera del alcance de los niños.
- Para evitar un riesgo de descarga eléctrica, no ponga el cargador de la batería en agua u otro líquido. No cargue la batería si está mojada o muestra signos de corrosión. No coloque o guarde la máquina donde pueda caerse en una bañera o lavabo.
- No queme la batería. Puede explotar con el fuego. En condiciones extremas de uso, carga o temperatura puede producirse una pequeña fuga de la celda de la batería. Esto no indica un fallo. Sin embargo, si la junta exterior está rota, agrietada o dañada y esta fuga entra en contacto con su piel: Lávese inmediatamente con agua y jabón o neutralicela con un ácido suave como el jugo de limón o el vinagre. Si el líquido entra en los ojos, lávelos inmediatamente con agua corriente durante al menos diez minutos. Busque atención médica.
- Utilice únicamente el cargador suministrado por el fabricante para recargarlo.
- No cargue el aparato en el exterior, guárdelo en el interior después de cada uso en el exterior.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos; todo esto siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entiendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por los niños sin supervisión.
- No utilice el cargador en condiciones de humedad. Está destinado a ser utilizado únicamente en interiores. No utilice el cargador cerca de lavabos o bañeras. No lo sumerja en agua.
- No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador ni que toque superficies calientes.
- El cargador debe colocarse lejos de lavabos o superficies calientes.

- No utilice el cargador si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o se ha dañado de alguna manera.
- No desmonte el cargador por ningún motivo.
- Para obtener mejores resultados, no cargue la batería cuando la temperatura ambiente sea inferior a 40°F (5°C) o superior a 105°F (40°C).
- Desenchufe el cargador cuando no lo utilice o antes de limpiarlo. No maltrate el cable. No transporte el cargador llevándolo del cable ni tire de él para desconectarlo. Sujete el enchufe del cargador y tire de él para desconectarlo. Mantenga el cable del cargador alejado del calor y de bordes afilados.
- No utilice el aparato en presencia de explosivos u otros gases o líquidos inflamables.
- Si se detectan ruidos anormales, olores, humo o cualquier otro fallo o avería durante el funcionamiento, apague el interruptor y desenchúfelo. Luego, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente de inmediato. No la repare usted mismo.
- No la almacene ni la utilice cerca de altas temperaturas.
- Utilice siempre una protección adecuada en los ojos cuando utilice la fregadora UltraCleaner de oraimo con sustancias irritantes. También se recomienda el uso de guantes de goma.
- Asegúrese de apagar la máquina antes de cambiar los accesorios.
- Asegúrese de cargar la máquina cuando se encuentre apagada.
- Este aparato es sólo para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.

ADVERTENCIA:

- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento del aparato, debe retirar el enchufe de la toma de corriente.
- Guarde el aparato siempre en el interior del hogar.
 - Mantenga el pelo, las prendas sueltas y todas las partes del cuerpo alejadas de las piezas móviles.
 - No utilice el aparato mientras se esta cargando.
 - No sumerja el mando en agua ni otro líquido.
 - Utilícelo sólo como se indica en este manual. Utilice solo las piezas recomendadas.
 - Utilice solo los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
 - Para desconectar el aparato, gire todos los controles a la posición de apagado ("O"), y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
 - No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado, ni después de que el aparato tenga un mal funcionamiento o se haya caído o dañado de alguna manera.

Certificado de garantía

Nombre del cliente

Identificación del pedido:

Modelo del product:

Descripción del problema:

Este producto está cubierto por una garantía desde la fecha de compra. La garantía es válida solo si la tarjeta de garantía está correctamente completa.

La garantía se limita al producto principal. Los accesorios incluidos en el paquete no están cubiertos.

Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o sufre algún problema con el producto, le prometemos que le daremos una solución satisfactoria en 24 horas



scanee para visitar nuestra página web

contact@oraimo.com

us.oraimo.com



Keep Exploring

Contenuto della confezione

Spazzola rotante x 1
 Spazzola per angoli x 1
 Spazzola piatta grande x 1
 Spazzola a cupola x 1
 Rete di asciugatura x 1
 Cavo di ricarica tipo C x 1
 Gancio x 1
 Guida di benvenuto x 1

Panoramica del prodotto

1. Coperchio della porta di ricarica
2. Manico
3. Pulsante On/O
4. Pulsante della velocità di rotazione
5. Pulsante di rilascio
6. Connettore del manico
7. Asta di estensione
8. Pulsante di regolazione della lunghezza
9. Pulsante di rilascio
10. Testa centrifuga
11. Connettore della spazzola
12. Spazzola per angoli
13. Spazzola piatta grande
14. Spazzola a cupola
15. Gancio
16. Rete di asciugatura



Specifiche

Dimensioni: 1100*113*71mm
 Tensione nominale: DC 3,7V
 Capacità della batteria: 2500mAh
 Materiale: ABS

Istruzioni per il funzionamento del prodotto

ADVERTENCI A:

- Indossare sempre guanti di gomma e un'adeguata protezione per gli occhi per evitare il contatto di schizzi di sapone o detersivi sulla pelle e/o sugli occhi durante la rotazione della testa della spazzola e quando le spazzole vengono rimosse o agganciate.
 - Dopo aver usato la spazzola elettrica UltraCleaner di Oramo, spegnere l'unità mentre la spazzola è ancora in contatto con la super cie per evitare di ricevere schizzi di sapone o detersivi.
 - E attuare sempre una prova su un'area piccola e poco visibile prima di usarla su un'area più grande. Seguire sempre le linee guida del produttore della super cie per la pulizia e la manutenzione.
 - Non esporre l'unità ad acqua eccessiva. Se la spazzola elettrica UltraCleaner di Oramo viene accidentalmente immersa
 - In acqua o l'acqua entra nella "Porta di ricarica", fare uscire il liquido scuotendo e lasciando asciugare all'aria la macchina per almeno 24 ore.
1. Scegliere la spazzola appropriata da attaccare al dispositivo UltraCleaner di Oramo come indicato nelle "Istruzioni di montaggio".
 - Spazzola a cupola: Ideale per lavori estesi, per pulire le piastrelle e il cemento.
 - Spazzola per angoli: Ideale per gli angoli, le porte e gli spazi stretti.
 - Spazzola piatta grande: Ideale per lavori di cili, in cui è necessario concentrare la potenza su una certa area.
 2. Bagnare l'area desiderata e applicare il prodotto di pulizia desiderato.
 3. Appoggiare la punta della spazzola sulla super cie da pulire.
 4. Premere il pulsante ON/OFF per accendere la macchina, quindi regolare la velocità premendo il pulsante della velocità.
 5. Al termine, premere il pulsante ON/OFF per spegnere.

Istruzioni per la ricarica

*Al fine di prolungare la durata della batteria, evitare di caricare consecutivamente per più di 12 ore. Non è necessario aspettare che la batteria sia completamente scarica prima di ricaricarla.

1. Accertarsi di spegnere la macchina prima di caricarla.
2. Aprir il "Coperchio della porta di ricarica" situato sul fondo del "Manico" della macchina. 3. Inserire
3. l'estremità del cavo del "Caricatore" nella "Porta di ricarica".
4. Inserire il "Caricatore" nella presa a muro. La spia accanto alla "Porta di ricarica" diventerà ROSSA per indicare che la macchina si sta caricando.
5. La luce rossa diventa blu quando la macchina è completamente carica. La luce blu rimarrà accesa quando la batteria è completamente carica.
6. Al termine, chiudere il "Coperchio della porta di ricarica".

Ricarica	
Funzionamento	
Batteria scarica	 X6
Completamente carica	
Motore	
Mancata connessione corretta delle parti	 X3

Pulizia e manutenzione

1. Utilizzare un panno umido e non abrasivo per pulire la spazzola rotante UltraCleaner di Oraimo. Se necessario, utilizzare un detergente delicato. Quindi riporlo in un ambiente asciutto per lasciarlo asciugare completamente.

Nota:

① NON immergere in acqua né bagnare.

② NON pulire con alcool o benzina.

2. Sciacquare gli accessori della spazzola sotto l'acqua e pulire accuratamente dopo l'uso. Quindi riporli in un ambiente asciutto per lasciarli asciugare all'aria.

Smaltimento corretto del prodotto:

Questo prodotto utilizza una batteria ricaricabile e riciclabile agli ioni di litio. Quando non è più possibile ricaricarla, è necessario rimuoverla dall'unità e riciclarla. La batteria non deve essere incenerita o gettata con i normali rifiuti.

Attenzione

Quando si utilizza la spazzola rotante elettrica, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui quanto segue:

- Prima del primo utilizzo, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Quando la macchina viene utilizzata da o in prossimità di bambini, è necessaria una stretta supervisione. Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il caricabatterie in acqua o in altri liquidi. Non caricare la batteria se è bagnata o presenta segni di corrosione, non posizionare o riporre l'apparecchio in un luogo in cui possa cadere o in una vasca o in un lavandino.
- Non incenerire la batteria. Potrebbe esplodere in un incendio. In condizioni estreme di utilizzo, carica o temperatura, si può verificare una piccola perdita dalla cella della batteria. Ciò non indica un guasto. Tuttavia, se la guarnizione esterna è rotta, incrinata o danneggiata e questa perdita entra in contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone o neutralizzare con acido delicato come succo di limone o aceto. Se il liquido entra negli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua pulita per almeno dieci minuti. Consultare un medico.
- Non caricare l'unità all'aperto, conservare al chiuso dopo ogni uso esterno.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o che non siano in possesso di esperienza e conoscenze adeguate, a patto che abbiano ricevuto assistenza o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendano i rischi. Non permettere che i bambini giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza adeguata supervisione.
- Non utilizzare il caricatore in un ambiente umido o bagnato. È destinato esclusivamente all'uso interno. Non utilizzare il caricabatterie vicino a lavandini o vasche. Non immergerlo in acqua.
- Non lasciare che il cavo penda sul bordo di un tavolo o di un bancone né che tocchi superfici calde. Il caricabatterie deve essere posizionato lontano da lavandini o superfici calde.
- Non utilizzare il caricabatterie se ha subito un colpo brusco, è caduto o è stato danneggiato in altro modo. Non smontare il caricabatterie per nessun motivo.

- Per ottenere i migliori risultati, non caricare una batteria quando la temperatura ambiente è inferiore a 40°F (5°C) o superiore a 105°F (40°C).
- Scollegare il caricabatterie quando non è in uso o prima di pulirlo. Non danneggiare il cavo. Non trasportare il caricabatterie per il cavo o tirare il cavo per scollegarlo.
- Afferrare la spina del caricabatteria e tirarla per scollegarla. Tenere il cavo del caricabatterie lontano da fonti di calore e spigoli vivi.
- Non utilizzare in presenza di esplosivi e/o altri fumi o liquidi infiammabili.
- Se durante il funzionamento si riscontrano rumori anomali, odori, fumo o altri guasti o rotture, spegnere l'apparecchio e scollegarlo. Quindi, contattare immediatamente il servizio di assistenza clienti. Non riparare da soli.
- Non conservare o utilizzare in prossimità di temperature elevate.
- Quando si utilizza la spazzola UltraCleaner di Oraimo con sostanze irritanti, mantenere sempre una protezione adeguata per gli occhi. Si consiglia inoltre di indossare guanti di gomma.
- Assicurarsi di spegnere la macchina prima di sostituire gli accessori.
- Assicurarsi di caricare la macchina quando è spenta (OFF).
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e non all'uso commerciale o industriale.

ATTENZIONE:

La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima della pulizia o della manutenzione dell'apparecchio.

- Conservare sempre l'unità in ambienti chiusi.
- Tenere i capelli, gli indumenti larghi e tutte le parti del corpo lontano dalle parti in movimento.
- Non utilizzare l'apparecchio durante la ricarica.
- Non immergere il manico in acqua o altri liquidi.
- Utilizzare solo come descritto nel presente manuale. Utilizzare solo le parti consigliate.
- Utilizzare solo accessori consigliati o venduti dal produttore.
- Per scollegare, ruotare tutti i comandi in posizione OFF ("O"), quindi rimuovere la spina dalla presa.
- Non utilizzate l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati o se l'apparecchio non funziona correttamente, è caduto o risulta danneggiato in alcun modo.

Certificato di garanzia

Nome del cliente	
ID ordine:	
Modello del prodotto:	
Descrizione del problema:	

Questo prodotto è coperto da una garanzia dalla data di acquisto. La garanzia è valida solo se la scheda di garanzia è stata correttamente compilata.

La garanzia è limitata al prodotto principale. Gli accessori inclusi nella confezione non sono coperti.

Non esitate a contattarci in caso di domande o problemi con il prodotto, garantiamo una soluzione soddisfacente entro 24 ore



Scansiona per visitare il nostro sito web

 contact@oraimo.com

 us.oraimo.com



Keep Exploring