

TCL 60 XE

NXTPAPER 5G



T705J

Remarque :

Il s'agit d'un manuel d'utilisation pour le TCL 60 XE NXTPAPER 5G (T705J).

Selon la version du système d'exploitation de votre téléphone et les services offerts par votre fournisseur de services, il se peut que votre appareil ne fonctionne pas exactement comme l'indique le présent manuel d'utilisation.

Aide

Reportez-vous aux ressources suivantes pour obtenir davantage de réponses aux questions fréquentes, ainsi que de l'information sur les logiciels et le service :

Consulter la foire aux questions (FAQ)

- Site Web : <https://support.tcl.com/ca>
- Assistance téléphonique : 1 855 224-4228 (États-Unis et Canada)

Trouver votre numéro de série ou code IMEI

Vous trouverez votre numéro de série ou code IMEI sur l'emballage. Sinon, choisissez **Réglages > Système > À propos du téléphone > Statut > Informations IMEI** sur le téléphone lui-même.

Obtenir des services dans le cadre de la garantie

Pour plus d'informations sur la garantie de votre appareil, visitez le site Web du Canada à <https://www.tcl.com/ca/en/mobile/warranty>

Consulter les informations légales

Sur le téléphone, allez à **Réglages > Système > À propos du téléphone > Informations légales**.

Table des matières

1	Principes de base.....	3
1.1	Aperçu de l'appareil.....	3
1.2	Premiers pas.....	7
1.3	Écran d'accueil.....	9
1.4	Saisie de texte.....	19
2	Applications multimédias	21
2.1	Appareil photo.....	21
2.2	Google Photos.....	27
3	Applications et fonctionnalités	29
3.1	Téléphone.....	29
3.2	Contacts.....	34
3.3	Messagerie.....	39
3.4	Agenda.....	42
3.5	Horloge.....	43
3.6	Calculatrice.....	47
3.7	Autres applications	48
3.8	Applications Google	48
4	Réglages	52
4.1	Mon appareil.....	52
4.2	Wi-Fi.....	52
4.3	Bluetooth.....	53
4.4	Réseau et Internet.....	54
4.5	Connexions.....	55
4.6	Écran d'accueil et écran de verrouillage	59

4.7	Zone NXTPAPER.....	59
4.8	Écran	61
4.9	Son et vibration	64
4.10	Notifications	65
4.11	Smart Manager	66
4.12	Stockage	66
4.13	Applications	66
4.14	Fonctionnalités avancées	67
4.15	Sécurité et vie privée	68
4.16	Localisation	71
4.17	Sécurité et urgence.....	71
4.18	Comptes	72
4.19	Bien-être numérique et contrôles parentaux	73
4.20	Google	74
4.21	Accessibilité	74
4.22	Système	74
5	Mise à jour sans fil.....	76
6	Dépannage	77
7	Fiche technique.....	84
8	Accessoires.....	86
	Précautions d'emploi	87
	Ondes Radio	93
	Licences.....	97
	Renseignements d'ordre général	100


1 Principes de base

1.1 Aperçu de l'appareil



Appareils photo arrière

Flash

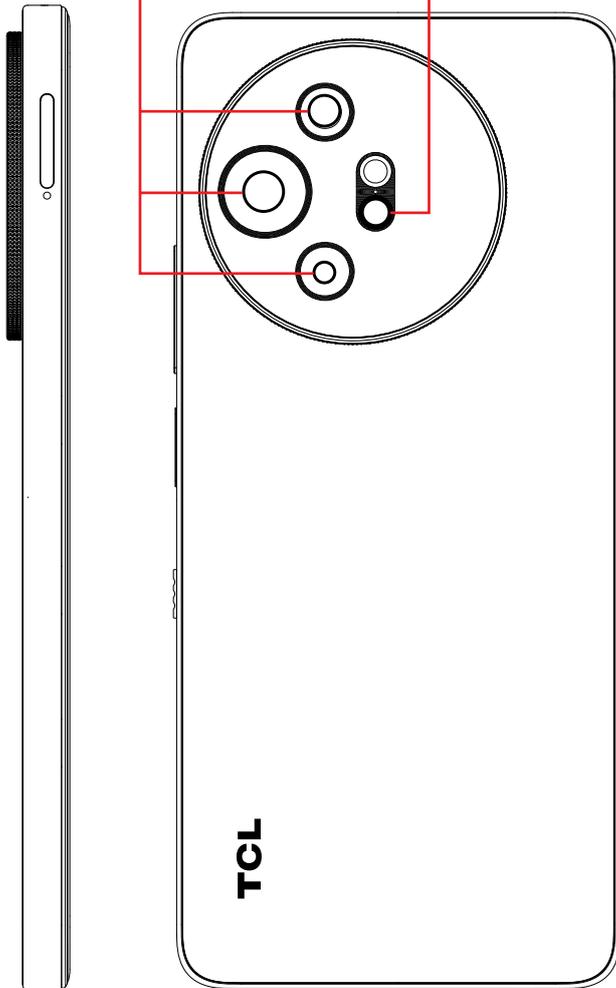

Touches de volume

Touche Marche/
Verrouillage et capteur
d'empreintes digitales

Touche NXTPAPER





Touche Marche/Verrouillage et capteur d'empreintes digitales

- Appui bref : Verrouillage ou allumage de l'écran.
Remarque : Des raccourcis supplémentaires et des réglages personnalisables sont disponibles dans **Réglages > Fonctionnalités avancées > Touche d'alimentation**.
- Appuyez simultanément sur la touche d'**alimentation** et la touche d'**augmentation du volume** : Affiche le menu contextuel pour que vous puissiez faire votre choix parmi les options **Éteindre/Redémarrer/Urgence (SOS)**.
- Appuyez simultanément sur la touche **Marche/Arrêt** et la touche de **réduction du volume** pour prendre une capture d'écran.
- Appuyez sur la touche d'**alimentation** pendant au moins 8 secondes pour forcer l'appareil à s'éteindre.
- Lorsque le déverrouillage par empreinte digitale est activé, appuyez votre empreinte digitale enregistrée sur la touche Marche/Arrêt pour déverrouiller l'écran.




Touches de volume

- Appuyez sur les touches de réduction et d'augmentation du volume pour régler le volume de la sonnerie.
- Règle le volume dans les écouteurs ou le casque d'écoute pendant un appel vocal ou vidéo.
- Règle le volume du contenu multimédia tout en écoutant de la musique ou une vidéo, ou en continuant du contenu
- Coupe la sonnerie déclenchée normalement par les appels entrants.
- Pendant l'utilisation de l'application **Appareil photo**, appuyez sur la touche d'**augmentation du volume** ou de **réduction du volume** pour prendre une photo, ou appuyez longuement pour prendre une série de photos en rafale. Pour régler, appuyez sur **Appareil photo > Réglages > Fonction du bouton Volume**.



Touche NXT PAPER




- Faites glisser cette touche vers le haut pour activer le mode NXT PAPER.
- Faites glisser cette touche vers le haut pour désactiver le mode NXT PAPER.

1.2 Premiers pas

Configuration

- ① Votre nouveau téléphone est partiellement chargé. Chargez la batterie à l'aide du câble USB-C et du chargeur fournis.
- ② Utilisez la broche SIM fournie pour ouvrir le plateau SIM.
- ③ Placez la carte Nano SIM et/ou la carte microSD™ dans le plateau, puis faites glisser le plateau SIM dans la fente.

Remarque : les cartes microSD™ sont vendues séparément. Utilisez uniquement des cartes Nano SIM avec votre téléphone.

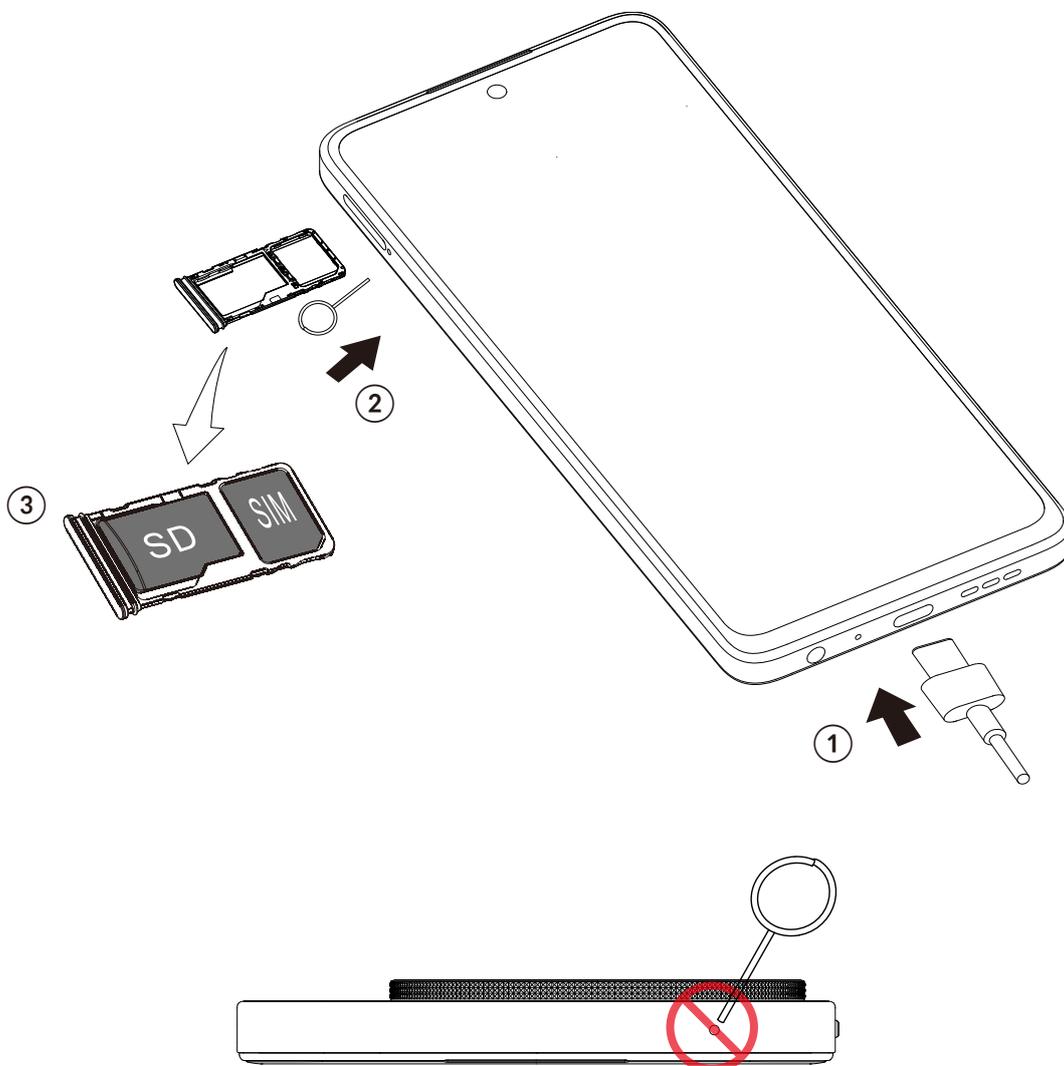

Attention : N'insérez pas la broche SIM dans le petit trou en haut ou en bas du téléphone.

Mise en marche de l'appareil

Appuyez longuement sur la touche **Marche/Arrêt** jusqu'à ce que le téléphone s'allume. Déverrouillez votre téléphone (balayage, NIP, mot de passe, schéma, empreinte digitale ou reconnaissance faciale) si nécessaire et confirmez. L'écran d'accueil apparaît.


Si vous ne connaissez pas ou avez oublié votre NIP, communiquez avec votre opérateur de réseau. Veillez à bien protéger votre NIP.

Éteindre l'appareil

Appuyez et maintenez enfoncée la touche d'**alimentation** jusqu'à ce que les options s'affichent, puis sélectionnez **Éteindre**.

1.3 Écran d'accueil

Pour pouvoir y accéder rapidement, vous pouvez placer dans l'écran principal tous les éléments (applications, raccourcis, gadgets ou dossiers) que vous utilisez le plus souvent. Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez vers le haut à partir de la barre située en bas de l'écran.

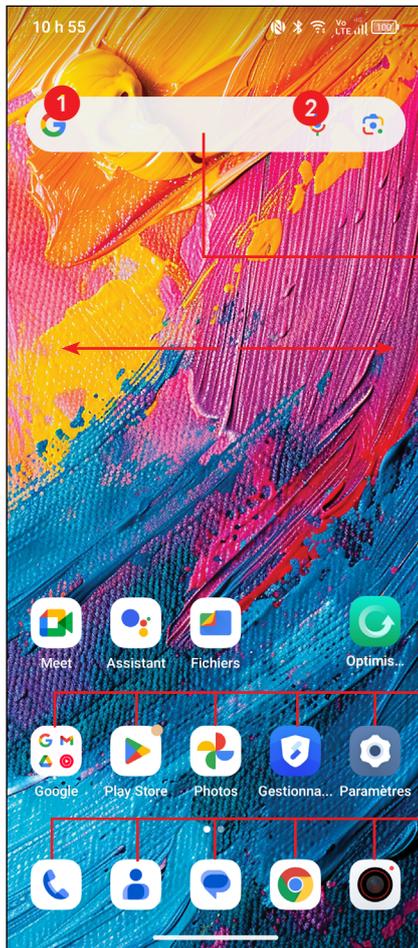

Barre d'état

- Icônes d'état/de notification
- Faites glisser vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications

Barre de recherche

- Appuyez sur **1** pour ouvrir l'écran de recherche de texte.
- Appuyez sur **2** pour ouvrir l'écran de recherche vocale.

Appuyez sur une icône pour ouvrir une application, un dossier, etc.

Plateau des applications préférées

- Appuyez sur cette option pour accéder à l'application.
- Appuyez longuement pour déplacer l'application ou la supprimer.

L'écran d'accueil est offert en format étendu pour offrir plus d'espace dans lequel ajouter des applications, des raccourcis, etc. Glissez l'écran d'accueil vers la gauche et vers la droite pour obtenir une vue complète de celui-ci.

Utilisation de l'écran tactile

Appuyez

Pour accéder à une application, appuyez-la avec le doigt.

Toucher longuement

Pour accéder aux options disponibles pour une option, appuyez de manière prolongée sur cette option. Par exemple, touchez longuement un contact dans **Contacts** et une liste d'options s'affiche.

Faire glisser

Mettez votre doigt sur l'écran pour glisser un objet dans un autre emplacement.

Faire défiler/balayer

Faites glisser le doigt sur l'écran pour faire défiler verticalement les applications, les images ou les pages Web. Vous pouvez faire glisser horizontalement l'écran.

Feuilleter

Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

Pincer ou écarter

Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

Faire pivoter

Pour optimiser l'affichage, faites pivoter l'appareil afin d'alterner automatiquement entre les modes Portrait et Paysage.

Barre d'état

La barre d'état vous permet de vérifier l'état du téléphone et de consulter les notifications.

Icônes d'état

	GSM		Mode vibreur
	WCDMA		Alarme réglée
	LTE		Appareil connecté à un réseau Wi-Fi
	5G		Haut-parleur activé
	Intensité du signal		Aucune carte SIM insérée
	Aucun signal		Charge en cours
	Mode Avion		Batterie faible
	Bluetooth connecté		Batterie partiellement épuisée
	Casque d'écoute branché		Charge terminée
	Localisation (GPS) est activée		


Icônes de notification

	Nouveau courriel		Appel manqué
	Nouveau message texte (SMS) ou multimédia (MMS)		Se connecter pour ouvrir un réseau Wi-Fi
	Activité programmée dans le temps		Envoi de données
	Réception de données		Mise à jour système d'exploitation disponible

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des Réglages rapides ou des Notifications. Faites glisser vers le haut pour fermer les panneaux.

Panneau des notifications

S'il y a des notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification et lire les informations détaillées. Appuyez directement sur la notification pour l'ouvrir dans l'application concernée.

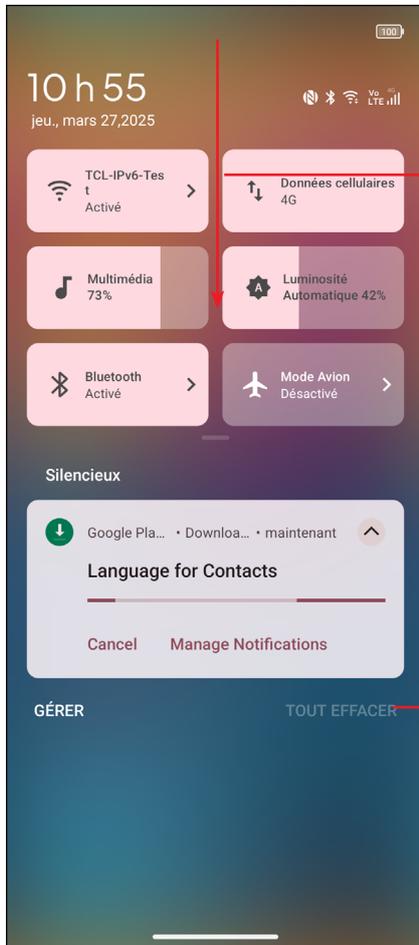


Une fois le panneau de notification ouvert, faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher le menu des réglages rapides.

Appuyez sur cette option pour effacer toutes les notifications d'événement (les autres notifications en cours continueront à s'afficher).

Panneau des Réglages rapides

Faites glisser le panneau de notification vers le bas pour ouvrir le panneau des Réglages rapides, où vous pouvez activer ou désactiver des fonctions ou changer de mode en appuyant sur les icônes.

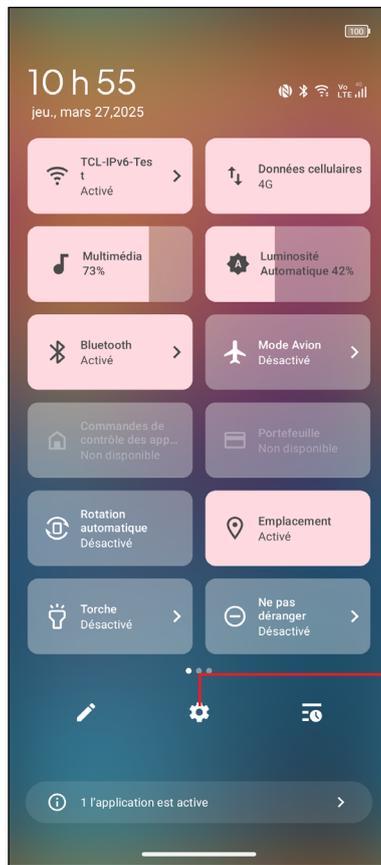

Appuyez pour ouvrir le menu complet des réglages .

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Pour protéger votre appareil et votre vie privée, vous pouvez verrouiller l'écran avec un schéma de verrouillage, un NIP, un mot de passe, empreinte digitale, ou visage enregistré ⁽¹⁾.

Pour créer un déverrouillage d'écran, appuyez sur **Réglages > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil > Verrouillage de l'écran**.

⁽¹⁾ Le déverrouillage par reconnaissance faciale et empreinte digitale peut ne pas être aussi sûr que les verrouillages par motif, code NIP ou mot de passe. Nous pouvons utiliser la méthode de déverrouillage par reconnaissance faciale et empreinte digitale uniquement dans le but de déverrouiller le téléphone. Les données recueillies auprès de vous par cette méthode seront stockées dans votre appareil et ne seront pas divulguées à des tiers. Vous pouvez supprimer vos données à tout moment.


Pour verrouiller l'écran du téléphone

Si votre téléphone reste inactif pendant un certain temps, il verrouillera automatiquement l'écran et passera en mode veille pour économiser de l'énergie. Accédez à **Réglages > Affichage > Veille** et sélectionnez une période d'expiration de l'écran.

Vous pouvez également verrouiller l'écran manuellement en appuyant une fois sur la touche **Marche/Arrêt**.

Glissez pour déverrouiller l'écran

Appuyez une fois sur la touche **Marche/Arrêt** pour allumer l'écran. Balayez l'écran vers le haut pour le déverrouiller.

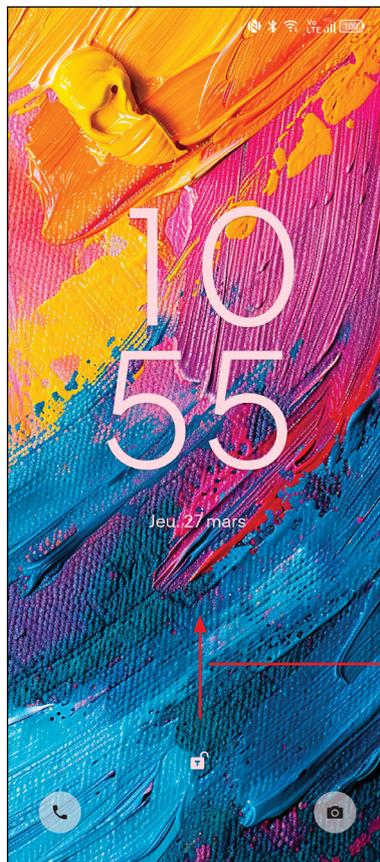

Glissez vers le haut pour déverrouiller l'écran.

Entrez un mot de passe pour déverrouiller l'écran

Une fois l'écran allumé, faites glisser l'écran vers le haut pour afficher le panneau de saisie du mot de passe. Entrez ensuite le mot de passe de votre écran de verrouillage.

Utiliser le modèle de déverrouillage

Dessinez le même modèle que celui que vous avez défini pour déverrouiller l'écran.

Utiliser la reconnaissance faciale

- Avant d'utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale, vous devez définir un schéma/code NIP/mot de passe.
- Tenez votre téléphone à 20-50 pouces de votre visage. Positionnez votre visage dans le carré affiché à l'écran. Pour de meilleurs résultats, nous suggérons que la reconnaissance faciale soit inscrite à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Activez le déverrouillage par reconnaissance faciale lorsque votre écran s'allume, sinon vous devrez balayer l'écran vers le haut.

Utiliser le déverrouillage des empreintes digitales

- Comme pour le déverrouillage par reconnaissance faciale, définissez un schéma/code PIN/mot de passe avant d'utiliser le déverrouillage par empreintes digitales.
- Touchez le capteur avec le doigt le plus facile à utiliser lors du déverrouillage de l'appareil. Posez votre doigt sur le capteur et laissez-le lorsque vous ressentez des vibrations jusqu'à ce que l'empreinte soit complètement enregistrée.
- Lorsque cette option est activée, le déverrouillage par empreintes digitales peut également être utilisé avec certaines applications.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Ajouter

Vous pouvez toucher longuement un dossier, une application ou un gadget, puis faire glisser l'élément vers votre écran d'accueil préféré.

Repositionnement

Touchez longuement un élément et glissez-le à la position voulue puis relâchez-le en ôtant votre doigt. Vous pouvez déplacer des applications à la fois dans l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'application dans un autre écran.

Supprimer

Touchez longuement l'élément à supprimer pour activer le mode Déplacement. Appuyez sur l'icône **Supprimer** pour supprimer l'application de l'écran d'accueil.

Création de dossiers

Pour un meilleur classement des raccourcis ou applications sur l'écran d'accueil ou la zone des favoris, vous pouvez les empiler dans un même dossier. Pour renommer un dossier, ouvrez-le et appuyez sur sa barre de titre avant d'entrer le nouveau nom.

Personnalisation du fond d'écran

Touchez longuement l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Fond d'écran et style**  pour personnaliser le fond d'écran.

Personnalisation des widgets

Appuyez longuement la zone de veille de l'écran d'accueil pour accéder à une liste d'options, puis appuyez sur **Widgets**  pour accéder à la liste des raccourcis. Faites glisser vers le haut et vers le bas pour afficher tous les raccourcis.


Applications récemment utilisées

Faites glisser vers le haut depuis n'importe quel écran pendant 1 seconde.


Appuyez sur une vignette dans la fenêtre pour ouvrir l'application associée.

Appuyez sur une vignette et faites-la glisser vers le haut pour fermer l'application, faites-la glisser vers la gauche/droite pour changer entre les applications.

Appuyez sur **Effacer tout** au bas de l'écran pour fermer toutes les applications actives.

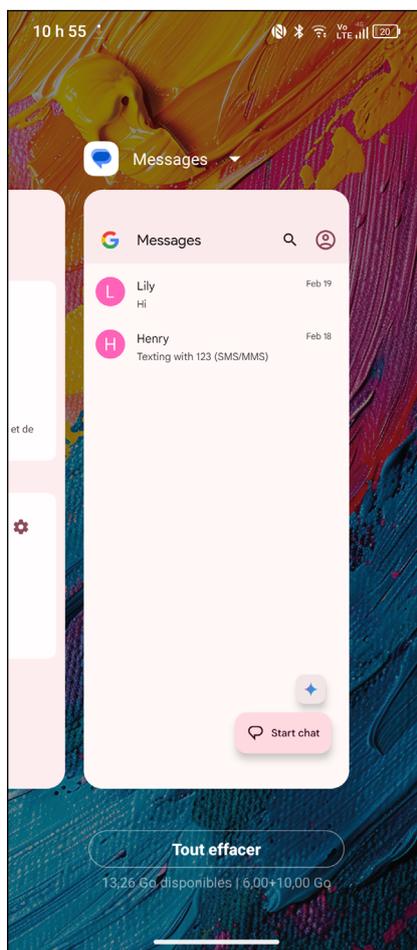

Réglage du volume

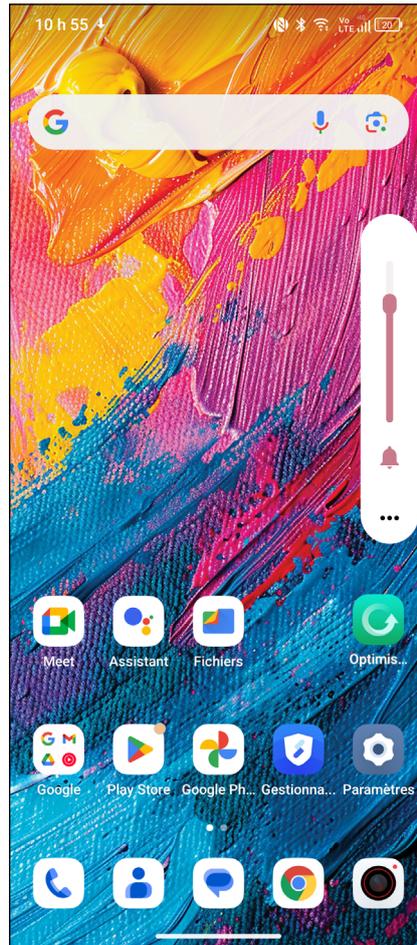

Appuyez sur les touches de **Volume** pour régler le volume.

Appuyez sur **•••** pour régler le volume des médias, de la sonnerie, des notifications et de l'alarme.

1.4 Saisie de texte

À l'aide du clavier intégré


Réglages du clavier intégré

Balayez l'écran d'accueil vers le haut et sélectionnez **Réglages > Système > Clavier virtuel**. Vous pouvez alors choisir parmi une série de réglages.

Changement de l'orientation du clavier

Pour changer l'orientation du clavier, faites pivoter le téléphone sur le côté ou en position verticale. Vous pouvez régler cette fonctionnalité en modifiant les réglages (Appuyez sur Marche/Arrêt **Réglages > Affichage > Rotation automatique de l'écran**).

Gboard

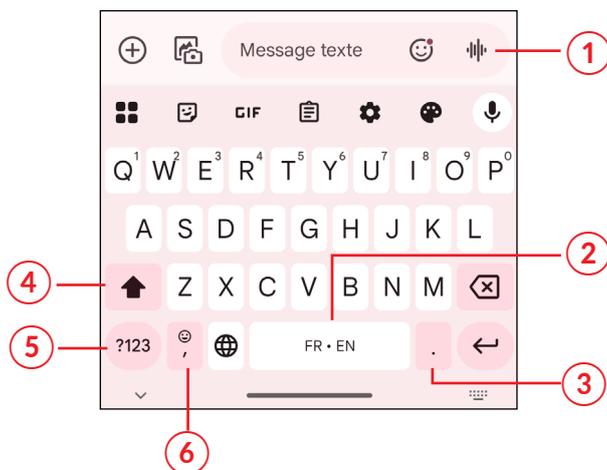

- ① Appuyez pour envoyer le message texte.
Appuyez et maintenez pour enregistrer de l'audio.
- ② Appuyez longuement pour changer de langue (si d'autres claviers linguistiques sont activés).
- ③ Appuyez pour insérer un point.
Appuyez longuement pour sélectionner les symboles.

- ④ Appuyez sur cette option pour basculer entre les modes de saisie « abc/Abc ».
Appuyez longuement pour basculer entre les modes de saisie « ABC ».
- ⑤ Appuyez pour accéder aux claviers de symboles et de chiffres.
- ⑥ Appuyez pour insérer un émoji.

Modification du texte

- Appuyez longuement ou appuyez deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser les onglets pour modifier la quantité de texte à éditer.
- Les options ci-dessous apparaissent : **Couper Copier et Partager**.



Insérer un nouveau texte

- Appuyez à l'endroit où vous souhaitez taper ou maintenez le doigt sur une zone vide. Le curseur clignotera et le tabulateur apparaîtra. Faites glisser le tabulateur pour déplacer le curseur.
- Si vous avez coupé ou copié du texte, appuyez sur le tabulateur pour afficher l'icône **Coller** et **Sélectionner tout** ce qui vous permettra de coller le texte immédiatement.




2 Applications multimédias

2.1 Appareil photo.....



Lancer la caméra

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Appareil photo** .

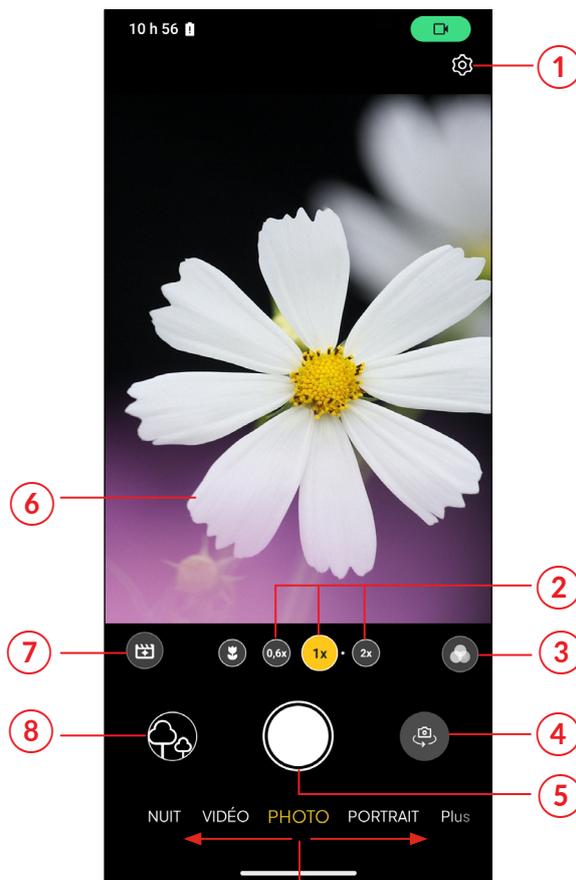

Glissez à gauche ou à droite pour passer d'un mode à l'autre

- ① Appuyez pour accéder aux réglages, tels que le flash et le minuteur.
- ② Effectuez automatiquement un zoom macro, 0,6x, 1x ou 2x.
- ③ Appliquez un filtre en temps réel sur votre photo ou vidéo pendant la prise de vue.
- ④ Basculez entre la caméra avant et arrière.
- ⑤ Prenez une photo

- ⑥ Effectuez un zoom manuel en pinçant vos doigts ensemble pour effectuer un zoom arrière ou en les écartant pour effectuer un zoom avant.
- ⑦ Appliquez un éclairage en temps réel et des effets de contraste sur votre photo ou vidéo pendant la prise de vue.
- ⑧ Affichez les photos ou vidéos récemment capturées.

Autres options sont disponibles lorsque vous passez à l'utilisation de l'appareil photo frontal :

- ⑨ Mise en valeur du visage : Appuyez sur  pour régler le lissage de la peau et améliorer les effets de coloration dans les portraits.

Pour prendre une photo

L'écran fait office de viseur. Commencez par placer l'objet ou le paysage que vous souhaitez photographier dans le viseur, appuyez sur l'écran pour faire la mise au point si nécessaire. Appuyez sur  pour capturer. La photo sera automatiquement enregistrée. Vous pouvez également toucher et maintenir  pour effectuer des prises de vue en rafale, qui seront également enregistrées automatiquement.

Pour prendre une vidéo

Appuyez sur **VIDÉO** pour changer le mode de l'appareil photo en vidéo. Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement vidéo. Lorsque l'enregistrement est en cours, vous pouvez appuyer sur  pour enregistrer le cadre en tant que photo distincte.

Appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement vidéo et appuyez sur  pour continuer. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. Lorsque l'enregistrement s'arrête, la vidéo est automatiquement enregistrée.

Modes et réglages

Modes

Glissez à gauche ou à droite pour passer d'un mode à l'autre.

- **VIDÉO** : Accéder au mode vidéo.

Ralenti : Capture la vidéo à 120 images par seconde.

Normal : Mode vidéo régulier.

Hyperaccéléré : Accélérez la lecture en fonction des réglages Flux de trafic, Nuages poussés par le vent ou Lever et coucher du soleil.

- **PHOTO** : Le mode automatique est le mode par défaut de l'appareil photo.
- **PORTRAIT** : Créez un effet de profondeur de champ. Vous pouvez composer une image qui met en valeur votre sujet tout en produisant un arrière-plan magnifiquement flou.
- **NUIT** : Le mode Nuit améliore la sensibilité de la caméra à la lumière, ce qui vous permet de capturer des détails qui seraient autrement perdus dans l'obscurité.

Appuyez sur **PLUS** pour accéder à d'autres modes. Ces modes peuvent être déplacés vers l'écran principal en appuyant sur .

- **PANO** : Utilisez la fonction pano pour prendre une photo panoramique, c'est-à-dire une image dont le champ de vision est allongé horizontalement. Appuyez sur le bouton de l'obturateur et déplacez régulièrement le téléphone dans la direction indiquée à l'écran. La photo est enregistrée lorsque tous les emplacements sont remplis ou lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur.
- **TRACE DE LUMIÈRE** Saisissez les mouvements créatifs de la lumière en utilisant une photographie à longue exposition.
- **PRO** : Le mode appareil photo pro vous permet de régler finement les réglages et vous donne un contrôle total sur l'ISO, le temps d'exposition WB, l'ouverture, la vitesse d'obturation, etc.


- **Mouvement :**

Moment : Capturez sans effort des moments merveilleux, comme jouer au basketball, sauter, jouer au football, courir, et bien plus encore.

Chemin d'accès : Prenez plusieurs photos en continu et générez automatiquement la trajectoire du mouvement. Gardez les photos stables et bien éclairées. Le chemin d'accès ne prend en charge que la prise de vue en mode paysage.

- **Google Lens⁽¹⁾ :** Google Lens est un outil gratuit qui utilise Google pour vous aider : copier et traduire du texte, rechercher des produits similaires, identifier des plantes et des animaux, découvrir des livres et des médias, balayer des codes-barres, etc.

Réglages

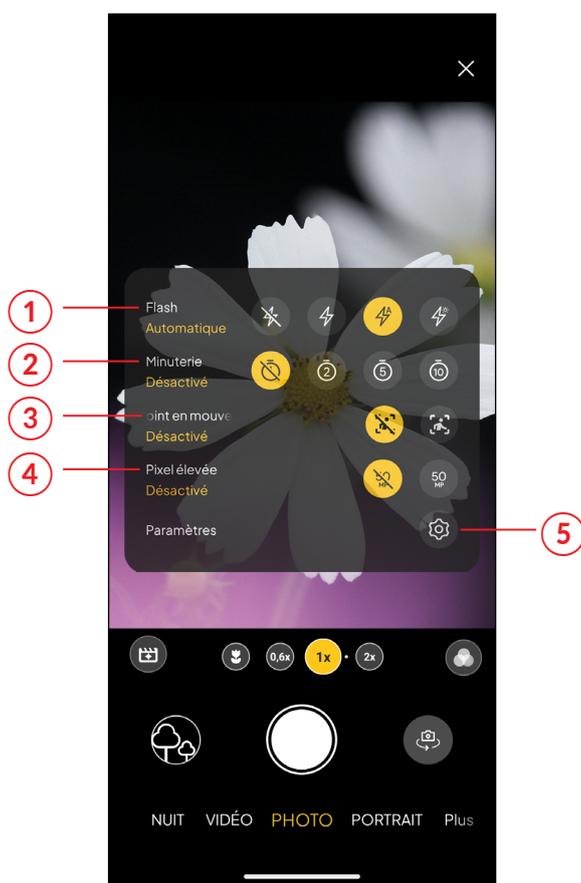

① Flash

② Minuteur

(1) Votre téléphone doit également être connecté à un réseau.

- ③ Mise au point en mouvement : identifie automatiquement ou manuellement le sujet de la photo.
- ④ Pixel élevé : génère une photo haute résolution de 50 Mpx.
- ⑤ Appuyez sur  pour définir des options supplémentaires

Autres réglages :

- **Détection de scène** Il peut détecter le contenu de l'image et les scènes, et appliquer automatiquement un préréglage spécifique aux images dans différentes scènes. Cela vous permet d'appliquer des préréglages plus agressifs aux images qui peuvent en bénéficier, comme les paysages et les couchers de soleil.
- **Recommandation du mode intelligent** : Lorsque la détection de scène IA est active, activez également cette fonction pour recommander les modes appropriés en fonction des scénarios.
- **Filigrane** : Activer/désactiver le filigrane.
- **Grandeur de la photo** : Définir la taille de la photo MP.
- **HDR automatique** : Le mode de prise de vue HDR automatique permet d'élargir la gradation de la lumière afin de capturer les détails dans les zones claires et sombres du cadre. Lorsque vous utilisez le mode HDR automatique, votre appareil photo prend au moins une photo à l'exposition optimale et au moins une photo de chaque côté des conditions.
- **Amélioration de la qualité de l'image** : Lorsque l'appareil photo reconnaît que la lumière est faible, il prolonge automatiquement le temps de prise de vue pour améliorer la luminosité de la photo.
- **Un coup d'œil rapide** : Lorsque cette option est activée, appuyez deux fois sur la touche de diminution du volume pour prendre une photo lorsque l'écran est éteint.
- **Qualité de la vidéo** : Sélectionnez la qualité vidéo.
- **Microphone** : Activez/désactivez le microphone pendant l'enregistrement d'une vidéo.

- **Touchez pour tirer** : Activer/désactiver. Prenez une photo en appuyant sur la zone de prévisualisation.
- **Appareil photo à miroir** : Activer/désactiver. Enregistrez des selfies de la prévisualisation sans les retourner.
- **Geste pour capturer** : Activer/désactiver. Lorsque la fonction de geste de la paume est activée, montrez votre paume à l'appareil photo et l'appareil prendra automatiquement une photo ou une vidéo au bout de quelques secondes.
- **Lignes de quadrillage** : Activer/désactiver. Affichez les lignes de quadrillage lorsque vous prenez des photos.
- **Niveleur de caméra** : Activer/désactiver. L'outil de niveau de l'appareil photo est utile pour capturer des compositions au niveau.
- **Fonction du bouton de volume** : Personnaliser le bouton Volume sur Obturateur, Zoom ou Volume lors de l'utilisation de l'appareil photo.
- **Stockage** : Choisissez entre le stockage sur le téléphone et sur la carte microSD^{MC} lorsqu'une carte microSD^{MC} est insérée. L'option par défaut est le stockage du téléphone.
- **Enregistrer les données d'emplacement** : Activer/désactiver. Ajouter des étiquettes aux photos et aux vidéos avec l'emplacement. Cette option est disponible lorsque les services de localisation GPS et le réseau sans fil sont activés et que l'autorisation est accordée.
- **Son du volet** : Activer/désactiver. Le son de l'obturateur lors de la prise d'une photo ou d'une vidéo.
- **Code QR** : Autoriser la lecture du code QR.
- **Réinitialiser les réglages** : Appuyez pour réinitialiser l'appareil photo à ses réglages d'usine par défaut.

2.2 Google Photos




Google Photos sert de lecteur multimédia pour vous permettre de visualiser des photos et de lire des vidéos. De plus, des fonctions supplémentaires sont disponibles pour les images et les vidéos.

Pour afficher vos photos, appuyez sur  sur l'écran d'accueil.

Appuyez pour accéder à Photos, Corbeille

Appuyez pour accéder aux options supplémentaires.

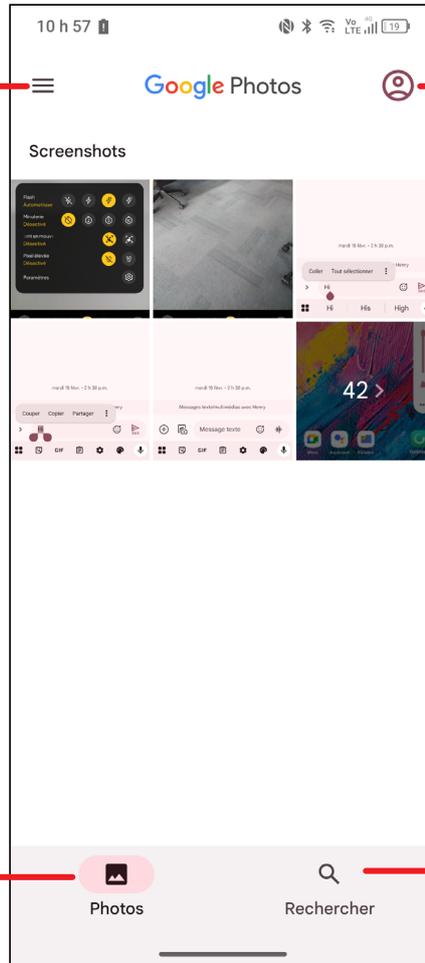


Affichez les photos/ vidéos que vous venez de prendre.

Recherchez vos photos

Retoucher des images

Repérez l'image à retoucher, puis appuyez sur celle-ci.

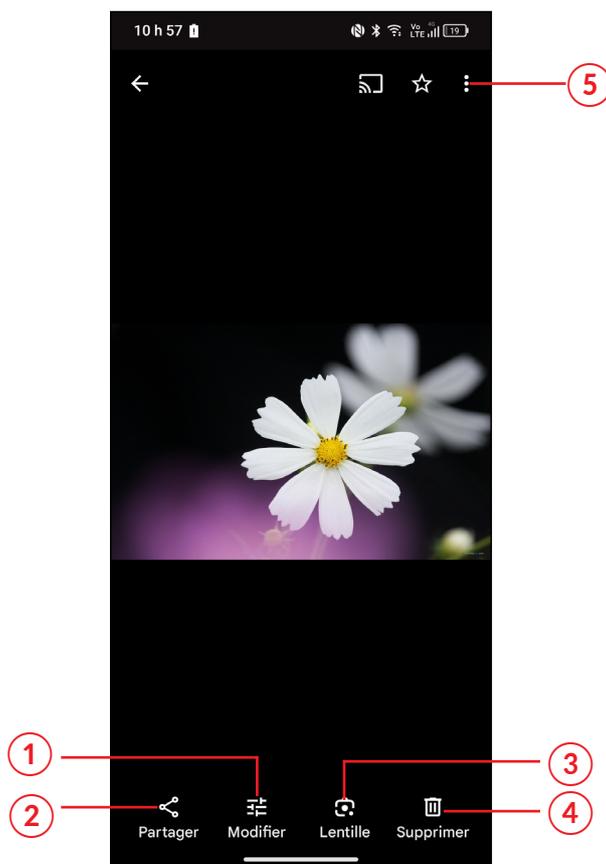

- ① Modifier l'image.
- ② Partager l'image.
- ③ Accéder à Google Lens.
- ④ Supprimer l'image.
- ⑤ Afficher des informations sur l'image ou la vidéo, utiliser comme photo de contact ou papier peint, créer un diaporama ou imprimer.


3 Applications et fonctionnalités

3.1 Téléphone




Faire un appel

Pour faire un appel, appuyez sur  dans la zone des favoris.

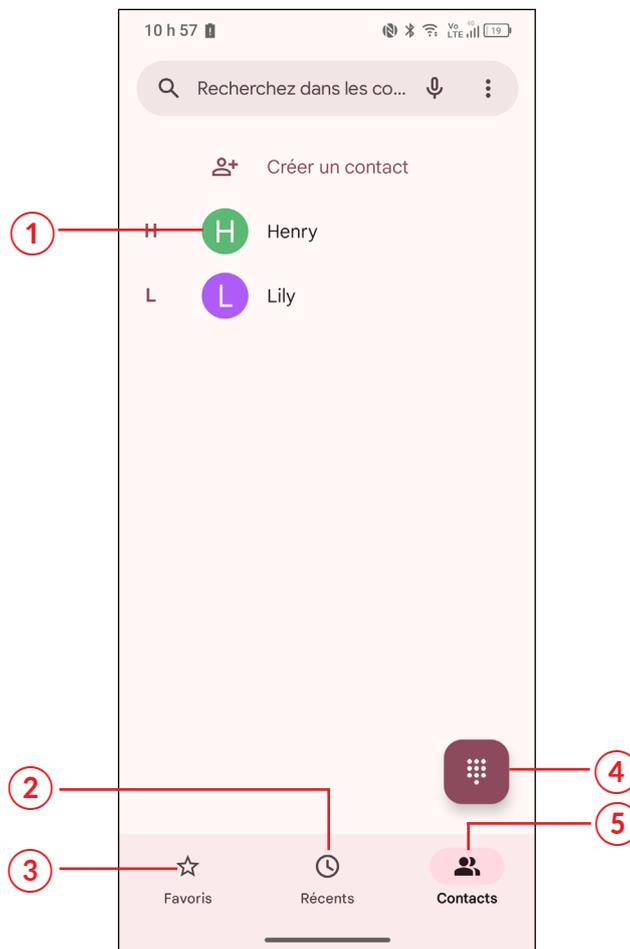

- ① Afficher les coordonnées détaillées du contact.
- ② Journal d'appels
- ③ Contacts favoris
- ④ Afficher le clavier.
- ⑤ Liste de contacts

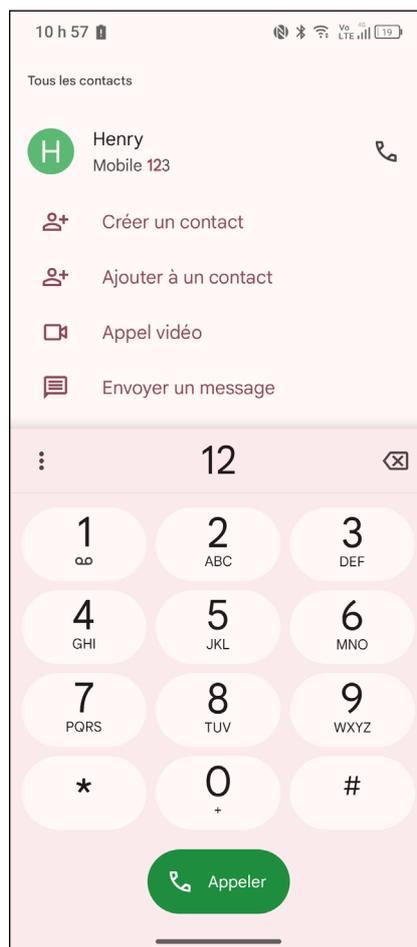

Composez le numéro sur le clavier numérique et appuyez sur  pour passer l'appel, ou sélectionnez un contact dans les **Contacts** ou dans le **Journal d'appels** en glissant les onglets et passez l'appel.

Le numéro que vous avez composé peut être enregistré dans les **Contacts** en appuyant **Créer un contact** ou **Ajouter à un contact**.

En cas d'erreur, vous pouvez supprimer les chiffres erronés en appuyant sur .

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .



Appels internationaux

Pour faire un appel international, appuyez longuement sur  pour entrer le caractère +, puis entrez l'indicatif du pays suivi du numéro de téléphone de votre correspondant. Cela fait, appuyez sur .

Appels d'urgence

Si votre téléphone est raccordé à un réseau, composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur . Selon votre réseau et votre pays, cela pourrait même fonctionner sans carte SIM et sans avoir à saisir le code NIP de la carte SIM.

Comment accepter ou rejeter un appel entrant

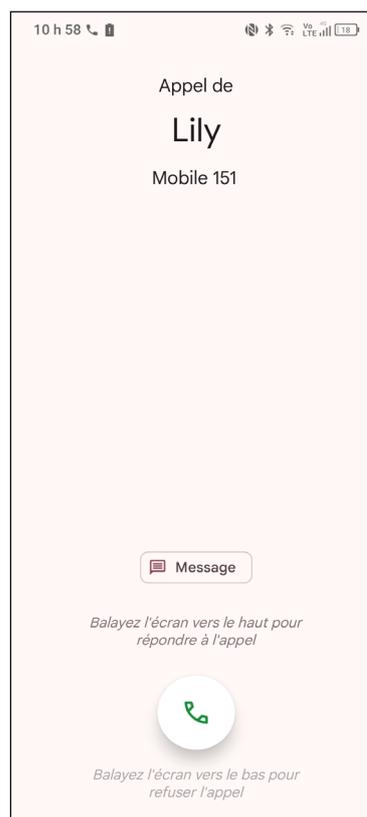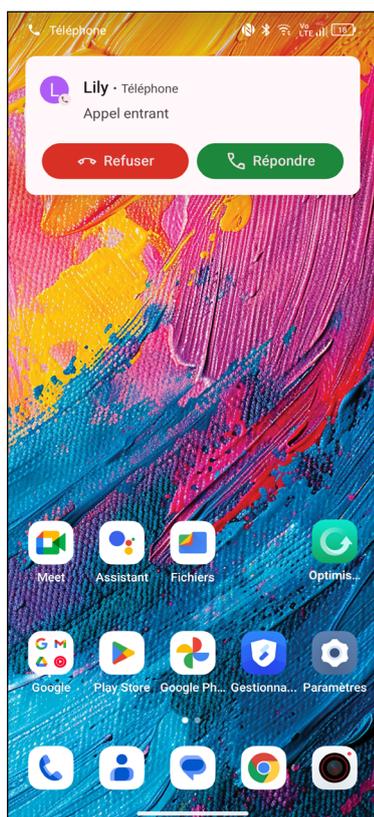

Quand vous recevez un appel :

- Appuyez sur **Répondre** ou faites glisser l'icône  vers le haut pour répondre.
- Appuyez sur **Refuser** ou faites glisser vers le bas l'icône  pour rejeter.
- Appuyez sur  Message pour rejeter l'appel par un message enregistré.


Consultation de la messagerie vocale

Pour accéder à votre messagerie, appuyez longuement sur  1.

Si vous recevez un message vocal, **🎧** il apparaîtra dans la barre d'état. Ouvrez le panneau des notifications et appuyez sur **Nouveau message vocal**.

Fonctions utilisables en cours d'appel

En cours de communication, vous pouvez régler l'intensité sonore en appuyant sur la touche **Volume** dans un sens ou dans l'autre.

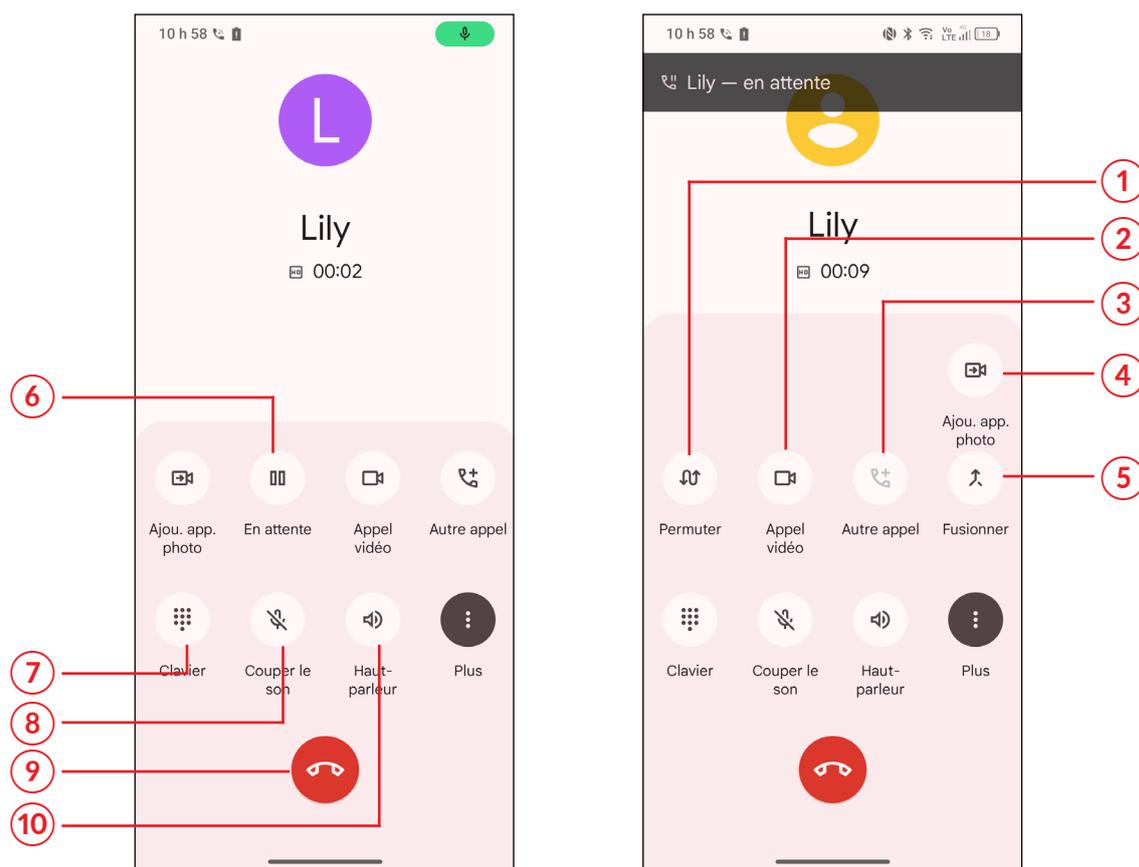

- ① Échanger les appels.
- ② Passer un appel vidéo.
- ③ Effectuer un autre appel.
- ④ Ajouter mon appareil photo.
- ⑤ Fusionner les appels pour entamer la conférence téléphonique.
- ⑥ Mettre l'appel actuel en attente.
- ⑦ Afficher le clavier.

- ⑧ Mettre en sourdine l'appel en cours. Appuyez à nouveau pour réactiver l'appel.
- ⑨ Mettre fin à l'appel en cours.
- ⑩ Activer le haut-parleur pendant l'appel en cours. Appuyez sur l'icône pour débrancher le haut-parleur.



Pour éviter que vous n'activiez malencontreusement l'écran tactile en cours de communication, l'écran se verrouille automatiquement quand vous approchez le téléphone de votre oreille, et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

Appels multiples simultanés

Basculement entre appels

Si vous acceptez deux appels simultanément, appuyez sur l'icône  pour alterner entre les deux appels. L'appel en cours est mis en attente pendant que vous entrez en communication avec l'autre appelant.

Conférences téléphoniques⁽¹⁾

Marche à suivre :

1. Commencez par appeler le premier correspondant.
2. Appuyez sur  pour ajouter un appel.
3. Composez le numéro d'un deuxième participant à la conférence, puis appuyez sur . Vous pouvez aussi ajouter des participants à partir de la liste **Appels** ou de **Contacts**.
4. Appuyez sur  pour lancer la conférence.
5. Appuyez sur  pour mettre fin à la conférence et rompre la communication avec tous vos correspondants.

⁽¹⁾ Ce service n'est pas offert par tous les opérateurs de réseau.

Réglages d'appel

Appuyez sur  dans l'écran de **Téléphone** puis appuyez sur **Réglages** pour définir les réglages de téléphone et de contact.

Journal d'appels

Vous pouvez accéder à l'historique des appels en appuyant sur  à partir de l'écran **Téléphone** pour consulter les appels manqués, les appels sortants et les appels entrants.

Appuyez sur un appel pour obtenir des informations ou pour effectuer d'autres opérations. Vous pouvez lancer un nouvel appel, envoyer un message au contact ou au numéro, ou consulter les informations détaillées de l'appel.

Pour supprimer l'historique des appels d'un contact ou d'un numéro sélectionné, appuyez longuement sur le Journal d'appels et choisissez **Supprimer**.

3.2 Contacts




Contacts permet de communiquer en un tournemain avec vos correspondants.

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone et synchroniser ces derniers avec vos contacts Gmail ou avec d'autres applications sur Internet ou votre téléphone.

Consultation de vos contacts

Pour afficher vos contacts, appuyez sur  dans le Tiroir des applications.

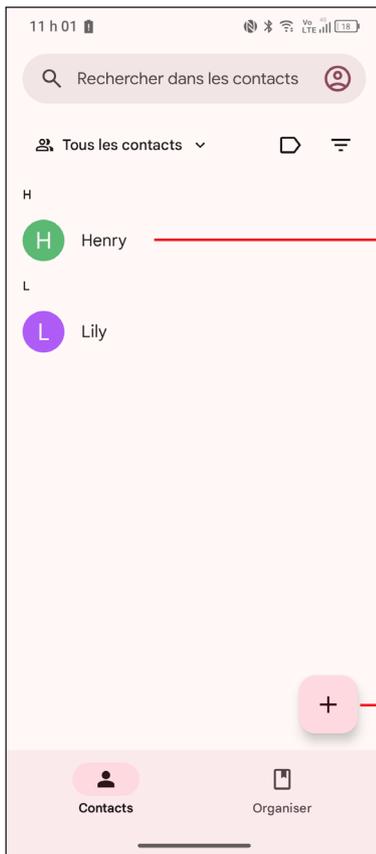

- Appuyez sur cette option pour ouvrir le panneau des Contacts rapides.
- Touchez longuement pour partager ou supprimer le contact sélectionné.

Ajouter un nouveau contact.




Les contacts supprimés seront également effacés des autres applications sur le Web ou sur votre appareil la prochaine fois que vous synchroniserez ce dernier.

Ajout d'un contact

Appuyez sur **+** dans la liste de contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devrez entrer le nom du contact et d'autres éléments d'information. En faisant défiler l'écran verticalement, vous pouvez vous déplacer d'un champ à l'autre.

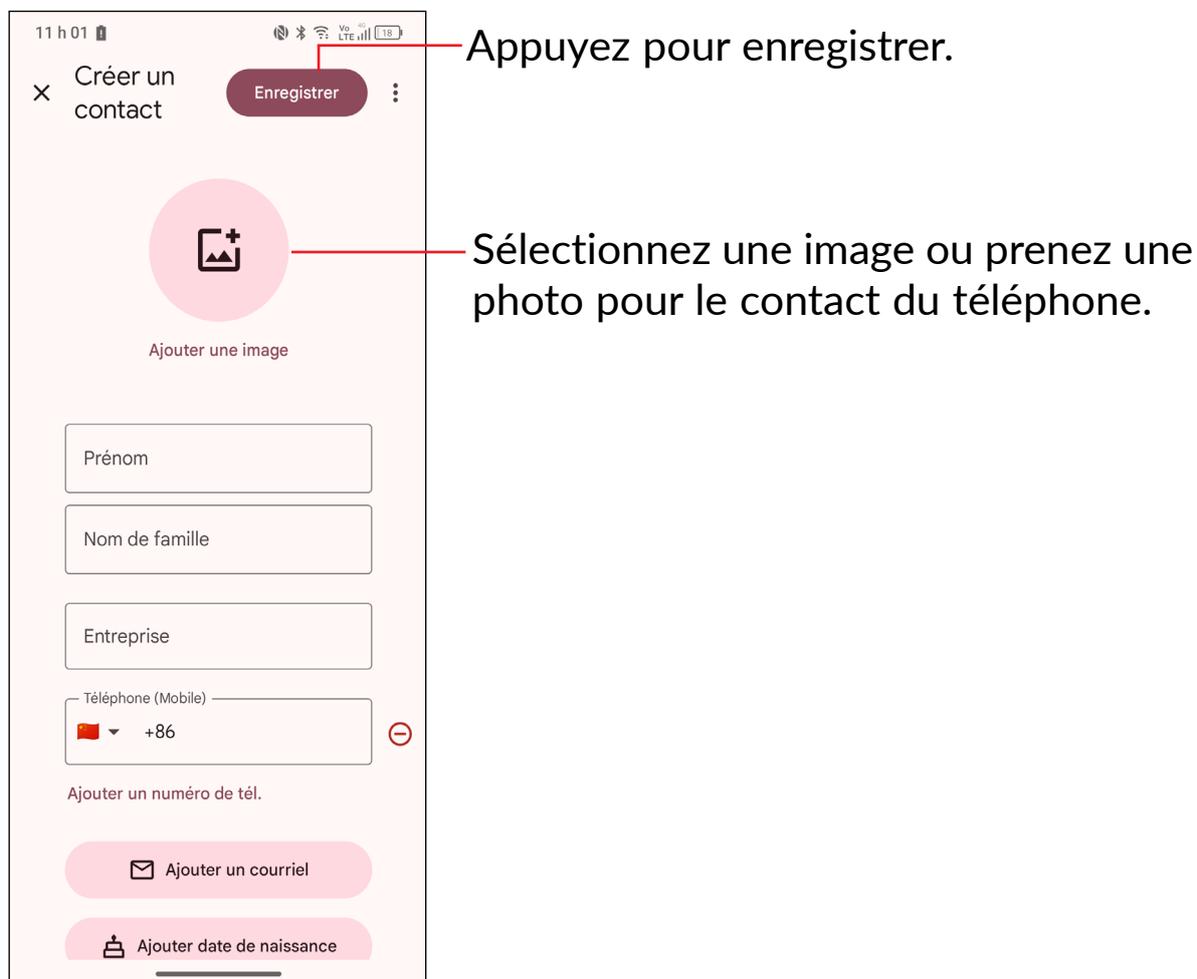

Ajout aux favoris ou retrait des favoris ⁽¹⁾

Pour ajouter un contact aux **favoris**, appuyez sur un contact pour en afficher les détails, puis sur **★** pour ajouter le contact aux **favoris**.

Pour supprimer un contact de vos **favoris**, appuyez sur **★** dans l'écran des détails du contact.

(1) Les contacts du téléphone et de Gmail peuvent être ajoutés aux **favoris**.


Modification d'un contact

Pour modifier les détails d'un contact, appuyez sur  dans l'écran des détails du contact.

Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Utiliser le panneau de contact rapide

Appuyez sur un contact pour ouvrir le panneau de contact rapide.

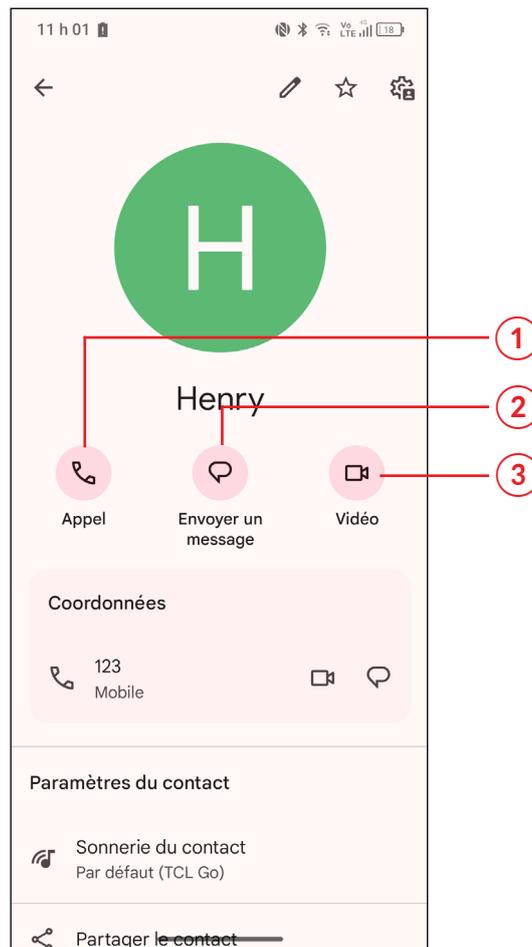

- ① Effectuer un appel.
- ② Envoyer un message.
- ③ Passer un appel vidéo.

Les icônes disponibles dans le panneau Contact rapide dépendent des éléments d'information dont vous disposez sur le contact, ainsi que des applications et des comptes présents dans votre téléphone.

Partage des contacts

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant le fichier vCard du contact par Bluetooth, Gmail, etc.

- À partir de l'écran Contacts, appuyez sur et maintenez un contact et appuyez sur .
- Sélectionnez l'application pour effectuer cette action.

Comptes

Vous pouvez synchroniser des contacts, des données ou d'autres éléments d'information dans plusieurs comptes, selon les applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte :

- Dans Contacts, appuyez sur  > **Ajouter un autre compte.**
- À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Réglages > Comptes > Ajouter un compte.**

Sélectionnez le type de compte que vous ajoutez, comme Exchange ou Google. Entrez ensuite les informations de connexion pour ce compte, telles que le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Synchronisation automatique

Lorsque cette option est activée, les modifications apportées à la tablette ou en ligne seront automatiquement synchronisées les uns avec les autres. À partir de l'écran **Comptes**, appuyez sur **Synchroniser automatiquement les données.**

3.3 Messagerie




Écrire un nouveau message

Vous pouvez créer, modifier, envoyer et recevoir des messages textes et des messages multimédias.

Pour accéder aux messages, appuyez sur  sur l'écran d'accueil.

Dans l'écran de la liste des messages, appuyez sur  pour rédiger des messages textes/multimédias.

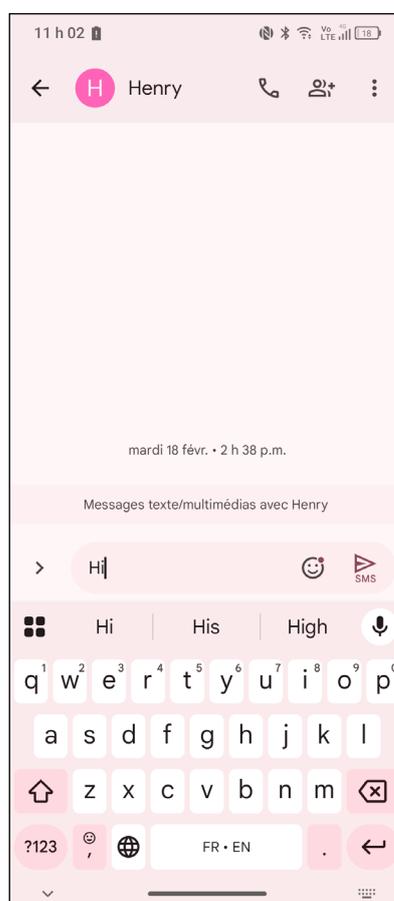

Envoi d'un message texte

- Pour ajouter des destinataires, entrez un numéro de téléphone portable ou sélectionnez un contact dans la barre **À**.
- Appuyez sur la barre **Envoyer un message** pour commencer la saisie du texte du message.

- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  sur pour envoyer le message texte.



Certaines lettres, comme les lettres accentuées, augmenteront également la taille du message texte. Le destinataire pourrait donc recevoir plusieurs messages textes plutôt qu'un.

Envoi d'un message multimédia

Un message multimédia (MMS) permet d'envoyer des clips vidéo, des images, des photos, des animations et des sons à d'autres téléphones compatibles et adresses courriel.

Un message texte (SMS) sera automatiquement converti en message multimédia lorsque vous y joignez des fichiers multimédias (image, vidéo, enregistrement audio, etc.) ou y ajoutez un objet ou des adresses courriel.


- Pour envoyer un message multimédia, composez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ **À**.
- Écrivez le texte du message dans la barre de **message texte**.
- Appuyez sur  pour donner accès à votre position, partager un contact vocal ou joindre des fichiers.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour envoyer le message multimédia.

Gestion des messages

À la réception d'un message, l'icône  apparaît dans la Barre d'état pour vous en aviser. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le Panneau de notification. Appuyez le nouveau message pour l'ouvrir et le lire. Vous pouvez également lancer l'application **Messages** et appuyer sur le message pour l'ouvrir.

Les messages s'affichent sous forme de conversation.

Appuyez sur un message pour accéder à l'écran de composition des messages :

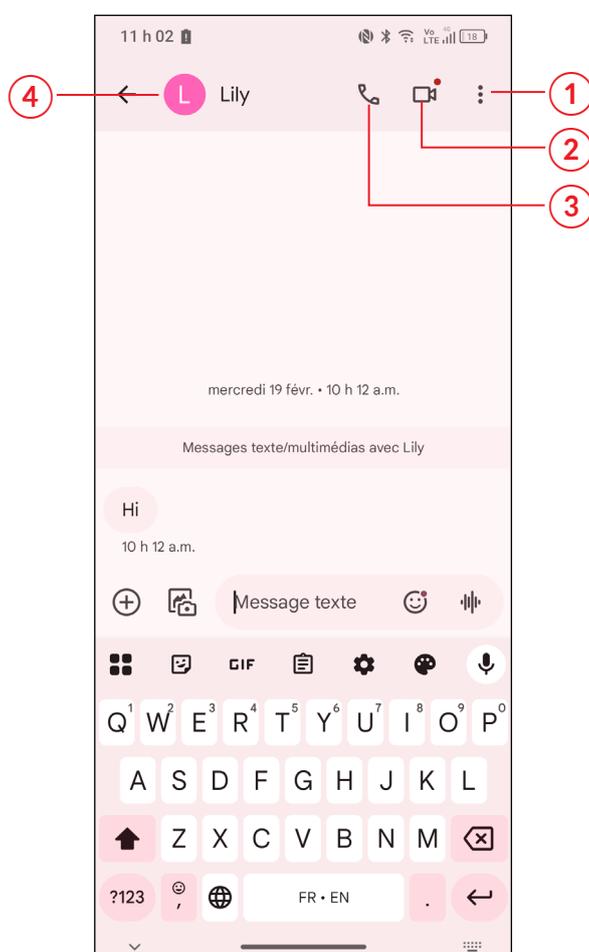

- ① Options supplémentaires
- ② Passer un appel vidéo
- ③ Appeler le numéro
- ④ Enregistrer le numéro dans les contacts ou afficher les détails du contact, si le numéro a déjà été enregistré.

Pour régler les réglages des messages, appuyez sur  et sélectionnez **Réglages des messages** dans l'écran de la liste des messages.

3.4 Agenda



Utilisez le **calendrier** pour prendre en note les réunions importantes, vos rendez-vous, etc.

Pour afficher le calendrier et créer des événements, faites glisser vers le haut à partir de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **calendrier**.

Affichage multimode

Vous pouvez afficher le calendrier en mode **Planification**, **Journée**, **3 jours**, **Semaine** ou **Mois**. Appuyez sur  pour sélectionner.

Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements à partir de n'importe quelle vue du calendrier.

- Appuyez sur .
- Entrez tous les renseignements nécessaires pour ce nouvel événement. S'il s'agit d'un événement d'une journée complète, activez **Journée entière** .
- Invitez des participants à l'événement. Entrez les adresses de courriel des invités. Les invités recevront par courriel une invitation envoyée par le calendrier.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer** dans la partie supérieure de l'écran.

Pour créer rapidement un événement à partir des écrans d'affichage Jour, 3 jours et Semaine, appuyez sur un emplacement vide pour sélectionner une zone cible, puis appuyez sur  à nouveau pour créer un nouvel événement.

Supprimer ou modifier un événement

Pour supprimer ou modifier un événement, appuyez sur l'événement pour accéder à ses détails. Appuyez sur  pour modifier l'événement, ou appuyez sur  > **Supprimer** pour supprimer l'événement.

Rappel d'événement

Si un rappel a été ajouté à un événement, l'icône d'événement à venir  apparaîtra dans la barre d'état pour indiquer le rappel.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications, puis appuyez sur le nom de l'événement pour voir la liste de notifications du calendrier. Appuyez sur  pour conserver les rappels en suspens dans la barre d'état et le panneau des notifications.

3.5 Horloge.....



Balayez l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Horloge**.

Réglage des réglages de l'horloge

Appuyez sur  pour accéder aux réglages de l'horloge et des alarmes.

Alarme

À partir de l'écran Horloge, appuyez sur **Alarme** pour entrer.

- Activez  pour mettre en fonction l'alarme.
- Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme et appuyez sur **OK** pour sauvegarder.
- Appuyez sur une alarme existante pour accéder à l'écran de modification des alarmes.
- Appuyez **Supprimer** et confirmez pour supprimer l'alarme sélectionnée. Vous pouvez également choisir « Annuler » pour rappeler la suppression.


Horloge

Pour afficher la date et l'heure, appuyez sur **Horloge**.

- Appuyez sur  pour rechercher et ajouter une autre ville pour suivre l'heure.

Minuterie


À partir de l'écran Horloge, appuyez sur **Minuterie** pour entrer.

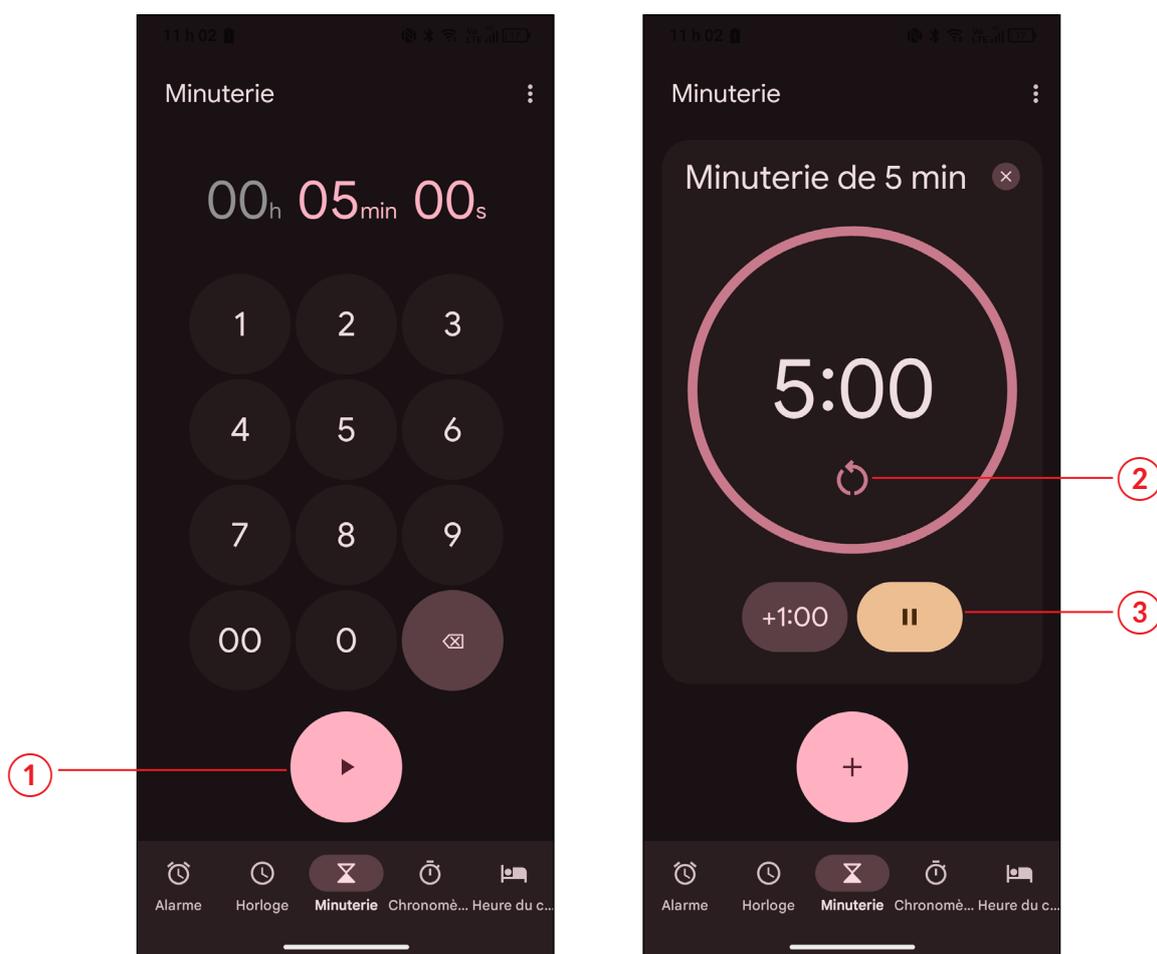

- ① Appuyer pour démarrer le compte à rebours.
- ② Appuyer pour réinitialiser.
- ③ Appuyer pour suspendre.

Chronomètre


À partir de l'écran Horloge, appuyez sur **Chronomètre** pour entrer.

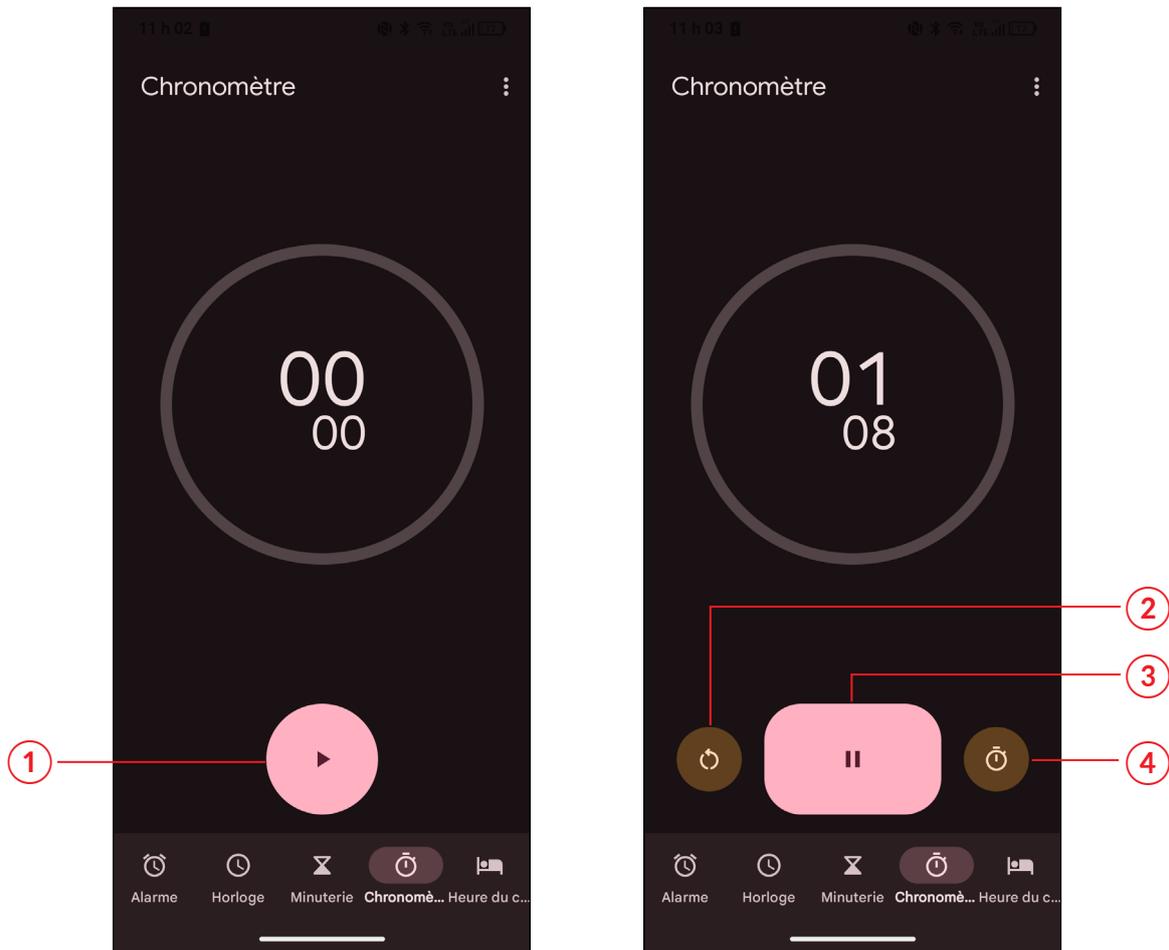

- ① Appuyer pour démarrer le chronomètre.
- ② Appuyer pour réinitialiser.
- ③ Appuyer pour suspendre.
- ④ Appuyer pour afficher une liste d'enregistrements en fonction de l'heure mise à jour.

Heure du coucher

À partir de l'écran Horloge, appuyez sur **Heure du coucher** pour entrer.

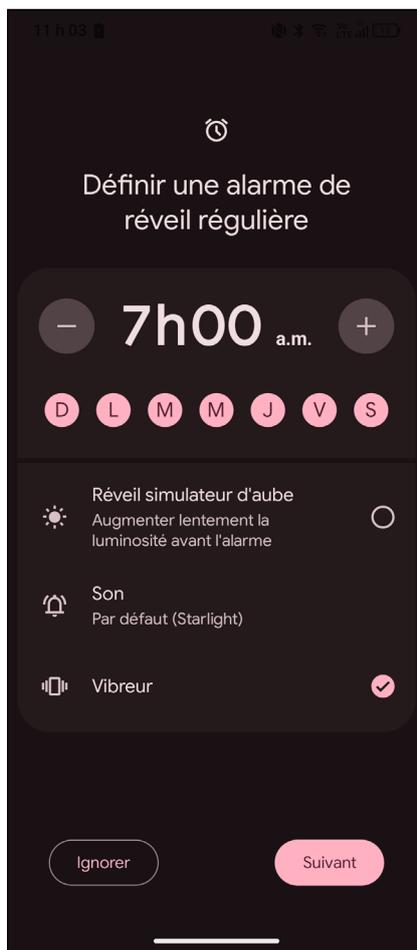


- Définir une alarme de réveil régulière
- Définir l'heure du coucher et la notification de rappel
- Définir une heure de coucher
- Appuyez sur **Terminé** pour terminer le réglage de l'heure du coucher.

3.6 Calculatrice.....



Pour résoudre des problèmes mathématiques avec la **Calculatrice**, faites glisser votre doigt depuis l'écran d'accueil vers le haut, puis appuyez sur

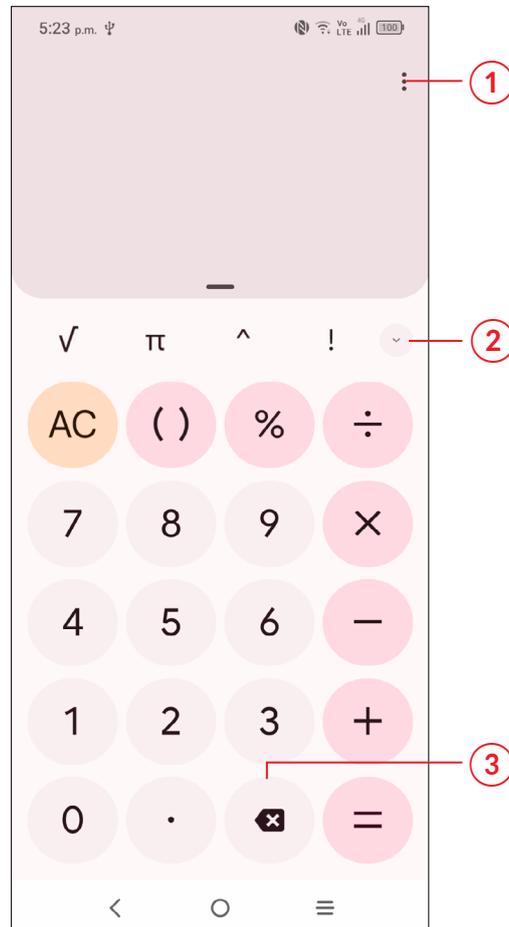

- ① Consulter l'historique des calculs, choisir un thème, passer en revue la politique de confidentialité de Google, envoyer des commentaires, obtenir de l'aide.
- ② Basculer entre le calcul de base et le calcul scientifique.
- ③ Supprimer les chiffres un par un.

3.7 Autres applications ⁽¹⁾

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour télécharger et installer d'autres applications tierces, utilisez l'application Google Play Store.

3.8 Applications Google

Les applications Google sont préinstallées sur votre téléphone pour optimiser l'efficacité de votre travail et vous permettre de mieux profiter de la vie.

Ce manuel présente un survol rapide des différentes applications. Pour une description détaillée des fonctions et des modes d'emploi, reportez-vous aux sites Web pertinents ou aux notes d'introduction fournies par les applications.

Nous vous recommandons de créer un compte Google pour profiter de toutes les fonctions disponibles.

Google

Google vous tient au courant des dernières nouvelles du monde. Vous pouvez afficher Google n'importe où sur votre appareil et obtenir des informations grâce à ce moteur de recherche. Vos signets, votre historique de navigation et vos réglages sur tous les appareils sur lesquels le navigateur est installé peuvent être synchronisés avec votre compte Google.

Chrome

Surfez sur le Web en utilisant le navigateur Chrome.

Vos signets, votre historique de navigation et vos réglages peuvent être synchronisés entre tous les appareils où le navigateur est installé, grâce à votre compte Google.

⁽¹⁾ Les applications disponibles varient selon le pays et l'opérateur de réseau.

Gmail

Gmail est le service de courriel Internet de Google. Sa programmation s'effectue lors de la configuration initiale de votre téléphone. Grâce à cette application, vous pouvez envoyer et recevoir des courriels, gérer vos courriels avec des libellés, les archiver, etc. Les courriels peuvent être synchronisés automatiquement à votre compte Gmail.

Cartes

Google Maps vous offre de l'imagerie par satellite, des cartes routières, des vues panoramiques des rues sur 360°, des conditions de circulation en temps réel, ainsi que des itinéraires pour les déplacements en voiture, à pied ou par transport public. Cette application vous permet de déterminer votre propre emplacement géographique, de rechercher un lieu et d'obtenir des suggestions d'itinéraires pour vos déplacements.

Drive

Drive est un service de stockage de fichiers et de synchronisation de Google; il permet aux utilisateurs de sauvegarder des fichiers dans le nuage, ainsi que de partager et de modifier des fichiers.

Les fichiers dans Drive sont sécurisés et accessibles à partir de n'importe quel appareil en vous connectant à votre compte Google. Les fichiers ou dossiers peuvent être partagés en privé avec d'autres utilisateurs de compte Google.

YouTube

YouTube est une application de partage de vidéos en ligne où l'utilisateur peut téléverser, partager et visionner des vidéos. Le contenu offert inclut des clips vidéos, des vidéos de musique et d'autres types de contenu comme des blogues vidéo, des courts-métrages et des documentaires. Il offre une fonction de diffusion en continu qui vous permet de regarder des vidéos presque immédiatement après avoir commencé à les télécharger sur l'Internet.

Meet

Google Meet est une application mobile de clavardage vidéo. Une fois que les numéros de téléphone sont vérifiés, l'utilisateur peut facilement effectuer un appel vidéo avec les contacts de sa liste. L'application contrôle automatiquement la qualité de la vidéo en détectant la connectivité du réseau.

Photos

Photos stocke et sauvegarde vos photos et vidéos. Elle analyse automatiquement les photos et les organise en groupes, afin que vous puissiez trouver rapidement les photos dont vous avez besoin.

Assistant

Appuyez et maintenez enfoncée la touche d'**alimentation/de verrouillage** pour accéder à l'assistant Google, qui vous permet de demander rapidement de l'aide, de consulter les actualités, de passer un appel téléphonique, et plus encore.

Fichiers

Fichiers affiche toutes les données stockées sur le téléphone, y compris la carte microSDTM externe et le stockage interne, telles que les applications, les fichiers multimédias téléchargés depuis Google Play Store, YouTube ou d'autres emplacements; Vidéos, photos ou audios que vous avez capturés; autres données transférées via Bluetooth, câble USB, etc.

Sécurité

Google Safety vous aide à vous préparer à une situation d'urgence et, le cas échéant, l'application vous permet d'obtenir de l'aide et les informations dont vous avez besoin. Cette application propose des fonctionnalités comme la détection des accidents de voiture et le partage des emplacements avec vos contacts en cas d'urgence. Vous pouvez également recevoir des alertes en cas de catastrophe naturelle ou d'urgence publique à proximité.

Play Store

Cette application est la boutique d'applications officielle pour le système d'exploitation Android; elle permet à l'utilisateur de parcourir et de télécharger les applications et les jeux. Certaines applications sont gratuites, et d'autres sont payantes.

Dans Play Store, recherchez l'application dont vous avez besoin, téléchargez-la, puis suivez le guide pour installer l'application. Vous pouvez aussi désinstaller une application ou la mettre à jour, ainsi que gérer vos téléchargements.

4 Réglages

Pour accéder aux **Réglages**, balayez vers le haut depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur . Vous pouvez également faire glisser la souris vers le bas à partir du panneau de notification et appuyer sur .

4.1 Mon appareil

Affichez les spécifications de votre téléphone, y compris la version du logiciel de l'appareil, la version du système d'exploitation Android, le type de processeur central, l'appareil photo et le stockage.

Vous pouvez également consulter les informations légales, le numéro de fabrication, le statut et d'autres spécifications.

4.2 Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à l'Internet dès que votre téléphone est à la portée d'un réseau sans fil. Vous pouvez utiliser la technologie Wi-Fi sur ce téléphone, même sans carte SIM insérée.

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

1. **Réglages** > **Wi-Fi** > appuyez sur  pour l'activer.
2. Une fois activé le Wi-Fi, les réseaux Wi-Fi détectés sont énumérés.
3. Sélectionnez un réseau Wi-Fi auquel vous connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est protégé, vous serez invité à saisir un mot de passe ou tout autre paramètre de connexion (vous pouvez communiquer avec l'opérateur de réseau pour plus de détails). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **CONNECTER**.

Remarque : Pour vous déconnecter d'un réseau sans fil, appuyez sur (icône) à côté du nom du réseau > Déconnecter.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

1. **Réglages > Wi-Fi > Ajouter un réseau.**
2. Entrez le nom du réseau et tous les renseignements nécessaires sur le réseau.
3. Appuyez sur **CONNECTER**.

Retirer un réseau Wi-Fi

Suivez les étapes ci-dessous pour empêcher les connexions automatiques aux réseaux que vous ne souhaitez plus utiliser.

1. Activez le Wi-Fi, si ce n'est pas déjà fait.
2. Sur l'écran Wi-Fi, appuyez sur le nom du réseau enregistré.
3. Appuyez sur **RETIRER** dans la boîte de dialogue affichée.

4.3 Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte distance que vous pouvez utiliser pour échanger des données ou pour vous connecter à d'autres appareils Bluetooth servant à divers usages.

Activer Bluetooth

Réglages > Bluetooth > appuyez sur  pour l'activer.

Le nom de votre appareil et les appareils auxquels vous pouvez vous connecter apparaissent à l'écran.

Pour renommer votre appareil

1. Appuyez sur **Nom de l'appareil**.
2. Entrez un nom et appuyez sur **RENOMMER** pour confirmer.

Associer ou connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Pour échanger des données avec un autre appareil, vous devez activer Bluetooth et associer votre téléphone avec l'appareil Bluetooth désiré.

1. Lorsque le Bluetooth est activé, les appareils disponibles s'affichent sous **Vos appareils**.
2. Dans la liste, sélectionnez l'appareil Bluetooth avec lequel vous voulez jumeler votre téléphone.
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **JUMELER** pour confirmer.
4. Si le jumelage réussit, votre téléphone est connecté à l'appareil.

Dissocier un appareil Bluetooth

- Appuyez sur  à côté de l'appareil à dissocier
- Appuyez sur **Déconnecter** pour désappairier ou appuyer sur **Oublier** pour désappairier et empêcher l'appairage automatique.

4.4 Réseau et Internet

Itinérance des données

Si vous ne souhaitez pas transmettre de données sur les réseaux mobiles d'autres fournisseurs, décochez la case  pour éviter de payer des frais d'itinérance importants.

VoLTE

Utilisez les services LTE pour améliorer les communications vocales et autres (recommandé).

Réseau

Sélection automatique du réseau.

Noms des points d'accès

Sélectionnez votre réseau préféré avec ce menu.

4.5 Connexions

Mode Avion

Utilisez le **mode Avion** pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil, y compris les connexions Wi-Fi, Bluetooth et autres.

Vous pouvez également ouvrir le mode Avion en appuyant sur **mode Avion** dans la barre de réglage rapide.

Communication en champ proche (NFC)

Activez  pour mettre en fonction la communication en champ proche.

Cette fonction permet d'échanger des données lorsque deux appareils se touchent.

Distribution

Vous pouvez utiliser Distribution pour afficher l'écran de votre appareil sur votre télévision et afficher des contenus tels que des émissions de télévision, des films, des photos, des jeux et des sites Web à partir des applications prises en charge.

USB

Avec un câble USB, vous pouvez charger votre appareil, transférer des fichiers ou des photos (PTP) entre votre téléphone et un ordinateur.

Pour connecter votre téléphone à un ordinateur

1. Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le brancher à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est branché.
2. Ouvrez le panneau de notification et choisissez le mode de transfert des fichiers ou appuyez sur **Réglages > Connexions > USB** pour faire votre choix. Par défaut, **Pas de transfert de données** est sélectionné.

Impression

Appuyez sur **Impression** pour activer les **Services d'impression**. Vous pouvez sélectionner votre **Service d'impression par défaut**.

Point d'accès et connexion

Pour partager la connexion de données de votre téléphone par Wi-Fi, Bluetooth et USB, ou en tant que point d'accès mobile, allez dans **Réglages > Connexions > Point d'accès et connexion** pour activer ces fonctions.

Renommer ou sécuriser le point d'accès mobile

Lorsque la fonction Point d'accès Wi-Fi mobile est activée, vous pouvez renommer le réseau Wi-Fi (SSID) de votre téléphone et sécuriser le réseau Wi-Fi.

1. Appuyez sur **Réglages > Connexions > Point d'accès et connexion > Point d'accès mobile**.
2. Appuyez sur **Nom du point d'accès** pour renommer le réseau SSID ou définir la sécurité de votre réseau.
3. Appuyez **OK**.



L'utilisation des fonctions ci-dessus peut entraîner la facturation de coûts supplémentaires par votre opérateur de réseau. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

Utilisation de données

Affichez les réglages liés à votre utilisation des données sur un réseau cellulaire et sur Wi-Fi. Vous pouvez également choisir un cycle d'utilisation des données pour afficher des statistiques d'utilisation de données de votre téléphone et des applications.



L'utilisation des données mesurée par votre téléphone peut compter différemment selon votre opérateur. Il est recommandé de fixer une limite prudente.

RPV

Les réseaux privés virtuels (RPV) vous permettent de vous connecter aux ressources d'un réseau local sécurisé depuis un emplacement situé à l'extérieur de ce réseau. Ils sont habituellement mis en place par des entreprises, des écoles et d'autres institutions, afin que leurs utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local lorsqu'ils ne sont pas branchés directement à ce réseau ou lorsqu'ils sont connectés à un réseau sans fil.

Ajouter un RPV

1. Appuyez sur **Réglages > Connexions > RPV**.
2. Dans l'écran qui s'affiche, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer les réglages du RPV.
3. Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Le RPV est ajouté à la liste de l'écran des réglages de RPV.



Avant d'ajouter un RPV, vous devriez définir un verrouillage d'écran pour votre téléphone.

DNS privé

Sélectionnez le mode DNS privé de l'appareil.

Chromebook

Liez votre téléphone à votre chromebook pour pouvoir envoyer des textos à partir de votre ordinateur, partagez la connexion Internet de votre téléphone et simplifiez le déverrouillage.

Partage rapide

Partage rapide est un service permettant d'envoyer et de recevoir des fichiers entre des appareils Android situés à proximité. Il fournit une liste d'appareils compatibles à proximité avec lesquels vous pouvez partager du contenu. Lorsque vous appuyez sur le destinataire, il reçoit une notification lui donnant la possibilité d'accepter ou de refuser le fichier que vous partagez.

Vous pouvez utiliser le partage rapide même lorsque vous êtes complètement déconnecté. L'autorisation de localisation de l'appareil doit être activée pour que le Bluetooth et le Wi-Fi puissent détecter les appareils à proximité.

Android Auto

Utilisez des applications sur l'écran de votre voiture, si elles sont compatibles avec celle-ci.

4.6 Écran d'accueil et écran de verrouillage

Accédez au papier peint, aux options de style et aux raccourcis pour vos écrans d'accueil et de verrouillage.

Réglages de la page d'accueil

Définissez vos préférences pour le **Style de l'écran d'accueil** et la **taille de la grille**. Personnalisez la façon dont les badges de l'icône de l'application affichent les notifications associées à l'application. Activez ou désactivez l'option **Remplir les cellules vides**, c'est-à-dire que lorsque des applications sont supprimées, les cellules vides sont automatiquement remplies. Activez **Google feed** pour simplement glisser vers la droite de l'écran d'accueil pour profiter de votre fil de nouvelles.

Réglages de l'écran de verrouillage

Personnaliser comment et quelles applications affichent des **notifications sur l'écran de verrouillage**. Définir un **message d'écran de verrouillage**, ce qui peut vous aider à identifier votre appareil. Activer **Sortir l'écran du mode veille pour les notifications** pour que l'écran de verrouillage s'allume lors de la réception des notifications.

Animation de chargement qui n'est pas sur l'écran de verrouillage

Lorsqu'elle est activée, une animation de pourcentage de charge s'affiche temporairement à l'écran lorsque le chargeur USB-C est connecté pour la première fois à l'appareil.

Applications de l'écran d'accueil par défaut

Si un autre logiciel de lancement est installé et disponible, vous pouvez modifier votre application de l'écran d'accueil par défaut ici.

4.7 Zone NXTPAPER

Utilisez la zone NXTPAPER pour personnaliser les actions sur votre touche NXTPAPER, tester les différents modes et spécifier des réglages supplémentaires.

Réglages de la touche NXTPAPER

Sélecteur de mode : Sélectionnez un mode NXTPAPER lorsque la touche NXTPAPER est activée.

Entrer immédiatement : Sélectionnez un pré-réglage NXTPAPER lorsque la touche NXTPAPER est activée.

Mode NXTPAPER

Le mode NXTPAPER offre une qualité d'image supérieure avec une réduction des reflets. Faites glisser la touche NXTPAPER vers le haut ou le bas pour activer ou désactiver le mode NXTPAPER. Lorsque le mode NXTPAPER est activé, vous pouvez directement entrer le mode sélectionné.

Mode papier encré

Effet d'affichage semblable à l'apparence de l'encre noire sur une feuille blanche, qui offre une expérience de lecture immersive réaliste grâce à l'encre électronique.

Mode papier de couleur

Les effets d'affichage de faible saturation et de couleur douce offrent une expérience semblable à celle du papier et améliorent le confort des yeux.

Mode d'encre maximale

Fermez les applications actuellement ouvertes afin de profiter d'une expérience de lecture immersive et à faible consommation d'énergie dans votre bibliothèque dédiée.

Protection des yeux

La protection des yeux permet l'affichage d'alertes si l'appareil détecte des habitudes d'utilisation malsaines. Activez une alerte pour « Reposer vos yeux » pendant la durée continue de l'écran et spécifiez la période de repos, et si l'appareil détecte lorsque vos yeux sont trop proches de l'écran. Vous pouvez recevoir cette alerte sous forme de notification dans la barre d'état (mode d'alerte : faible), ou en tant qu'alerte plein écran qui interrompt l'utilisation de l'application (mode d'alerte : forte).

4.8 Écran

Niveau de luminosité

Réglez la luminosité de l'écran manuellement.

Luminosité adaptative

Lorsque cette option est activée, elle optimise la luminosité de l'écran en fonction de la lumière disponible dans votre environnement.

Mode d'affichage plus sombre

L'espace vide sur l'écran deviendra noir dans ce mode, ce qui facilitera la visualisation de votre écran ou la lecture dans des conditions de faible éclairage.

Mode sombre

L'espace vide sur l'écran deviendra noir dans ce mode, ce qui facilitera la visualisation de votre écran ou la lecture dans des conditions de faible éclairage.

Mode confort oculaire

Le mode Confort oculaire permet de réduire efficacement le rayonnement de la lumière bleue et d'ajuster la température de couleur pour soulager la fatigue oculaire. Vous pouvez également créer un horaire personnalisé pour l'activer.

Mode lecture

Optimisez l'affichage de l'écran pour que l'expérience de lecture soit aussi agréable que celle d'un livre physique.

NXTVISION

Amélioration de l'image

Améliorez automatiquement le contraste de l'image, la netteté et les détails sombres.

Amélioration de la vidéo

Améliorez la couleur, le contraste et la profondeur des détails de la vidéo pour apporter une expérience visuelle de qualité cinéma.

Amélioration des jeux

Améliorez les détails des ombres et améliorez l'ensemble des graphismes de jeu.

Mode et température des couleurs

Modifiez la gamme d'affichage en fonction du contenu de l'écran.

Mise en veille de l'écran

Définissez le délai d'expiration de l'écran.

Fréquence de rafraîchissement

Sélectionnez la fréquence de rafraîchissement de l'écran. Lorsqu'une fréquence de rafraîchissement élevée est définie, le défilement de l'écran est plus fluide. Lorsque vous sélectionnez une fréquence de rafraîchissement standard, vous pouvez utiliser la batterie plus longtemps.

Mode de luminosité élevée

Lorsque cette option est activée, elle augmente la lisibilité à la lumière du soleil.

Taille de l'affichage et texte

Ajuster la taille de la police, la taille de l'affichage et le texte manuellement.

Écran à rotation automatique

Activer ou désactiver (la rotation automatique est également accessible via le panneau des Réglages rapides).

Barre d'état et dotch

Définir le style de la barre d'état, choisir si les icônes de notification sont repliées et comment le pourcentage de la batterie est affiché.

Activez l'encoche pour les applications en plein écran afin d'obtenir la meilleure expérience sur le téléphone.

Résolution intelligente

Activer ou désactiver. La résolution intelligente permet d'ajuster intelligemment la résolution de l'écran pour économiser de l'énergie.

4.9 Son et vibration

Mode son et volume

Activez ou désactivez la sonnerie, la vibration ou le son, et réglez le volume de la sonnerie (pour les appels entrants), des notifications, des médias et de l'alarme.

Sonnerie du téléphone

Sélectionner la sonnerie qui se fera entendre lorsque vous recevrez des appels.

Sonnerie de notification

Régler la sonnerie par défaut pour les notifications.

Sonnerie d'alarme

Réglez votre sonnerie d'alarme.

Son de boum en 3D

Lorsque cette option est activée, elle crée une expérience sonore immersive.

Sous-titres en direct

Lorsqu'elle est activée, elle détecte la parole sur votre appareil et génère automatiquement des sous-titres.

Ne pas déranger

Si vous ne voulez pas être dérangé par votre téléphone ou vos sonneries d'informations pendant le travail ou le repos, vous pouvez définir le mode **Ne pas déranger**.

Faites glisser deux fois la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau Réglages rapides et appuyez sur  pour activer Ne pas déranger.

Vibration

Régler la vibration pour les appels, les notifications, etc.

Plus de réglages sonores

Activez ou désactivez le son pour le clavier de numérotation, le verrouillage de l'écran, les sons tactiles, la mise sous tension et hors tension et les alertes d'urgence sans fil.

4.10 Notifications

Badges de l'icône de l'application

Choisissez comment afficher les badges d'icônes (avec un numéro ou un point rouge) lorsque les applications reçoivent de nouvelles notifications.

Protection de la vie privée

Choisissez d'afficher toutes les notifications ou de n'en afficher aucune.

Bulles

Lorsqu'elles sont activées, les applications compatibles qui prennent en charge les conversations apparaissent sous forme d'icônes flottantes au-dessus des autres applications.

Dossier des icônes de notification

Lorsque cette option est activée, toutes les icônes de notification sont cachées dans une icône distincte.

Gérez les notifications des applications

Permet de bloquer ou non les notifications de cette application.

Historique des notifications

Lorsque cette option est activée, affichez les notifications récentes et les notifications répétées.

4.11 Smart Manager

Smart Manager garantit que votre téléphone fonctionne au mieux de sa forme en effectuant des analyses automatiques et en fournissant des recommandations pour optimiser votre téléphone afin de préserver le niveau de la batterie, de gérer le stockage et de vous protéger contre les menaces de sécurité.

En limitant les applications à démarrage automatique, on peut faire fonctionner le système plus rapidement et prolonger la durée de vie des batteries. Pour vous assurer du bon fonctionnement des applications nécessitant une notification poussée, désactivez la fonction **Gérer automatiquement** pour configurer chaque application individuellement.

Vous pouvez également ajuster certaines options manuellement pour une optimisation plus poussée.

4.12 Stockage

Surveillez l'espace de stockage total et disponible et libérez-en davantage si nécessaire.

4.13 Applications

Affichez les détails des applications installées sur votre téléphone, gérez leur utilisation de données ou forcez-les à s'arrêter.

Dans le menu **Permissions** d'une application, vous pouvez accorder des autorisations à l'application, par exemple lui permettre d'accéder à votre **appareil photo**, à **vos contacts**, à **votre emplacement**, etc.

4.14 Fonctionnalités avancées

Gestes rapides

Activez ou désactivez des actions telles que la capture d'écran à 3 doigts ou appuyez pour réveiller sur l'écran de verrouillage.

Touche Marche/Arrêt

Ouvrir rapidement l'appareil photo

Activer ou désactiver. Pour ouvrir rapidement l'appareil photo, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation. Il fonctionne à partir de n'importe quel écran.

Le bouton marche-arrêt met fin à l'appel

Activer ou désactiver. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre fin à un appel.

Appui long sur la touche d'alimentation

Choisissez l'action lorsque vous appuyez longuement sur la touche d'alimentation : accédez à l'assistant Google ou au menu d'alimentation.

IA TCL

Extraction de texte IA

Dans certaines applications, appuyez longuement sur le texte et faites-le glisser vers le raccourci pour le résumer, le traduire ou le réécrire rapidement.

Aide-moi à écrire

Balayez avec trois doigts sur l'écran pour que l'IA vous aide rapidement à écrire.

Capture vidéo de l'écran

Ajustez les réglages de la capture vidéo de l'écran comme la résolution vidéo, avec ou sans son, et enregistrez ou non les interactions à l'écran. Balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour accéder au panneau des Réglages rapides, puis accédez à  Capture vidéo de l'écran.

Barre latérale

Lorsque cette option est activée, choisissez l'option Geste ou Gestion du lancement pour accéder à la barre latérale, qui comprend des raccourcis vers les outils et les applications.

4.15 Sécurité et vie privée

Si votre appareil a des mesures de sécurité et de confidentialité à mettre à jour, cela apparaîtra comme une alerte dans ce menu.

Sécurité des applications

Play Protect vérifie régulièrement si vos applications et votre appareil présentent un comportement nuisible. Vous serez averti de tout risque de sécurité détecté.

Déverrouillage des appareils

Verrouillage de l'écran

Sélectionnez une méthode telle que Glisser, Schéma, NIP ou Mot de passe pour déverrouiller l'écran.

Déverrouillage par reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil avec vos données faciales. Réglez-le selon les étapes à l'écran.

Assurez-vous que vous êtes face à l'écran du téléphone lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale.

Empreinte digitale

Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran.

Réglez-le selon les étapes à l'écran.

REMARQUE : Vous devez définir un modèle, un code PIN ou un mot de passe avant d'utiliser le déverrouillage par le visage et les empreintes digitales.

Sécurité des comptes

Vérifiez la sécurité de votre compte Google.

Recherche d'appareils

Localisez votre appareil à distance et effacez même les données de l'appareil pour le sécuriser.

Système et mise à jour

Vérifiez les mises à jour de sécurité et mettez à jour le système Google Play.

Protection de la vie privée

Contrôles de confidentialité

Pour protéger votre vie privée, gérez les informations auxquelles vos applications ont accès, notamment votre localisation, vos journaux d'appels, vos contacts, votre microphone, votre appareil photo, etc. Vous pouvez également décider d'afficher ou non les mots de passe ou de choisir les activités et les informations que vous souhaitez que Google enregistre.

Tableau de bord de confidentialité

Afficher les applications qui ont récemment utilisé des autorisations telles que la localisation, l'appareil photo, les journaux d'appels, et plus encore.

Autres réglages

Intelligence du système Android

Lorsque cette option est activée, obtenez des suggestions en fonction des personnes, des applications et du contenu avec lesquels vous interagissez.

Notifications sur l'écran de verrouillage

Choisissez d'afficher toutes les notifications, de caches les notifications avec du contenu sensible ou de n'en afficher aucune.

Autoriser les extensions du logiciel de l'appareil photo

Activer ou désactiver les fonctionnalités avancées de l'appareil photo.

Contenu de l'application

Lorsqu'elles sont activées, les applications envoient du contenu au système Android.

Service de remplissage automatique de Google

Lorsque cette option est activée, elle permet de remplir automatiquement les mots de passe, les cartes de crédit et les adresses enregistrés avec un compte Google.

Utilisation et diagnostics

Lorsque cette option est activée, les données du téléphone sont partagées avec Android afin d'améliorer le système.

Navigation sécurisée pour Android

Lorsqu'elle est activée, elle vous avertit des menaces de sécurité lors de la navigation.

Étendre le déverrouillage

Lorsqu'elle est activée, cette option garde votre téléphone déverrouillé lorsqu'il est sur vous, à des endroits de confiance spécifiques ou près d'un appareil de confiance.

Applications d'administration de l'appareil

Dans le cadre de Trouver mon appareil, cette option permet de gérer la sécurité des appareils et l'accès aux données.

Chiffrement et informations d'identification

Activer le chiffrement de l'appareil et afficher les informations d'identification de chiffrement.

Agents de confiance

Dans le cadre du déverrouillage étendu, permet à l'utilisateur de déverrouiller son téléphone sans entrer de mot de passe.

Épinglage de l'application

Lorsque cette option est activée, garde l'application active en vue jusqu'à ce qu'elle ne soit plus épinglée.

4.16 Localisation

Active l'utilisation de la localisation et affiche les applications qui ont été autorisées à accéder à la localisation.

4.17 Sécurité et urgence

Pour vous aider en cas d'urgence, ces informations sont accessibles à partir de votre écran de verrouillage et peuvent être consultées sans déverrouiller votre téléphone. Ces informations sont également partagées avec les premiers répondants lorsqu'ils font un appel d'urgence.

Ouvrez Personal Safety

Liez votre compte Google à Personal Safety pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires, telles que le partage d'urgence, la vérification de sécurité, et plus encore.

Remarque : Les informations médicales et d'urgence sont stockées directement sur votre téléphone, pas avec Google.

Renseignements médicaux et personnes à contacter en cas d'urgence

Stockez des informations médicales et des contacts d'urgence sur votre appareil pour une utilisation en cas d'urgence.

SOS d'urgence

Lors de la configuration, appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 5 fois ou plus en cas d'urgence pour exécuter les fonctions sélectionnées.

Alertes de crise

Soyez informé des urgences qui touchent votre région.

Service de localisation d'urgence

Lorsque cette option est activée, votre appareil peut envoyer automatiquement sa localisation aux partenaires d'intervention d'urgence lorsque vous appelez ou envoyez un message texte à un numéro d'urgence.

Alertes de tremblement de terre

Si cette option est activée, lorsqu'un tremblement de terre est détecté à proximité, vous recevrez une alerte indiquant la magnitude initiale estimée et la distance par rapport à votre localisation.

Alertes de traqueur inconnu

Lorsque cette option est activée, vous recevez une notification si un traqueur inconnu est détecté lors de vos déplacements. L'accès à la localisation est requis.

Alertes d'urgence sans fil

Activer ou désactiver l'envoi d'alertes d'urgence sélectionnées sur votre téléphone.

4.18 Comptes

Ajouter, supprimer et gérer vos courriels et autres comptes pris en charge. Vous pouvez également utiliser ces réglages pour contrôler les options d'envoi, de réception et de synchronisation des données de toutes les applications.

Appuyez sur **Ajouter un compte** pour ajouter un compte pour l'application sélectionnée.

4.19 Bien-être numérique et contrôles parentaux

Vérifiez le temps que vous avez passé sur votre téléphone chaque jour et par application.

Limites des applications

Activer les limites de temps pour les applications.

Mode coucher

Lorsque cette option est activée, la tablette est mise en sourdine, la luminosité de l'écran diminue et l'affichage passe au noir et blanc pendant le coucher.

Mode focus

Lorsque cette option est activée, interrompez les applications gênantes et masquez leurs notifications.

Gérer les notifications

Activer ou désactiver les notifications d'application pour réduire les interruptions.

Ne pas déranger

Vérifier et activer les réglages de Ne pas déranger.

Relever la tête

Si vous marchez en utilisant la tablette, obtenez un rappel pour vous concentrer sur votre environnement.

Contrôle parental

Lorsque cette option est activée, ajoutez des restrictions de contenu et définissez des limites sur le temps d'utilisation.

4.20 Google

Configurer les paramètres de votre compte et de vos services Google.

4.21 Accessibilité

Configurer les applications et les plugiciels d'accessibilité téléchargés, ainsi que les réglages d'accessibilité pour l'affichage, les contrôles d'interaction, les sous-titres et l'audio.

4.22 Système

Mise à jour système

Si vous souhaitez mettre à jour le système, appuyez sur **VÉRIFIER LES MISES À JOUR**(reportez-vous à "5 Mise à jour sans fil").

Mettre à jour les applications

Vérifiez les informations de mise à jour de l'application.

Mode de navigation

Sélectionnez la disposition de vos boutons de navigation préférés. Par défaut, votre téléphone utilise la navigation par Gestes.

Langues

Configurer les réglages de langue, les réglages de saisie vocale, etc.

Clavier

Configurer le clavier à l'écran, la vitesse du pointeur, etc.

Date et heure

Utilisez les réglages de date et heure pour indiquer votre mode préféré d'affichage de la date et de l'heure.

Sauvegarde

Activez  pour sauvegarder les réglages de votre téléphone et autres données de vos applications sur les serveurs Google. Si vous remplacez votre téléphone, les réglages et les données que vous avez sauvegardées seront restaurés sur votre nouvel appareil lorsque vous ouvrirez une session dans votre compte Google.

Plusieurs utilisateurs

Partagez votre téléphone en ajoutant de nouveaux utilisateurs. Chaque utilisateur dispose d'un espace personnel sur votre téléphone pour les écrans d'accueil personnalisés, les comptes, les applications, les réglages, et plus encore.

Options de réinitialisation

Réinitialiser tous les réglages réseau et les préférences de l'application, vous ne perdrez pas vos données avec ces réglages.

Si **Effacer toutes les données** est sélectionné, toutes les données de la mémoire interne de votre téléphone seront effacées, veuillez sauvegarder vos données avant la réinitialisation.

Règlements et sécurité

Afficher les informations sur le produit telles que le modèle du produit, le nom du fabricant, IMEI, la référence CU, l'ID de déclaration Bluetooth, etc.

5 Mise à jour sans fil

Utilisez l'outil de mise à jour sans fil pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder aux mises à jour, dans la liste des applications, appuyez sur **Réglages > Système > Mise à jour système**. Vous devez activer la connexion de données ou Wi-Fi avant de rechercher des mises à jour.

Lorsque le Wi-Fi est activé, le système est capable de découvrir si une nouvelle version de micrologiciel est disponible et, si c'est le cas, de commencer à la télécharger automatiquement. Une fois terminé, une fenêtre de dialogue vous donnera la possibilité de mettre à jour votre téléphone maintenant ou plus tard.

Si l'option **Réglages > Système > Mise à jour du système > ⋮ > Réglages de mise à jour > Mise à jour automatique** est désactivée, vous pouvez mettre à jour le logiciel manuellement en appuyant sur le bouton **VÉRIFIER LES MISES À JOUR**.

Si vous ne disposez que d'une connexion au réseau cellulaire, vous ne recevrez qu'une notification qui apparaîtra dans la barre d'état.

Lors d'un téléchargement ou d'une mise à jour sans fil, ne changez pas l'emplacement de stockage par défaut pour éviter des erreurs de recherche des programmes de mise à jour.

6 Dépannage

Avant de communiquer avec le centre de service, voici certaines consignes qui vous aideront lors du dépannage.

- Pour un fonctionnement optimal, rechargez la batterie complètement.
- Pour améliorer la performance de votre téléphone, retirez les fichiers ou applications non nécessaires de votre téléphone.
- Mettez à jour le logiciel de votre téléphone via **Réglages > Système > Mises à jour système**.
- Réinitialisez votre téléphone dans **Réglages > Système > Options de réinitialisation > Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine)**. Vous pouvez aussi maintenir enfoncées les touches d'alimentation et de diminution du volume en même temps lorsque votre téléphone est éteint. Relâchez la touche marche/arrêt lorsque l'appareil vibre, puis sélectionnez **Effacer les données/réinitialisation d'usine > Réinitialisation des données d'usine** pour réinitialiser. Toutes les données de votre téléphone seront définitivement perdues. Il est fortement recommandé de sauvegarder complètement les données avant de réinitialiser votre téléphone.

Procédez aux vérifications suivantes :

Mon téléphone ne s'allume pas, ou se fige

- Si vous ne pouvez pas allumer le téléphone, chargez-le pendant au moins 20 minutes pour que le niveau de charge de la batterie soit suffisant. Allumez-le de nouveau par la suite.
- Si votre téléphone tombe dans une boucle au moment de l'allumer ou de l'éteindre et que vous ne pouvez pas accéder à l'interface utilisateur, appuyez longuement la touche **Marche/Arrêt** pour le réinitialiser. Cette opération permet d'éliminer les problèmes de démarrage anormal du système d'exploitation causés par des applications tierces.

- Si aucune des méthodes n'est efficace, réinitialisez le téléphone en appuyant simultanément sur la touche d'**alimentation** et la touche de **diminution du volume**. Relâchez la touche marche/arrêt lorsque l'appareil vibre, puis sélectionnez **Effacer les données/réinitialisation d'usine** > **Réinitialisation des données d'usine** pour réinitialiser.

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Si votre téléphone ne répond pas, éteignez-le en appuyant et en maintenant la touche **Alimentation** jusqu'à ce qu'il s'éteigne puis rallumez-le par la suite.
- Si votre téléphone ne fonctionne toujours pas, réinitialisez-le.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Veuillez vous assurer que votre écran est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone et que la touche **Marche/Arrêt** n'est pas activée accidentellement lors du déverrouillage de l'écran.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.
- Si votre téléphone ne fonctionne toujours pas, réinitialisez le téléphone ou mettez à jour le logiciel.

Mon téléphone ne se charge pas correctement

- Assurez-vous que vous utilisez le chargeur TCL fourni avec votre téléphone.
- Assurez-vous que la batterie n'est pas complètement déchargée; si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie s'affiche à l'écran.
- Assurez-vous que la recharge a lieu dans des conditions ambiantes normales, soit entre 0 °C (32 °F) à 40 °C (104 °F).
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez de vous connecter au réseau en vous déplaçant à un autre endroit physique.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur de réseau.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur de réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet

- Vérifiez que le service d'accès à Internet associé à votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les réglages de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous êtes dans un endroit couvert par un réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou d'un autre endroit.

Carte SIM non valide

- Assurez-vous que la carte SIM a été insérée correctement.
- Assurez-vous que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée.
- Vérifiez que le service associé à votre carte SIM est disponible.

Mon téléphone ne peut pas effectuer des appels

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et que vous avez tapé .
- Pour les appels internationaux, vérifiez les indicatifs de pays/régionaux.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau (crédit, validité de la carte SIM, etc.)
- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué les appels sortants.

- Assurez-vous que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

Mon téléphone ne peut pas recevoir des appels entrants

- Vérifiez que votre téléphone est sous tension et connecté à un réseau (assurez-vous que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau (crédit, validité de la carte SIM, etc.)
- Assurez-vous de ne pas avoir transféré les appels entrants.
- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué certains appels.
- Assurez-vous que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit à ce service auprès de votre opérateur de réseau.
- Votre correspondant a probablement masqué son nom ou son numéro.

Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez si votre carte SIM est brisée.
- Vérifiez si votre carte SIM est correctement insérée.

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, réglez le volume en appuyant sur la touche **Volume**.
- Vérifiez la puissance du réseau. Déplacez-vous vers un emplacement offrant une meilleure qualité de réception.
- Assurez-vous que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

Je ne peux pas utiliser les fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez que ce service est inclus dans votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau.

- Assurez-vous que cette fonction ne nécessite pas un accessoire TCL.

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mes contacts

- Assurez-vous d'avoir correctement enregistré ce numéro dans vos contacts.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le code du pays lorsque vous tentez de communiquer avec un numéro international.

Je ne peux pas ajouter un contact

- Assurez-vous que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein; supprimez ou enregistrez des contacts dans le répertoire du téléphone.

Mes correspondants ne peuvent pas laisser des messages sur mon répondeur

- Contactez votre opérateur réseau pour vérifier la disponibilité du service.

Je n'arrive pas à communiquer avec ma messagerie vocale

- Vérifiez que le numéro d'accès à la messagerie vocale de votre opérateur de réseau est bien enregistré sous « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

Je ne peux ni envoyer ni recevoir des MMS

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone, qui pourrait être saturée.
- Vérifiez la disponibilité de ce service ainsi que les réglages des MMS auprès de votre fournisseur de réseau.
- Vérifiez le numéro du centre de serveur ou votre profil MMS auprès de votre opérateur de réseau.
- Le centre serveur est peut-être saturé. Réessayez plus tard.

NIP de la carte SIM verrouillée

- Communiquez avec votre fournisseur de réseau pour obtenir la clé personnelle de déverrouillage (CPD ou PUK).

Je ne parviens pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur

- Vérifiez si le port USB est brisé. S'il ne fonctionne pas, essayez un autre port USB de votre ordinateur.
- Veillez à ce que le pilote USB soit installé correctement.
- Si vous utilisez un système Windows, assurez-vous qu'il supporte le mode MTP. Si vous utilisez un Mac, installez « Android File Transfer » à partir du site www.android.com/filetransfer/.

Je ne peux pas télécharger de nouveaux fichiers

- Assurez-vous que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la microSDTM comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau.

Le téléphone n'est pas détecté par d'autres appareils Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone peut être vu par d'autres utilisateurs.
- Assurez-vous que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

La batterie s'épuise trop rapidement

- Veillez à respecter la durée de recharge complète (minimum de 150 minutes).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de la batterie pourrait donner une mesure erronée. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une mesure exacte.
- Réglez la luminosité de l'écran.
- Sélectionnez un intervalle de consultation automatique des courriels aussi long que possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez l'intervalle de consultation automatique correspondant.

- Fermez les applications qui tournent en arrière-plan si elles ne sont pas utilisées pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi et GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour faire des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer des applications complexes

- Ce réchauffement est la conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettez fin aux activités précédentes pour ramener le téléphone à une température normale.

Après avoir effectué la restauration des valeurs-usines, je ne peux pas utiliser mon téléphone sans saisir l'authentifiant du compte Google

- Si vous ne vous souvenez pas de vos informations d'identification de compte Google, veuillez suivre la procédure de récupération de compte de Google.
- Si vous ne pouvez toujours pas accéder à votre téléphone, veuillez communiquer avec un centre de réparation autorisé, mais rappelez-vous que cela ne sera pas couvert par la garantie.

J'ai oublié certains mots de passe, codes ou clés du téléphone

- Effectuez une restauration aux valeurs d'usine :
- Si vous ne pouvez toujours pas accéder à votre téléphone, veuillez communiquer avec un centre de réparation autorisé, mais rappelez-vous que cela ne sera pas couvert par la garantie.

Comment sauvegarder les données de mon appareil

- Accédez à **Réglages > Système > Sauvegarde** (reportez-vous à « 4.21 Système > Sauvegarde »)

7 Fiche technique

Plateforme :

- MTK 6835V_TZB

OS :

- Android 15

Mémoire :

- 128 GB ROM + 6 GB RAM

Dimensions (longueur x largeur x épaisseur) :

- 167,6 x 75,5 x *7,99 mm

Poids :

- 199,5 g

Écran :

- 13,97 cm (6,78 po)

Réseau :

- 2G : 850/900/1800/1900
- 3G : B1/2/4/5
- 4G-FDD LTE : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B66/B71
- 4G-TDD LTE : B38/B42/B41(HPUE)
- 5G NSA : n2/n5/n12/n25/n38/n41/n66/n71/n77/n78
- 5G SA : n1/n2/n3/n5/n12/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n71/n77/n78

Connectivité :

- Bluetooth 5.3

- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Prise audio de 3,5 mm
- Type-C USB

Appareil photo :

- Appareil photo arrière : 50 Mpx (2 en 1) + 5 Mpx (UW) + 2 Mpx (Profondeur)
- Appareil photo frontal : 32MP

Formats audio et vidéo pris en charge :

- AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG VORBIS, WAV(ALaw/ULaw), WAV(Raw), FLAC, OPUS
- H.263, MPEG4, H.264, H.265, VP8, VP9, AV1

Batterie ⁽¹⁾ :

- Capacité : 5010 mAh

Emplacement d'extension :

- Carte mémoire microSD™

(Disponibilité d'une carte microSD^{MC} jusqu'à 2 To)

Capteurs :

- G-sensor
- Gyroscope
- Détecteur de lumière ambiante
- Détecteur de proximité
- E-Boussole
- Baromètre

Remarque : La fiche technique peut être modifiée sans préavis.

⁽¹⁾ La batterie originale a été soumise à des inspections de sécurité rigoureuses pour assurer le respect des normes de conformité; l'utilisation de batteries de tierce partie pourrait être dangereuse.

8 Accessoires

Accessoires standard

- Chargeur
- Autocollant d'emballage
- Type C 2,0 câble
- NIP de la carte SIM
- Guide de démarrage rapide
- Informations sur la sécurité et la garantie des produits



- Les accessoires dépendent des pays.
- N'utilisez que les accessoires TCL inclus avec votre appareil.

Précautions d'emploi

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation inadéquate ou non conforme aux instructions contenues dans ce guide.

SÉCURITÉ AU VOLANT :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone cellulaire lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (trousse pour voiture, casque d'écoute...), le conducteur doit s'abstenir d'utiliser son téléphone tant que le véhicule n'est pas garé. Prenez connaissance de la réglementation concernant l'utilisation des téléphones cellulaires et de leurs accessoires dans les régions où vous conduisez. Respectez-la en tout temps. L'utilisation de ces appareils peut être interdite ou restreinte dans certaines régions.

CONDITIONS D'UTILISATION :

- Pour optimiser la performance du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre;
- Veillez à vous conformer aux règlements locaux concernant l'utilisation de téléphones mobiles dans les avions;
- Si votre téléphone est un appareil monobloc dont le couvercle et la batterie ne sont pas amovibles, le désassemblage du téléphone invalidera la garantie; Le désassemblage du téléphone peut causer des lésions corporelles si la batterie est perforée;
- Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière;

- Ne laissez pas votre téléphone être exposé à des conditions météorologiques ou environnementales défavorables, telles que l'humidité, la pluie, l'infiltration de liquides, la poussière, l'air marin, etc. La plage de températures de fonctionnement recommandée par le fabricant est de 0 °C (32 °F) à 50 °C (122 °F). Au-delà de 50 °C (122 °F), l'affichage du téléphone risque d'être peu lisible, mais cette altération est temporaire et sans gravité;
- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer le téléphone vous-même;
- Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone;
- N'utilisez votre téléphone cellulaire qu'avec des piles, chargeurs et accessoires recommandés par TCL Communication Ltd. et ses filiales et compatibles avec votre modèle de téléphone. La responsabilité de TCL Communication Ltd. et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire;
- Votre téléphone ne doit pas être jeté dans une décharge municipale. Veuillez vérifier les règlements locaux pour les méthodes d'élimination des produits électroniques;
- N'oubliez pas de faire une sauvegarde électronique ou de garder une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone;
- Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des troubles visuels (noir) lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes ou à des jeux électroniques. Ces crises ou ces troubles peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent de crise épileptique ou de troubles visuels. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez des antécédents familiaux de problèmes semblables, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone cellulaire ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes;

- Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone cellulaire intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne qui présente l'un des symptômes suivants, soit convulsions, contractions involontaires des muscles ou des yeux, perte de conscience ou désorientation, devrait arrêter d'utiliser l'appareil et consulter un médecin.

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays (ou le pays visité) concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide de votre téléphone cellulaire. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou de les diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire, pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou le vendeur de votre téléphone cellulaire (y compris le fournisseur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone;

Veillez noter que certaines de vos données personnelles peuvent être partagées avec l'appareil principal. Il est de votre responsabilité de protéger vos données personnelles, de ne pas les partager avec des appareils non autorisés ou appartenant à des tierces parties, et connectés au vôtre. Pour les produits dotés de fonctions Wi-Fi, connectez-vous uniquement sur des réseaux Wi-Fi de confiance. De même, si vous utilisez votre appareil en tant que point d'accès, sécurisez le réseau. Ces précautions vous aideront à prévenir tout accès non autorisé sur votre appareil. Votre produit peut stocker des renseignements personnels dans divers emplacements, y compris sur une carte SIM, une carte mémoire et la mémoire intégrée. Veillez à supprimer ou effacer tous les renseignements personnels avant de recycler, de retourner ou de donner votre produit. Choisissez vos applications et mises à jour soigneusement, et procédez à leur installation uniquement si elles proviennent de sources fiables. Certaines applications peuvent affecter les performances de votre produit et/ou accéder à des informations privées, y compris aux détails de vos comptes, données d'appels, informations de localisation et ressources réseau.

Notez que les données partagées avec TCL Communication Ltd. sont stockées conformément à la législation applicable en matière de protection des données. À ces fins, TCL Communication Ltd. met en œuvre et maintient des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger l'ensemble des données personnelles, par exemple contre tout traitement non autorisé ou illégal ainsi que la perte accidentelle ou la destruction ou l'endommagement de ces données personnelles de manière à ce que les mesures prises puissent fournir un niveau de sécurité approprié eu égard :

- Aux possibilités techniques disponibles;
- Aux coûts de mise en œuvre de ces mesures;
- Aux risques découlant du traitement des données personnelles, et;
- À la sensibilité des données personnelles traitées.

BATTERIE :

Conformez-vous aux recommandations ci-dessous :

- N'ouvrez pas le couvercle arrière.
- Ne pas d'éjecter, de remplacer ou d'ouvrir la batterie (en raison des risques de fumées et de brûlures toxiques).
- Ne perforez pas, ne désassemblez pas la batterie et n'y provoquez pas un court-circuit.
- Ne brûlez pas ou ne jetez pas une batterie ou un téléphone usagé dans les ordures ménagères et ne le stockez pas à des températures supérieures à 60 °C (140 °F), car cela pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Le téléphone et la batterie forment un ensemble monobloc qui doit être mis au rebut conformément aux règlements en vigueur concernant la protection de l'environnement.



La présence de ce symbole sur le téléphone, la batterie et les accessoires signifie que ces produits doivent être déposés dans un point de collecte à la fin de leur cycle de vie :

- Déchetteries municipales pourvues de bacs adaptés pour ce type de matériel;
- Bacs de collecte dans les points de vente.

Elles y seront recyclées, le rejet de substances réglementées est ainsi évité et les matériaux qui la composent peuvent être réutilisés.

Dans les pays membres de l'Union européenne :

Les points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant ce symbole doivent être rapportés à ces points de collecte.

À l'extérieur de la juridiction de l'Union européenne :

Ne jetez pas les équipements portant ce symbole dans les poubelles ordinaires si votre pays ou votre région dispose de structures adaptées de collecte et de recyclage, mais plutôt rapportez-les à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

Aux États-Unis, vous pouvez en apprendre davantage sur le programme de recyclage de la CTIA en vous rendant sur <http://www.gowirelessgogreen.org/>

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR UNE AUTRE QUI EST INCOMPATIBLE. ÉLIMINER LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

CHARGEURS :

Les chargeurs sont prévus pour fonctionner à une gamme de température ambiante : 0 °C (32 °F) à 45 °C (113 °F).

Les chargeurs de votre téléphone cellulaire sont conformes aux normes de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et sont destinés uniquement à cet usage. En raison des différentes spécifications électriques applicables, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

Caractéristiques de l'alimentation (selon les pays) :

Chargeur de voyage : Entrée : 100–240 V, 50/60 Hz, 0,5 A

Sortie : 9 V, 2 A

Batterie : Lithium à emballage souple de type 5010 mAh

Recyclage d'appareils électroniques

Pour plus d'informations sur le recyclage électronique, consultez le site Web du programme de recyclage d'appareils électroniques de TCL à l'adresse <https://www.tcl.com/ca/en/sustainability/electronics-recycling>

Recyclage des batteries

TCL s'associe avec Call2Recycle® pour offrir un programme sécuritaire et commode pour le recyclage des batteries.

Pour de plus amples informations sur notre programme de recyclage des batteries, veuillez visiter notre site Web pour les États-Unis et le Canada au <https://www.tcl.com/ca/en/mobile/accessibility-compliance/battery-recycling>

Ondes Radio

CE TÉLÉPHONE EST CONFORME AUX DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES CONCERNANT L'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES.

Votre téléphone cellulaire est un émetteur et un récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d'exposition à l'énergie de radiofréquence (FR). Ces limites font partie de directives complètes et définissent les niveaux autorisés d'exposition aux fréquences radioélectriques pour l'ensemble de la population. Ces directives se fondent sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes dans le cadre d'évaluations périodiques et approfondies d'études scientifiques. Ces directives comprennent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

La norme d'exposition applicable aux téléphones cellulaires utilise une unité de mesure appelée « débit d'absorption spécifique » ou DAS. La limite de DAS établie par les autorités publiques comme la Commission fédérale des communications (FCC) du gouvernement étasunien ou Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) est fixée à 1,6 W/kg, la moyenne étant établie sur 1 gramme de tissu organique. Les tests de DAS sont effectués dans des positions d'utilisation standard. Le téléphone émet à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition DAS incontrôlée pour la population générale de la norme ANSI/IEEE C95.1-1992 et a été testé conformément aux méthodes de mesure stipulées dans IEEE1528.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour ce modèle de téléphone avec tous les niveaux de DAS déclarés et évalués conformément aux directives d'exposition à la RF de la FCC. Les renseignements sur le DAS pour ce modèle ont été déposés auprès de la FCC et peuvent être consultés dans la section intitulée Display Grant du site Web de la FCC (www.fcc.gov/oet/ea/fccid), après une recherche sur : 2ACCJH184

Même si le DAS est déterminé au niveau de puissance homologuée la plus élevée, le niveau de DAS réel du téléphone cellulaire en fonctionnement peut être bien inférieur à la valeur maximale. Cela s'explique par le fait que le téléphone cellulaire a été conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau. D'une manière générale, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base sans fil, moins la puissance de sortie du téléphone cellulaire est élevée. Un téléphone cellulaire doit, avant de pouvoir être commercialisé, satisfaire aux règlements et aux normes à l'échelle nationale.

La valeur maximale de DAS enregistrée pour ce modèle de téléphone lors des tests d'utilisation au niveau de l'oreille est de 1,30 W/Kg et de 1,13 W/Kg lorsque l'appareil est porté sur le corps.

Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon les téléphones cellulaires et les positions, chaque téléphone respecte les exigences gouvernementales en matière d'exposition aux radiofréquences.

Pour un appareil porté sur le corps, le téléphone est conforme aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, pourvu qu'il soit utilisé avec un accessoire non métallique et avec l'appareil placé à une distance minimale de 10 mm du corps. L'utilisation d'autres accessoires ne peut garantir la conformité aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences.

Pour d'autres renseignements sur le DAS, visitez le site Web de la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) : <http://www.ctia.org/>
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) considère que les connaissances scientifiques actuelles ne préconisent pas de précautions particulières pour l'utilisation des téléphones cellulaires. Les personnes qui craignent l'exposition aux radiofréquences peuvent décider de la limiter en réduisant la durée des appels ou en utilisant un dispositif « mains libres » pour garder une certaine distance entre le téléphone cellulaire et la tête ou le corps. D'autres renseignements sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont fournis par l'OMS sur le site Internet <http://www.who.int/peh-emf>.

Remarque : Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à offrir une protection adéquate contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, l'utilisateur est invité à corriger le problème en essayant l'une des solutions suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception;
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur;
- Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur;
- Consulter le fournisseur ou un technicien en radiotélévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications apportés à cet équipement qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité de l'appareil aux règles en vigueur peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement.

Pour les appareils de réception associés à l'exploitation d'un service de radio sous licence (p. ex., la diffusion FM), ils portent la mention suivante :
Ce téléphone est conforme aux dispositions de l'article 15 de la FCC.
Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles;
- Cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles susceptibles de nuire à son fonctionnement.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher ni à l'endommager afin de bénéficier d'un fonctionnement optimal. Les appareils cellulaires offrent une large gamme de fonctions. Il existe donc plusieurs façons de placer l'appareil autre que sur l'oreille. Dans de telles circonstances, l'appareil sera conforme aux directives lorsqu'il est utilisé avec un casque d'écoute ou un câble de données USB.

Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne comporte pas de métal et que le téléphone se trouve à au moins 10 mm du corps.

Avis d'Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) Canada

Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS exemptées de licence d'ISDE Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et;
- Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- L'appareil pour le fonctionnement dans la bande 5150-5250 MHz est réservé uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le fonctionnement de cet appareil est conforme aux limites de DAS pour la population générale/l'exposition non contrôlée selon IC RSS-102/ISED RSS-102 et a été testé conformément aux méthodes et procédures de mesure spécifiées dans la norme IEC/IEEE 62209-1528. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 10 mm entre l'émetteur et votre corps. Cet émetteur et ses antennes ne doivent pas être proches ou utilisés en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

IC : 9238A-0123

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Licences



Le logo microSD est une marque commerciale de SD-3C, LLC.



La marque et les logos Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SIG Inc. et sont utilisés sous licence par TCL Communication Ltd., et ses sociétés affiliées. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

TCL T705J ID de la déclaration Bluetooth D065040



Le logo Wi-Fi CERTIFIED constitue une marque de certification de Wi-Fi Alliance.

Google Google, le logo Google logo, Android, le logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, et Google Assistant sont des marques de commerce de Google LLC.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir d'un travail créé et partagé par Google et utilisé selon les termes décrits dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0 (le texte s'affichera lorsque vous appuyez sur **Google legal** dans **Réglages** > **Système** > **À propos du téléphone** > **Informations légales**) ⁽¹⁾.

Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes libres de droits (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et initrd en code objet, ainsi que d'autres programmes libres de droits autorisés en vertu des licences GNU General Public et Apache.

Vous pouvez télécharger les codes sources depuis <https://sourceforge.net/projects/tcl-mobile/files/>. Le code source est disponible gratuitement sur Internet.

⁽¹⁾ Pourrait ne pas être offert dans tous les pays.

Compatibilité des prothèses auditives de (HAC)

Cet appareil est compatible avec les appareils auditifs, conformément à la norme ANSI C63.19-2019. Le gain conversationnel le plus faible est de 8,07 dB avec une prothèse auditive, et de 16,07 dB sans prothèse auditive, en utilisant la capacité de couplage de la bobine téléphonique.

Un combiné qui démontre sa conformité à la norme ANSI C63.19-2011 doit être classé conformément à l'article 20.19 (b)(2)(i) M et T. La norme ANSI C63.19 de 2019 n'utilise pas ce système d'évaluation et il n'existe pas non plus de normes d'essai pour les technologies sans fil qui émettent au-dessus de 6 GHz. Par conséquent, les bandes de fréquences 5G NR mmWave ne peuvent pas être testées. Au lieu de cela, cette norme utilise les gains conversationnels pour les capacités de l'appareil compatibles avec les prothèses auditives.

Cet appareil a été mis à l'essai et certifié pour permettre l'utilisation de certaines de ses fonctionnalités sans fil avec des appareils auditifs. Cependant, de nouvelles technologies sans fil utilisées dans ce téléphone pourraient ne pas avoir été mises à l'essai avec les appareils auditifs. Il est important d'essayer de façon approfondie différentes fonctionnalités de ce téléphone, et ce, dans différents endroits, avec votre appareil auditif ou implant cochléaire, afin de déterminer s'il y a des interférences. Consultez votre fournisseur de services ou le fabricant de ce téléphone pour obtenir de l'information sur la compatibilité des appareils auditifs. Si vous avez des questions sur les politiques de retour ou d'échange, veuillez consulter votre fournisseur de services ou votre détaillant.

Le tableau ci-dessous présente les technologies sans fil (y compris les fréquences/bandes par interface radio et codec) qui ont été testées ou non testées conformément aux règles de la FCC et à la dérogation limitée DA23-914 :

Interface radio	Bandes	Codec	HAC		
			FR	Système FM	Réglage de volume
LTE/NR/ WIFI	LTE : 2/4/5/7/12/ 13/17/25/26/30/ 38/41/42/66/71 NR : 2/5/12/25/ 30/38/40/41/48/ 66/70/71/77/78 WIFI : 2,4 GHz, UNI1/2A/ 2C/3	EVS-Bande étroite/ large bande	Oui	Oui	Oui
		AMR-Bande étroite/ large bande	Oui	Oui	Oui ⁽¹⁾
		EVS-Bande ultralarge, Opus	Oui	Oui	Non
UMTS/ GSM	GSM850/1900 UMTS : II/IV/V	Plein débit amélioré (GSM seulement) AMR-Bande étroite/ large bande	Oui	Oui	Oui ⁽¹⁾
		Opus	Oui	Oui	Non

(1) Selon la dérogation DA 23-914 de la FCC, la compatibilité des prothèses auditives n'a été que partiellement testée pour le gain conversationnel

Renseignements d'ordre général

- **Site Web** : <https://www.tcl.com/ca/en/>
- **Assistance téléphonique** : 1 855 224-4228 (États-Unis et Canada)
- **Support Web** : <https://support.tcl.com/contact-us> (courriel uniquement pour les produits mobiles)
- **Fabricant** : TCL Communication Ltd. 5/ F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Chemin d'étiquetage électronique** : Appuyez sur **Réglages** > **Lois et sécurité** ou composez *# 07# pour obtenir plus d'information sur le marquage ⁽¹⁾, comme l'identifiant FCC.

Notre site Web contient une section regroupant les questions les plus fréquemment posées (FAQ). Vous pouvez aussi nous soumettre vos questions par courriel.

La version électronique du manuel d'utilisation de l'appareil est offerte en anglais et dans d'autres langues à l'adresse www.tcl.com

Téléchargez les fichiers pour votre appareil à l'adresse suivante : <https://support.tcl.com/us-mobile-product-downloads>

Votre téléphone est un émetteur-récepteur qui fonctionne en 2G (850/900/1800/1900 MHz), 3G(B1/2/4/5), 4G-Duplexage par répartition en fréquence LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B66/B71), 4G-Duplexage par répartition dans le temps LTE (B38/B42/B41(HPUE)), 5G NSA (n2/n5/n12/n25/n38/n41/n66/n71/n77/n78), 5G SA (n1/n2/n3/n5/n12/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n71/n77/n78). ⁽²⁾

Garantie limitée d'un an

Pour plus d'informations sur la garantie de votre appareil, visitez le site Web du Canada de TCL à <https://www.tcl.com/ca/en/mobile/warranty>

⁽¹⁾ Pourrait ne pas être offert dans tous les pays.

⁽²⁾ La prise en charge de la structure des bandes peut varier en fonction du réseau et de l'emplacement.

Protection contre le vol ⁽¹⁾

Votre téléphone mobile s'identifie à l'aide d'un numéro de série (IIEM) inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de l'appareil. Nous vous recommandons de l'afficher dès la première utilisation de votre téléphone, en tapant *#06#, afin d'en prendre note. Conservez cette information en lieu sûr. Elle pourra vous être demandée par la police ou par votre fournisseur de services en cas de vol. Ce numéro permet de bloquer votre téléphone afin d'empêcher une tierce personne de l'utiliser même avec une autre carte SIM.

Avis de non-responsabilité

Selon la version du système d'exploitation de votre téléphone et les services offerts par votre fournisseur de services, il se peut que votre appareil ne fonctionne pas exactement comme l'indique le présent manuel d'utilisation.

TCL Communication Ltd., ne pourra être tenue responsable en droit des éventuelles différences observées ou de leurs conséquences possibles, qui ne pourront être imputées qu'au fournisseur de services et à lui seul.

TCL est une marque déposée de TCL Technology Group Corporation. Tous droits réservés © 2025 TCL Technology Group Corporation.

⁽¹⁾ Contactez votre opérateur réseau pour vérifier la disponibilité du service.

INSPIRE GREATNESS