


Vacuum cleaner

User manual

VS20A95**** Series

- In order to save valuable resources, we are reducing paper manuals and providing electronic user manuals that you can check on your smartphone or a website.
- For the instructions of how to use the product, please refer to the user manuals provided as QR code or the Samsung Electronics' website (www.samsung.com).

Viewing the user manuals

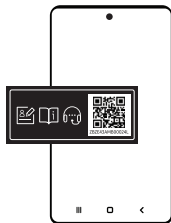

STEP1 Launch a QR code reader app and then scan the QR image attached to the product.

STEP2 Select a menu from the product registration, viewing the manuals, or connecting a service. When you select a manual, you can view the manual of your purchased product.

SAMSUNG

Safety information

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.
- Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

Important safety symbols

WARNING

Indicates that a danger of death or serious injury exists.

CAUTION

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

NOTE

Indicates that the following text contains additional important information.

General

Failure to meet these requirements could cause damage to the internal parts of the vacuum and void your warranty.

- Read all instructions carefully. Before switching the vacuum on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate at the rear of the handy vacuum cleaner (battery contact side).
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should not clean or perform maintenance on the vacuum without adult supervision.
- Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time.
- This product is intended for household use only. (Do not use this product for other than its intended purposes.)
- Do not allow children to ride on or play with the product.
 - An injury or product damage may occur.

Vacuum cleaner

- When assembling the vacuum, be careful not to catch your fingers or hands in the movement fold of the handle.
- Do not use the vacuum cleaner on a wet rug or floor.

Safety information

- Do not use the product at the following places;
 - In a place where a burning candle or a desk lamp is placed on the floor.
 - In a place where heaters are turned on or unextinguished embers exist in an unattended fireplace or an ashtray etc.
 - In a place where there are combustible materials such as oil paint, paint thinner, mothproofing substances, gasoline, alcohol, thinner, ashtrays with unextinguished cigarettes, etc.
 - In a closed place filled with explosive or toxic vapor.
- Do not pick up the following things. Abnormal operation or product damage may occur.
 - A match or unextinguished ashes or cigarettes
 - Hard or sharp objects
 - Toxic materials (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner etc.)
 - Liquid such as water or beverage or pet's waste
 - Chalk powder
- If there is a gas leak or combustible spray such as a dust remover is used, do not touch the power outlet and open the window for ventilation.
 - An explosion or fire may occur.
- If the product makes a strange sound or emits a smell or smoke, turn off the product immediately, and then contact a Samsung service center.
 - Electric shock or fire may occur.
- When using the vacuum cleaner, be careful not to hurt yourself on the moving or spinning parts.
 - Keep your body parts (Hair, hands, etc.) from the spin brush or the spin disk.

- When cleaning the wall or ceiling, you should use both hands.
 - If you clean with one hand, you can damage your wrist or drop the vacuum and cause an injury or damage the vacuum.
- Do not use the vacuum cleaner on objects that can be easily scratched (monitors, stainless steel appliances, etc.).
- Sometimes the wheel of a brush can scratch the floor. Before using the vacuum cleaner, check the wheels of the brush.
 - If there is foreign matter on the wheel of the brush which cannot be removed easily, contact a Samsung service center.
- When the spin brush inside a brush is working, do not touch the brush.
 - Otherwise, your hand can be caught and it may cause an injury.
- Do not use the vacuum cleaner in direct sunlight or high heat.
- If excessive force is applied to an accessory with motor or foreign matter is caught in the spin brush (or spin disk), the accessory may stop working to protect the motor or the product. Turn the vacuum cleaner off, remove the foreign matter, and then turn it back on.
- Static electricity may occur depending on the humidity, temperature, or floor material, etc. in your home. If it happens repeatedly, contact a Samsung service center.
- Do not use Pet Tool in a small area for a long time and do not let Pet Tool keep spinning in one place.
 - Damage may occur if used on sensitive materials
- Do not use Combination Tool on hard materials such as leather or wood while bristles are not extended.

Safety information

Maintenance

- While using or after using the vacuum cleaner, you should lay the vacuum cleaner down or place it on the Clean Station to store.
 - The product may fall and an injury and severe product damage occur. In addition, you may not be compensated for the damage.
- Do not store the vacuum cleaner inside a car.
- Before removing foreign matter inside the product, turn off the product first.
 - If the product is on while you are removing the foreign matter, you can hurt yourself or damage the product.
- When cleaning the exterior of the product, turn off the product first and then wipe it with a dry towel. Do not spray water directly onto the product or wipe it with volatile materials such as benzene, thinner, or alcohol.
 - If water gets into the product and an error occurs, turn off the product and contact a Samsung service center.
- When cleaning the washable parts, do not use alkaline detergent, acid, industrial detergent, air freshener, acetic acid, etc.
 - Product damage such as plastic breakage, deformation, discoloration, printing deterioration, etc. may occur.

Washable Parts		Dustbin, Washable Micro Filter, Fine Dust Filter, Metal Mesh Grille Filter, dry cloth
Acceptable detergent	Neutral	Dish washing detergent
Prohibited detergent	Alkaline	Lox, mold cleaner, etc.
	Acid	Paraffin oil, an emulsifier, etc.
	Industrial cleaners	NV-I, PB-I, Opti, alcohol, acetone, benzene, thinner, etc.
	Air freshener	Jet spray air fresheners (coffee flavor, herb, etc.)
	Oils	Animal oils, vegetable oils
	Etc.	Edible acetic acid, vinegar, glacial acetic acid, etc.

- Storing the product in sunlight for long hours may cause parts of the product to deform or discolor. Therefore, store the product in the shade.
- After cleaning the dustbin, Metal Mesh Grille Filter, or Washable Micro Filter with water, dry them in the shade.
 - When heat is applied, part deformation may occur.

Clean Station

- Do not pull or carry by the cord, use the cord as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not pull the power cord and do not touch the power plug with wet hands.
 - Electric shock or fire may occur.
- Do not use extension cords or outlets with inadequately rated current.

Safety information

- If there is dust, water, etc. on a pin or contact point of the power plug pin, wipe them carefully.
 - Abnormal operation or electric shock may occur.
- Do not use a damaged power plug, power cord, or loose power outlet.
 - Electric shock or fire may occur.
- Unplug the Clean Station from the outlet before servicing.
- Do not expose the Clean Station to high temperatures or allow moisture or humidity of any kind to come into contact with the Clean Station.
- Do not plug the Clean Station into a power source with the incorrect voltage. Do not plug the Clean Station into a multi-plug outlet or power strip.
 - Electric shock or fire may occur.
- If the power cord is damaged, have a Samsung authorized service center replace the power cord with a new power cord.
 - Electric shock or fire may occur.
- Make sure that the charging terminals of the vacuum cleaner and the Clean Station do not come into contact with a conductor such as a bracelet, watch, metal rod, nail, etc.
 - Product malfunction or electric shock may occur.
- As the Clean Station is designed for the use of Samsung Jet cordless vacuum cleaner only, do not use the Clean Station for other electronic appliances and other purposes.
 - Severe damage to the Clean Station or fire may occur.
- Do not allow children to cling to or push the Clean Station.
 - Personal injury, product and floor damage may occur.
- Do not charge the product near a window, heater, toilet, bathroom, etc.

- Do not attempt to open the Clean Station. Repairs should be only carried out by a qualified Samsung service center.
- Injury or product malfunction from incorrect installation of the Clean Station may not be compensated.
- Do not bend the power cord with excessive force or put heavy objects on the power cord.
 - Electric shock or fire may occur.
- Before unplugging or plugging in the Clean Station, turn off the vacuum cleaner and make sure that the pins of the power plug do not come into contact with your hands.
 - Fire or electric shock may occur.

Battery

- Do not mutilate or incinerate batteries as they will explode at high temperatures.
- Do not drop or strike the battery or subject it to a sudden shock.
- Do not disassemble the battery and make sure that you do not create a short circuit across the plus (+) and minus (-) terminals.
- As the battery is manufactured only for this product, do not use the battery for other electronic appliances or other purposes.
- When you purchase a new battery, make sure to check the model name (VCA-SBTA95) and the genuine **SAMSUNG** logo.
 - Contact your nearest Samsung Electronics retailer or Samsung service center to purchase any consumable accessories.

Safety information

- Leaks from battery cells can occur under extreme usage or temperature conditions. If the liquid gets on your skin, wash the affected area quickly with water. If the liquid gets into your eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes. Seek medical attention.
- When attaching the battery to the vacuum cleaner, insert it until you hear a click. This assures that the battery is firmly attached.
 - Otherwise, the battery may fall and could cause product damage or injury.
- If you are not going to use the vacuum cleaner for a long period of time or you are going to be away from home for a long period of time, unplug the Clean Station, and then detach the battery from the vacuum cleaner. When the battery is not being charged and not being used, it will slowly discharge.
- To protect the motor and the battery, the product may not operate when the temperature is lower than 5 °C or higher than 45 °C.
- Dispose of the dead battery in compliance with the local regulations.


Preparation

Accessories

The accessories with the ' * ' mark may differ depending on the models.



Telescopic pipe



Pet Tool




Combination Tool



Extension Crevice Tool



Flexible Tool




Dust bags (1 installed, 2 extra)




User manual




* Charger



Accessory Cradle

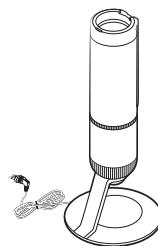


Clean Station




* Jet Dual Brush




* Slim Action Brush



* Accessory Cradle Holder



* Spray Spinning Sweeper /
Reusable wet pads



* Disposable wet pads /
Attachable pad




* Battery
(VS20A959***: 2 units)

* Optional

- VS20A958*** model: The additional battery and charger can be purchased separately.
- The Spray Spinning Sweeper includes reusable wet pads and disposable wet pads.
- The Spray Spinning Sweeper and Jet Dual Brush are only compatible with VS20A95*** model.

Preparation

Parts overview

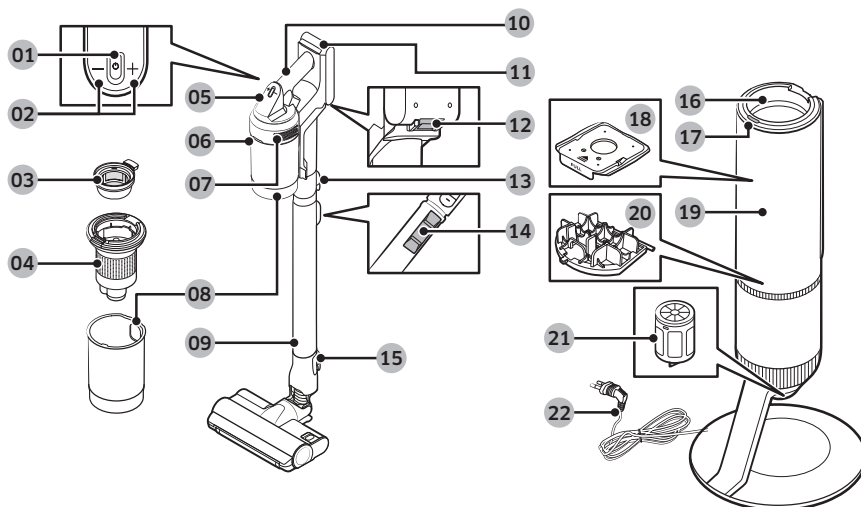

- 01 Power (⏻) button
- 02 Suction power control buttons
- 03 Washable Micro Filter
- 04 Metal Mesh Grille Filter
- 05 Display
- 06 Dustbin release button
- 07 Fine Dust Filter
- 08 Dustbin
- 09 Adjustable pipe
- 10 Handle
- 11 Battery level indicator

- 12 Battery release button
- 13 Pipe release button
- 14 Pipe length adjustment button
- 15 Brush release button
- 16 Dustbin joint
- 17 Clean Station START/STOP button
- 18 Dust bag
- 19 Clean Station front cover
- 20 Clean Station Premotor Filter
- 21 Clean Station Fine Dust Filter
- 22 Power cord

NOTE



The wave pattern on the exterior of the product is a natural appearance due to the use of pearl plastic materials and its pearl distribution. In addition, the shining pearl used in the material gives an excellent gloss coating, no extra coating necessary.

Operation




For detailed information, please refer to the QR code.

Installing the Clean Station

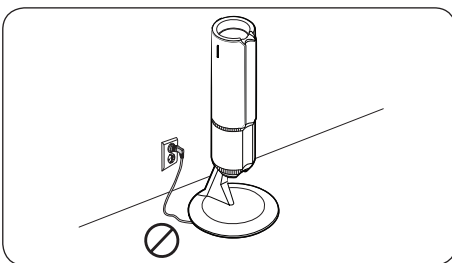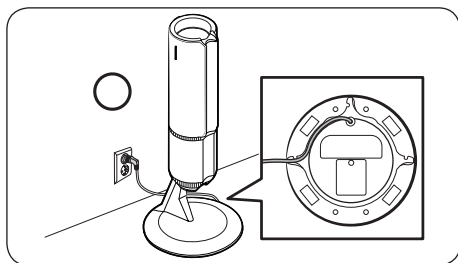

1. Run the power cord of the Clean Station along the round groove at the bottom.
 - Make sure the power cord is correctly placed so that the Clean Station stands without tilting.
2. Before plugging in the Clean Station, arrange the power cord neatly.
3. When plugging in the Clean Station, the **START/STOP** button turns blue for 5 seconds and goes off.


Using the Clean Station

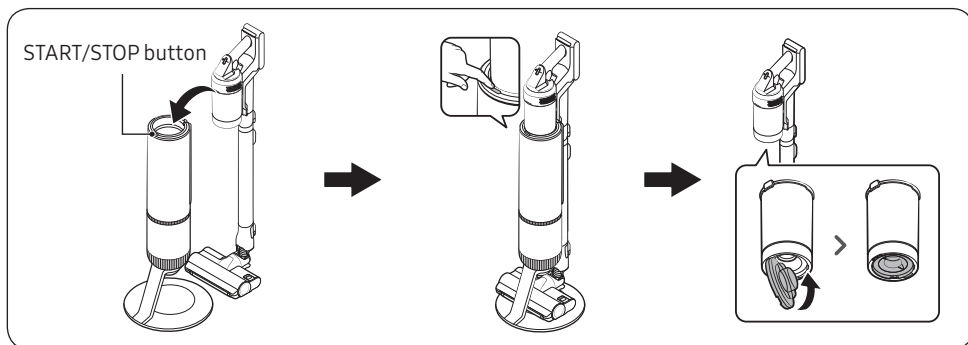

- After inserting the vacuum cleaner into the Clean Station, press the **START/STOP** button to empty the dustbin.
 - Press the **START/STOP** button again to stop its operation.
- Close the bottom cover of the dustbin before using the vacuum cleaner as the bottom cover is open after emptying dustbin at the Clean Station.

Operation

Using the buttons and display

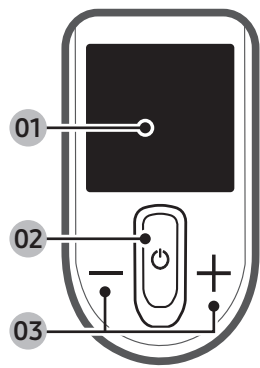

01 Display

- Displays the current mode ('MIN, MID, MAX, JET, or WET') or the alert message.

02 Power (⏻)

- Press this button to turn on or off the vacuum cleaner.
- When you turn on the power, the vacuum cleaner starts in the 'MID' mode.
- If you assemble the Spray Spinning Sweeper, the vacuum cleaner starts in the 'WET' mode.

03 Suction power control (+ / -)

- You can change the suction power mode ('MIN, MID, MAX, or JET').
- In the 'WET' mode, press the + button to spray water once or press and hold the + button to spray water for up to 2 seconds.
- Press and hold the + button for 3 seconds to enter or exit the language setting. Press the + or - button to select a language.
- While the vacuum cleaner is on the Clean Station, press and hold the + button for 5 seconds to enable or disable the Energy Saving mode.

NOTE

- Only the + button works when the vacuum cleaner is in the 'WET' mode.
- You cannot enter the language settings when the vacuum cleaner is in the 'WET' mode.
- The Energy Saving mode is automatically disabled if you use the vacuum cleaner.
- The brush may cling to the floor or does not turn properly depending on the floor material (a carpet, a mat, bedding, etc.). If such a problem occurs, change the suction power mode to 'MIN or MID'.

Alert messages

Message	Explanation
Low battery	Displays when battery is low.
Object stuck in brush/tool	Error displays when something is caught in the brush or tool.
Filter not inserted	Error displays when Micro Filter is missing.
Clogged	Error displays when the vacuum cleaner is clogged.
Check brush, tool, or filter	Alerts the user to check the brush, tool, or filter in order to solve the clogging error.
Clean Micro filter	Alerts and recommends the user to regularly check and wash the Micro Filter.
Energy Saving on	Displays when the Energy Saving mode is on.
Energy Saving off	Displays when the Energy Saving mode is off.

Product specification

Charging and cleaning time may differ depending on the brushes and the conditions of use.

Model		VS20A95**** Series	
Power consumption (Vacuum cleaner)		Based on a handy vacuum cleaner: 580 W	
Battery specification		Li-ion 25.2 V, 2200 mAh, 7 cell	
Weight (Vacuum cleaner)		2.7 kg (Jet Dual Brush)	
Size	Vacuum cleaner	Width 250 mm x Depth 210 mm x Height 1,000 mm	
	Clean Station	Width 300 mm x Depth 300 mm x Height 850 mm	
Charging time		3.5 hours	
Cleaning time (Default mode: MID)	Combination Tool / Extension Crevice Tool	MIN: Approx. 60 min.	MID: Approx. 30 min.
		MAX: Approx. 10 min.	JET: Approx. 3 min.
	Jet Dual Brush	MIN: Approx. 42 min.	MID: Approx. 24 min.
		MAX: Approx. 14 min.	JET: Approx. 8 min.
	Slim Action Brush	MIN: Approx. 50 min.	MID: Approx. 25 min.
		MAX: Approx. 15 min.	JET: Approx. 9 min.
	Spray Spinning Sweeper	Approx. 100 min.	

NOTE

Cleaning time stated in the above table is based on a test after using one battery. Cleaning time doubles when you use two batteries consecutively.

SAMSUNG



DJ68-00859R-01


เครื่องดูฝุ่น

คู่มือผู้ใช้

VS20A95**** ซีรีส์

- เพื่อรักษาทรัพยากรอันมีค่า เราได้ลดการใช้คู่มือที่พิมพ์บนกระดาษและจัดทำคู่มือผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้คุณสามารถอ่านทางสมาร์ทโฟนหรือเว็บไซต์ได้
- สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่จัดทำให้เป็นรหัส QR หรือเว็บไซต์ของ Samsung Electronics (www.samsung.com)

การดูคู่มือผู้ใช้

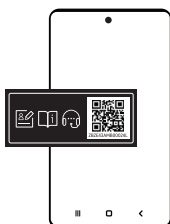

ขั้นที่ 1

เปิดแอปสำหรับอ่านรหัส QR และสแกนภาพ QR ที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์

ขั้นที่ 2

เลือกเมนูจากตัวเลือกการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ การดูคู่มือ หรือการเชื่อมต่อกับบริการ เมื่อคุณเลือกคู่มือ คุณสามารถดูคู่มือผลิตภัณฑ์ที่ซื้อได้

SAMSUNG

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

- ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียด และเก็บไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต
- เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้จะใช้สำหรับอุปกรณ์หลายรุ่น ลักษณะเฉพาะของเครื่องดูดฝุ่นของคุณอาจแตกต่างไปจากที่อธิบายในคู่มือนี้เล็กน้อย และสัญญาณคำเตือนบางอย่างอาจไม่มีผลกับคุณ

สัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

คำเตือน

แสดงว่ามีอันตรายที่อาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง

ข้อควรระวัง

แสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือสิ่งของเสียหาย

หมายเหตุ

แสดงว่าข้อความต่อจากนั้นนี้ข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติม

ทั่วไป

หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ อาจทำให้องค์ประกอบภายในเครื่องดูดฝุ่นเสียหาย และทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

- อ่านคำแนะนำทั้งหมดโดยละเอียด ก่อนที่จะเปิดเครื่องดูดฝุ่น โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในบ้านตรงกับที่ระบุในแผ่นข้อมูลที่ด้านหลังของเครื่องดูดฝุ่นแบบมือจับ (ด้านหน้าสัมผัสของเบตเตอรี)
- อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีสภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตที่ไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์ ความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้ ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดหรือดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องดูดฝุ่น โดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล
- อย่าให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานโดยไม่มีบุคคลควบคุมไม่ว่าในกรณีใดๆ
- ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานในบ้านเท่านั้น (ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้งานที่ออกแบบมา)
- อย่าให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงหรือเล่นกับอุปกรณ์
 - อาจเกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

เครื่องดูดฝุ่น

- เมื่อประกอบมือจับแบบเฟล็กซ์ ระวังอย่าให้นิ้วมือติดหรือถูกหนีบอันอาจเกิดจากการพับมือจับ
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นบนพรมหรือพื้นที่เปียก
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ต่อไปนี้
 - ในสถานที่ซึ่งมีการจุดเทียนหรือมีการวางโคมไฟตั้งโต๊ะไว้บนพื้น
 - ในที่ซึ่งมีการเปิดเครื่องทำความร้อน หรือมีถ่านติดไฟอยู่ในเตาผิงหรือที่เขี่ยบุหรี่ในขณะที่ไม่มีบุคคลดูแล เป็นต้น
 - ในสถานที่ซึ่งมีวัตถุไวไฟ เช่น สีนํ้ามัน ทินเนอร์ สารกันแมลง น้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ที่เขี่ยบุหรี่ซึ่งมีก้นบุหรี่ยังไม่ดับ เป็นต้น
 - ในสถานที่ปิดซึ่งมีวัตถุระเบิดหรือไอที่เป็นพิษ
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูดสิ่งต่อไปนี้ อาจมีการทำงานผิดปกติหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
 - ไม่ชดไฟ หรือถ่านไฟหรือบุหรี่ที่ยังไม่ดับสนิท
 - สิ่งของที่แข็งหรือมีคม
 - วัตถุมีพิษ (ผงพอกขาวคลอรีน แอมโมเนีย ผงละลายสิ่งอุดตันในท่อ ฯลฯ)
 - ของเหลว เช่น น้ำหรือเครื่องดื่ม หรือของเสียจากสัตว์เลี้ยง
 - ผงชอล์ก
- ถ้าก๊าซรั่วหรือมีการใช้สเปรย์ที่ติดไฟได้ เช่น สเปรย์เป่าฝุ่น ห้ามสัมผัสสเปรย์ไฟฟ้า และให้เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ
 - อาจเกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- ถ้าผลิตภัณฑ์มีเสียงผิดปกติหรือมีกลิ่นหรือควันออกมา ให้ปิดเครื่องทันที จากนั้นติดต่อศูนย์บริการของ Samsung
 - อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

- เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่น ระวังอย่าให้เกิดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
 - ระวังอย่าให้ร่างกาย (เส้นผม มือ ฯลฯ) โดนแปรงหมุนหรือจานหมุน
- เมื่อทำความสะอาดผนังหรือเพดาน ควรใช้ทั้งสองมือ
 - ถ้าใช้เพียงมือเดียวในการทำทำความสะอาด อาจทำให้ข้อมือบาดเจ็บหรือทำเครื่องดูดฝุ่นร่วงหล่นและเกิดการบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องดูดฝุ่นเสียหาย
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นกับวัตถุที่อาจเป็นรอยได้ง่าย (จอภาพ สิ่งของที่เป็นสแตนเลส ฯลฯ)
- บางครั้งล้อของแปรงอาจขูดขีดพื้น ดังนั้น ก่อนที่จะใช้เครื่องดูดฝุ่นให้ตรวจสอบล้อของแปรง
 - ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่กับล้อของแปรงซึ่งไม่สามารถนำออกได้โดยง่าย โปรดติดต่อศูนย์บริการ Samsung
- เมื่อแปรงหมุน ภายในหัวแปรงทำงาน อย่าสัมผัสตัวแปรง
 - มิฉะนั้น มืออาจติดในแปรงและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นในที่ซึ่งถูกแดดโดยตรงหรือมีความร้อนสูง
- ถ้าใช้แรงมากเกินไปกับแปรงหรือมีสิ่งแปลกปลอมติดที่ แปรงหมุน (จานหมุน) อุปกรณ์เสริมอาจไม่ทำงานเพื่อปกป้องมอเตอร์หรือผลิตภัณฑ์ ปิดเครื่องดูดฝุ่น นำสิ่งแปลกปลอมออก จากนั้นเปิดเครื่อง
- อาจเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชื้น อุณหภูมิ วัสดุพื้น ฯลฯ ในบ้าน ถ้าเกิดขึ้นซ้ำๆ ให้ติดต่อศูนย์บริการ Samsung
- ห้ามใช้ หัวสำหรับสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ขนาดเล็กเป็นเวลานาน และอย่าให้ หัวสำหรับสัตว์เลี้ยง หมุนต่อเนื่องในที่เดียวกัน
 - อาจเกิดความเสียหายถ้าใช้กับวัสดุที่มีความละเอียดอ่อน
- ห้ามใช้หัวอเนกประสงค์ กับวัสดุแข็ง เช่น ผนังหรือไม้ หากไม่ดึงให้ชนแปรงยื่นออกมา

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

การบำรุงรักษา

- ขณะที่ใช้หรือหลังจากใช้เครื่องดูดฝุ่น คุณควรวางเครื่องดูดฝุ่นกับพื้นหรือวางในคลินสเตชัน เพื่อจัดเก็บ
 - ผลิตรถยนต์อาจลื่นและอาจเกิดการบาดเจ็บและผลิตรถยนต์เสียหายร้ายแรง นอกจากนี้ คุณอาจไม่ได้รับการชดเชยค่าเสียหาย
- ห้ามเก็บเครื่องดูดฝุ่นภายในรถ
- ก่อนที่จะนำสิ่งแปลกปลอมออกจากผลิตรถยนต์ คุณควรปิดเครื่องก่อน
 - ถ้าผลิตรถยนต์ทำงานขณะที่คุณนำสิ่งแปลกปลอมออก คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตรถยนต์เสียหาย
- ขณะที่ทำความสะอาดภายนอกผลิตรถยนต์ให้ปิดเครื่องก่อน และเช็ดด้วยผ้าแห้งอย่าพ่นน้ำใส่ด้านนอกของผลิตรถยนต์โดยตรง หรือเช็ดด้วยสารระเหยเช่น เบนซิน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์
 - ถ้าน้ำเข้าผลิตรถยนต์และเกิดข้อผิดพลาดให้ปิดเครื่องและติดต่อศูนย์บริการ Samsung
- เมื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ล้างได้ ห้ามใช้สารซักฟอกที่เป็นด่าง กรด สารซักฟอกอุตสาหกรรม สเปรย์ปรับอากาศ กรดอะซิติก ฯลฯ
 - อาจทำให้ผลิตรถยนต์เสียหาย เช่น พลาสติกแตก ผิดรูป สีเปลี่ยน พื้นผิวลายพิมพ์เสียหาย ฯลฯ

ชิ้นส่วนที่ล้างได้		ที่เก็บฝุ่น ตัวกรองไมโครฟิลเตอร์ที่ล้างได้ ตัวกรองฝุ่นละเอียด ตัวกรองตะแกรงโลหะ ผ้าแห้ง
สารทำความสะอาด สะอาดที่ใช้ได้	เป็นกลาง	น้ำยาล้างจาน
สารทำความสะอาด สะอาดที่ห้ามใช้	เป็นด่าง	น้ำยาฟอกขาว, ทำความสะอาดคราบเชื้อรา ฯลฯ
	เป็นกรด	น้ำมันพาราฟิน สารอีมีลซิฟายเออร์ ฯลฯ
	สารทำความสะอาด ในอุตสาหกรรม	NV-I, PB-I, Opti, แอลกอฮอล์ อะซิโตน, เบนซิน, ทินเนอร์, ฯลฯ
	น้ำยาปรับอากาศ	สเปรย์ปรับอากาศ (กลิ่นกาแฟ, สมนไพร, ฯลฯ)
	น้ำมัน	น้ำมันสัตว์หรือน้ำมันพืช
	ฯลฯ	กรดอะซิติกผสมอาหาร, น้ำส้มสายชู, น้ำส้มสายชูเข้มข้น ฯลฯ

- การเก็บผลิตภัณฑ์โดยให้โดนแสงแดดเป็นเวลานานอาจทำให้รูปทรงหรือสีเปลี่ยน ดังนั้น โปรดเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ร่ม
- หลังจากทำความสะอาด ที่เก็บฝุ่น, ตัวกรองตะแกรงโลหะ หรือ ไมโครฟิลเตอร์ที่ล้างน้ำได้ ด้วยน้ำแล้วให้ทิ้งไว้ในที่แห้ง
 - เมื่อได้รับความร้อน ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อาจผิดรูป

คลีนสเตชัน

- ห้ามดึงหรือยกที่สาย ใช้สายไฟเป็นที่จับ ปิดประตูหีบสายไฟ หรือดึงสายไฟอ้อมขอบหรือมุมที่คม ระมัดระวังอย่าให้สายไฟสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อนจัด
- ห้ามถอดปลั๊กด้วยวิธีดึงที่สายไฟในการถอดปลั๊กให้จับที่ตัวปลั๊ก ไม่ใช่ที่สายไฟ
- ห้ามดึงสายไฟหรือสัมผัสปลั๊กขณะที่มือเปียก
 - อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
- ห้ามใช้สายต่อพ่วงหรือเต้ารับไฟฟ้าที่มีระดับการรองรับกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ
- ถ้ามีฝุ่นละออง น้ำ ฯลฯ บนขาหรือจุดสัมผัสของปลั๊กไฟให้เช็ดออกให้หมด
 - มิฉะนั้นอาจมีการทำงานผิดปกติหรือเกิดไฟฟ้าช็อต
- ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่เสียหาย สายไฟที่เสียหาย หรือเต้ารับไฟฟ้าที่หลวม
 - อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
- ถอดปลั๊กคลีนสเตชันจากเต้ารับไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้และก่อนที่จะบำรุงรักษา
- ห้ามให้ความร้อนกับคลีนสเตชันหรือปล่อยให้มีความชื้นหรือเปียกของเหลวใดๆ สัมผัสกับคลีนสเตชัน
- อย่าเสียบปลั๊กคลีนสเตชันเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่ตรงกัน อย่าเสียบปลั๊กคลีนสเตชันเข้ากับเต้ารับของปลั๊กต่อพ่วง
 - อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
- ถ้าสายไฟเสียหายให้ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Samsung เปลี่ยนสายไฟเป็นสายไฟใหม่
 - อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

- ตรวจสอบว่าขั้วแบตเตอรี่ของเครื่องดูดฝุ่นและคลีนสเตชันไม่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นตัวนำ เช่น สร้อยข้อมือ นาฬิกา แห้งโลหะ ตะปู ฯลฯ
 - อาจทำให้เกิดลัดวงจรทำงานผิดปกติหรือไฟฟ้าช็อต
- เนื่องจากคลีนสเตชันได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้กับเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Samsung Jet เท่านั้น โปรดอย่าใช้คลีนสเตชันกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นหรือวัตถุประสงค์อื่น
 - อาจเกิดความเสียหายร้ายแรงต่อคลีนสเตชันหรืออาจเกิดเพลิงไหม้
- อย่าให้เด็กโหนหรือดัน คลีนสเตชัน
 - อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้เกิดลัดวงจรและพื้นเสียหายได้
- อย่าซาร์จผลิตภัณฑ์ใกล้กับหน้าต่าง เครื่องทำความร้อน ห้องน้ำ เป็นต้น
- ห้ามพยายามแกะเปิดคลีนสเตชัน การซ่อมบำรุงควรดำเนินการโดยศูนย์บริการ Samsung ที่ผ่านการรับรองเท่านั้น
- การบาดเจ็บหรือการทำงานผิดปกติของผลิตภัณฑ์เนื่องจากไม่ติดตั้งคลีนสเตชันอาจไม่ได้รับการชดเชย
- ห้ามหักงอสายไฟโดยใช้แรงมากเกินไป หรือวางของหนักทับสายไฟ
 - อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
- ก่อนที่จะเสียบหรือถอดปลั๊ก คลีนสเตชัน ให้ปิดเครื่องดูดฝุ่นและตรวจสอบว่าขาของปลั๊กไฟไม่สัมผัสกับมือ
 - อาจเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

แบตเตอรี่

- ห้ามแกะหรือเผาแบตเตอรี่เนื่องจากแบตเตอรี่จะระเบิดเมื่อได้รับความร้อน
- อย่าทำแบตเตอรี่ร่วงหล่นหรือได้รับแรงกระแทกรุนแรง
- ห้ามถอดประกอบแบตเตอรี่ และโปรดตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ทำให้เกิดการลัดวงจรระหว่างขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-)

- เนื่องจากแบตเตอรี่นี้ผลิตมาเพื่อใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้โดยเฉพาะ โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือใช้แบตเตอรี่นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
- เมื่อซื้อแบตเตอรี่ใหม่ โปรดตรวจสอบชื่อรุ่น (VCA-SBTA95) และเครื่องหมายแสดงผลิตภัณฑ์ของแท้ **SAMSUNG**
 - ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Samsung Electronics หรือศูนย์บริการของ Samsung เพื่อซื้ออุปกรณ์เสริมที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง
- อาจมีการรั่วไหลของเซลล์แบตเตอรี่ในภาวะการใช้งานที่มีสภาพแวดล้อมรุนแรง หรืออุณหภูมิร้อนจัดหรือเย็นจัด ถ้าของเหลวที่รั่วไหลถูกผิวหนัง ให้ล้างบริเวณที่ถูกของเหลวโดยเร็ว ถ้าของเหลวดังกล่าวเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 10 นาที จากนั้นไปพบแพทย์ทันที
- เมื่อใส่แบตเตอรี่เข้ากับเครื่องดูดฝุ่น ให้ใส่จนสุดและได้ยินเสียงคลิก ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่มีการติดตั้งอย่างแน่นหนา
 - มิฉะนั้นแบตเตอรี่อาจร่วงหล่นและทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บ
- ถ้าคุณจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานๆ หรือไม่อยู่บ้านเป็นเวลานานให้ถอดปลั๊ก คลื่นสแตชัน และนำแบตเตอรี่ออกจากเครื่องดูดฝุ่น เมื่อไม่ได้ชาร์จหรือใช้แบตเตอรี่ จะมีการคายประจุช้าๆ
- เพื่อปกป้องมอเตอร์และแบตเตอรี่ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5 °C หรือสูงกว่า 45 °C
- หวังแบตเตอรี่ที่หมดอายุแล้วตามระเบียบข้อบังคับในพื้นที่


การจัดเตรียม

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่มีเครื่องหมาย ' * ' อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น



พอย์ด



หัวสำหรับสว่านเสี้ยน




หัวเนกประสงค์



หัวดูดสำหรับร่อง




หัวแบบยึดหมุน




ลูกเก็บฝุ่น (ติดตั้งไว้ 1, สำรอง 2)



คู่มือผู้ใช้




ที่วางอุปกรณ์เสริม

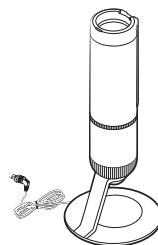

คลีนสเตชัน




* เครื่องชาร์จ




* แปรงเจ็ตแบบคู่




* แปรงสลิ้มแอ็คชั่น



* ตัวยึดที่เก็บอุปกรณ์เสริม



* ตัวกวาดแบบหมุนฉีดสเปรย์ / แผ่นเปียงชนิดใช้ซ้ำ



* แผ่นเปียงชนิดใช้แล้วทิ้ง / แผ่นติดตั้ง




* แบตเตอรี่ (VS20A959***: 2 ชิ้น)

* ตัวเลือก

- รุ่น VS20A958***: แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จสามารถซื้อเพิ่มเติมแยกต่างหาก
- ตัวกวาดแบบหมุนฉีดสเปรย์ ประกอบด้วย แผ่นเปียงชนิดใช้ซ้ำ และ แผ่นเปียงชนิดใช้แล้วทิ้ง
- ตัวกวาดแบบหมุนฉีดสเปรย์ และ แปรงเจ็ตแบบคู่ สามารถใช้ได้เฉพาะกับรุ่น VS20A95***

ภาพรวมของชิ้นส่วนต่างๆ

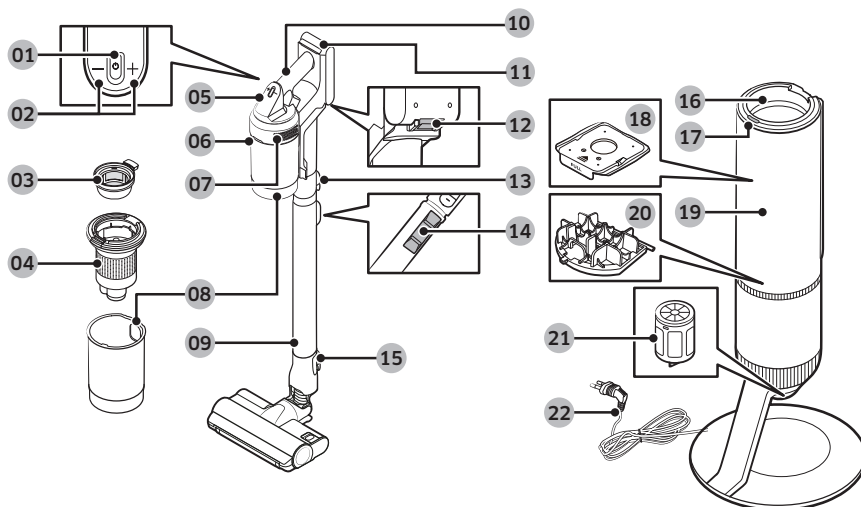

- 01 ปุ่ม พลังงาน (⏻)
- 02 ปุ่มควบคุมแรงดูด
- 03 ตัวกรองไมโครฟิลเตอร์ที่ล้างได้
- 04 ตัวกรองตะแกรงโลหะ
- 05 จอแสดงผล
- 06 ปุ่มปลดที่เก็บฝุ่น
- 07 ตัวกรองฝุ่นละเอียด
- 08 ที่เก็บฝุ่น
- 09 ท่อปรับได้
- 10 มือจับ
- 11 สัญญาณระดับแบตเตอรี่

- 12 ปุ่มปลดแบตเตอรี่
- 13 ปุ่มปลดท่อ
- 14 ปุ่มปรับความยาวของท่อ
- 15 ปุ่มปลดแปรง
- 16 ข้อต่อของที่เก็บฝุ่น
- 17 START/STOP (ปุ่มเริ่ม/หยุดของคลินสเตชัน)
- 18 ถังเก็บฝุ่น
- 19 ฝาครอบด้านหน้าของคลินสเตชัน
- 20 ตัวกรองก่อนเข้ามอเตอร์ของคลินสเตชัน
- 21 ตัวกรองฝุ่นละเอียดของคลินสเตชัน
- 22 สายไฟ

หมายเหตุ



ลายคลีนที่ด้านนอกของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นลักษณะตามธรรมชาติ เนื่องจากการใช้วัสดุพลาสติกที่เป็นมุก และการกระจายของเนื้อมุก นอกจากนี้ เนื้อมุกที่ใช้ในวัตุนั้นเป็นการเคลือบเงาที่ดีเยี่ยม ไม่จำเป็นต้องมีการเคลือบเพิ่มเติมอีก

การทำงาน




สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการทำความสะอาด โปรดดูที่รหัส QR

การติดตั้ง คลีนสเตชัน

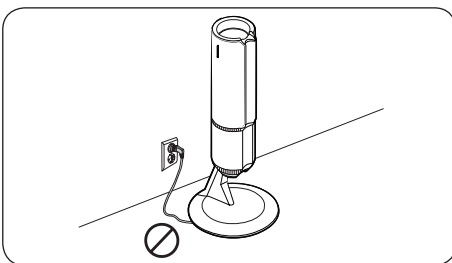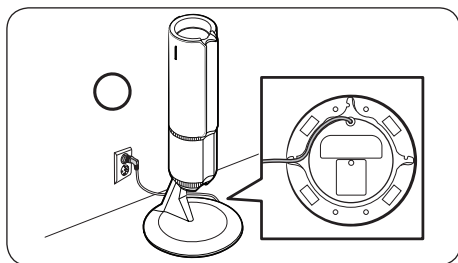


1. วางสายไฟของ คลีนสเตชัน ตามแนวร่องที่ด้านล่าง
 - ให้สายไฟอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เพื่อให้ คลีนสเตชัน ไม่เอียง
2. ก่อนที่จะต่อปลั๊กของ คลีนสเตชัน ให้จัดวางสายไฟให้เรียบร้อย
3. เมื่อเสียบปลั๊ก คลีนสเตชัน ปุ่ม **START/STOP (เริ่ม/หยุด)** จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเป็นเวลา 5 วินาทีและดับไป

การใช้ คลีนสเตชัน

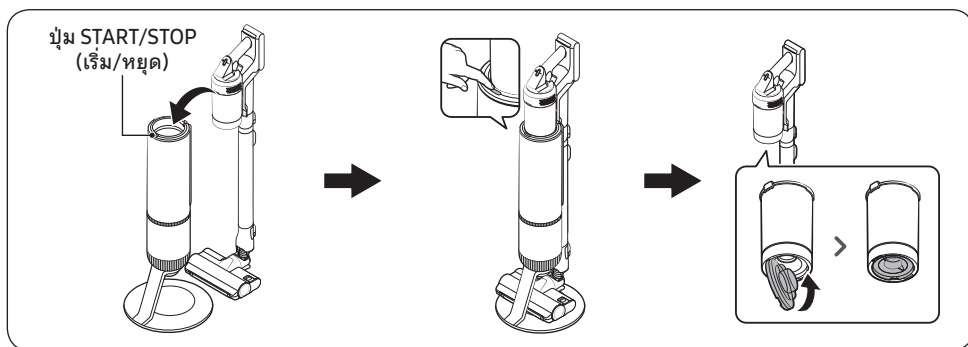

- หลังจากที่ได้ใส่เครื่องดูดฝุ่นเข้ากับ คลีนสเตชัน แล้วให้กดปุ่ม **START/STOP (เริ่ม/หยุด)** เพื่อนำฝุ่นออกจาก ที่เก็บฝุ่น
 - กดปุ่ม **START/STOP (เริ่ม/หยุด)** เพื่อหยุดการทำงาน
- ปิดฝาด้านล่างของ ที่เก็บฝุ่น ก่อนที่จะใช้เครื่องดูดฝุ่น เนื่องจากฝาด้านล่างจะเปิดหลังจากนำฝุ่นออกจาก ที่เก็บฝุ่น ที่ คลีนสเตชัน

การใช้ปุ่มและจอแสดงผล

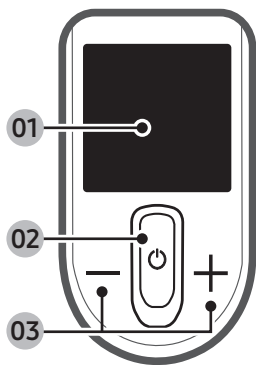

01 จอแสดงผล

- แสดงโหมดปัจจุบัน ('ระดับต่ำ', 'ระดับกลาง', 'ระดับสูง', JET หรือ 'กูเบียงก') หรือข้อความเตือน

02 พลังงาน (⏻)

- กดปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องดูดฝุ่น
- เมื่อคุณเปิดเครื่อง เครื่องดูดฝุ่นจะเริ่มต้นในโหมด 'ระดับกลาง'
- ถ้าคุณประกอบ ตัวกวาดแบบหมุนชนิดสเปร์รี่ เครื่องดูดฝุ่นจะเริ่มต้นในโหมด 'กูเบียงก'

03 ปุ่มควบคุมแรงดูด (+ / -)

- คุณสามารถเปลี่ยนโหมด แรงดูด ('ระดับต่ำ', 'ระดับกลาง', 'ระดับสูง หรือ JET')
- ในโหมด 'กูเบียงก' ให้กดปุ่ม + เพื่อฉีดน้ำหรือกดปุ่ม + ค้างไว้เพื่อฉีดน้ำเป็นเวลาถึง 2 วินาที
- กดปุ่ม + ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าหรือออกจากการตั้งค่าภาษา กดปุ่ม + หรือ - เพื่อเลือกภาษา
- ขณะที่เครื่องดูดฝุ่นอยู่ที่ คลื่นสเตชัน ให้กดปุ่ม + ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดโหมด ประหยัดพลังงาน

หมายเหตุ

- มีเพียงปุ่ม + เท่านั้นที่จะทำงานได้เมื่อเครื่องดูดฝุ่นอยู่ในโหมด 'กูเบียงก'
- คุณไม่สามารถเข้าสู่การตั้งค่าภาษา เมื่อเครื่องดูดฝุ่นอยู่ในโหมด 'กูเบียงก'
- โหมด ประหยัดพลังงาน จะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณใช้เครื่องดูดฝุ่น
- แปรจกติดกับพื้นหรือไม่หมุนอย่างเหมาะสมตามลักษณะของวัสดุพื้น (พรม เสื่อ ที่นอน ฯลฯ) ถ้ามีปัญหาเช่นนี้ให้เปลี่ยนโหมด แรงดูด เป็น 'ระดับต่ำ หรือ ระดับกลาง'

ข้อความเตือน

ข้อความ	คำอธิบาย
แบตเตอรี่ เหลือน้อย	ปรากฏเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด
มีวัตถุติดที่หัวแปรง/ท่อดูด	ข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏเมื่อมีสิ่งกีดขวางติดอยู่กับแปรงหรือท่อดูด
ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์	ข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏเมื่อไม่มี ไมโครฟิลเตอร์
มีการอุดตัน	ข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏเมื่อเครื่องดูดฝุ่นอุดตัน
เช็ดหัวแปรง,ท่อดูดหรือฟิลเตอร์	แจ้งให้ผู้ใช้งานตรวจสอบแปรง ท่อดูด หรือฟิลเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหากการอุดตัน
ทำความสะอาดไมโครฟิลเตอร์	เตือนและแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบและล้าง ไมโครฟิลเตอร์ เป็นประจำ
ประหยัดพลังงาน เปิด	ปรากฏเมื่อโหมด ประหยัดพลังงาน ทำงานอยู่
ประหยัดพลังงาน ปิด	ปรากฏเมื่อโหมด ประหยัดพลังงาน ปิด

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

เวลาในการชาร์จและทำความสะอาดอาจแตกต่างกันไปตามชนิดของแปรงและสภาพของการใช้งาน

รุ่น		VS20A95**** ซีรีส์	
การใช้พลังงาน (เครื่องดูดฝุ่น)		อ้างอิงจากเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ: 580W	
ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่		ลิเทียมไอออน 25.2 โวลต์, 2200 mAh, 7 เซลล์	
น้ำหนัก (เครื่องดูดฝุ่น)		2.7 กก. (แปรงเจ็ตแบบคู่)	
ขนาด	เครื่องดูดฝุ่น	ความกว้าง 250 มม. x ความลึก 210 มม. x ความสูง 1,000 มม.	
	คลีนสเตชัน	ความกว้าง 300 มม. x ความยาว 300 มม. x ความสูง 850 มม.	
เวลาชาร์จ		3.5 ชั่วโมง	
เวลาทำความสะอาด (โหมดเริ่มต้น: ระดับกลาง)	หัวอเนกประสงค์/หัวดูดสำหรับร่อง	ระดับต่ำ: ประมาณ 60 นาที	ระดับกลาง: ประมาณ 30 นาที
		ระดับสูง: ประมาณ 10 นาที	JET: ประมาณ 3 นาที
	แปรงเจ็ตแบบคู่	ระดับต่ำ: ประมาณ 42 นาที	ระดับกลาง: ประมาณ 24 นาที
		ระดับสูง: ประมาณ 14 นาที	JET: ประมาณ 8 นาที
	แปรงสลิมแอ็คชั่น	ระดับต่ำ: ประมาณ 50 นาที	ระดับกลาง: ประมาณ 25 นาที
		ระดับสูง: ประมาณ 15 นาที	JET: ประมาณ 9 นาที
	ตัวกวาดแบบหมุนชนิดสเปร์รี่	ประมาณ 100 นาที	

หมายเหตุ

เวลาทำความสะอาดที่ระบุในตารางข้างต้นอ้างอิงจากการทดสอบหลังจากใช้แบตเตอรี่หนึ่งก้อน เวลาทำความสะอาดจะเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อคุณใช้สองก้อนต่อเนื่องกัน

บริการหลังการขาย **คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์**

ท่านสามารถโทร ติดตามงานซ่อม สอบถามข้อมูลสินค้า และโปรโมชั่นการขาย ได้ที่
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (CUSTOMER CONTACT CENTER)

โทร (Tel) : 1282
โทรฟรี (TOLL FREE) : 1800-29-3232
(โทรฟรีจากเบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน)

Samsung Live Chat Service



ท่านสามารถลงทะเบียนการรับประกันผ่านทางเว็บไซต์
<https://www.samsung.com/th/support/your-service/main>
Customers can register the warranty via
<https://www.samsung.com/th/support/your-service/main>




Máy hút bụi

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Dòng máy VS20A95****

- Nhằm bảo vệ những tài nguyên quý giá, chúng tôi đang giảm thiểu sách hướng dẫn sử dụng bằng giấy và cung cấp các hướng dẫn sử dụng điện tử mà bạn có thể xem trên điện thoại thông minh hoặc trên trang web.
- Để biết thêm chi tiết về hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm, vui lòng tham khảo các hướng dẫn sử dụng được cung cấp dưới dạng mã QR hoặc trên trang web của Samsung Electronics (www.samsung.com).

Xem hướng dẫn sử dụng

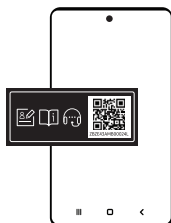

BƯỚC 1 Khởi chạy ứng dụng đọc mã QR, sau đó quét hình ảnh mã QR được gắn trên sản phẩm.

BƯỚC 2 Chọn menu từ đăng ký sản phẩm, xem hướng dẫn sử dụng hoặc kết nối với dịch vụ. Khi bạn chọn bản hướng dẫn sử dụng, bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng dành cho sản phẩm bạn đã mua.

SAMSUNG

Thông tin an toàn

- Trước khi vận hành thiết bị, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để tham khảo.
- Vì những hướng dẫn vận hành sau đây đề cập đến nhiều kiểu máy khác nhau, nên những tính năng của máy hút bụi của bạn có thể có một số khác biệt so với mô tả trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này.

Biểu tượng an toàn quan trọng

CẢNH BÁO

Cho biết nguy cơ gây chết người hoặc thương tích nghiêm trọng.

KHUYẾN CÁO

Cho biết có nguy cơ gây thương tích cho người hoặc gây ra thiệt hại vật chất.

LƯU Ý

Cho biết nội dung tiếp theo có chứa thông tin bổ sung quan trọng.

Tổng quan

Nếu không đáp ứng các yêu cầu này có thể gây hư hỏng các bộ phận bên trong máy hút bụi và làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.

- Vui lòng đọc kỹ tất cả hướng dẫn. Trước khi bật máy hút bụi, đảm bảo rằng điện áp của nguồn điện giống với chỉ định trên tấm định mức ở phía sau máy hút bụi cầm tay (phía tiếp xúc với pin).
- Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm trẻ nhỏ) bị khuyết tật, suy giảm tri giác hoặc thiếu năng lực trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ. Không được để trẻ em vệ sinh hoặc thực hiện bảo trì máy hút bụi mà không có sự giám sát của người lớn.
- Không để máy hút bụi hoạt động mà không giám sát.
- Sản phẩm này chỉ được sử dụng trong hộ gia đình. (Không sử dụng sản phẩm này cho các mục đích khác ngoài mục đích sản xuất).
- Không để trẻ em trèo lên hoặc chơi đùa với sản phẩm.
 - Có thể gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm.

Máy hút bụi

- Khi lắp ráp máy hút bụi, hãy cẩn thận không để ngón tay hoặc bàn tay của bạn vướng vào nếp gấp chuyển động của tay cầm.
- Không sử dụng máy hút bụi trên tấm thảm hoặc sàn ướt.
- Không sử dụng máy hút bụi tại những vị trí sau;
 - Ở nơi có nền đang cháy hoặc đèn bàn được đặt trên sàn.
 - Ở nơi có máy sưởi đang bật hoặc tro tàn chưa tắt trong lò sưởi không được giám sát hoặc trong gạt tàn, v.v.
 - Ở nơi có các vật liệu dễ cháy như sơn dầu, chất pha loãng sơn, chất chống thấm, xăng, cồn, chất pha loãng, gạt tàn thuốc lá chưa tắt, v.v.
 - Ở nơi kín chứa đầy hơi chất nổ hoặc hơi độc.
- Không nhặt những thứ sau đây. Vì có thể gây ra vận hành bất thường hoặc hư hỏng sản phẩm.
 - Que diêm hoặc tro tàn hoặc thuốc lá chưa tắt
 - Vật cứng hoặc sắc nhọn
 - Vật liệu độc hại (thuốc tẩy clo, amoniac, chất tẩy rửa cống, v.v.)
 - Chất lỏng như nước hoặc đồ uống hay chất thải thú cưng
 - Bột phấn
- Nếu có rò rỉ khí đốt hoặc khi sử dụng thuốc xịt dễ cháy chẳng hạn như chất làm sạch bụi, không được chạm vào ổ cắm điện và hãy mở cửa sổ để thông khí.
 - Có thể xảy ra cháy nổ.
- Nếu sản phẩm tạo ra âm thanh lạ hoặc phát ra mùi hoặc khói, hãy tắt sản phẩm ngay lập tức, sau đó liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung.
 - Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

- Khi sử dụng máy hút bụi, hãy cẩn thận để tránh bị thương bởi các bộ phận chuyển động hoặc xoay.
 - Đảm bảo bộ phận của cơ thể (Tóc, bàn tay, v.v.) cách xa chổi xoay hoặc đĩa xoay.
- Khi vệ sinh tường hoặc trần nhà, bạn nên giữ bằng cả hai tay.
 - Nếu vệ sinh bằng một tay, bạn có thể làm bị thương cổ tay hoặc làm rơi máy hút bụi và gây thương tích hoặc hỏng máy hút bụi.
- Không sử dụng máy hút bụi trên các đồ vật dễ bị trầy xước (màn hình, thiết bị thép không gỉ, v.v.).
- Đôi khi bánh xe của chổi có thể làm xước mặt sàn. Trước khi sử dụng máy hút bụi, hãy kiểm tra các bánh xe của chổi.
 - Nếu có vật lạ trên bánh xe chổi mà không thể lấy ra dễ dàng, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ Samsung.
- Không chạm vào chổi khi chổi xoay bên trong chổi đang hoạt động.
 - Nếu không, tay bạn có thể bị cuốn vào và có thể gây thương tích.
- Không dùng máy hút bụi dưới ánh nắng trực tiếp hoặc nhiệt độ cao.
- Nếu tác động một lực quá mức lên phụ kiện có động cơ hoặc vật lạ bị cuốn vào chổi xoay (hoặc đĩa xoay), phụ kiện có thể ngừng hoạt động để bảo vệ động cơ hoặc sản phẩm. Tắt máy hút bụi, loại bỏ vật lạ, sau đó bật lại.
- Tĩnh điện có thể xảy ra tùy thuộc vào độ ẩm, nhiệt độ hoặc chất liệu sàn nhà, v.v trong nhà bạn. Nếu hiện tượng này vẫn xảy ra, hãy liên hệ trung tâm dịch vụ của Samsung.
- Không sử dụng công cụ dọn chất thải thú cưng trong một khu vực nhỏ trong một thời gian dài và không để công cụ dọn chất thải thú cưng xoay liên tục ở một chỗ.
 - Có thể gây hư hỏng nếu sử dụng công cụ này trên các vật liệu nhạy cảm.
- Không sử dụng Công cụ kết hợp trên các vật liệu cứng như da hoặc gỗ khi bàn chải không được kéo dài.

Bảo trì

- Trong và sau khi sử dụng máy hút bụi, bạn nên đặt máy hút bụi xuống hoặc đặt máy lên Trạm vệ sinh để cất trữ.
 - Sản phẩm có thể rơi, gây thương tích và hư hỏng sản phẩm nghiêm trọng. Ngoài ra, bạn có thể không được bồi thường thiệt hại.
- Không đặt máy hút bụi bên trong xe ô tô.
- Trước khi loại bỏ bụi bẩn trong sản phẩm, hãy tắt sản phẩm trước.
 - Nếu sản phẩm còn bật trong khi bạn loại bỏ bụi bẩn, bạn có thể bị thương hoặc làm hỏng sản phẩm.
- Khi vệ sinh phía ngoài sản phẩm, tắt sản phẩm trước và sau đó lau sản phẩm bằng khăn khô. Không được xịt nước trực tiếp lên sản phẩm hoặc lau máy bằng các chất dễ bay hơi như benzen, dung môi hoặc cồn.
 - Nếu nước lọt vào sản phẩm và có lỗi xảy ra, tắt sản phẩm và liên hệ với trung tâm dịch vụ Samsung.
- Khi vệ sinh các phần có thể rửa, không sử dụng chất tẩy rửa chứa kiềm, axit, chất tẩy rửa công nghiệp, chất làm mát không khí, axit acetic, v.v.
 - Có thể gây hư hỏng sản phẩm như nứt phần nhựa, biến dạng, mất màu, mờ phần in, v.v.

Các phần có thể rửa		Hộp đựng bụi, Bộ vi lọc có thể rửa, Bộ lọc bụi mịn, Bộ lọc lưới kim loại, vải khô
Chất tẩy rửa có thể chấp nhận	Trung tính	Chất tẩy rửa chén đĩa
Chất tẩy rửa bị nghiêm cấm	Kiểm	Oxy lỏng, chất tẩy nấm mốc, v.v.
	Axit	Dầu hỏa, chất nhũ hóa, v.v.
	Chất vệ sinh công nghiệp	NV-I, PB-I, Phấn, cồn, axêton, benzen, dung môi, v.v.
	Chất làm mát không khí	Chất làm mát không khí dạng xịt (mùi cà phê, thảo dược, v.v.)
	Dầu	Dầu động vật, dầu thực vật
	v.v.	Axit acetic ăn được, giấm, axit acetic băng, v.v.

- Để sản phẩm dưới ánh mặt trời trong nhiều giờ có thể làm các bộ phận sản phẩm bị biến dạng hoặc mất màu. Do đó, hãy bảo quản sản phẩm trong bóng râm.
- Sau khi vệ sinh hộp đựng bụi, Bộ lọc lưới kim loại hoặc Bộ vi lọc có thể rửa bằng nước, hãy phơi khô chúng trong bóng râm.
 - Khi có nhiệt tác động, các bộ phận có thể bị biến dạng.

Trạm vệ sinh

- Không được kéo hoặc di chuyển dây điện, sử dụng dây điện làm chỗ cầm nắm, đóng cửa đè lên dây điện hoặc kéo dây điện vòng quanh các cạnh hoặc góc sắc nhọn. Giữ dây điện cách xa các bề mặt nóng.
- Không được nắm kéo dây điện để rút phích cắm điện ra. Để rút phích cắm điện, hãy cầm vào phích, không được cầm dây điện.
- Không được kéo dây nguồn và không chạm vào phích cắm khi tay đang ướt.
 - Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Không được sử dụng ổ cắm điện kéo dài hoặc ổ cắm điện không phù hợp với dòng điện định mức.
- Nếu có bụi, nước, v.v. trên chân sạc hoặc phần tiếp xúc của chân phích cắm điện, hãy lau sạch.
 - Có thể xảy ra hoạt động bất thường hoặc điện giật.
- Không được sử dụng phích cắm, dây điện bị hỏng hoặc ổ cắm lỏng.
 - Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Rút phích cắm của Trạm vệ sinh khỏi ổ cắm trước khi bảo dưỡng.
- Không để Trạm vệ sinh tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc để độ ẩm hay hơi ẩm dưới bất kỳ dạng nào tiếp xúc với Trạm vệ sinh.
- Không cắm Trạm vệ sinh vào nguồn điện với hiệu điện thế không phù hợp. Không cắm Trạm vệ sinh vào ổ cắm đa năng hoặc ổ cắm thông minh.
 - Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

Thông tin an toàn

- Nếu dây nguồn bị hỏng, hãy nhờ trung tâm dịch vụ ủy quyền của Samsung thay thế dây nguồn bằng dây nguồn mới.
 - Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Đảm bảo rằng các cổng sạc của máy hút bụi và Trạm vệ sinh không tiếp xúc với các loại vật dẫn điện như vòng tay, đồng hồ, thanh kim loại, đinh, v.v.
 - Sản phẩm có thể bị hư hỏng hoặc có nguy cơ điện giật.
- Vì Trạm vệ sinh được thiết kế dành riêng cho máy hút bụi không dây Samsung Jet, không sử dụng Trạm vệ sinh cho các thiết bị điện tử khác hoặc với các mục đích khác.
 - Có thể xảy ra hư hỏng nghiêm trọng cho Trạm vệ sinh hoặc gây hỏa hoạn.
- Không để trẻ em bám vào hoặc đẩy Trạm vệ sinh.
 - Có thể xảy ra thương tích cho người dùng, gây hư hại cho sản phẩm và sàn nhà.
- Không được sạc sản phẩm gần cửa sổ, máy sưởi, nhà vệ sinh, nhà tắm, v.v.
- Không tìm cách mở Trạm vệ sinh. Việc sửa chữa chỉ nên được thực hiện bởi trung tâm dịch vụ Samsung đủ tiêu chuẩn.
- Thương tích và trục trặc sản phẩm do lắp đặt sai cách Trạm vệ sinh có thể không được bồi thường.
- Không gập dây nguồn bằng lực quá mạnh hoặc không đặt vật nặng lên dây nguồn.
 - Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Trước khi rút phích cắm hoặc cắm vào Trạm vệ sinh, hãy tắt máy hút bụi và đảm bảo rằng các chân của phích cắm không tiếp xúc với tay của bạn.
 - Có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc điện giật.

Pin

- Không được cắt hoặc đốt pin vì chúng có thể phát nổ ở nhiệt độ cao.
- Không để pin rơi, tác động mạnh hoặc để nó bị va chạm.
- Không được tháo rời pin và đảm bảo rằng bạn không gây chập mạch trên các cực dương (+) và cực âm (-).
- Vì pin được sản xuất chỉ dùng cho sản phẩm này, không sử dụng pin dùng cho sản phẩm khác hoặc vào các mục đích khác.
- Khi bạn mua pin mới, hãy đảm bảo kiểm tra tên kiểu pin (VCA-SBTA95) và lô-gô chính hãng **SAMSUNG**.
 - Liên hệ với nhà bán lẻ Samsung Electronics gần nhất hoặc trung tâm dịch vụ Samsung để mua mọi phụ kiện tiêu hao.
- Có thể xảy ra rò rỉ từ các ô pin trong điều kiện sử dụng hoặc nhiệt độ khắc nghiệt. Nếu chất lỏng này dính lên da của bạn, hãy nhanh chóng rửa vùng bị ảnh hưởng bằng nước. Nếu dung dịch tiếp xúc với mắt, hãy lập tức xả với nước sạch trong ít nhất là 10 phút. Đến gặp bác sĩ.
- Khi lắp pin vào máy hút bụi, hãy đưa pin vào cho đến khi bạn nghe thấy tiếng kích. Việc này nhằm đảm bảo rằng pin đã được lắp chắc chắn.
 - Nếu không, pin có thể rơi ra và gây hư hỏng cho sản phẩm hoặc thương tích cho người dùng.
- Nếu bạn không sử dụng máy hút bụi trong khoảng thời gian dài hoặc bạn sẽ không ở nhà trong khoảng thời gian dài, hãy rút phích cắm của Trạm vệ sinh, sau đó tháo pin ra khỏi máy hút bụi. Khi pin không được sạc và không được sử dụng, nó sẽ dần cạn kiệt.
- Để bảo vệ động cơ và pin, sản phẩm này có thể không hoạt động khi nhiệt độ thấp hơn 5 °C hoặc cao hơn 45 °C.
- Thải bỏ pin chết theo quy định tại địa phương.


Chuẩn bị

Phụ kiện

Các phụ kiện có dấu '*' có thể khác biệt tùy theo mẫu máy.



Ống lồng



Công cụ dọn chất thải thú cưng




Công cụ kết hợp



Công cụ nối thêm để làm sạch khe



Công cụ linh hoạt




Túi đựng bụi (1 túi lắp sẵn, 2 túi dự phòng)




Tài liệu hướng dẫn sử dụng




* Bộ sạc



Giá treo phụ kiện

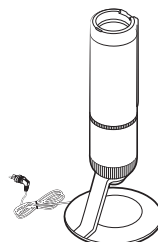


Trạm vệ sinh




* Chổi kép luồng phun




* Chổi quét tác động mỏng




* Bộ giữ giá treo phụ kiện



* Chổi quét xoay phun / Tấm lót ướt dùng nhiều lần



* Tấm lót ướt dùng một lần / Miếng đệm gắn liền




* Pin
(VS20A959***: 2 đơn vị)

* Tùy chọn

- Mẫu máy VS20A958***: Có thể mua riêng bộ sạc và pin dự phòng.
- Chổi quét xoay phun bao gồm tấm lót ướt dùng nhiều lần và tấm lót ướt dùng một lần.
- Chổi quét xoay phun và Chổi kép luồng phun chỉ tương thích với mẫu máy VS20A95***.

Tổng quan về các bộ phận

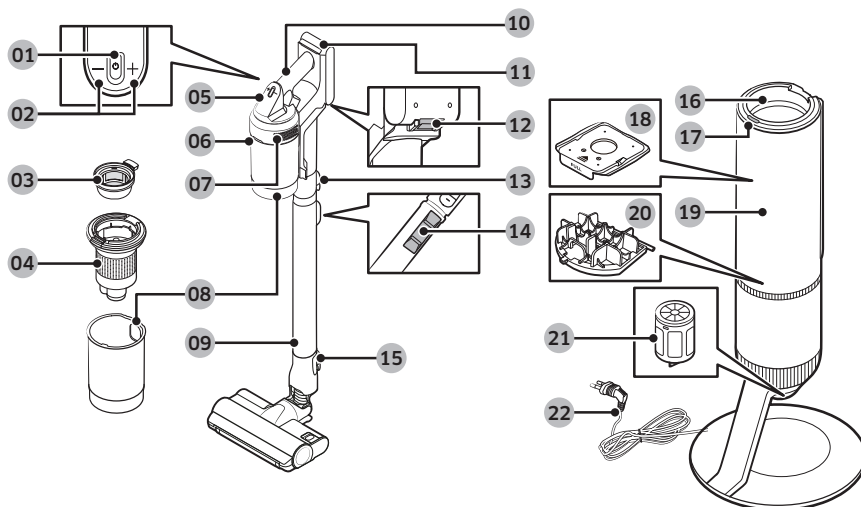

01 Nút Nguồn (⏻)

02 Các nút Điều khiển lực hút

03 Bộ vi lọc có thể rửa

04 Bộ lọc lưới kim loại

05 Màn hình

06 Nút tháo hộp đựng bụi

07 Bộ lọc bụi mịn

08 Hộp đựng bụi

09 Ống có thể điều chỉnh

10 Tay cầm

11 Đèn chỉ báo mức pin

12 Nút tháo pin

13 Nút tháo đường ống

14 Nút điều chỉnh chiều dài đường ống

15 Nút tháo chốt quét

16 Đầu nối hộp đựng bụi

17 Nút START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG) Trạm vệ sinh

18 Túi đựng bụi

19 Nắp trước Trạm vệ sinh

20 Bộ lọc động cơ sơ cấp Trạm vệ sinh

21 Bộ lọc bụi mịn Trạm vệ sinh

22 Dây nguồn

LƯU Ý



Vân sóng ở mặt ngoài sản phẩm có vẻ ngoài tự nhiên nhờ sử dụng vật liệu nhựa ngọc trai và sắp xếp ngọc. Ngoài ra, ngọc trai lấp lánh được sử dụng trong vật liệu mang lại một lớp phủ bóng tuyệt vời, không cần sơn phủ thêm.

Hoạt động




Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo mã QR.

Cài đặt Trạm vệ sinh

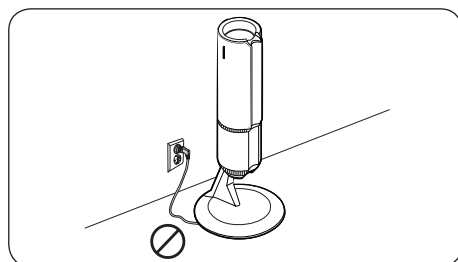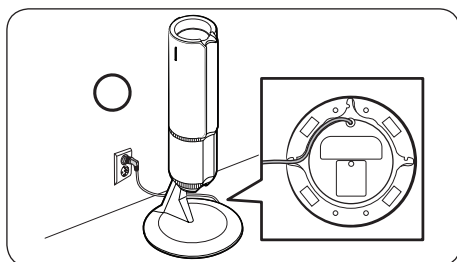


1. Chạy dây nguồn của Trạm vệ sinh dọc theo rãnh tròn ở đáy.
 - Đảm bảo dây nguồn được đặt đúng vị trí để Trạm vệ sinh đứng không bị nghiêng.
2. Trước khi cắm vào Trạm vệ sinh, hãy sắp xếp dây nguồn gọn gàng.
3. Khi cắm vào Trạm vệ sinh, nút **START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG)** chuyển sang màu xanh dương trong 5 giây rồi tắt.

Sử dụng Trạm vệ sinh

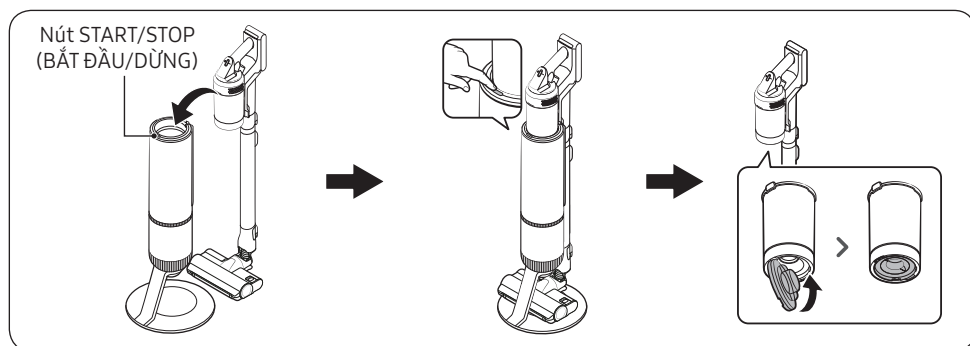

- Sau khi lắp máy hút bụi vào Trạm vệ sinh, hãy ấn nút **START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG)** để làm trống hộp đựng bụi.
 - Bấm nút **START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG)** thêm lần nữa để dừng hoạt động.
- Đóng nắp dưới cùng của hộp đựng bụi trước khi sử dụng máy hút bụi vì nắp dưới cùng được mở ra sau khi làm trống hộp đựng bụi tại Trạm vệ sinh.

Sử dụng các nút bấm và màn hình

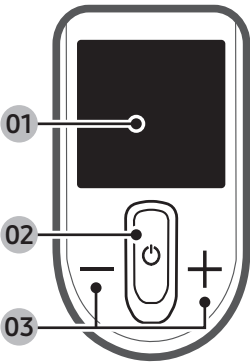

01 Màn hình

- Hiển thị chế độ hiện tại (**'MIN, MID, MAX, JET,** hoặc **WET (LAU ƯỚT)**) hoặc thông báo cảnh báo.

02 Nguồn (⏻)

- Bấm vào nút này để bật hoặc tắt máy hút bụi.
- Khi bạn bật nút nguồn, máy hút bụi bắt đầu ở chế độ **'MID'**.
- Nếu bạn lắp Chổi quét xoay phun, máy hút bụi bắt đầu ở chế độ **'WET (LAU ƯỚT)'**.

03 Điều khiển lực hút (+ / -)

- Bạn có thể thay đổi chế độ lực hút (**'MIN, MID, MAX,** hoặc **JET'**).
- Ở chế độ **'WET (LAU ƯỚT)'**, ấn nút **+** để phun nước một lần hoặc ấn giữ nút **+** để phun nước trong tối đa 2 giây.
- Ấn giữ nút **+** trong 3 giây để vào hoặc thoát cài đặt ngôn ngữ. Ấn nút **+** hoặc **-** để chọn ngôn ngữ.
- Trong khi máy hút bụi đang ở Trạm vệ sinh, ấn giữ nút **+** trong 5 giây để bật hoặc tắt chế độ Tiết kiệm năng lượng.

LƯU Ý

- Chỉ có nút **+** hoạt động khi máy hút bụi đang ở chế độ **'WET (LAU ƯỚT)'**.
- Bạn không thể vào cài đặt ngôn ngữ khi máy hút bụi đang ở chế độ **'WET (LAU ƯỚT)'**.
- Chế độ Tiết kiệm năng lượng được tự động tắt khi bạn sử dụng máy hút bụi.
- Chổi quét có thể bám sàn hoặc không quay đúng cách tùy thuộc vào chất liệu mặt sàn (thảm trải sàn, thảm chùi, tấm trải giường, v.v.). Nếu xuất hiện lỗi nói trên, hãy thay đổi chế độ lực hút sang **'MIN** hoặc **MID'**.

Thông báo cảnh báo

Thông báo	Giải thích
Pin yếu	Hiển thị khi pin ở mức thấp.
Vật thể mắc trong chổi quét/công cụ	Lỗi hiển thị khi có vật gì đó bị vướng vào chổi quét hoặc công cụ.
Chưa lắp bộ lọc	Lỗi hiển thị khi thiếu Bộ vi lọc.
Tắc	Lỗi hiển thị khi máy hút bụi bị tắc.
Kiểm tra chổi quét, công cụ hoặc bộ lọc	Cảnh báo người dùng kiểm tra chổi quét, công cụ hoặc bộ lọc để xử lý lỗi bị tắc.
Làm sạch bộ vi lọc	Cảnh báo và khuyến cáo người dùng thường xuyên kiểm tra và rửa Bộ vi lọc.
Bật Tiết kiệm năng lượng	Hiển thị khi bật chế độ Tiết kiệm năng lượng.
Tắt Tiết kiệm năng lượng	Hiển thị khi tắt chế độ Tiết kiệm năng lượng.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thời gian sạc và vệ sinh có thể khác nhau tùy thuộc vào chổi và điều kiện sử dụng.

Mẫu máy		Dòng máy VS20A95****	
Tiêu thụ điện năng (Máy hút bụi)		Dựa trên máy hút bụi cầm tay: 580 W	
Thông số kỹ thuật pin		Li-ion 25,2 V, 2200 mAh, 7 cell	
Trọng lượng (Máy hút bụi)		2,7 kg (Chổi kép luồng phun)	
Kích thước	Máy hút bụi	Chiều rộng 250 mm x Chiều sâu 210 mm x Chiều cao 1.000 mm	
	Trạm vệ sinh	Chiều rộng 300 mm x Chiều sâu 300 mm x Chiều cao 850 mm	
Thời gian sạc		3,5 giờ	
Thời gian vệ sinh (Chế độ mặc định: MID)	Công cụ kết hợp / Công cụ nối thêm để làm sạch khe	MIN: Khoảng 60 phút.	MID: Khoảng 30 phút.
		MAX: Khoảng 10 phút.	JET: Khoảng 3 phút.
	Chổi kép luồng phun	MIN: Khoảng 42 phút.	MID: Khoảng 24 phút.
		MAX: Khoảng 14 phút.	JET: Khoảng 8 phút.
	Chổi quét tác động mỏng	MIN: Khoảng 50 phút.	MID: Khoảng 25 phút.
		MAX: Khoảng 15 phút.	JET: Khoảng 9 phút.
Chổi quét xoay phun		Khoảng 100 phút.	

LƯU Ý

Thời gian vệ sinh được nêu trong bảng trên dựa trên thử nghiệm sau khi sử dụng pin. Thời gian vệ sinh tăng gấp đôi khi bạn sử dụng hai pin liên tiếp.

Memo

Tổng đài CSKH miễn phí: 1800-588889 (tất cả các sản phẩm)

Trang web: www.samsung.com/vn/support

Địa chỉ: SAMSUNG VINA, 25FL Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1 tp.HCM, Vietnam

