

CL-242



**PRODUCT MANUAL - MANUEL PRODUIT - PRODUKTANLEITUNG
MANUAL DE PRODUCTO - MANUALE DEL PRODOTTO
PRODUCTHANDLEIDING - PRODUKTMANUAL
INSTRUKCJA PRODUKTU - URUN KILAVUZU**





- PC case
- Screw kit
- Special VIP pouch
- User manual
- Document certifying the conformity of the product
- Product Regulations and Standards Document



- ATX, Micro-ATX and ITX compatible mid-tower case
- 7 ARGB fans included
- HUB controller included
- PWM function
- 3-pin 5-volt addressable RGB system
- Water cooling up to 120 / 240 / 360 mm
- 3 storage slots: 2 HDDs and 1 SSD
- Compatible with ATX format power supplies
- USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x1), HD Audio (x1)
- L420*W280*H410 mm

MANUEL MODE :

The **LED button on the front panel** allows you to navigate through the various preset RGB effects.

Connect the connector with the name RESET SW (or LED SW depending on the model) from the LED button to the RESET SW port of the HUB.

Press the LED button once to navigate through the effects offered.

MOTHERBOARD MODE:

By default, the HUB is in manual mode.

Make sure you have connected the HUB's DATA jack to a 3-pin 5 volt RGB port on your motherboard (consult your motherboard's manual if necessary).


Also install the RGB management software for your motherboard: Aura Sync, Mystic Light, Gigabyte Fusion...

To activate motherboard mode: Hold the LED button on the front of the case for 3 seconds.

Once motherboard mode is activated, choose from the various effects offered by your software and synchronize

To return to manual mode: hold the LED button on the case for 1 second.

To turn the backlight on/off completely: hold the LED button on the case for 5 seconds.

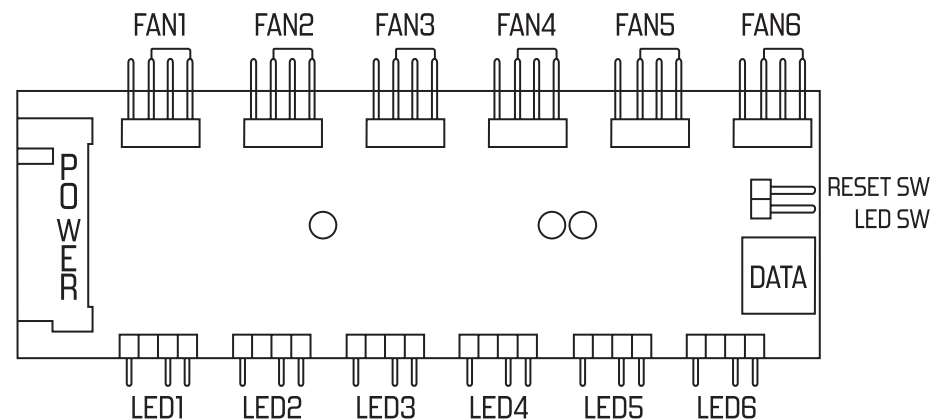


LED (1, 2, 3, 4, 5, 6): RGB of the fans

FAN (1, 2, 3, 4, 5, 6): Fan power supplies

DATA: Control and synchronization with the motherboard (motherboard mode)

RESET SW / LED SW: Control and synchronization with the LED button on the front panel (manual mode)

POWER: Power supply to the HUB via a SATA socket from your power supply

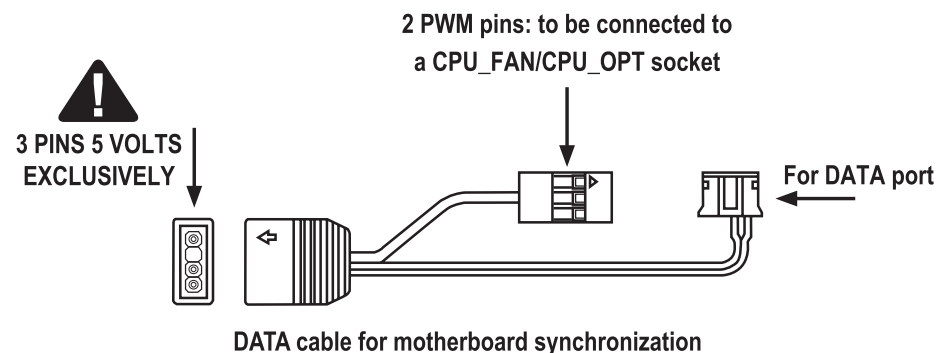



- Boîtier PC
- Kit de visserie
- Pochette spéciale VIP
- Manuel d'utilisation
- Document certifiant la conformité du produit
- Document sur la réglementation et les normes du produit



- Boîtier moyen tour compatible ATX, Micro-ATX et ITX
- 7 ventilateurs ARGB inclus
- HUB contrôleur inclus
- Fonction PWM
- Système RGB adressable 3 pins 5 volts
- Watercooling jusqu'à 120 / 240 / 360 mm
- 3 emplacements de stockage : 2 HDD et 1 SSD
- Compatible avec les alimentations au format ATX
- USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x1), HD Audio (x1)
- L420 * L280 * H410 mm

MODE MANUEL :

Le bouton LED situé sur la façade avant vous permet de naviguer parmi les différents effets RGB prédéfinis.

Reliez le connecteur portant le nom RESET SW (ou bien LED SW selon les modèles) en provenance du bouton LED sur le port RESET SW du HUB.

Pressez le bouton LED une fois pour naviguer parmi les effets proposés.

MODE CARTE MÈRE :

Par le défaut, le HUB est en mode manuel.

Assurez-vous d'avoir relié la prise DATA du HUB sur un port RGB 3 pins 5 volts de votre carte mère (consultez le manuel de votre carte mère si nécessaire).


Installez également le logiciel de gestion RGB de votre carte mère : Aura Sync, Mystic Light, Gigabyte Fusion...

Pour activer le mode carte mère : maintenez le bouton LED situé sur la façade avant du boîtier pendant 3 secondes.

Une fois le mode carte mère activé, choisissez parmi les différents effets proposés par votre logiciel et synchronisez

Pour revenir au mode manuel : maintenez le bouton LED du boîtier pendant 1 seconde.

Pour allumer/éteindre complètement le rétroéclairage : maintenez le bouton LED du boîtier pendant 5 secondes.

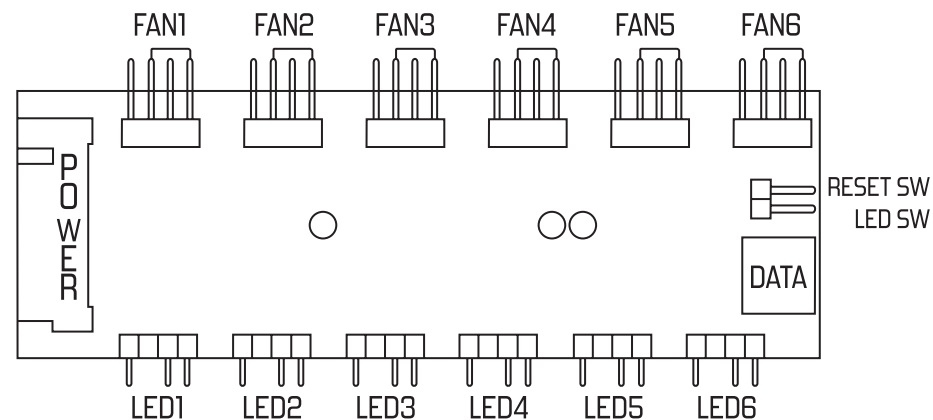


LED (1, 2, 3, 4, 5, 6) : RGB des ventilateurs

FAN (1, 2, 3, 4, 5, 6) : Alimentations des ventilateurs

DATA : Contrôle et synchronisation avec la carte mère (mode carte mère)

RESET SW / LED SW : Contrôle et synchronisation avec le bouton LED en façade (mode manuel)

POWER : Alimentation du HUB via une prise SATA en provenance de votre alimentation

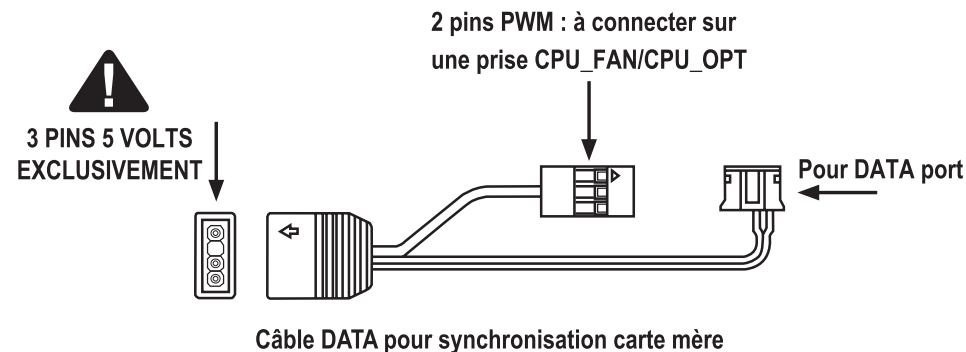



- PC-Gehäuse
- Schrauben-Kit
- Spezielle VIP-Tasche
- Benutzerhandbuch
- Dokument, das die Konformität des Produkts bescheinigt
- Produktvorschriften und Normendokument



- ATX-, Micro-ATX- und ITX-kompatibles Midi-Tower-Gehäuse
- 7 ARGB-Lüfter enthalten
- HUB-Controller enthalten
- PWM-Funktion
- 3-poliges adressierbares 5-Volt-RGB-System
- Wasserkühlung bis 120 / 240 / 360 mm
- 3 Speichersteckplätze: 2 HDDs und 1 SSD
- Kompatibel mit Netzteilen im ATX-Format
- USB 2.0 (2 x), USB 3.0 (1 x), HD-Audio (1 x)
- L420 * B280 * H410 mm

MANUELLER MODUS :

Mit der LED-Taste auf der Vorderseite können Sie durch die verschiedenen voreingestellten RGB-Effekte navigieren.

Verbinden Sie den Stecker mit dem Namen RESET SW (oder LED SW je nach Modell) von der LED-Taste an den RESET SW-Port des HUB.

Drücken Sie einmal die LED-Taste, um durch die angebotenen Effekte zu navigieren.

MOTHERBOARD-MODUS:

Standardmäßig befindet sich der HUB im manuellen Modus.

Stellen Sie sicher, dass Sie die DATA-Buchse des HUB an einen 3-poligen 5-Volt-RGB-Anschluss Ihres Motherboards angeschlossen haben (konsultieren Sie ggf. das Handbuch Ihres Motherboards).


Installieren Sie auch die RGB-Verwaltungssoftware für Ihr Motherboard: Aura Sync, Mystic Light, Gigabyte Fusion...

So aktivieren Sie den Motherboard-Modus: Halten Sie die LED-Taste an der Vorderseite des Gehäuses 3 Sekunden lang gedrückt.

Sobald der Motherboard-Modus aktiviert ist, wählen Sie aus den verschiedenen Effekten, die Ihre Software bietet, und synchronisieren Sie

So kehren Sie in den manuellen Modus zurück: Halten Sie die LED-Taste am Gehäuse 1 Sekunde lang gedrückt.

Um die Hintergrundbeleuchtung vollständig ein- und auszuschalten: Halten Sie die LED-Taste am Gehäuse 5 Sekunden lang gedrückt.

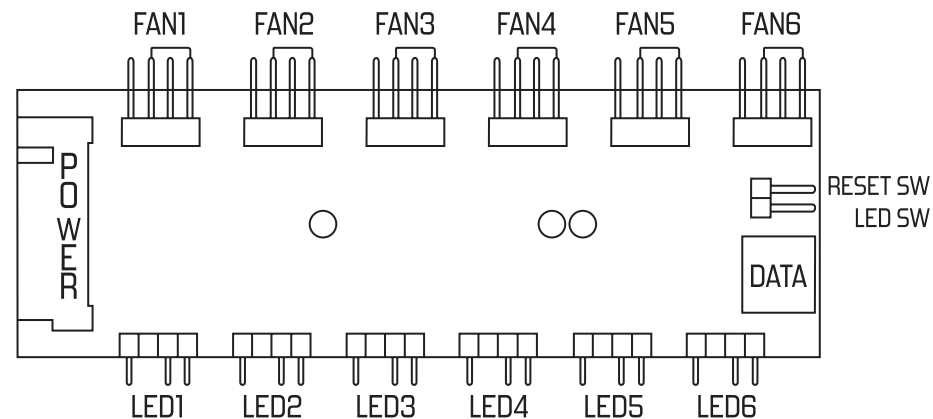


LEDs (1, 2, 3, 4, 5, 6): RGB der Lüfter

LÜFTER (1, 2, 3, 4, 5, 6): Netzteile für Lüfter

DATEN: Steuerung und Synchronisation mit dem Motherboard (Motherboard-Modus)

RESET SW / LED SW: Steuerung und Synchronisation mit der LED-Taste auf der Frontplatte (manueller Modus)

POWER: Stromversorgung des HUB über eine SATA-Buchse von Ihrem Netzteil

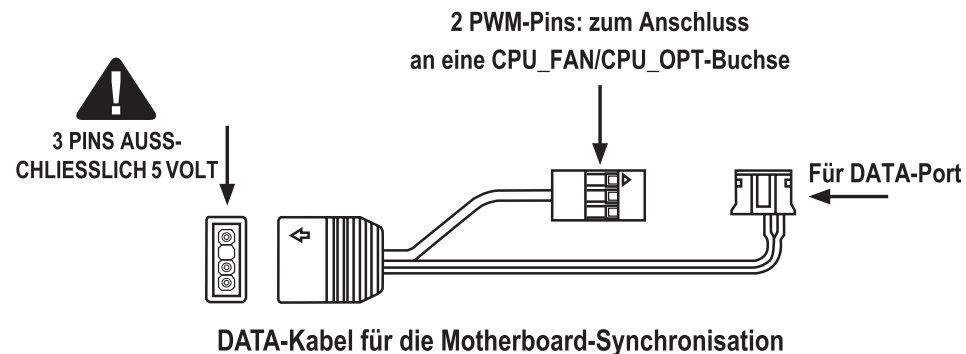



- Caja de PC
- Kit de tornillos
- Bolsa VIP especial
- Manual de usuario
- Documento que certifique la conformidad del producto
- Documento de Normas y Reglamentos de Productos



- Caja de torre media compatible con ATX, Micro-ATX e ITX
- 7 ventiladores ARGB incluidos
- Controlador HUB incluido
- Función PWM
- Sistema RGB direccionable de 3 pines y 5 voltios
- Refrigeración por agua hasta 120 / 240 / 360 mm
- 3 ranuras de almacenamiento: 2 HDD y 1 SSD
- Compatible con fuentes de alimentación en formato ATX
- USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x1), audio HD (x1)
- L420 * W280 * H410 mm

MODO MANUEL :

El botón LED en el panel frontal le permite navegar a través de los diversos efectos RGB preestablecidos.

Conecte el conector con el nombre RESET SW (o LED SW según el modelo) desde el botón LED al puerto RESET SW del HUB.

Presione el botón LED una vez para navegar a través de los efectos ofrecidos.

MODO DE PLACA BASE:

De forma predeterminada, el HUB está en modo manual.

Asegúrese de haber conectado el conector DATA del HUB a un puerto RGB de 3 pines y 5 voltios de su placa base (consulte el manual de su placa base si es necesario).


Instala también el software de gestión RGB para tu placa base: Aura Sync, Mystic Light, Gigabyte Fusion...

Para activar el modo de placa base: Mantenga presionado el botón LED en la parte frontal de la carcasa durante 3 segundos.

Una vez activado el modo de placa base, elija entre los diversos efectos que ofrece su software y sincronice

Para volver al modo manual: mantenga presionado el botón LED en el estuche durante 1 segundo.

Para encender/apagar la luz de fondo por completo: mantenga presionado el botón LED en la carcasa durante 5 segundos.

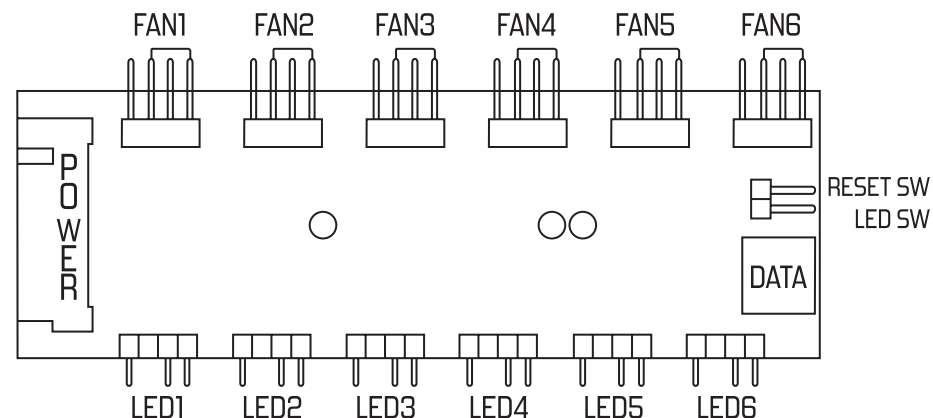


LEDs (1, 2, 3, 4, 5, 6): RGB de los ventiladores

VENTILADOR (1, 2, 3, 4, 5, 6): Fuentes de alimentación del ventilador

DATOS: Control y sincronización con la placa base (modo placa base)

RESET SW / LED SW: Control y sincronización con el botón LED en el panel frontal (modo manual)

ALIMENTACIÓN: Alimentación del HUB a través de una toma SATA desde la fuente de alimentación

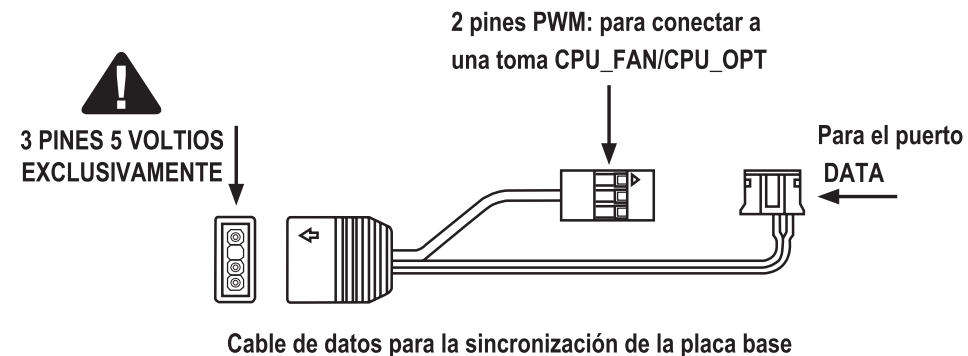



- Custodia per PC
- Kit viti
- Speciale astuccio VIP
- Manuale
- Documento attestante la conformità del prodotto
- Documento sui regolamenti e gli standard di prodotto



- Case mid-tower compatibile con ATX, Micro-ATX e ITX
- 7 ventole ARGB incluse
- Controller HUB incluso
- Funzione PWM
- Sistema RGB indirizzabile a 3 pin a 5 volt
- Raffreddamento ad acqua fino a 120 / 240 / 360 mm
- 3 slot di archiviazione: 2 HDD e 1 SSD
- Compatibile con alimentatori in formato ATX
- USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x1), audio HD (x1)
- L420*W280*H410 millimetri

MODALITÀ MANUEL :

Il pulsante LED sul pannello frontale consente di navigare tra i vari effetti RGB preimpostati.

Collegare il connettore con il nome RESET SW (o LED SW a seconda del modello) dal pulsante LED alla porta RESET SW dell'HUB.

Premere una volta il pulsante LED per navigare tra gli effetti offerti.

MODALITÀ SCHEDA MADRE:

Per impostazione predefinita, l'HUB è in modalità manuale.

Assicurati di aver collegato il jack DATA dell'HUB a una porta RGB a 3 pin da 5 volt sulla scheda madre (consultare il manuale della scheda madre se necessario).


Installa anche il software di gestione RGB per la tua scheda madre: Aura Sync, Mystic Light, Gigabyte Fusion...

Per attivare la modalità scheda madre: tieni premuto il pulsante LED sulla parte anteriore del case per 3 secondi.

Una volta attivata la modalità scheda madre, scegli tra i vari effetti offerti dal tuo software e sincronizza

Per tornare alla modalità manuale: tenere premuto il pulsante LED sulla custodia per 1 secondo.

Per accendere/spegnere completamente la retroilluminazione: tenere premuto il pulsante LED sulla custodia per 5 secondi.

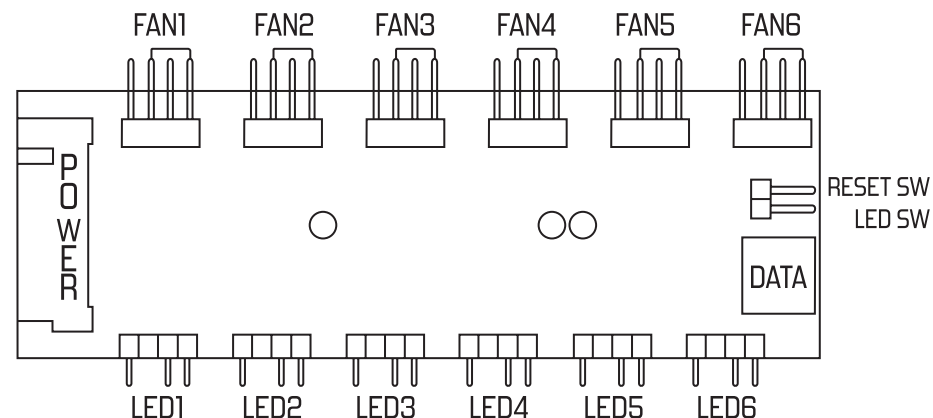


LED (1, 2, 3, 4, 5, 6): RGB delle ventole

FAN (1, 2, 3, 4, 5, 6): Alimentatori per ventilatori

DATI: Controllo e sincronizzazione con la scheda madre (modalità scheda madre)

RESET SW / LED SW: Controllo e sincronizzazione con il pulsante LED sul pannello frontale (modalità manuale)

ALIMENTAZIONE: Alimentazione all'HUB tramite una presa SATA dal tuo alimentatore

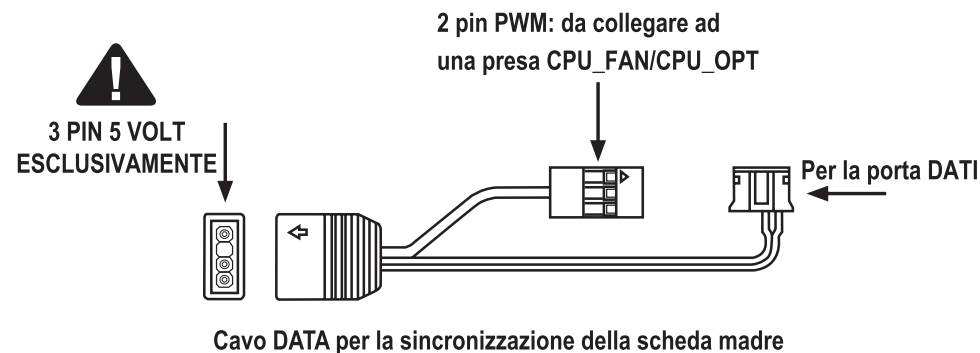



- PC-behuizing
- Schroevenset
- Speciaal VIP-zakje
- Gebruikershandleiding
- Document dat de conformiteit van het product bevestigt
- Document met productvoorschriften en -normen



- ATX-, Micro-ATX- en ITX-compatibele mid-tower behuizing
- 7 ARGB-ventilatoren inbegrepen
- HUB-controller inbegrepen
- PWM-functie
- 3-pins 5-volt adresseerbaar RGB-systeem
- Waterkoeling tot 120 / 240 / 360 mm
- 3 opslagslots: 2 HDD's en 1 SSD
- Compatibel met ATX-formaat voedingen
- USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x1), HD-audio (x1)
- L420 * W280 * H410 mm

MANUEL MODUS :

Met de LED-knop op het voorpaneel navigeer je door de verschillende vooraf ingestelde RGB-effecten.

Sluit de connector met de naam RESET SW (of LED SW afhankelijk van het model) van de LED-knop aan op de RESET SW-poort van de HUB.

Druk eenmaal op de LED-knop om door de aangeboden effecten te navigeren.

MOEDERBORD MODUS:

Standaard staat de HUB in de handmatige modus.

Zorg ervoor dat je de DATA-aansluiting van de HUB hebt aangesloten op een 3-pins 5 volt RGB-poort op je moederbord (raadpleeg indien nodig de handleiding van je moederbord).


Installeer ook de RGB-beheerssoftware voor je moederbord: Aura Sync, Mystic Light, Gigabyte Fusion...

Om de moederbordmodus te activeren: Houd de LED-knop aan de voorkant van de behuizing 3 seconden ingedrukt.

Zodra de moederbordmodus is geactiveerd, kiest u uit de verschillende effecten die door uw software worden aangeboden en synchroniseert u

Om terug te keren naar de handmatige modus: houd de LED-knop op de behuizing 1 seconde ingedrukt.

Om de achtergrondverlichting volledig in/uit te schakelen: houd de LED-knop op de behuizing 5 seconden ingedrukt.

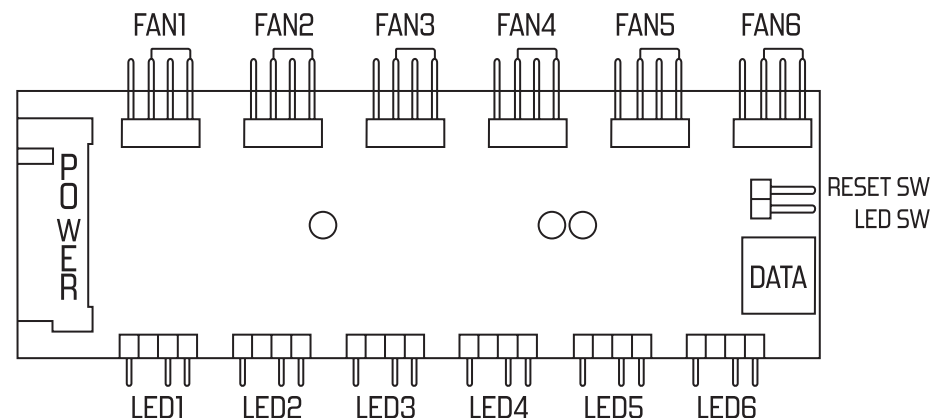


LED's (1, 2, 3, 4, 5, 6): RGB van ventilatoren

VENTILATOR (1, 2, 3, 4, 5, 6): Ventilatorvoedingen

DATA: Bediening en synchronisatie met het moederbord (moederbordmodus)

RESET SW / LED SW: Bediening en synchronisatie met de LED-knop op het voorpaneel (handmatige modus)

POWER: Voeding naar de HUB via een SATA-aansluiting van uw voeding

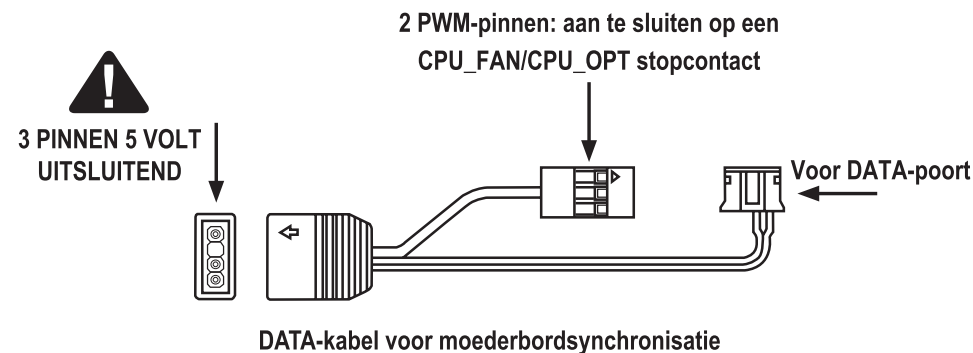



- PC-fodral
- Skruva kit
- Speciell VIP-påse
- Användarhandbok
- Dokument som intygar att produkten överensstämmer med kraven
- Dokument med produktföreskrifter och standarder



- ATX-, Micro-ATX- och ITX-kompatibelt mid-tower-fodral
- 7 ARGB-fläktar ingår
- HUB-kontroller ingår
- PWM-funktion
- 3-stifts 5-volts adresserbart RGB-system
- Vattenkylning upp till 120 / 240 / 360 mm
- 3 lagringsplatser: 2 hårddiskar och 1 SSD
- Kompatibel med nätaggregat i ATX-format
- USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x1), HD-ljud (x1)
- L420 * W280 * H410 mm

MANUELL-LÄGE:

LED-knappen på frontpanelen låter dig navigera genom de olika förinställda RGB-effekterna.

Anslut kontakten med namnet RESET SW (eller LED SW beroende på modell) från LED-knappen till RESET SW-porten på HUB.

Tryck på LED-knappen en gång för att navigera genom de erbjudna effekterna.

MODERKORTSLÄGE:

Som standard är hubben i manuellt läge.

Se till att du har anslutit HUB:s DATA-uttag till en 3-stifts 5 volts RGB-port på ditt moderkort (se ditt moderkorts manual om det behövs).


Installera även RGB-hanteringsprogramvaran för ditt moderkort: Aura Sync, Mystic Light, Gigabyte Fusion...

Så här aktiverar du moderkortsläget: Håll LED-knappen på framsidan av fodralet intryckt i 3 sekunder.

När moderkortsläget är aktiverat väljer du bland de olika effekterna som erbjuds av din programvara och synkroniserar

För att återgå till manuellt läge: håll LED-knappen på fodralet intryckt i 1 sekund.

För att slå på/stänga av bakgrundsbelysningen helt: håll LED-knappen på fodralet intryckt i 5 sekunder.

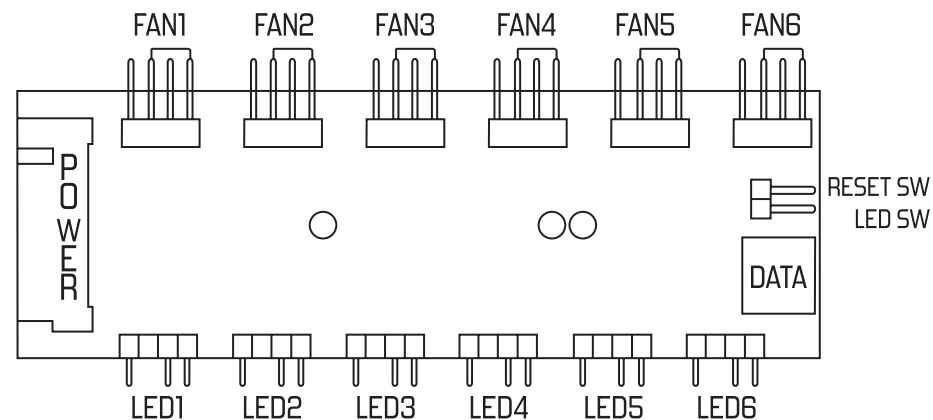


Lysdioder (1, 2, 3, 4, 5, 6): RGB för fläktar

FLÄKT (1, 2, 3, 4, 5, 6): Fläktaggregat

DATA: Kontroll och synkronisering med moderkortet (moderkortsläge)

RESET SW / LED SW: Styrning och synkronisering med LED-knappen på frontpanelen (manuellt läge)

STRÖM: Strömförsörjning till hubben via ett SATA-uttag från din strömförsörjning

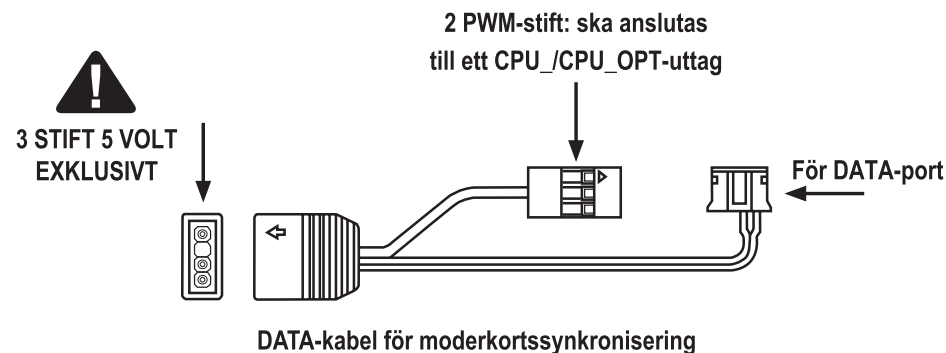



- Obudowa PC
- Zestaw
- Specjalna kieszeń VIP
- Instrukcja obsługi
- Dokument poświadczający zgodność produktu
- Dokument dotyczący przepisów i norm dotyczących produktów



- Obudowa typu mid-tower kompatybilna z ATX, Micro-ATX i ITX
- 7 wentylatorów ARGB w zestawie
- Kontroler HUB w zestawie
- Funkcja PWM
- 3-pinowy, 5-woltowy, adresowalny system RGB
- Chłodzenie wodne do 120 / 240 / 360 mm
- 3 gniazda pamięci masowej: 2 dyski twarde i 1 dysk SSD
- Kompatybilny z zasilaczami formatu ATX
- USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x1), HD Audio (x1)
- L420 * W280 * H410 mm

TRYB MANUEL :

Przycisk LED na panelu przednim umożliwia nawigację po różnych wstępnie ustawionych efektach RGB.

Podłącz złącze o nazwie RESET SW (lub LED SW w zależności od modelu) z przycisku LED do portu RESET SW HUB-a.

Naciśnij raz przycisk LED, aby poruszać się po oferowanych efektach.

TRYB PŁYTY GŁÓWNEJ:

Domyślnie HUB jest w trybie ręcznym.

Upewnij się, że podłączyłeś gniazdo DATA koncentratora do 3-pinowego portu RGB 5 V na płycie głównej (w razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi płyty głównej).


Zainstaluj również oprogramowanie do zarządzania RGB na swojej płycie głównej: Aura Sync, Mystic Light, Gigabyte Fusion...

Aby aktywować tryb płyty głównej: Przytrzymaj przycisk LED z przodu obudowy przez 3 sekundy.

Po aktywowaniu trybu płyty głównej wybierz jeden z różnych efektów oferowanych przez oprogramowanie i zsynchronizuj

Aby powrócić do trybu ręcznego: przytrzymaj przycisk LED na obudowie przez 1 sekundę.

Aby całkowicie włączyć/wyłączyć podświetlenie: przytrzymaj przycisk LED na obudowie przez 5 sekund.

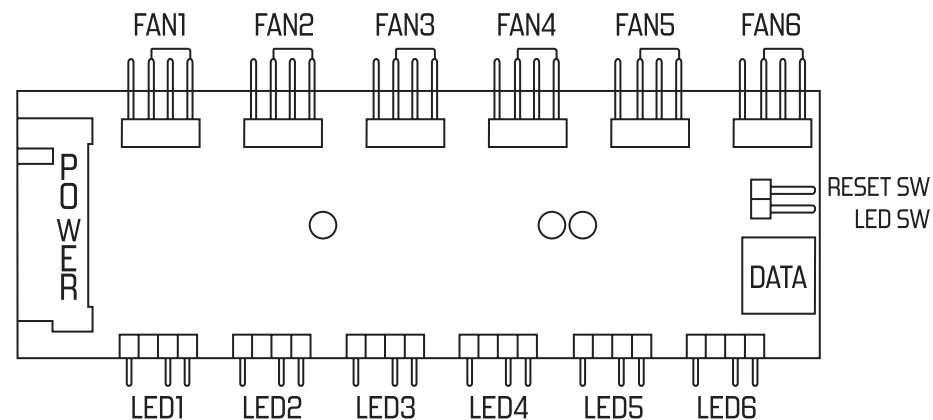


Diody LED (1, 2, 3, 4, 5, 6): RGB wentylatorów

WENTYLATOR (1, 2, 3, 4, 5, 6): Zasilacze wentylatorów

DANE: Sterowanie i synchronizacja z płytą główną (tryb płyty głównej)

RESET SW / LED SW: Sterowanie i synchronizacja za pomocą przycisku LED na panelu przednim (tryb ręczny)

ZASILANIE: Zasilanie HUBa przez gniazdo SATA z zasilacza

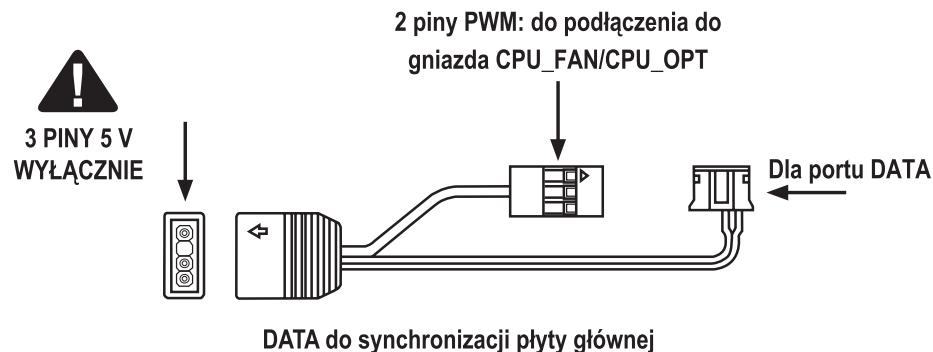



- PC kasa
- Vida kiti
- Özel VIP çantası
- Kullanım kılavuzu
- Ürünün uygunluğunu belgeleyen belge
- Ürün Yönetmelikleri ve Standartları Dokümanı



- ATX, Micro-ATX ve ITX uyumlu mid-tower kasa
- 7 ARGB fanı dahil
- HUB denetleyicisi dahildir
- PWM işlevi
- 3 pinli 5 volt adreslenebilir RGB sistemi
- 120 / 240 / 360 mm'ye kadar su soğutma
- 3 depolama yuvası: 2 HDD ve 1 SSD
- ATX formatlı güç kaynakları ile uyumlu
- USB 2.0 (2 adet), USB 3.0 (1 adet), HD Ses (1 adet)
- L420 * W280 * H410 mm

MANUEL MOD :

Ön paneldeki LED düğmesi, önceden ayarlanmış çeşitli RGB efektleri arasında gezinmenizi sağlar.

LED düğmesinden RESET SW (veya modele bağlı olarak LED SW) adlı konektörü HUB'ın RESET SW bağlantı noktasına bağlayın.

Sunulan efektler arasında gezinmek için LED düğmesine bir kez basın.

ANAKART MODU:

Varsayılan olarak, HUB manuel moddadır.

HUB'ın DATA yakını anakartınızdaki 3 pinli 5 voltluk bir RGB bağlantı noktasına bağladığınızdan emin olun (gerekirse anakartınızın kılavuzuna bakın).


Ayrıca anakartınız için RGB yönetim yazılımını da yükleyin: Aura Sync, Mystic Light, Gigabyte Fusion...

Anakart modunu etkinleştirmek için: Kasanın önündeki LED düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Anakart modu etkinleştirildiğinde, yazılımınız tarafından sunulan çeşitli efektler arasından seçim yapın ve senkronize edin

Manuel moda dönmek için: kasadaki LED düğmesini 1 saniye basılı tutun.

Arka ışığı tamamen açmak/kapatmak için: kasadaki LED düğmesini 5 saniye basılı tutun.

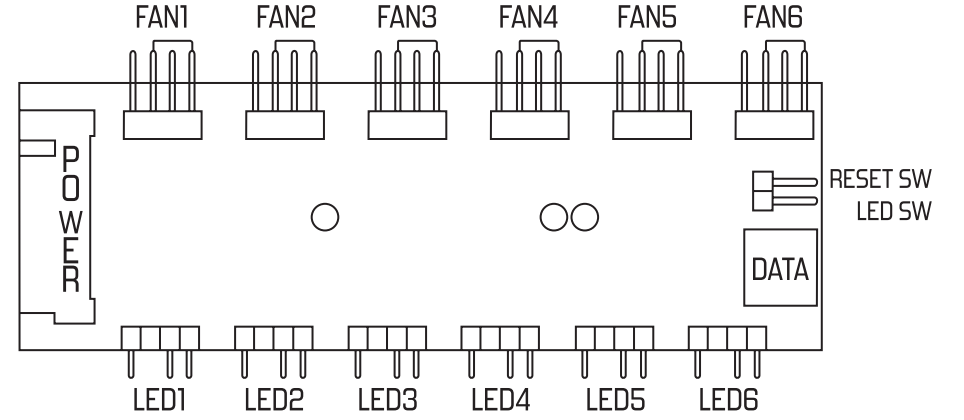


LED'ler (1, 2, 3, 4, 5, 6): RGB fanlar

FAN (1, 2, 3, 4, 5, 6): Fan güç kaynakları

VERİ: Anakart ile kontrol ve senkronizasyon (anakart modu)

RESET SW / LED SW: Ön paneldeki LED düğmesi ile kontrol ve senkronizasyon (manuel mod)

GÜÇ: Güç kaynağınızdan bir SATA soketi aracılığıyla HUB'a güç kaynağı

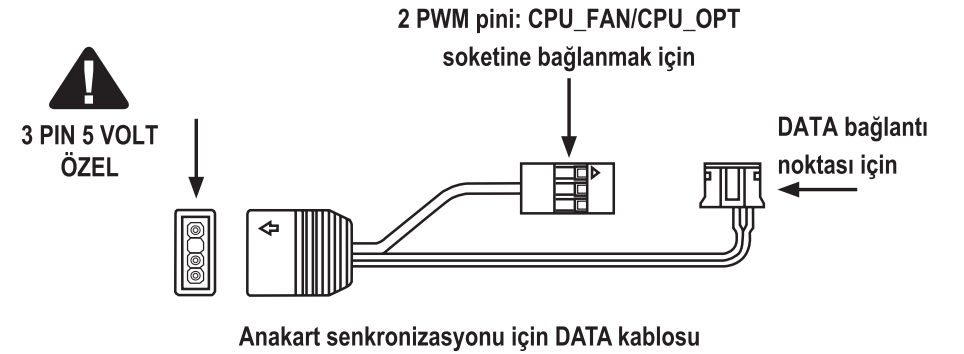

Need help? Contact us

Besoin d'aide ? Contactez-nous

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns

¿Necesitas ayuda? Contáctanos


Hai bisogno di aiuto? Contattaci

Hulp nodig? Neem contact met ons op

Behöver du hjälp? Kontakta oss

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Yardıma mı ihtiyacınız var? Bize ulaşın

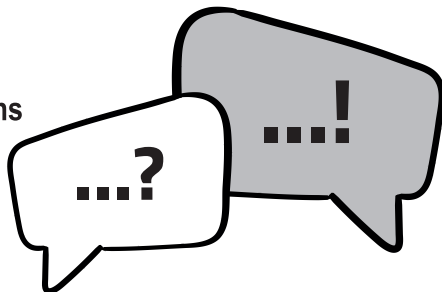

support@empiregaming.eu



www.empiregaming.eu



Assistance



MODEL : OE-CA-F2402

S/N :