

TT760 Quick Guide

Figure :1



4. Appuyez sur la touche souple gauche pour accéder au menu Options et choisissez soit "Modifier" si vous souhaitez saisir le numéro manuellement, soit "Importer les contacts" si vous souhaitez ajouter des contacts depuis votre liste de contacts. Appuyez sur la touche souple gauche pour enregistrer le numéro.
5. Répétez le processus pour ajouter 4 autres contacts d'urgence.

Applications

Comprend l'accès à la calculatrice, au calendrier, à l'alarme, à la lampe torche, à l'horloge mondiale, au navigateur, à Mes fichiers et au Bluetooth.

Réglages

Utilisez ce menu pour effectuer des modifications dans les paramètres de votre téléphone.

Restaurer les paramètres d'usine : Mot de passe par défaut 0000

Exposition aux radiofréquences (RF) et taux d'absorption spécifique (SAR)


La valeur SAR la plus élevée est de 1,004 W/kg.

Déclaration de conformité

TTfone/TTPlus Limited déclare par la présente que le TT760 est conforme aux exigences essentielles et aux autres réglementations pertinentes contenues dans les directives EN 301 511 V.12.5.1 (2017-03). Une copie de la Déclaration de Conformité est disponible sur : www.ttfone.com/doc". Élimination correcte de ce produit (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)



Figure :2

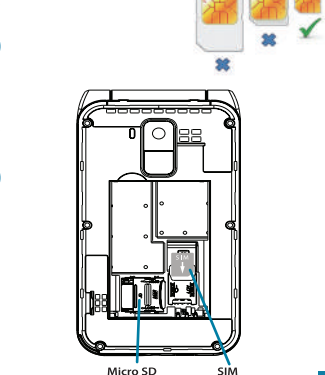

1

Guide rapide du TT760 FR

Sécurité

Obéissez aux lois locales de la circulation et n'utilisez pas le téléphone en conduisant. Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent une séparation minimale de 15,3 cm entre le dispositif sans fil et le stimulateur cardiaque. Utilisez uniquement des accessoires et des batteries approuvés avec le produit. Éliminez les batteries et les équipements électriques conformément aux lois de votre pays. Utilisez le téléphone uniquement à des fins normales prévues. Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone sans surveillance. Ce téléphone n'est pas étanche. Ne pas exposer le téléphone, le chargeur, le câble ou la batterie à l'eau, à une chaleur extrême ou à des conditions météorologiques défavorables.

Votre téléphone

Référez-vous à la Figure 1

1. Touche de navigation
2. Touche souple gauche
3. Touche d'appel verte
4. Touche souple droite
5. Touche de fin rouge
6. Touche M1
7. Touche M2
8. Appareil photo
9. Touches numériques
10. Touche étoile
11. Touche dièse
12. Touche 0
13. Indicateur de message
14. Indicateur d'appel manqué
15. Indicateur de batterie
16. Bouton SOS

VEUILLEZ NOTER : Le TT760 n'est pas livré avec un chargeur. Vous pouvez utiliser n'importe quelle prise murale USB ou brancher le câble dans votre PC ou ordinateur portable pour charger le téléphone. Si vous n'en avez pas, vous pouvez acheter un chargeur sur www.ttfone.com.

Passer/Recevoir des Appels

Téléphoniques

Pour passer des appels

- Saisissez un numéro et appuyez sur la touche d'appel verte pour appeler.
- Pour supprimer un chiffre, appuyez sur la touche Souple Droite.
- Pour effacer l'écran, appuyez une fois sur la touche de fin rouge.

Pour répondre aux appels

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez une fois sur la touche d'appel verte pour répondre à l'appel.

Pour mettre fin à un appel

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche rouge de fin.

Pour rejeter un appel

Pour rejeter l'appel sans répondre, appuyez sur la touche de fin rouge lorsque votre téléphone sonne.

Pour rappeler un numéro

1. Appuyez sur la touche d'appel verte pour accéder à la liste de tous vos appels récemment composés.
2. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez composer, puis appuyez sur la touche d'appel verte pour appeler.

Modifier le volume pendant un appel

Pour changer le volume pendant un appel : Appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.

2

Guide rapide du TT760 IT

Sicurezza

Rispetta le leggi locali sul traffico e non utilizzare il telefono mentre guidi. I produttori di pacemaker raccomandano una separazione minima di 15,3 cm tra il dispositivo wireless e il pacemaker. Utilizzare solo accessori e batterie approvati con il prodotto. Smaltire le batterie e l'attrezzatura elettrica secondo le leggi del proprio paese. Usa il telefono per il suo normale scopo previsto, non lasciare che i bambini giochino con il telefono senza supervisione. Questo telefono non è impermeabile. Non esporre il telefono, il caricabatterie, il cavo o la batteria all'acqua, al calore estremo o alle condizioni meteorologiche avverse.

Il tuo telefono Consulta la Figura 1

1. Tasto di navigazione
2. Tasto soft sinistro
3. Tasto di chiamata verde
4. Tasto soft destro
5. Tasto di fine rosso
6. Tasto M1
7. Tasto M2
8. Fotocamera
9. Tasti numerici
10. Tasto stella
11. Tasto cancelletto
12. Tasto 0
13. Indicatore di messaggi
14. Indicatore di chiamate perse
15. Indicatore di batteria
16. Pulsante SOS

Iniziare Consulta la Figura 2

Rimuovere il coperchio posteriore Aprire il coperchio della batteria con attenzione dall'angolo in basso a destra.

Démarrage

Référez-vous à la Figure 2

Retirez le couvercle arrière

Ouvrez soigneusement le couvercle de la batterie à partir du coin inférieur droit.

1. Assurez-vous que le téléphone est éteint et que le chargeur est déconnecté avant de retirer la batterie
2. Installez la carte SIM en la glissant dans le support métallique – Remarque : utilisez une carte SIM de taille Nano
3. Installez la batterie
4. Remplacez le couvercle arrière
5. Branchez le téléphone pour le charger

Allumez le téléphone

Maintenez enfoncée la touche de fin rouge pendant 2 secondes.

Éteindre le téléphone

Maintenez enfoncée la touche rouge de fin d'appel pendant 3 secondes.

Chargement de la batterie

La batterie doit être insérée, le téléphone peut être allumé ou éteint

Temps de charge : 3 heures

1. Insérez le cordon dans le port situé en bas du téléphone.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans une prise de charge USB ou dans un port USB d'ordinateur.

Chargement à l'aide du chargeur sur socle

1. Branchez le câble de chargement à l'arrière du socle.
2. Placez le téléphone dans le socle pour commencer la charge.
3. Retirez le téléphone lorsque la charge est terminée.

Alerte de batterie faible

Le téléphone émettra une alerte lorsque la batterie sera faible.

2

Effettuare/Ricevere Chiamate Telefoniche

Per effettuare chiamate

- Inserisci un numero e premi il tasto di chiamata verde per chiamare.
- Per cancellare una cifra, premi il tasto Soft Destro.
- Per cancellare lo schermo, premi una volta il tasto di fine rosso.

Per rispondere alle chiamate

Quando il telefono squilla, premere una volta il tasto di chiamata verde per rispondere alla chiamata.

Per terminare una chiamata

Per terminare una chiamata, premere il tasto di fine rosso.

Per rifiutare una chiamata

Per rifiutare la chiamata senza rispondere, premere il tasto di fine rosso quando il telefono squilla.

Per fare un richiamo

1. Premere il tasto di chiamata verde per accedere all'elenco di tutte le chiamate effettuate di recente.
2. Selezionare il numero che si desidera comporre, quindi premere il tasto di chiamata verde per chiamare.

Modificare il volume durante una chiamata

Per cambiare il volume durante una chiamata: Premi il tasto di navigazione su o giù.

Messaggi

Usa questo menu per leggere e scrivere messaggi di testo SMS.

Rubrica

Usa questo menu per visualizzare, aggiungere e rimuovere contatti dalla rubrica.

Registro chiamate

Utilizza questo menu per vedere le chiamate recenti.

5

Messages

Messages - Utilisez ce menu pour lire et rédiger des messages texte SMS.

Contacts

Utilisez ce menu pour afficher, ajouter et supprimer des contacts du répertoire téléphonique.

Journal des appels

Utilisez ce menu pour consulter les appels récents.

Multimédia

Comprend l'accès à l'appareil photo, l'enregistreur vidéo, le lecteur audio, le lecteur vidéo, l'enregistreur audio et la radioFM.

Menu SOS

Pour activer la fonction SOS, commencez par ajouter au moins un numéro SOS, puis basculez l'état SOS sur "Allumé".

Status

Pour consulter l'état SOS, allez dans le menu SOS/Status. Appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas pour choisir entre Allumé et Arrêter. Appuyez sur la touche Souple Gauche pour OK.

SOS number list

Pour ajouter les numéros de contact d'urgence depuis le répertoire téléphonique :

1. Appuyez sur la touche Souple Gauche pour accéder au menu.
2. Sélectionnez SOS et appuyez sur la touche Souple Gauche.
3. Appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "SOS number list" apparaisse. Appuyez sur la touche Souple Gauche.

3

Multimedia

Include l'accesso alla fotocamera, Registratore Video, Lettore Audio, Lettore Video, Registratore Audio e Radio FM.

Menu SOS

Per attivare la funzione SOS, aggiungi prima almeno un numero SOS, quindi passa lo stato SOS su "Attivo".

Status

Per visualizzare lo status SOS, vai al Menu SOS/Status. Premi il tasto di navigazione Su o Giù per scegliere tra Attivo e Disattivo. Premi il tasto soft Sinistro per confermare (OK).

SOS number list

Per aggiungere i numeri di contatto di emergenza dalla Rubrica:

1. Premi il tasto soft sinistro per accedere al menu.
2. Seleziona SOS e premi il tasto soft sinistro.
3. Premi il tasto di navigazione Su o Giù fino a quando compare "SOS number list". Premi il tasto soft sinistro.
4. Premi il tasto soft sinistro per accedere al menu delle opzioni e scegli tra "Modifica" se desideri inserire il numero manualmente o "Importa contatti" se desideri aggiungere contatti dalla tua rubrica. Premi il tasto soft sinistro per salvare il numero.
5. Ripeti il processo per aggiungere altri 4 contatti di emergenza.

Utilità

Include l'accesso alla Calcolatrice, al Calendario, alla Sveglia, alla Torcia, all'Orologio mondiale, al Browser, ai Miei file e al Bluetooth.

6

Impostazioni

Utilizza questo menu per apportare modifiche alle impostazioni sul tuo telefono.

Ripristina le impostazioni di fabbrica: Password predefinita 0000

Esposizione alle radiofrequenze (RF) e SAR

Il valore SAR più alto è 1,004 W/kg.

Dichiarazione di conformità

TTfone/TTPlus Limited dichiara con la presente che il TT760 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre normative pertinenti contenute nelle Direttive EN 301 511 V.12.5.1 (2017-03). Una copia della Dichiarazione di Conformità è disponibile su : www.ttfone.com/doc

Smaltimento corretto di questo prodotto rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(Applicabile nei paesi con sistemi di raccolta differenziata) La marcatura del cestino sul prodotto, sugli accessori o sul manuale indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (ad es. caricabatterie, cuffie, cavo USB).non essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, separare questi articoli da altri tipi di rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato questoprodotto o l'ufficio governativo locale per i dettagli su dove e come possono portare questi articoli per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Gli utenti aziendali devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere mescolati con altri rifiuti commerciali per lo smaltimento. Questo prodotto è conforme a RoHS. **Smaltimento corretto delle batterie in questo prodotto**

La marcatura del bidone della spazzatura sulla batteria, sul manuale o sulla confezione lo indica la batteria di questo prodotto non deve essere smaltita con altri rifiuti domestici. Dove contrassegnati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in misura superiore ai livelli di riferimento della Direttiva CE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e promuovere il riutilizzo dei materiali, separare le batterie da altri tipi di rifiuti e riciclarle attraverso il sistema locale di restituzione delle batterie.

7

Guide rapide du TT760 ES

Seguridad

Cumple con las leyes de tránsito locales y no utilice el teléfono mientras conduce. Los fabricantes de marcapasos recomiendan una separación mínima de 15,3 cm entre el dispositivo inalámbrico y el marcapasos. Utilice solo accesorios y baterías aprobados con el producto. Deséchese de las baterías y equipos eléctricos de acuerdo con las leyes de su país.Use el teléfono para su propósito normal previsto. No permita que los niños jueguen con el teléfono sin supervisión. Este teléfono no es resistente al agua. No exponga el teléfono, el cargador, el cable o la batería al agua, al calor extremo ni a condiciones climáticas adversas.

Tu Teléfono Hacer referencia a la Figura: 1

1. Tecla de navegación
2. Tecla suave izquierda
3. Tecla de llamada verde
4. Tecla suave derecha
5. Tecla de colgar roja
6. Tecla M1
7. Tecla M2
8. Cámara
9. Teclas numéricas
10. Tecla de estrella
11. Tecla de almohadilla
12. Tecla 0
13. Indicador de mensajes
14. Indicador de llamadas perdidas
15. Indicador de batería
16. Botón SOS

Empezar Hacer referencia a la Figura: 2

Retire la tapa trasera

Abra la tapa de la batería con cuidado desde la esquina inferior derecha

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado y el cargador desconectado antes de retirar la batería.
2. Instale la tarjeta SIM deslizándola en el soporte de metal. Nota: utilice una tarjeta SIM de tamaño Nano.
3. Instale la batería.
4. Vuelva a colocar la tapa trasera.
5. Enchufe el teléfono para cargarlo.

Encender el teléfono

Mantenga presionada la tecla roja de finalización durante 2 segundos

Apagar el teléfono

Mantenga presionada la tecla roja de finalización durante 3 segundos

Cargar la batería

La batería debe estar insertada; el teléfono puede estar encendido o apagado

El tiempo de carga es de 3 horas

1. Inserte el cable en el puerto en la parte inferior del teléfono.
2. Conecte el otro extremo del cable a un cargador USB o a un puerto USB de una computadora.

Cargar usando el cargador de base

1. Conecte el cable del cargador en la parte posterior de la base.
2. Coloque el teléfono en la base para comenzar a cargar.
3. Retire el teléfono cuando la carga esté completa.

Alerta de batería baja

El teléfono emitirá una alerta cuando la batería esté baja.

8

TENGA EN CUENTA: El TTfone TT760 no incluye un cargador; puede utilizar cualquier enchufe principal USB o conectar el cable a su PC o portátil para cargar el teléfono. Si no tiene uno de estos, puede adquirir un cargador en www.ttfone.com.

Hacer/Recibir Llamadas

Telefónicas

Para realizar llamadas

- Ingresa un número y presiona la tecla verde de llamada para llamar.
- Para eliminar un dígito, presiona la tecla de función suave derecha.
- Para borrar la pantalla, presiona una vez la tecla roja de finalizar llamada.

Para responder llamadas

Cuando tu teléfono suene, presiona una vez la tecla verde de llamada para responder.

Para finalizar una llamada

Para finalizar una llamada, presiona la tecla roja de finalizar.

Rechazar una llamada

Para rechazar la llamada sin responder, presiona la tecla roja de colgar cuando suene el teléfono.

Para volver a marcar un número:

1. Presiona la tecla verde de llamada para acceder a todas tus listas de llamadas recientes.
2. Selecciona el número que deseas marcar y luego presiona la tecla verde de llamada para llamar.

Cambiar el volumen durante una llamada

Para cambiar el volumen durante una llamada: Presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.

9

el número manualmente o "Importar contactos" si deseas agregar contactos desde tu lista de contactos. Presiona la tecla suave izquierda para guardar el número. 5. Repite el proceso para agregar otros 4 contactos de emergencia. **Aplicación** Incluye acceso a la Calculadora, Calendario, Alarma, Linterna, Reloj Mundial, Navegador, Mis Archivos y Bluetooth. **Ajustes** Utiliza este menú para realizar cambios en la configuración de tu teléfono. **Restaurar los ajustes de fábrica: Contraseña predeterminada 0000** **Exposición a la Radiofrecuencia (RF) y SAR** El Valor SAR más alto - 1,004 W/kg. **Declaración de Conformidad** Ttfone/TTPlus Limited por la presente declara que el TT760 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes establecidas en la directiva EN 301 511 V.12.5.1 (2017-03). Se puede encontrar una copia de la Declaración de Conformidad en: **El correcto desecho de este producto** (Residuos Eléctricos y Electrónicos) La marca en el contenedor del producto, accesorios o en el manual indica que el producto y sus accesorios electrónicos (por ejemplo, cargador, auriculares, cable USB) no deben desecharse junto con otros residuos domésticos. Para prevenir posibles daños al medio ambiente

o a la salud humana derivados de la eliminación no controlada de residuos, se solicita separar estos elementos de otros tipos de residuos y procesarlos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto ya sea con el minorista donde compraron este producto o con la autoridad local correspondiente para obtener información sobre cómo y dónde pueden entregar estos artículos para su reciclaje ecológico. Los usuarios comerciales deben comunicarse con el proveedor y verificar los términos del acuerdo de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación. Este producto cumple con la Directiva RoHS. **La correcta eliminación de la batería en este producto** La marca en el contenedor de la batería, en las instrucciones o en el embalaje indica que la batería de este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Donde se hayan marcado, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo por encima de los niveles de referencia especificados en la Directiva CE 2006/66. Si las baterías no se desechan correctamente, estas sustancias pueden dañar la salud humana o el medio ambiente. Para proteger los recursos naturales y promover la reutilización de materiales, le pedimos que separe las baterías de otros tipos de residuos y las recicle a través del sistema local de devolución de baterías.

TT760 Kurzanleitung **DE** **Sicherheit** Befolgen Sie die örtlichen Verkehrsvorschriften und verwenden Sie das Telefon nicht während der Fahrt. Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 cm zwischen dem drahtlosen Gerät und dem Herzschrittmacher. Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und Batterien mit dem Produkt. Entsorgen Sie Batterien und elektrische Geräte gemäß den Gesetzen in Ihrem Land. Verwenden Sie das Telefon für seinen normalen vorgesehenen Zweck. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Telefon spielen. Dieses Telefon ist nicht wasserdicht. Setzen Sie das Telefon, das Ladegerät, das Kabel oder den Akku keinem Wasser, extremer Hitze oder widrigen Wetterbedingungen aus. **Dein Telefon** **SieheAbbildung:1** 1. Navigations-Taste 2. Linke Soft-Taste 3. Grüne Anruftaste 4. Rechte Soft-Taste 5. Rote Beendigungstaste 6. M1-Taste 7. M2-Taste 8. Kamera 9. Zifferntasten 10. Stern-Taste 11. Rauten-Taste 12. Taste 0 13. Nachrichtenanzeige 14. Anzeige für verpasste Anrufe 15. Batterieanzeige 16. SOS-Taste

Erste Schritte **SieheAbbildung:2** **Entfernen Sie die Rückabdeckung** Öffnen Sie die Rückabdeckung vorsichtig, indem Sie sie von der rechten Ecke aus vorsichtig aufhebeln, wo Sie eine kleine Kerbe finden werden. 1. Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet und das Ladegerät getrennt ist, bevor Sie den Akku entfernen. 2. Setzen Sie die SIM-Karte ein, indem Sie sie in den Metallhalter schieben – Hinweis: Verwenden Sie eine Nano-SIM-Karte. 3. Setzen Sie den Akku ein. 4. Bringen Sie die Rückabdeckung wieder an. 5. Schließen Sie das Telefon zum Laden an. **Einschalten des Telefons** Halten Sie die rote Endtaste 2 Sekunden lang gedrückt. **Ausschalten des Telefons** Halten Sie die rote Endtaste 3 Sekunden lang gedrückt. **Aufladen des Akkus** Der Akku muss eingelegt sein, das Telefon kann ein- oder ausgeschaltet sein. **Die Ladezeit beträgt 3 Stunden.** 1. Stecken Sie das Kabel in den Anschluss an der Unterseite des Telefons. 2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in einen USB-Ladeadapter oder in eine USB-Buchse eines Computers.

Aufladen mit dem Dock-Ladegerät 1. Stecken Sie das Ladekabel in die Rückseite des Docks. 2. Stellen Sie das Telefon in das Dock, um mit dem Laden zu beginnen. 3. Nehmen Sie das Telefon heraus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. **Warnung bei niedrigem Batteriestand** Das Telefon gibt einen Alarm aus, wenn der Akku schwach ist. **BITTE BEACHTEN SIE: Das TTFone TT760 wird ohne Ladegerät geliefert. Sie können jeden USB-Netzstecker verwenden oder das Kabel in Ihren PC oder Laptop stecken, um das Telefon aufzuladen. Wenn Sie keines davon haben, können Sie ein Ladegerät auf www.ttfone.com kaufen.** **Anrufe tätigen/empfangen** **Anrufe tätigen** • Geben Sie eine Nummer ein und drücken Sie die grüne Anruftaste, um anzurufen. • Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die rechte Soft-Taste. • Um den Bildschirm zu löschen, drücken Sie einmal die rote Endtaste. **Anrufe entgegennehmen:** Wenn dein Telefon klingelt, drücke einmal die grüne Taste, um den Anruf anzunehmen. **Um einen Anruf zu beenden:** Um einen Anruf zu beenden, drücke die rote End-Taste. **Um einen Anruf abzulehnen:** Um den Anruf abzulehnen, ohne ihn anzunehmen, drücke die rote End-Taste, wenn dein Telefon klingelt. **Um eine Nummer erneut zu wählen:** 1. Drücke die grüne Taste, um zu allen kürzlich gewählten Anruflisten zu

gelangen. 2. Wählen Sie die Nummer aus, die Sie wählen möchten, und drücken Sie dann die grüne Anruftaste, um anzurufen. **Lautstärke während eines Anrufs ändern** Um die Lautstärke während eines Anrufs zu ändern Drücke die Aufwärts- oder Abwärtstaste. **Nachrichten** Verwenden Sie dieses Menü, um SMS-Textnachrichten zu lesen und zu schreiben. **Tel-Buch** Verwenden Sie dieses Menü, um Telefonbuchkontakte anzuzeigen, **Anrufprotokolle** Verwenden Sie dieses Menü, um die letzten Anrufe anzuzeigen. **Multimedia** Beinhaltet Zugriff auf die Kamera, Videorekorder, Audioplayer, Videoplayer, Tonaufnahmegerät und FM-Radio. **SOS-MENÜ** **Um die SOS-Funktion zu aktivieren, fügen Sie zunächst mindestens eine SOS-Nummer hinzu und setzen Sie dann den SOS-Status auf "Einschalten".** **Status** Um den SOS-Status anzuzeigen, gehen Sie zum SOS-Menü/Status. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärts-Navigationstaste, um entweder "Einschalten" oder "AUS" auszuwählen. Drücken Sie die linke Soft-Taste für OK. **SOS number list** Um Notfalldatennummern aus dem Telefonbuch hinzuzufügen: 1. Drücken Sie die linke Soft-Taste, um auf das Menü zuzugreifen.

2. Wählen Sie SOS aus und drücken Sie die linke Soft-Taste. 3. Abwärts-Navigationstaste, bis 'SOS number list' erscheint. Drücken Sie die linke Soft-Taste. 4. Drücken Sie die linke Soft-Taste für das Optionsmenü, um entweder 'Bearbeiten' auszuwählen, wenn Sie die Nummer manuell eingeben möchten, oder 'Kontakte importieren', wenn Sie Kontakte aus Ihrer Kontaktliste hinzufügen möchten. Drücken Sie die linke Soft-Taste, um die Nummer zu speichern. 5. Wiederholen Sie den Vorgang, um 4 weitere Notfallkontakte hinzuzufügen. **Anwendung** Beinhaltet Zugriff auf den Taschenrechner, den Kalender, den Wecker, die Taschenlampe, die Weltuhr, den Browser, Meine Dateien und Bluetooth. **Einstellungen** Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen auf Ihrem Telefon vorzunehmen. **Werkseinstellungen wiederherstellen: Standardpasswort 0000** **Radiofrequenz (RF)-Exposition und SAR** Der höchste SAR-Wert beträgt 1,004 W/kg. **Konformitätserklärung** Ttfone/TTPlus Limited erklärt, dass das Modell TT760 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien EN 301 511 V.12.5.1 (2017-03) entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.ttfone.com/doc **Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)** (Gültig in Ländern mit getrenntem Sammelsystem)

Die Mülltonnenmarkierung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Anleitung zeigt an, dass das Produkt und seine elektronischen Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Headset, USB-Kabel) nicht mit dem üblichen Haushaltsmüll entsorgt werden sollten. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung zu verhindern, trennen Sie diese Artikel bitte von anderen Arten von Müll und recyceln Sie sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Haushaltsnutzer sollten sich entweder an den Händler, bei dem sie dieses Produkt erworben haben, oder an ihr örtliches Regierungsamt wenden, um Informationen darüber zu erhalten, wo und wie sie diese Artikel umweltfreundlich recyceln können. Geschäftsnutzer sollten sich an ihre Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags überprüfen. Dieses Produkt und seine elektronischen Zubehörteile sollten nicht mit anderen gewerblichen -Abfällen zur Entsorgung vermischt werden. Dieses Produkt entspricht den RoHS-Richtlinien. **Korrekte Entsorgung von Batterien in diesem Produkt** Die Mülltonnenmarkierung auf der Batterie, der Anleitung oder der Verpackung zeigt an, dass die Batterie in diesem Produkt nicht mit dem üblichen Haushaltsmüll entsorgt werden sollte. Wenn die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb angegeben sind, bedeutet dies, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei in Mengen enthält, die über den Referenzwerten der EG-Richtlinie 2006/66 liegen. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen Schäden für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt verursachen. Um natürliche Ressourcen zu schützen und die Wiederverwendung von Materialien zu fördern, trennen Sie bitte Batterien von anderen Arten von Müll und recyceln Sie sie über Ihr örtliches Batterierückgabesystem.

Guide rapide du TT760 PL **Bezpieczeństwo.** Poddawaj się lokalnym przepisom ruchu drogowego i nie używaj telefonu podczas jazdy. Producenci rozruszników serca zalecają minimalną odległość 15,3 cm między urządzeniem bezprzewodowym a rozrusznikiem serca. Używaj tylko akcesoriów i baterii zatwierdzonych przez producenta. Pozbądź się baterii i sprzętu elektrycznego zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju. Telefon używaj tylko do normalnych celów przewidzianych przez producenta. Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru podczas zabawy z telefonem. Telefon nie jest wodoodporny. Nie wystawiaj telefonu, ładowarki, kabla ani baterii na działanie wody, ekstremalnego ciepła ani niekorzystnych warunków atmosferycznych." **Twój telefon** **Odniesienie do rysunku 1** 1. Przycisk nawigacyjny 2. Lewy miękki przycisk 3. Zielony przycisk połączenia 4. Prawy miękki przycisk 5. Czerwony przycisk zakończenia 6. Przycisk M1 7. Przycisk M2 8. Aparat fotograficzny 9. Klawisze numeryczne 10. Przycisk gwiazdki 11. Przycisk krzyżyka (dięse) 12. Przycisk 0 13. Wskaźnik wiadomości 14. Wskaźnik nieodebranego połączenia 15. Wskaźnik poziomu baterii 16. Przycisk SOS

Rozruch **Odniesienie do rysunku 2** **Usuń tylną pokrywę** Ostrożnie otwórz klappę baterii od dolnego prawego rogu. 1. Upewnij się, że telefon jest wyłączony, a ładowarka odłączona przed wyjęciem baterii. 2. Włóż kartę SIM, przesuując ją do metalowego uchwytu - Zauważ: użyj karty SIM w rozmiarze Nano. 3. Włóż baterię. 4. Zamień tylną klappę. 5. Podłącz telefon, aby naładować baterię. **Włączenie telefonu** Przytrzymaj czerwoną klawisz końcowy przez 2 sekundy. **Wyłączenie telefonu** Przytrzymaj czerwoną klawisz końcowy przez 3 sekundy. **Ładowanie baterii** Bateria musi być włożona, telefon może być włączony lub wyłączony **Czas ładowania wynosi 3 godziny** 1. Włóż kabel do portu na dolnej części telefonu 2. Podłącz drugi koniec kabla do ładowarki USB lub gniazdka USB w komputerze **Ładowanie za pomocą stacji dokującej** 1. Włóż kabel ładowarki do tyłu stacji dokującej. 2. Umieść telefon w stacji dokującej, aby rozpocząć ładowanie. 3. Wyjmij telefon po zakończeniu ładowania. **Warnung bei niedrigem Akku:** Das Telefon gibt einen Warnsignal aus, wenn der Akku schwach ist.

PROSZĘ ZAUWAŻ: TT760 nie jest dostarczany z ładowarką. Możesz używać dowolnej ładowarki USB lub podłączyć kabel do komputera lub laptopa, aby naładować telefon. Jeśli nie masz ładowarki, możesz ją zakupić na stronie www.ttfone.com. **Dokonywanie/Odbieranie połączeń telefonicznych** **Aby dzwonić** • Wprowadź numer i naciśnij zielony klawisz połączenia, aby zadzwonić. • Aby usunąć cyfrę, naciśnij miękki klawisz po prawej stronie. • Aby wyczyścić ekran, naciśnij czerwony klawisz zakończenia raz. **Odbieranie połączeń** Kiedy dzwoni telefon, naciśnij zielony klawisz połączenia raz, aby odebrać. **Zakończyć połączenie** Aby zakończyć rozmowę, naciśnij czerwony klawisz zakończenia. **Aby odrzucić połączenie** Aby odrzucić połączenie bez odbierania, naciśnij czerwony klawisz zakończenia, gdy telefon dzwoni. **Aby Wybrać Numer Ponownie** 1. Naciśnij zielony klawisz połączenia, aby przejść do listy ostatnio wybieranych numerów. 2. Wybierz numer, który chcesz wybrać, a następnie naciśnij zielony klawisz połączenia, aby zadzwonić. **Zmiana głośności podczas połączenia** Aby zmienić głośność podczas połączenia: Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.

Wiadomości Użyj tego menu, aby czytać i pisać wiadomości tekstowe SMS. **Kontakty** Skorzystaj z tego menu, aby przeglądać, dodawać i usuwać kontakty z książki telefonicznej. **Rejstry połączeń** Skorzystaj z tego menu, aby zobaczyć ostatnie połączenia. **Multimédia** Obejmuje dostęp do aparatu, nagrywania wideo, odtwarzacza audio, odtwarzacza wideo, rejestratora dźwięku i radia FM. **Menu SOS** **Aby aktywować funkcję SOS, rozpocznij od dodania co najmniej jednego numeru SOS, a następnie przełącz status SOS na "WŁ".** **Status** Aby sprawdzić status SOS, przejdź do menu SOS/Status. Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wybrać między WŁ. i WYŁ. Naciśnij miękki klawisz po lewej stronie, aby potwierdzić (OK) **SOS number list** Aby dodać numery kontaktowe do przypadków awaryjnych z książki telefonicznej: 1. Naciśnij lewy miękki klawisz, aby uzyskać dostęp do menu. 2. Wybierz SOS i naciśnij lewy miękki klawisz. 3. Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aż pojawi się "SOS number list". Naciśnij lewy miękki klawisz. 4. Naciśnij lewy miękki klawisz dla menu opcji, aby wybrać „Edytuj”, jeśli chcesz wprowadzić numer ręcznie,

Importuj kontakty”, jeśli chcesz dodać kontakty ze swojej listy kontaktów. Naciśnij lewy miękki klawisz, aby zapisać numer. 5. Powtórz proces, aby dodać 4 inne numery awaryjne. **Zastosowanie** Obejmuje dostęp do Kalkulatora, Kalendara, Alarmu, Lataki, Zegara światowego, Przeglądarki, Moich Plików i Bluetooth. **Ustawienia** Skorzystaj z tego menu, aby dokonywać zmian w ustawieniach telefonu. **Werkseinstellungen wiederherstellen: Standardpasswort 0000** **Ekspozycja na częstotliwość radiową (RF) i wskaźnik absorpcji specyficznej (SAR)** Najwyższa wartość SAR – 1,004 W/kg. **Deklaracja zgodności** Ttfone/TTPlus Limited niniejszym oświadcza, że TT760 jest zgodny z istotnymi wymaganiami oraz innymi właściwymi przepisami zawartymi w dyrektywie EN 301 511 V.12.5.1 (2017-03). Kopię Deklaracji zgodności można znaleźć pod adresem: www.ttfone.com/doc **Prawidłowe utylizowanie tego produktu (Elektryczne i Elektroniczne Odpady)** Oznaczenie kosza na produkcie, akcesoriach lub w instrukcji wskazuje, że produkt i jego akcesoria elektroniczne (np. ładowarka, zestaw słuchawkowy, kabel USB) nie powinny być usuwane wraz z innymi odpadami domowymi.

Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od innych rodzajów odpadów i odpowiedzialne ich przetwarzanie w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materiałowych. (Applicable dans les pays avec des systèmes de collecte séparés) Użytkownicy domowi powinni skontaktować się albo z detalistą, u którego zakupili ten produkt, albo z lokalnym urzędem samorządowym, aby uzyskać informacje na temat miejsca i sposobu, w jaki można przekazać te przedmioty do ekologicznego recyklingu. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się z dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Ten produkt i jego akcesoria elektroniczne nie powinny być mieszane z innymi odpadami komercyjnymi do utylizacji. Ten produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS. **Prawidłowa utylizacja baterii w tym produkcie** Oznaczenie kosza na baterii, instrukcji lub opakowaniu wskazuje, że baterię w tym produkcie nie należy usuwać razem z innymi odpadami domowymi. Gdzie oznaczono, symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb wskazują, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów powyżej poziomów odniesienia określonych w Dyrektywie EC 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną właściwie utylizowane, te substancje mogą zaszkodzić zdrowiu człowieka lub środowisku naturalnemu. W celu ochrony zasobów naturalnych i promowania ponownego wykorzystania materiałów, prosimy o oddzielenie baterii od innych rodzajów odpadów i ich recykling poprzez lokalny system zwrotu baterii.



Check out our other fantastic range of products at <https://www.ttfone.com>

TTfone

Service Warranty

Register your product online at www.ttfone.com/register to activate your 12 month warranty

For any questions on setting up the phone, usage, warranty information please call our helpline **0330 333 0819** or visit us at www.ttfone.com

📞 0330 333 0819

✉️ info@ttfone.com

Online help is also available with helpful set up videos, FAQ's and technical information on each model.

www.ttfone.com

16

17

18