


LAMAX

PartyKing1 Plus

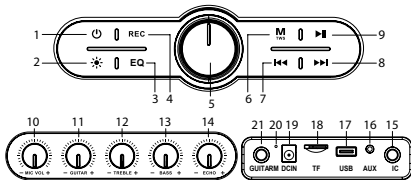

BOX CONTENT

1x LAMAX PartyKing1 Plus
1x Wireless microphone
1x Power adapter
1x 3.5 mm AUX cable
1x User manual
1x Safety instructions

DESCRIPTION

1 Power button	12 Speaker treble level
2 LED lighting settings	13 Speaker bass level
3 Equaliser settings	14 Microphone echo level
4 Recording settings	15 Microphone input
5 Volume level	16 Input for 3.5 mm AUX cable
6 TWS function	17 USB input
Switch inputs	
7 Previous track	18 Micro SD card input
8 Next track	19 Power adapter input
9 Playback/Pause	20 LED indicator
10 Microphone volume level	21 Guitar input
11 Guitar input volume level	

SPEAKER CONTROLS

Charging

Fully charge the speaker battery before first use.
Charge the speaker with the original power adapter that comes included.

LED indicator

LED is red – speaker battery is charging.
LED is green – speaker battery is fully charged.

Powering on/off

To turn the speaker on/off, press and hold the **⏻** button.

Bluetooth pairing

1. Switch on the speaker - turning on the speaker automatically puts it into pairing mode.
2. Activate the Bluetooth function on your device and search for „LAMAX PartyKing1 Plus“ in the list of available Bluetooth devices. After successful pairing, an audio notification will sound.
3. If there is a password pairing prompt, enter „0000“ and confirm.
4. Playback can be controlled either via the paired device or directly on the speaker.

LED lighting

Press **⚡** to choose the LED lighting variant.
Press and hold **⚡** to turn off the LED lighting.

Switching inputs

Press **M** to set the input for playback.

- a) Bluetooth
- b) Micro SD
- c) AUX
- d) USB
- e) FM Radio

FUNCTIONS

TWS

1. To pair two speakers, turn on both speakers at the same time and make sure they are not paired with another device.
2. Press and hold **M** on either speaker.
3. After successful pairing, you will hear an audible notification.
4. Playback can be controlled either via the paired device or directly on the speaker.

Equaliser

Press **EQ** to select the equaliser type.

- a) Classic – normal bass level.
- b) BeatBass – higher bass level.

Microphone

1. To switch on the microphone, press and hold **🎤**.
2. The microphone automatically pairs with the speaker.
3. To turn off the microphone, press and hold **🎤**.

Display is lit – microphone is connected to the speaker.

Display flickers slowly – microphone is not connected to the speaker.

Display flickers quickly – low microphone battery.

Recording

1. Insert a USB drive / Micro SD card into the speaker.
2. Pair your devices using Bluetooth.
3. Connect a wired or wireless microphone.
4. Play music on your Bluetooth device.
5. Press **tREC** to start recording.
6. To stop recording, press **REC**.
7. When finished, the recording is automatically saved to a USB drive / Micro SD card.
8. To listen, press **M** to select the USB drive / Micro SD card and play the recording.
9. To delete a recording, press and hold the **REC** while listening.

SPECIFICATIONS

Wireless technology	Bluetooth 5.3
Bands	2
Maximum pairing distance	Up to 15 m
Supported formats	MP3, WAV, FLAC, AAC
Battery capacity	6000 mAh
Playback time (80% volume)	Up to 14 h
Charging time	6 hours
Sensitivity	≥ 80 dB
Maximum performance	100 W
Frequency range	60 Hz – 16 kHz
Weight	5.85 kg


Printing errors reserved.

Download the latest version of the User Manual here:
<https://lamax-electronics.com/partyking1plus/manual>



LAMAX

PartyKing1 Plus

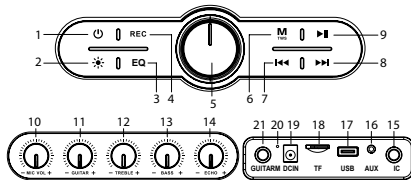

PACKUNGSIHALT

1x LAMAX PartyKing1 Plus
1x Funkmikrofon
1x Netzteil
1x 3,5-mm-AUX-Kabel
1x Benutzerhandbuch
1x Sicherheitshinweise

BESCHREIBUNG

1 Ein-/Aus-Taste	12 Lautsprecher-Höhenpegel
2 LED-Beleuchtungseinstellungen	13 Basspegel des Lautsprechers
3 Equalizer-Einstellungen	14 Mikrofon-Echopegel
4 Aufnahme-einstellungen	15 Mikrofoneingang
5 Lautstärkepegel	16 Eingang für 3,5 mm AUX-Kabel
6 TWS-Funktion	17 USB-Eingang
Eingänge umschalten	
7 Vorheriger Titel	18 Micro-SD-Karteneingang
8 Nächster Titel	19 Netzteil
9 Wiedergabe/Pause	20 LED-Anzeige
10 Mikrofonlautstärke	21 Gitarreneingang
11 Einstellen des Lautstärkepegels des Gitarreneingangs	

LAUTSPRECHERSTEUERUNGEN

Aufladen

Laden Sie den Akku des Lautsprechers vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
Laden Sie den Lautsprecher mit dem mitgelieferten Original-Netzteil auf.

LED-Anzeige

LED leuchtet rot – Lautsprecherbatterie wird geladen.
LED leuchtet grün – Lautsprecherbatterie ist vollständig geladen.

Ein-/Ausschalten

Um den Lautsprecher ein-/auszuschalten, halten Sie die Taste gedrückt **⏻**Taste.

Bluetooth-Kopplung

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein – durch das Einschalten wird der Lautsprecher automatisch in den Kopplungsmodus versetzt.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte nach „LAMAX PartyKing1 Plus“. Nach erfolgreicher Kopplung ertönt eine Audiobenachrichtigung.
3. Wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, geben Sie „0000“ ein und bestätigen Sie.
4. Die Wiedergabe kann entweder über das gekoppelte Gerät oder direkt am Lautsprecher gesteuert werden.

LED-Beleuchtung

Drücken Sie **⚡** die LED-Beleuchtungsvariante zu wählen.
Drücken und halten **⚡** um die LED-Beleuchtung auszuschalten.

Schalteingänge

Drücken Sie **M** um den Eingang für die Wiedergabe festzulegen.

- a) Bluetooth
- b) Micro SD
- c) AUX
- d) USB
- e) FM Radio

FUNKTIONEN

TWS

1. Um zwei Lautsprecher zu koppeln, schalten Sie beide Lautsprecher gleichzeitig ein und stellen Sie sicher, dass sie nicht mit einem anderen Gerät gekoppelt sind.
2. Drücken und halten **M** auf einem der beiden Lautsprecher.
3. Nach erfolgreicher Kopplung hören Sie eine akustische Benachrichtigung.
4. Die Wiedergabe kann entweder über das gekoppelte Gerät oder direkt am Lautsprecher gesteuert werden.

Equalizer

Drücken Sie **EQ** um den Equalizer-Typ auszuwählen.

- a) Classic – normaler Basspegel.
- b) BeatBass – höherer Basspegel.

Mikrofon

1. Um das Mikrofon einzuschalten, halten Sie gedrückt **🎤**.
2. Das Mikrofon wird automatisch mit dem Lautsprecher gekoppelt.
3. Um das Mikrofon auszuschalten, halten Sie gedrückt **🎤**.

Display leuchtet – Mikrofon ist mit dem Lautsprecher verbunden.

Display flackert langsam – das Mikrofon ist nicht mit dem Lautsprecher verbunden.

Display flackert schnell – schwache Mikrofonbatterie.

Aufzeichnung

1. Stecken Sie ein USB-Laufwerk/eine Micro-SD-Karte in den Lautsprecher.
2. Kopplern Sie Ihre Geräte über Bluetooth.
3. Schließen Sie ein kabelgebundenes oder kabelloses Mikrofon an.
4. Spielen Sie Musik auf Ihrem Bluetooth-Gerät ab.
5. Drücken Sie **REC** um mit der Aufnahme zu beginnen.
6. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie **REC**.
7. Wenn die Aufnahme beendet ist, wird sie automatisch auf einem USB-Laufwerk/einer Micro-SD-Karte gespeichert.
8. Um zuzuhören, drücken Sie **M** um das USB-Laufwerk/die Micro-SD-Karte auszuwählen und die Aufnahme abzuspielen.
9. Um eine Aufnahme zu löschen, halten Sie beim Hören die Taste gedrückt **REC**.

SPEZIFIKATIONEN

Kabellose Technologie	Bluetooth 5.3
Bands	2
Maximale Kopplungsentfernung	Bis zu 15 m
Unterstützte Formate	MP3, WAV, FLAC, AAC
Batteriekapazität	6000 mAh
Wiedergabezeit (80 % Lautstärke)	Bis zu 14 Std
Ladezeit	6 Stunden
Empfindlichkeit	≥ 80 dB
Maximale Performance	100 W
Frequenzbereich	60 Hz – 16 kHz
Gewicht	5,85 kg


Druckfehler vorbehalten.

Laden Sie hier die neueste Version des Benutzerhandbuchs herunter:
<https://lamax-electronics.com/partyking1plus/manual>



LAMAX

PartyKing1 Plus

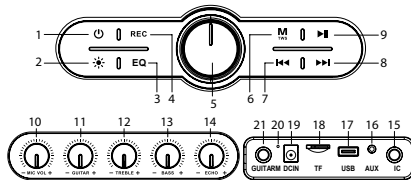

OBSAH BALENÍ

1x LAMAX PartyKing1 Plus
1x Bezdrátový mikrofon
1x Napájecí adaptér
1x 3,5 mm AUX kabel
1x Uživatelský manuál
1x Bezpečnostní instrukce

POPIS

1 Zapnutí/Vypnutí	12 Nastavení úrovně výšek reproduktoru
2 Nastavení LED osvětlení	13 Nastavení úrovně basů reproduktoru
3 Nastavení ekvalizéru	14 Nastavení úrovně ozvěny mikrofonu
4 Nastavení nahrávání	15 Vstup pro mikrofon
5 Nastavení úrovně hlasitosti	16 Vstup pro 3,5 mm AUX kabel
6 Nastavení funkce TWS	17 Vstup pro USB
Přepínání vstupů	
7 Přechodí skladba	18 Vstup pro micro SD kartu
8 Následující skladba	19 Vstup pro napájecí adaptér
9 Přehrávání/Pauza	20 Indikační dioda
10 Nastavení úrovně hlasitosti mikrofonu	21 Vstup pro kytaru
11 Nastavení úrovně hlasitosti kytarového vstupu	

OVLÁDÁNÍ REPRODUKTORU

Nabíjení

Před prvním použitím baterii reproduktoru zcela nabijte.
Reproduktor nabijte originálním přiloženým napájecím adaptérem.

LED signalizace

LED svítí červeně – probíhá nabíjení baterie reproduktoru.
LED svítí zeleně – baterie reproduktoru je plně nabitá.

Zapnutí / Vypnutí

Reproduktor zapnete / vypnete stisknutím a podržením tlačítka **⏻**.

Párování pomocí Bluetooth

1. Zapněte reproduktor – zapnutím se reproduktor uvede automaticky do režimu párování.
2. Aktivujte funkci Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte v seznamu dostupných zařízení reproduktorů název „LAMAX PartyKing1 Plus“. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace.
3. Pokud je k dispozici výzva ke párování pomocí hesla, zadejte „0000“ a potvrďte.
4. Přehrávání lze ovládat buďto pomocí párovaného zařízení nebo přímo na reproduktoru.

LED osvětlení

Stisknutím tlačítka **⚡** nastavíte variantu LED osvětlení.
Stisknutím a podržením tlačítka **⚡** vypnete LED osvětlení.

Přepínání vstupů

Stisknutím tlačítka **M** nastavíte variantu vstupu pro přehrávání.

- a) Bluetooth
- b) Micro SD
- c) AUX
- d) USB
- e) FM Rádio

OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ

TWS

1. Pro párování dvou reproduktorů zároveň zapněte oba reproduktory a ujistěte se, že nejsou párovány s jiným zařízením.
2. Stiskněte a podržte na libovolném reproduktoru tlačítko **M**.
3. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace.
4. Přehrávání lze ovládat buďto pomocí párovaného zařízení nebo přímo na reproduktoru.

Ekvalizér

Stisknutím tlačítka **EQ** zvolíte variantu ekvalizéru.

- a) Klasické – normální úroveň basů.
- b) BeatBass – vyšší úroveň basů.

Mikrofon

1. Mikrofon zapněte stisknutím a podržením tlačítka **🎤**.
2. Mikrofon se s reproduktorem automaticky spáruje.
3. Mikrofon vypnete stisknutím a podržením tlačítka **🎤**.

Displej svítí – mikrofon je připojen k reproduktoru.

Displej pomalu bliká – mikrofon není připojen k reproduktoru.

Displej bliká rychle – slabá baterie v mikrofonu.

Nahrávání

1. Vložte do reproduktoru USB disk / Micro SD kartu.
2. Spárujte vaše zařízení pomocí Bluetooth.
3. Připojte drátový či bezdrátový mikrofon.
4. Na vašem Bluetooth zařízení přehrávejte hudbu.
5. Stisknutím tlačítka **REC** začnete nahrávat.
6. Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko **REC**.
7. Po dokončení se nahrávka automaticky uloží do USB disku / Micro SD karty.
8. Pro poslech stiskněte tlačítko **M**, zvolte USB disk / Micro SD kartu a nahrávku přehrajte.
9. Pro smazání nahrávky stiskněte a podržte při poslechu tlačítko **REC**.

PARAMETRY

Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.3
Počet pásem	2
Maximální vzdálenost párování	až 15 m
Podporované formáty	MP3, WAV, FLAC, AAC
Kapacita baterie	6000 mAh
Doba přehrávání (80% hlasitost)	až 14 h
Doba nabíjení	6 h
Čitlivost	≥ 80 dB
Maximální výkon	100 W
Frekvenční rozsah	60 Hz – 16 kHz
Váha	5,85 Kg


Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
<https://lamax-electronics.com/partyking1plus/manual>



LAMAX

PartyKing1 Plus

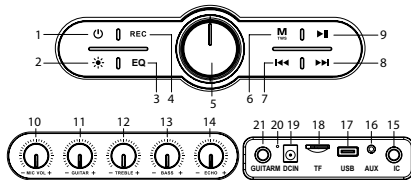

OBSAH BALENIA

1x LAMAX PartyKing1 Plus
1x Bezdrôtový mikrofón
1x Napájací adaptér
1x 3,5 mm AUX kábel
1x Uživatelský manuál
1x Bezpečnostné inštrukcie

POPIS

1 Zapnutie/Vypnutie	12 Nastavenie úrovne výšok reproduktora
2 Nastavenie LED osvetlenia	13 Nastavenie úrovne basov reproduktora
3 Nastavenie ekvalizéra	14 Nastavenie úrovne ozveny mikrofónu
4 Nastavenie nahrávania	15 Vstup pre mikrofón
5 Nastavenie úrovne hlasitosti	16 Vstup pre 3,5 mm AUX kábel
6 Nastavenie funkcie TWS	17 Vstup pre USB
Přepínanie vstupov	
7 Prechádzajúca skladba	18 Vstup pre micro SD kartu
8 Nasledujúca skladba	19 Vstup pre napájací adaptér
9 Prehrávanie/Pauza	20 Indikačná dioda
10 Nastavenie úrovne hlasitosti mikrofonu	21 Vstup pre gitaru
11 Nastavenie úrovne hlasitosti gitarového vstupu	

OVLÁDANIE REPRODUKTORA

Nabíjanie

Pred prým použitím batériu reproduktora úplne nabite.
Reproduktor nabite originálnym priloženým napájacím adaptérom.

LED signalizácia

LED svieti na červeno – prebieha nabíjanie batérie reproduktora.
LED svieti zeleno – batéria reproduktora je plne nabitá.

Zapnutie / Vypnutie

Reproduktor zapnete / vypnete stlačením a podržaním tlačidla **⏻**.

Párovanie pomocou Bluetooth

1. Zapnite reproduktor – zapnutím sa reproduktor uvedie automaticky do režimu párovania.
2. Aktivujte funkciu Bluetooth na svojom zariadení a vyhľadajte v zozname dostupných zariadení Bluetooth názov „LAMAX PartyKing1 Plus“. Po úspešnom párovaní sa ozve zvuková notifikácia.
3. Ak je k dispozícii výzva na párovanie pomocou hesla, zadajte „0000“ a potvrďte.
4. Prehrávanie je možné ovládať buď pomocou párovaného zariadenia alebo priamo na reproduktore.

LED osvetlenie

Stlačením tlačidla **⚡** nastavíte variant LED osvetlenia.
Stlačením a podržaním tlačidla **⚡** vypnete LED osvetlenie.

Přepínanie vstupov

Stlačením tlačidla **M** nastavíte variant vstupu pre prehrávanie.

- a) Bluetooth
- b) Micro SD
- c) AUX
- d) USB
- e) FM Rádio

OVLÁDANIE FUNKCÍ

TWS

1. Pre spárovanie dvoch reproduktorov zároveň zapnite oba reproduktory a uistite sa, že nie sú párované s iným zariadením.
2. Stlačte a podržte na ľubovoľnom reproduktore tlačidlo **M**.
3. Po úspešnom párovaní sa ozve zvuková notifikácia.
4. Prehrávanie je možné ovládať buď pomocou párovaného zariadenia alebo priamo na reproduktore.

Ekvalizér


Stlačením tlačidla **EQ** zvolíte variant ekvalizéra.

- a) Klasické – normálna úroveň basov.
- b) BeatBass – vyššia úroveň basov.

Mikrofón

1. Mikrofon zapnite stlačením a podržaním tlačidla **🎤**.
2. Mikrofon sa s reproduktorom automaticky spáruje.
3. Mikrofon vypnete stlačením a

LAMAX PartyKing1 Plus

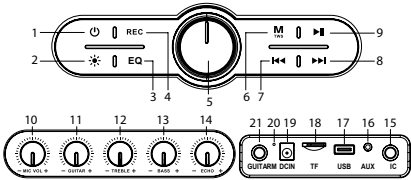

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

1x LAMAX PartyKing1 Plus
1x Mikrofon bezprzewodowy
1x Zasilacz
1x Kabel AUX 3,5 mm
1x Instrukcja obsługi
1x Instrukcje bezpieczeństwa

OPIS

1 Przycisk zasilania	12 Poziom wysokich tonów głośnika
2 Ustawienia oświetlenia LED	13 Poziom basów głośnika
3 Ustawienia korektora	14 Poziom echa mikrofonu
4 Ustawienia nagrywania	15 Wejście mikrofonowe
5 Poziom głośności	16 Wejście dla kabla AUX 3,5 mm
6 Funkcja TWS	17 Wejście USB
7 Poprzedni utwór	18 Wejście na kartę Micro SD
8 Następny utwór	19 Wejście zasilacza
9 Odtwarzanie/pauza	20 Wskaźników LED
10 Poziom głośności mikrofonu	21 Wejście gitarowe
11 Regulacja poziomu głośności wejścia gitary	

STEROWANIE GŁOŚNIKAMI

Ładowanie

Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj akumulator głośnika. Naładuj głośnik za pomocą oryginalnego zasilacza dołączonego do zestawu.

Wskaźnik ledowy

Dioda LED świeci na czerwono – trwa ładowanie akumulatora głośnika.

Dioda LED świeci na zielono – akumulator głośnika jest w pełni naładowany.

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć/wyłączyć głośnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk.

Parowanie Bluetooth

1. Włącz głośnik – włączenie głośnika automatycznie przełącza go w tryb parowania.

2. Aktywuj funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu i wyszukaj „LAMAX PartyKing1 Plus” na liście dostępnych urządzeń Bluetooth. Po pomyślnym sparowaniu rozlegnie się powiadomienie dźwiękowe.

3. Jeśli pojawi się monit o parowanie hasła, wpisz „0000” i potwierdź.

4. Odtwarzaniem można sterować za pośrednictwem sparowanego urządzenia lub bezpośrednio na głośniku.

Oświetlenie ledowe

Naciśnij wybrać wariant oświetlenia LED.

Naciśnij i przytrzymaj aby wyłączyć oświetlenie LED.

Wejścia przełączające

Naciśnij aby ustawić wejście do odtwarzania.

- a) Bluetooth
- b) Micro SD
- c) AUX
- d) USB
- e) FM Radio

FUNKCJE

TWS

- Aby sparować dwa głośniki, włącz oba głośniki jednocześnie i upewnij się, że nie są sparowane z innym urządzeniem.
- Naciśnij i przytrzymaj na którymkolwiek głośniku.
- Po pomyślnym sparowaniu usłyszysz powiadomienie dźwiękowe.
- Odtwarzaniem można sterować za pośrednictwem sparowanego urządzenia lub bezpośrednio na głośniku.

Wyrównywacz

Naciśnij aby wybrać typ korektora.

- a) Klasyczny – normalny poziom basu.
- b) BeatBass – wyższy poziom basu.

Mikrofon

- Aby włączyć mikrofon, naciśnij i przytrzymaj .
- Mikrofon automatycznie łączy się w parę z głośnikami.
- Aby wyłączyć mikrofon, naciśnij i przytrzymaj .

Wyświetlacz świeci się – mikrofon jest podłączony do głośnika.

Wyświetlacz miga powoli – mikrofon nie jest podłączony do głośnika.

Wyświetlacz szybko miga – słaba bateria mikrofonu.

Nagranie

- Włóż dysk USB/kartę Micro SD do głośnika.
- Sparuj urządzenia za pomocą Bluetooth.
- Podłącz mikrofon przewodowy lub bezprzewodowy.
- Odtwarzaj muzykę na swoim urządzeniu Bluetooth.
- Naciśnij aby rozpocząć nagrywanie.
- Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij .
- Po zakończeniu nagranie jest automatycznie zapisywane na dysku USB/karcie Micro SD.
- Aby posłuchać, naciśnij aby wybrać napęd USB/kartę Micro SD i odtworzyć nagranie.
- Aby usunąć nagranie, naciśnij i przytrzymaj podczas słuchania.

SPECYFIKACJE

Technologia bezprzewodowa	Bluetooth 5.3
Zespoły	2
Maksymalna odległość parowania	Do 15 m
Obsługiwane formaty	MP3, WAV, FLAC, AAC
Pojemność baterii	6000 mAh
Czas odtwarzania (80% głośności)	Do 14 godz
Czas ładowania	6 godzin
Wrażliwość	≥ 80 dB
Maksymalna wydajność	100 W
Zakres częstotliwości	60 Hz – 16 kHz
Waga	5,85 kg


Błędy w druku zastrzeżone.

Pobierz najnowszą wersję instrukcji obsługi tutaj:

<https://lamax-electronics.com/partyking1plus/manual>



LAMAX PartyKing1 Plus

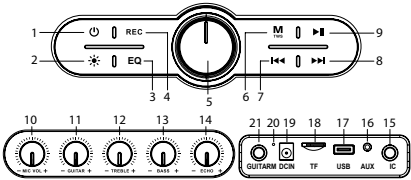

DOBOZ TARTALMA

1x LAMAX PartyKing1 Plus
1x Vezeték nélküli mikrofon
1x Adapter
1x 3,5 mm-es AUX kábel
1x Használati utasítás
1x Biztonsági utasítások

LEÍRÁS

1 Bekapcsológomb	12 Hangszóró magas hangereje
2 LED világítási beállítás	13 Hangszóró basszus szintje
3 Hangszínszabályzó beállításai	14 Mikrofon visszhangszint
4 Felvételi beállítások	15 Mikrofon bemenet
5 Hangerőszint	16 Bemenet 3,5 mm-es AUX kábelhez
6 TWS funkció	17 USB bemenet
7 Előző szám	18 Micro SD kártya bemenet
8 Következő szám	19 Tápadapter bemenet
9 Lejátszás/Szünet	20 LED jelzőfény
10 Mikrofon hangereje	21 Gitár bemenet
11 A gitár bemenet hangerejének beállítása	

HANGSZÓRÓKEZELŐK

Töltés

Az első használat előtt töltsd fel teljesen a hangszóró akkumulátort.

Töltsd fel a hangszórót a mellékelt eredeti hálózati adapterrel.

LED jelzőfény

A LED kijelzőn világít – a hangszóró akkumulátora töltődik.

A LED zölden világít – a hangszóró akkumulátora teljesen fel van töltve.

Be-/kikapcsolás

A hangszóró be- és kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

Bluetooth párosítás

1. Kapcsolja be a hangszórót – a hangszóró bekapcsolása automatikusan párosítási módba kapcsol.

2. Aktiválja a Bluetooth funkciót a készülékén, és keresse meg a „LAMAX PartyKing1 Plus” kifejezést az elérhető Bluetooth-eszközök listájában. A sikeres párosítás után hangjelzés hallható.

3. Ha megjelenik egy jelszópárosítási kérdés, írja be a „0000” számot, és erősítse meg.

4. A lejátszás a párosított eszközön keresztül vagy közvetlenül a hangszórón keresztül vezérelhető.

LED világítás

Nyomja meg LED világítási változat kiválasztásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a LED világítás kikapcsolásához.

Bemenetek kapcsolása

Nyomja meg a lejátszás bemenetének beállításához.

- a) Bluetooth
- b) Micro SD
- c) AUX
- d) USB
- e) FM rádió

FUNKCIÓK

TWS

- Két hangszóró párosításához kapcsolja be egyszerre mindkét hangszórót, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e párosítva másik eszközzel.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva bármelyik hangszórón.
- A sikeres párosítás után hangjelzés fog hallani.
- A lejátszás a párosított eszközön keresztül vagy közvetlenül a hangszórón keresztül vezérelhető.

Kiegyenlítő

Nyomja meg az equalizer típusának kiválasztásához.

- a) Klasszikus – normál basszus szint.
- b) BeatBass – magasabb basszus szint.

Mikrofon

- A mikrofon bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva .
- A mikrofon automatikusan párosodik a hangszóróval.
- A mikrofon kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva .

A kijelző világít – a mikrofon csatlakoztatva van a hangszóróhoz.

A kijelző lassan villog – a mikrofon nincs csatlakoztatva a hangszóróhoz.

A kijelző gyorsan villog – alacsony a mikrofon akkumulátora.

Felvétel

- Helyezzen be egy USB-meghajtót / Micro SD-kártyát a hangszóróba.
- Párosítsa az eszközöket Bluetooth segítségével.
- Csatlakoztasson vezetékes vagy vezeték nélküli mikrofont.
- Zene lejátszása Bluetooth-eszközén.
- Nyomja meg a felvétel elindításához.
- A felvételt leállításához nyomja meg a gombot .
- Ha véget ért a felvétel automatikusan USB-meghajtóra / Micro SD kártyára kerül.
- A meghallgatáshoz nyomja meg a gombot az USB meghajtót / Micro SD kártya kiválasztásához és a felvételi lejátszásához.
- Felvétel törléséhez hallgatás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot .

MŰSZAKI ADATOK


Vezeték nélküli technológia	Bluetooth 5.3
Zenekarok	2
Maximális párosítási távolság	15 m-ig
Támogatott formátumok	MP3, WAV, FLAC, AAC
Akkumulátor-kapacitás	6000 mAh
Lejátszási idő (80%-os hangerő)	Akár 14 óra
Töltési idő	6 óra
Érzékenység	≥ 80 dB
Maximális teljesítmény	100 W
Frekvenciartartomány	60 Hz – 16 kHz
Súly	5,85 kg

Nyomtatási hibák fenntartva.

Töltsd le a felhasználói kézikönyv legújabb verzióját innen:
<https://lamax-electronics.com/partyking1plus/manual>



LAMAX PartyKing1 Plus

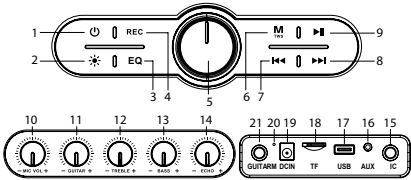

VSEBINA ŠKATLE

1x LAMAX PartyKing1 Plus
1x Brežični mikrofon
1x Polnilec
1x 3,5 mm AUX kabel
1x Navodila za uporabo
1x Varnostna navodila

OPIS

1 Gumb za vklop	12 Nivo visokih tonov zvočnika
2 Nastavitvi LED osvetlitve	13 Nivo nizkih tonov zvočnika
3 Nastavitve izenačevalnika	14 Stopnja odmeva mikrofona
4 Nastavitve snemanja	15 Vhod za mikrofon
5 Stopnja glasnosti	16 Vhod za 3,5 mm AUX kabel
6 TWS funkcija	17 USB vhod
7 Prejšnja skladba	18 Vhod za kartico Micro SD
8 Naslednja skladba	19 Vhod za napajalnik
9 Predvajanje/pauza	20 LED indikator
10 Stopnja glasnosti mikrofona	21 Vhod za kitaro
11 Prilagajanje ravni glasnosti vhoda za kitaro	

UPRAVLJANJE ZVOČNIKOV

Polnjenje

Pred prvo uporabo popolnoma napolnite baterijo zvočnika.

Polnite zvočnik z originalnim napajalnikom, ki je priložen.

LED indikator

LED sveti rdeče – baterija zvočnika se polni.

LED sveti zeleno – baterija zvočnika je popolnoma napolnjena.

Vklop/izklop

Za vklop/izklop zvočnika pritisnite in držite gumb.

Bluetooth povezovanje

- Vklopite zvočnik – vklop zvočnika samodejno preklopi v način seznanjanja.
- Aktivirajte funkcijo Bluetooth na svoji napravi in na seznamu razpoložljivih naprav Bluetooth poiščite „LAMAX PartyKing1 Plus“.
- Po uspešnem seznanjanju se oglasi zvočno obvestilo.
- Če se pojavi poziv za parjenje gesla, vnesite „0000“ in potrdite.
- Predvajanje lahko upravljate prek seznanjene naprave ali neposredno na zvočniku.

LED osvetlitev

Pritisnite za izbiro LED osvetlitve.

Pritisnite in držite za izklop LED osvetlitve.

Preklapljanje vhodov

Pritisnite da nastavite vhod za predvajanje.

- a) Bluetooth
- b) Micro SD
- c) AUX
- d) USB
- e) FM Radio

FUNKCIJE

TWS

- Ce želite združiti dva zvočnika, vklopite oba zvočnika hkrati in se prepričajte, da nista seznanjena z drugo napravo.
- Pritisnite in držite na obeh zvočnikih.
- Po uspešnem seznanjanju boste zaslišali zvočno obvestilo.
- Predvajanje lahko upravljate prek seznanjene naprave ali neposredno na zvočniku.

Izenačevalnik

Pritisnite za izbiro vrste izenačevalnika.

- a) Classic – normalna raven nizkih tonov.
- b) BeatBass – višji nivo nizkih tonov.

Mikrofon

- Za vklop mikrofona pritisnite in držite .
- Mikrofon se samodejno združi z zvočnikom.
- Ce želite izklopiti mikrofon, pritisnite in držite .

Zaslon sveti – mikrofon je priključen na zvočnik.

Zaslon počasi utripa – mikrofon ni povezan z zvočnikom.

Zaslon hitro utripa – prazna baterija mikrofona.

Snemanje

- Vstavite pogon USB/kartico Micro SD v zvočnik.
- Seznanim svoje naprave prek povezave Bluetooth.
- Priključite žični ali brezžični mikrofon.
- Predvajajte glasbo na svoji napravi Bluetooth.
- Pritisnite za začetek snemanja.
- Za prekinitev snemanja pritisnite .
- Ko končate, se posnetek samodejno shrani na pogon USB / kartico Micro SD.
- Za poslušanje pritisnite da izberete pogon USB/kartico Micro SD in predvajate posnetek.
- Ce želite izbrisati posnetek, pritisnite in držite med poslušanjem.

SPECIFIKACIJE


Brežična tehnologija	Bluetooth 5.3
Godbe	2
Največja razdalja za seznanjanje	Do 15 m
Podprtí formati	MP3, WAV, FLAC, AAC
Kapaciteta baterije	6000 mAh
Čas predvajanja (80 % glasnosti)	Do 14 ure
Čas polnjenja	6 ur
Občutljivost	≥ 80 dB
Največja zmogljivost	100 W
Frekvenčni razpon	60 Hz - 16 kHz
Utež	5,85 kg

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.

Tukaj prenesite najnovejšo različico uporabniškega priročnika:
<https://lamax-electronics.com/partyking1plus/manual>



LAMAX PartyKing1 Plus

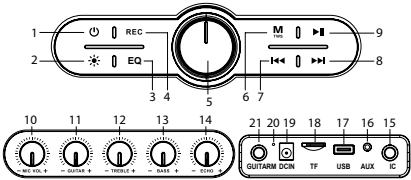

SADRŽAJ KUTIJE

1x LAMAX PartyKing1 Plus
1x Bežični mikrofon
1x Strujni adapter
1x 3,5 mm AUX kabel
1x Korisnički priručnik
1x Sigurnosne upute

OPIS

1 Gumb za napajanje	12 Razina visokih tonova zvučnika
2 Postavke LED rasvjete	13 Razina basa zvučnika
3 Postavke ekvilizatora	14 Razina odjeka mikrofona
4 Postavke snimanja	15 Ulaz za mikrofon
5 Razina glasnoće	16 Ulaz za 3,5 mm AUX kabel
6 TWS funkcija	17 USB ulaz
7 Prethodna pjesma	18 Ulaz za mikro SD karticu
8 Sljedeća pjesma	19 Ulaz adaptera za napajanje
9 Reprodukcijska/pauza	20 LED indikatora
10 Razina glasnoće mikrofona	21 Ulaz za gitaru
11 Podešava razinu glasnoće gitarskog ulaza	

KONTROLE ZVUČNIKA

Punjenje

Potpuno napunite bateriju zvučnika prije prve uporabe. Punite zvučnik s originalnim adapterom za napajanje koji je ispručen.

LED indikator

LED svijetli crveno – baterija zvučnika se puni.

LED svijetli zeleno – baterija zvučnika je potpuno napunjena.

Uključivanje/isključivanje

Za uključivanje/isključivanje zvučnika pritisnite i držite gumb.

Bluetooth uparivanje

- Uključite zvučnik – uključivanje zvučnika automatski ga stavlja u način rada za uparivanje.
- Aktivirajte Bluetooth funkciju na svom uređaju i potražite „LAMAX PartyKing1 Plus” na popisu dostupnih Bluetooth uređaja. Nakon uspješnog uparivanja oglašit će se zvučna obavijest.
- Ako postoji upit za uparivanje lozinke, unesite „0000” i potvrdite.
- Reprodukcijom se može upravljati putem uparenog uređaja ili izravno na zvučniku.

LED osvjetljenje

Pritisnite za odabir varijante LED rasvjete.

Pritisnite i držite za isključivanje LED rasvjete.

Prebacivanje ulaza

Pritisnite za postavljanje ulaza za reprodukciju.

- a) Bluetooth
- b) Micro SD
- c) AUX
- d) USB
- e) FM Radio

FUNKCIJE

TWS

- Za uparivanje dva zvučnika, uključite oba zvučnika istovremeno i provjerite da nisu upareni s drugim uređajem.
- Pritisnite i držite na bilo kojem zvučniku.
- Nakon uspješnog uparivanja, čut ćete zvučnu obavijest.
- Reprodukcijom se može upravljati putem uparenog uređaja ili izravno na zvučniku.

Ekvilajzer

Pritisnite za odabir vrste ekvilizatora.

- a) Classic – normalna razina basa.
- b) BeatBass – viša razina basa.

Mikrofon

- Za uključivanje mikrofona pritisnite i držite .
- Mikrofon se automatski uparuje sa zvučnikom.
- Za isključivanje mikrofona pritisnite i držite .

Zaslon svijetli – mikrofon je spojen na zvučnik.

Zaslon polako treperi – mikrofon nije spojen na zvučnik.