

VAMP-X

3004239

EN

INSTRUCTION MANUAL

Condensate Pump

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Kondensatpumpe

FR

MODE D'EMPLOI

Pompe à relevage des condensats

IT

ISTRUZIONE PER L'USO

Pompa di condensa

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Bomba de condensados



CONTENTS

1.0	Introduction	1
2.0	General Information	2
3.0	Specification	6
4.0	Product and Part Description	7
5.0	Alarm Relay Operation Table	8
6.0	LED Indication	9
7.0	Transport, Packaging and Storage	10
8.0	Installation	11
9.0	Maintenance	22
10.0	Troubleshooting	23
11.0	Guarantee	23
12.0	Return Disposal	24
13.0	Spare Parts and Accessories	24

1.0 Introduction

Congratulations on your purchase of this device.
The latest manual can be downloaded from www.refco.ch.

2.0 General Information

Before you start working with the VAMP-X, please read the operating instructions carefully. They contain important information for the successful operation, maintenance and disposal of the pump. This is the instruction manual in original language.

Conformity

	This device complies with the relevant European directives. The Declaration of Conformity is available from the specified contact details or on the REFCO website.
	Therefore, it also complies with the relevant UK regulations.
	RCM: Regulatory Compliance Mark This device complies with the requirements of the RCM regulations.
	RoHS: Restriction of Hazardous Substances This device meets the requirements of the RoHS EU directive. RoHS 2011/65/EU including 2015/863/EU. The device does not contain any prohibited substances above the maximum permissible values.
	In accordance with Article 33 of REACH Regulation 1907/2006, we confirm that this device and its packaging comply with Article 57 of REACH Regulation 1907/2006. This device and its packaging do not contain any of the SVHC specified in the

	current candidate list (Article 59) at concentrations above 0.1 %.
	This product has been tested and meets the applicable published standard of UL 778, CSA C22.2 #108.

Important Safety Instructions



Please read and follow all safety instructions and installation instructions carefully and read it completely before the job.

Explanation of Symbols

WARNING



Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in serious injury.

DANGER



Indicates an electrical hazard. Failure to observe the safety instructions may result in serious or fatal injury.



Double insulated. When servicing, use only identical replacement parts.

SAFETY INSTRUCTIONS

Print safety instructions in Letter A/DIN A4.



Follow local safety regulations and regional electrical codes applicable to the area in which the condensate pump is being used.



Installation only by appropriately trained personnel with sufficient technical training and tools.



This appliance is not intended for use by persons (including children under 8) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



For indoor use only. To identify electrical equipment designed primarily for indoor use.



Disconnect all electrical power before starting installation, maintenance, or service work.



Do not install the REFCO condensate pump if there are any signs of damage.



The installation cord must be checked for signs of damage before installation and periodically thereafter. If a cord is damaged, it must be replaced by the correct part supplied either by REFCO or by an approved service agent.



The condensate pump cords should not be cut and should be routed so that they cannot be damaged during and after installation.



All tubing connections are to be secured in place on the barb connections using self-locking cable tie-wraps or a clamp.



Do not allow any chemicals to come in contact with the condensate pump. Please remove the pump and water sensor before using any coil cleaning solutions and other chemicals. Flush the evaporator coils with water before reinstalling the condensate pump and water sensor. Ensure the evaporator coils are free of chemicals before reinstallation of the REFCO Combi pump. Installation cable must not experience a tensile load.

Installation cable must be completely pushed into the jack. Only use the original installation cable.



Do not install items nearby with significant heat impact on the pump.



Power supply to the pump must be current limited to less than 7A.

The indoor unit wired through violet and grey alarm wires must not pull more than 5A.



The pump must not be exposed to sunlight.


Intended Use

The VAMP-X condensate pump is intended for use as condensate removal unit and must be installed fully within enclosures of electric heat pumps, air-conditioners indoor units and dehumidifiers. This includes ceiling cassettes, underfloor convectors and wall-mounted convectors.


It is for indoor use only and it is not submersible.

3.0 Specification

Maximum flow rate	22 l/h (6 GPH)
Maximum cooling capacity	18.5 kW (63'000 BTU/h)
Max suction lift	2 m (6.6 ft)
Max discharge height	15 m (50 ft)
Maximum horizontal run	75 m (250 ft) at 0 m head and 0 m suction
Electrical rating	100-240 VAC, 50-60 Hz, 6 W
Energy consumption idle	0.6 W
Alarm relay rating	Zero volt, normally closed (NC), failsafe, 5 A 250 VAC, 5 A 30 VDC
Temperature protection	Software-controlled sensor
Protection class	II
Ingress protection	Fully potted IP44 Cable connector IP44
Operating temperature	3 °C – 40 °C (37 °F – 104 °F)
Water temperature	3 °C – 40 °C (37 °F – 104 °F)
Storage temperature range	-20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F)
Sound	<20 dB(A) at 1 m (3 ft) distance
Discharge tube (not incl.)	¼" or 6 mm
Overall dimensions	
Pump body	30 × 26 × 122 mm (1.2 × 1.0 × 5.0")
Sensor reservoir	38 × 26 × 54 mm (1.5 × 1.0 × 1.7")
Net weight	
Pump body	130 g (4.6 oz)
Sensor reservoir	80g (2.8 oz)
Colour	Black (RAL 9001)
Conformity	CE, Motor-Operated Water Pumps UL 778 and Liquid Pumps CSA C22.2 #108 and UL 2043 Enclosure type 2

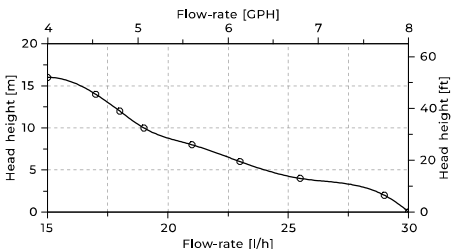

4.0 Product and Part Description

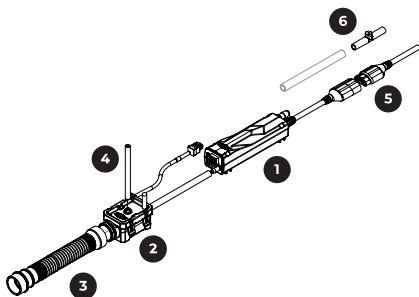

- 1 VAMP-X pump
- 2 Sensor reservoir
- 3 Posable hose with filter
- 4 Vent tube
- 5 Installation cable
- 6 Anti-siphon valve

5.0 Alarm Relay Operation Table

Pump Status	Condensate Level	Default Operation
Not powered	N/A	NC ○ — ○ COM
Powered	Below alarm level	NC ○ — ○ COM
Powered	Alarm activated	NC ○ — ○ COM

6.0 LED Indication



red



green

Status	LED Pattern	Reason
Not powered		Miswired, unplugged or no voltage
Startup LED		Pump is starting
Idle		No water to pump
Pumping water		Pump is running
High water level		Increased pump speed
Alarm mode relay		High water level, alarm activated
High temperature		High temperature detected
Invalid state		Sensor needs cleaning
Sensor unplugged		Sensor unplugged or defective

7.0 Transport, Packaging and Storage

The VAMP-X comes in a cardboard box to protect the parts. The cardboard box protects against vibrations during transport and handling. Always use the cardboard box to protect the VAMP-X and accessories and secure it to the cargo area during transport. The storage temperatures (Section 3) must be maintained, and the packaging must be closed. Do not expose to direct sun and to high temperature within service cars.


8.0 Installation

8.1 Application

The VAMP-X is intended for use within an air-conditioning indoor unit. Its purpose is to remove condensate water from the indoor unit's drain pan in circumstances where the unit's drain hose is not sufficient.




8.2 Tools needed

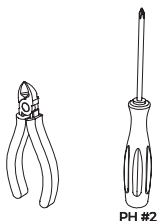


8.3 Install Posable Hose

Disconnect flexible drain hose from the drain pan outlet.

Push the posable hose onto the drain pan outlet and secure in place with a cable tie.

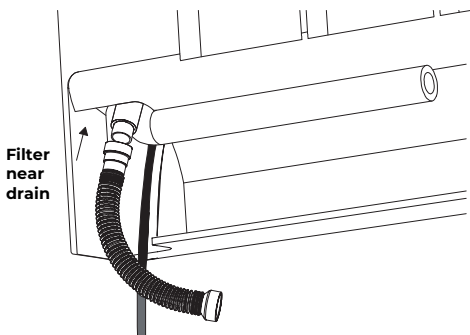


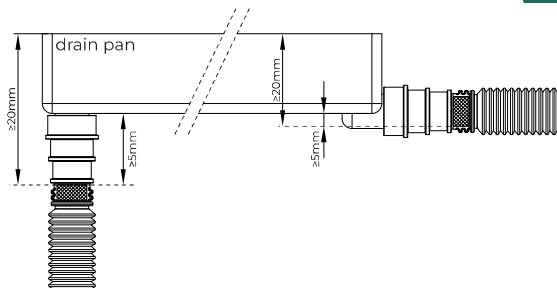

Minimum heights must be observed.


8.4 Connect Posable Hose to Reservoir

Push the free end of the posable hose over the sensor inlet.

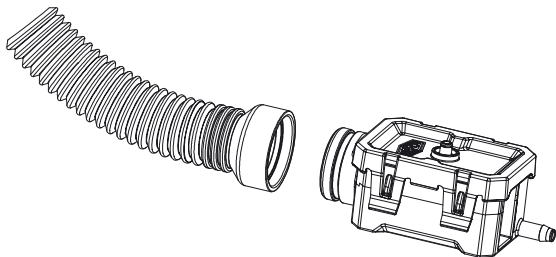


8.5 Vent Tube

Push the supplied vent tube onto the nozzle, as shown. Make sure that the top of the tube is higher than the water in the posable hose and drain pan will be. If necessary, secure the vent tube to ensure that it does not move when the product is in use. Operating the pump without vent tube installed is not recommended.

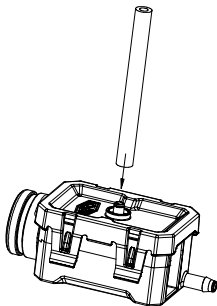


8.6 Connect Suction Tube to Sensor

Connect the suction tube to the outlet connector of the sensor. The sensor must be installed horizontally.

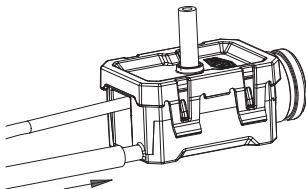

8.7 Locate Pump (flat)


Place the pump in a horizontal or vertical location.

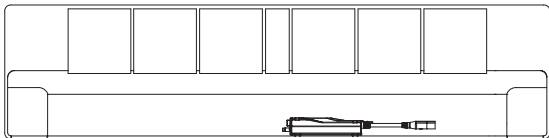

8.8 Sensor Cable and Suction Tube


Connect the sensor cable to the pump.

Connect the suction tube from the sensor to the pump.

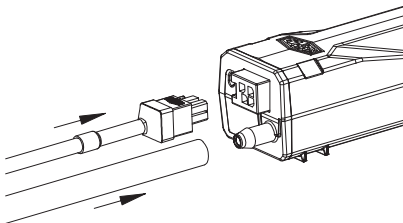


8.9 Connect Discharge Tube

Connect ¾" / 6 mm discharge tube to outlet connector of pump. Ensure that the discharge tube has no kinks along its length that will prevent water from flowing. Secure all hose connections with cable ties.

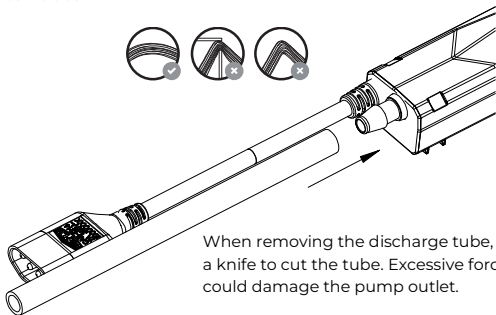


When removing the discharge tube, use a knife to cut the tube. Excessive force could damage the pump outlet.

8.10 Install the anti-siphon valve in your discharge tube.

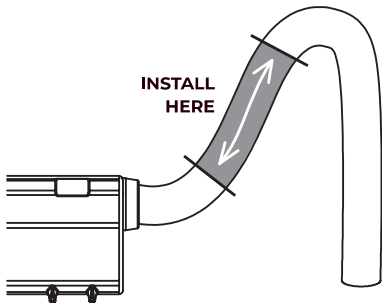


8.11 Install Installation Cable (including alarm)

The installation cable should be connected to the power terminal block within the indoor unit.

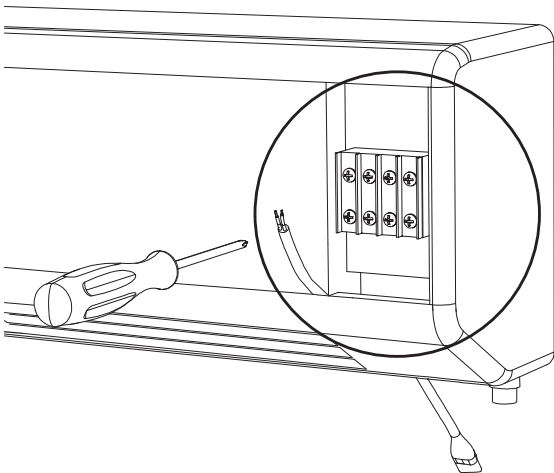

Optionally, the grey and violet wires can be connected to switch the power to the evaporator. This will allow the pump to deactivate the evaporator in the event too much water is being generated for the pump to be able to handle.


8.12 Make Connection between Installation Cable and Pump Leader Cable

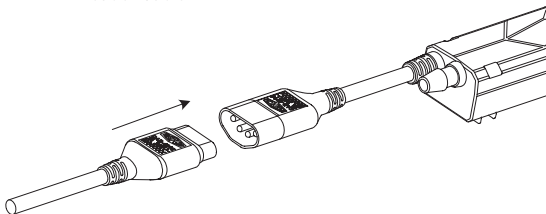


8.13 Wiring

Examples of connections both with and without the Alarm Relay are shown below. The Alarm Relay can be used to deactivate the source of condensate water in the event that the VAMP-X pump has detected a higher water level than expected. Example diagram for reference purposes only. Wiring connections points vary by manufactures.

When indoor unit is powered from the outdoor condenser unit (drawing #1)

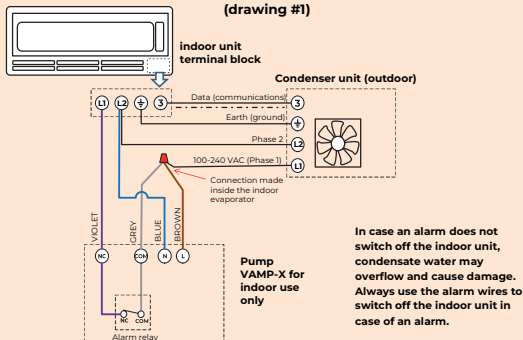

Power only with no alarm circuit (drawing #2)

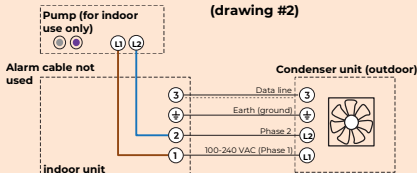

8.14 Commissioning

Once installation has been completed, restore the power connection to the device.

You should see a periodic flashing LED to indicate normal operation of the pump.


Add water with a dispensing bottle to the condensate pan/tray, which will drain into the posable hose. When sufficient water has entered the pump reservoir, the pump will activate and drain the water away.

If you have used the alarm relay in your installation, check it by adding enough water to maintain a water level above the top of the pump for at least five seconds. After five seconds' pumping, the alarm relay will activate, which cuts the power to your indoor unit. This does not cut the power to the pump itself. It will continue to run until the water has been emptied from the reservoir, at which point the alarm relay will switch restoring power to the indoor unit.


Final check :

- ☐ LED blinks green
- ☐ Applying water: LED changes to permanent green and then red
- ☐ Sensor is horizontally installed
- ☐ Anti-siphon valve is installed
- ☐ Vent tube is installed
- ☐ Cable ties used for fixation of posable hose, pump, discharge tube


8.15 Pump Behaviour depending on Water Level

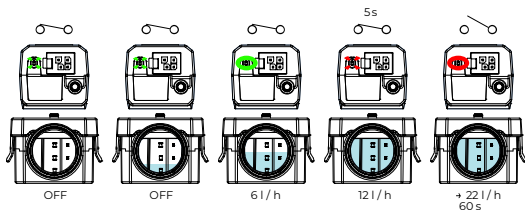

Pump behaviour when the water level is rising.

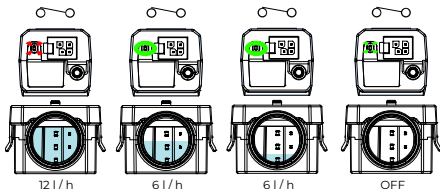

Pump behaviour when the water level is falling (normal).

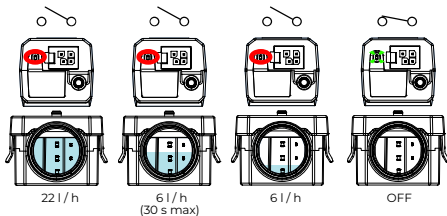

Pump behaviour when the water level is falling (from alarm).

9.0 Maintenance

In order to sustain optimal performance, your VAMP-X pump should be inspected and cleaned as part of your system's regular maintenance schedule. Cleaning at least once a year is recommended.

9.1 Cleaning of Sensor

Remove the lid of the sensor reservoir. Using a flashlight or other light source, check the optical sensor in the rear of the reservoir. If it is dirty or there is an accumulation of, e.g. algae, then clean the sensor gently with a damp cloth. Do not use solvents other than water when cleaning the optical sensor.

9.2 Change of Filter

The posable hose has an integrated filter to prevent particles from damaging or clogging your pump and hoses. If necessary, remove the filter and clean the filter and the hose in soapy water, and then replace the filter.

If the posable hose is damaged or too dirty to clean, it can be replaced by removing it from the drain pan outlet and pump, and then installing the replacement part.

9.3 Replacing the Pump

Check the pump body and electrical cables for any signs of damage. If any damage is found, isolate the electrical supply to the indoor unit before replacing the damaged part.

10.0 Troubleshooting

Fault	Corrective Action
No LED lights	Check the electrical supply to the pump. If the electrical supply is good, replace the pump.
Pump runs constantly even without water	Check that the sensor is flat, i.e. horizontal and not tilted over from back to front or from side to side. Check the optical sensor for contamination and clean, if necessary, as instructed in the «Maintenance» section of this manual. Check the suction and discharge tube for blockages or kinks. Replace the tube if necessary.

11.0 Guarantee

Your new, state-of-the-art VAMP-X has been developed in accordance with the latest findings in occupational physiology and ergonomics. REFCO Manufacturing Ltd has been certified to DIN EN ISO 9001:2008. Permanent quality control checks as well as an accurate manufacturing process guarantee reliable functionality and are the basis for the REFCO guarantee, in accordance with the General Terms and Conditions of Sale and Delivery applicable on the day of delivery. Excluded from the guarantee are damage caused by obvious maltreatment and wear and tear.

12.0 Return Disposal

The VAMP-X has been developed for long-term use. Attention was paid to energy saving and environmental compatibility at the material procurement and production stages. REFCO embraces its responsibility towards the environment and has therefore been certified in accordance with DIN EN ISO 14001:2015. When decommissioning the device, the user must follow local disposal regulations. The housing is made of PA, the other plastic parts are made from PA and the electronics is FR4. The packaging is cardboard box.



13.0 Spare Parts and Accessories

Spare parts	Designation	Part no.
Posable hose with filter #4	POSABLE-HOSE	4689088
Anti-siphon valve #4	HSG-4065/4	3004065
Installation cable	CP-INSTALLATION-CABLE	4689089
Spare sensor with 2 m cable	VAMP-X-SENSOR	3004243

Accessories		
PVC-tube (3/4" / 6 mm, 30 m)	PVC-TUBE	4679160
In-line filter	IN-LINE FILTER	4678597
Star tube (50' / 15 m)	STAR-TUBE-600	3004186
Star tube and anti-siphon	KIT-4087	3004087

INHALTSVERZEICHNIS

1.0	Einleitung	26
2.0	Allgemeines	26
3.0	Spezifikation	31
4.0	Produkt- und Teilebeschreibung	32
5.0	Alarmrelais-Betriebstabelle	33
6.0	LED-Anzeige	34
7.0	Transport, Verpackung und Lagerung	35
8.0	Installation	36
9.0	Wartung	48
10.0	Fehlerbehebung	49
11.0	Garantie	49
12.0	Entsorgung	50
13.0	Ersatzteile und Zubehör	50

1.0 Einleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses Geräts. Die aktuelle Bedienungsanleitung kann unter www.refco.ch heruntergeladen werden.

2.0 Allgemeines

Bevor du mit der VAMP-X arbeitest, lies bitte zuerst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie beinhaltet wichtige Informationen für den erfolgreichen Betrieb, Wartung und Entsorgung der Pumpe.

Konformität

	Dieses Gerät entspricht den relevanten europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung ist unter den angegebenen Kontaktdaten oder auf der REFCO Website erhältlich.
	Daher entspricht es auch den relevanten britischen Vorschriften.
	Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der RCM-Vorschriften.
RoHS	RoHS: Beschränkung gefährlicher Stoffe Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie RoHS. RoHS 2011/65/EU einschliesslich 2015/863/EU. Dieses Gerät enthält keine verbotenen Stoffe oberhalb der zulässigen Höchstwerte.
REACH	Gemäss Artikel 33 der REACH-Verordnung 1907/2006 bestätigen wir, dass dieses Gerät

	und seine Verpackung mit Artikel 57 der REACH-Verordnung 1907/2006 übereinstimmen. Dieses Gerät und seine Verpackung enthalten keine der in der aktuellen Kandidatenliste (Artikel 59) aufgeführten besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen über 0.1 %.
	Dieses Produkt wurde getestet und entspricht der geltenden veröffentlichten Norm UL 778, CSA C22.2 #108.

Wichtige Sicherheitshinweise



Bitte lese und befolge alle Sicherheitshinweise und Installationsanweisungen sorgfältig und lese sie vor der Arbeit vollständig durch.

Erklärung der Symbole

WARNUNG



Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen führen kann.

GEFAHR



Weist auf eine elektrische Gefahr hin. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.



Doppelt isoliert: bei Wartung nur Originalersatzteile verwenden.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Sicherheitsanweisungen in Letter A/DIN A4 ausdrucken.

Bedienungsanleitung



Befolge die örtlichen Sicherheitsvorschriften und die regionalen Elektrovorschriften, die für das Gebiet gelten, in dem die Kondensatpumpe eingesetzt wird.



Installation nur durch entsprechend geschulten Personals mit ausreichender technischer Ausbildung und Werkzeug.



Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschliesslich Kinder unter 8 Jahren) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, du wirst durch eine für deine Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhieltest von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Zur Kennzeichnung elektrischer Geräte, die hauptsächlich für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen sind.



Trenn die Stromversorgung, bevor du mit Installations-, Wartungs- oder Servicearbeiten beginnst.



Installiere die REFCO-Kondensatpumpe nicht, wenn sie Anzeichen von Schäden aufweist.



Das Installationskabel muss vor der Installation und danach in regelmässigen Abständen auf Anzeichen von Schäden überprüft werden. Wenn ein Kabel beschädigt ist, muss es durch das richtige Teil ersetzt werden, das entweder von der REFCO oder von einem zugelassenen Kundendienstunternehmen geliefert wird.



Die Kabel der Kondensationspumpe dürfen nicht abgeschnitten werden und müssen so verlegt werden, dass sie während oder nach der Installation nicht beschädigt werden können.



Alle Schlauchverbindungen sind mit selbstsichernden Kabelbindern oder einer Schelle am Anschluss zu befestigen.



Achte darauf, dass keine Chemikalien mit der Kondensatpumpe in Kontakt kommen. Bitte entferne die Pumpe mit dem Wasserfühler, bevor du Reinigungslösungen oder andere Chemikalien verwendest. Spüle die Verdampferschlangen mit Wasser, bevor du die Kondensatpumpe mit dem Wasserfühler wieder einbaust. Stelle sicher, dass die Verdampferschlangen frei von Chemikalien sind, bevor du die REFCO-Pumpe wieder einbaust.



Das Installationskabel darf nicht auf Zug beansprucht werden. Das Installationskabel muss vollständig in die Buchse eingeschoben werden. Verwende nur das Original-Installationskabel.



Installiere keine wärmeerzeugenden Geräte in der Nähe der Pumpe, welche die Pumpe beschädigen können.



Die Stromerzeugung der Pumpe muss eine Absicherung bei maximal 7A vorweisen. Das mit violetten und grauen Alarmdrähten verdrahtete Innengerät darf nicht mehr als 5A ziehen.




Die Pumpe darf nicht der Sonne ausgesetzt werden.

Bestimmungsgemässer Gebrauch


Die VAMP-X Kondensatpumpe ist zur Entfernung von Kondensatwasser gedacht und muss vollständig innerhalb eines Gehäuses einer elektrischen Wärmepumpe, eines Entfeuchters und Klima-Innengerätes installiert werden. Dies beinhaltet Kassettengeräte, Unterflur-Konvektoren und Wand-montierte Konvektoren. Nur zur Verwendung im Innenbereich. Nicht tauchfähig.

3.0 Spezifikation

Maximale Durchflussmenge	22 l/h (6 GPH)
Maximale Kühlleistung	18.5 kW (63'000 BTU/h)
Maximale Saughöhe	2 m (6.6 ft)
Maximale Förderhöhe	15 m (50 ft)
Maximaler Horizontaler Förderweg	75 m (250 ft) bei 0 m Förderhöhe und 0 m Saughöhe
Elektrische Werte	100-240 VAC, 50-60 Hz, 6 W
Leistungsaufnahme Leerlauf	0.6 W
Alarmrelais	potentialfreier Öffner (NC), ausfallsicher, 5 A 250 VAC, 5 A 30 VDC
Temperaturschutz	Software-gesteuerter -Sensor
Schutzklasse	II
Schutzart	Vollständig vergossen IP44 Kabelstecker IP44
Betriebstemperaturbereich	3 °C – 40 °C (37 °F – 104 °F)
Wassertemperaturbereich	3 °C – 40 °C (37 °F – 104 °F)
Lagertemperaturbereich	-20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F)
Geräuschpegel	<20 dB(A) bei 1 m (3 ft) Abstand
Abflussschlauch (nicht enthalten)	¼" oder 6 mm
Dimensionen Pumpengehäuse Sensor Reservoir	30 × 26 × 122 mm (1.2 × 1.0 × 4.8") 38 × 26 × 54 mm (1.5 × 1.0 × 1.7")
Nettogewicht Pumpengehäuse Sensor Reservoir	130 g (4.6 oz) 80g (2.8 oz)
Farbe	Schwarz (RAL 9001)
Zulassung	CE, motorbetriebene Wasserpumpen UL 778 und Flüssigkeitspumpen CSA C22.2 #108 und UL 2043 Gehäuse Typ 2

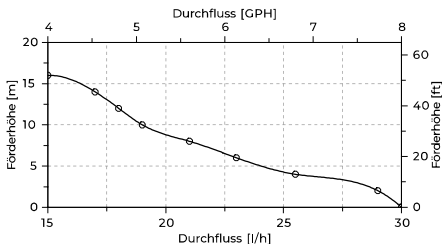

4.0 Produkt- und Teilebeschreibung

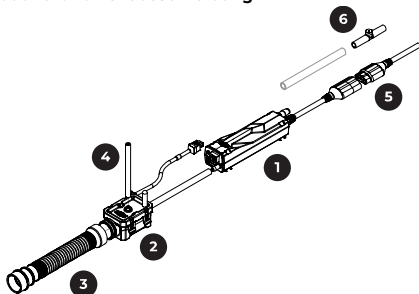

- 1 VAMP-X Pumpe
- 2 Sensor Reservoir
- 3 Ausziehbarer Flexschlauch mit Filter
- 4 Lüftungsrohr
- 5 Installationskabel
- 6 Siphon-Stopp Vorrichtung

5.0 Alarmrelais-Betriebstabelle

Pumpenstatus	Kondensat Level	Standardbetrieb
Stromlos	N/A	NC ○ — ○ COM
Mit Strom versorgt	Unterhalb Alarmstufe	NC ○ — ○ COM
Mit Strom versorgt	Alarm aktiviert	NC ○ — ○ COM

6.0 LED-Anzeige

■ rot

■ grün

Status	LED-Abfolge	Indikation
Stromlos		Falsch angeschlossen, ausgesteckt, spannungsfrei
LED-Startsequenz		Pumpe startet
Standby Modus Warten auf Wasser		Kein Wasser zum Pumpen
Pumpt Wasser		Pumpe läuft in niedriger Leistung
Hochwasser-Modus		Erhöhte Pumpenleistung
Alarmmodus Alarmrelais aktiviert		Höchstes Wasserlevel und Alarm aktiviert
Übertemperatur		Zu hohe Temperatur in Pumpe
Ungültiger Zustand		Sensor benötigt Reinigung
Sensor ausgesteckt		Sensor ausgesteckt oder defekt


7.0 Transport, Verpackung und Lagerung

Die VAMP-X wird zum Schutz der Teile in einem Karton geliefert. Der Karton schützt vor Erschütterungen während des Transports und der Handhabung. Verwende den Karton immer zum Schutz der VAMP-X und des Zubehörs und sichere ihn während des Transports auf der Ladefläche. Die Lagertemperaturen (Abschnitt 3) müssen eingehalten werden, und die Verpackung muss geschlossen sein. Nicht der direkten Sonne und hohen Temperaturen aussetzen, z. B. in Servicefahrzeugen.


8.0 Installation

8.1 Anwendung

Die VAMP-X ist für die Verwendung in einem Innengerät einer Klimaanlage vorgesehen. Sie dient dazu, das Kondenswasser aus der Auffangwanne des Innengeräts zu entfernen, wenn der Abflussschlauch des Geräts nicht ausreicht.

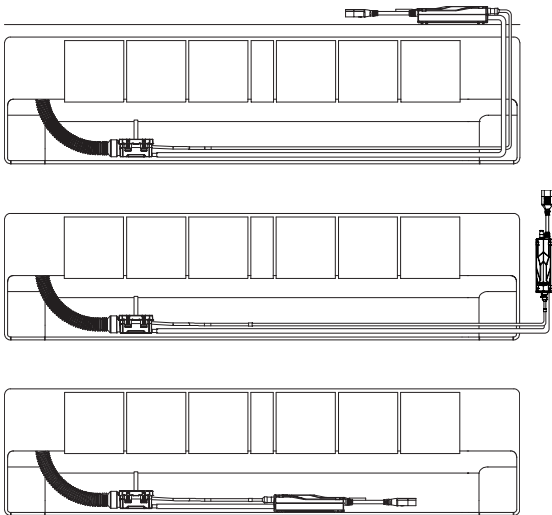



8.2 Benötigte Werkzeuge

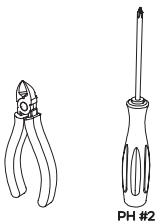

8.3 Flexschlauch installieren

Trennen den vorhandenen Kondensatwasserschlauch vom Kondensatwannenanschluss. Schieb den ausziehbaren Flexschlauch auf den Kondensatwannenanschluss und sichere ihn mit einem Kabelbinder.

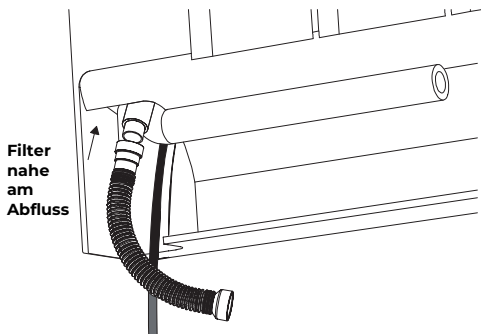


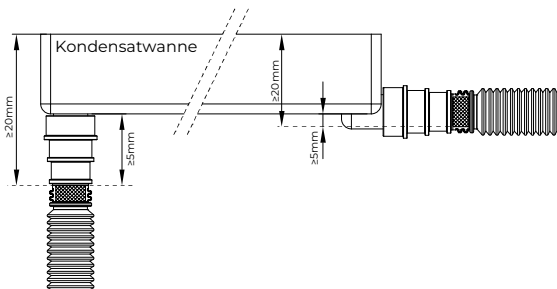

Mindesthöhen müssen eingehalten werden.


8.4 Ausziehbarer Schlauch am Reservoir anschliessen

Schiebe das freie Ende des Schlauches über den Sensoreingang.

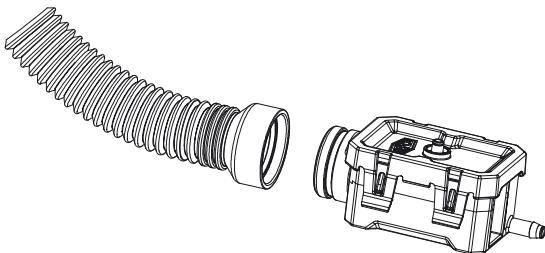


8.5 Lüftungsrohr

Schiebe das mitgelieferte Lüftungsrohr auf den Anschluss, wie unten abgebildet. Achte darauf, dass das obere Ende des Rohrs höher liegt als das Wasser im ausziehbaren Flexschlauch und in der Kondensatwanne. Sichere das Lüftungsrohr gegebenenfalls, um sicherzustellen, dass es sich nicht bewegt, wenn das Produkt in Gebrauch ist. Betrieb der Pumpe ohne installiertes Lüftungsrohr wird nicht empfohlen.

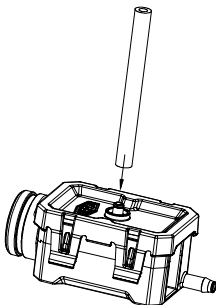


8.6 Saugschlauch an den Sensor anschliessen

Verbinde den Saugschlauch mit dem Ausgangsanschluss des Sensors. Der Sensor kann nur horizontal installiert werden.

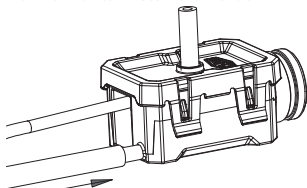


8.7 Pumpe positionieren

Platziere die Pumpe in einer horizontalen oder vertikalen Position.

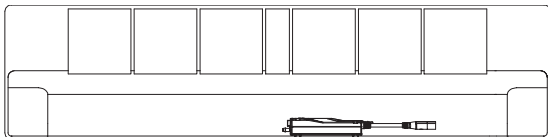


8.8 Sensorkabel und Saugschlauch

Schliesse das Sensorkabel an die Pumpe an. Schliesse den Saugschlauch vom Sensor an die Pumpe an.

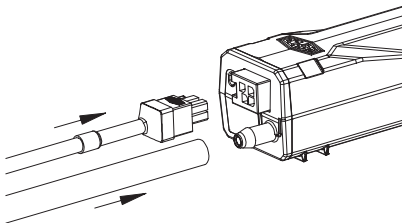


8.9 Abflussschlauch anschliessen

Schliesse den $\frac{1}{4}$ " / 6 mm Abflussschlauch an den Ausgangsanschluss der Pumpe an. Achte darauf, dass der Abflussschlauch keine Knicke aufweist, die den Wasserfluss behindern würden. Sichere alle Schlauchverbindungen mit einem Kabelbinder.

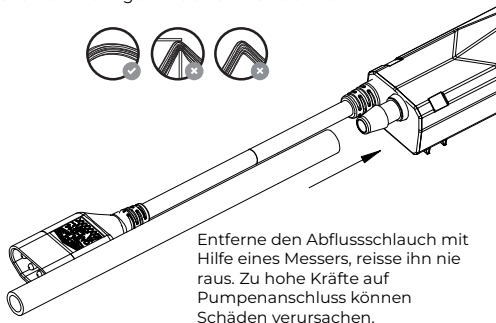


8.10 Installiere die Siphon-Stopp Vorrichtung in dein Abflussschlauch.

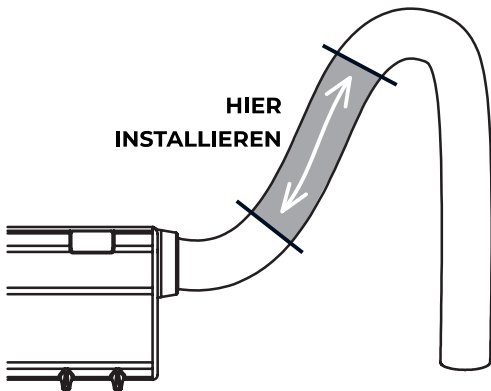


8.11 Installationskabel installieren (Alarm eingeschlossen)

Das Installationskabel muss an die Netzanschlussklemme im Innengerät angeschlossen werden.

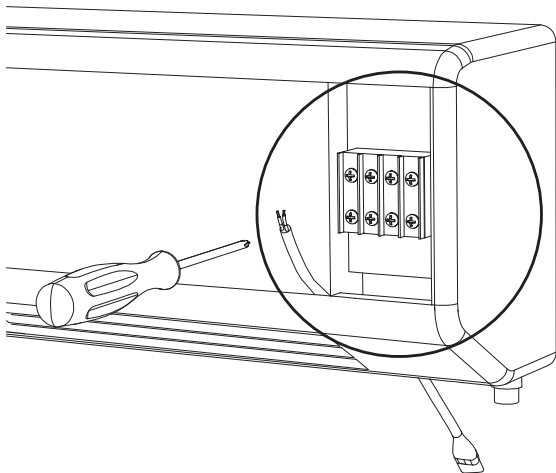

Optional können die grauen und violetten Litzen angeschlossen werden, um die Stromversorgung des Innengeräts zu schalten. Dies ermöglicht es der Pumpe, das Innengerät zu deaktivieren, wenn mehr Wasser erzeugt wird, als dass die Pumpe es bewältigen könnte.


8.12 Verbindung zwischen Installationskabel und Pumpenleitkabel herstellen

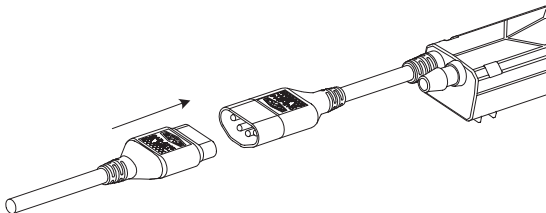


8.13 Verdrahtung

Beispiele für Anschlüsse mit und ohne Verwendung des Alarmrelais sind unten dargestellt. Das Alarmrelais kann verwendet werden, um die Quelle des Kondenswassers zu deaktivieren, wenn die VAMP-X-Pumpe einen höheren Wasserstand als erwartet festgestellt hat.

Wenn das Innengerät über den Aussenverflüssiger mit Strom versorgt wird (Zeichnung #1)

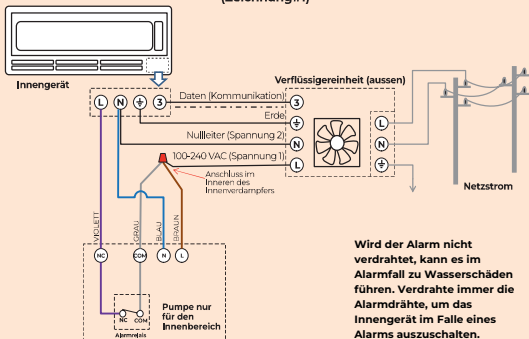

Nur Strom ohne Alarmschaltung (Zeichnung #2)

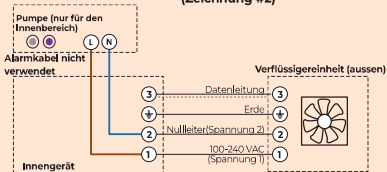

8.14 Inbetriebnahme

Sobald die Installation abgeschlossen ist, stelle die Stromversorgung des Geräts wieder her. Du solltest ein regelmässiges Blinken der LED sehen, was den normalen Betrieb der Pumpe anzeigt.


Fülle mit einer Dosierflasche Wasser in die Kondensatwanne, das dann in den ausziehbaren Flexschlauch abfließt. Wenn genügend Wasser ins Reservoir gelangt ist, wird die Pumpe aktiviert und das Wasser abgepumpt.

Wenn du das Alarmrelais in deiner Installation verwendet hast, überprüfe es, in dem du so viel Wasser einfüllst, dass der Wasserstand mindestens fünf Sekunden lang über der Oberkante der Pumpe bleibt. Nach fünf Sekunden des Pumpens wird das Alarmrelais aktiviert, wodurch die Stromzufuhr zu deinem Innengerät unterbrochen wird. Die Stromzufuhr zur Pumpe selbst wird dadurch nicht unterbrochen, sie läuft weiter, bis das Wasser aus dem Reservoir entleert ist. Dann schaltet das Alarmrelais die Stromversorgung des Innengeräts wieder ein.


Endkontrolle:

- ☐ LED blinkt grün
- ☐ Wasser auftragen: LED wechselt zu Dauergrün und dann zu rot
- ☐ Sensor ist horizontal installiert
- ☐ Siphon-Stopp Vorrichtung ist installiert
- ☐ Lüftungsrohr ist installiert
- ☐ Kabelbinder für die Befestigung von Schlauch, Pumpe und Abflussschlauch


8.15 Das Pumpenverhalten in Abhängigkeit vom Wasserstand

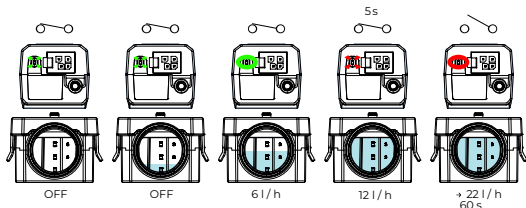

Das Pumpenverhalten bei steigendem Wasserstand.

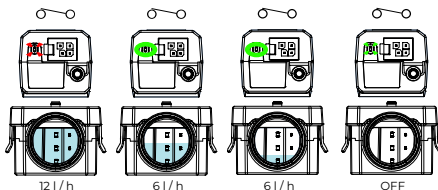

Das Pumpenverhalten bei sinkendem Wasserstand (normal).

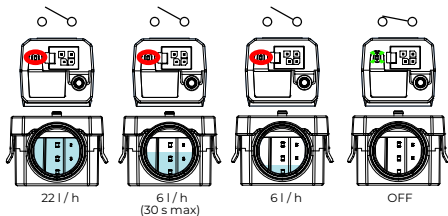

Das Pumpenverhalten bei sinkendem Wasserstand (ab Alarm).
Bedienungsanleitung

9.0 Wartung

Um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten, sollte deine VAMP-X im Rahmen des regelmässigen Wartungsplans deines Systems inspiziert und gereinigt werden. Mindestens jährliche Reinigung wird empfohlen.

9.1 Reinigung des Sensors

Entferne den Deckel des Sensorbehälters. Überprüfe mit einer Taschenlampe oder einer anderen Lichtquelle den optischen Sensor auf der Rückseite des Behälters. Wenn er verschmutzt ist oder sich z. B. Algen angesammelt haben, reinige den Sensor vorsichtig mit einem feuchten Tuch. Verwende für die Reinigung des optischen Sensors keine anderen Lösungsmittel als Wasser.

9.2 Auswechslung des Filters oder des Flexschlauchs

Der ausziehbare Flexschlauch ist mit einem integrierten Filter ausgestattet, der verhindert, dass Partikel deine Pumpe und Schläuche beschädigen oder verstopfen. Nimm den Filter bei Bedarf heraus, reinige ihn und den Flexschlauch mit Seifenwasser und setze ihn dann wieder ein.

Wenn der ausziehbare Flexschlauch beschädigt oder zu schmutzig ist, um ihn zu reinigen, kannst du ihn ersetzen, indem du ihn vom Kondensatwannenanschluss und der Pumpe abnimmst und dann das Ersatzteil einbaust.

9.3 Ersetzen der Pumpe

Übersetze das Pumpengehäuse und die elektrischen Kabel auf Anzeichen von Beschädigungen. Wenn du eine Beschädigung feststellst, unterbreche die Stromzufuhr zum Innengerät und zur Pumpe, bevor du das beschädigte Teil austauschst.

10.0 Fehlerbehebung

Fehler	Korrekturmassnahmen
Keine LED-Lichter	Überprüfe die elektrische Versorgung der Pumpe. Wenn die elektrische Versorgung in Ordnung ist, muss die Pumpe ausgetauscht werden.
Pumpe läuft ständig, auch ohne Wasser	Prüfe, ob der Sensor flach, d. h. horizontal und nicht von hinten nach vorne oder von einer Seite zur anderen gekippt, ist. Prüfe den optischen Sensor auf Verunreinigungen und reinige ihn bei Bedarf, wie im Abschnitt «Wartung» in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Prüfe den Auslassschlauch auf Verstopfungen oder Knicke. Ersetze den Schlauch bei Bedarf.

11.0 Garantie

Deine neue, hochmoderne VAMP-X wurde nach den neuesten Erkenntnissen der Arbeitsphysiologie und Ergonomie entwickelt. Die REFCO Manufacturing Ltd. ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Ständige Qualitätskontrollen sowie ein sorgfältiger Fertigungsprozess garantieren eine zuverlässige Funktionalität und sind Grundlage für die REFCO-Garantie gemäss den am Tag der Lieferung gültigen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die durch offensichtliche Fehlbehandlung und Abnutzung entstanden sind.

12.0 Entsorgung

Die VAMP-X ist für den Langzeiteinsatz entwickelt worden. Bereits bei der Materialbeschaffung und der Produktion wurde auf Energieeinsparung und Umweltverträglichkeit geachtet. REFCO nimmt seine Verantwortung gegenüber der Umwelt wahr und ist deshalb nach DIN EN ISO 14001:2015 zertifiziert. Bei der Ausserbetriebnahme des Geräts muss der Anwender die örtlichen Entsorgungsvorschriften beachten. Das Gehäuse ist aus PA, die anderen Kunststoffteile sind aus PA und die Elektronik ist FR4. Die Verpackung besteht aus Karton.



13.0 Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile	Bezeichnung	Art. -Nr.
Ausziehbarer Flexschlauch mit Filter #4	POSABLE-HOSE/4	4689088
Siphon-Stopp Vorrichtung #4	HSG-4065/4	3004065
Installationskabel	CP- INSTALLATIONS- KABEL	4689089
Sensor mit 2 m Kabel	VAMP-X-SENSOR	3004243

Zubehör		
PVC-Schlauch (¼" / 6 mm, 30 m)	PVC-TUBE	4679160
In-line Filter	IN-LINE FILTER	4678597
Sternschlauch (50' / 15 m)	STERNSCHLAUCH- 600	3004186
Sternschlauch und Siphon-Stopp Vorrichtung	KIT-4087	3004087

SOMMAIRE

1.0	Introduction	52
2.0	Généralités	52
3.0	Spécification	57
4.0	Description du produit et des pièces	58
5.0	Relais d'alarme tableau de fonctionnement	59
6.0	Affichage LED	60
7.0	Transport, emballage et chargement	61
8.0	Installation	62
9.0	Entretien	73
10.0	Correction des erreurs	74
11.0	Garantie	74
12.0	Élimination	75
13.0	Pièces de rechange et accessoires	75

1.0 Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil. Le manuel actuel peut être téléchargé sur www.refco.ch.

2.0 Généralités

Avant de travailler avec la VAMP-X, veuillez d'abord lire attentivement le manuel d'utilisation. Il contient des informations importantes pour le bon fonctionnement, l'entretien et l'élimination de la pompe.

Conformité

	Cet appareil est conforme aux directives européennes pertinentes. La déclaration de conformité est disponible aux coordonnées indiquées ou sur le site web de REFCO.
	Il est donc également conforme aux réglementations britanniques pertinentes.
	RCM: signe de conformité réglementaire Cet appareil est conforme aux exigences de la réglementation RCM.
	RoHS: restriction des substances dangereuses Cet appareil est conforme aux exigences de la directive européenne RoHS. RoHS 2011/65/EU y compris 2015/863/EU. Cet appareil ne contient aucune substance interdite dépassant les valeurs maximales autorisées.
	Conformément à l'article 33 du règlement REACH 1907/2006, nous confirmons que cet appareil et son emballage sont conformes à l'article 57 du règlement REACH 1907/2006.

	Cet appareil et son emballage ne contiennent aucune des substances extrêmement préoccupantes figurant dans la liste candidate actuelle (article 59) à des concentrations supérieures à 0.1 %.
	Ce produit a été testé et répond à la norme publiée applicable de UL 778, CSA C22.2 #108.

Consignes de sécurité importantes



Veuillez lire et suivre attentivement toutes les consignes de sécurité et les instructions d'installation et les lire intégralement avant de travailler.

Explication des symboles

AVERTISSEMENT



Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves.

DANGER



Indique une situation danger électrique. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.



Doublement isolé: en cas d'entretien, utiliser seulement des pièces de rechange.

Instructions de sécurité

Imprimer les instructions de sécurité en Letter A/DIN A4.
Mode d'emploi



Respectez les consignes de sécurité locales et les réglementations électriques régionales en vigueur dans la zone où la pompe à condensat est utilisée.



Installation uniquement par du personnel formé à cet effet et disposant d'une formation technique et d'outils suffisant.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants de moins de 8 ans) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de celle-ci des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



Pour une utilisation à l'intérieur seulement. Pour le marquage des appareils électriques principalement destinés à être utilisés à l'intérieur.



Débranchez l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation, à l'entretien ou au service.



N'installez pas la pompe de REFCO si elle présente des signes d'endommagement.



Le câble d'installation doit être vérifié avant l'installation, puis à intervalles réguliers, afin de détecter tout signe de dommage. Si un câble est endommagé, il doit être remplacé par la bonne

pièce, fournie soit par REFCO, soit par une entreprise de service après-vente agréée.



Les câbles de la pompe à condensat ne doivent pas être coupés et ils doivent être posés de manière à ne pas être endommagés pendant ou après l'installation.



Tous les raccords de tuyaux doivent être fixés aux tubulures à l'aide de câbles de serrage autobloquants ou d'un serre-câble.



Veillez à ce qu'aucun produit chimique n'entre en contact avec la pompe à condensat. Veuillez retirer la pompe et la sonde à eau avant d'utiliser des solutions de nettoyage ou d'autres produits chimiques. Rincez les serpentins d'évaporation à l'eau avant de réinstaller la pompe à condensat et la sonde à eau. Assurez-vous que les serpentins d'évaporation sont libres de produits chimiques avant vous réinstallez la pompe de REFCO.



Le câble d'installation ne doit pas être soumis à une traction. Le câble d'installation doit être entièrement inséré dans la prise. Utilisez seulement le câble d'installation d'origine.



N'installez pas d'éléments à proximité ayant un impact thermique important sur la pompe.



L'alimentation électrique de la pompe doit être limitée à un courant inférieur à 7A.

L'unité intérieure câblée par les câbles d'alarme violets et gris ne doit pas tirer plus de 5A.




La pompe ne doit pas être exposée au soleil.

Utilisation conforme


La pompe à condensat VAMP-X est destinée à l'élimination de l'eau de condensation et doit être entièrement installée dans le boîtier d'une pompe à chaleur électrique, d'un déshumidificateur et d'une unité intérieure de climatisation. Cela inclut les unités à cassette, les convecteurs sous plancher et les convecteurs muraux. Pour une utilisation à l'intérieur uniquement. Non submersible.

3.0 Spécification

Débit maximal	22 l / h (6 GPH)
Capacité refroidissement max.	18.5 kW (63'000 BTU/h)
Hauteur d'aspiration max.	2 m (6.6 ft)
Hauteur de refoulement max.	15 m (50 ft)
Course horizontale de refoulement max.	75 m (250 ft) à une hauteur de refoulement de 0 m et une hauteur d'aspiration de 0 m
Données électriques	100-240 VAC, 50-60 Hz, 6 W
Consommation d'énergie au ralenti	0.6 W
Niveau de relais d'alarme	Normalement fermé (NC), à sécurité intégrée, 5 A 250 VAC, 5 A 30 VDC
Protection thermique	Capteur commandé par logiciel
Type de protection	II
Protection contre les intrusions	Entièrement scellé IP44 Connecteur de câble IP44
Plage de température de service	3 °C – 40 °C (37 °F – 104 °F)
Plage de température de l'eau	3 °C – 40 °C (37 °F – 104 °F)
Plage de température de stockage	-20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F)
Niveau sonore	<20 dB(A) à une distance de 1 m (3 ft)
Tube de refoulement (pas inclus)	¼" ou 6 mm
Dimensions	
Corps de pompe	30 × 26 × 122 mm (1.2 × 1.0 × 4.8")
Réservoir du capteur	38 × 26 × 54 mm (1.5 × 1.0 × 1.7")
Poids net corps de pompe	130 g (4.6 oz)
Réservoir du capteur	80g (2.8 oz)
Couleur	Noir (RAL 9001)
Conformité	CE, pompes à eau motorisées UL 778 et pompes à liquides CSA C22.2 #108 et UL 2043 Boîtier de type 2

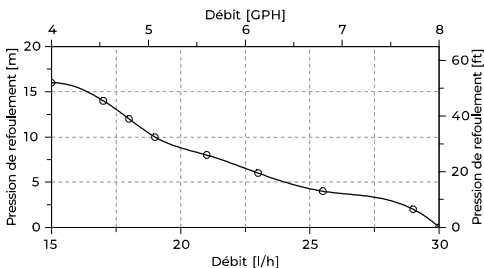

4.0 Description du produit et des pièces

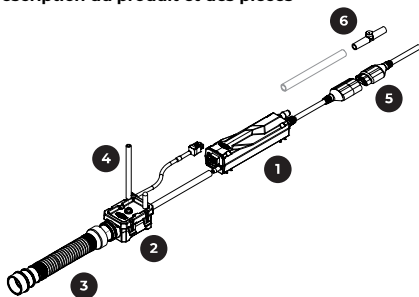

- 1 VAMP-X pompe
- 2 Réservoir du capteur
- 3 Tuyau flexible et extensible avec filtre
- 4 Tuyau du ventilation
- 5 Câble d'installation
- 6 Vanne anti-siphon

5.0 Relais d'alarme tableau de fonctionnement

État de la pompe	Niveau de condensation	Opération par défaut
Pas alimentée	N/A	NC ○ — COM
Alimentée	Niveau d'alarme inférieur	NC ○ — COM
Alimentée	Alarme activée	NC ○ — COM

6.0 Affichage LED

 rouge  vert

État	Séquence de LED	Raison
Pas alimentée		Mal connectée, non connecté ou aucune tension d'entrée
Séquence de démarrage		Pompe démarre
Mode veille attendre d'eau		Pas d'eau à pomper
Pompage de l'eau		Pompe tourne
Mode de niveau d'eau élevé		Augmentation de la vitesse de la pompe
Mode d'alarme – relais activé		Niveau d'eau élevé, alarme activée
Température élevée		Température élevée détectée
État invalide		Capteur doit être nettoyé
Capteur débranché		Capteur débranché ou défectueux


7.0 Transport, emballage et chargement

La VAMP-X est livré dans un carton pour protéger les pièces. Le carton protège contre les chocs pendant le transport et la manipulation. Utilisez toujours le carton pour protéger la VAMP-X et les accessoires et fixez-le sur le plateau de chargement pendant le transport. Les températures de stockage (section 3) doivent être respectées et l'emballage doit être fermé. Ne pas l'exposer directement au soleil ou à des températures élevées, par exemple dans des véhicules de service.


8.0 Installation

8.1 Application

La VAMP-X est conçu pour être utilisé dans une unité intérieure d'un système de climatisation. Elle sert à évacuer l'eau de condensation du bac de récupération de l'unité intérieure lorsque le tube de refoulement de l'appareil ne suffit pas.

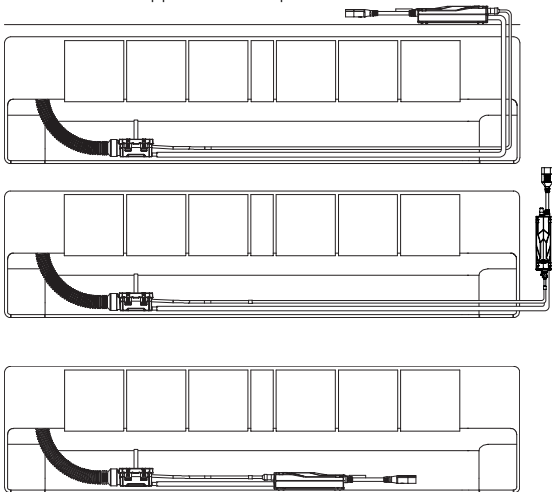



8.2 Outils nécessaires

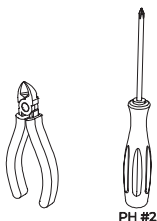

8.3 Installer le tuyau flexible et extensible

Séparez le tuyau de condensation existant du raccord du bac de condensat. Faites glisser le tuyau flexible et extensible sur le raccord du bac de condensat et fixez-le avec un serre-câble.

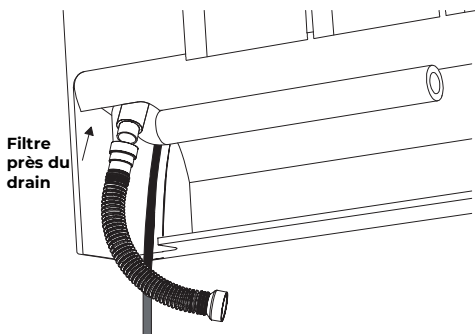


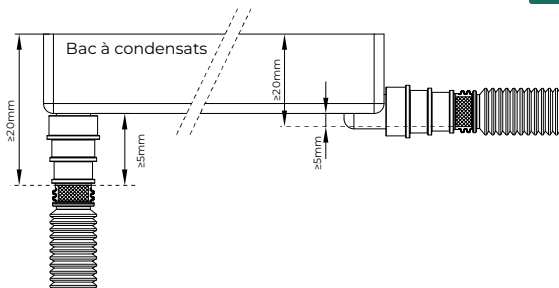

Les hauteurs minimales doivent être respectées.


8.4 Raccordement de la pompe au tuyau flexible et extensible

Poussez l'extrémité libre du tuyau sur l'entrée du capteur.

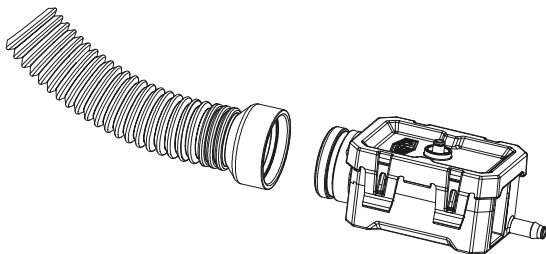


8.5 Tuyau d'évent

Glissez le tuyau d'évent fourni sur le raccord, comme illustré ci-dessous. Veillez à ce que l'extrémité supérieure du tuyau soit plus haute que l'eau dans le tuyau flexible et extensible et dans le bac à condensat. Si nécessaire, sécurisez le tuyau d'évent pour vous assurer qu'il ne bouge pas lorsque le produit est en cours d'utilisation. Il n'est pas recommandé de faire fonctionner la pompe sans tube d'évent.

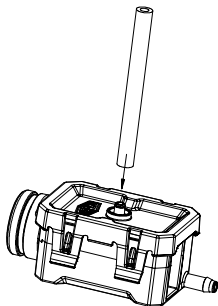


8.6 Raccorder le tuyau d'aspiration au capteur

Raccordez le tuyau d'aspiration au raccord de sortie du capteur. Le capteur ne peut être installé qu'horizontalement.

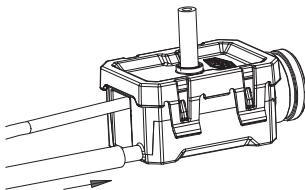


8.7 Localiser la pompe (à plat)

Placez la pompe à l'horizontale ou à la verticale.

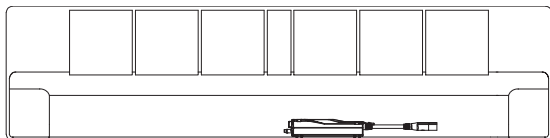


8.8 Câble du capteur et tuyau d'aspiration

Raccordez le câble du capteur à la pompe. Raccordez le tuyau d'aspiration du capteur à la pompe.

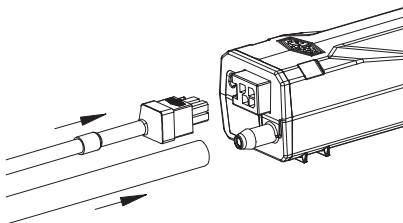


8.9 Raccorder le tube de refoulement

Raccordez le tuyau d'évacuation $\frac{1}{4}$ " / 6 mm au raccord de sortie de la pompe. Veillez à ce que le tube de refoulement ne présente pas de coudes qui pourraient entraver l'écoulement de l'eau. Fixez tous les raccords de tuyaux avec des câbles de serrage.

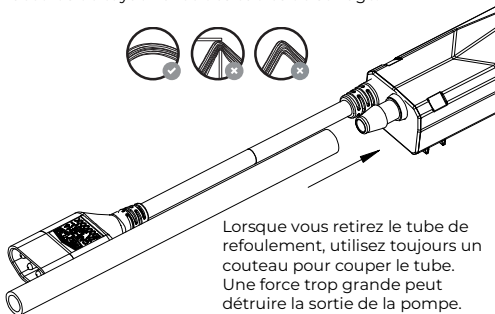


8.10 Installez la vanne anti-siphon dans votre tube de refoulement.

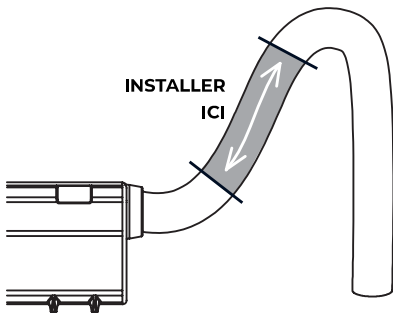


8.11 Installer le câble d'installation (Alarme enfermée)

Le câble d'installation doit être raccordé à la borne d'alimentation de l'unité intérieure.

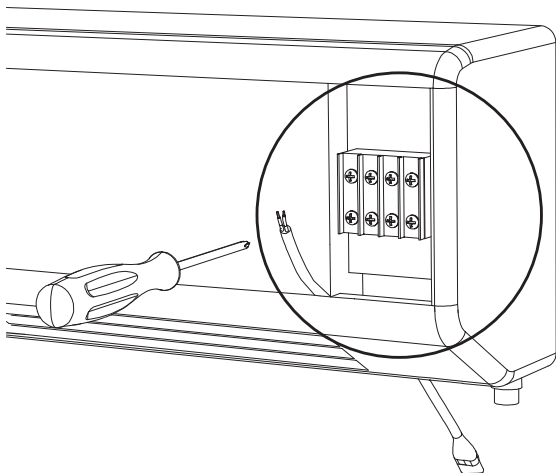

En option, les fils gris et violet peuvent être connectés pour couper l'alimentation de l'unité intérieure. Cela permet à la pompe de désactiver l'unité si trop d'eau est produite pour que la pompe puisse la gérer.


8.12 Établir la connexion entre le câble d'installation et le câble de la pompe

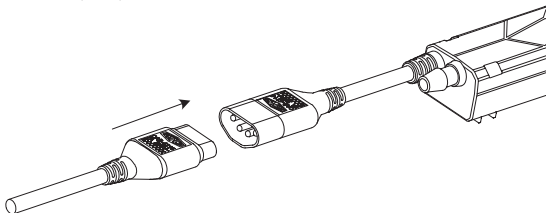


8.13 Câblage

Des exemples de câblage avec et sans utilisation de relais d'alarme sont présentés ci-dessous. Le relais d'alarme peut être utilisé pour désactiver la source d'eau de condensation lorsque la pompe VAMP-X a détecté un niveau d'eau plus élevé que prévu. Exemple de câblage à des fins de référence uniquement. Les points de connexion du câblage varient selon les fabricants.

Si l'unité intérieure est alimentée par l'unité de condenseur extérieur (dessin#1)

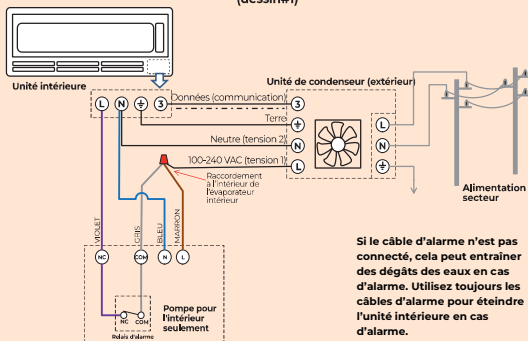

Courant seulement sans circuit d'alarme (dessin#2)

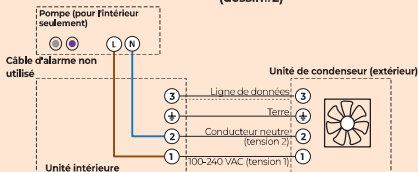

8.14 Mise en service

Une fois l'installation est terminée, rétablissez l'alimentation électrique de l'appareil. Vous devriez voir la LED clignoter régulièrement ce qui indique que la pompe fonctionne normalement.


À l'aide d'une bouteille de distribution, remplissez le bac à condensat d'eau, qui s'écoulera ensuite dans le tuyau flexible et extensible. Lorsque suffisamment d'eau est arrivée dans le réservoir de la pompe, celle-ci est activée et l'eau est pompée.

Si vous avez utilisé le relais d'alarme dans votre installation, vérifiez-le en versant suffisamment d'eau pour que le niveau d'eau reste au-dessus du bord supérieur de la pompe pendant au moins cinq seconds. Après cinq secondes de pompage, le relais d'alarme est activé, ce qui coupe l'alimentation électrique de votre unité intérieure. L'alimentation électrique de la pompe elle-même n'est pas interrompue pour autant, elle continue à fonctionner jusqu'à ce que l'eau soit vidée du réservoir, le relais d'alarme rétablit l'alimentation de l'unité intérieure.


Contrôle final:

- ☐ LED clignote vert
- ☐ Appliquer de l'eau: la LED passe au vert fixe puis au rouge
- ☐ Le capteur est installée horizontalement
- ☐ La vanne anti-siphon est installée
- ☐ Le tuyau d'évent est installé
- ☐ Les câbles de serrage pour la fixation du tuyau, de la pompe et du tube de refoulement


8.15 Comportement de la pompe en fonction du niveau d'eau

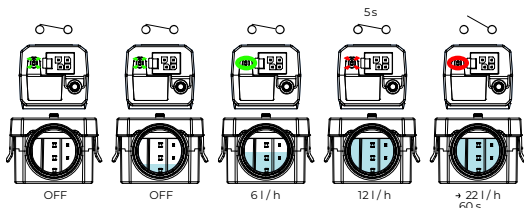

Le comportement de la pompe lorsque le niveau d'eau augmente.

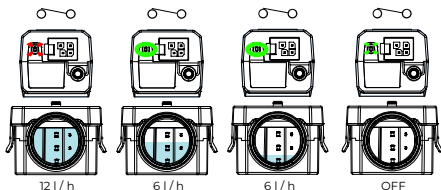

Le comportement de la pompe lorsque le niveau d'eau baisse (normal).

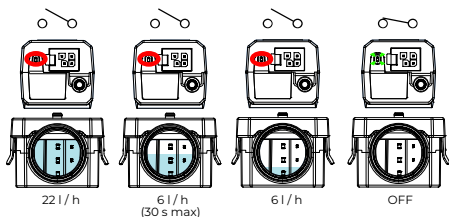

Le comportement de la pompe lorsque le niveau d'eau baisse (à partir de l'alarme).

9.0 Entretien

Pour maintenir des performances optimales, votre pompe VAMP-X doit être inspectée et nettoyée dans le cadre du programme d'entretien régulier de votre système. Un nettoyage au moins annuel est recommandé.

9.1 Nettoyage du capteur

Retirez le couvercle du réservoir du capteur. À l'aide d'une lampe de poche ou d'une autre source de lumière, vérifiez le capteur optique situé à l'arrière du réservoir. S'il est sale ou s'il y a une accumulation d'algues, par exemple, nettoyez-le délicatement avec un chiffon humide. N'utilisez pas de solvants autres que de l'eau pour nettoyer le capteur optique.

9.2 Remplacement du filtre ou du tuyau flexible

Le tuyau flexible et extensible est équipé d'un filtre intégré qui empêche les particules d'endommager ou d'obstruer votre pompe et vos tuyaux. Si nécessaire, retirez le filtre, nettoyez le filtre et le tuyau flexible dans de l'eau savonneuse, puis remettez-le en place.

Si le tuyau flexible et extensible est endommagé ou trop sale pour être nettoyé, vous pouvez le remplacer en le détachant du raccord du bac de condensat et de la pompe et en installant la pièce de rechange.

9.3 Remplacer de la pompe

Vérifiez que le corps de la pompe et les câbles électriques ne présentent pas de signes de détérioration. Si vous constatez un dommage, coupez l'alimentation électrique de l'unité intérieure et de la pompe avant de remplacer la pièce endommagée.

10.0 Correction des erreurs

Erreur	Mesures de correction
Pas de lumières LED	Vérifiez l'alimentation électrique de la pompe. Si l'alimentation électrique est en ordre, la pompe doit être remplacée.
La pompe marche toujours même sans eau	Vérifiez que le capteur est bien plat, c'est-à-dire horizontal et non pas incliné d'arrière en avant ou d'un côté à l'autre. Vérifiez que le capteur optique n'est pas encrassé et nettoyez-le si nécessaire, comme décrit dans la section «Entretien» de ce mode d'emploi. Vérifiez que le tuyau de refoulement n'est pas bouché ou plié. Remplacez le tuyau si nécessaire.

11.0 Garantie

Votre nouvelle VAMP-X moderne a été conçu selon les dernières connaissances en matière de physiologie du travail et d'ergonomie. REFCO Manufacturing Ltd. est certifiée DIN EN ISO 9001:2008. Des contrôles de qualité permanents ainsi qu'un processus de fabrication minutieux garantissent une fonctionnalité fiable et constituent la base de la garantie REFCO conformément aux conditions générales de vente et de livraison en vigueur le jour de la livraison. Sont exclus de la garantie les dommages résultant d'une mauvaise manipulation et d'une usure manifeste.

12.0 Élimination

La VAMP-X a été développé pour une utilisation à long terme. Dès l'achat des matériaux et la production, l'économie d'énergie et le respect de l'environnement ont été pris en compte. REFCO assume sa responsabilité vis-à-vis de l'environnement et est donc certifié selon la norme DIN EN ISO 1400:2015. Lorsque l'appareil est mis hors service, l'utilisateur doit respecter les prescriptions locales en matière d'élimination des déchets. Le boîtier est en PA, les autres pièces en plastique sont en PA et l'électronique est en FR4. L'emballage est en carton.



13.0 Pièces de rechange et accessoires

Pièces de rechange	Désignation	Art. -No.
Tuyau flexible et extensible avec filtre #4	POSABLE-HOSE/4	4689088
Vanne anti-siphon #4	HSG-4065/4	3004065
Câble d'installation	CP-INSTALLATION-CABLE	4689089
Capteur de rechange avec 2 m câble	VAMP-X-SENSOR	3004243

Accessoires		
Tube plastique (¼" / 6 mm, 30 m)	PVC-TUBE	4679160
In-line filtre	IN-LINE FILTER	4678597
Tuyau de l'étoile (50' / 15 m)	STAR-TUBE-600	3004186
Tuyau de l'étoile et vanne anti-siphon	KIT-4087	3004087

CONTENUTI

1.0	Introduzione	77
2.0	Informazioni Generali	77
3.0	Specifiche Tecniche	82
4.0	Descrizione del prodotto e delle parti	83
5.0	Tabella di funzionamento del relè dell'allarme	84
6.0	Indicazioni LED	85
7.0	Trasporto, confezione e stoccaggio	86
8.0	Installazione	87
9.0	Manutenzione	98
10.0	Risoluzione dei problemi	99
11.0	Garanzia	99
12.0	Smaltimento dei resti	100
13.0	Pezzi di ricambio e accessori	100

1.0 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di questo dispositivo. Le istruzioni d'uso sono disponibili sul nostro sito www.refco.ch.

2.0 Informazioni Generali

Prima di iniziare a utilizzare la VAMP-X, leggi attentamente le presenti istruzioni. Contengono informazioni importanti per la correttezza dell'utilizzo, della manutenzione e dello smaltimento della pompa per condensa.

Conformità

	Il presente dispositivo soddisfa i criteri di conformità alle normative europee di pertinenza. La dichiarazione di conformità è consultabile al recapito indicato o sul sito Internet di REFCO.
	Pertanto, è anche conforme alle normative britanniche in materia.
	RCM: Marchio di conformità normativa Il presente dispositivo è conforme ai requisiti delle normative RCM
	RoHS: Restrizione delle Sostanze Pericolose Il presente dispositivo soddisfa le disposizioni della direttiva RoHS dell'UE. La direttiva RoHS 2011/65/UE include la 2015/863/UE. Il dispositivo non contiene sostanze proibite al di sopra del valore limite.
	Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento REACH 1907/2006 si dichiara che il

	presente dispositivo e l'imballaggio sono conformi all'articolo 57 del regolamento REACH 1907/2006. Il presente dispositivo e l'imballaggio non contengono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) specificate nell'attuale elenco delle sostanze candidate (articolo 59), in concentrazione superiore allo 0.1 %.
	Questo prodotto è stato testato e soddisfa gli standard pubblicati applicabili UL 778, CSA C22.2 #108.

Indicazioni importanti di sicurezza



Si prega di leggere e di seguire attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e d'installazione e di leggerle completamente prima del lavoro.

Spiegazione dei simboli

AVVERTENZA



Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare gravi lesioni personali.

PERICOLO



Contrassegna il pericolo derivante da una corrente elettrica. L'inosservanza delle indicazioni di sicurezza comporta il pericolo di lesioni personali gravi o fatali.



Doppio isolamento: In caso di manutenzione, utilizzare solo parti di ricambio identiche.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Stampa le indicazioni di sicurezza in Letter A/DIN A4.



Seguire le norme di sicurezza locali e i codici elettrici regionali applicabili all'area in cui viene utilizzata la pompa per condensa.



L'installazione deve essere effettuata solo da personale adeguatamente addestrato, con una formazione tecnica e strumenti sufficienti.



Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi bambini di età inferiore a 8 anni) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.



Solo per uso interno. Questa apparecchiatura elettrica è destinata principalmente all'uso interno.



Scollegare l'alimentazione elettrica prima di iniziare i lavori di installazione, manutenzione o assistenza.



Non installare la pompa per condensa REFCO in presenza di segni di danneggiamento.



Il cavo d'installazione deve essere controllato prima dell'installazione e in seguito periodicamente per individuare eventuali segni di danneggiamento. Se un cavo è danneggiato, deve essere sostituito con il pezzo corretto fornito da REFCO o da un'azienda di assistenza clienti autorizzata.



I cavi della pompa di condensa non devono essere tagliati e devono essere posati in modo da non essere danneggiati durante e dopo l'installazione.



Tutti gli attacchi dei tubi devono essere fissati sui giunti utilizzando delle fascette stringi cavo autobloccanti o dei morsetti.

Evitare che i prodotti chimici entrino in contatto con la pompa di condensa. Prima di utilizzare soluzioni detergenti e altre sostanze chimiche per la bobina, togliere la pompa e il sensore del livello dell'acqua. Sciacquare le bobine dell'evaporatore con acqua prima di reinstallare la pompa e il sensore del livello dell'acqua. Assicurarsi che le bobine siano prive di sostanze chimiche prima di reinstallare.



Il cavo d'installazione non deve essere sottoposto a un carico di tensione.

Il cavo d'installazione deve essere inserito completamente nella presa.

Utilizzare solo il cavo d'installazione originale.



Non installare nelle vicinanze oggetti con un impatto termico significativo sulla pompa.



L'alimentazione della pompa deve essere limitata a meno di 7A.

L'unità interna cablata con i fili d'allarme viola e grigio non deve assorbire più di 5A.



La pompa non deve essere esposta al sole.


Uso conforme

La pompa per condensa VAMP-X è destinata all'uso come unità di rimozione della condensa e deve essere installata completamente all'interno degli involucri di pompe di calore elettriche, condizionatori, unità interne e deumidificatori. Ciò include cassette a soffitto, convettori a pavimento e convettori a parete.


È solo per uso interno e non è sommergibile.

3.0 Specifiche Tecniche

Portata massima	22 l / h (6 GPH)
Capacità di raffreddamento massima	18.5 kW (63'000 BTU/h)
Aspirazione massima	2 m (6.6 ft)*
Prevalenza massima	15 m (50 ft)
Corsa orizzontale massima	75 m (250 ft) a prevalenza 0 m e aspirazione 0 m
Valori elettrici	100-240 VAC, 50-60 Hz, 6 W
Consumo di energia a vuoto	0.6 W
Relè di allarme	Normalmente chiuso (NC), tipo failsafe, 5 A 250 VAC, 5 A 30 VDC
Protezione di temperatura	Sensore controllato da software
Classe di protezione	II
Protezione dall'ingresso	Completamente sigillata IP67 Connettore del cavo IP44
Temperatura di funzionamento	3 °C – 40 °C (37 °F – 104 °F)
Temperatura di acqua	5 °C – 40 °C (37 °F – 104 °F)
Temperatura di stoccaggio	-20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F)
Rumorosità	<20 dB(A) a 1 m (3 ft) di distanza
Tubo di drenaggio (non incluso)	¼" o 6 mm
Dimensioni	
Corpo pompa	30 × 26 × 122 mm (1.2 × 1.0 × 5.0")
Serbatoio del sensore	38 × 26 × 54 mm (1.5 × 1.0 × 1.7")
Peso netto	
Corpo pompa	130 g (4.6 oz)
Serbatoio del sensore	80g (2.8 oz)
Colore	Nero (RAL 9001)
Conformità	CE, Pompe per acqua a motore UL 778 e pompe per liquidi CSA C22.2 #108 e UL 2043, Custodia di tipo 2

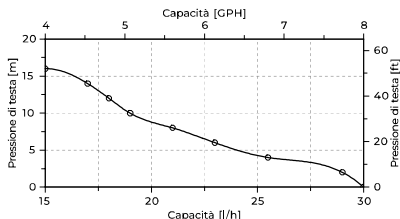

4.0 Descrizione del prodotto e delle parti

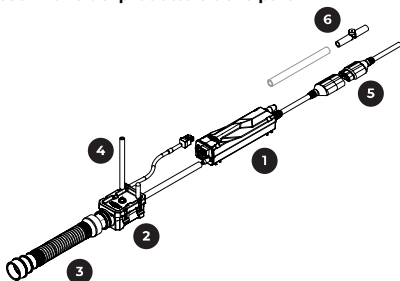

- 1 VAMP-X pompa
- 2 Serbatoio del sensore
- 3 Tubo flessibile estensibile con filtro
- 4 Tubo di ventilazione
- 5 Cavo di installazione
- 6 Valvola anti-sifone

5.0 Tabella di funzionamento del relè dell'allarme

Stato della pompa	Livello di condensa	Modalità predefinita
Non alimentato	N/A	NC ○ — ○ COM
Alimentato	Sotto il livello di allarme	NC ○ — ○ COM
Alimentato	Allarme attivato	NC ○ — ○ COM

6.0 Indicazioni LED

■ rosso

■ verde

Stato	Schema LED	Motivo
Nessuna alimentazione		Cablaggio errato, scollegato o senza tensione
LED di avvio		La pompa si sta avviando
Inattivo		Nessuna acqua da pompare
Acqua di pompaggio		La pompa è in funzione
Alta modalità di livello dell'acqua		Velocità della pompa aumentata
Modalità allarme – relè attivato		Livello dell'acqua alto, allarme attivato
Temperatura elevata		Temperatura elevata rilevata
Stato invalido		Il sensore deve essere pulito
Sensore scollegato		Sensore scollegato o difettoso


7.0 Trasporto, confezione e stoccaggio

La VAMP-X viene fornita in una scatola di cartone per proteggere le parti. La scatola di cartone protegge dalle vibrazioni durante il trasporto e il maneggio. Utilizzare sempre la scatola di cartone per proteggere la VAMP-X e gli accessori e fissarla sulla superficie di carico durante il trasporto. Le temperature di stoccaggio (Sezione 3) devono essere rispettate e l'imballaggio deve essere chiuso. Non esporre al sole diretto e alle alte temperature, ad esempio all'interno dei veicoli di servizio.


8.0 Installazione

8.1 Applicazione

La REFCO VAMP-X è destinata all'uso all'interno di un'unità interna di condizionamento dell'aria. Il suo scopo è quello di rimuovere l'acqua di condensa dalla vaschetta di condensa dell'unità interna nei casi in cui il tubo di drenaggio dell'unità non sia sufficiente.

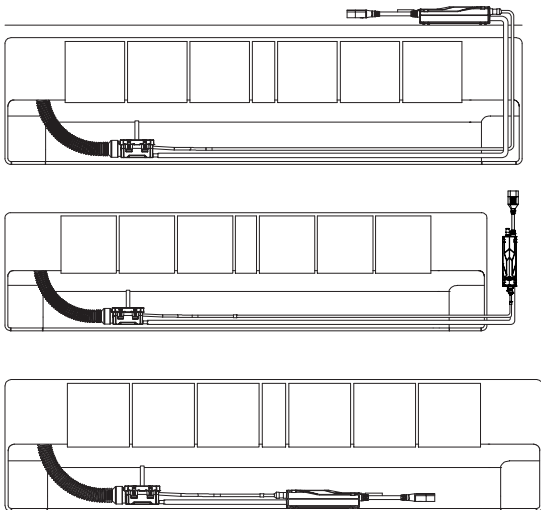


8.2 Strumenti necessari

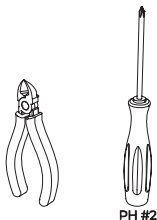


8.3 Installare il tubo flessibile posabile

Scollegare il tubo di drenaggio presente dall'uscita dell'attacco della vaschetta di condensa.


Spingere il tubo flessibile estensibile sull'uscita della attacco della vaschetta di condensa e fissarlo con una fascetta.

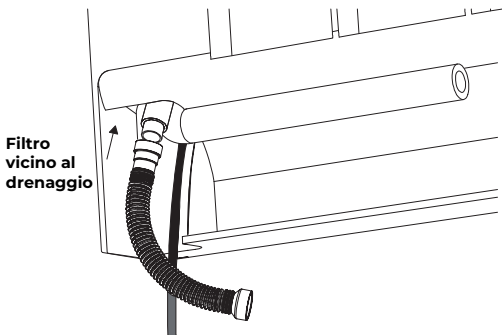

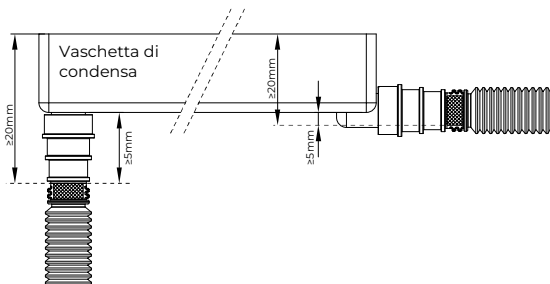


Le altezze minime devono essere rispettate.

8.4 Collegare il tubo flessibile al serbatoio
 Spingere l'estremità libera del tubo flessibile estensibile
 sull'ingresso del sensore.

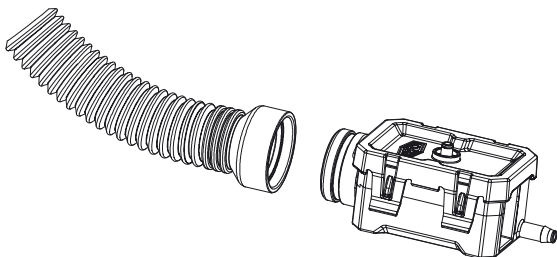


8.5 Tubo di ventilazione

Spingere il tubo di ventilazione sul connettore, come illustrato sotto. Assicurarsi che la parte superiore del tubo sia più alta dell'acqua contenuta nel tubo flessibile estensibile e nella vaschetta di condensa. Se necessario, fissare il tubo di ventilazione per garantire che non si muova quando il prodotto è in uso. Il funzionamento della pompa senza il tubo di ventilazione installato non è raccomandato.

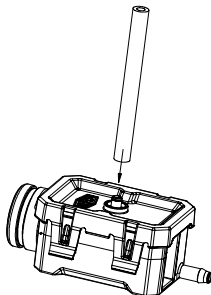


8.6 Collegare il tubo di aspirazione al sensore

Collegare il tubo di aspirazione al connettore di scarico del sensore. Il sensore può essere installato solo in orizzontale.

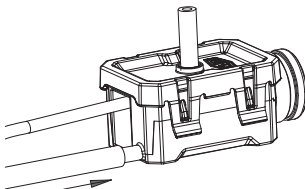

8.7 Posizionare la pompa (piano)


Collocare la pompa in posizione orizzontale o verticale.

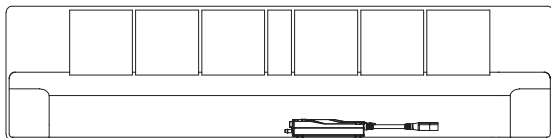

8.8 Cavo del sensore e tubo di aspirazione


Collegare il cavo del sensore alla pompa.

Collegare il tubo di aspirazione del sensore alla pompa.

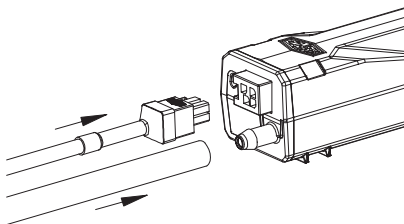


8.9 Collegar il tubo di drenaggio

Collegare il tubo di drenaggio da $\frac{1}{4}$ " / 6 mm al connettore di scarico della pompa. Fissare tutti i collegamenti dei tubi flessibili con fascette.

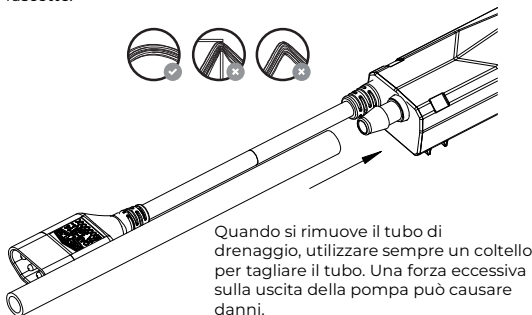


8.10 Installare la valvola anti-sifone nel tubo di drenaggio.

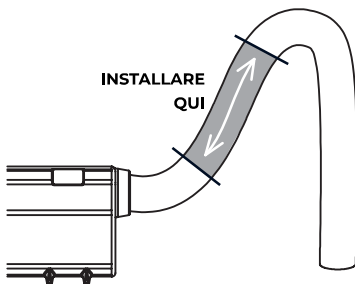


8.11 Installare il cavo di installazione (compreso l'allarme)

Il cavo di installazione deve essere collegato alla morsettiera di alimentazione dell'unità interna.

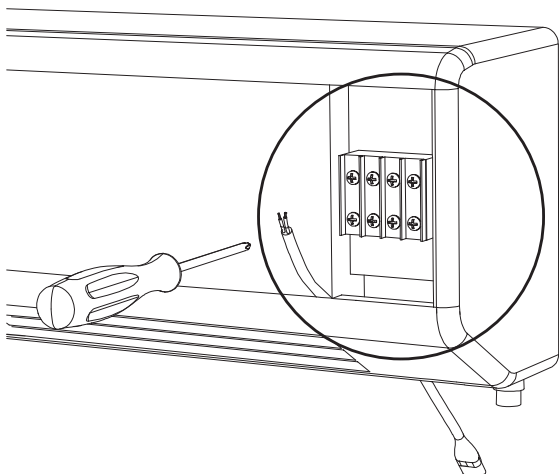

Opzionalmente, i fili grigio e viola possono essere collegati per commutare l'alimentazione dell'unità interna. Ciò consente alla pompa di disattivare l'unità nel caso in cui venga generata una quantità d'acqua eccessiva rispetto a quella che la pompa è in grado di gestire.


- 8.12 Eseguire il collegamento tra il cavo di installazione e il cavo della pompa

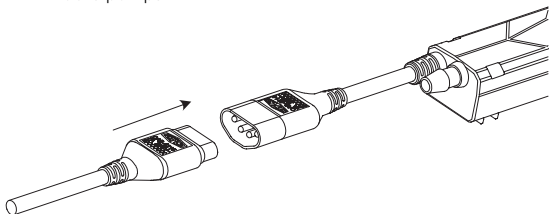


8.13 Cablaggio

Di seguito sono riportati esempi di cablaggio con e senza relè d'allarme. Il relè d'allarme può essere utilizzato per disattivare la fonte d'acqua di condensa nel caso in cui la pompa VAMP-X abbia rilevato un livello d'acqua superiore a quello previsto.

Quando l'unità di evaporazione dell'interno viene alimentata dall'unità esterna del condensatore (disegno #1)

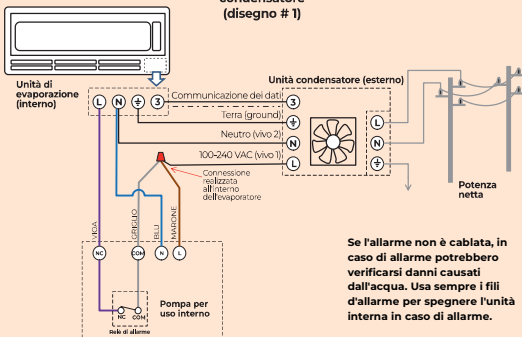

Alimentazione solo senza circuito di allarme (disegno #2)

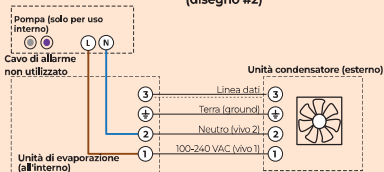

8.14 Messa in servizio

Una volta completata l'installazione, ripristinare il collegamento elettrico al dispositivo.

Il possibile lampeggiare periodico del LED indica il normale funzionamento della pompa.


Aggiungere acqua con un flacone dosatore nella vaschetta di condensa, che scaricherà nel tubo flessibile estensibile. Quando una quantità d'acqua sufficiente è entrata nel serbatoio della pompa, quest'ultima si attiva e scarica l'acqua.

Se avete utilizzato il relè di allarme nella vostra installazione, verificatelo aggiungendo una quantità d'acqua sufficiente a mantenere il livello dell'acqua sopra la parte superiore della pompa per almeno cinque secondi. Dopo cinque secondi di pompaggio, il relè di allarme si attiverà, interrompendo l'alimentazione dell'unità interna. Questo non interrompe l'alimentazione della pompa stessa. Questa continuerà a funzionare fino a quando l'acqua non sarà stata svuotata dal serbatoio. A quel punto il relè di allarme ripristina l'alimentazione dell'unità interna.


Controllo finale:

- ☐ Il LED lampeggia in verde
- ☐ Applicazione dell'acqua: Il LED lampeggia continuamente verde e poi rosso
- ☐ Il serbatoio del sensore è installato orizzontalmente
- ☐ La valvola anti-sifone è installata
- ☐ Il tubo di ventilazione è installato
- ☐ Fascette utilizzate per fissare il tubo flessibile, la pompa e il tubo di drenaggio


8.15 Comportamento della pompa in funzione del livello dell'acqua

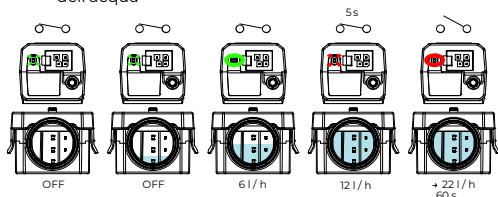

Il comportamento della pompa quando il livello dell'acqua è in aumento.

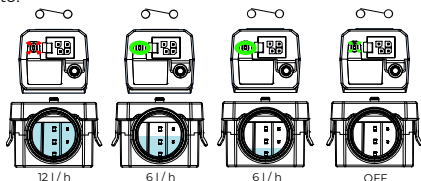

Il comportamento della pompa quando il livello dell'acqua scende (normale).

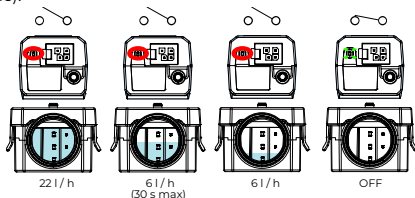

Il comportamento della pompa quando il livello dell'acqua scende (da allarme).

9.0 Manutenzione

Per garantire prestazioni ottimali, la pompa VAMP-X deve essere ispezionata e pulita regolarmente nell'ambito del programma di manutenzione del sistema. Si consiglia di eseguire la pulizia almeno una volta all'anno.

9.1 Pulizia del sensore

Rimuovere il coperchio del serbatoio del sensore. Con una torcia o un'altra fonte di luce, controllare il sensore ottico nella parte posteriore del serbatoio. Se è sporco o se vi è un accumulo di alghe, ad esempio, pulire delicatamente il sensore con un panno umido. Per la pulizia del sensore ottico non utilizzare solventi diversi dall'acqua.

9.2 Sostituzione del filtro e del tubo flessibile estensibile

Il tubo flessibile estensibile è dotato di un filtro integrato per evitare che le particelle danneggino o intasino la pompa e i tubi. Se necessario, rimuovere il filtro e pulire il filtro e il tubo con acqua e sapone, quindi rimettere il filtro.

Se il tubo flessibile estensibile è danneggiato o troppo sporco per essere pulito, può essere sostituito rimuovendolo dall'attacco della vaschetta di condensa e dalla pompa, quindi installando il pezzo di ricambio.

9.3 Sostituzione della pompa

Controllare che l'involucro della pompa e i cavi elettrici non presentino segni di danneggiamento. Se si riscontrano danni, scollegare l'alimentazione elettrica dell'unità interna e della pompa prima di sostituire la parte danneggiata.

10.0 Risoluzione dei problemi

Guasto	Azione correttiva
Nessun LED acceso	Controllare l'alimentazione elettrica della pompa. Se l'alimentazione elettrica è buona, sostituire la pompa.
La pompa funziona costantemente anche in assenza di acqua	Controllare che sensore sia piatto, cioè orizzontale e non inclinato da dietro a davanti o da un lato all'altro. Controllare che il sensore ottico non sia contaminato e, se necessario, pulirlo come indicato nella sezione «Manutenzione» di questa istruzione d'uso. Controllare che il tubo di drenaggio non sia ostruito o piegato. Se necessario, sostituire il tubo.

11.0 Garanzia

La tua nuova VAMP-X è stata sviluppata secondo le ultime conoscenze in materia di fisiologia del lavoro ed ergonomia e corrisponde all'attuale stato della tecnica. L'azienda REFCO Manufacturing Ltd è stata certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2015. I regolari controlli di qualità e la lavorazione accurata garantiscono il funzionamento stabile e permettono di rilasciare la garanzia REFCO ai sensi delle condizioni generali di vendita e fornitura in vigore il giorno della consegna. Dalla garanzia sono esclusi i danni provocati da evidenti inaccurately nell'uso e dall'usura.

12.0 Smaltimento dei resti

La pompa VAMP-X è stata sviluppata per un uso a lungo termine. Nella scelta dei materiali e nella produzione sono stati tenuti in considerazione il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.

REFCO Manufacturing Ltd si considera responsabile "a vita" dei propri prodotti. Per questo motivo REFCO Manufacturing si è fatta certificare secondo la norma DIN EN ISO

14001:2015. Per la dismissione del dispositivo, l'utente deve attenersi alle normative locali in materia di smaltimento. L'involucro è in PA, le altre parti in plastica è in PA e l'elettronica è in FR4. L'imballaggio è una scatola di cartone.



13.0 Pezzi di ricambio e accessori

Ricambio	Denominazione	Codice art.
Tubo flessibili estensibile con filtro #4	POSABLE-HOSE	4689088
Valvola anti-sifone #4	HSG-4065/4	3004065
Cavo di installazione	CP-INSTALLATION-CABLE	4689089
Sensore di ricambio	VAMP-X-SENSOR	3004243

Accessori		
Tubo di plastica (3/4" / 6 mm, 30 m)	PVC-TUBE	4679160
Filtro in linea	IN-LINE FILTER	4678597
Tubo a stella (50' / 15 m)	STAR-TUBE-600	3004186
Tubo a stella e valvola anti-sifone	KIT-4087	3004087

CONTENIDO

1.0	Introducción	102
2.0	Información general	102
3.0	Especificación	107
4.0	Descripción de productos y piezas	108
5.0	Table de operación de relé de alarma	109
6.0	Indicación LED	110
7.0	Transporte, embalaje y almacenamiento	111
8.0	Instalación	112
9.0	Mantenimiento	123
10.0	Guía de solución de problemas	124
11.0	Garantía	124
12.0	Devolución y eliminación	125
13.0	Piezas de recambio y accesorios	125

1.0 Introducción

Felicitaciones por tu compra de este dispositivo. El manual más reciente se puede descargar en www.refco.ch.

2.0 Información general

Antes de empezar a trabajar con la VAMP-X, por favor, lee atentamente las instrucciones de operación. Contienen información importante para el funcionamiento exitoso, el mantenimiento y la eliminación de la bomba.

Conformidad

	Este dispositivo cumple con las directivas europeas correspondientes. La Declaración de Conformidad está disponible en los detalles de contacto especificados o en el sitio web de REFCO.
	Por lo tanto, también cumple la normativa británica pertinente.
	RCM: Marca de Cumplimiento Regulatorio. Este dispositivo cumple con los requisitos de las regulaciones de RCM.
	RoHS: Restricción de Sustancias Peligrosas. Este dispositivo cumple con los requisitos de la directiva de la UE RoHS. RoHS 2011/65/EU incluyendo la 2015/863/EU. El dispositivo no contiene ninguna sustancia prohibida por encima de los valores máximos permitidos.
	De acuerdo con el Artículo 33 del Reglamento REACH 1907/2006,

	confirmamos que este dispositivo y su embalaje cumplen con el Artículo 57 del Reglamento REACH 1907/2006. Este dispositivo y su embalaje no contienen ninguna de las Sustancias de Muy Alta Preocupación (SVHC) especificadas en la lista de candidatos actual (Artículo 59) en concentraciones superiores al 0.1 %.
	Este producto ha sido probado y cumple la norma publicada aplicable U L778, CSA C22.2 #108.

Instrucciones de seguridad importantes



Por favor, lea y siga cuidadosamente todas las instrucciones de seguridad y de instalación y léalo completamente antes del trabajo.

Explicación de los símbolos

ADVERTENCIA



El símbolo Advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que puede causar lesiones graves si no se evita.

PELIGRO



Indica peligro por descarga eléctrica. El incumplimiento de las advertencias de seguridad podría provocar lesiones graves o mortales.



Doble aislamiento: En caso de mantenimiento, utilice únicamente piezas de recambio idénticas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Imprimir instrucciones de seguridad en Letter A/DIN A4.



Siga las normas de seguridad locales y los códigos eléctricos regionales aplicables a la zona en la que se utilice la bomba de condensados.



Instalación solo por personal debidamente capacitado y con formación técnica y herramientas suficientes.



Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños menores de 8 años) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.



Sólo para uso en interiores. Para identificar el equipo eléctrico diseñado principalmente para uso en interiores.



Desconecte toda la energía eléctrica antes de comenzar la instalación, el mantenimiento o los trabajos de servicio.



No instale la bomba de condensados REFCO si hay indicios de daños.



El cable de instalación debe comprobarse antes de la instalación y posteriormente de forma periódica para detectar posibles daños. Si un cable está dañado, debe ser sustituido por la pieza correcta suministrada por REFCO o por un servicio técnico autorizado.



Los cordones de la bomba de condensado no deben cortarse y deben tenderse de manera que no puedan dañarse durante y después de la instalación.



Todas las conexiones de los tubos deben asegurarse en su lugar en las conexiones de las lengüetas utilizando bridas auto bloqueantes o una abrazadera.



Non permita que ningún producto químico entre en contacto con la bomba de condensados. Retire la bomba y el sensor de agua antes de utilizar cualquier solución de limpieza de serpentines y otros productos químicos. Lave los serpentines del evaporador con agua antes de volver a instalar la bomba de condensados y el sensor de agua. Asegúrese de que los serpentines del evaporador están libres de productos químicos antes de volver a instalar la bomba REFCO.



El cable de instalación no debe experimentar una carga de tracción.

El cable de instalación debe introducirse completamente en el enchufe.

Utilice únicamente el cable de instalación original.



No instale objetos en las proximidades que puedan afectar a la bomba.



El suministro eléctrico debe estar limitado a menos de 7A.

La unidad interior cableada a través de los cables de alarma violeta y gris no debe consumir más de 5A.



La bomba no debe estar expuesta al sol.


Especificaciones de uso

La bomba de condensados VAMP-X está prevista para su uso como unidad de eliminación de condensados y debe instalarse completamente dentro de los armarios de bombas de calor eléctricas, acondicionadores de aire, unidades interiores y deshumidificadores. Esto incluye casetes de techno, convectores de suelo y convectores de pared.


Es de uso exclusivo en interiores y no es sumergible.

3.0 Especificación

Caudal máximo	22 l / h (6 GPH)
Capacidad de refrigeración máxima	18.5 kW (63'000 BTU/h)
Altura máxima de succión	2 m (6.6 ft)
Altura máxima de descarga	15 m (50 ft)
Carrera horizontal máxima	75 m (250 ft) a 0 m de altura y 0 m de aspiración
Valores eléctricos	100-240 VAC, 50-60 Hz, 6 W
Consumo de energía en reposo	0.6 W
Relé de alarma	Normalmente cerrado (NC), a prueba de fallos 5 A 250 VAC, 5 A 30 VDC
Temperatura de protección	Sensor controlado por software
Clase de protección	II
Protección contra la penetración	Totalmente encapsulado IP67 Conector del cable IP44
Temperatura de servicio	3 °C – 40 °C (37 °F – 104 °F)
Temperatura del agua	5 °C – 40 °C (37 °F – 104 °F)
Temperatura de depósito	-20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F)
Nivel de sonido	<20 dB(A) at 1 m (3 ft) de distancia
Tubo de descarga (no incluido)	¼" o 6 mm
Dimensiones	
Cuerpo de la bomba	30 × 26 × 122 mm (1.2 × 1.0 × 5.0")
Depósito del sensor	38 × 26 × 54 mm (1.5 × 1.0 × 1.7")
Peso neto	
Cuerpo de la bomba	130 g (4.6 oz)
Depósito del sensor	80g (2.8 oz)
Color	Negro (RAL 9001)
Conformidad	CE, bombas de agua accionadas por motor UL 778 y bombas de líquidos CSA C22.2 #108 y UL 2043, Caja tipo 2

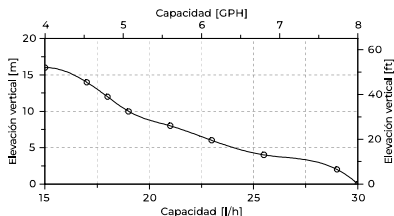

4.0 Descripción de productos y piezas

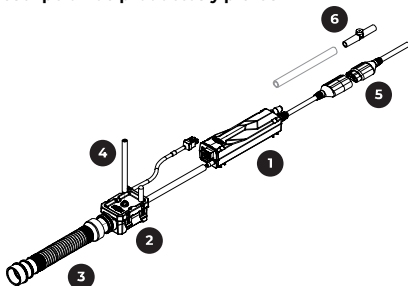

- 1 VAMP-X bomba
- 2 Reservorio del sensor
- 3 Manguera flexible retráctil con filtro
- 4 Tubo de ventilación
- 5 Cable de instalación
- 6 Válvula anti-sifón

5.0 Table de operación de relé de alarma

Estado de la bomba	Nivel de condensado	Modo estándar
Sin energía	N/A	NC ○ — ○ COM
Energía	Bajo nivel de alarma	NC ○ — ○ COM
Energía	Alarma activada	NC ○ — ○ COM

6.0 Indicación LED

■ rojo

■ verde

Estado	Patrón LED	Razón
Sin energía		Incorrectamente cableado, desconectado o sin voltaje
LED de inicio		La bomba está arrancando
Inactivo		Sin agua para bombear
Bombear agua		La bomba está funcionando
Nivel de agua alto		Velocidad de bomba aumentada
Relé de modo de alarma		Nivel de agua alto, alarma activada
Temperatura alta		Temperatura alta detectada
Estado no válido		El sensor necesita limpieza
Sensor desconectado		Sensor desconectado o defectuoso


7.0 Transporte, embalaje y almacenamiento

La VAMP-X se entrega en una caja de cartón para proteger las piezas. La caja de cartón protege contra las vibraciones durante el transporte y la manipulación. Utilice siempre la caja de cartón para proteger la VAMP-X los accesorios y fíjela al maletero durante el transporte. Deben mantenerse las temperaturas de almacenamiento (apartado 3) y el embalaje debe estar cerrado. No exponer al sol directo ni a altas temperaturas, por ejemplo, dentro de vehículos de servicio.


8.0 Instalación

8.1 Aplicación

La REFCO VAMP-X está diseñado para su uso dentro de una unidad interior de aire acondicionado. Su propósito es eliminar el agua condensada de la bandeja de condensados de la unidad interior en circunstancias en las que el tubo de descarga de la unidad no es suficiente.

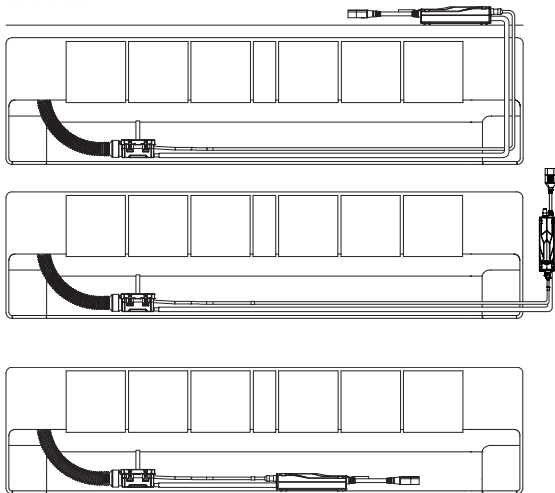


8.2 Herramientas necesarias

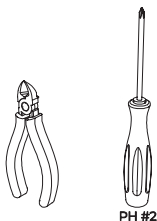


8.3 Instale la manguera flexible retráctil

Desconecte el tubo flexible de descarga de la conexión de bandeja de condensado.


Empuje la manguera flexible retráctil hacia la conexión de bandeja de condensado y fíjela en su sitio con una brida de cables.

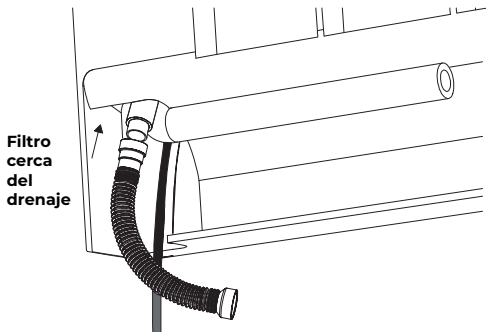

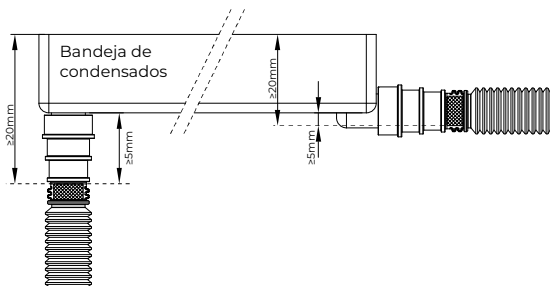


Deben respetarse las alturas mínimas.

8.4 Conecte la manguera flexible retráctil al reservorio
Empuje el extremo libre de la manguera flexible retráctil sobre la entrada del sensor.

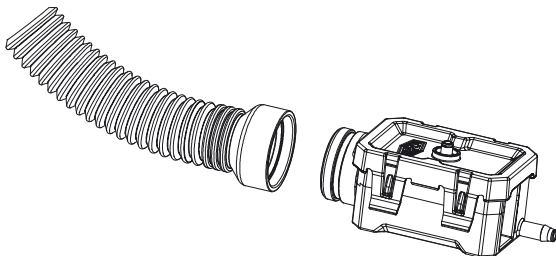


8.5 Tubo de ventilación

Empuje el tubo de ventilación suministrado en la conector, como se muestra. Asegúrese de que la parte superior del tubo esté más alta que el agua de la manguera flexible retráctil y la bandeja de condensado. Si es necesario, asegure el tubo de ventilación para que no se mueva cuando el producto esté en uso. No se recomienda utilizar la bomba sin el tubo de ventilación instalado.

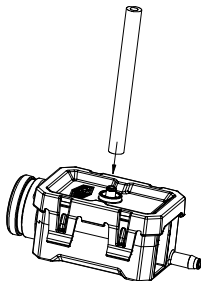


8.6 Conecte el tubo de aspiración al sensor

Conecte el tubo flexible de aspiración al conector de salida del sensor. El sensor sólo puede instalarse horizontalmente.

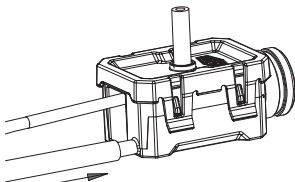

8.7 Ubicación de la bomba (plana)


Colocar la bomba en posición horizontal o vertical.

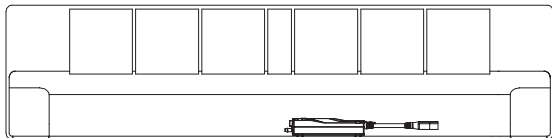

8.8 Cable del sensor y tubo de aspiración


Conecte el cable del sensor a la bomba.

Conecte el tubo de aspiración del sensor a la bomba.

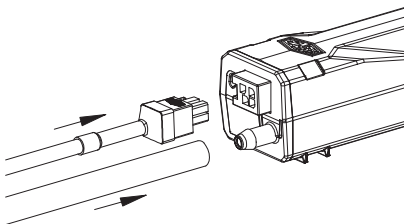


8.9 Conecte el tubo de descarga

Conecte el tubo de descarga de $\frac{1}{4}$ " / 6 mm al conector de salida. Asegúrese de que el tubo de descarga no tiene dobleces a lo largo de su longitud que impidan que el agua fluya. Asegure todas las conexiones de manguera con bridas de cables.

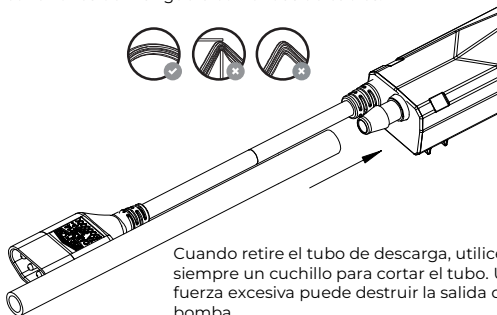


Cuando retire el tubo de descarga, utilice siempre un cuchillo para cortar el tubo. Una fuerza excesiva puede destruir la salida de la bomba.

8.10 Instale la válvula anti-sifón en su tubo de descarga.

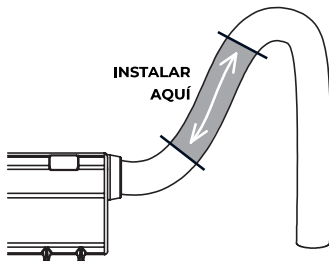


8.11 Instale cable de instalación

El cable de instalación debe conectarse al bloque de terminales de alimentación dentro de la unidad interior.

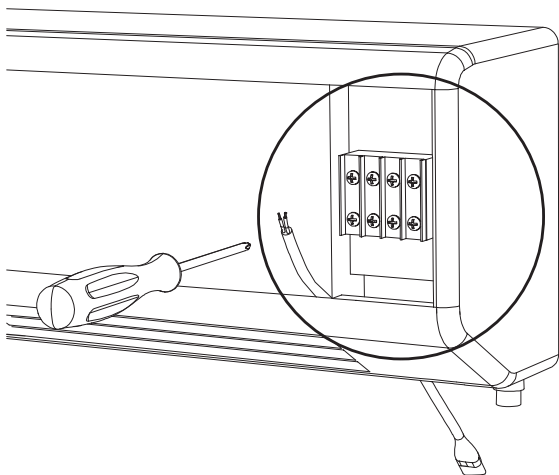

Opcionalmente, los cables gris y violeta pueden conectarse para controlar la alimentación de la unidad interior. Esto permitirá que la bomba desactive la unidad en caso de que se genere demasiada agua para la capacidad de la bomba.


8.12 Realice la conexión entre el cable de instalación y la bomba

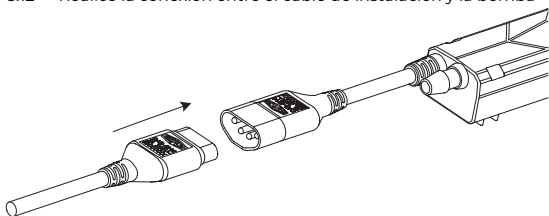


8.13 Cableado

A continuación, se muestran ejemplos de conexiones con y sin el relé de alarma. El relé de alarma puede utilizarse para desactivar la Fuente de agua condensada en caso de que la bomba VAMP-X haya detectado un nivel del agua superior al esperado.

Cuando la unidad evaporadora interior es alimentada por la unidad condensadora exterior (dibujo #1)

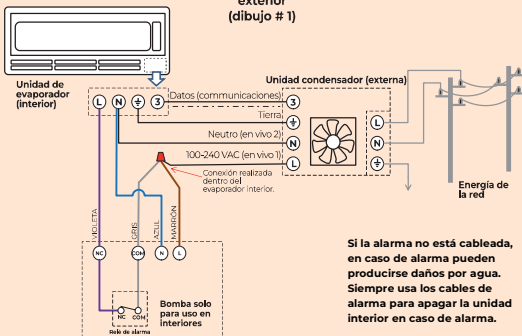

Energía solo sin circuito de alarma (dibujo #2)

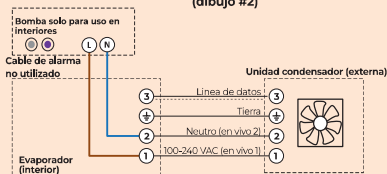

8.14 Puesta en servicio

Una vez finalizada la instalación, restablezca la conexión eléctrica del aparato.

Debería ver un LED que parpadea periódicamente para indicar el funcionamiento normal de la bomba.


Añada agua con una botella dispensadora a la bandeja de condensados, que vaciará en la manguera flexible retráctil. Cuando haya entrado suficiente agua en el depósito de la bomba, ésta se activará y evacuará el agua.

Si ha utilizado el relé de alarma en su instalación, compruébelo añadiendo agua suficiente para mantener un nivel de agua por encima de la parta superior de la bomba durante al menos, cinco segundos. Después de cinco segundos de bombeo, se activará el relé de alarma, que cortará la alimentación de su unidad interior. Esto no corta la alimentación de la bomba en sí. Continuará funcionando hasta que se haya vaciado el agua del depósito, en ese momento, el relé de alarma restablecerá la alimentación de la unidad interior.


Comprobación final:

- ☐ El LED parpadea en verde
- ☐ Aplicación de agua: El LED cambia a verde permanente y luego a rojo
- ☐ El reservorio del sensor está instalado horizontalmente
- ☐ La válvula anti-sifón está instalado
- ☐ Tubo de ventilación está instalado
- ☐ Bridas de cables para la manguera flexible retráctil, la bomba y el tubo de descarga


8.15 Comportamiento de la bomba en función del nivel de agua.

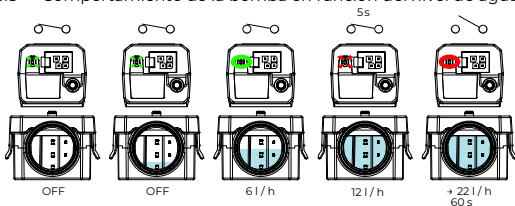

El comportamiento de la bomba cuando el nivel del agua sube.

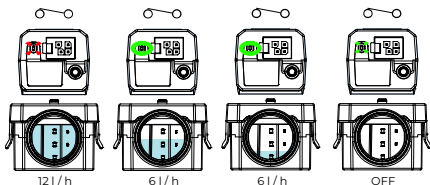

El comportamiento de la bomba cuando el nivel del agua está bajando (normal).

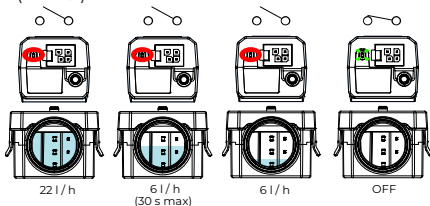

El comportamiento de la bomba cuando el nivel del agua está bajando (de alarma).

9.0 Mantenimiento

Para mantener un rendimiento óptimo, la bomba VAMP-X debe inspeccionarse y limpiarse como parte del programa de mantenimiento regular del sistema. Se recomienda limpiarla al menos una vez al año.

9.1 Limpieza del sensor

Retire la tapa del depósito del sensor. Con una linterna u otra fuente de luz, compruebe el sensor óptico situado en la parte posterior del depósito. Si está sucio o hay acumulación de, por ejemplo, algas, limpie el sensor suavemente con un paño húmedo. No utilice disolventes distintos del agua para limpiar el sensor óptico.

9.2 Cambio del filtro y de la manguera flexible retráctil

La manguera flexible retráctil tiene un filtro integrado para evitar que las partículas dañen u obstruyan la bomba y las mangueras. Si es necesario, retire el filtro y limpie el filtro y la manguera con agua jabonosa y, a continuación, vuelva a colocar el filtro.

Si la manguera flexible retráctil está dañada o demasiado sucia para limpiarla, se puede sustituir retirándola de la conexión de bandeja de condensado y la bomba, y luego instalando la pieza de repuesto.

9.3 Sustitución de la bomba

Compruebe si el cuerpo de la bomba y los cables eléctricos presentan algún signo de daño. Si se encuentra algún daño, aíse el suministro eléctrico de la unidad interior y de la bomba antes de sustituir la pieza dañada.

10.0 Guía de solución de problemas

Fallo	Solución
No se enciende el LED	Compruebe la alimentación eléctrica de la bomba. Si el suministro eléctrico es correcto, sustituya la bomba.
La bomba funciona constantemente	Compruebe que el reservorio del sensor esté plano, es decir, horizontal y no inclinado de atrás hacia delante o de un lado a otro. Compruebe si el sensor óptico está sucio y límpielo, si es necesario, como se indica en la sección «Mantenimiento» de este manual de instrucciones. Compruebe que el tubo de descarga no esté obstruido ni doblado. Sustituya el tubo si es necesario.

11.0 Garantía

Su nueva y avanzada VAMP-X ha sido desarrollada de acuerdo con los últimos hallazgos en fisiología ocupacional y ergonomía. REFCO Manufacturing Ltd ha sido certificada según la norma DIN EN ISO 9001:2015. Controles regulares de calidad, así como un proceso de fabricación preciso, garantizan una funcionalidad confiable y son la base para la garantía de REFCO, de acuerdo con los Términos y Condiciones Generales de Venta y Entrega aplicables en el día de la entrega. Quedan excluidos de la garantía los daños causados por maltrato evidente y desgaste normal.

12.0 Devolución y eliminación

La VAMP-X se ha sido desarrollada para un uso a largo plazo. Se prestó atención a la eficiencia energética y la compatibilidad medioambiental durante las etapas de adquisición de materiales y producción. REFCO asume su responsabilidad hacia el medio ambiente, y por lo tanto ha sido certificada de acuerdo con la norma DIN EN ISO 14001:2015. Al retirar el aparato del servicio, el usuario debe seguir las normas locales de eliminación de residuos. La carcasa es de PA, las demás piezas de plástico son de PA y la electrónica es FR4. El embalaje es una caja de cartón.



13.0 Piezas de recambio y accesorios

Piezas de recambio	Designación	Ref.
Manguera flexible retráctil con filtro #4	POSABLE-HOSE/4	4689088
Válvula anti-sifón	HSG-4065/4	3004065
Cable de instalación	CP-INSTALLATION-CABLE	4689089
Sensor de recambio	VAMP-X-SENSOR	3004243
Accesorios		
Manguera de plástico (¼" / 6 mm, 30 m)	PVC-TUBE	4679160
Filtro en línea	IN-LINE FILTER	4678597
Tubo estrella (50' / 15 m)	STAR-TUBE-600	3004186
Tubo estrella y válvula anti-sifón	KIT-4087	3004087



REFCO Manufacturing Ltd.

Industriestrasse 11

CH-6285 Hitzkirch

+41 41 919 72 82

info@refco.ch

www.refco.ch

**REFCO Manufacturing
(US) Inc.**

66 B Industry Avenue

Springfield MA 01104

413 739 4761

sales@refcoswiss.com

10/2025