

SAMSUNG

USER MANUAL

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com
Model _____ Serial No. _____

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance.
Product design and specifications may change without notice.

Contact SAMSUNG Support

If you have any questions relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center via <https://www.samsung.com/tr/support/#contact>

Country	Samsung Service Centre	Web Site
TÜRKİYE	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

© 2022 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

BN68-13668A-03

01 What's in the Box?

Make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer.

- Samsung Smart Remote
- User Manual
- CI Card Adapter
- Warranty Card / Regulatory Guide (Not available in some locations)
- TV Power Cable

- The items' colours and shapes may vary depending on the models.
- Cables not included can be purchased separately.
- Check for any accessories hidden behind or in the packing materials when opening the box.

Warning: Screens can be damaged from direct pressure when handled incorrectly. We recommend lifting the TV at the edges, as shown. For more information about handling, refer to the Quick Setup Guide came with this product.

02 Initial Setup

When you turn on your TV for the first time, it immediately starts the Initial Setup. Follow the instructions displayed on the screen and configure the TV's basic settings to suit your viewing environment.

Using the TV Controller

You can turn on the TV with the TV Controller button at the bottom of the TV, and then use the Control menu. The Control menu appears when the TV Controller button is pressed while the TV is On.

- The screen may dim if the protective film on the SAMSUNG logo or the bottom of the TV is not detached. Please remove the protective film.

- A Control menu
- B TV Controller button / Remote control sensor / Microphone switch

How to turn on and off the Microphone

You can turn on or off the microphone by using the switch at the bottom of the TV. If microphone is turned off, All voice and sound features using microphone are not available.

- This function is supported only in Q7*B/Q8*B/QN8*B/QN9*B Series.
- The position and shape of the microphone switch may differ depending on the model.
- During analysis using data from the microphone, the data is not saved.

Before Reading This User Manual

This TV comes with this User Manual and an embedded e-Manual (ⓘ) > ≡ Menu > ⚙ Settings > Support > Open e-Manual).

Warning! Important Safety Instructions

Please read the Safety Instructions before using your TV. Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

CAUTION	
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.
	Class II product: This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a mains lead, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).
	AC voltage: Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.
	DC voltage: Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.
	Caution. Consult instructions for use: This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

Power

- Do not overload wall outlets, extension cords, or adaptors beyond their voltage and capacity. It may cause fire or electric shock.
Refer to the power specifications section of the manual and/ or the power supply label on the product for voltage and amperage information.
- Power-supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and at the point where they exit from the appliance.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. This may cause electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Be sure to plug in the power cable until it is firmly seated. When unplugging the power cable from a wall outlet, always pull on the power cable's plug. Never unplug it by pulling on the power cable. Do not touch the power cable with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorised dealer or Samsung service centre.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or to leave it unattended and unused for a long time, be sure to unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system.
 - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cable to generate sparks and heat or by causing the insulation to deteriorate.
- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
 - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To turn off this apparatus completely, disconnect it from the wall outlet. To ensure you can unplug this apparatus quickly if necessary, make sure that the wall outlet and power plug are readily accessible.

Installation

- Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
- Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus, as this can result in a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or moisture.
- Be sure to contact an authorised Samsung service centre for information if you intend to install your TV in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failure to do so may lead to serious damage to your TV.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing.

Mounting the TV on a wall

! If you mount this TV on a wall, follow the instructions exactly as set out by the manufacturer. If it is not correctly mounted, the TV may slide or fall and cause serious injury to a child or adult and serious damage to the TV.

- To order the Samsung wall mount kit, contact Samsung service centre.
- Samsung is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you choose to install the wall mount on your own.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or when the consumer fails to follow the product installation instructions.
- You can install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. Before attaching the wall mount to surfaces other than plaster board, contact your nearest dealer for additional information. If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.
- When installing a wall mount kit, we recommend you fasten all four VESA screws.
- If you want to install a wall mount kit that attaches to the wall using two top screws only, be sure to use a Samsung wall mount kit that supports this type of installation. (You may not be able to purchase this type of wall mount kit, depending on the geographical area.)
- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.
- Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table on the Quick Setup Guide.

! Do not install your wall mount kit while your TV is turned on. This may result in personal injury from electric shock.

- Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
- Do not fasten the screws too firmly. This may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Always have two people mount the TV onto a wall.
 - For 82 inch or larger models, have four people mount the TV onto a wall.

Providing proper ventilation for your TV

When you install your TV, maintain a distance of at least 10 cm between the TV and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.

- When you install your TV with a stand or a wall mount, we strongly recommend you use parts provided by Samsung only. Using parts provided by another manufacturer may cause difficulties with the product or result in injury caused by the product falling.

Safety Precaution

! **Caution:** Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure your children do not hang on or destabilise the TV. This action may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the Safety Flyer included with your TV. For added stability and safety, you can purchase and install the anti-fall device, referring to "Preventing the TV from falling".

! **WARNING:** Never place a television set in an unstable location. The television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

Decreasing power consumption

When you shut the TV off, it enters Standby mode. In Standby mode, it continues to draw a small amount of power. To decrease power consumption, unplug the power cable when you don't intend to use the TV for a long time.

Licences

Dolby Audio

POWERED BY

QUICK SET

TURKSAT
TKGS
KANAL
CİGELİNE
SİSTEMLERİ

rovi guide

HEVC Advance
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

HDMI
REGISTERED MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant UK statutory requirements.

The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.samsung.com> go to Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries and in the UK.

The 5 GHz WLAN(Wi-Fi) function of this equipment may only be operated indoors.
BT max transmitter power : 100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz
Wi-Fi max transmitter power : 100mW at 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW at 5.15GHz-5.25GHz, 100mW 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz - 5.725GHz

- Always use cabinets or stands or mounting methods recommended by Samsung.
- Always use furniture that can safely support the television set.
- Always ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Always educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- Always route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- Never place a television set in an unstable location.
- Never place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Never place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Never place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

- When you have to relocate or lift the TV for replacement or cleaning, be sure not to pull out the stand.

Preventing the TV from falling

1. Using the appropriate screws, firmly fasten a set of brackets to the wall. Confirm that the screws are firmly attached to the wall.
 - You may need additional material such as wall anchors depending on the type of wall.
2. Using the appropriately sized screws, firmly fasten a set of brackets to the TV.
 - For the screw specifications, refer to the standard screw part in the table on the Quick Setup Guide.

! **Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)**
(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Removing the battery

- To remove the battery, contact an authorised service centre. To obtain battery removal instructions, please visit www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- For your safety, you must not attempt to remove the battery. If the battery is not properly removed, it may lead to damage to the battery and device, cause personal injury, and/or result in the device being unsafe.

3. Connect the brackets fixed to the TV and the brackets fixed to the wall with a durable, heavy-duty string, and then tie the string tightly.
 - Install the TV near the wall so that it does not fall backwards.
 - Connect the string so that the brackets fixed to the wall are at the same height as or lower than the brackets fixed to the TV.

Operation

- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Store the accessories (remote control, or etc.) in a location safely out of the reach of children.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cable and contact a Samsung service centre.
- Do not dispose of remote control or batteries in a fire.
- Do not short-circuit, disassemble, or overheat the batteries.
- **CAUTION:** There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.
- **WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.**

Caring for the TV

- To clean this apparatus, unplug the power cable from the wall outlet and wipe the product with a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, aerial fresheners, lubricants, or detergents. These chemicals can damage the appearance of the TV or erase the printing on the product.
- The exterior and screen of the TV can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using a soft cloth to prevent scratches.
- Do not spray water or any liquid directly onto the TV. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.

Kullanıcı Kılavuzu

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Daha fazla hizmet almak için lütfen www.samsung.com adresinden ürününüzü kaydedin
Model _____ Serisi No _____

Bu Kullanıcı Kılavuzundaki şekiller ve resimler yalnızca referans amaçlı verilmiştir ve gerçek ürünün görünümünden farklı olabilir.
Ürün tasarımı ve teknik özellikler haber verilmeden değiştirilebilir.

SAMSUNG Destek İletişim Bilgileri

Samsung ürünleri ile ilgili soru ve talepleriniz için <http://www.samsung.com/tr/support/#contact> sayfasından Samsung çağrı merkezine ulaşabilirsiniz.

Ülke	Samsung Servis Merkezi ☎	Web Sitesi
TÜRKİYE	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

Bu Kullanım Kılavuzunu Okumadan Önce

Bu TV bu kullanıcı kılavuzu ve katıştırılmış bir e-Manuel (📖) ≡ Menü > ⚙️ Ayarlar > Destek > e-Manual'ı aç) ile gelir.

Uyarı! Önemli Güvenlik Talimatları

TV'nizi kullanmadan önce lütfen Güvenlik Talimatlarını okuyun. Samsung ürününüz üzerinde bulunabilecek sembollerin açıklaması için aşağıdaki tabloya bakın.

DİKKAT	
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ! AÇMAYIN.	
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKASINI) ÇIKARMAYIN. İÇ KISIMDA KULLANICININ ONARABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. TÜM SERVİS İŞLEMLERİ İÇİN YETKİLİ PERSONELE BAŞVURUN.	
	Bu sembol, içinde yüksek voltaj olduğunu gösterir. Bu ürünün içindeki parçalarla herhangi bir temasta bulunmak tehlikelidir.
	Bu sembol, bu ürünle çalışma ve bakıma ilişkin önemli literatür verildiğini gösterir.
	Sınıf II ürün: Bu sembol, elektrik topraklamasına (toprak) bir güvenlik bağlantısı gerektmediğini gösterir. Bu sembol elektrik kablosu olan bir ürününüz üzerinde yoksa ürünün koruyucu topraklamaya (toprak) güvenli bir bağlantısı olması GEREKİR.
	AC voltajı: Bu sembolle işaretlenen nominal voltaj AC voltajdır.
	DC voltajı: Bu sembolle işaretlenen nominal voltaj DC voltajdır.
	Dikkat. Kullanım talimatlarına bakın: Bu sembol, kullanıcıya güvenlikle ilgili daha fazla bilgi için kullanıcı kılavuzuna başlamasını söyler.

Güç

- Prizleri, uzatma kablolarını veya adaptörleri voltaj ve kapasitelerinden fazla, aşırı yüklemeyin. Bu, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Voltaj ve amper bilgileri için kılavuzun güç özellikleri bölümüne ve/veya ürün üzerindeki güç kaynağı etiketine bakın.
- Güç kaynağı kabloları üzerlerine basılmayacak veya başka öğeler tarafından sıkıştırılmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Fişin ucundaki, duvar prizlerindeki ve cihazdan çıktıkları noktadaki kablolarla özellikle herhangi bir şey takmayın.
- Bu cihazın açık parçalarına metalik herhangi bir şey takmayın. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Elektrik çarpmasından kaçınmak için, bu cihazın içine kesinlikle dokunmayın. Yalnızca kalifiye teknisyen bu cihazı açmalıdır.
- Güç kablosunu sıkıca oturana kadar taktığınızdan emin olun. Güç kablosunu prizden çekerken her zaman güç kablosunun fişinden tutun. Kesinlikle güç kablosundan çekip çekmeyin. Güç kablosuna ıslak elle dokunmayın.
- Bu cihaz normal şekilde çalışmazsa ve özellikle de garip sesler veya kokular gelirse hemen fişini çekin ve yetkili bir satıcıyla veya Samsung servis merkezisiyle temasa geçin.
- Bu cihazı şimşekli bir fırtınadan korumak veya uzun süre gözetimsiz ve kullanılmadan bırakmak için, fişini duvar prizinden çıkardığınızdan ve anten veya kablo sisteminin bağlantısını kestığınızden emin olun.
 - Toz birikmesi elektrik çarpmasına, elektrik kaçacağına veya güç kablosunun kıvılcım veya ısı meydana getirmesi neticesinde yangına veya yangının bozulmasına yol açabilir.
- Yalnızca uygun şekilde topraklanmış fiş ve priz kullanın.
 - Uygun olmayan bir topraklama elektrik çarpmasına veya ekipman hasarına neden olabilir. (Yalnızca Sınıf I Ekipman.)
- Bu cihazı tamamen kapatmak için, prizle bağlantısını kesin. Gerekirse cihazın fişini hızlı bir şekilde çıkarılmak için priz ve fişin erişilebilir durumda olduğundan emin olun.

Kurulum

- Bu cihaz bir radyatör veya ısı rezistörünün yakınına veya doğrudan güneş ışığı alan bir yere koymayın.
- Elektrik çarpması ya da yangına yol açma riski taşıdığı için, bu cihazın üzerine su içeren bir kap (vazo vb.) koymayın.
- Bu cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayın.
- TV'nizi çok fazla toz, yüksek veya düşük sıcaklık, yüksek nem, kimyasal maddeler olan bir yere veya hava alanı, tren istasyonu vb. gibi günde 24 saat çalışacağı bir yere kurmayı düşünürseniz bilgi için yetkili bir servis merkezine başvurduğunuzdan emin olun. Aksi takdirde TV'nizde ciddi hasarlar meydana gelebilir.
- Bu cihazı damlama veya sıçramaya maruz bırakmayın.

TV'yi duvara monte etme

- Bu TV'yi duvara monte etderseniz, yönergeleri tam olarak üreticinin belirttiği şekilde uygulayın. Doğru monte edilmezse, TV kayabilir veya düşebilir ve çocuk veya yetişkinde ciddi yaralanmalara ya da TV'nin ciddi derecede hasar görmesine neden olabilir.

- Samsung duvar montaj kitini sipariş etmek için Samsung servis merkezi ile iletişime geçin.
- Samsung, duvara montaj kitini kendiniz monte etmeyi seçtiğinizde kendinize ya da başkalarına vereceğiniz hasarlardan sorumlu değildir.
- VESA olmayan veya belirtilmemiş duvara montaj kullanıldığında veya müşteri ürün kurma yönergelerine uymadığında, Samsung, ürünün zarar görmesinden veya yaralanmalardan sorumlu değildir.
- Duvara montaj kitinizi zemine dik olacak şekilde sağlam bir duvara monte edin. Duvara montaj kitini alçı pano dışında yüzeylere takmadan önce, ek bilgi için en yakın satıcıya başvurun. TV'yi tavana veya eğik bir duvara monte etderseniz, düşebilir ve ciddi kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Bir duvara montaj kiti takarken, dört VESA vidayı da sıkmanızı öneririz.
- Yalnızca üstte iki vidayla duvara takılan bir duvara montaj kiti takmak istiyorsanız, bu tür kurulumu destekleyen bir Samsung duvara montaj kiti kullandığınızdan emin olun. (Coğrafi alana bağlı olarak bu tür duvara montaj kitini satın alamayabilirsiniz.)
- TV'yi 15 derecelik eğimden daha fazla eğimde monte etmeyin.
- Duvara montaj kitlerinin standart boyutları Quick Setup Guide içindeki tabloda gösterilmiştir.

- Duvara montaj kitinizi TV'niz açırken kurmayın. Bu, elektrik çarpması sonucu yaralanmaya sonuçlanabilir.

- Standart boyuttan daha uzun olan veya VESA standart vida teknik özelliklerine uymayan vidalar kullanmayın. Çok uzun vidalar TV setinin iç kısmının hasar görmesine neden olabilir.
- VESA standardı vida teknik özelliklerine uymayan duvara montaj kitleri için, vidaların uzunluğu duvara montaj teknik özelliklerine bağlı olarak değişebilir.
- Vidaları çok fazla sıkmayın. Bu, ürüne zarar verebilir veya ürünün düşmesine neden olarak yaralanmaya neden olabilir. Samsung bu tür kazalardan sorumlu değildir.
- TV'yi duvara her zaman iki kişi monte etmelidir.
 - 82 inç ve daha büyük modeller için TV'yi duvara monte etmek için dört kişi gerekir.

TV'nizi yeterince havalandırma

Uygun havalanmasını sağlamak için TV'nizi kurarken diğer nesnelerle (duvarlar, dolap kenarları vb.) TV arasında en az 10 cm mesafe bırakın. Yeterli havalandırmanın sağlanmaması halinde, iç sıcaklıktaki artış nedeniyle yangın veya üründe bir sorun çıkabilir.

Hem esyayı hem de televizyon setini uygun bir desteğe sabitlemeden televizyon setini yüksek esyaların üzerine kesinlikle yerleştirmeyin (örneğin, dolap veya kitaplık).

Televizyon setini, televizyon seti ve destekleyen esya arasında koyulabilecek örtü veya diğer malzemelerin üzerine kesinlikle yerleştirmeyin.

Mevcut televizyon setinin kendisini veya yerini değiştirmiyorsanız yukarıdaki önlemlerin aynıı alınmalıdır.

TV'yi başka bir yere yerleştirmeniz veya kaldırmanız gerektiğinde, standı dışarı çıkarmadığınızdan emin olun.

TV'nin düşmesini önleme

- Dikkat: TV'yi çekme, itme veya üzerine çikma TV'nin düşmesine neden olabilir. Özellikle çocuklarınızın TV'ye asılmalarına veya dengesini bozmalarına engel olun. Bu eylem TV'nin devrilmesine, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. TV'nizde birlikte verilen Güvenlik Notundaki tüm güvenlik önlemlerine uyun. Ekstra sağlamlık ve güvenlik için "TV'nin düşmesini önleme" içinde açıklanan şekilde düşmeyi önleyici cihazı satın alabilirsiniz.

- UYARI:** Bir televizyon setini kesinlikle sabit olmayan bir konuma koymayın. Televizyon seti düşerek ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Şu gibi önlemler alınarak özellikle çocukların yaralandığı çoğu yaralanmadan kaçınılabilir

Güç tüketimini azaltma

TV'yi kapattığınızda, Bekleme moduna girer. Bekleme modunda, küçük bir miktar güç çekmeye devam eder. TV'yi uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız güç tüketimini azaltmak için güç kablosunu fişten çıkın.

Lisanslar



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

İşbu belge ile Samsung, bu radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine ve ilgili İngiltere kanunu gereksinimlerine uygun olduğunu beyan eder.

Uyumluluk beyanının tam metni aşağıdaki Internet adresinde bulunabilir:

<http://www.samsung.com> Destek'e gidin ve model adını girin. Bu ekipman, tüm AB ülkelerinde ve İngiltere'de çalıştırılabilir. Bu ekipmanın 5 GHz WLAN (Wi-Fi) işlevi yalnızca iç mekanda çalıştırılabilir.

BT maks verici gücü: 2,4 GHz – 2,4835 GHz'de 100mW

Wi-Fi maks verici gücü: 2,4 GHz-2,4835 GHz'de 100 mW, 5,15 GHz-5,25 GHz'de 200 mW, 5,25 GHz-5,35 GHz ve 5,47 GHz - 5,725 GHz'de 100 mW

- Her zaman Samsung tarafından önerilen kabinleri ve standartlar veya montaj yöntemlerini kullanın.
- Her zaman televizyon setini güvenli destekleyebilecek esya kullanın.
- Her zaman televizyon setinin kendisini destekleyen esyanın kenarından aşırı sarkmadığından emin olun.
- Çocukları televizyon setine veya kumandalarına erişmek için esyaların üzerine tırmanmalarının tehlikeli olduğu konusunda her zaman eğitin.
- Kablolarla takılmamak, kabloları çekmemek ve kabloların yakanılmasını önlemek için her zaman televizyonunuza bağlı kordonları ve kabloları yönlendirin.
- Bir televizyon setini kesinlikle sabit olmayan bir konuma koymayın.
- Hem esyayı hem de televizyon setini uygun bir desteğe sabitlemeden televizyon setini yüksek esyaların üzerine kesinlikle yerleştirmeyin (örneğin, dolap veya kitaplık).
- Televizyon setini, televizyon seti ve destekleyen esya arasında koyulabilecek örtü veya diğer malzemelerin üzerine kesinlikle yerleştirmeyin.
- Televizyonun üstüne veya televizyonun koyulduğu esyanın üstüne oyuncaklar ve uzaktan kumandalar gibi çocukları tırmanmaya teşvik edecek öğeleri kesinlikle koymayın.
- TV'yi başka bir yere yerleştirmeniz veya kaldırmanız gerektiğinde, standı dışarı çıkarmadığınızdan emin olun.

- Uygun vidaları kullanarak braket setini duvara sıkıca sabitleyin. Vidaların duvara iyice takıldığından emin olun.
- Duvar tipine bağlı olarak duvar dübeli gibi ek malzemelere ihtiyacınız olabilir.
- Uygun boyutta vidaları kullanarak braket setini TV'ye sıkıca sabitleyin.
- Vida özellikleri için Quick Setup Guide içindeki tabloda bulunan standart vida bölümüne bakın.

- Bu Ürünün Doğru Şekilde Elden Çıkarılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler) (Aynı toplama sistemleri olan ülkeler içindir)

Ürün, aksesuarlar veya kitapçık üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu) kullanm süresi sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmasını gerektğini belirtir. Atıklarını kontrolsüz şekilde elden çıkarılmasından doğabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası zararları önlemek için, lütfen bu ürünleri diğer atık türlerinden ayırın ve sorumlu davranarak malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını kolaylaştırın. Ürünü evde kullanırlar, bu ürünlerin çevreye dost şekilde geri dönüşümünü sağlamakla ilgili ayrıntılar için ürünü satın aldıkları bayiye ya da yerel yönetim ofisleriyle irtibat kurmalıdır. Ticari kullanıcılar tedarikçilerine başvurmals ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarlar, elden çıkarılırken diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Pilin çıkartılması

- Pili çıkarmak için yetkili servis merkezine başvurun. Pili çıkarma talimatlarını edinmek için lütfen www.samsung.com/global/ecodesign_energy adresini ziyaret edin.
- Güvenliğiniz için pili kendi başınıza çıkarmaya çalışmayın. Pil düzgün bir şekilde çıkartılmazsa pilin ve cihazın zarar görmesine yol açarak kişisel yaralanmaya yol açabilir ve/veya cihazın güvensiz olmasına sebebiyet verebilir.

- Bu üründeki pilleri doğru şekilde elden çıkarma (Aynı toplama sistemleri olan ülkeler içindir)

Pil, kılavuz ve ambalaj üzerindeki işaret, bu üründeki pilin diğer ev atığıyla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. İşaret olduğunda, kimyasal Hg, Cd veya Pb sembolleri pilin EC Direktif 2006/66'daki referans seviyelerin üzerinde cıva, kadmıyum veya kurşun içerdiğini gösterir.

Bu ürüne dahil edilen pil kullanıcı tarafından değiştirilemez. Değiştirilmesine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için, lütfen hizmet sağlayıcınıza görüşün. Pili çıkarmaya veya ateşe atmaya çalışmayın. Pili parçalarına ayırmayın, ezmeyin veya demleyin. Ürünü atmaya karar vererseniz, atık toplama tesisi pil de dahil olmak üzere ürünün geri dönüşümü ve işlenmesi için uygun önlemleri alacaktır.

3. TV'ye sabitlenmiş braketleri ve duvara sabitlenmiş braketleri sağlam, ağır iş bağı ile birleştirin ve sonra bağı sıkı bir şekilde bağlayın.
- TV'yi arkaya doğru düşmemesi için duvara yakın bir yere takın.
 - Bağı duvara sabitlenmiş braketler, TV'ye sabitlenmiş braketlerle aynı yükseklikte veya daha alçak olacak şekilde bağlayın.

İşlem

- Bu cihaz piller kullanır. Ükenizde, bu pillerin düzgün şekilde elden çıkarılmasını gerektiren çevre yönetmelikleri olabilir. Atma veya geri dönüşüm bilgileri için, lütfen yerel yetkililerle temasa geçin.
- Aksesuarları (uzaktan, kumanda, veya vb.) çocukların erişemeyeceği, güvenli bir yerde depolayın.
- Ürünü düşürürseniz veya çarpmayın. Ürün hasar görürse güç kablosunun bağlantısını kesin ve bir Samsung servis merkezisiyle temasa geçin.
- Uzaktan kumandayı veya pilleri ateşe atmayın.
- Pillere kısa devre yapmayın, parçalamayın veya aşırı ısıtmayın.
- DİKKAT:** Uzaktan kumandada kullanılan pilleri yanlış pil türüyle değiştirmeniz patlamaya tehlikesi vardır. Yalnızca aynı tipile veya eşdeğer tipile değiştirin.
- UYARI - YANGININ YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN MUMLARI VE AÇIKALEV İÇEREN DİĞER ÖĞELERİ BU ÜRÜNDE HER ZAMAN UZAK TUTUN.

TV'nin bakımı

- Bu cihazı temizlemek için güç kablosunu prizden çıkarın ve ürünü yumuşak, temiz bir bezle silin. Mum, benzen, alkol, tiner, böcek ilacı, oda parfümü, yağlayıcı veya deterjan gibi herhangi bir kimyasal kullanmayın. Bu kimyasallar TV'nin görünümüne hasar verebilir veya ürün üzerindeki baskıyı silebilir.
- TV'nin dış yüzeyi ve ekranı temizleme sırasında çizilebilir. Dış yüzeyi ve ekranı, çizilmeleri önlemek için yumuşak bir bez kullanarak dikkatle sildiğinizden emin olun.
- TV'nin üzerine doğrudan su veya herhangi bir sıvı piskürtmeyin. Ürüne giren herhangi bir sıvı bir arızaya, yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

© 2022 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

01 Kutuda Neler Var?

TV'nizle birlikte aşağıdaki öğelerin verildiğinden emin olun. Öğelerden herhangi biri eksikse, bayinize görünün.

- Samsung Akıllı Kumanda
- Kullanıcı Kılavuzu
- CI Card Adaptörü
- Garanti Kartı / Düzlenme Kılavuzu (Bazı ülkelerde yoktur)
- TV Güç Kablosu

- Öğelerin renkleri ve şekilleri modellere bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Birlikte verilmeyen kablolar ayrıca satın alınabilir.
- Kutuyu açarken ambalaj malzemesinin arkasında veya içinde gizlenmiş bir aksesuar olmadığını kontrol edin.

- Uyarı:** Yanlış tutulduğunda doğrudan basınç yüzünden ekranlar hasar görebilir. TV'yi gösterilen şekilde kenarlarından kaldırmanızı öneririz. Elleçleme hakkında daha fazla bilgi için bu ürünlle birlikte gelen Quick Setup Guide belgesine bakın.




02 Başlangıç Kurulumu

TV'nizi ilk kez açtığınızda, İlk Kurulum'u anında başlatır. Ekranda görüntülenen talimatları izleyin ve izleme ortamınıza uyması için TV'nin temel ayarlarını yapılındırın.

TV Kumandası Ögesini Kullanma


TV'yi TV'nin altındaki TV Kumandası düğmesiyle açabilirsiniz ve sonra Kumanda menüsü öğesini kullanabilirsiniz. TV Açık iken TV Kumandası düğmesine basıldığında Kumanda menüsü görünür.

- SAMSUNG logosu üzerindeki veya TV'nin altındaki koruyucu film çıkarılsa ekran kararabilir. Lütfen koruyucu filmi çıkarın.

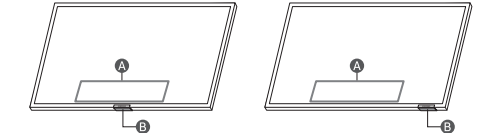

- A** Kumanda menüsü
- B** TV Kumandası düğmesi / Uzaktan kumanda sensörü / Mikrofon anahtarı

Mikrofonu açma ve kapatma

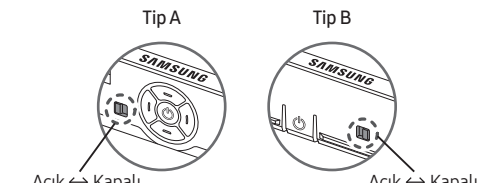

Açık ↔ Kapalı

Açık ↔ Kapalı

- TV'nin alt kısmındaki anahtarı kullanarak mikrofonu açabilir veya kapabilirsiniz. Mikrofon kapatılmışsa, mikrofonu kullanan tüm ses özellikleri kullanılamaz.
- Bu işlev yalnızca Q7*/Q8*/Q8*/Q9*/B Serisinde desteklenir.
- Mikrofon anahtarının konumu ve şekli modele bağlı olarak değişebilir.
- Mikrofondan gelen verilerle analiz sırasında veri kaydedilemez.

03 Sorun Giderme ve Bakım

Sorun Giderme

Daha fazla bilgi için bkz. e-Manual içinde bulunan "Sorun Giderme" veya "SSS".

📖 ≡ Menü > ⚙️ Ayarlar > Destek > e-Manual'ı aç> Sorun Giderme veya SSS

- Bu sorun giderme ipuçlarının hiçbirini işe yaramazsa lütfen "www.samsung.com" sitesini ziyaret edin ve Destek düğmesini tıklatın veya Samsung servis merkezi ile iletişime geçin.
- TFT LED paneli, karmaşık bir üretim teknolojisi gerektiren alt piksellerden oluşmuştur. Ancak, ekranda birkaç parlak veya karanlık piksel bulunabilir. Bu piksellerin, ürünün performansına bir etkisi olmaz.
- TV'nizi optimum durumda tutmak için, en son yazılımı yükleyin. TV'nin menüsündeki (📖) ≡ Menü > ⚙️ Ayarlar > Destek > Yazılım Güncelleme > Şimdi Yükselt veya Otomatik Güncelleme > Şimdi Yükselt veya Otomatik Güncelleme işlevlerini kullanın.

TV açılmıyor.

- Güç kablosu fişinin TV'ye ve duvardaki prize iyice taktığınızdan emin olun.
- Prizden çıktığından ve TV'nin altındaki uzaktan kumanda sensörünün yandığından ve sürekli kırmızı parladığından emin olun.
- Sorunun uzaktan kumandayla ilgili olmadığından emin olmak için TV'nin altındaki TV Kumandası düğmesine basmayı deneyin. TV açılırsa "Uzaktan kumanda çalışmıyor" bölümüne bakın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

- Uzaktan kumandanın 📖 düğmesine bastığınızda TV'nin alt kısmında bulunan uzaktan kumanda sensörünün yanıp söndüğünü kontrol edin.
 - Uzaktan kumandanın pili boşaldığında, USB şarj bağlantı noktasını (C tipi) kullanarak pili şarj edin veya uzaktan kumandayı ters çevirerek güneş pilinin ışık görmesini sağlayın.
- Uzaktan kumandayı 1,5-1,8 m öteden doğrudan TV'ye yöneltmeyin deneyin.
- TV'niz ile bir Samsung Akıllı Kumanda (Bluetooth Uzaktan Kumandası) geldiyse uzaktan kumandayı TV ile eşleştirdiğinizden emin olun. Samsung Akıllı Kumanda cihazını eşleştirmek için 📖 ve 📖 düğmelerini birlikte 3 saniye basılı tutun.

Eko Sensör ve ekran parlaklığı

Eko Sensör, TV'nin parlaklığını otomatik ayarlar. Bu özellik, güç tüketimini azaltmak için odanızdaki ışık miktarını ölçer ve TV'nin parlaklığını otomatik olarak optimize eder. Bunu kapatmak istiyorsanız 📖 ≡ Menü > ⚙️ Ayarlar > Tüm Ayarlar > Genel ve Gözlik > Güç ve Enerji Tasarrufu > Parlaklık Optimizasyonu öğesine gidin.

Eko sensörü TV'nin altında bulunur. Sensörü herhangi bir nesneyle engellemeyin. Görüntünün parlaklığını azaltabilir.

04 Teknik Özellikler ve Diğer Bilgiler

Teknik Özellikler

Model Adı
UE43BU8000UXTK / UE43BU8500UXTK / UE50BU8000UXTK UE50BU8100UXTK / UE50BU8500UXTK / UE55BU8000UXTK UE55BU8100UXTK / UE55BU8500UXTK / UE60BU8000UXTK UE65BU8000UXTK / UE65BU8100UXTK / UE65BU8500UXTK UE70BU8000UXTK / UE75BU8000UXTK / UE75BU8500UXTK UE85BU8000UXTK / QE50Q60BAUXTK / QE50Q67BAUXTK QE55Q60BAUXTK / QE55Q67BAUXTK / QE60Q60BAUXTK QE65Q60BAUXTK / QE65Q67BAUXTK / QE75Q60BAUXTK QE85Q60BAUXTK / QE55Q70BATXTK / QE65Q70BATXTK QE75Q70BATXTK / QE85Q70BATXTK / QE55Q80BATXTK QE65Q80BATXTK / QE75Q80BATXTK / QE55Q85BATXTK QE65Q85BATXTK / QE75Q85BATXTK / QE85Q85BATXTK QE43QN90BATXTK / QE50QN90BATXTK / QE55QN90BATXTK QE65QN90BATXTK / QE75QN90BATXTK / QE85QN90BATXTK

Ekran Çözünürlüğü

3840 x 2160

Ses (Çıkış)

BUS/Q6*B/Q7*B Serisi: 20 W
Q8*B/QN8*B Serisi: 60 W
QN9*B Serisi (43"): 20 W, QN9*B Serisi (50"): 40 W
QN9*B Serisi (55"-85"): 60 W

Çalışma Sıcaklığı

10 °C ıla 40 °C (50 °F ıla 104 °F) arası

Çalışma Nemi

%10 ıla %80 arası, yoğunlaşmayan

Depolama Sıcaklığı

-20 °C ıla 45 °C (-4 °F ıla 113 °F) arası

Depolama Nemi

%5 ıla %95 arası, yoğunlaşmayan