



humantouch.com
800.355.2762

©2015 Human Touch®, LLC. Patents pending and intellectual property rights enforced.
No medical claims are warranted or implied by the use of this product.
Human Touch is a trademark of Human Touch®, LLC.
iJoy-AC20-NA-B0



iJOY®
Human Touch®

Massage Chair
use & care manual

Register your massage chair at www.humantouch.com

Register your massage chair at www.humantouch.com



Register your product at www.humantouch.com to ensure your product is in our system to simplify the warranty process should you ever need it.

Please send any questions or comments regarding this manual to documentation@humantouch.com

WELLNESS BENEFITS

Relieve back pain and sore muscles

Enjoy deeper, more restorative sleep

Relax and reduce stress

Improve circulation and blood flow



STAY ACTIVE! Imagine all of the benefits of a massage at your fingertips – recharge and elevate your performance to the next level!

The iJOY active is the multi-tasker's way to unwind and REFOCUS while sitting in a compact, sleek massage chair that makes the perfect addition to your living space. No room is too big or too small for an iJOY when it delivers life-changing benefits to keep your mind and body Active! Restore and Recharge while the Flexglide orbital massage relaxes and recharges your body—simply making you feel better®.

Experience awesome techniques used by massage and chiropractic professionals—at the touch of a button. To ensure you don't overlook any of your chair's features, and that you use it safely, read this manual carefully. Then RESTORE and RECHARGE!

humantouch.com

keep it safe

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.



DANGER: To reduce the risk of electrical shock

Always unplug this product from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.



WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- Do not put hands or fingers near the massage mechanism or rollers while this product is running. Touching the mechanism can result in injury from the rollers squeezing together.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons. Keep children away from extended back support (or other similar parts).
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return this product to a service center for examination and repair.
- Do not carry this appliance by the power cord or use the cord as a handle.
- Always keep the power cord away from heated surfaces.
- Never operate this product with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect, turn all controls to the OFF position, then remove plug from outlet.

- Do not massage any area of the body that is swollen, inflamed or covered with skin eruptions.
- Do not use this product when standing on a damp floor, or when any part of the body is in contact with plumbing or any similar ground.
- Do not use this product if noise above normal sound is heard.
- Do not stand on or in appliance. Use only while seated.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Safety Precautions

- Comfortable clothing is recommended while using this product.
- This product was meant to be used in a relaxed position. Never force any body part into the backrest area while the rollers are moving.
- If you feel any abnormal discomfort during the operation of this product, turn off the power immediately and do not use the product. Consult your physician.
- Do not sit on the controller.
- Do not pull on the AC cord.
- When using this product after it has been in storage, check to see that the product is operating properly prior to use.
- Always confirm that there are no obstacles behind the product and that there is sufficient space to recline.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Do not attempt to repair this product yourself.

This product is designed for personal in-home use. Commercial use will void warranty.


get ready

Unpack the box

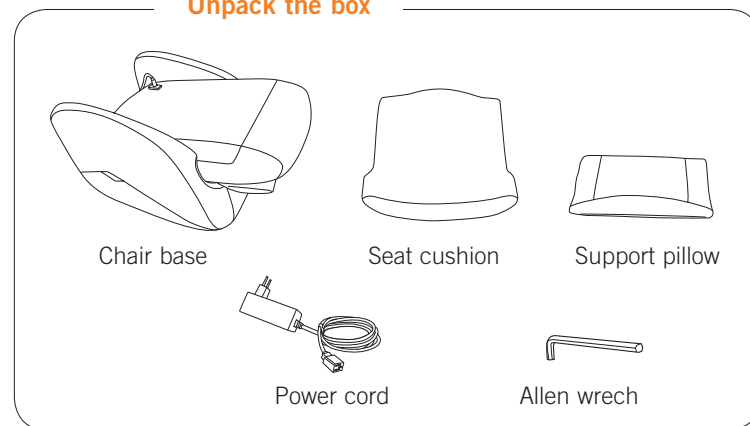


2. Gently raise the backrest to the upright position.

The backrest automatically locks into place.

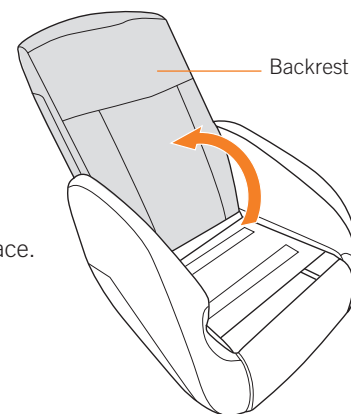


1. Remove the robot safety screw.

CAUTION: You must remove the robot safety screw before powering on your chair, using the provided Allen wrench. Discard the screw and wrench after removal.

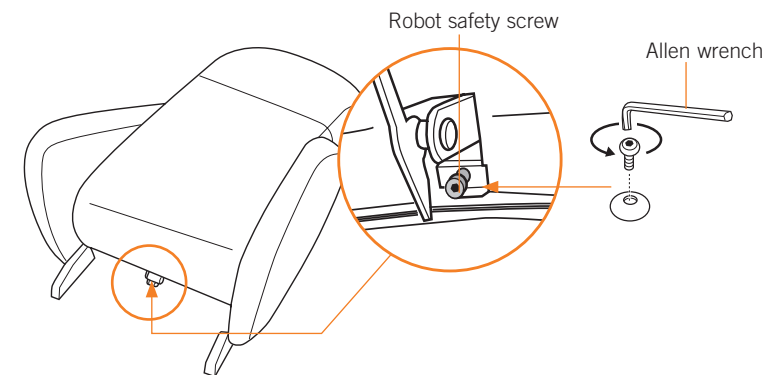


3. Attach the seat cushion.

Align and press the seat cushion firmly into place.

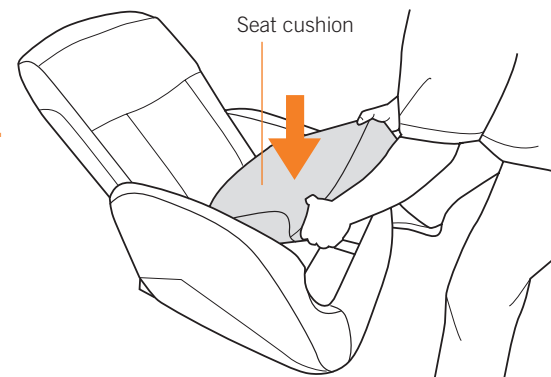

4. Attach the support pillow.

Attach the support pillow to the chair using the hook-and-loop fasteners.

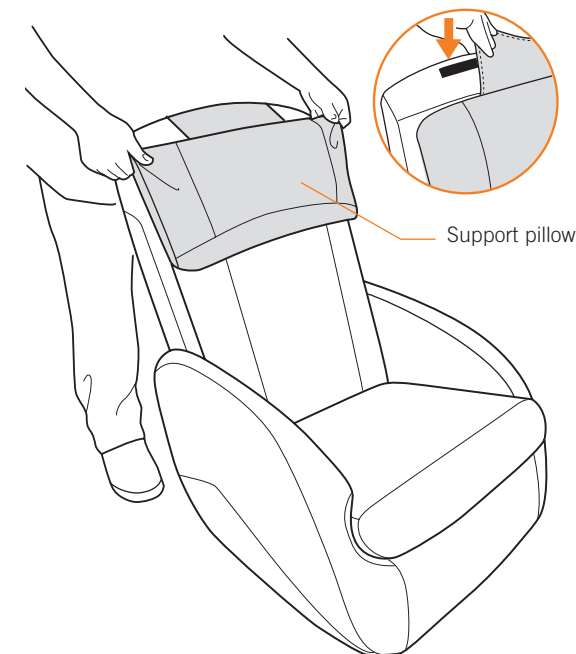


Your Human Touch iJOY massage chair requires some simple assembly. Simply attach the seat cushion and support pillow, remove the robot safety screw, plug it in, and you're done!



5. Plug it in.

First plug the power cord into the chair's power panel, and then plug the other end into an appropriate power source.

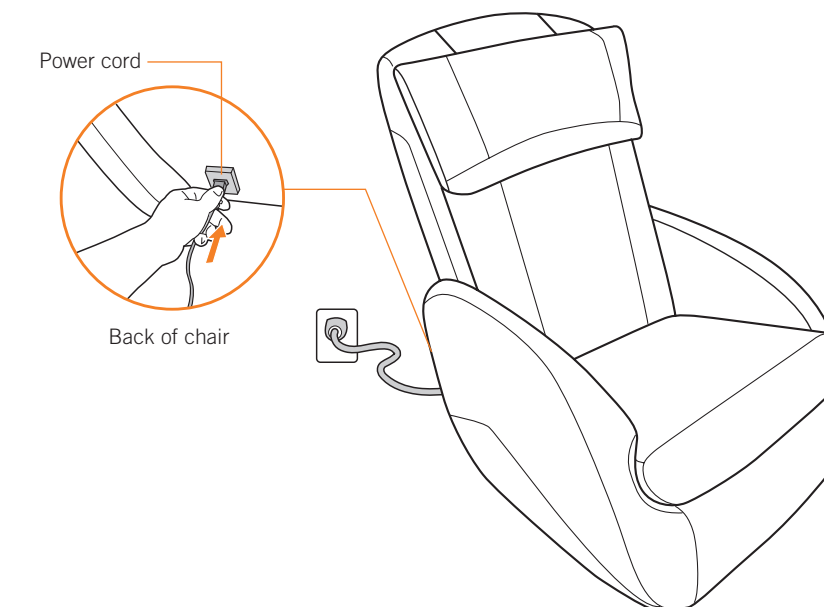


take a seat




1. Locate the remote control.

When you're not using the controller, store it in the convenient pocket on the left-hand side of the chair.

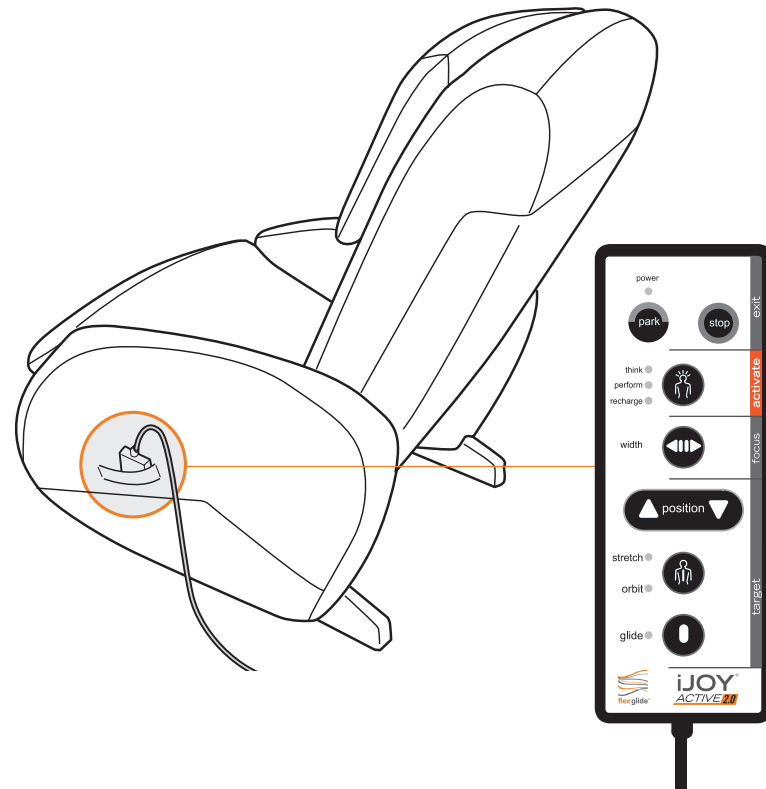

2. Recline the backrest.

Pull up on the recline strap, located inside the right-hand arm of the chair, lean backward to the desired position, then release the recline strap.

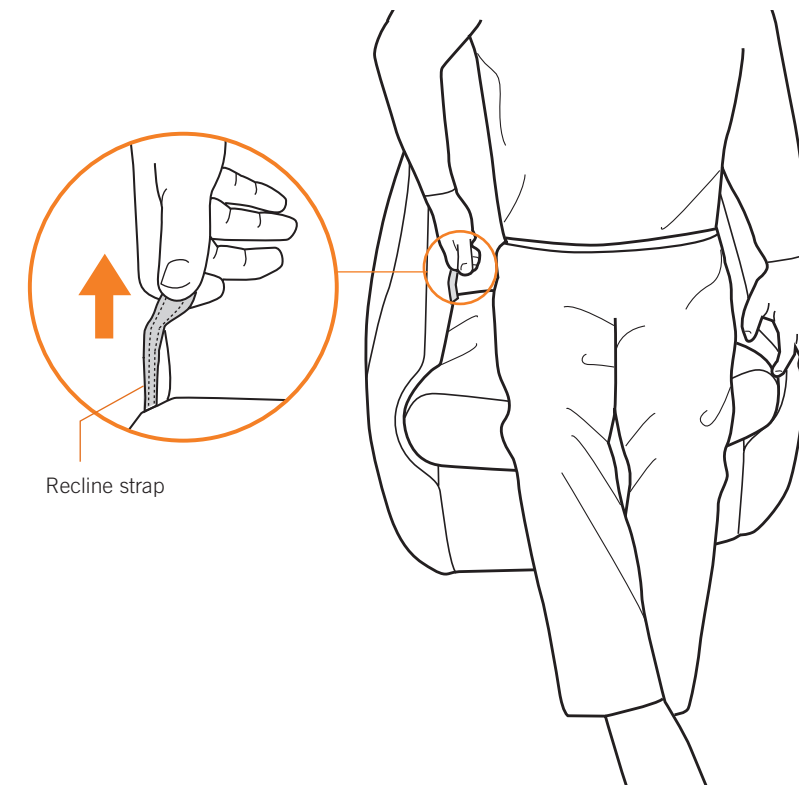

Using your Human Touch massage chair is easy! Just take a seat, then recline the backrest to the desired position.


take control



FlexGlide™

Patent pending Human Touch
Orbital Massage Technology.

Soothing, sensitive and oh so luxurious, our new **FlexGlide** massage solution delivers a stress-reducing experience like never before. Free from the pinching and friction associated with typical massage chairs, every contour of your body is therapeutically touched by the unparalleled flexibility and seamless glide of our patent pending FlexGlide orbital technology. Much like a masseuse upgrading you from a dry to a warm oil massage, the FlexGlide experience will have you basking in the glow of ultimate relaxation.

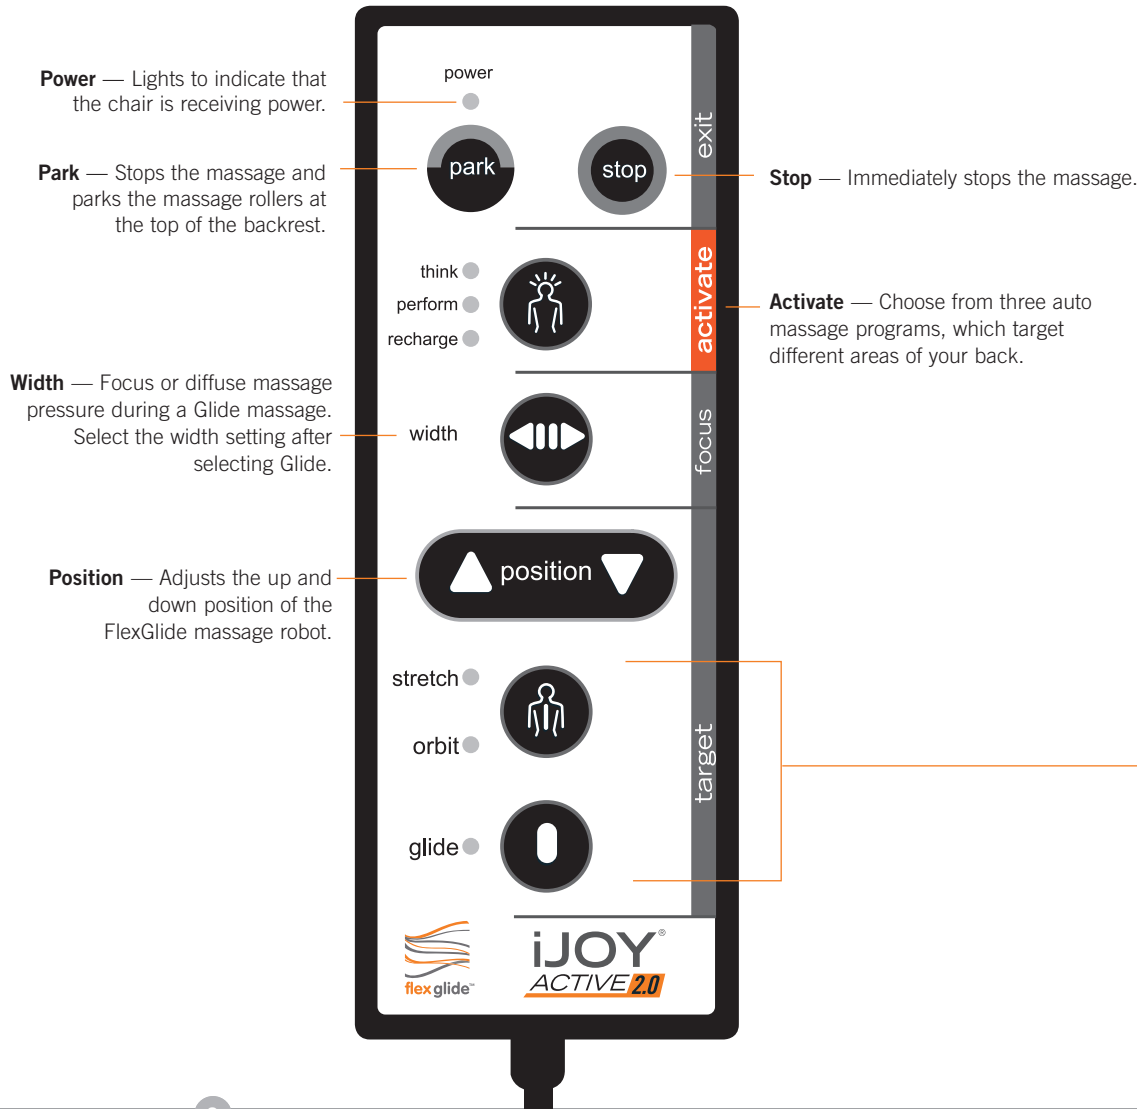

Now choose a message technique to suit your mood. Your Human Touch iJOY message chair lets you customize your message using a wide variety of message techniques. Choose from two stationary message techniques and a rolling message or select one of the three auto message programs and let the chair take control. No matter how you use it, your Human Touch message chair offers maximum message flexibility and refreshing benefits.

WELLNESS TIP: Allow 90 days for your body to adjust to the techniques and feel revitalized.

Understanding Targeted Benefits

Targeted Benefit	What It Does	Benefits
Stretch 	Kneads your back in a small, circular motion on both sides of your spine simultaneously.	Improves deeper blood and lymph circulation and helps bring vital nutrients to the spinal area, also helps clear out the toxins from muscle and nerve tissue in the area.
Orbit 	Kneads your back in a side-to-side motion on both sides of your spine simultaneously.	Relieves tension and soreness by lifting and stretching muscles. Improves circulation and helps bring vital nutrients to the spinal area.
Glide 	Rolls gently up and down your back near your spine.	Warms and loosens your muscles, preparing your back for deeper massage. Relieves muscle tension, improves circulation and relaxes the back.

Care and maintenance

To keep your product working and looking its best, please follow these simple care guidelines.

Cleaning:

- 1. Be sure to unplug before cleaning.
- 2. Do not use benzene, thinner or any other solvents on your massage chair.
- 3. Remove dust on the backrest or armrest with a vacuum cleaner.
- 4. If the backrest or armrests become dirty, wipe with a damp cloth, then a dry cloth.
- 5. Common upholstery cleaners may be used for tough stains.
- 6. When cleaning the remote control or around the power switch, use a dry cloth only. Never use a damp cloth to clean the controller or power switch.

Fabric Care:

To maintain your Human Touch product in optimum condition, dust it frequently and/or vacuum it with a soft brush vacuum extension. SofSuede™ products can also be brushed with a suede brush. Wipe with a slightly damp cloth as necessary. For tougher stains on non-leather products, use a mild detergent mixed with water. Leather products should be wiped down occasionally with a leather furniture cleaning solution.



WARNING:

Be sure to test any cleaning solution on a small, inconspicuous part of the product to ensure that the color does not fade prior to using the solution on the entire product surface.

Maintenance and Repair:

- 1. The mechanisms of this product are specially designed and constructed to be maintenance free. No periodic lubrication or servicing is required.
- 2. Your chair should only be serviced by an authorized service center.

Storage:

- 1. When not in use for a long period of time, we recommend that the chair be covered, the power cord be coiled and that the unit be placed in an environment free of dust and moisture.
- 2. Do not store near heat or open flame. Do not leave this product exposed to direct sunlight for long periods of time. This may cause fading or damage.

Miscellaneous:

- 1. Foreign objects should not be inserted between the massage nodes or the unit housing.
- 2. Care should be taken not to overload the unit.



WARNING: This product is equipped with a thermal resetting protection device. This is an added safety feature to protect you and this product from overheating. If the product should suddenly stop and will not start, turn the main power switch, located on the back of the product, to off and do not operate the product for at least 30 minutes. Failure to turn the product off may result in the product starting unexpectedly when the product cools.

Specifications*

Voltage:	12 VDC
Current:	4A
Chair Size (Reclined):	42”L x 27”W x 31”H
Chair Weight:	41 Lbs.
Required Recline Clearance:	8.5”
Maximum Load Weight:	200 Lbs.

**Specifications are subject to change without prior notice.*



humantouch.com
800.355.2762



iJOY®
Human Touch®

Fauteuil de massage
mode d'emploi et d'entretien

Enregistrez votre masseur au www.humantouch.com

Enregistrez votre masseur au www.humantouch.com



Enregistrez votre produit à www.humantouch.com pour que votre produit figure dans notre système, ce qui simplifiera le processus de la garantie, si jamais vous en aviez besoin.

Veuillez acheminer toute question ou commentaire concernant ce manuel à : documentation@humantouch.com

©2014 Human Touch™, LLC. Brevets en instance. Tous droits réservés.

Aucune garantie quant aux bénéfices médicaux de cet appareil n'est offerte, qu'elle soit expresse ou implicite.

Human Touch est une marque de commerce de Human Touch™, LLC.

BIENFAITS POUR LA SANTÉ

Soulage le mal de dos et les muscles endoloris

Favorisez un sommeil plus profond et réparateur

Relaxe et réduit le stress

Améliore la circulation et le flot sanguin



DEMEUREZ ACTIF! Imaginez que vous puissiez disposer des bénéfices d'un massage à portée de main - restaurez et augmentez votre rendement au niveau supérieur!

Pour la personne polyvalente, le fauteuil iJOY active est la manière privilégiée de se détendre et de se RECENTER assise dans un fauteuil de massage compact et élégant qui constitue l'ajout parfait au salon. Aucune pièce n'est trop grande ou trop petite pour un iJOY, car il offre des avantages capables de changer une vie en préservant votre esprit et votre corps actifs. Récupérez grâce au massage orbital Flexglide qui permet de détendre le corps et de refaire le plein d'énergie; le bien-être simplement®.

Découvrez de superbes techniques utilisées par les massothérapeutes et les chiropraticiens, et ce, en appuyant simplement sur un bouton. Afin de n'omettre aucune des fonctions de votre fauteuil, et pour l'utiliser de façon sécuritaire, lisez attentivement le présent manuel. Puis, DÉTENDEZ-VOUS et REFAITES LE PLIEN D'ÉNERGIE!

humantouch.com

consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours suivre les précautions de base suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.



DANGER: Afin de réduire les risques d'électrocution :

Débranchez toujours cet appareil de l'alimentation électrique dès que vous avez fini de l'employer et avant de le nettoyer.



MISE EN GARDE : Afin de réduire les risques de brûlure, d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

- Tenez vos mains et vos doigts éloignés du mécanisme de massage et des rouleaux lorsqu'ils sont en marche. Si vous touchez au mécanisme, les rouleaux risquent de se comprimer et de vous blesser.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant de service ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
- Un appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez l'appareil de l'alimentation lorsque vous ne l'employez pas et avant d'y insérer ou d'en retirer des pièces.
- Ne faites pas fonctionner sous une couverture ou sous un oreiller. Une surchauffe pourrait survenir et causer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce fauteuil est employé près ou par des enfants ou des personnes handicapées. Gardez les enfants à l'abri de l'appui-pied déployé (ou autres pièces semblables).
- Employez ce fauteuil à ce pour quoi il a été conçu, tel que décrit dans ce guide. Employez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'employez jamais ce produit si son cordon ou sa fiche d'alimentation sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il a été immergé. Retournez ce fauteuil à un centre de service pour examen et réparation.
- Ne transportez pas cet appareil en tirant sur son cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon d'alimentation comme une poignée.
- Éloignez toujours le cordon d'alimentation de toute source de chaleur.
- Ne faites jamais fonctionner ce fauteuil si ses trappes d'aération sont obstruées. Maintenez les trappes d'aération exemptes de peluche, de cheveux et de substances semblables.
- N'échappez ni n'insérez jamais aucun objet dans aucune ouverture.

- N'employez pas à l'extérieur.
- Ne faites pas fonctionner dans un endroit où on utilise des produits à bombe aérosol (vaporisateur) ou dans un endroit où de l'oxygène est administrée.
- Pour débrancher, mettez toutes les commandes à la position O (arrêt) et retirez la fiche de la prise.
- Ne massez aucune partie du corps qui soit enflée, enflammée ou présentant des éruptions.
- Ne massez pas vos jambes si vous souffrez de douleurs idiopathiques.
- N'employez pas cet appareil sur une surface humide ou lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec une structure de plomberie ou autre structure similaire.
- N'employez pas ce fauteuil s'il émet un bruit plus élevé que le son normal.
- Ne vous mettez pas debout sur ou dans l'appareil. N'utilisez cet appareil qu'en position assise.

Consignes de sécurité

- Nous recommandons le port de vêtements confortables pour l'emploi de ce produit.
- Une position détendue est nécessaire afin de bénéficier des avantages de ce fauteuil. Ne mettez jamais de pression sur aucune partie de votre corps reposant sur le dossier lorsque que les rouleaux sont en mouvement.
- Si vous éprouvez un inconfort anormal lorsque vous employez ce produit, éteignez-le immédiatement et cessez son emploi. Consultez votre médecin.
- Ne vous assoyez pas sur le système de commande.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Si vous employez ce produit après une période de rangement prolongée, vérifiez son bon fonctionnement au préalable.
- Assurez-vous toujours qu'aucun obstacle ne se trouve derrière le fauteuil. Assurez-vous de disposer d'un espace suffisant pour incliner le fauteuil.


CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

Ne réparez pas ce fauteuil vous-même.

Ce fauteuil est conçu pour un usage personnel au foyer. Tout usage à des fins commerciales annulera la garantie.


préparez-vous

Ouvrir la boîte

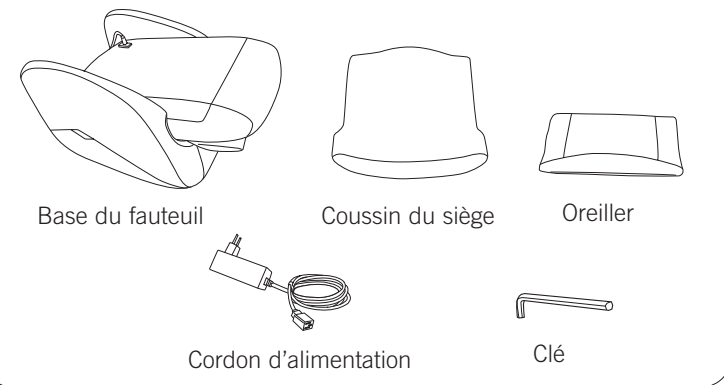


2. Soulevez doucement le dossier en position verticale.

Celui-ci se verrouillera automatiquement en place.

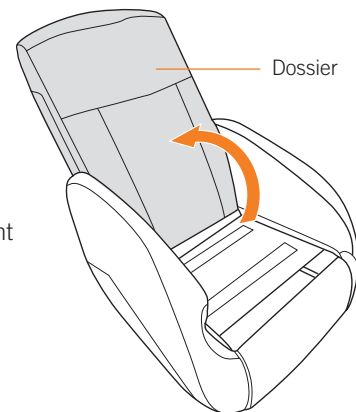


1. Retirez la vis de sécurité du robot.

MISE EN GARDE : Vous devez retirer la vis de sécurité du robot avant de mettre sous tension votre fauteuil; à l'aide de la clé Allen fournie à cet effet. Jetez la vis et la clé une fois l'enlèvement terminé.

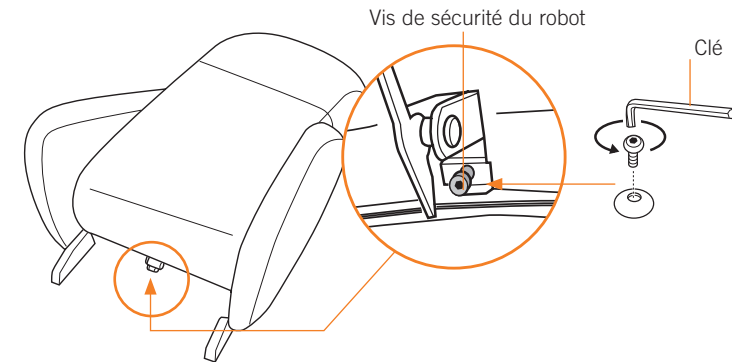


3. Fixer le coussin du siège.

Alignez le coussin du siège et enfoncez-le solidement en place.

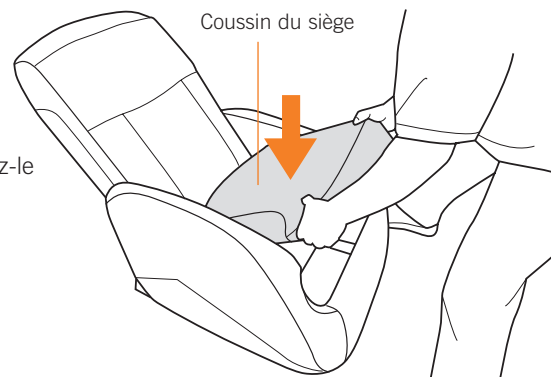


4. Fixer l'oreiller de soutien.

Fixez l'oreiller de soutien au fauteuil à l'aide des fermetures autoagrippantes.

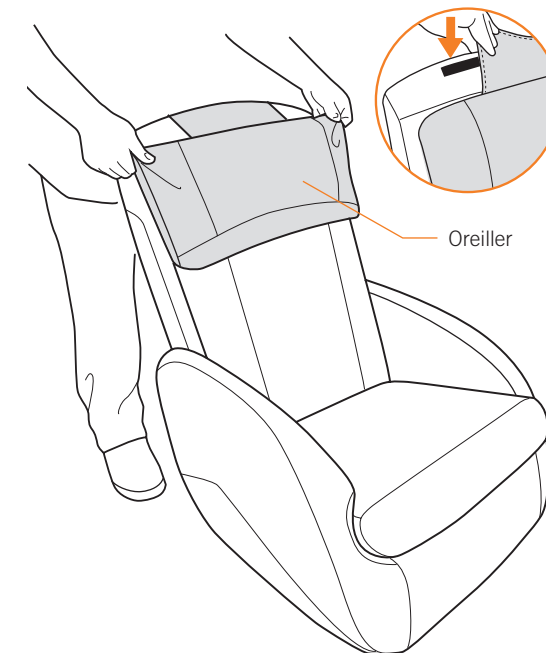



Votre fauteuil masseur Human Touch iJOY ne nécessite qu'un assemblage minime. Vous n'avez qu'à fixer de coussin du siège et l'oreiller, puis à brancher le tout, et voilà!

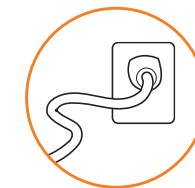


5. Branchez-le.

D'abord, branchez le cordon d'alimentation dans le panneau d'alimentation du fauteuil, puis connectez l'autre extrémité dans une source d'alimentation adéquate.

Cordon d'alimentation

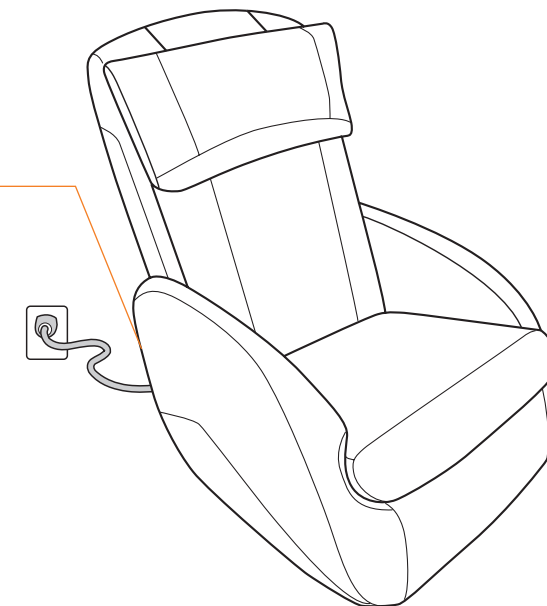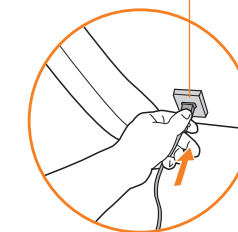


prenez place

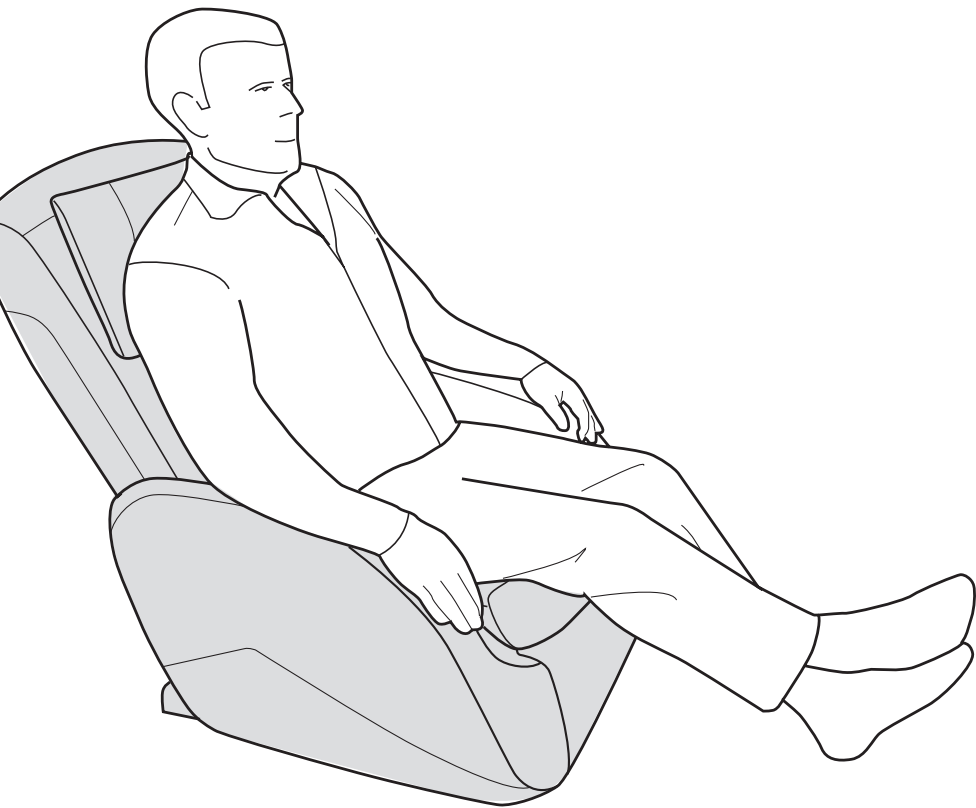


1. Repérez la télécommande.

Lorsque vous n'utilisez pas la télécommande, rangez-la dans la pochette située du côté gauche du fauteuil.

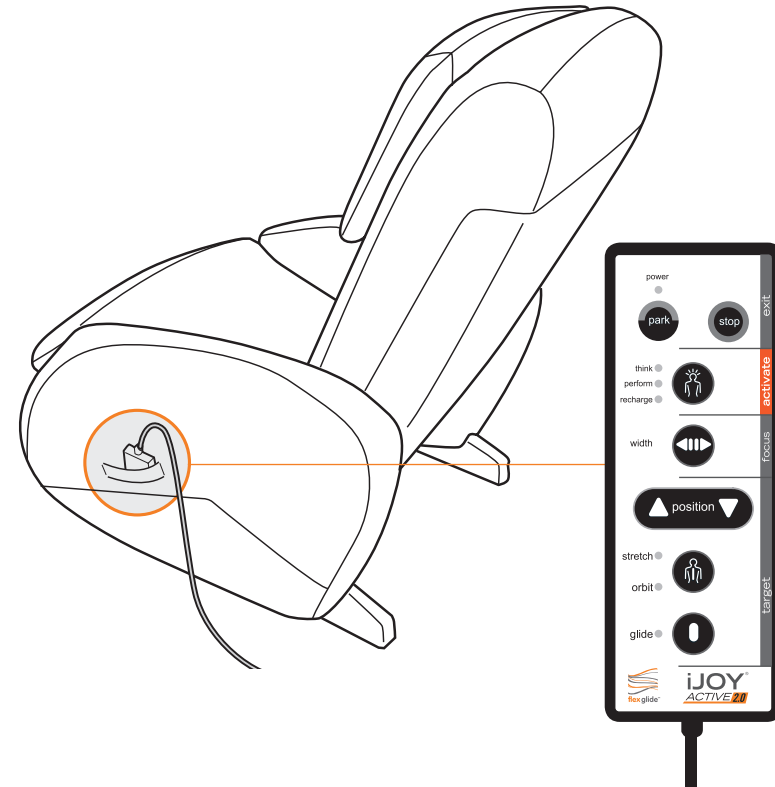

2. Inclinez le dossier.

Tirez sur la courroie d'inclinaison située à l'intérieur du bras droit du fauteuil, inclinez-vous à la position souhaitée, puis relâchez la courroie d'inclinaison.

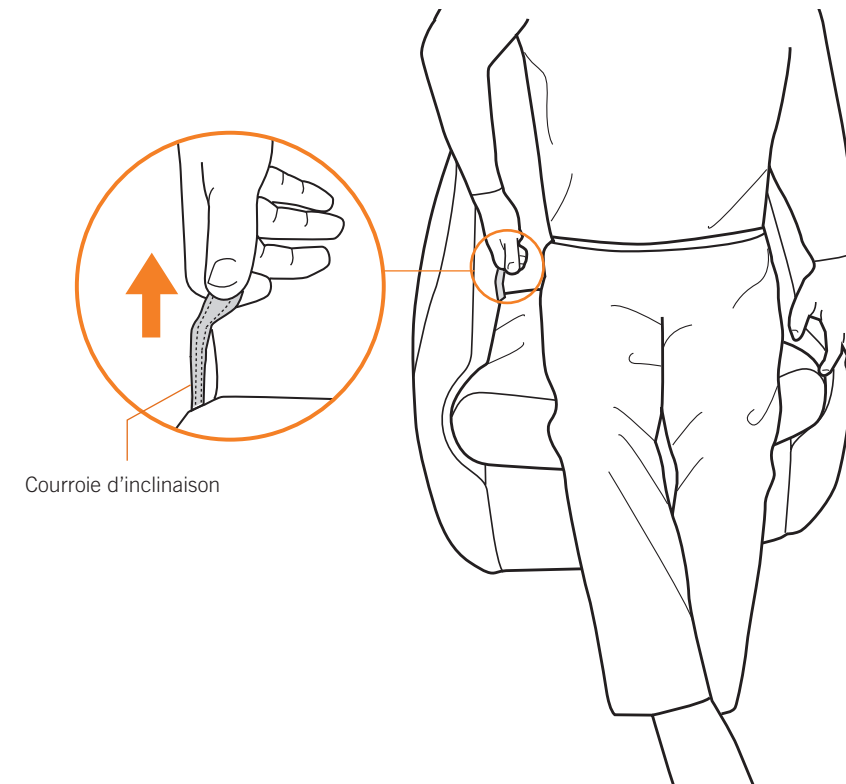

Votre fauteuil Human Touch est facile d'emploi! Prenez simplement place, puis inclinez le dossier à la position souhaitée.

prenez les commandes



FlexGlide™

Technologie de massage orbital en instance de brevet.


Réconfortante, sensible et tellement raffinée, notre nouvelle solution de massage **FlexGlide™** offre une expérience apaisant le stress comme jamais auparavant. Exempt du pincement et de la friction associés aux fauteuils de massage courants, tout le contour de votre corps est touché de façon thérapeutique par la flexibilité sans précédent et le glissement continu de notre technologie orbitale en instance de brevet FlexGlide™. En peu comme un massothérapeute passant d'un massage sec à un massage chaud avec de l'huile, grâce à l'expérience FlexGlide™ vous savourerez le délice de l'ultime relaxation.

Alimentation — S'allume pour indiquer que le fauteuil est bien branché.

Arrêt — Arrête le massage et positionne les rouleaux de massage au haut du dossier.

Largeur — Ciblez ou diffusez la pression d'un massage par glissement. Choisissez le réglage de la largeur après avoir sélectionné Glide (glissement).

Position — Permet d'ajuster la position vers le haut et vers le bas du robot de massage FlexGlide.

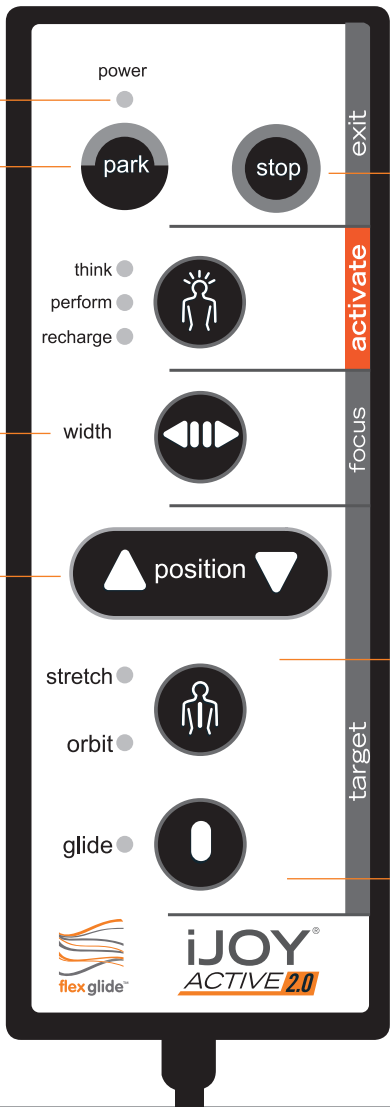

Arrêt — Permet d'arrêter immédiatement le massage.

Activate (activer) — Faites votre choix parmi trois programmes de massage automatique qui ciblent différentes zones de votre dos.

Now Choisissez maintenant une technique de massage convenant à votre état d'esprit. Votre fauteuil iJOY Human Touch vous permet de personnaliser votre massage en utilisant une vaste gamme de techniques de massage. Faites votre choix parmi deux techniques de massage fixe et un de type roulement, ou sélectionnez un des trois programmes de massage automatique et laissez le fauteuil faire le reste. Peu importe l'utilisation que vous en faites, votre fauteuil de massage Human Touch offre une souplesse de massage optimale et les plus grands bienfaits.

CONSEIL DE BIEN-ÊTRE : il faudra environ 90 jours pour que votre corps s'adapte aux techniques et que vous vous sentiez revitalisé.

Comprendre les avantages du ciblage

Avantages du ciblage	Ce qu'il fait	Avantages
Stretch Étirement 	Votre dos est pétri par de petits mouvements circulaires appliqués de chaque côté de votre colonne vertébrale.	Permet une meilleure circulation sanguine et lymphatique, et aide à fournir les nutriments vitaux à la zone rachidienne. Aide également à éliminer les toxiques des tissus musculaires et nerveux de cette région.
Orbit (orbital) 	Pétrir votre dos dans un mouvement de va-et-vient latéral des deux côtés de votre colonne simultanément.	Cette technique libère des tensions et des douleurs en soulevant et en étirant les muscles. Elle améliore la circulation sanguine en apportant les nutriments essentiels à la région de votre colonne vertébrale.
Glide (glissement) 	Un roulement doux masse le long de votre dos, près de votre colonne vertébrale.	Réchauffe et relâche vos muscles, préparant votre dos pour un massage plus en profondeur. Ce massage relâche les tensions musculaires, améliore la circulation sanguine et détend le dos.

soin et entretien

Afin de vous assurer que votre fauteuil fonctionne bien et qu’il conserve une belle apparence, veuillez suivre ces consignes faciles d’entretien.

Nettoyage :

1. Assurez-vous de débrancher le cordon d’alimentation de la prise murale avant le nettoyage.
2. N'utilisez pas de benzène, de diluant ni d'autre agent solvant pour nettoyer votre fauteuil de massage.
3. Éliminez la poussière du dossier et des accoudoirs à l'aide d'un aspirateur.
4. Si le dossier ou les accoudoirs se salissent, essuyez-les à l'aide d'un linge humide, puis séchez-les à l'aide d'un linge sec.
5. Les détergents courants pour meubles peuvent être employés pour faire disparaître les taches tenaces.
6. N'employez qu'un linge sec pour nettoyer le système de commande ou la zone autour du bouton d'alimentation. Ne nettoyez jamais le système de commande ou le bouton d'alimentation à l'aide d'un linge humide.

Soins du tissu :

Pour maintenir votre produit Human Touch en état optimal, époussetez-le fréquemment ou passez-le à l'aspirateur à l'aide d'une brosse d'aspirateur douce. Les produits de faux suède peuvent également être brossés à l'aide d'une brosse à suède. Essuyez-le à l'aide d'un linge légèrement humide au besoin. Pour les taches plus tenaces sur les produits non recouverts de cuir, utilisez un détergent doux mélangé à l'eau. Les produits en cuir doivent être essuyés occasionnellement à l'aide d'une solution nettoyante pour meubles en cuir.

⚠ MISE EN GARDE :

Avant de procéder au nettoyage de toute la surface du produit à l'aide d'une solution nettoyante, veillez à en faire l'essai sur une petite portion camouflée du produit afin de vous assurer qu'elle n'entraîne pas de décoloration.

Entretien et réparation :

1. The mechanics of this product are specially designed and constructed to be maintenance free. No periodic lubrication or servicing is required.
2. Votre fauteuil ne doit être réparé que par un centre de service agréé.

Rangement :

1. Lorsque le fauteuil ne doit pas être employé sur une longue période, nous vous recommandons d'enrouler le cordon d'alimentation et de placer le fauteuil dans un endroit exempt de poussière et d'humidité.
2. Ne le rangez près d'une flamme ou d'une source de chaleur. N'exposez pas cet appareil aux rayons directs du soleil sur une longue période. Cela pourrait le décolorer ou l'endommager.

Divers :

1. N'insérez pas de corps étrangers entre les nodules de massage ni dans le boîtier du moteur.
2. Prenez soin de ne pas surcharger l'appareil.

⚠ **MISE EN GARDE :** Ce fauteuil est doté d'un dispositif de réinitialisation thermique de protection. Il s'agit d'une caractéristique de sécurité supplémentaire installée afin de vous protéger contre la surchauffe du fauteuil. Si le produit s'arrête soudainement et ne peut être redémarré, mettez l'interrupteur principal, situé à l'arrière, à la position d'arrêt (O) et ne faites pas fonctionner le produit pendant au moins 30 minutes. L'omission d'éteindre le produit peut causer un démarrage inattendu pendant qu'il refroidit.

Fiche technique*

Tension de fonctionnement :	12 VDC
Consommation d'énergie :	4A
Taille du fauteuil (incliné) :	106,68 lon. x 68,58 lar. x 78,74 cm H (42 lon. x 27 lar. x 31 po H)
Poids du fauteuil	18,6 kg (41 lb)
Dégagement d'inclinaison requis :	21,59 cm (8,5 po)
Poids de charge maximal :	90,7 kg

**La fiche technique est sujette à changement sans préavis.*



humantouch.com
800.355.2762



iJOY®
Human Touch®

Silla de masaje
manual de uso y cuidado

Registre su silla de masaje en www.humantouch.com

Registre su silla de masaje en www.humantouch.com

ESPAÑOL



Registre su producto en www.humantouch.com para garantizar que su producto esté en nuestro sistema y simplificar el proceso de garantía, en caso de que la necesite.

Envíe sus preguntas o comentarios sobre este manual a documentation@humantouch.com

©2014 Human Touch®, LLC. Patentes en proceso y derechos de propiedad intelectual vigentes.
El uso de este producto no garantiza ni implica declaraciones médicas.
Human Touch es una marca registrada de Human Touch®, LLC.

BENEFICIOS DE BIENESTAR

Alivie el dolor de espalda y los músculos adoloridos

Disfrute de un sueño más profundo y reparador

Relájese y reduzca el estrés

Mejore la circulación y el flujo sanguíneo



¡MANTÉNGASE ACTIVO! Imagine todos los beneficios de un masaje al alcance de sus manos: ¡recargue y lleve su rendimiento al siguiente nivel!

iJOY active es el método multitarea del usuario para relajarse y REENFOCARSE mientras está sentado en una silla de masaje compacta y elegante que representa el complemento perfecto para su espacio vital. ¡No hay espacio muy grande o pequeño para iJOY, que le brinda beneficios que cambian la vida para mantener su mente y cuerpo activos! Restablézcase y recárguese mientras el masaje orbital Flexglide relaja y recarga su cuerpo, simplemente por hacer que usted se sienta mejor®.

Experimente las asombrosas técnicas utilizadas por los profesionales del masaje y quiroprácticos, con tan solo presionar un botón. Para garantizar que no olvide ninguna de sus funciones y que la utilizará en forma segura, lea este manual detenidamente. ¡Y luego RESTABLÉZCASE y RECÁRGUESE!

humantouch.com

manténgala en forma segura

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice un artefacto eléctrico, debe tener siempre precauciones especiales, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este artefacto.



PELIGRO: Para reducir el riesgo de sacudida eléctrica:

Desconecte siempre este producto del tomacorriente inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, sacudida eléctrica o lesiones personales:

- No coloque las manos ni los dedos cerca del mecanismo de masaje, ni de los rodillos mientras este producto esté en funcionamiento. Tocar el mecanismo puede producir lesiones causadas por los rodillos que producen un efecto de compresión.
- Si el cable de alimentación está deteriorado, el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar debe reemplazarlo para evitar peligros.
- Un artefacto nunca debe dejarse desatendido mientras esté conectado. Cuando no esté en uso, desconéctelo del tomacorriente antes de colocarlo o retirarlo piezas.
- No lo ponga en funcionamiento bajo una sábana o cojín. Puede ocurrir el calentamiento excesivo y producir un incendio, sacudida eléctrica o lesiones personales.
- Se requiere su supervisión muy de cerca cuando este artefacto es utilizado por, con o cerca de niños, personas inválidas o discapacitadas. Mantenga a los niños retirados del apoyapies cuando esté extendido (o de otras piezas similares).
- Utilice este producto solamente para el uso que se describe en este manual. No utilice conexiones no recomendadas por el fabricante.
- Nunca haga funcionar este artefacto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o deteriorado, o si ha caído en el agua. Devuelva este producto a un centro de servicio para su revisión y reparación.
- No hale este artefacto por el cable de alimentación, ni utilice el cable como mango.
- Mantenga siempre el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- Nunca haga funcionar este artefacto con los orificios de ventilación obstruidos. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusa, cabellos y cosas por el estilo.
- Nunca deje caer ni introduzca objetos en ningún orificio o abertura.

- No se utilice en exteriores.
- No se utilice en lugares donde se empleen productos en aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
- Para desconectarlo, apague todos los controles colocándolos en posición OFF y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- No masajee ninguna zona del cuerpo que esté hinchada, inflamada o cubierta con erupciones.
- No se utilice si presenta dolor en las pantorrillas de causa desconocida.
- No utilice este producto sobre el piso húmedo o mientras alguna parte del cuerpo esté en contacto con tuberías o tomas de tierra similares.
- No use este producto si escucha ruido más fuerte del sonido normal.
- No se ponga de pie sobre el artefacto. Úselo solamente sentado.

Precauciones de seguridad

- Se recomienda usar ropa cómoda mientras se utiliza este producto.
- Este producto ha sido diseñado para usarlo en posición relajada. Nunca fuerce ninguna parte del cuerpo hacia el área del espaldar mientras los rodillos estén en movimiento.
- Si siente alguna molestia anormal durante el funcionamiento de este producto, apague la alimentación eléctrica de inmediato y no utilice este producto. Consulte a su médico.
- No se siente sobre el control.
- No hale el cable de CA.
- Cuando utilice este producto después de haberse mantenido almacenado, compruebe que funciona debidamente antes usarlo.
- Compruebe siempre que no haya obstáculos detrás del producto y que haya espacio suficiente para reclinarlo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

No intente reparar este producto usted mismo.

Este producto está diseñado para uso personal en casa. Su uso comercial anula la garantía.

prepárese

Unpack the box




2. Levante suavemente el espaldar en posición vertical.

El espaldar se fija en posición automáticamente.




1. Retire el tornillo de seguridad del robot.

PRECAUCIÓN: Debe retirar el tornillo de seguridad del robot antes de encender su silla con la llave de Allen provista. Deseche el tornillo y la llave luego de retirarlo.

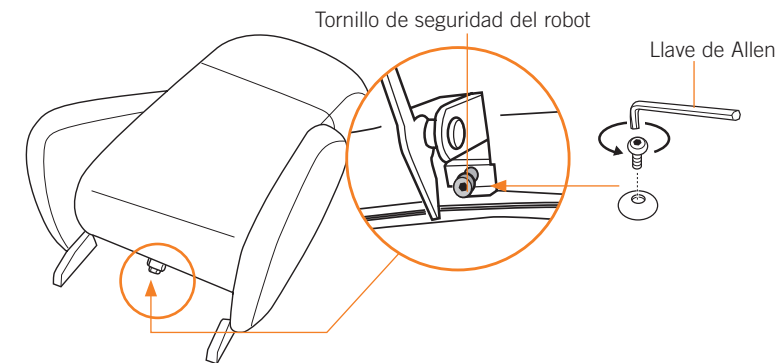


3. Adhiera el cojín del asiento.

Alinee y presione el cojín del asiento firmemente en su lugar.

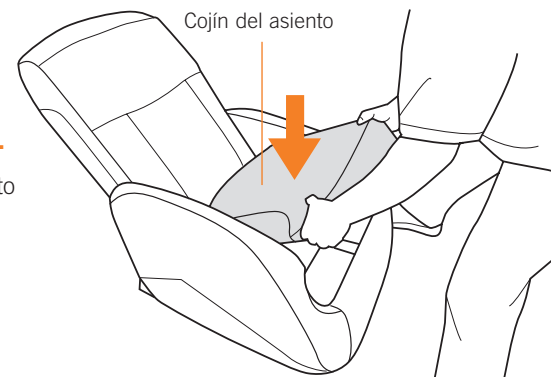

4. Adhiera el cojín de soporte.

Adhiera el cojín de soporte a la silla con el cierre mágico.

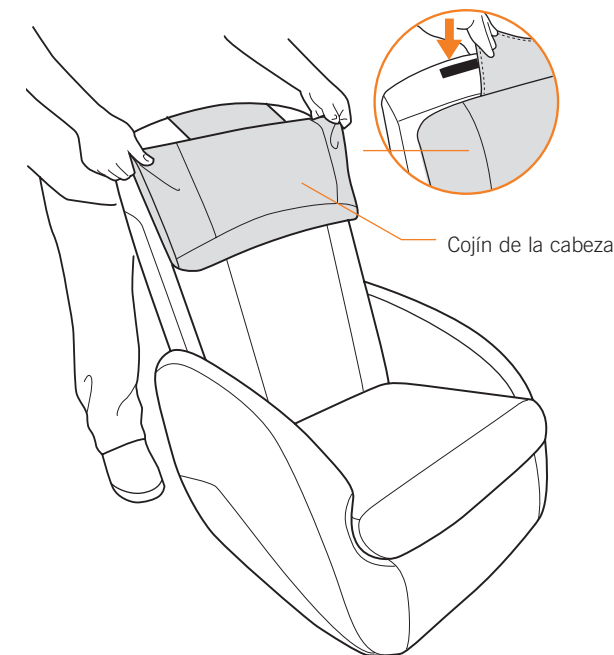

La silla de masaje iJOY de Human Touch requiere una instalación sencilla.


Simplemente adhiera el cojín del asiento y el cojín de la cabeza, conéctela ¡y listo!




5. Conéctela.

Primero conecte el cable de alimentación al panel de alimentación de la silla, y luego conecte el otro extremo a una fuente de alimentación adecuada.

Cable de alimentación

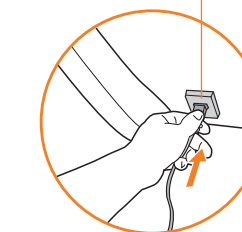

Parte posterior de la silla

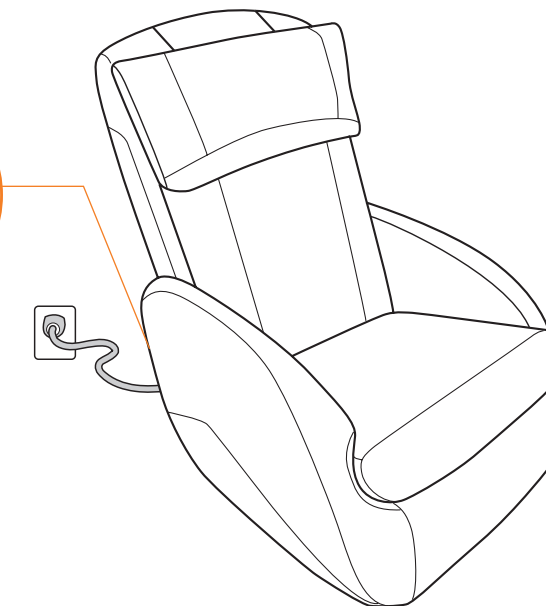


tome asiento




1. Ubique el control remoto.

Cuando no esté usando el control remoto, manténgalo en su práctica base a la izquierda de la silla.

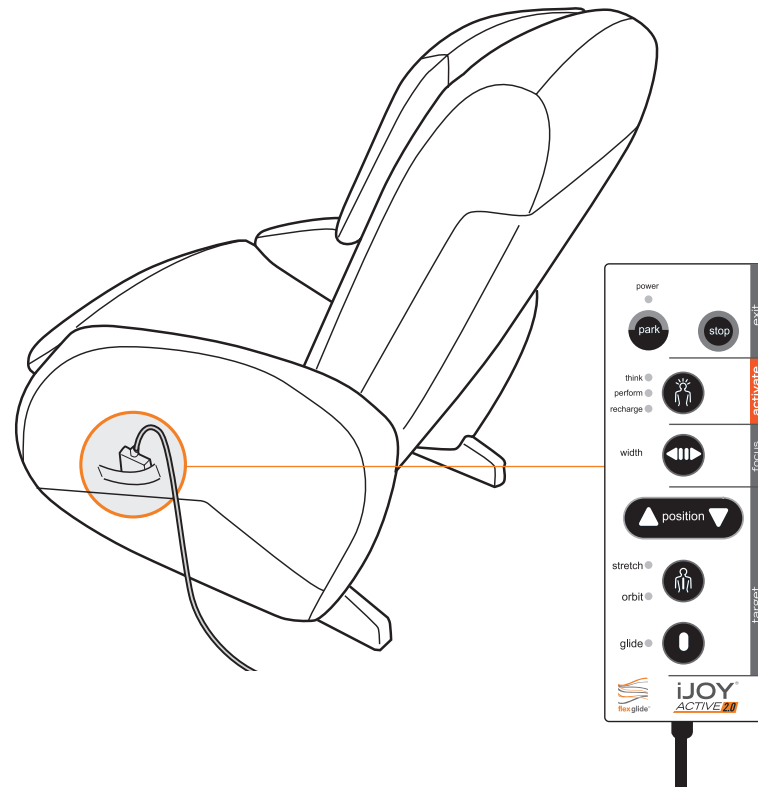

2. Recline el espaldar.

Tire de la banda de reclinación, situada en la parte interna del brazo derecho de la silla, inclínese hacia atrás hasta la posición deseada y luego suelte la banda de reclinación.

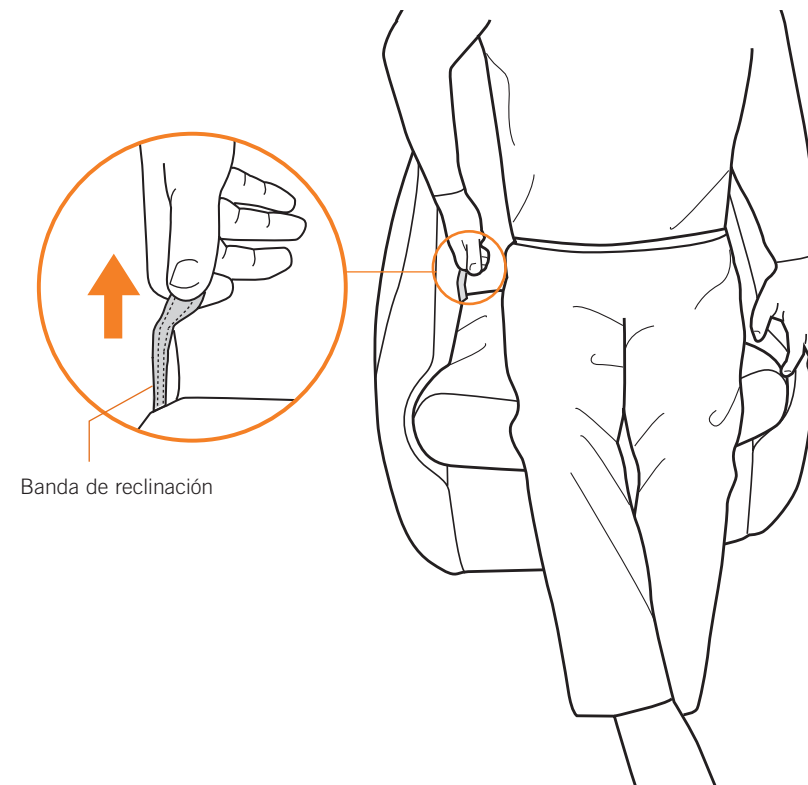

¡Usar la silla de masaje Human Touch es fácil! Siéntese, luego recline el espaldar para ajustarlo en la posición deseada.

tome el control



FlexGlide™
Tecnología de masaje orbital
en espera de patente


Relajante, sensible y notablemente lujoso, nuestra nueva solución de masaje **FlexGlide™** proporciona una experiencia de reducción de estrés totalmente novedosa. Sin los pinzamientos y fricciones asociados a las típicas sillas de masaje, todo el contorno de su cuerpo se beneficia terapéuticamente de la flexibilidad y el deslizamiento continuo sin igual de nuestra tecnología orbital FlexGlide™ en espera de patente. Al igual que una masajista que le hace experimentar el cambio del masaje seco a uno cálido con aceites, la experiencia FlexGlide™ lo mantendrá disfrutando de la máxima relajación.

Encendido — Se enciende para indicar que el interruptor de alimentación principal está activo.

Estacionar — Detiene el masaje y estaciona los rodillos masajeadores en la parte superior del espaldar.

Amplitud — Enfoque o difunda la presión durante el masaje fluido de la función Glide. Seleccione la programación de amplitud luego de seleccionar Glide.

Posición — Ajusta la posición ascendente y descendente del robot de masaje FlexGlide.

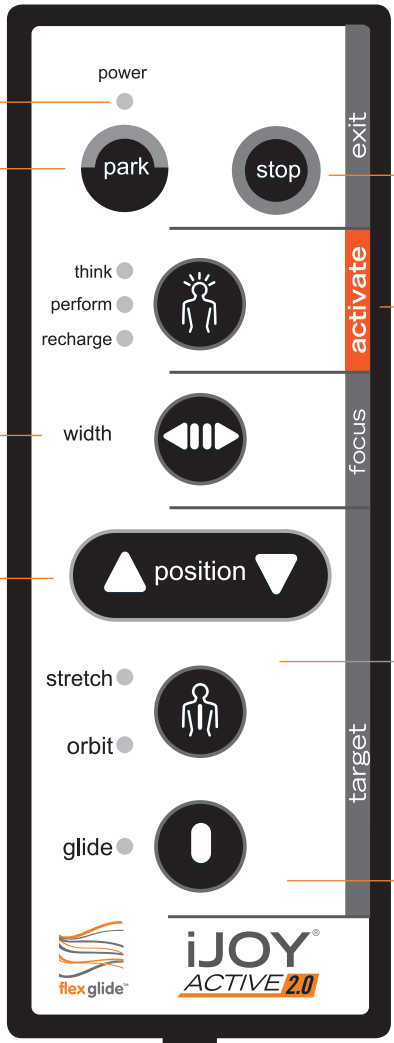

Detener — Detiene el masaje inmediatamente.

Activar — Escoja entre tres programas automáticos de masaje, que se centra en diferentes áreas de su espalda.

Ahora elija una técnica de masaje que se adapte a su estado de ánimo. La silla de masaje iJOY de Human Touch le permite personalizar su masaje con una amplia variedad de técnicas de masaje. Escoja entre dos técnicas de masaje fijas y un masaje por ondulación o seleccione uno de los tres programas de masaje automáticos y deje que la silla tome el control. No importa cómo la use, la silla de masaje Human Touch ofrece máxima flexibilidad y beneficios de masaje.

CONSEJO DE BIENESTAR: Espere 90 días para que su cuerpo se adapte a las técnicas y se sienta revitalizado.

Comprenda los beneficios focalizados

Beneficio focalizado	Lo que hace	Beneficios
Stretch (Estiramiento) 	Masajea la espalda con un movimiento circular pequeño a ambos lados de la columna vertebral simultáneamente.	Mejora la circulación sanguínea profunda y la circulación linfática a la vez que ayuda a llevar los nutrientes vitales al área espinal; también ayuda a limpiar las toxinas de los tejidos musculares y nerviosos de la zona.
Orbit (Órbita) 	Masajea la espalda con un movimiento de lado a lado a ambos lados de la columna vertebral simultáneamente.	Alivia la tensión y el dolor, levantando y encogiando los músculos. Mejora la circulación y ayuda a llevar los nutrientes vitales al área espinal.
Glide (Deslizar) 	Ondula suavemente la espalda hacia arriba y hacia abajo cerca de la columna vertebral.	Calienta y afloja los músculos y prepara la espalda para un masaje más profundo. Alivia la tensión muscular, mejora la circulación y relaja la espalda.

cuidado y mantenimiento

Para mantener su producto en funcionamiento y luciendo bien, siga estos pasos simples para su cuidado.

Limpieza:

1. Asegúrese de desconectar el cable de alimentación del tomacorriente antes de limpiar la silla.
2. No utilice benceno ni disolventes en la silla de masaje.
3. Limpie el polvo del espaldar o de los apoyabrazos con una aspiradora.
4. Si el espaldar o los apoyabrazos se manchan limpie con un paño húmedo y luego con un paño seco.
5. Se pueden usar limpiadores comunes para tapicería para las manchas difíciles.
6. Cuando limpie el control o alrededor del interruptor de alimentación, utilice solamente un paño seco. Nunca utilice un paño húmedo para limpiar el control ni el interruptor de alimentación.

CUIDADO DEL MATERIAL:

Para mantener su producto Human Touch en óptimas condiciones, limpie el polvo de la silla frecuentemente y/o con una aspiradora de cepillo suave. Los productos material de imitación de gamuza también se pueden cepillar con un cepillo para gamuza. Limpie con un paño ligeramente húmedo según sea necesario. Para limpiar las manchas difíciles en productos que no son de cuero, use un detergente suave mezclado con agua. Los productos de cuero se deben limpiar ocasionalmente con una solución limpiadora para muebles de cuero.



ADVERTENCIA:

Asegúrese de probar las soluciones limpiadoras en una superficie pequeña no visible del producto para garantizar que el color no se desvanezca antes de usar la solución en toda la superficie del producto.

Mantenimiento y reparación:

1. La mecánica de este producto está especialmente diseñada y construida para no requerir mantenimiento. No se requiere servicio ni lubricación periódicamente.
2. La silla sólo debe recibir servicio por parte de un centro de servicio autorizado.

Almacenamiento:

1. Cuando no se utilice por un largo período, recomendamos cubrir la silla, enrollar el cable de alimentación y colocar la unidad en un lugar libre de polvo y humedad.
2. No lo conserve cerca del calor, ni de las llamas. No deje este producto expuesto a la luz solar directa por largos períodos de tiempo. Ello puede causar decoloración o daños.

Otras informaciones:

1. No se deben introducir objetos extraños entre los nodos de masaje ni la carcasa de la unidad.
2. Se debe tener cuidado para no sobrecargar la unidad.




ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un protector térmico de restablecimiento. Es una característica de seguridad adicional para protegerle a usted y al producto contra el recalentamiento. Si el producto se detiene repentinamente y no arranca, coloque el interruptor principal ubicado en la parte posterior del producto en posición de apagado (Off) y no ponga el producto en funcionamiento al menos durante 30 minutos. Si no apaga el producto, el producto puede reiniciar el funcionamiento de repente mientras se enfría.

Especificaciones*

- Voltaje de operación: 12 VDC
- Consumo de energía: 4A
- Tamaño de la silla (reclinada): 107 cm Lar. x 69 cm An. x 79 cm Al. (42”Lar. x 27” An. x 31” Al.)
- Peso de la silla: 15 kg. (41 Lbs.)
- Espacio necesario para reclinarla: 22 cm (8,5”)
- Peso máximo de carga: 90.7 kg. (200 Lbs.)

**Las especificaciones quedan sujetas a cambio sin previo aviso.*

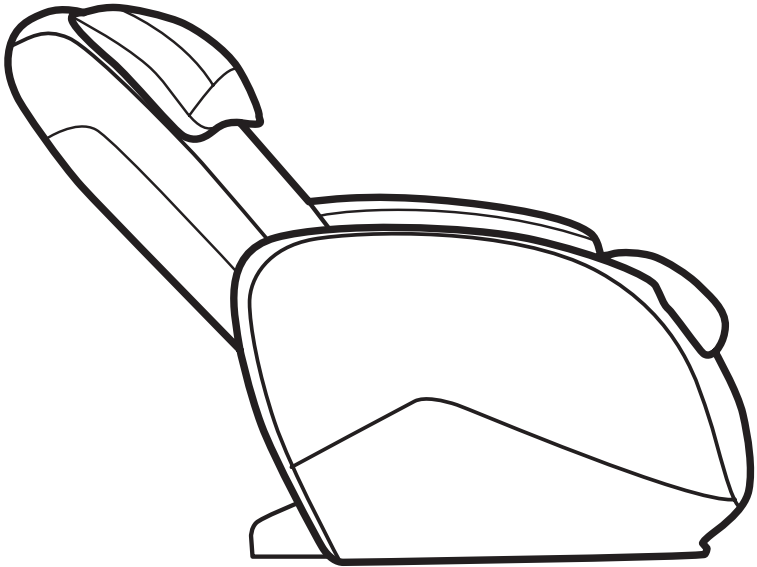

humantouch.com