

# **Nokia N900 Uputstvo za korisnika**

3. izdanje

**Sadržaj****Bezbednost**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 0 Vašem uređaju              | 19 |
| 0 radnoj površini            | 20 |
| Meni aplikacija              | 21 |
| Status i meni statusa        | 21 |
| Kontrolna tabla              | 23 |
| 0 ekranu osetljivom na dodir | 24 |
| Unos teksta                  | 25 |
| Zaštita uređaja              | 29 |
| Sadržaj paketa servisa Ovi   | 29 |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 0 Vašem uređaju     | 6 |
| Mrežni servisi      | 7 |
| Zajednička memorija | 7 |

**Pronalaženje pomoći**

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Upoznavanje sa korisničkim uputstvom                                 | 8  |
| Podrška                                                              | 8  |
| Podešavanja                                                          | 8  |
| Pristupni kodovi                                                     | 9  |
| Produžavanje veka baterije                                           | 9  |
| Prikaz informacija o uređaju                                         | 9  |
| Posetite adresu <a href="http://maemo.nokia.com">maemo.nokia.com</a> | 10 |

**Prvi koraci**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Podešavanje uređaja       | 10 |
| Tasteri i delovi          | 14 |
| Prvo uključivanje         | 15 |
| Postolje koje se uvlači   | 16 |
| Olovka                    | 16 |
| Korišćenje dodatne opreme | 17 |

**Uvod**

|                  |    |
|------------------|----|
| Ključne funkcije | 18 |
| 0 softveru Maemo | 18 |

**Personalizovanje uređaja**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Izmena i personalizovanje radne površine | 30 |
| Podešavanja profila                      | 31 |
| Promena slike za pozadinu                | 31 |
| Promena jezika uređaja                   | 31 |
| Promena tema                             | 32 |

**Povezivanje uređaja**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 0 povezivanju                              | 32 |
| Mrežna podešavanja                         | 32 |
| Korišćenje WLAN veze                       | 33 |
| Korišćenje veze za paketni prenos podataka | 37 |
| Aktiviranje data veza                      | 38 |
| Onemogućavanje bežične veze                | 38 |
| Podešavanje Internet veze                  | 38 |
| Bluetooth povezivanje                      | 39 |
| USB veze                                   | 41 |

|                                                     |           |                                                         |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pretraživanje Web</b>                            | <b>42</b> | Opcije u toku poziva                                    | 58        |
| 0 Pretraživaču                                      | 42        | Merači poziva                                           | 59        |
| Otvaranje i pregledanje Web stranica                | 42        | Hitni pozivi                                            | 59        |
| Traka sa alatkama pretraživača                      | 43        | <b>Slanje tekstualnih i trenutnih poruka</b>            | <b>60</b> |
| Organizovanje markera                               | 44        | 0 aplikaciji "Razgovori"                                | 60        |
| Brisanje privatnih podataka                         | 44        | Slanje tekstualnih poruka                               | 61        |
| Bezbednost veze                                     | 45        | Slanje trenutnih poruka                                 | 62        |
| Preuzimanje datoteka                                | 45        | Brisanje poruka i razgovora                             | 64        |
| Čuvanje Web stranica                                | 46        | Filtriranje razgovora                                   | 64        |
| Prikaz istorije pregledanja                         | 46        | Podešavanja za tekstualne i trenutne poruke             | 64        |
| Instaliranje dopunskog modula ili dodatnog programa | 46        | <b>Pošta</b>                                            | <b>65</b> |
| Podešavanja pretraživača                            | 47        | 0 pošti                                                 | 65        |
| <b>Organizovanje kontakata</b>                      | <b>49</b> | Čitanje poslovne pošte pomoću servisa Mail for Exchange | 65        |
| Preuzimanje kontakata                               | 49        | Konfigurisanje e-mail naloga                            | 65        |
| Prikaz statusa dostupnosti kontakata                | 51        | Čitanje i slanje pošte                                  | 68        |
| Sortiranje kontakata                                | 52        | Organizovanje pošte                                     | 71        |
| Slanje kontakt kartica                              | 52        | Sinhronizacija sa servisom Mail for Exchange            | 72        |
| Dodavanja prečica na radnu površinu                 | 52        | Dodavanje vidžeta za e-mail na radnu površinu           | 72        |
| Podešavanje kontakata                               | 53        | Podešavanja pošte                                       | 72        |
| <b>Obavljanje poziva</b>                            | <b>53</b> | <b>Fotografisanje i snimanje video zapisa</b>           | <b>77</b> |
| 0 pozivima                                          | 53        | Kamera                                                  | 77        |
| Promena orijentacije ekrana                         | 53        | Snimanje slika                                          | 77        |
| Ekran na dodir tokom poziva                         | 54        | Snimanje video snimaka                                  | 79        |
| Upućivanje govornih poziva                          | 54        | Podešavanja kamere                                      | 81        |
| Upućivanje Internet poziva                          | 56        |                                                         |           |
| Upućivanje Internet video poziva                    | 57        |                                                         |           |

|                                                                            |            |                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Prikaz slika u aplikaciji Fotografije                                      | 83         | Upravljanje datotekama                                             | 106        |
| Deljenje slika i video snimaka                                             | 85         | Memorija                                                           | 107        |
| <b>Reprodukcija muzike i video snimaka</b>                                 | <b>88</b>  | Brisanje podataka sa uređaja i vraćanje podrazumevanih podešavanja | 109        |
| 0 "Medija plejeru"                                                         | 88         | Korišćenje uslužnih programa                                       | 109        |
| Formati datoteka                                                           | 88         | <b>Ažuriranje softvera i instaliranje aplikacija</b>               | <b>112</b> |
| Dodavanje medijskog vidžeta na radnu površinu.                             | 88         | 0 menadžeru aplikacija                                             | 112        |
| Pretraživanje medijskih datoteka                                           | 89         | Instaliranje dodatnih aplikacija                                   | 113        |
| Prikaz MAFW dopunskih modula                                               | 89         | Dodavanje kataloga                                                 | 114        |
| Reprodukcija muzike u "Medija plejeru"                                     | 89         | Provera ažuriranja                                                 | 115        |
| Korišćenje FM predajnika                                                   | 91         | Ažuriranje softvera                                                | 115        |
| Reprodukcija video snimaka u "Medija plejeru"                              | 92         | <b>Igranje igara</b>                                               | <b>117</b> |
| Slušanje Internet radija pomoću "Medija plejera"                           | 93         | Blocks                                                             | 117        |
| Reprodukovanje muzike sa medijskog servera                                 | 94         | Chess                                                              | 117        |
| <b>Pronalaženje i prikaz lokacija</b>                                      | <b>95</b>  | Mahjong                                                            | 118        |
| Pozicioniranje (GPS)                                                       | 95         | Marbles                                                            | 119        |
| Ovi Mape za mobilne uređaje                                                | 96         | Instaliranje drugih igri                                           | 119        |
| <b>Upravljanje aplikacijom „Vreme“</b>                                     | <b>100</b> | <b>Podešavanja</b>                                                 | <b>120</b> |
| Prikaz vremena i podešavanje alarma                                        | 100        | Podešavanja personalizacije                                        | 120        |
| Prikaz aplikacije Kalendar i upravljanje njom                              | 101        | Podešavanja povezivanja                                            | 122        |
| <b>Korišćenje uslužnih programa i upravljanje podacima</b>                 | <b>104</b> | Opšta podešavanja                                                  | 125        |
| Sinhronizovanje i prenos sadržaja sa drugog uređaja                        | 104        | Podešavanja aplikacije treće strane                                | 126        |
| Pravljenje rezervne kopije podataka i vraćanje podataka u prethodno stanje | 106        | <b>Saveti i rešavanje problema</b>                                 | <b>126</b> |
|                                                                            |            | Osnovni saveti za korišćenje uređaja                               | 126        |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Napredni saveti za korišćenje uređaja | 127 |
| Prečice                               | 128 |
| Rešavanje problema                    | 129 |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije</b> | <b>131</b> |
|----------------------------------------------------------|------------|

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Indeks</b> | <b>139</b> |
|---------------|------------|

## Bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.

### UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO



Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

### BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.

### SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.

### ISKLUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA



Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u vazduhoplovu, u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija i u zonama u kojima se odvija miniranje.

### KVALIFIKOVANI SERVIS



Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.

### DODATNA OPREMA I BATERIJE



Upotrebljavajte samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

### OTPORNOST NA VODU



Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.

### O Vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom uputstvu je odobren za upotrebu u: (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 mrežama i UMTS 900, 1700, 2100 mrežama. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama.

U Vašem uređaju su možda već instalirani markeri i linkovi Internet sajtova trećih strana i može Vam omogućavati pristup sajtovim trećih strana. Oni nisu povezani sa privrednim društvom Nokia, i Nokia ne garantuje niti preuzima odgovornost za njih. Ukoliko pristupate tim sajtovim, potrebna je predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja.

**Upozorenje:**

Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja, osim budilnika, uređaj mora da bude uključen. Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Pri korišćenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava. Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje ili prenos nekih slika, muzike i drugog sadržaja.

Pravite rezervne kopije ili čuvajte pismeno zabeležene sve važne podatke koji se nalaze u Vašem uređaju.

Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

Slike u ovom uputstvu mogu da izgledaju drugačije nego na ekranu Vašeg uređaja.

Ostale važne informacije o svom uređaju potražite u uputstvu za korisnika.

**Mrežni servisi**

Da biste koristili ovaj uređaj neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Neke funkcionalne mogućnosti nisu na raspolaganju u svim mrežama; za druge može biti neophodno da sa svojim provajderom servisa sačinite

posebne dogovore da biste mogli da ih koristite. Mrežni servisi uključuju prenos podataka. Proverite sa svojim provajderom servisa detalje troškova u matičnoj mreži i pri romingu u drugim mrežama. Vaš provajder servisa Vam može objasniti način tarificiranja.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, te funkcionalne mogućnosti se neće pojavljivati u meniju uređaja. Vaš uređaj može imati i specifične stavke, kao što su nazivi menija, redosled menija i ikonice.

**Zajednička memorija**

Sledeće funkcije ovog uređaja mogu da dele memoriju: markeri; slika, audio i video datoteke; beleške, skice i druge datoteke; kontakti; e-mail poruke; i aplikacije. Korišćenje jedne ili više ovih funkcija može da smanji količinu memorije koja preostaje ostalim funkcijama. Ukoliko Vaš uređaj prikaže poruku da je memorija puna, obrišite neke informacije sačuvane u zajedničkoj memoriji.

## Pronalaženje pomoći

### Upoznavanje sa korisničkim uputstvom

 Ukoliko vam je potrebna dodatna podrška, pročitajte kompletno korisničko uputstvo.

### Upoznavanje sa korisničkim uputstvom na mreži

Izaberite  > User Guide.

### Čitanje uputstva za korisnika u samom uređaju

- 1 Izaberite  > File manager i  > Documents > User guides.
- 2 Izaberite datoteku indeksa na željenom jeziku.

Korisničko uputstvo unutar uređaja nalazi se u unutrašnjoj masovnoj memoriji uređaja. Kada instalirate ažuriranja sistemskog softvera, informacije u korisničkom uputstvu možda neće biti ažurirane.

**Savet:** Na radnu površinu možete da dodate prečicu za korisničko uputstvo, kako biste kasnije mogli lakše da ga otvorite. Da biste to uradili, otvorite korisničko uputstvo, a zatim na traci sa alatkama izaberite  > Add shortcut to desktop.

### Podrška

Kada želite da saznate više o tome kako da koristite proizvod, odnosno kada niste sigurni na koji način uređaj treba da funkcioniše, posetite adresu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ili

adresu [nokia.mobi/support](http://nokia.mobi/support) ukoliko ovom sadržaju pristupate preko mobilnog uređaja. Možete da izaberete i  > User Guide na uređaju.

Ukoliko na taj način ne dođete do rešenja problema, pokušajte sledeće:

- Isključite uređaj i uklonite bateriju. Kada prođe otprilike jedan minut, vratite bateriju i uključite uređaj.
- Vratite originalna fabrička podešavanja.
- Ažurirajte softver uređaja.

Ako ne rešite problem, obratite se kompaniji Nokia da biste saznali više o mogućnostima popravke. Posetite adrese [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Pre nego što pošaljete uređaj na popravku, obavezno napravite rezervnu kopiju podataka na uređaju.

### Podešavanja

Vaš uređaj obično ima automatski konfigurisana podešavanja (na osnovu dobavljača mrežnog servisa) za GPRS, striming i mobilni Internet. Provajder mrežnog servisa je možda već instalirao ova podešavanja na vašem uređaju.

Da biste promenili opšta podešavanja na svom uređaju, kao što su jezik, radna površina, ekran i zaključavanje tastature, idite na  > Settings.



### Pristupni kodovi

Ako zaboravite bilo koji od pristupnih kodova, obratite se svom provajderu servisa.

Lični identifikacioni broj (PIN) kod — Ovaj kod štiti SIM karticu od neovlašćene upotrebe. PIN kod (4-8 cifara) se obično isporučuje sa SIM karticom. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda, on se blokira i za deblokadu vam je potreban PUK kod.

Lični ključ za deblokadu (PUK) kod — Ovaj kod (8 cifara) je neophodan za promenu blokiranog PIN koda. Ako ovaj kod niste dobili uz SIM karticu, obratite se provajderu servisa.

Šifra blokade — Šifra za blokadu vam omogućava da zaštitite svoj uređaj od neovlašćenog korišćenja. Unapred podešena šifra je 12345. Možete da napravite i promenite šifru i da postavite uređaj tako da zahteva ovu šifru. Novu šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od svog uređaja. Ukoliko ste zaboravili šifru blokade, a uređaj je zaključan, morate uređaj da odnesete u Nokia ovlašćeni servis (otključavanje telefona će vam možda biti naplaćeno). Za otključavanje uređaja je neophodno da se ponovo učita softver, a to može dovesti do gubitka podataka sačuvanih u uređaju.

### Produžavanje veka baterije

Mnoge funkcije u Vašem uređaju povećavaju potrošnju baterije i skraćuju njen vek trajanja. Da biste uštedeli energiju, imajte na umu sledeće:

- Deaktivirajte Bluetooth tehnologiju kada Vam nije potrebna. Aplikacije koje koriste Bluetooth tehnologiju trebalo bi zatvoriti kada nisu potrebne.
- Upotreba funkcija koje koriste bežičnu LAN mrežu (WLAN) ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njen vek trajanja. WLAN na Vašem uređaju skenira dostupne mreže u skladu sa određenim WLAN podešavanjima i automatski se povezuje na mreže koje su prethodno korišćene. Da biste smanjili potrošnju baterije, možete podesiti svoj uređaj da ne skenira ili da ređe skenira raspoložive mreže u pozadini.
- Pozadinsko osvetljenje ekrana povećava potrošnju baterije. U podešavanjima ekrana možete da prilagodite osvetljenje ekrana i da promenite vreme posle kojeg će se ugasiti pozadinsko osvetljenje. Osim toga, možete da aktivirate režim uštede energije podešavanjem uređaja tako da troši manje energije kada je pozadinsko osvetljenje ekrana uključeno. Da biste promenili podešavanja prikaza, izaberite  > Settings i Display.
- Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini povećava potrošnju baterije.

### Prikaz informacija o uređaju

Izaberite  > Settings i About product.

Dostupne informacije obuhvataju:

- Model uređaja
- Naziv platforme i izdanje
- Verzija softvera
- WLAN MAC adresu
- Bluetooth adresu
- IMEI adresu
- Primjenljive licence
- Ostale važne informacije o uređaju

### Posetite adresu [maemo.nokia.com](http://maemo.nokia.com)

Najnovije alatke, slike za pozadinu i aplikacije za personalizovanje uređaja možete da pronađete na adresi [maemo.nokia.com](http://maemo.nokia.com), kao i da pogledate prezentaciju proizvoda Maemo. Da biste otvorili ovaj web sajt, izaberite prečicu za Maemo na radnoj površini ili Maemo marker u web pretraživaču.

## Prvi koraci


### Podešavanje uređaja

#### Ubacivanje SIM kartice i baterije

Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.


**Važno:** Da biste sprečili oštećenje SIM kartice, pre njenog ubacivanja ili vađenja, uvek prvo izvadite bateriju.

- 1 Da baterija ne bi ispala, uređaj postavite tako da je zadnja maska okrenuta nagore.
- 2 Stavite prst u udubljenje i podignite zadnju masku. Nije potrebno da pritisnete neko dugme da biste podigli zadnju masku.

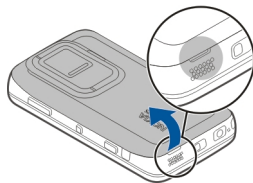


- 3 Da biste otpustili držač SIM kartice, povucite držač nalevo (1), a zatim podignite kraj držača nagore (2). Uverite se da je zasečena ivica kartice okrenuta nagore, a da je kontaktna površina na kartici okrenuta prema


konektorima uređaja (3). Zatvorite držač (4) i povucite ga udesno kako bi se postavio na mesto (5).

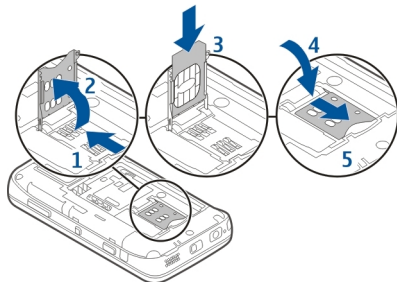

- 4 Poravnajte kontaktne površine baterije sa odgovarajućim konektorima u odeljku za bateriju i ubacite bateriju u smeru strelice.

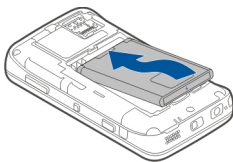

- 5 Da biste vratili zadnju masku, okrenite kukice za zatvaranje ka odgovarajućem otvoru, a zatim pritisnite dok maska ne legne na mesto.

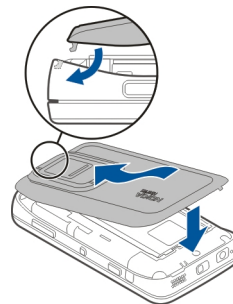

### Ubacivanje memorijske kartice




Koristite samo kompatibilne microSD kartice koje je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim uređajem. Nokia koristi prihvaćene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neki brendovi mogu da ne budu u punoj meri kompatibilni sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice se mogu oštetiti, mogu oštetiti ovaj uređaj kao i podatke koji su na njoj upisani.


Memorijsku karticu možete bezbedno da ubacite ili uklonite čak i kada je uređaj uključen. Kada skinete zadnju masku, uređaj ne može da pristupi memorijskoj kartici kako bi zaštitio podatke na njoj. Kada vratite zadnju masku, memorijska kartica je ponovo dostupna.

Memorijska kartica je možda već umetnuta u uređaj. Ukoliko nije, uradite sledeće:


- 1 Da baterija ne bi ispala, uređaj postavite tako da je zadnja maska okrenuta nagore.
- 2 Stavite prst u udubljenje i podignite zadnju masku. Nije potrebno da pritisnete neko dugme da biste podigli zadnju masku.

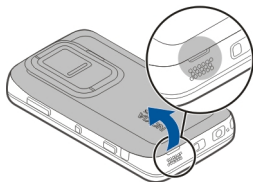

- 3 Da biste otvorili držač memorijske kartice, povucite držač prema bateriji (1) i podignite njegov slobodan kraj (2). Ubacite kompatibilnu memorijsku karticu u držač (3). Uverite se da je kontaktna površina na kartici okrenuta ka konektorima uređaja. Zatvorite držač (4) i povucite ga unazad dok ne bude na svom mestu (5).

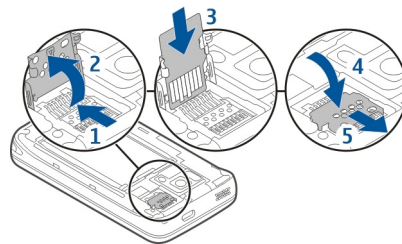


- 4 Vratite zadnju masku. Neka uređaj bude okrenut nadole tokom zamene poklopca. Uverite se da je poklopac dobro zatvoren.

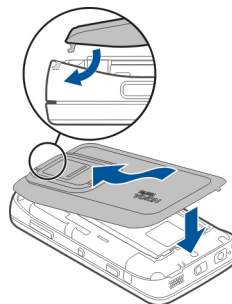

## Punjenje baterije

Baterija je delimično napunjena u fabrici. Ako uređaj pokazuje da je baterija skoro prazna, uradite sledeće:

### Punjenje baterije pomoću punjača

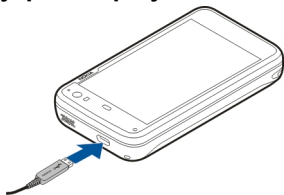

- 1 Uključite punjač u utičnicu u zidu.
- 2 Povežite punjač sa mikro USB konektorom uređaja.
- 3 Kada uređaj pokaže da je baterija puna, isključite punjač iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.

Dok se uređaj puni, svetlo obaveštenja treperi. Kada se baterija u potpunosti napuni, svetlo obaveštenja ostaje uključeno i prestaje da treperi.

Ne postoji određeno vreme punjenja baterije, a uređaj možete da koristite i dok se puni. Ako je baterija potpuno prazna, može da prođe i nekoliko minuta pre nego što svetlo obaveštenja počne da treperi ili pre nego što je moguće uputiti bilo kakav poziv.

### Punjenje baterije preko USB kabla

Kada u blizini nema zidnih utičnica, uređaj možete da napunite pomoću kompatibilnog USB uređaja, na primer računara. Dok punite uređaj možete i da vršite prenos podataka.

- 1 Povežite kompatibilni USB kabl između kompatibilnog USB uređaja i vašeg uređaja.  
U zavisnosti od tipa uređaja koji se koristi za punjenje, možda će proći određeno vreme pre početka punjenja.
- 2 Ako je uređaj uključen, prikazuju se opcije USB režima. Izaberite **Mass storage mode** ili **PC Suite mode** da biste se uverili da vaš uređaj prima dovoljno energije tako što se puni preko USB kabla.


Dok se uređaj puni, svetlo obaveštenja treperi. Kada se baterija u potpunosti napuni, svetlo obaveštenja ostaje uključeno i prestaje da treperi.

Ako je baterija u potpunosti prazna, potrebno je određeno vreme da je napunite pre nego što možete da koristite uređaj.

Ako je uređaj uključen i više aplikacija pokrenuto, uređaj može da troši veću energiju od one koju prima puneći se preko USB kabla. Zatvorite neke aplikacije i prekinite veze za prenos podataka ili koristite punjač koji ste dobili uz uređaj.

### Tasteri i delovi


#### Tasteri i delovi (prednja strana)

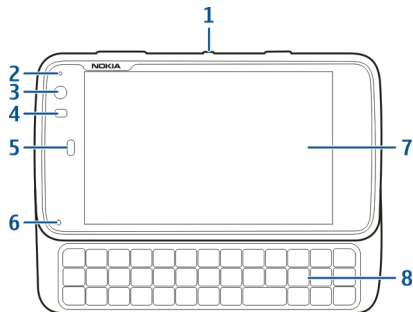


- 1 Taster za uključivanje/isključivanje
- 2 Svetlosni senzor
- 3 Sekundarni objektiv kamere
- 4 Senzor rastojanja
- 5 Slušalica
- 6 Svetlo obaveštenja
- 7 Ekran na dodir
- 8 Fizička tastatura

Da biste obezbedili pravilan rad ekrana na dodir, uklonite zaštitni film sa ekrana uređaja.

Nemojte da pokrivajte deo sa leve strane ekrana na dodir, na primer, zaštitnim filmom ili trakom.




#### Tasteri i delovi (nazad)

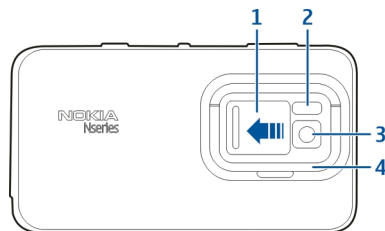

- 1 Poklopac objektivna
- 2 Blic kamere
- 3 Objektiv kamere
- 4 Postolje koje se uvlači


### Tasteri i delovi (na vrhu)



- 1 Taster za zumiranje/jačinu zvuka
- 2 Taster za uključivanje/isključivanje
- 3 Taster za snimanje
- 4 Infracrveni port

Nijedna od prethodno instaliranih aplikacija vašeg uređaja ne koristi infracrveni port, ali je moguće razviti aplikacije treće strane koje zahtevaju ovaj port. Infracrveni port nije IrDA kompatibilan.

### Tasteri i delovi (bočne strane)

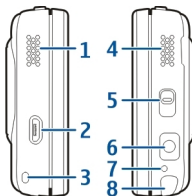


- 1 Stereo zvučnik
- 2 Micro USB konektor

- 3 Ušice za kaišić za nošenje oko ruke
- 4 Stereo zvučnik
- 5 Taster za zaključavanje
- 6 Nokia AV konektor (3,5 mm)
- 7 Mikrofon
- 8 Olovka

### Prvo uključivanje

#### Uključivanje uređaja

- 1 Pritisnite taster za napajanje.

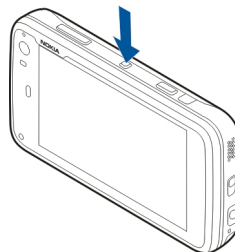

- 2 Ako uređaj traži PIN kôd ili šifru blokade, unesite i izaberite **Done**. Unapred podešena šifra blokade je 12345. Ako ste je zaboravili i uređaj se zaključa, moraćete da ga odnesete u servis. Servisiranje će vam možda biti dodatno naplaćeno, a može doći i do brisanja svih ličnih

podataka iz uređaja. Za više informacija obratite se službi Nokia Care ili prodavcu uređaja.

### Isključivanje uređaja

Pritisnite taster za napajanje i izaberite **Switch off!**.

**Savet:** Uređaj takođe možete da isključite tako što ćete pritisnuti i zadržati taster za napajanje.

### Čarobnjak pokretanja

- 1 Uključite uređaj. Prikazaće se poruka dobrodošlice na kratko i otvoriće se čarobnjak pokretanja.
- 2 Prikazaće se podešavanja za jezik, region, vreme i datum. Definišite sledeće:

**Language** — Prelazite prstom nagore ili nadole da biste se kretali kroz listu i izaberite željeni jezik.

**Region** — Prelazite prstom nagore ili nadole da biste se kretali kroz listu i izaberite region.

**Time** — Definišite format vremena postavljanjem klizača na **24 hrs** ili **12 hrs** i pomerite prstom kazaljke na satu na tačno vreme. Ako koristite časovnik od 12 sati, pomerite klizač na **AM** ili **PM**.


**Date** — Podesite trenutni datum. Da biste to uradili, pomerite prst nagore ili nadole i izaberite dan, mesec i godinu u odgovarajućim kolonama.

- 3 Da biste potvrdili i sačuvali podešavanja, izaberite **Save**.

### Postolje koje se uvlači


Postolje koje se uvlači nalazi se na zadnjoj strani uređaja, a kada ga postavite na ravnu površinu možete ga koristiti, na primer, prilikom gledanja video snimaka.

### Otvaranje postolja koje se uvlači

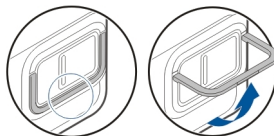

### Olovka

Neke aktivnosti, poput skiciranja, ćete možda lakše obavljati olovkom nego prstom.

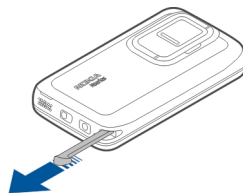

**Važno:** Koristite samo olovku koju je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim uređajem. Upotreba svake druge olovke




može da poništi sve garancije date za uređaj kao i da ošteti ekran osjetljiv na dodir (tačskrin). Nemojte grebati ekran osjetljiv na dodir (tačskrin). Nikada ne koristite običnu olovku, niti druge oštre predmete, za pisanje po ekranu osjetljivom na dodir (tačskrin).

### Korišćenje dodatne opreme

#### Slušalice

Na svoj uređaj možete da povežete kompatibilne slušalice. Mogu se koristiti i Nokia slušalice sa kontrolama za reprodukciju muzike, s tim što uređaj ne podržava te kontrole.

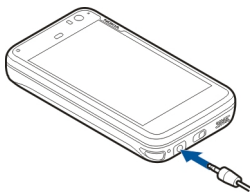

#### Upozorenje:


Kada koristite slušalice, Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost.

Nemojte da priključujete proizvode koji kreiraju izlazni signal pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na Nokia AV konektor.

Kada na Nokia AV konektor priključujete eksterne uređaje ili slušalice, osim onih koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivoe jačine zvuka.

#### Narukvica

- 1 Uklonite zadnju masku.
- 2 Napravite omču oko zubića, pa zatim zatvorite zadnju masku.

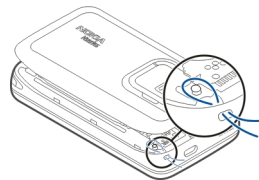

## Uvod

### Ključne funkcije

Na novom modelu Nokia N900 možete da vodite evidenciju poziva i e-mail poruka, pretražujete Web i brzo se prebacujete iz jedne otvorene aplikacije u drugu, kao i iz jednog razgovora koji je u toku u drugi. Evo nekih ključnih funkcija:



Pregledajte web stranice pretražujući u punom ekranu.



Pomoću aplikacije Media plejer možete da slušate muziku, gledate video snimke ili podesite omiljene radio stanice na Internetu.



Budite u toku događaja i planirajte svoje sastanke koristeći aplikaciju Kalendar.



Upravlajte detaljima o svojim prijateljima koristeći aplikaciju Kontakti.



Koristite aplikaciju Telefon da biste prijatelju uputili glasovni, Internet ili Internet video poziv.



Pronađite znamenitosti koristeći aplikaciju Mape.



Snimajte slike i video snimke pomoću aplikacije Kamera, a zatim ih otpremajte direktno na Web kako biste ih delili sa prijateljima ili zajednicom na mreži.



Čitajte e-mail poruke i odgovarajte na njih i kada ste u pokretu.



Pomoću aplikacije Razgovori možete da razmenjujete tekstualne poruke ili da započnete časkanje sa svojim kontaktima.



Koristite aplikaciju Menadžer aplikacija kako biste proverili da li su dostupne nove verzije aplikacija i preuzeli ih na uređaj.



Pronađite popularne aplikacije, teme i pozadine ekrana u okviru Ovi prodavnice.


### 0 softveru Maemo

Ovaj uređaj koristi softver Maemo 5 na operativnom sistemu Linux. Ovaj softver je napravljen da radi kao na računaru, što omogućava istovremeni rad više aplikacija i obavljanje širokog spektra aktivnosti kao što su pretraživanje Web-a i snimanje video snimaka. Vaš uređaj podržava funkciju Maemo Update, koja omogućava ažuriranje operativnog sistema i aplikacija pomoću WLAN veze ili paketskog prenosa podataka.


Softver Maemo vam omogućava da sami razvijete aplikacije za svoj uređaj. Da biste to uradili, možete da koristite Maemo Software Development Kit (Maemo SDK). Za više informacija o softveru Maemo i kreiranju aplikacija posetite adresu [maemo.nokia.com](http://maemo.nokia.com).

## O Vašem uređaju Lokacije antene

Vaš uređaj može da poseduje interne i eksterne antene. Izbegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok se preko nje odvija predaja ili prijem. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio komunikacija, može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetsom nivou i da skрати životni vek baterije.

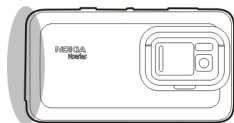

Čelijska antena

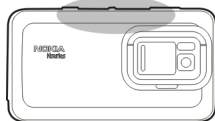

Bluetooth i WLAN antena



GPS antena

## Kontrola jačine zvuka

### Podesite jačinu zvuka

Koristite tastere za jačinu zvuka.

**Savet:** U meniju statusa možete da prikazete trenutna podešavanja za jačinu zvuka, kao i da podesite jačinu zvuka. Dodirnite oblast statusa da biste otvorili ovaj meni. Da biste podesili jačinu zvuka, koristite klizač za jačinu zvuka



### Isključivanje zvuka

U meniju statusa, prevucite klizač za jačinu zvuka ulevo do kraja.

### Podešavanje jačine tona za pozive i poruke

Izaberite  > Settings i Profiles.

## Svetlo za obaveštenja

Svetlo obaveštenja može da označava status vašeg uređaja. Na primer, može da vam ukazuje na status napunjenosti baterije i da vas obaveštava ukoliko ste propustili poziv ili primili, na primer, e-pismo ili tekstualnu poruku.

Za svaku vrstu obaveštenja možete da aktivirate ili deaktivirate svetlo tako što ćete promeniti podešavanja svetla obaveštenja.

Boje svetla obaveštenja mogu da ukazuju na sledeće:

-  Svetlo obaveštenja koje aktivira aplikacija (primljena tekstualna poruka, trenutna poruka ili e-mail)
-  Aktivna sekundarna kamera (Internet video poziv)
-  Punjenje baterije
-  Baterija je puna

## 0 radnoj površini

Radna površina se prikazuje kada uključite uređaj. Ona omogućava brzi pristup funkcijama uređaja. Možete da imate najviše četiri radne površine. Radne površine mogu biti personalizovane tako da imaju različite vidžete, markere, slike za pozadinu i prečice za aplikacije i kontakte.


Radna površina sadrži sledeće:



- 1 Meni aplikacija
- 2 Oblast statusa
- 3 Provajder mrežnog servisa (ako je SIM kartica ubačena)
- 4 Vidžeti
- 5 Prečice
- 6 Markeri pretraživača

## Promena radne površine

Prevucite ulevo ili udesno.

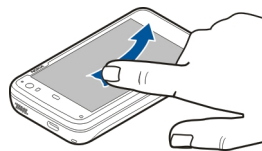

## Traženje kontakata


Počnite da unosite ime koristeći fizičku tastaturu.

## Otvaranje virtuelne tastature i obavljanje poziva

Dok je prikazana radna površina, počnite da unosite broj telefona koristeći fizičku tastaturu. Da biste uneli prvi broj, pritisnite taster , a zatim željeni broj. Nakon što unesete prvi broj, dodatne brojeve možete da unesete pomoću fizičke ili virtuelne tastature.

## Meni aplikacija

Meni aplikacija prikazuje sve dostupne aplikacije. Izaberite

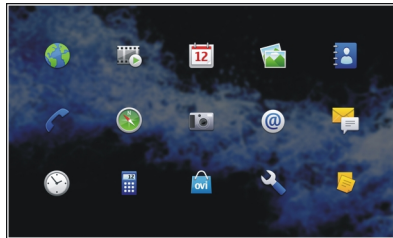

## Otvaranje aplikacije

Izaberite aplikaciju.

## Zatvaranje aplikacije

Izaberite . Sve nesačuvane promene i izbori će biti otkazani.

**Savet:** Da biste promenili redosled ikona aplikacija, izaberite i zadržite ikonu, a zatim pratite uputstva.

## Status i meni statusa

### Oblast statusa



Oblast statusa daje informacije o trenutnom statusu stavki koje su relevantne za uređaj. Prikazuju se trenutno vreme, indikator baterije i jačina signala. Pored toga, statusna oblast može da pokaže status vaše Internet veze, dostupna ažuriranja ili vaš aktivan profil.

## Indikatori u oblasti statusa

### Opšti indikatori

|                                                                                   |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Aktivan je alarm sata.                                                                              |
|  | Stanje baterije uređaja i mogući status punjenja.                                                   |
|  | Uređaj je povezan sa kompatibilnim USB uređajem za punjenje, ali se ne napaja u odgovarajućoj meri. |

|                                                                                 |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Trenutna jačina signala.                            |
|  | Dostupne su dopune softvera ili dodatne aplikacije. |
|  | Aktivan je profil "Bez zvona".                      |

### Indikatori povezivanja

|                                                                                 |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>2G 2.5G 3G</b><br>ili <b>3.5G</b>                                            | Trenutna mreža.                                                          |
|  | Sinhronizacija je u toku.                                                |
|  | Sinhronizacija nije uspela.                                              |
|  | Aktivna je neka USB veza.                                                |
|  | Aktivan je paketni prenos podataka (mrežni servis).                      |
|  | Aktivna je bežična LAN veza.                                             |
|  | Aktivna je ad-hok bežična LAN veza.                                      |
|  | Bluetooth povezivanje je aktivno.                                        |
|  | Aktivna je Bluetooth veza sa jednim ili više Bluetooth uređaja.          |
|  | SIM kartica nije dostupna (kartica nije umetnuta ili PIN kôd nije unet). |

|                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Aktivan je oflajn režim. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

### GPS indikatori

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Aktivna je GPS funkcija.   |
|  | GPS funkcija nije aktivna. |

### Indikatori deljenja sadržaja

|                                                                                   |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Deljenje je u toku.                               |
|  | Deljenje je na čekanju i potrebna je Vaša pažnja. |
|  | Deljenje je blokirano.                            |

### Indikator poziva

|                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Aktivan je telefonski poziv. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

### Indikatori statusa dostupnosti

|                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Na Internetu |
|  | Zauzet       |

Ako je status dostupnosti oflajn, neće biti prikazan nijedan indikator u oblasti statusa.

## Indikatori zvuka


|                                                                                 |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Vaš uređaj je povezan sa žičanim ili Bluetooth slušalicama. |
|  | Vaš uređaj je povezan sa žičanim ili Bluetooth slušalicama. |
|  | FM predajnik je aktiviran.                                  |

Ako se ikona aplikacije nezavisnog proizvođača pojavi u oblasti statusa, ona će biti smeštena iza podrazumevanih ikona.

## Otvaranje menija statusa


Dodirnite oblast statusa.

Prikazaće se meni statusa, na primer, nivo napunjenosti baterije, jačinu zvuka uređaja i status Bluetooth veze. Da biste promenili prikazani status, izaberite odgovarajuću stavku u meniju statusa.

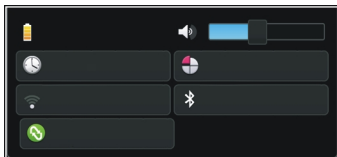

## Kontrolna tabla

Na kontrolnoj tabli možete da vidite aplikacije koje su trenutno aktivne. Na kontrolnoj tabli su prikazana i obaveštenja koja ste primili ali niste otvorili, na primer, tekstualne i e-mail poruke, kao i propušteni pozivi.

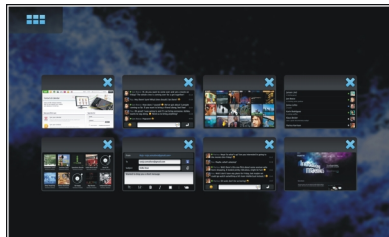

## Otvaranje kontrolne table

Kada otvorite neku aplikaciju, ikona  će se promeniti u ikonu kontrolne table . Izaberite ikonu  da biste otvorili kontrolnu tablu. Aplikacija će ostati otvorena, pa možete da se vratite u nju tako što ćete je izabrati.

**Savet:** Sada možete da otvorite drugu aplikaciju tako što ćete izabrati . Aplikacija koju ste otvorili ranije nastavlja da radi u pozadini.

## Promena aplikacija

Kada je otvoreno nekoliko aplikacija, izaberite  i aplikaciju na koju želite da pređete.

## Odgovaranje na obaveštenja

- 1 Kada primite novu e-mail poruku, trenutnu poruku ili tekstualnu poruku, na primer, na kratko će se prikazati obaveštenje. Poruku možete da pogledate tako što ćete izabrati obaveštenje. Ako ne izaberete obaveštenje dok je prikazano, ono će se i dalje nalaziti na kontrolnoj tabli. Ikona  treperi i zatim svetli bez treperenja kako bi ukazala na postojanje obaveštenja.
- 2 Da biste pogledali obaveštenje na kontrolnoj tabli, izaberite .

## O ekranu osetljivom na dodir

### Radnje na ekranu na dodir

#### Dodir

Da biste izabrali ili otvorili aplikaciju ili neki drugi element na ekranu na dodir, dodirnite ga prstom jedanput.

#### Biranje


U ovoj korisničkoj dokumentaciji, otvaranje aplikacija ili stavki dodirom naziva se „izbor“. Ako je potrebno da izaberete nekoliko stavki jednu za drugom, prikazani tekstovi koje treba da izaberete su razdvojeni strelicama, na primer  > Phone.

## Izbor i držanje

U mnogim aplikacijama možete da otvorite iskačući meni sa različitim temama tako što primeniti postupak biranja i držanja. Da biste ovo uradili, stavite prst na neku stavku i držite ga sve dok se ne otvori iskačući meni.

## Prevlačenje


Prevlačenje može da se koristi, na primer, za listanje nagore ili nadole. Da biste vukli prikaz, stavite prst na ekran, pa ga vucite po ekranu.

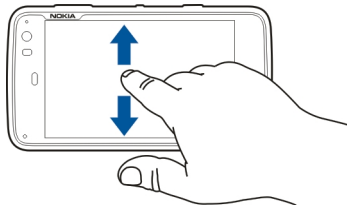

## Prebacivanje

Prebacivanje može da se koristi da biste na primer prebacivali između slika u aplikaciji „Fotografije“. Da biste se prebacili sa jedne na drugu stavku, brzo pređite prstom nalevo ili nadesno na ekranu.



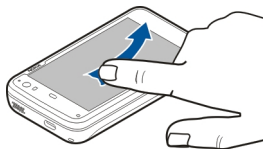

**Primer:** Kada gledate sliku, da biste se prebacili na prikaz prethodne ili sledeće slike, prebacite sliku nalevo, odnosno nadesno.

### Pozadinsko osvetljenje na dodirnom ekranu


#### Uključivanje pozadinskog osvetljenja ekrana na dodir

Pozadinsko osvetljenje ekrana na dodir se isključuje kada se ekran ne koristi neko vreme. Da biste uključili pozadinsko osvetljenje, dodirnite ekran. Ako su ekran i tasteri zaključani, pomerite taster za zaključavanje da biste ih otključali.

### Radnje ekrana na dodir u aplikacijama

#### Otvoravanje menija sa aplikacijama

Dodirnite naslovnu traku trenutno otvorene aplikacije.

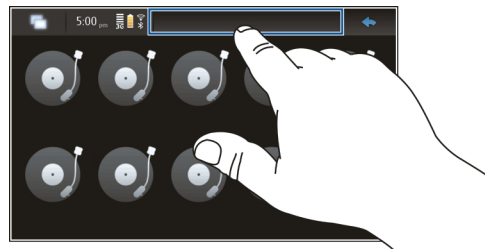


#### Zatvaranje dijaloga

Dodirnite oblast van dijaloga. Sve promene i izabrane stavke će biti otkazane.


### Unos teksta

#### Korišćenje fizičke tastature

Da biste koristili fizičku tastaturu, pomerite nagore ekran na dodir. Kada koristite fizičku tastaturu, virtuelna tastatura je onemogućena.

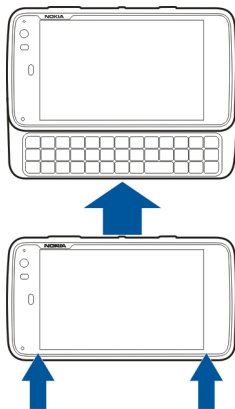

Pored tastera sa znakovima fizička tastatura sadrži sledeće tastere:



- 1 Taster „sym“/„ctrl“
- 2 ↗ taster
- 3 Taster „Shift“.

- 4 Taster za razmak
- 5 Taster Enter
- 6 Povratnica

### Unošenje teksta

Pritisnite tastere na tastaturi.

### Promena velikog i malog slova

Pritisnite taster „Shift“. Da biste unosili isključivo velika ili mala slova, dvaput pritisnite taster „Shift“. Da biste se vratili u normalni režim, ponovo pritisnite taster „Shift“.

### Unos brojeva, dodatnih karaktera ili uobičajenih simbola

Pritisnite i držite ↗, a zatim pritisnite taster na kome je utisnut taj karakter. Da biste unosili samo znakove koji su utisnuti u vrhu tastera, dvaput pritisnite ↗ da biste zaključali režim. Da biste se vratili u normalan režim rada, ponovo pritisnite ↗.

### Unos karaktera kojih nema na tastaturi

Pritisnite i držite ↗, a zatim pritisnite taster „sym“.

### Korišćenje funkcije dovršavanja reči

Takođe možete da koristite funkciju dovršavanja reči. Ponuđene reči se prikazuju u oblasti za nos teksta. Da biste izabrali ponuđenu reč, pritisnite taster sa strelicom nadesno.

### Dodavanje akcenta karakteru

- 1 Da biste uneli, na primer „â“, pritisnite i držite  a zatim pritisnite taster „sym“.
- 2 Dodirnite akcenat (^) na ekranu na dodir.
- 3 Pritisnite slovo kome želite da dodate akcenat. Da biste dodali samo akcenat, dvaput ga dodirnite.

### Korišćenje virtuelne tastature

Da biste koristili virtuelnu tastaturu, uverite se da je zatvorena fizička tastatura, a zatim izaberite polje za unos teksta ili, na primer, polje za Web adresu u pretraživaču. Virtuelna tastatura mora prethodno da se aktivira da bi mogla da se koristi.

### Aktivirajte virtuelnu tastaturu

Izaberite  > Settings i Text input.

Izaberite polje za potvrdu Use virtual keyboard.

### Prebacivanje između velikih i malih slova

Izaberite .

### Dodavanje akcenta slovima

Izaberite , , a zatim akcenat (na primer „^“) sa liste. Nakon toga izaberite  i slovo kome želite da dodate akcenat. Da biste uneli samo akcenat, dvaput ga dodirnite.

### Sečenje, kopiranje ili nalepljivanje teksta

Prevucite prstom preko teksta da biste ga izabrali, a zatim izaberite  i željenu opciju.

### Unos znaka za prelom reda

Izaberite .

### Brisanje karaktera

Izaberite .

### Prebacivanje između jezika unosa

Izaberite  i željeni jezik. Morate da definišete jezike u podešavanjima za unos teksta.

### Zatvaranje virtuelne tastature

Dodirnite oblast van virtuelne tastature.

### Prebacivanje između više metoda unosa

Da biste se prebacili sa virtuelne tastature na fizičku i obrnuto, pomerite ekran osetljiva na dodir nagore ili nadole.

### Promena rasporeda na virtuelnoj tastaturi

Virtuelna tastatura može istovremeno da obezbedi skupove karaktera za dva različita jezika, na primer skupove karaktera za rusko (ćirilično) i latinično pismo. Da biste definisali jezike unosa, promenite podešavanja za unos teksta.

**Prebacivanje između jezika unosa**

Pritisnite i držite taster „Ctrl“, a zatim pritisnite razmaknicu.

**Podešavanje načina unosa teksta**

Izaberite  > **Settings i Text input.**

Izaberite jednu od sledećih opcija:

**Hardware keyboard layout** — Definišite skup znakova koji se koristi na fizičkoj tastaturi. Izmena ovog podešavanja može dovesti do toga da fizički tasteri ne odgovaraju rasporedu na hardverskoj tastaturi.

**Use virtual keyboard** — Aktivirajte virtuelnu tastaturu.

**Word completion** — Omogućite dovršavanje reči.

**Auto-capitalisation** — Omogućite automatsko pisanje velikog slova, radi automatskog pisanja velikog slova na početku rečenice pri unosu teksta.

**Insert space after word** — Umetnite razmak posle svake prihvaćene dovršene reči.

**1st language** — Izaberite prvi jezik. Da biste izabrali rečnik koji ćete koristiti za prvi jezik, izaberite **Dictionary** i jezik rečnika.

**2nd language** — Izaberite drugi jezik. Da biste izabrali rečnik koji ćete koristiti za drugi jezik, izaberite **Dictionary** i jezik rečnika. Kada se prebacite na drugi jezik, takođe će se promeniti i trenutni rečnik funkcije dovršavanja reči.

**Use dual dictionaries** — Koristite rečnike za oba jezika istovremeno.

**Dovršavanje reči i rečnici**

Ako je funkcija dovršavanja reči aktivirana, uređaj predlaže odgovarajuće završetke reči koje unosite. Dovršavanje reči se zasniva na ugrađenom rečniku. Prilikom unosa znakova, uređaj pretražuje u svom rečniku reči koje počinju tim znakovima.

Možete da koristite dvojne rečnike da biste omogućili rečniku da pretražuje rečnik drugog jezika ako ne pronađe odgovarajuću reč u rečniku prvog jezika.

Rečnik može da zapamti nove reči automatski na osnovu teksta koji unosite. Tekst koji se unosi u poljima za lozinku se ne čuva u rečniku.

**Aktiviranje funkcije dovršavanja reči i korišćene dvojnih rečnika**

Izaberite  > **Settings i Text input.**

**Prihvatanje predložene reči**

Izaberite predloženu reč. Ako koristite fizičku tastaturu, pritisnite taster sa strelicom nadesno.

## Odbijanje predložene reči

Nastavljanje pisanja reči. Sa svakim novim znakom uređaj ažurira svoj predlog da bi odgovarao znakovima koje ste uneli.

## Zaštita uređaja

### Zaključavanje uređaja

Da biste sprečili neovlašćeno korišćenje uređaja, promenite šifru blokade i podesite uređaj tako da se automatski zaključava nakon određenog perioda.

Kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i izaberite **Secure device**.

### Otključavanje uređaja

Unesite šifru blokade i izaberite **Done**.

### Podešavanje dužine perioda do autoblokade

Izaberite  > **Settings** i **Device lock** > **Autolock**, a zatim izaberite vremenski period.

### Promena šifra blokade

- 1 Izaberite  > **Settings** i **Device lock** > **Change lock code**.

- 2 Unesite jednom šifru koji trenutno koristite, a zatim dvaput novu šifru. Podrazumevana šifra za zaključavanje je 12345.

Ako u bilo kom trenutku dodirnete oblast izvan dijaloga, šifra za zaključavanje uređaja se neće promeniti.

Novu šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od svog uređaja.

Ukoliko ste zaboravili šifru blokade, a uređaj je zaključan, morate uređaj da odnesete u Nokia ovlašćeni servis (otključavanje telefona će vam možda biti naplaćeno). Za otključavanje uređaja je neophodno da se ponovo učita softver, a to može dovesti do gubitka podataka sačuvanih u uređaju.

### Zaključavanje ekrana i tastera na dodir

Nehotično pritiskanje tastera se sprečava zaključavanjem ekrana i tastature osjetljive na dodir.

Da biste zaključali ili otključali ekran i tastere osjetljive na dodir, pomerite taster za zaključavanje.

## Sadržaj paketa servisa Ovi

### Posećivanje servisa Ovi

 Ovi sadrži servise koje obezbeđuje Nokia. Pomoću servisa Ovi možete da kreirate mail nalog, da delite slike i video snimke sa prijateljima i članovima porodice, da planirate putovanja i prikazujete lokacije na mapi, da

preuzimate igre, aplikacije, video snimke i tonove zvona na uređaj, kao i da kupujete muziku. Dostupni servisi se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona i nisu podržani svi jezici.

Da biste pristupili Ovi servisima, posetite stranicu [www.ovi.com](http://www.ovi.com) i registrujte sopstveni Nokia nalog.

Više informacija o tome kako se servisi koriste potražite na stranicama podrške za svaki servis.

### Informacije o servisu „Ovi Store“

 U servisu Ovi prodavnica možete na uređaj da preuzimate igre za mobilne uređaje, aplikacije, video snimke, slike, teme i tonove zvona. Neke stavke su besplatne, druge morate da platite kreditnom karticom ili putem telefonskog računa. Dostupnost načina plaćanja zavisi od države u kojoj živite i od provajdera servisa. Ovi prodavnica nudi sadržaje koji su kompatibilni sa vašim mobilnim uređajem i koji odgovaraju vašem ukusu i lokaciji.

## Personalizovanje uređaja

### Izmena i personalizovanje radne površine

#### Otvaranje menija radne površine

Dodirnite radnu površinu, pa zatim izaberite  > **Desktop menu**.

#### Personalizovanje radne površine

Izaberite jednu od sledećih opcija:

**Add shortcut** — Dodajte prečice za aplikacije na radnu površinu.

**Add contact** — Dodajte kontakt na radnu površinu.

**Add bookmark** — Dodajte Web marker na radnu površinu.

**Add widget** — Dodajte vidžet, poput plana rada ili lokacije, na radnu površinu.

**Change background** — Promenite sliku za pozadinu. Uređaj sadrži prethodno instalirane slike za pozadinu, ali možete koristiti bilo koju sliku koja se nalazi na uređaju, na ubačenoj memorijskoj kartici, kao i na uparenom ili deljenom uređaju.

**Manage views** — Podesite radne površine koje će se koristiti.

**Themes** — Izaberite temu za radnu površinu.

#### Preuređivanje stavki na radnoj površini


Prevucite vidžete, markere, kontakte ili prečice.

### Premeštanje stavke sa jedne radne površine na drugu

Prevucite stavku ulevo ili udesno sve dok ne dođete do željene radne površine.

### Uklanjanje stavki sa radne površine

Izaberite  na vidžetu, markeru, kontaktu ili prečici.

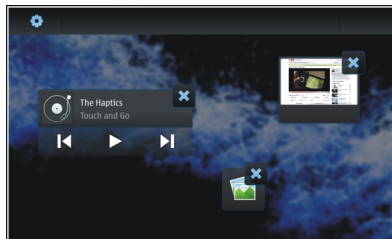

### Podešavanja profila

Izaberite  > Settings i Profiles.

**Podesite uređaj tako da vibrira kada je aktiviran profil "Bez zvona" ili "Opšte".**

Izaberite **Vibrate**.

### Izbor tonova zvona i tonova za obaveštavanje o poruci

Izaberite **Ringtone**, **SMS alert**, **IM tone** ili **E-mail alert**, a zatim željeni ton.

### Dodavanje novog tona zvona ili tona za obaveštavanje o poruci

Izaberite vrstu zvona, **More**, željeni ton i **Done**.

### Izbor jačine zvuka tonova

Izaberite **System sounds**, **Key sounds** ili **Touch screen sounds** i željeni nivo jačine zvuka.

### Podešavanje jačine zvuka tonova

Prevucite klizač nadesno ili nalevo.

### Promena slike za pozadinu

Možete da izaberete drugačiju sliku za pozadinu za svaku radnu površinu uređaja.

- 1 Prevucite ulevo ili udesno da biste izabrali željenu radnu površinu.
- 2 Dodirnite radnu površinu, pa zatim izaberite  > **Desktop menu** > **Change background**.
- 3 Izaberite **More**.
- 4 Pronađite sliku i izaberite **Done**.  
Slika za pozadinu trenutne radne površine će biti promenjena. Da biste promenili sliku za pozadinu druge radne površine, idite na željenu radnu površinu.

### Promena jezika uređaja

- 1 Izaberite  > Settings i Language & region.

- 2 Izaberite **Device language** i željeni jezik.
- 3 Ponovo pokrenite uređaj.

### Promena tema

Tema je grupa slika za pozadinu koje se podudaraju, po jedna za svaku radnu površinu.

- 1 Izaberite  > **Settings** i **Themes**.
- 2 Izaberite temu sa liste.

## Povezivanje uređaja

### O povezivanju

Vaš uređaj nudi nekoliko opcija za povezivanje sa Internetom ili drugim kompatibilnim uređajem, PC ili Mac računarom. Dostupni metodi povezivanja su bežična LAN (WLAN) veza i veza za paketni prenos podataka. Ukoliko koristite WLAN vezu, SIM kartica ne mora da bude ubačena da biste mogli da uspostavite vezu sa Internetom.

Da bi uređaj bio stalno na mreži, možete da omogućite automatski prelazak sa WLAN veze na vezu za paketni prenos podataka i obratno. Uređaj možete podesiti tako i da vas pita koju vezu da koristi. Kada se prvi put povežete na Internet putem veze za paketni prenos podataka, uređaj će od vas zatražiti da izaberete da li želite da omogućite automatski prelaz bez dalje potvrde.

Takođe, možete da se povežete sa računarom ili nekim drugim kompatibilnim uređajem tako što ćete koristiti Bluetooth bežičnu tehnologiju ili USB kabl za prenos podataka.

### Mrežna podešavanja

Vaš uređaj može automatski da pređe iz GSM u 3G mreže i obrnuto.

U oblasti statusa trenutna mreža je označena sledećim ikonama:



|             |      |
|-------------|------|
| <b>2 G</b>  | GSM  |
| <b>2.5G</b> | EDGE |
| <b>3G</b>   | 3G   |
| <b>3.5G</b> | HSPA |

Da biste promenili podešavanja mreže, izaberite  > **Settings** i **Phone** > **Network**.

### Izaberite mrežu provajdera servisa

Podrazumevano, Vaš uređaj bira mrežu automatski. Da biste ručno izabrali mrežu, izaberite **Manual** i mrežu.

### Izbor režima mreže

Izaberite koju ćete mrežu koristiti. Ako izaberete **Dual**, uređaj će automatski birati GSM ili 3G mrežu zavisno od dostupnosti mreže, parametara i sporazuma o romingu između provajdera servisa. Više informacija možete dobiti od svog provajdera mrežnog servisa.

Ne možete promeniti mrežni režim ako je aktivna veza za paketni prenos podataka. Pre nego što promenite mrežni režim, prekinite vezu za paketni prenos podataka ili pređite na bežičnu LAN (WLAN) vezu.

Roming je zasnovan na posebnim ugovorima o romingu između vašeg provajdera mrežnog servisa i drugih provajdera mrežnog servisa, koji Vam omogućava da koristite mrežne servise izvan matične mreže, na primer, kada putujete u inostranstvo.

### Definišite podešavanja podataka u romingu

**Always ask** je podrazumevana vrednost. Uspostavljanje veze se aktivira samo kada se prihvati obaveštenje o potvrđi. Ako izaberete **Always allow**, čitav paketni prenos podataka u inostranstvu se vrši kao i u matičnoj mreži.

Za dodatne informacije o cenama rominga obratite se svom provajderu mrežnog servisa.

### Prikaz detalja o prenetim podacima

Izaberite **Home network data counter**. Da biste obrisali detalje i resetovali brojač, izaberite **Clear**.

### Korišćenje WLAN veze

Možete da koristite bežičnu LAN (WLAN) data vezu da biste se povezali na Internet. U jednom trenutku može da bude aktivna samo jedna veza sa jednom LAN mrežom, ali nekoliko aplikacija mogu da koriste istu pristupnu tačku za Internet.

### O WLAN mreži

Da biste koristili bežičnu LAN (WLAN) mrežu, ona mora biti dostupna na toj lokaciji i vaš uređaj mora biti povezan na nju. Pojedine WLAN mreže su zaštićene i da biste im pristupili biće vam potreban ključ za pristup, koji možete da dobijete od svog provajdera servisa.

U nekim državama mogu da postoje određena ograničenja korišćenja WLAN-a. Za više informacija se obratite svojim lokalnim vlastima.

Funkcije koje koriste WLAN ili one koje su ostavljene da rade u pozadini dok se koriste druge funkcije povećavaju energetske zahteve prema bateriji i skraćuju njen vek trajanja.

Vaš uređaj podržava sledeće WLAN funkcije:

- IEEE 802,11b/g standard
- Rad na 2,4 GHz
- Privatnost ekvivalentna privatnosti u ožičenim mrežama (WEP) sa ključevima do 128 bita, i metod autentikacije Wi-Fi zaštićenog pristupa (WPA2-Enterprise). Ove funkcije mogu da se koriste samo ako ih podržava mreža.

**Važno:** Uvek omogućite jednu od raspoloživih metoda kriptovanja kako biste povećali bezbednost svoje bežične LAN veze. Korišćenje kriptovanja umanjuje rizik neovlašćenog pristupa Vašim podacima.

### Radni režimi

Postoje dva radna režima (arhitekture) WLAN mreže: infrastrukturni i adhoc.

U infrastrukturnom radnom režimu omogućene su dve vrste komunikacija: bežični uređaji su međusobno povezani preko pristupne tačke WLAN mreže, ili su bežični uređaji povezani sa ožičenom LAN mrežom preko pristupne tačke bežične LAN mreže.

U adhoc režimu rada, uređaji međusobno direktno šalju i primaju podatke.

### Kreiranje WLAN veze.

- 1 Izaberite  > **Settings** i **Internet connections** > **Connections** > **New** > **Next**.
- 2 Unesite opisno ime za vezu, a zatim izaberite **Next**.
- 3 Uređaj će od vas zatražiti da skenirate raspoložive WLAN veze. Izaberite **Yes**, a zatim u dijalogu „Izbor veze“ izaberite WLAN. Ako je WLAN opcija skrivena, u dijalogu je prikazana kao skrivena. Možete da izaberete skriveni WLAN kao bilo koju drugu WLAN vezu, ako znate ime mreže (SSID), i unesite ga ručno.

Da biste ručno uneli vrednosti, izaberite **No**, a zatim definišite sledeće:

**Network name (SSID)** — Unesite ime WLAN veze. Ako kreirate adhoc mrežu, uverite se da je ime mreže jedinstveno. Kada se povežete na Internet koristeći WLAN, veza se zasniva na ovim informacijama. Ako je polje prigušeno i ne može da se izmeni, skenirani SSID sadrži karaktere kojih nema u standardnom skupu karaktera UTF-8.

**Network is hidden** — Izaberite da li će ime WLAN mreže biti sakriveno, odnosno, mreža je konfigurisana tako da ne prikazuje svoje ime (SSID). Ako izaberete ovu opciju, uređaj aktivno pretražuje skrivene WLAN mreže kada pokušavate da uspostavite Internet vezu.

**Network mode** — Izaberite **Ad hoc** ili **Infrastructure**. Režim infrastrukture se koristi za Internet veze.

**Security method** — Izaberite isti bezbednosni metod koji koristi WLAN pristupna tačka.

Ako koristite sopstvenu WLAN pristupnu tačku, obavezno koristite jedan od dostupnih metoda šifrovanja da biste povećali bezbednost bežične mreže. Korišćenje šifrovanja umanjuje se rizik od neovlašćenog pristupa vašim podacima.

### Raspoložive WLAN mreže

Nakon skeniranja WLAN mreža, sve raspoložive WLAN mreže se prikazuju sa sledećim informacijama:

- Tip veze, označen kao  (opšta) ili  (ad-hoc)
- Ime
- Ako je WLAN mreža već sačuvana u vašem uređaju, prikazuje se 
- WLAN jačina signala je označena sa 
- Metod šifrovanja koji se koristi označen je sa  (WPA),  (WEP) ili  (nijedan)

### Podešavanje bezbednosti

Izaberite  > **Settings** i **Internet connections** > **Connections**.

U dijalozima za konfigurisanje veze unesite ključeve šifrovanja u zavisnosti od tražene WLAN veze. Za veću bezbednost se preporučuje da koristite WPA metod, ako je moguće.

### WEP provera verodostojnosti

Unesite ključ za privatnost jednaku onoj u bežičnoj mreži (WEP). Možete da definišete više WEP ključeva, a takođe možete da izaberete podrazumevani ključ, ako to zahteva WLAN.

### WPA provera verodostojnosti

Unesite unapred deljeni ključ za Wi-Fi zaštićeni pristup (WPA). Dužina ključa mora da bude između 8 i 63 znakova. Dozvoljeni su isključivo ASCII znakovi.

### WPA i EAP

Da biste definisali tip protokola proširive provere verodostojnosti (Extensible Authentication Protocol – EAP), izaberite neku od sledećih opcija:

**TLS** (zaštita transportnog sloja) provera verodostojnosti — Izaberite sertifikat klijenta korišćen za proveru verodostojnosti.

**PEAP** (zaštićeni protokol proširive provere verodostojnosti) provera identiteta ili **TTLS** (kanalisana zaštita transportnog sloja) — Izaberite metod provere verodostojnosti koji koriste PEAP ili TTLS i opcionalni sertifikat klijenta.

Za MSCHAPv2, definišite korisničko ime i lozinku. Izaberite polje za potvrdu **Prompt password at every login**, ako želite da se lozinka zahteva svaki put kada se kreira veza. Za GTC, unesite korisničko ime i lozinku. Nakon kreiranja veze biće zatražen odgovor. Sertifikati klijenta su opcionalni. Za detaljnije informacije obratite se svom Internet provajderu.

### Definisanje naprednih podešavanja

Izaberite  > **Settings** i **Internet connections** > **Connections**. Izaberite vezu i **Edit**. U poslednjem dijalogu izaberite **Advanced**.

### Podešavanja za WLAN proksi

#### Omogućavanje proksi servera

- 1 Izaberite **Use proxy**.
- 2 Unesite IP adresu proksi servera ili ime domaćina. Format imena domena može da bude proxy.company.com.
- 3 Unesite broj porta proksi servera.

#### Zaobilaženje proksi servera

Ako imate domene za koje bi trebalo preskočiti upotrebu proksi servera, izaberite **Do not use proxy for**, a zatim unesite imena domena za koje je potreban proksi.

#### Omogućavanje automatskih proksi servera

Za automatsku dodelu IP adresa od Internet provajdera, izaberite polje za potvrdu **Automatic configuration**, a zatim unesite Web adresu servera u polje **Web address**.

### Podešavanja IP adrese

Izaberite karticu **IP adrese**.

#### IP adresa

- 1 Za automatsku dodelu IP adrese za uređaj od servera, izaberite **Auto-retrieve IP address**.
- 2 Ukoliko želite da unesete vrednosti ručno, obratite se svom Internet provajderu za tačne vrednosti i za dalje informacije.

#### DNS adresa

DNS (servis imena domena) je Internet servis koji prevodi imena domena, kao što je www.nokia.com u IP adrese, kao na primer, 192.100.124.195.

- 1 Za automatsku dodelu DNS adrese od servera, izaberite **Auto-retrieve DNS**.
- 2 Ako želite da unesete vrednosti ručno, unesite IP adrese primarnih i sekundarnih servera imena domena, ukoliko to zahteva Vaš Internet provajder.

### Ostala podešavanja za WLAN

Izaberite karticu **Ostalo** i definišite sledeće:

**WLAN transmission power** — Izaberite količinu energije koju će uređaj koristiti tokom WLAN veze. Podrazumevana vrednost je 100 mW.

**Power saving** — Izaberite nivo štednje energije za WLAN veze.

**Ad hoc channel** — Izaberite kanal za adhoc WLAN veze.

Da bila podržana provera verodostojnosti isključivo u skladu sa WPA2 protokolom za WLAN veze, izaberite **WPA2-only mode**.

Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od izabranog tipa veze.

### Izmena EAP podešavanja

EAP podešavanja su vidljiva samo za WLAN veze koje koriste EAP protokol provere verodostojnosti.

### Ručno unošenje korisničkog imena

Ako se korisničko ime razlikuje od korisničkog imena koje je navedeno u sertifikatu, izaberite polje za potvrdu **Use manual user name**, a zatim unesite korisničko ime u polje **Manual user name**.

### Obavezna provera verodostojnosti klijenta

Ukoliko želite da EAP server zahteva proveru verodostojnosti vašeg uređaja, izaberite polje za potvrdu **Require client authentication**.

### Korišćenje veze za paketni prenos podataka O paketnom prenosu podataka

Vaš uređaj podržava veze za paketni prenos podataka (mrežni servis), kao što je GPRS u GSM mreži. U 3G mrežama, data veze ostaju aktivne u toku govornih poziva.

Da biste uspostavili data vezu, potrebna je pristupna tačka. Obratite se svom mrežnom provajderu da biste proverili koji tipovi pristupnih tačaka su potrebni za određeni servis, kao i u vezi sa dostupnim servisima za paketni prenos podataka i pretplatom na njih.

### Brzo preuzimanje i otpremanje

Paketni pristup velike brzine (HSPA, poznat i pod nazivom 3.5G) je mrežni servis u 3G mrežama koji omogućava preuzimanje i otpremanje velike brzine. Kada je u uređaju aktivirana HSPA podrška i kada je on povezan sa 3G mrežom koja podržava HSPA, preuzimanje i otpremanje podataka kao što su pošta i web stranice preko veze za paketni prenos podataka može biti brže.

Oznaka **3.5G** u oblasti statusa ukazuje na to da je aktivna HSPA veza.

Obratite se svom mrežnom provajderu u vezi sa dostupnim servisima za prenos podataka i pretplati na njih.

### Podešavanja paketnih podataka

Podešavanja paketnih podataka obično automatski konfiguriše uređaj, na osnovu SIM kartice. Ako je potrebno da izmenite podešavanja, obratite se provajderu servisa za detaljne informacije i uradite sledeće:

- 1 Izaberite  > **Settings**.
- 2 Izaberite **Internet connections** > **Connections**.

- 3 Izaberite Internet vezu koju obezbeđuje Vaš provajder mrežnog servisa, a zatim izaberite **Edit**. Unesite nove detalje.

Da biste uneli lozinku svaki put kada uspostavite vezu, izaberite polje za potvrdu **Prompt password at every login**.

### Napredna podešavanja

Napredna podešavanja paketnih podataka se menjaju na isti način kao i WLAN podešavanja.

### Aktiviranje data veza

U oblasti statusa, aktivne data veze su označene sledećim ikonama:



Aktivna je veza za paketni prenos podataka.



ili Aktivna je bežična LAN (WLAN) veza.

**Napomena:** Stvarni račun za razgovore i usluge provajdera servisa može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.

### Prekidanje veze

Izaberite oblast statusa i vezu, pa zatim prekinite vezu.

### Onemogućavanje bežične veze

#### Onemogućavanje veze

Kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje, pa zatim izaberite **Offline mode**.

#### Omogućavanje veze

Kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje, pa zatim izaberite **Normal mode**.

**Važno:** Kada je postavljen profil oflajn, ne možete da upućujete niti da primete pozive, niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju bežičnu mrežu ili Bluetooth vezu. Ipak je moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju. Da biste koristili ove funkcije, prethodno morate da vratite uređaj na normalni režim. Ako je uređaj zaključan, unesite šifru blokade.

### Podešavanje Internet veze

Možete da izaberete koje veze se koriste automatski, koliko često će se skenirati veze u pozadini i podesite uređaj da se prebaci na sačuvanu WLAN vezu kada bude dostupna.

Izaberite  > **Settings** i **Internet connections** > **Connect automatically**.

#### Izbor veze

Izaberite da li želite da koristite bežičnu LAN (WLAN) vezu, vezu za paketni prenos podataka ili bilo koju dostupnu vezu.

Da biste izabrali vezu svaki put kada uspostavljate vezu sa mrežom, izaberite **Always ask**.

### Određivanje učestalosti automatskih pokušaja uspostavljanja veze

Izaberite **Search interval**. Podrazumevana vrednost je 10 minuta.

### Prelazak na WLAN kada je dostupan

Ako želite da umesto veze za paketni prenos podataka uređaj koristi sačuvanu WLAN vezu kada je ona dostupna, izaberite **Switch to WLAN when available**.

## Bluetooth povezivanje

### O Bluetooth vezi

Pomoću Bluetooth veze možete da se bežično povežete sa ostalim kompatibilnim uređajima, kao što su mobilni telefoni, računari, slušalice i kompleti za automobil.

Vezu možete da koristite za slanje slika, video snimaka, muzičkih i zvučnih snimaka, beležaka, kao i za prenos datoteka sa kompatibilnog računara.

S obzirom na to da uređaji sa Bluetooth vezom komuniciraju pomoću radio signala, ne moraju da budu direktno usmereni jedni prema drugima. Međutim, moraju da budu na najvećoj razdaljini od 10 metara, mada vezu mogu da ometaju prepreke poput zidova ili drugih elektronskih uređaja.

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth Specifikacijama 2,1 + EDR i podržava naredne profile: Profil opšteg pristupa, profil prenosa datoteka, profil dostave objekata na inicijativu servera, profil razmene generičkog objekta, profil slušalica sa mikrofonom, hendsfri profil, profil napredne audio distribucije i profil daljinske audio i video kontrole.. Da biste osigurali saradnju sa drugim uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju, koristite dodatnu opremu koju je odobrila Nokia za ovaj model. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju opterećuju bateriju i skraćuju njeno trajanje.

## Bluetooth podešavanja

Izaberite  > **Settings i Bluetooth**.

Izaberite nešto od sledećeg:

**Bluetooth on** — Aktivirajte Bluetooth povezivanje.

**Visible** — Dozvolite drugim uređajima da pronađu Vaš uređaj. Ako je Vaš uređaj sakriven (nije vidljiv), onda može da se poveže isključivo sa uređajima koji su prethodno upareni.

**My device's name** — Unesite ime uređaja. Ostali uređaji na kojima je omogućen Bluetooth mogu da vide to ime.

**Savet:** Tokom pretrage uređaja, neki uređaji mogu da prikažu samo adresu uređaja (IMEI adresu). Da biste pronašli adresu svog uređaja, izaberite  > **Phone i** , a zatim unesite **\*#06#**.

### Uparivanje uređaja

Uređaji na kojima je omogućen Bluetooth 2.1 i Secure Simple Pairing (SSP) se automatski uparuju. Proverite da li je ista šifra prikazana na oba uređaja.

### Uparivanje sa uređajima na kojima je omogućen Bluetooth 2.0 ili starija verzija

- 1 Vaš uređaj automatski predlaže šifru. Takođe, možete da kreirate sopstvenu šifru (1-16 cifara) i dogovorite se sa korisnikom drugog uređaja da koristi isti kôd. Šifra se koristi samo jednom.
- 2 Izaberite  > **Settings i Bluetooth.**
- 3 Izaberite **Devices > New.**

Na vašem uređaju će se prikazati lista Bluetooth uređaja koji su u okviru dometa i koji nisu skriveni. Uređaji su označeni sledećim ikonicama:



Računar  
Mobilni uređaj  
Audio ili video uređaj  
Ostali uređaji

- 4 Izaberite uređaj, a zatim unesite šifru. Ista šifra mora da se unese i u drugi uređaj.
- 5 Izaberite **Set as trusted device** da biste ovlastili povezivanje uređaja sa vašim uređajem bez vašeg znanja. Ovaj status koristite samo za svoje uređaje, kao što su kompatibilne slušalice ili računar, odnosno uređaje koji pripadaju nekome kome verujete.

### 6 Izaberite **Pair.**

### Otkazivanje uparivanja

Dodirnite oblast van dijaloga.

Nemojte da ga uparujete sa nepoznatim uređajima, niti da prihvatate zahtev za povezivanje sa njima. To će vam pomoći da zaštitite svoj uređaj od štetnog sadržaja.

Uređaji bez ekrana, kao što su slušalice, automatski se povezuju nakon uparivanja.

### Slanje podataka putem Bluetooth veze

Nekoliko Bluetooth veza može da bude aktivno u isto vreme. Na primer, ako je vaš uređaj povezan sa kompatibilnim slušalicama, prenos datoteka na drugi kompatibilni uređaj je i dalje moguć.

- 1 Otvorite aplikaciju u kojoj se nalazi stavka koju želite da pošaljete, pa zatim izaberite tu stavku.
- 2 Izaberite **Share** ili  u zavisnosti od trenutnog prikaza.
- 3 Izaberite **Send via Bluetooth.**
- 4 Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete.
- 5 Ukoliko drugi uređaj traži uparivanje pre nego što se podaci prenesu, čućete zvučni signal i od vas će biti zatraženo da unesete šifru. Ista šifra mora da se unese u oba uređaja.



### Prijem podataka preko Bluetooth veze

Kada primате podatke preko Bluetooth veze, oglasit će se zvučni signal i bit će upitani da li želite da prihvatite podatke.

Izaberite **Save** i definišite ime datoteke i lokaciju za podatke.

### USB veze

#### USB

- 1 Priključite uređaj na kompatibilni uređaj preko USB kabla za prenos podataka.
- 2 Izaberite USB režim. Možete da podesite uređaj tako da ostvari interakciju sa aplikacijom Nokia PC Suite na kompatibilnom računaru ili da se prikazuje kao disk jedinica za masovno skladištenje podataka na PC ili Mac računaru, odnosno na nekom drugom uređaju.
- 3 Da biste videli ili promenili USB režim, odnosno da biste isključili uređaj, otvorite meni oblasti statusa.

U oblasti statusa,  označava aktivnu vezu.

### Korišćenje uređaja kao modema

Svoj uređaj možete da koristite kao modem da biste računar povezali sa Internetom.

- 1 Priključite uređaj na računar pomoću USB kabla za prenos podataka.
- 2 Izaberite **PC Suite mode**.
- 3 Otvorite PC Suite, izaberite **Povezivanje sa Internetom**.

Veza možda neće biti prikazana na vašem uređaju. Brojač podataka uređaja se ažurira nakon što prekinete vezu. Kada se povežete, možete da koristite računar da biste nadgledali količinu poslatih i primljenih podataka.

Internet vezu možete da uspostavite samo ako koristite mobilnu mrežu i možda nećete moći da koristite neke druge funkcije komunikacije kada se uređaj koristi kao modem.

## Pretraživanje Web

### 0 Pretraživaču

Koristeći Maemo pretraživač možete da prikazujete Web strane na Internetu pisane u HTML jeziku. Takođe možete da prikazujete Web stranice koje su osmišljene isključivo za mobilne uređaje. Ovo su XHTML stranice (extensible hypertext markup language).

Izaberite  > Web.

Da biste pretraživali Web, morate u uređaju imati konfigurisanu Internet pristupnu tačku.

**Važno:** Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.

### Otvaranje i pregledanje Web stranica

Izaberite  > Web, a zatim unesite adresu u traku za adresu ili izaberite marker.

Web stranice mogu da se prikažu i uspravnom položaju.


### Korišćenje normalnog režima

Normalni režim je aktivan kada otvorite Web stranicu. U normalnom režimu možete da se pomerate po Web stranici prevlačenjem u željenom smeru. Takođe, možete da izaberete polja za potvrdu i linkove, kao i da unesete tekst tako što ćete izabrati okvir za tekst u koji ćete početi da upisujete.

### Korišćenje režima lebdenja

Da biste pomerili kursor na Web stranici, kao pomoću običnog miša, aktivirajte režim lebdenja. Na primer, možete da vidite informacije na mapi tako što ćete preći kursorom preko neke lokacije. Da biste aktivirali ovaj režim, prevucite sa leve strane ekrana na dodir na ekran. Prikazaće se .

Da biste izabrali stavku kada je aktiviran režim lebdenja, pritisnite razmaknicu ili taster „Shift“.

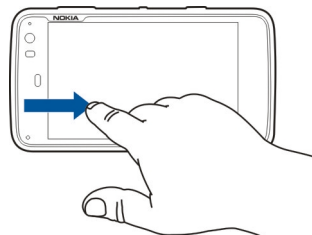

### Korišćenje režima izbora

Da biste izabrali tekst i slike, kao pomoću običnog miša, izaberite režim izbora. Kada je aktiviran režim lebdenja, izaberite . Prikazaće se . Da biste deaktivirali režim izbora, izaberite .

Podrazumevano, Web stranice se otvaraju u režimu celog ekrana. Da biste izašli iz režima celog ekrana, izaberite .


**Savet:** Koristite olovku za lakše otvaranje veza.

### Zumiranje određenih delova Web stranice

Dodirnite dvaput željeni deo. Da biste se vratili , dodirnite dvaput još jednom.

### Zumiranje čitave Web stranice

Nacrtajte krug u smeru kretanja kazaljke na satu da biste uvećali prikaz ili suprotno od kretanja kazaljke na satu da biste umanjili prikaz.

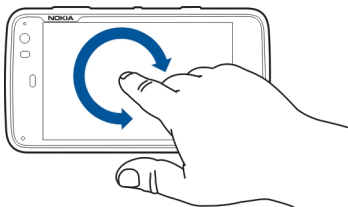

### Ponovno učitavanje stranice


Otvorite meni, pa zatim izaberite **Reload**.

### Zaustavljanje učitavanja sadržaja

Izaberite **✗**.

### Pregledanje nedavno posećenih stranica

Da biste pristupili nedavnoj istoriji pretraživanja, prevucite prst sa desne strane ekrana na dodir na ekran ili pritisnite taster „povratnica“. Možete i da izaberete  da biste otvorili prethodnu Web stranicu.

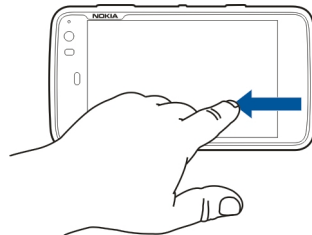

### Pretraživanje teksta na Web stranici

- 1 Otvorite meni, pa zatim izaberite **Find on page**.
- 2 Unesite željeni tekst u polje za pretragu.

Da biste sakrili traku za pretragu, izaberite  na traci sa alatkama.

### Traka sa alatkama pretraživača

Traka sa alatkama pretraživača pomaže vam da izaberete najčešće korišćene funkcije pretraživača. Traka sa alatkama

se prikazuje u normalnom režimu ekrana, a skrivena je u režimu punog ekrana.

Izaberite  > **Web**. Da biste prešli sa režima punog ekrana na normalni režim i obratno, dodirnite ekran, a zatim izaberite .

Na traci sa alatka izaberite jednu od sledećih opcija:

 — Otvorite i izmenite markere.

 — Dodajte marker, dodajte prečicu na radnu površinu ili se pretplatite za RSS izvod.

 — Zaustavite učitavanje sadržaja.

 — Vratite se na prethodnu Web stranicu.

 — Prebacite se sa normalnog na režim punog ekrana.

### Organizovanje markera

#### Dodavanje markera

- 1 Izaberite  > **Web**.
- 2 Idite na Web stranicu za koju želite da dodate marker.
- 3 Na traci sa alatka izaberite  > **Add to bookmarks**.

Možete da promenite naziv markera i izaberete gde ćete sačuvati marker.

#### Dodavanje prečica pretraživača na radnu površinu

Pomoću prečica pretraživača možete brzo da pristupite markiranim Web stranicama.

- 1 Izaberite  > **Web**.
- 2 Idite na stranicu za koju želite da napravite prečicu.
- 3 Na traci sa alatka izaberite  > **Add shortcut to desktop**.

#### Uvoz markera

Možete da uvezete markere na svoj uređaj sa drugih uređaja i računara.

- 1 Da biste izvezli HTML datoteku koja sadrži markere iz drugog pretraživača na svoj uređaj, koristite odgovarajuću funkciju pretraživača.
- 2 Prenesite izvezenu datoteku iz drugog pretraživača na svoj uređaj. Možete da koristite e-mail, kopirate na memorijsku karticu ili koristite USB kabl za prenos podataka.
- 3 Izaberite  > **Web**, otvorite meni i izaberite **Import bookmarks**, a zatim datoteku.

Uvezeni markeri se dodaju u My bookmarks > Imported bookmarks.

#### Brisanje privatnih podataka

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Ako ste pristupali, ili

pokušavali da pristupite, poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje. Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u keš memoriju.

- 1 Izaberite  > **Web**, a zatim idite na Web stranicu.
- 2 Otvorite meni i izaberite **Options** > **Clear private data**.
- 3 Izaberite jednu od sledećih opcija:

**Browsing history** — Obrišite istoriju pregledanja Web stranica i veza koje ste otvarali i Web adresa koje ste unosili koristeći traku sa alatnama.

**Cache** — Obrišite keš memoriju. Keš memorija se automatski briše svaki put kada zatvorite pretraživač.

**Cookies** — Obrišite sve kolačiće.

**Saved passwords** — Obrišite sve lozinke koje ste sačuvali u svrhe provere verodostojnosti i za Web obrasce.

**Authenticated sessions** — Obrišite sve sesije sa potvrdom identiteta.

### Bezbednost veze

Prenos podataka između Vašeg uređaja i Web servera je šifrovana ako je prikazan znak za bezbedne informacije servera. Bezbednosne informacije obuhvataju adresu Web sajta i potvrdu.

### Prikaz bezbednosnih informacija za Web sajt

Otvorite meni, pa zatim izaberite **Details**.

Za neke usluge, poput usluga banke, biće zahtevani sertifikati o bezbednosti. Bićete obavešteni ako identitet servera nije ispravan ili ako na svom uređaju nemate ispravan sertifikat za bezbednost.

**Važno:** Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne važi", mada bi trebalo da je važeći, proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata, morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.

### Preuzimanje datoteka

**Važno:** Instalirajte i koristite aplikacije i softver samo od izvora koje smatrate pouzdanim. Aplikacije od nepouzdanih izvora mogu da sadrže zlonameran softver koji može da

pristupi podacima koji se nalaze na uređaju, nanese finansijsku štetu ili oštetiti uređaj.

- 1 Izaberite  > **Web**, a zatim idite na Web stranicu koja sadrži veze za preuzimanje.
- 2 Izaberite vezu koja vodi do datoteke koju želite da preuzmete.
- 3 Izaberite jednu od sledećih opcija:

**Open with** — Otvorite datoteku u odgovarajućoj aplikaciji.

**Save to device** — Sačuvajte datoteku u svom uređaju.

Nakon što počne prenos datoteke sa Internet servera, prikazuju se ime i veličina datoteke kao i napredak preuzimanja. Zatvaranje dijaloga ne prekida aktivna preuzimanja.

Tokom preuzimanja, možete da uradite sledeće:

**Pause** — Pauzirajte preuzimanje.

**Resume** — Nastavite preuzimanje. Možda nećete moći da nastavite sve pauzirane datoteke, zato što to ne podržavaju svi serveri.

**Delete** — Otkažite i izbrišite preuzimanje.

### Čuvanje Web stranica

Možete sačuvati Web stranice na uređaju i prikazati ih kada ste oflajn.

- 1 Idite na Web stranicu koju želite da sačuvate..
- 2 Otvorite meni, a zatim izaberite **Save page as**.
- 3 Unesite ime, izaberite gde ćete sačuvati Web stranicu, a zatim i da li želite da sačuvate i slike.
- 4 Izaberite **Save**.

### Prikaz istorije pregledanja

Možete da prikazete i posetite poslednje posećene Web stranice. Istorija pregledanja sadrži Web stranice koje ste posetili u trenutnom prozoru pretraživača. Čitava istorija pregledanja sadrži sve Web stranice koje ste posetili u proteklih sedam dana.

Izaberite  > **Web**.

- 1 Idite na Web stranicu.
- 2 Prevucite prst sa desne strane ekrana na dodir na ekran ili pritisnite taster „povratnica“.
- 3 Izaberite Web stranicu iz nedavne istorije ili izaberite **Complete browsing history**, a zatim željeni datum i Web stranicu.

**Savet:** Da biste otvorili prethodnu Web stranicu, na traci sa alatka izaberite .

### Instaliranje dopunskog modula ili dodatnog programa

Možete da instalirate dopunske module i XPI zasnovane dodatne programe (proširenja) za pretraživač.

**Važno:** Instalirajte i koristite aplikacije i softver samo od izvora koje smatrate pouzdanim. Aplikacije od nepouzdanih izvora mogu da sadrže zlonameran softver koji može da pristupi podacima koji se nalaze na uređaju, nanese finansijsku štetu ili oštetiti uređaj.

### Instaliranje, ažuriranje ili deinstaliranje dopunskog modula

Instalirajte, ažurirajte ili deinstalirajte dopunski modul pomoću Menadžera aplikacija.

### Instaliranje dodatnog programa

Na Web stranici aktivirajte link koji vodi do instalacione datoteke.

### Ažuriranje ili deinstaliranje dodatnog programa

- 1 Izaberite  > **Web**, a zatim idite na Web stranicu.
- 2 Otvorite meni i izaberite **Options** > **Add-ons**.
- 3 Izaberite instalacionu datoteku i željenu opciju.

Dodatne programe i dopunske module možete da omogućite ili onemogućite. Možda će biti potrebno da ponovo pokrenete pretraživač.

### Podešavanje pretraživača

#### Prilagođavanje prikaza

Možete da promenite način prikazivanja Web stranica u pretraživaču.

- 1 Izaberite  > **Web**, a zatim idite na Web stranicu.
- 2 Otvorite meni i izaberite **Options** > **Adjust view**.
- 3 Izaberite jednu od sledećih opcija:

**Show images** — Da biste učitali i prikazali sve slike, izaberite **Always**. Da biste učitali i prikazali isključivo slike, izaberite **Already in cache**. Da ne biste nikada učitali i prikazali slike, izaberite **Never**.

**Text size** — Definišite veličinu teksta. Da biste prikazali veličinu teksta koja je definisana u pretraživaču, izaberite **Normal**. Da biste prikazali tekst uvećan za 150% ili 200%, izaberite **Large** ili **Very large**.

**Encoding** — Tekstualni znakovi možda neće biti prikazani pravilno na Web stranicama na različitim jezicima. Da biste Web stranicu učinili lakšom za čitanje, izaberite šifrovanje koje najviše odgovara jeziku Web stranice.

### Web podešavanja

Izaberite  > **Web**, a zatim idite na Web stranicu.

Otvorite meni i izaberite **Options** > **Settings** i jednu od sledećih opcija:

### Pretraživač

**Memory cache size** — Definišite količinu RAM memorije koju želite da koristite kao keš memoriju.

**Use increase and decrease keys for** — Izaberite da biste koristili tastere za zumiranje/podešavanje jačine zvuka za zumiranje, odnosno kontrolisanje jačine zvuka.

**Open in full screen** — Prebacite se na režim celog ekrana kada se otvori nov prozor.

**Auto focus address field** — Unesite tekst direktno u polje za Web adresu kada koristite fizičku tastaturu.

**Enable rotation** — Aktivirajte pretraživanje sa prikazom Web stranica u uspravnom položaju. Kada je ova opcija aktivirana, možete da pregledate Web stranice prikazane u uspravnom položaju kada okrenete uređaj.

### Sadržaj

**Enable password saving** — Sačuvajte lozinke za Web obrasce, na primer na stranicama za prijavljivanje na Web lokacijama. Ako ova opcija nije izabrana, lozinke se neće popunjavati i nećete moći da ih sačuvate. Ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, prethodno sačuvane lozinke neće biti izbrisane.

**Open pop-ups** — Da biste dozvolili iskašće prozore, izaberite **Always**. Da biste dozvolili samo one iskašće prozore koje otvorite kada kliknete na vezu, izaberite **Only requested**. Da biste blokirali sve iskašće prozore, izaberite **Never**.

**Accept cookies** — Kolačić predstavlja podatke koje neka stranica čuva u keš memoriji vašeg uređaja. Kolačići sadrže informacije o vašim posetama Web lokacijama. Oni pomažu u vašoj identifikaciji u naknadnim posetama i čuvaju

informacije kada pregledate različite Web stranice. Da biste prihvatili upotrebu kolačića, izaberite **Always**. Da biste potvrdili svako čuvanje kolačića, izaberite **Ask first**. Da biste sprečili promenu primarne linije, izaberite **Never**.

**Enable JavaScript** — JavaScript se koristi na brojnim Web lokacijama. Web lokacije mogu da sadrže zlonamerne skripte i možda je bezbednije da ih ne pokrećete. Neke Web lokacije možda neće raditi uopšte ako nije omogućen JavaScript.

**Allow JavaScript pausing** — Prekinite upotrebu Flash-a i JavaScript-a svaki put kada je prozor pregledača otvoren u pozadini.

Nije preporučljivo da čuvate lozinke ili druge slične funkcije u okviru Web servisa ili Web lokacija gde čuvate lične informacije ili sadržaj. Ovo je posebno važno zato što neovlašćeni pristup takvim Web servisima ili lokacijama može da Vam nanese finansijsku štetu.



## Organizovanje kontakata

### Preuzimanje kontakata

#### Dodavanje i izmena kontakata

Kada prvi put otvorite stavku „Kontakti“, otvara se dijalog Get contacts. Kontakte možete da uvezete sa SIM kartice, mobilnog telefona ili nekog drugog uređaja.

Izaberite  > **Contacts**. Prikazuje se lista svih vaših uskladištenih kontakata i njihovih statusa dostupnosti, statusna poruka i avatar slika.

#### Dodavanje novog kontakta

- 1 Otvorite meni, pa zatim izaberite **New contact**.
- 2 Unesite ime i prezime kontakta. Samo jedno polje za ime je obavezno.
- 3 Unesite broj telefona. Da biste definisali broj kao kućni ili službeni, broj mobilnog ili fiksnog telefona, odnosno kao broj faksa, izaberite **Mobile**.
- 4 Unesite adresu pošte. Da biste definisali adresu kao kućnu ili službenu, izaberite **E-mail**.
- 5 Da biste dodali sliku za avatar, izaberite sliku čuvara mesta. Izaberite podrazumevani avatar, odnosno ako želite da koristite drugu sliku, izaberite **Browse**.
- 6 Da biste dodali više informacija, izaberite **Add field**. Možete da dodate informacije poput, na primer adrese, rođendana, poslovnih informacija, e-mail adresa, nadimaka, beležaka, telefonskih brojeva, SIP korisničkih imena, naslova i Web lokacija.

Takođe, možete ručno da dodate korisnička imena kontakata za različite Internet servise. Ako podesite svoj nalog, kontakti će automatski biti uvezeni sa servera.

#### Izmena kontakta

- 1 Izaberite kontakt, otvorite meni, pa zatim izaberite **Edit**.
- 2 Izmenite informacije o kontaktu.  
Da biste dodali više informacija o kontaktu, izaberite **Add field**.  
Da biste uklonili informacije, izaberite **Delete fields**. Izaberite informacije koje želite da izbrišete, pa zatim izaberite **Delete**. Ne možete da uklonite polje za ime, prezime ili pol.

#### Objedinjavanje kontakata

Ako imate duplirane kontakte, uradite sledeće:

- 1 Izaberite kontakt, otvorite meni, pa zatim izaberite **Merge contact**.
- 2 Izaberite drugi kontakt sa kojim ćete da objedinite prvi. Ako informacije o kontaktu nisu usaglašene ili ako objedinjavanje nije uspelo, izaberite željene informacije i **Save**.

#### Brisanje kontakata

- 1 Otvorite meni, pa zatim izaberite **Delete contacts**.
- 2 Izaberite kontakte koje ćete da izbrišete, pa zatim izaberite **Delete**.

### 3 Potvrdite brisanje.

Kontakti se takođe brišu iz svih mogućih usluga.

### Uvoz i izvoz kontakata

Informacije o kontaktima možete da uvezete sa drugog uređaja, naloga za trenutne poruke, SIM kartice, kao i iz kompatibilne datoteke.

#### Uvoz kontakata

- 1 Izaberite  > **Contacts**, otvorite meni, pa zatim izaberite **Get contacts**.
- 2 Izaberite nešto od sledećeg:

**Synchronise from other device** — Sinhronizujte postojeće kontakte sa drugog uređaja.

**Import contacts from new account** — Promenite ili kreirajte nalog za trenutne poruke. Nakon što kreirate nalog za trenutne poruke, uvoze se kontakti tog naloga.

**Copy from SIM card** — Kopirajte sve kontakte sa svoje SIM kartice.

**Import contacts** — Uvezite kontakte iz datoteke koja je sačuvana u vašem uređaju.

Možete da uvezete kontakte iza datoteka koje imaju .vcf oznaku.

#### Izvoz kontakata

- 1 Izaberite  > **Contacts**, otvorite meni, pa zatim izaberite **Export**. Izaberite **Next**.
- 2 Izaberite **All contacts** ili **Selected contacts**, a zatim **Next**.  
Ako ste izabrali **Selected contacts**, izaberite kontakte koje želite da izvezete, pa zatim izaberite **Done**.
- 3 Izaberite format datoteke izvoza, pa zatim izaberite **Next**.
- 4 Definišite ime foldera za izvezene kontakte, izaberite lokaciju za folder, pa zatim izaberite **Next**.
- 5 Izaberite **Finish**.

#### Uvoz kontakata u okviru servisa Mail for Exchange

Detalje o kontaktima u okviru servisa Mail for Exchange možete da uvezete na listu kontakata na uređaju. Potrebno je da na svom uređaju podesite Mail for Exchange nalog.

Izaberite  > **Contacts**.

- 1 Otvorite meni, pa zatim izaberite **Get contacts** > **Import Mail Exch. contacts**.
- 2 Unesite ime i izaberite **Search**.
- 3 Izaberite **Import**.

### Dodavanje i izmena prikaza "Moje informacije"

My information je prikaz na kome se nalaze vaše informacije o kontaktu. U ovom prikazu možete da pristupite i nalogima za trenutne poruke ili pošti.

Izaberite  > **Contacts**, otvorite meni, pa zatim izaberite **My information**.

### Ručno dodavanje prikaza "Moje informacije"

- 1 Unesite svoje ime, prezime, broj telefona i e-mail adresu. Samo jedno polje za ime je obavezno.

Vaš broj telefona se automatski uvozi sa vaše SIM kartice ako je dostupna. Ostali detalji, ako što su Internet pozivi ili usluge časkanja za koje ste podesili nalog, takođe se mogu uvesti automatski. Ne možete da izmenite uvezene detalje.

- 2 Da biste ručno dodali avatar ili promenili automatski uvezen avatar, izaberite sliku čuvara mesta. Izaberite podrazumevani avatar, odnosno ako želite da koristite drugu sliku, izaberite **Browse**.

Vaš avatar se automatski preuzima iz usluge časkanja. Ako ste konfigurisali više servisa, izbor avatara je nasumičan.

- 3 Da biste dodali više informacija o sebi, izaberite **Add field**.
- 4 Izaberite **Save**.

U prikazu My information, ikonica dostupnosti prikazuje status dostupnosti, ikonicu statusa i poruku statusa. Da biste pristupili podešavanjima statusa, izaberite ikonicu.

### Izmena prikaza "Moje informacije"

- 1 Otvorite meni **Moje informacije**, pa zatim izaberite **Edit**.
- 2 Izvršite potrebne izmene polja, pa zatim izaberite **Save**.

### Sinhronizovanje kontakata

- 1 Izaberite  > **Contacts**.
- 2 Otvorite meni, pa zatim izaberite **Get contacts** > **Synchronise from other device** > **Next**.
- 3 Izaberite da li želite da prenesete podatke sa drugog Bluetooth uređaja, ili da podesite sinhronizaciju tako da podaci budu ažurirani na oba uređaja. Izaberite **Next**.
- 4 Izaberite **Select device** i željeni uređaj sa liste.
- 5 Unesite identifikacioni broj uređaja preko koga želite da prenosite podatke, pa zatim izaberite **Pair**.

### Prikaz statusa dostupnosti kontakata

Status dostupnosti kontakata se prepoznaje po jednoj od sledećih oznaka:

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | Onlajn  |
|  | Zauzet  |
|  | Odsutan |
|  | Oflajn  |

### Sortiranje kontakata

- 1 Izaberite  > **Contacts**, pa zatim otvorite meni.
- 2 Izaberite nešto od sledećeg:

**ABC** — Sortirajte listu kontakata abecednim redom.

**Availability** — Sortirajte listu prema statusu dostupnosti. Kontakti se prvo navode po dostupnosti, pa zatim po abecednom redu.

**Recent** — Sortirajte listu u skladu sa nedavnim aktivnostima. Najpre se navode kontakti sa kojima ste nedavno komunicirali.

### Prikaz grupa

Otvorite meni, pa zatim izaberite **Groups**.

### Prikaz istorije komunikacije

Izaberite kontakt, otvorite meni, pa zatim izaberite **Communication history**.

### Slanje kontakt kartica

Kontakt kartice možete da šaljete u tekstualnim ili e-mail porukama, odnosno putem Bluetooth veze.

### Slanje kontakt kartice

- 1 Izaberite  > **Contacts**.
- 2 Izaberite kontakt čiju kontakt karticu želite da pošaljete. Da biste poslali svoje informacije, otvorite meni, pa zatim izaberite **My information**.

- 3 Otvorite meni, pa zatim izaberite **Send contact card**.
- 4 Izaberite metod za slanje kontakt kartice.
- 5 Izaberite kontakt kome želite da pošaljete karticu, pa zatim izaberite **Send**.

### Slanje informacija o kontaktu

- 1 Izaberite  > **Contacts**.
- 2 Izaberite kontakt čije informacije želite da pošaljete, otvorite meni, pa zatim izaberite **Send contact detail**.
- 3 Izaberite informacije o kontaktu koje želite da pošaljete.
- 4 Izaberite metod za slanje informacija o kontaktu.
- 5 Izaberite kontakt kome želite da pošaljete te informacije, pa zatim izaberite **Send**.

### Dodavanja prečica na radnu površinu

Na radnoj površini možete dodati prečice do kontakata. Da biste otvorili listu dostupnih metoda za kontakte, izaberite neki kontakt.

### Dodavanje prečice

Izaberite  > **Contacts**, izaberite kontakt za koji želite da kreirate prečicu, otvorite meni, pa zatim izaberite **Create shortcut**.

Možete kreirati samo jednu prečicu za kontakt.

## Podešavanje kontakata

Izaberite  > **Contacts**.

Otvorite meni i izaberite **Settings** i jednu od sledećih opcija:

**Display names** — Definišite način prikaza imena. Prema podrazumevanim vrednostima, koristi se **First name Last name**.

**Display video calling option** — Omogućite upućivanje video poziva direktno iz stavke u okviru liste kontakata.

**Display SMS only for Mobile numbers** — Omogućite prikaz opcija za razmenu tekstualnih poruka za brojeve mobilnih telefona i onemogućite ga za fiksne telefone.

**Delete all contacts from device** — Izbrišite sve kontakte na uređaju. Kontakti će biti uklonjeni iz uređaja, ali ćete još uvek moći da ih pronađete na serveru.

**Vicemail number** — Definišite broj telefona govorne pošte.

## Obavljanje poziva

### 0 pozivima

Pomoću svog uređaja možete da upućujete govorne i Internet pozive. Takođe, možete da upućujete Internet video pozive.

Izaberite  > **Phone**.

Nedavne pozive možete da vidite u glavnom prikazu aplikacije Telefon. Pozivi su označeni sledećim ikonama:



Upućeni poziv

Primljeni poziv

Propušteni poziv

**Savet:** Možete da pozovete nekoga koga ste memorisali u kontaktima koristeći fizičku tastaturu. Na radnoj površini počnite da unosite nečije ime da biste otvorili kontakte. Izaberite kontakt iz predloženih pogodaka, pa zatim izaberite .

Takođe, možete da unesete telefonski broj na radnu površinu koristeći fizičku tastaturu. Pritisnite i držite , pa zatim unesite broj. U prikazu virtuelne tastature izaberite .

### Promena orijentacije ekrana

Za aplikaciju Telefon možete da podesite uspravni ili položeni režim, ili da u zavisnosti od položaja u kom držite uređaj režim automatski menjate u uspravni ili položeni. Takođe,

možete da podesite uređaj tako da se otvara aplikacija Telefon kada ga postavite u uspravni položaj, ako je na radnoj površini.

Izaberite  > **Phone**, otvorite meni **Telefon** i izaberite **Turning control**.

### Izbor orijentacije ekrana

Izaberite **Display orientation** > **Portrait**, **Landscape** ili **Automatic**.


Ako izaberete **Automatic**, orijentacija će se menjati u skladu sa položajem u kom držite uređaj.

### Podešavanje aplikacije Telefon tako da se otvara po uključivanju uređaja, ako je na radnoj površini

Izaberite polje za potvrdu **Launch by turning**.

### Ekran na dodir tokom poziva

Vaš uređaj ima senzor rastojanja. U cilju produžavanja životnog veka baterije i onemogućavanja slučajnih izbora, ekran na dodir se automatski onemogućuje tokom poziva kada postavite uređaj na uho.



Nemojte da pokrivete senzor rastojanja, na primer, zaštitnim filmom ili trakom.

### Upućivanje govornih poziva

#### Upućivanje poziva

Izaberite  > **Phone**.

**Savet:** Takođe, možete da podesite uređaj tako da se aplikacija Telefon otvara kada ga okrenete u uspravni položaj, ako je na radnoj površini. Da biste aktivirali ovu funkciju, otvorite meni **Telefon**, a zatim izaberite **Turning control**.

Držite uređaj ispravno tokom poziva.



### Izbor primaoca sa liste kontakata

Izaberite **Select contact** i kontakt.

Da biste pronašli kontakt, koristite fizičku tastaturu za unos početnih slova imena i izaberite jedan od ponuđenih kontakata. Ukoliko ste sačuvali više brojeva za kontakt, izaberite željeni broj sa liste.

Ako držite uređaj uspravno, možete da koristite ikonice sa početnim slovima na desnoj strani ekrana da biste pronašli kontakt.

### Izbor primaoca sa liste poslednjih poziva

Poslednji pozivi se nalaze u glavnom prikazu aplikacije "Telefon". Izaberite kontakt sa liste da biste uputili poziv.

### Ručno unošenje broja telefona

Izaberite  i vrstu mobilnog poziva. Unesite broj telefona zajedno sa pozivnim brojem.

### Unos međunarodnog pozivnog broja

Da biste uneli znak + koji se koristi za međunarodne pozive, dvaput izaberite \*. Unesite pozivni broj države, oblasti (izbacite početnu nulu ako je to potrebno) i broj telefona.

### Upućivanje poziva

Izaberite .

### Prekidanje poziva

Izaberite .

### Otkazivanje poziva

Izaberite .

**Savet:** Da biste dodali kontakt karticu na radnu površinu, izaberite **Contacts** i kontakt, otvorite meni, a zatim izaberite **Create shortcut**.

### Odgovaranje na poziv

Izaberite . Ukoliko je dolazni poziv preusmeren sa drugog borja telefona, prikazaće se .

### Odbijanje poziva

Izaberite .

### Prekidanje aktivnog poziva

Izaberite .

### Isključivanje tona zvona

Izaberite .

### Odgovaranje na drugi poziv u toku poziva

Ako je aktiviran poziv na čekanju (mrežni servis), izaberite  da biste odgovorili na novi dolazni poziv. Prvi poziv se tada stavlja na čekanje.

### Uspostavljanje konferencijskog poziva

Izaberite  > Phone.

Konferencijski pozivi (mrežni servis) može da se obavlja samo u okviru mobilne mreže i može da ima najviše tri učesnika (uključujući Vas).

### Pozivanje prvog učesnika

Unesite broj telefona učesnika ili izaberite kontakt iz liste kontakata.

### Dodavanje dodatnog učesnika

Otvorite meni, a zatim izaberite **New call to contact** ili **New call to number**.

### Započinjanje konferencije

Otvorite meni, a zatim izaberite **Start conference call**.

### Privatni razgovor sa učesnikom

Izaberite učesnika, a zatim izaberite  **Private**. Na taj način konferencijski poziv će se podeliti na dva zasebna poziva. Da biste okončali jedan od poziva, izaberite poziv i **End**. Da biste nastavili sa konferencijskim pozivom, otvorite meni, a zatim izaberite **Start conference call**.

### Prekidanje konferencijskog poziva

Izaberite **End**.

### Slanje DTMF tonova

U toku aktivnog poziva možete da pošaljete dualne multifrekventne tonove (DTMF) da biste kontrolisali govornu poštu ili druge automatske telefonske servise.

U toku poziva izaberite  a zatim unesite DTMF sekvencu.

Možete i ručno da unesete sekvencu tona koristeći tastaturu.

### Upućivanje Internet poziva

#### Internet pozivi

Internet pozivi se zasnivaju na prenosu govora preko Internet protokola (VoIP) koji omogućava upućivanje i prijem poziva preko Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate da imate aktivnu mrežnu vezu (WLAN ili paketni prenos podataka) i registrovani nalog za Internet pozive kod provajdera servisa za Internet pozive, a da biste mogli da primite pozive, vaš status dostupnosti mora da bude **On**.



Servisi za Internet pozive možda neće podržavati hitne pozive. Više informacija potražite od svog provajdera servisa za Internet pozive.

### Kreiranje i izmena naloga za pozive

Nalozi za pozive vam omogućavaju da koristite servise za Internet pozive i trenutne poruke.

Izaberite  > **Phone**.

#### Kreiranje naloga za pozive

- 1 Otvorite meni **Telefon** i izaberite **Accounts > New**.
- 2 Izaberite neki servis, pa zatim izaberite **Register new account**.
- 3 Unesite informacije o korisniku.  
Naloge možete da kreirate i u okviru aplikacije „Razgovori“.

#### Prijavljivanje na postojeći nalog za pozive

- 1 Otvorite meni **Telefon** i izaberite **Accounts > New** i željenu uslugu.
- 2 Unesite svoje informacije o korisniku, pa zatim izaberite **Sign in**.  
Kada se postojeći nalog aktivira, vaši kontakti se automatski preuzimaju sa servera naloga i dodaju na listu kontakata.

### Izmena naloga

Izaberite nalog, a zatim izmenite svoje korisničko ime, lozinku ili ime za prikaz.

### Omogućavanje ili onemogućavanje naloga

Izaberite nalog i izaberite ili opozovite izbor u polju za potvrdu **Enabled**.

### Čuvanje podešavanja naloga

Izaberite **Save**.

### Obavljanje Internet poziva

- 1 Izaberite  > **Phone**.
- 2 Povežite uređaj na Internet, pa izaberite nalog za servis VoIP. Status dostupnosti se menja u Online.
- 3 Izaberite **Select contact**, a zatim kontakt.
- 4 Da biste prekinuli poziv, izaberite .

Internet poziv možete da obavite i iz aplikacije Contacts.

### Odgovaranje na Internet poziv

Izaberite .

### Upućivanje Internet video poziva 0 Internet video pozivima

Da biste uputili Internet video poziv (mrežni servis), potrebno je da budete u dometu 3G mreže ili da koristite bežičnu LAN

(WLAN) Internet vezu. Takođe je potrebno da imate VoIP nalog.

Obratite se svom provajderu servisa u vezi sa dostupnim servisima za Internet video pozive i pretplati na njih. Ukoliko primalac ima kompatibilan uređaj, u toku razgovora, u realnom vremenu se strimuje dvosmeran video snimak između vas i primaoca vašeg poziva. Možete uživo da emitujete video sadržaj koristeći kameru uređaja.

Internet video pozivi mogu da se uspostave samo između dve strane, da se upućuju kompatibilnim mobilnim uređajima ili ISDN klijentima, ali ne mogu da se upućuju dok je u toku drugi govorni, video ili data poziv. Internet video pozivi mogu da se upućuju samo u položenom režimu.

### Odgovaranje na video poziv

Izaberite .

### Obavljanje Internet video poziva

Izaberite  > Phone.

### Izbor primaoca sa liste kontakata

Izaberite **Select contact** i kontakt.

### Obavljanje Internet video poziva

Izaberite . U toku govornog poziva otvorite meni, a zatim izaberite **Turn on video**.

Za Internet video pozive se koristi sekundarna kamera.

### Prekidanje Internet video poziva ili otkazivanje poziva

Izaberite .

#### Opcije u toku poziva

##### Opcije u toku aktivnog poziva

Otvorite meni i izaberite jednu od sledećih opcija:

**New call to number** — Pozovite još jedan broj da biste započeli konferencijski poziv.

**New call to contact** — Pozovite broj kontakta da biste započeli konferencijski poziv.

**Hold call** — Stavite poziv na čekanje.

**Turn on video** — Aktivirajte slanje video snimka.

#### Opcije u toku poziva na čekanju

Da biste postavili poziv na čekanje, otvorite meni i izaberite **Hold call**.

Otvorite meni i izaberite jednu od sledećih opcija:

**New call to number** — Pozovite još jedan broj da biste započeli konferencijski poziv.

**New call to contact** — Pozovite broj kontakta da biste započeli konferencijski poziv.

**Activate call** — Aktivirajte poziv.

**Isključite mikrofonski.**

Izaberite . Za ponovno uključivanje mikrofona izaberite

**Aktiviranje zvučnika**

Izaberite .

**Slanje DTMF tonova**

Izaberite .

**Prekidanje poziva**

Izaberite .

Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od režima poziva.

**Merači poziva**

Možete da vidite vreme trajanja primljenih i upućenih poziva. Vreme trajanja govornih i Internet poziva se posebno prikazuje.

Izaberite  > **Phone**. Otvorite meni, pa zatim izaberite **Call timers**.

**Brisanje merača poziva**

Izaberite **Clear timers**. Brišu se merači govornih i Internet poziva.

**Hitni pozivi**

Pre nego što uputite hitni poziv, uključite uređaj i proverite da li imate odgovarajuću jačinu signala. Ako su ekran i tasteri zaključani, pomerite taster za zaključavanje sa bočne strane uređaja da biste ih otključali.

**Važno:** Ovaj uređaj za svoj rad koristi radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Možete da uputite hitne pozive pomoću mobilnog telefona. Nije moguće uputiti hitan poziv pomoću govornih poziva preko Interneta (Internet pozivi). Ne mogu se garantovati veze u svim uslovima. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

**Upućivanje hitnog poziva**

- 1 Izaberite  > **Phone**.
- 2 Izaberite  i vrstu mobilnog poziva.
- 3 Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju.
- 4 Izaberite  da biste uputili poziv.

**Upućivanje hitnog poziva bez unošenja PIN, PUK ili koda za zaključavanje.**

- 1 Ako uređaj traži kod, unesite broj za hitne slučajeve za Vašu trenutnu lokaciju. Pojaviće se ikona  **Emergency call**.
- 2 Izaberite  **Emergency call** da biste uputili poziv. Nakon hitnog poziva, potrebno je da unesete PIN, PUK ili kod za

zaključavanje da biste mogli da koristite ostale funkcije uređaja.

Kada upućujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

### Slanje tekstualnih i trenutnih poruka

#### 0 aplikaciji "Razgovori"

Izaberite  > Conversations.

U aplikaciji Razgovori možete da šaljete tekstualne i trenutne poruke.

Servisi dele glavni prikaz gde su prikazani razgovori sa tekstualnim i trenutnim porukama. Izaberite razgovor da biste videli poruke u njemu.

Možete da šaljete trenutne poruke jednom kontaktu ili da vodite razgovor u grupi sa nekoliko učesnika.

Nedavne poruke možete da vidite u glavnom prikazu aplikacije Razgovori. Poruke su označene sledećim ikonicama:



U razgovoru imate jednu nepročitane tekstualnu poruku ili više njih.



Odgovorili ste na ovu tekstualnu poruku (poslednja poruka u razgovoru je vaša).



U razgovoru imate jednu tekstualnu poruku na čekanju ili više njih.



U razgovoru imate jednu tekstualnu poruku ili više njih čije slanje nije uspelo.



U razgovoru imate jednu nepročitane trenutnu poruku ili više njih.




Odgovorili ste na ovu trenutnu poruku (poslednja poruka u razgovoru je vaša).

**Savet:** Da biste iz glavnog prikaza razgovora pozvali kontakt, izaberite i držite razgovor, a zatim iz iskašućeg prozora izaberite **Open contact card** i tip poziva.

**Savet:** Da biste kopirali tekst iz primljene ili poslate tekstualne ili trenutne poruke, aktivirajte režim izbora. Prevucite prstom sa leve strane ekrana na dodir na ekran, a zatim izaberite .

Da biste izabrali tekst, prevucite prstom preko njega, a da biste ga kopirali, pritisnite **ctrl + C**.

Da biste kopirali čitavu tekstualnu ili trenutnu poruku, izaberite i držite poruku, a zatim u okviru iskašućeg menija izaberite **Copy**.

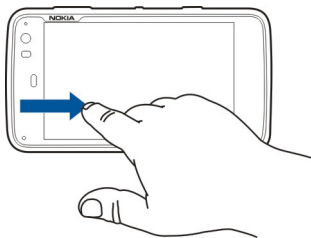

## Slanje tekstualnih poruka

### Slanje tekstualne poruke

- 1 Izaberite  > **Conversations**.

- 2 Izaberite **New SMS**.
- 3 Da biste dodali primaoca, izaberite **To** i kontakt ili unesite broj telefona.
- 4 Upišite poruku u telo poruke.  
Da biste dodali smeška, izaberite onog koga želite.
- 5 Izaberite **Send**.

Poruke će biti prikazane u glavnom prikazu u vidu liste razgovora

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke koje prelaze ograničenje za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarifirati. Karakteri sa akcentima, drugi znakovi, kao i neke jezičke opcije, zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

### Prosleđivanje tekstualne poruke

- 1 Izaberite  > **Conversations**.
- 2 Izaberite razgovor i tekstualnu poruku.
- 3 Izaberite **Forward**.

### Slanje kontakt kartice

- 1 Izaberite  > **Contacts**, a zatim kontakt.
- 2 Otvorite meni i izaberite jednu od sledećih opcija:

**Send contact card** — Pošaljite sve detalje kontakta.

**Send contact detail** — Pošaljite samo određeni detalj kontakta.

- Izaberite da li će kartica biti poslata kao tekstualna poruka, preko Bluetooth veze ili kao e-mail poruka.
- Izaberite prvaoca poruke ili unesite broj telefona.
- Izaberite **Send**.

### Čuvanje primljene kontakt kartice

- Izaberite  > **Conversations**.
- Otvorite razgovor sa primljenom tekstualnom porukom i izaberite vezu za kontakt karticu.
- Izaberite da li želite da sačuvate kontakt karticu kao novi kontakt ili ažurirajte postojeće informacije na kontakt kartici.

### Slanje trenutnih poruka

#### Kreiranje naloga za trenutne poruke i prijava na njega

Da biste poslali trenutne poruke, morate da kreirate nalog za trenutne poruke.

Izaberite  > **Conversations**, otvorite meni **Razgovori**, a zatim izaberite **Accounts**.

#### Kreiranje naloga za trenutne poruke

- Izaberite **New**.
- Izaberite neki servis, pa zatim izaberite **Register new account**.

- Unesite svoje informacije o korisniku. U zavisnosti od servisa, možda će biti potrebno da konfigurirate nalog preko Web pretraživača. Pratite uputstva.

#### Prijava na postojeći nalog za trenutne poruke

- Izaberite **New** i servis.
- Unesite svoje informacije o korisniku, pa zatim izaberite **Sign in**.

Kada se postojeći nalog aktivira, sa servera naloga se automatski dobavljaju vaši kontakti i dodaju se u vašu listu kontakata.

### Slanje trenutne poruke

- Izaberite  > **Conversations**.
- Izaberite **New IM** i neki kontakt ili otvorite meni, izaberite **Send IM to**, pa zatim unesite adresu za trenutne poruke.
- Upišite poruku u editoru poruka. Taster „enter“ ne možete da koristite za prelazak u sledeći red (ako pritisnete taster „enter“, poruka će biti poslata). Da biste dodali smeška, izaberite određeni koji želite.
- Izaberite .

#### Započinjanje razgovora u grupi

Pojedini servisi za časkanje podržavaju razgovore u grupi. U sklopu razgovora u grupi možete da časkate sa više učesnika.

- Izaberite  > **Conversations**.

- 2 Da biste započeli razgovor sa prvim učesnikom, otvorite meni, izaberite **Send IM to** i unesite adresu za razmenu trenutnih poruka.
- 3 Izaberite **Use account** i nalog za razmenu trenutnih poruka koji podržava razgovore u grupi.
- 4 Da biste pozvali dodatne učesnike u razgovor, otvorite meni i izaberite **Invite**.

Otvorite meni i izaberite jednu od sledećih opcija:

**Participants** — Pogledajte učesnike razgovora.

**Set topic** — Podesite temu za razgovor u grupi.

**Leave** — Napustite razgovor u grupi.

### Učešće u razgovoru unutar sobe za ćaskanje

Možete da primete i šaljete poruke unutar sobe za ćaskanje ukoliko ste pozvani u nju. Da biste pristupili sobi za ćaskanje, možete i da unesete adresu odgovarajuće sobe.

Izaberite  > **Conversations**.

### Odgovaranje na poziv u sobu za ćaskanje

Ukoliko ste pozvani u sobu za ćaskanje, prikazaće se obaveštenje. Da biste pristupili sobi za ćaskanje, izaberite obaveštenje i **Yes**.

### Pristupanje sobi za ćaskanje

- 1 Otvorite meni **Razgovori**, pa zatim izaberite **Join chat room**.

- 2 Unesite adresu sobe za ćaskanje.
- 3 Izaberite nalog i **Join**.

### Čuvanje i pregled istorije ćaskanja

Istorija ćaskanja se automatski čuva.

Da biste pregledali istoriju ćaskanja, izaberite  > **Conversations** a zatim neki razgovor.

### Promena avatara

Avatar je mala slika koja može da vas predstavlja kada šaljete trenutne poruke.

- 1 Izaberite  > **Conversations**.
- 2 Otvorite meni, pa zatim izaberite **Accounts** i nalog za koji želite da promenite sliku za avatar.
- 3 Izaberite čuvar mesta avatara i željeni avatar ili **Browse** da biste pretraživali slike u memoriji uređaja.
- 4 Da biste sačuvali avatar, izaberite **Save**.

Možete i da promenite avatar u okviru podešavanja naloga.

### Promena statusa dostupnosti

Dodirnite oblast statusa kako biste otvorili meni statusa i izaberite **Availability** i jednu od sledećih opcija:

**Online, Busy ili Offline** — Podesite svoj status dostupnosti.  
**Type your status message** — Unesite poruku o statusu dostupnosti.

**My location** — Definišite trenutnu lokaciju.

**New status** — Dodajte novi profil dostupnosti. Pomoću profila dostupnosti možete posebno da promenite status dostupnosti za svaki nalog.

### Podešavanja naloga

Izaberite  > **Conversations**, otvorite meni **Razgovori**, a zatim izaberite **Accounts**.

Izaberite nalog, pa zatim definišite sledeće:

**User name i Password** — Unesite korisničko ime i lozinku.

**Screen name** — Unesite svoje ime za prikaz.

**Avatar** — Izaberite sliku za avatar.

**Edit personal info** — Izmenite lične informacije.

**Enabled** — Aktivirajte ili deaktivirajte nalog.

### Brisanje poruka i razgovora

Izaberite  > **Conversations**.

#### Brisanje tekstualne poruke

- 1 Izaberite razgovor i tekstualnu poruku.
- 2 Izaberite **Delete**.

#### Brisanje svih poruka iz jednog razgovora

- 1 Otvorite razgovor.
- 2 Otvorite meni, a zatim izaberite **Clear conversation**.

### Brisanje razgovora

- 1 Otvorite meni, a zatim izaberite **Delete conversations**.
- 2 Izaberite željeni razgovor ili razgovore i **Delete**.

### Filtriranje razgovora

Izaberite  > **Conversations**.

Da biste pronašli razgovor sa određenim primaocem, počnite da unosite ime primaoca preko tastature. U prikazu liste razgovora videćete razgovore sa primaocima čija imena počinju karakterima koje ste uneli.

### Podešavanja za tekstualne i trenutne poruke

Izaberite  > **Conversations**.

Otvorite meni **Razgovori**, a zatim izaberite **Settings** i jednu od sledećih opcija:

**Receive SMS delivery reports** — Izaberite da li želite da primete izveštaje o prijemu poruka.

**SMS centre number** — Koristite broj centra za tekstualne poruke koji se sačuvan na SIM kartici ili definišite drugi broj.



## Pošta

### O pošti

Ličnim e-mail nalozima možete da pristupite sa svog uređaja koristeći servis Nokia Messaging. Poštu možete da sinhronizujete iz jednog poštanskog sandučeta (podrazumevano poštansko sanduče) ili iz više njih. Servis Nokia Messaging omogućava sinhronizaciju putem prosleđivanja na standardne IMAP servere pošte, kao što su Yahoo ili Gmail.

Koristeći servis Mail for Exchange možete da pristupite i svojoj poslovnoj pošti. Možete da čitate poštu i odgovarate na nju, da pregledate i menjate kompatibilne priloge, kao i da upravljate informacijama o kalendaru i kontaktima.

### Čitanje poslovne pošte pomoću servisa Mail for Exchange

Servis Mail for Exchange vam omogućava da primete poslovnu poštu na svoj uređaj. Možete da čitate poštu i odgovarate na nju, pregledate i menjate kompatibilne priloge, pregledate informacije o kalendaru, primete zahteve za sastanke i odgovarate na njih, kao i da pregledate, dodajete i menjate informacije o kontaktima.

Servis Mail for Exchange možete da konfigurirate samo ako vaša kompanija ima Microsoft Exchange Server. Osim toga, IT administrator vaše kompanije mora da aktivira protokol ActiveSync servisa Mail for Exchange za vaš nalog.

## Mail for Exchange

Korišćenje Mail for Exchange je ograničeno na bežičnu sinhronizaciju PIM (ličnih) informacija između Nokia uređaja i autorizovanog Microsoft Exchange servera.

Pre nego što počnete da konfigurirate Mail for Exchange, uverite se da imate sledeće:

- e-mail adresu poslovnog naloga;
- ime servera Exchange (obratite se informatičkoj službi firme);
- ime domena svoje mreže (obratite se informatičkoj službi firme);
- lozinku za službenu računarsku mrežu.

U zavisnosti od konfiguracije servera Exchange vaše firme, možda je pored nabrojanih, potrebno uneti i neke dodatne informacije. Ukoliko ne znate ispravne informacije, obratite se informatičkoj službi firme.

U servisu Mail for Exchange upotreba šifre blokade će možda biti obavezna. Podrazumevana šifra blokade uređaja je 12345, ali je IT administrator vaše firme možda podesio drugu šifru koju treba da koristite.

### Konfigurisanje e-mail naloga

#### Konfigurisanje naloga za servis Nokia Messaging

Na uređaju možete da konfigurirate samo jedan nalog za servis Nokia Messaging.

- 1 Izaberite  > **E-mail**.
- 2 Otvorite meni i izaberite **New account**
- 3 Definišite sledeće:

**Region** — Izaberite zemlju ili region.

Da biste tražili neki region, najpre unesite ime regiona pomoću tastature.

**Service provider** — Izaberite **Nokia Messaging**.

**E-mail address** i **Password** — Unesite e-mail adresu i lozinku. Ove informacije su obavezne.

- 4 Izaberite **Finish**.

#### Konfigurisanje drugog e-mail naloga

Da biste primali i slali e-mail poruke, potrebno je da imate aktivnu mrežnu vezu i e-mail nalog kod provajdera e-mail servisa. Potražite ispravna podešavanja od svog provajdera e-mail servisa.

Korišćenje e-mail servisa (na primer, automatsko preuzimanje poruka) može da uključi prenos velikih količina podataka. Obratite se svom provajderu mrežnog servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

- 1 Izaberite  > **E-mail**.
- 2 Otvorite meni, pa zatim izaberite **New account**.
- 3 Definišite sledeće detalje naloga:

**Region** — Izaberite zemlju ili region.

Da biste tražili neki region, najpre unesite ime regiona pomoću tastature.

**Service provider** — Izaberite provajdera e-mail servisa. Ako vaš provajder e-mail servisa nije naveden na listi, izaberite **Other**.

Da biste potražili nekog provajdera servisa, najpre unesite njegovo ime pomoću tastature.

**Account title** — Unesite naziv naloga.

**Savet:** Da biste potražili neki region ili provajdera servisa, najpre unesite termin za pretragu pomoću tastature. Traka za pretragu će postati vidljiva. Prikazaće se nazivi regiona ili provajdera servisa koji se podudaraju sa vašim unosom.

- 4 Definišite sledeće informacije o korisniku:

**Name** — Unesite svoje ime. Ovo ime će biti prikazano u polju „Pošiljalac“ u poslatim porukama.

**User name** i **Password** — Unesite svoje korisničko ime i lozinku za e-mail servis. Oni će vam biti potrebni za prijavljivanje prilikom otvaranja poštanskog sandučeta. Ako polje za lozinku ostavite praznim, od vas će se tražiti da unesete lozinku kada budete pokušali da se povežete na poštansko sanduče na serveru za poštu.

**E-mail address** — Unesite e-mail adresu. Ona mora da sadrži znak @. Odgovori na vaše poruke će stizati na ovu adresu.

- 5 Ako ste za provajdera e-mail servisa izabrali **Other**, definišite sledeća podešavanja za dolaznu poštu:

**Account type** — Izaberite protokol za poštu (POP3 ili IMAP4) koji preporučuje vaš provajder e-mail servisa. IMAP4 je savremeniji protokol i uglavnom omogućava više funkcija. Neke od funkcija mogu biti ograničene u protokolu POP3.

Ovo podešavanje ne možete da promenite nakon što sačuvate podešavanja naloga ili izađete iz čarobnjaka.

**Incoming server** — Unesite ime hosta ili IP adresu POP3 ili IMAP4 servera koji prima vašu poštu.

**Secure authentication** — Podesite sistem tako da koristi bezbednu potvrdu verodostojnosti.

Ako ne koristite sigurne veze, preporučuje se da omogućite bezbednu potvrdu verodostojnosti. Da biste dobili informacije o podržanim metodama, obratite se provajderu e-mail servisa.

**Secure connection** — Definišite bezbednosna podešavanja za dolazne poruke.

Ako pošti pristupate preko bežične LAN (WLAN) mreže, preporučuje se da koristite bezbedne veze. Da biste dobili informacije o podržanim bezbednim vezama, obratite se provajderu e-mail servisa.

**Savet:** Servere za dolaznu poštu (POP3 ili IMAP4) uglavnom daje vaš provajder e-mail servisa, dok server za odlaznu poštu (SMTP) pripada provajderu Internet servisa. Ako su to različiti provajderi, možda ćete imati različite lozinke i bezbednosna podešavanja za dolazne i odlazne poruke.

- 6 SMTP serveri se koriste prilikom slanja pošte. Da biste poslali poštu, potrebno je da definišete ime hosta ili IP adresu SMTP servera koje ste dobili od provajdera e-mail servisa za vezu koju koristite.

Ako ste za provajdera e-mail servisa izabrali **Other**, definišite sledeća podešavanja za odlaznu poštu:

**Outgoing server** — Unesite ime hosta ili IP adresu servera koji šalje vašu poštu.

**Secure authentication** — Podesite sistem tako da koristi bezbednu potvrdu verodostojnosti.

**Secure connection** — Definišite bezbednosna podešavanja za odlazne poruke.

**Use connection-specific SMTP servers** — Koristite veze sa SMTP serverima koje su namenjene za slanje pošte. Da biste izmenili podešavanja za veze sa SMTP serverima, izaberite **Edit SMTP servers**.

**Savet:** Podešavanja za odlaznu poštu (SMTP) obično uključuju korisničko ime i lozinku ili se odnose na vezu. Ukoliko korisničko ime i lozinka za SMTP server ne postoje, vaš provajder Internet servisa može da spreči slanje pošte zbog bezbednosti.

- 7 Da biste završili konfigurisanje e-mail naloga, izaberite **Finish**.

### Konfigurisanje naloga za Mail for Exchange

Da biste mogli da koristite Mail for Exchange, potreban vam je nalog za taj servis.

Da biste konfigurisali nalog:

- 1 Izaberite  > **E-mail**, otvorite meni, pa zatim izaberite **New account**.
- 2 Definišite sledeće:

**Region** — Izaberite zemlju ili region.

Da biste tražili neki region, najpre unesite ime regiona pomoću tastature.

**Service provider** — Izaberite **Mail for Exchange**.

- 3 Unesite e-mail adresu, korisničko ime, lozinku i domen.
- 4 Definišite sledeće:

**Server** — Unesite adresu servera.

**Port** — Unesite broj porta za vezu sa serverom Mail for Exchange. U polju se već nalazi broj porta standardnog HTTPS protokola za Mail for Exchange.

**Secure connection** — Koristite bezbednu vezu.

- 5 U okviru čarobnjaka, na stranici **Sadržaj sinhronizacije**, definišite sledeće:

**E-mail** — Omogućite sinhronizaciju pošte.

**Calendar and tasks** — Omogućite sinhronizaciju kalendara i zadataka.

**Contacts** — Omogućite sinhronizaciju kontakata.

**First synchronisation** — Ako ste omogućili sinhronizaciju kontakata, potrebno je da izaberete da li ćete da uklonite sve lokalne kontakte kada se telefon sinhronizuje prvi put. Podrazumevani izbor je **Keep items on device**.

- 6 Da biste promenili napredna podešavanja, izaberite **Advanced settings**.
- 7 Izaberite **Finish**.

### Čitanje i slanje pošte

#### Preuzimanje i čitanje e-mail poruka

Izaberite  > **E-mail**.

Uređaj može automatski da preuzme e-mail poruke koje su vam poslate.

#### Ručno preuzimanje e-mail poruka

- 1 Uđite u meni, pa zatim izaberite **Send & receive**. Preuzimaju se poruke za sve naloge. Ako želite da primete poruke samo sa određenih naloga, izaberite željeni nalog, uđite u meni i izaberite **Send & receive**. Prilikom preuzimanja pošte, šalju se sve poruke iz foldera "Za slanje".

- 2 Da biste preuzeli sadržaj izabrane poruke, izaberite zaglavlje te poruke.

### Čitanje e-mail poruke

Izaberite zaglavlje poruke. Da biste omogućili prikaz slika u okviru e-mail poruke, izaberite .

Ako nove e-mail poruke stignu dok je aplikacija za poštu zatvorena, biće prikazano obaveštenje. Da biste otvorili novu poruku, izaberite obaveštenje.

### Odgovaranje na primljenu e-mail poruku

Izaberite  da biste odgovorili pošiljaocu ili  kako biste odgovorili svima (pošiljaocu i ostalim primaocima e-mail poruke).

### Odgovaranje na pozive na sastanak

Izaberite **Accept**, **Tentative** ili **Decline**. Sastanci koje ste prihvatili ili ste ih prihvatili sa zadržkom čuvaju se u okviru kalendara kao događaji.

Pozive za sastanak možete da primite samo posredstvom servisa Mail for Exchange.

### Prosleđivanje primljene e-mail poruke

Izaberite .

**Označavanje e-mail poruke kao pročitane ili nepročitane**  
Otvorite meni, pa zatim izaberite **Mark as read** ili **Mark as unread**.

### Prelaz na prethodnu ili sledeću e-mail poruku

Izaberite  ili .

### Pretraga e-mail poruke

Počnite da unosite termin za pretragu u okviru foldera za poštu koristeći fizičku tastaturu. Ako se naslov poruke ili ime pošiljaoca, odnosno primaoca podudara sa terminom za pretragu, poruka će se prikazati na listi.

### Dodavanje pošiljaoca e-mail poruke na listu kontakata

Uđite u meni, pa zatim izaberite **Add to Contacts**.

### Brisanje e-mail poruke

Izaberite .

### Kreiranje i slanje e-mail poruka

- 1 Izaberite  > **E-mail**.
- 2 Izaberite **New message**.
- 3 Unesite e-mail adresu ili izaberite primaoca sa liste „Kontakti“.

Da biste razdvojili više primalaca, dodajte tačku i zarez (;) ili zarez (,). Da biste poslali kopiju poruke koristite polje „Cc“, a da biste drugim primaocima poslali nevidljivu kopiju poruke, koristite polje „Bcc“. Ako ne

možete da vidite polje „Cc“ ili „Bcc“, otvorite meni i izaberite **Show Cc** ili **Show Bcc**.

**Savet:** Da biste pretraživali e-mail adrese po imenima primalaca, unesite ime primaoca, otvorite meni i izaberite **Check names**.

- 4 Unesite temu i napišite tekst poruke. Da biste promenili font, veličinu i boju teksta poruke, izaberite odgovarajuće ikone na traci sa alatcima.
- 5 Izaberite .

### Podešavanje poruka

Možete da odredite nivo prioriteta za svoje e-mail poruke, kao i da odredite da li će poruka biti poslata kao formatirani (HTML) ili obični tekst.

Kada pišete poruku, otvorite meni i izaberite **Message settings**.

### Definisanje nivoa prioriteta

Izaberite **Low**, **Normal** (podrazumevano), ili **High**.

### Definisanje formata tekstualne datoteke.

Izaberite **Formatted text** (podrazumevano), ili **Plain text**.

### Dodavanje, čuvanje i brisanje priloga

Izaberite  > E-mail.

Uz e-mail poruku koju pišete možete da dodate priloge i da uklonite one koje ste dodali.

### Dodavanje priloga

Uđite u meni, pa zatim izaberite **Add attachment**.

### Brisanje priloga

Uđite u meni, pa zatim izaberite **Remove attachments**.

Priloge koje primite uz e-mail poruku možete da otvorite i sačuvate.

### Otvaranje priloga

Izaberite prilog.

### Čuvanje priloga

Otvorite meni, a zatim izaberite **Save attachments**. Unesite ime priloga, izaberite mesto na kom želite da ga sačuvate i **Save**.

### Kreiranje potpisa za poštu

- 1 Izaberite  > E-mail.
- 2 Izaberite **Edit account** i željeni nalog.
- 3 Izaberite **Signature**.
- 4 Izaberite polje za potvrdu **Use signature**.
- 5 Unesite potpis, pa zatim izaberite **Save**.

Potpis će biti dodan na kraju teksta svake poruke koju pošaljete koristeći ovaj nalog. Možete da izmenite ili izbrisete potpis pre nego što pošaljete e-mail poruku.

### Saveti za kreiranje e-mail poruka

Izaberite  > E-mail.

### Umetanje slike u tekst e-mail poruke

Izaberite .

### Kopiranje teksta iz e-mail poruke

- 1 Dodirnite poruku na mestu na kom želite da počnete kopiranje.
- 2 Pritisnite i držite taster „Shift“ i izaberite tekst pomoću tastera sa strelicama.
- 3 Pritisnite **ctrl + C** da biste kopirali taj tekst, a zatim **ctrl + V** da biste ga nalepili na drugu lokaciju.

### Organizovanje pošte

#### Premeštanje poruka iz jednog foldera u drugi

Izaberite  > E-mail.

Poruke možete da premeštate iz jednog foldera za poštu u drugi, odnosno u folder u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici.

- 1 Izaberite folder, otvorite meni, a zatim izaberite **Move message**.

- 2 Izaberite poruke koje želite da premestite i **Move**.
- 3 Izaberite folder u koji želite da premestite poruke. Da biste kreirali novi folder, izaberite **New**.

### Pretraživanje maila

Izaberite  > E-mail.

### Traženje mail naloga, foldera ili poruke

U prikazu u kojem su navedeni mail nalozi, folderi ili poruke počnite da unosite termin za pretragu pomoću fizičke tastature. Prikazuju se odgovarajuće stavke.

### Pretraživanje unutar e-mail poruke

- 1 Otvorite e-mail poruku.
- 2 Uđite u meni, pa zatim izaberite **Find in message**. Prikazana je traka za pretragu.
- 3 Unesite termine za pretragu u traku za pretragu i pritisnite taster Enter. Istaknuti su termini koji se podudaraju.

### Brisanje e-mail poruka

Da biste izbrisali e-mail poruku, izaberite poruku, a zatim .

Za POP3 naloge, ako ste u podešavanjima dolazne pošte aktivirali opciju **Leave messages on server**, poruka se briše samo sa uređaja. Ako deaktivirate ovu opciju i želite da

obrišete poruku sa servera, izaberite poruku, a zatim **Delete**.

Za IMAP4 naloge, poruke koje izbrišete se uvek brišu i sa servera.

### Sinhronizacija sa servisom Mail for Exchange

Sinhronizacija se automatski vrši u intervalima koje ste definisali prilikom konfigurisanja naloga za Mail for Exchange. Takođe, u bilo kom trenutku možete ručno da pokrenete sinhronizaciju.

Sinhronizuje se samo sadržaj koji ste definisali prilikom konfigurisanja naloga. Ako želite da sinhronizujete još neki sadržaj, promenite podešavanja za Mail for Exchange.

#### Ručno pokretanje sinhronizacije

U okviru menija statusa izaberite **Mail for Exchange** > **Synchronise manually**.

Ako ste prethodno sinhronizovali kalendar koristeći Nokia PC Suite, možda su vam na uređaju duplirane stavke kalendara.

#### Uklanjanje dupliranih stavki kalendara

- 1 Deaktivirajte sinhronizaciju kalendara u okviru podešavanja za Mail for Exchange.  
Ako ne deaktivirate sinhronizaciju kalendara pre nego što sa uređaja uklonite stavke kalendara, te stavke će

tokom naredne sinhronizacije biti uklonjene i sa servera i neće moći da budu vraćene na uređaj sinhronizacijom.

- 2 Izaberite  > **Calendar**, otvorite meni, pa zatim izaberite **Settings** > **Edit calendars**.
- 3 Izaberite kalendar i **Delete**.
- 4 Aktivirajte sinhronizaciju kalendara u okviru podešavanja za Mail for Exchange. Kalendar će sinhronizovati podatke sa servera sa podacima na vašem uređaju tokom naredne sinhronizacije.
- 5 Ukoliko i dalje imate duplikate u kalendaru uređaja, uklonite ih sa servera.

### Dodavanje vidžeta za e-mail na radnu površinu

Vidžet za e-mail možete da dodate na radnu površinu uređaja. Ako primite e-mail poruke prikazaće se ovaj vidžet i videćete broj nepročitanih e-mail poruka.

Dodirnite radnu površinu i izaberite  > **Desktop menu** > **Add widget** > **E-mail**.

### Podešavanja pošte

#### Podešavanja e-mail naloga

Izaberite  > **E-mail**.

Otvorite meni **E-mail**, a zatim izaberite **Edit account** i nalog. Uverite se da niste povezani sa poštanskim sandučetom.

**Savet:** Da biste potražili neki nalog, najpre unesite njegov naziv.



Potražite ispravna podešavanja od svog provajdera e-mail servisa.

### Detalji naloga

**Account title** — Unesite naziv naloga.

**Leave messages on server** — Samo za POP3 naloge. Podesite uređaj tako da na serveru ostavi kopiju preuzetih poruka.

### Informacije o korisniku

**Name** — Unesite ime koje će u porukama biti prikazivano kao pošiljalac.

**User name i Password** — Unesite svoje korisničko ime i lozinku za e-mail servis.

**E-mail address** — Unesite e-mail adresu.

### Podešavanja dolazne pošte

**Incoming server** — Unesite ime hosta ili IP adresu POP3 ili IMAP4 servera koji prima vašu poštu.

**Secure authentication** — Podesite sistem tako da koristi bezbednu potvrdu verodostojnosti.

**Secure connection** — Definišite bezbednosna podešavanja za dolazne poruke. Sledite uputstva provajdera e-mail servisa.

**Port** — Unesite broj porta. Sledite uputstva provajdera e-mail servisa.

### Podešavanja odlazne pošte

**Outgoing server** — Unesite ime hosta ili IP adresu SMTP servera koji šalje vašu poštu.

**Secure authentication** — Podesite sistem tako da koristi bezbednu potvrdu verodostojnosti.

**User name i Password** — Unesite svoje korisničko ime i lozinku za SMTP server.

**Secure connection** — Definišite bezbednosna podešavanja za odlazne poruke.

**Port** — Unesite broj porta. Sledite uputstva provajdera e-mail servisa.

**Use connection-specific SMTP servers** — Koristite veze sa SMTP serverima koje su namenjene za slanje e-mail poruka. Da biste izmenili podešavanja SMTP servera, izaberite **Edit SMTP servers**.

### Podešavanja pošte

Izaberite  > **E-mail**, otvorite meni **E-mail**, a zatim izaberite **Settings**.

Definišite sledeće:

**Default account** — Definišite nalog koji predstavlja podrazumevani nalog. Prvi nalog koji kreirate biće podešen za podrazumevani nalog.

**New message format** — Izaberite format za nove e-mail poruke. Podrazumevana vrednost je formatirani text (HTML).

**Incoming notifications** — Omogućite prikaz obaveštenja pri prijemu e-mail poruke.

**Automatically add to Contacts** — Omogućite automatsko dodavanje primalaca poruke u aplikaciju Kontakti.

**Update automatically** — Podesite uređaj tako da automatski preuzima poruke.

**Update when connected via** — Odredite tip veze koja se koristi za automatsko preuzimanje pošte.

**Update interval** — Odredite koliko često se poruke preuzimaju. Podrazumevana vrednost je 15 minuta.

### Podešavanja servisa Nokia Messaging

Izaberite  > E-mail i Edit account > Nokia Messaging.

### Prikaz informacija o korisniku

Izaberite **Service info**. Nije moguće menjati ova polja.

### Izmena podešavanja servisa Nokia Messaging

Izaberite **Synchronisation**, a zatim jednu od sledećih opcija:

**Days** — Izaberite kojim danima će sinhronizacija biti obavljena.

**Hours** — Izaberite u koje vreme tokom odabranih dana će sinhronizacija biti obavljena.

**Sync while roaming** — Izaberite ovu opciju ako želite da se sinhronizacija obavlja dok ste u romingu, van matične mreže.

**Disable sync when** — Odredite na kom nivou napunjenosti baterije želite da se sinhronizacija zaustavi.

**Send and receive** — Odredite interval sinhronizacije.

**Sync inbox** — Izaberite ovu opciju ako želite da se folder „Primljeno“ sinhronizuje.

**Download size** — Izaberite odgovarajuću opciju u zavisnosti od toga da li želite da preuzmete samo zaglavlje e-mail poruke, delimičnu poruku ili celu poruku.

**Remove items older than** — Izaberite vremenski period nakon kojeg se e-mail poruke brišu sa uređaja.

**Sync drafts** — Izaberite ovu opciju ako želite da se e-mail poruke u folderu „Nacrti“ sinhronizuju.

**Sync sent items** — Izaberite ovu opciju ako želite da se e-mail poruke u folderu „Poslato“ sinhronizuju.

### Dodavanje ili izmena poštanskih sandučića

- 1 Izaberite **Nokia Messaging: Mailboxes**.
- 2 Da biste dodali novo poštansko sanduče, izaberite **Add new mailbox**. Naslov svakog poštanskog sandučeta se preuzima sa servera za servis Nokia Messaging. Izaberite poštansko sanduče.
- 3 Da biste izmenili poštansko sanduče, izaberite ga i potom odaberite jednu od sledećih opcija:

**Mailbox name** — Promenite ime poštanskog sandučeta.

**Mark messages as read on server** — Izaberite ovu opciju ako želite da status čitanja e-mail poruka bude sinhronizovan na server.

**My name** — Promenite svoje ime.

**Password** — Promenite lozinku.

**E-mail address** — Vaša e-mail adresa. Nije moguće menjati ovo polje.

**Use signature** — Da biste koristili potpis, izaberite polje za potvrdu, a zatim **Signature**. Unesite potpis i izaberite **Done**.

### Podešavanja za Mail for Exchange

Izaberite  > **E-mail**. Otvorite meni, pa zatim izaberite **Edit account** > **Mail for Exchange**.

### Prikaz detalja sinhronizacije

Izaberite **Details**. Prikazuje se koliko je stavki dodato, ažurirano ili obrisano u poslednjoj sinhronizaciji.

Da biste izmenili podešavanja za Mail for Exchange, izaberite **Settings** i neku od sledećih opcija:

### Raspored sinhronizacije

**Peak start time** i **Peak end time** — Izaberite početno i krajnje vreme udarnog perioda.

**Peak days** — Izaberite kojim danima u nedelji želite da se primenjuju udarni termini. Morate da izaberete najmanje jedan dan.

**Peak schedule** — Izaberite interval za sinhronizaciju za udarne periode. Ako izaberete **Always on**, telefon bez

odlaganja preuzima nove primljene poruke i ostale promene sa servera.

**Off-peak schedule** — Izaberite interval za sinhronizaciju za van udarne periode.

### Povezivanje

**Server** — Izmenite adresu Exchange servera.

**Port** — Izmenite broj porta za povezivanje sa Exchange serverom.

**Secure connection** — Koristite bezbednu vezu.

**Conflict resolution** — Definišite koja stavka će biti zadržana ako je izmenjena na uređaju i serveru od poslednje sinhronizacije.

### Akreditivi

**User name** — Izmenite svoje korisničko ime za Exchange server.

**Password** — Izmenite svoju lozinku za Exchange server.

**Domain** — Izmenite svoj domen na Exchange serveru.

### E-mail

**Synchronise e-mail** — Omogućite sinhronizaciju pošte.

**E-mail address** — Izmenite svoju mail adresu.

**Account title** — Izmenite naziv naloga.

**Signature** — Koristite potpis u e-mail porukama poslatim sa vašeg Mail for Exchange naloga.

**Synchronise messages back** — Definišite koliko su stare poruke koje se sinhronizuju sa servera.

**When sending e-mail** — Definišite da li se poruke za slanje odmah šalju ili samo pri sledećoj sinhronizaciji.

### Kalendar i zadaci

**Synchronise calendar and tasks** — Omogućite sinhronizaciju kalendara i zadataka.

**Calendar** — Definišite koji kalendar se koristi za Mail for Exchange.

**Synchronise calendar back** — Definišite koliko su stari događaji u kalendaru i zadaci koji se sinhronizuju sa serverom.

**Synchronise completed tasks** — Uključite završene zadatke u sinhronizaciju.

### Kontakti

**Synchronise contacts** — Omogućite sinhronizaciju kontakata.

**First synchronisation** — Definišite da li su svi lokalni kontakti uklonjeni kada se uređaj prvi put sinhronizuje sa serverom.

### Ponovno sinhronizovanje

**Full resynchronisation** — Započnite potpunu ponovnu sinhronizaciju.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

### Konfigurisanje veza sa SMTP serverima

Konfigurisanje veza sa SMTP serverima omogućava povezivanje aplikacije za poštu sa SMTP serverom i slanje pošte kada ste u romingu, van veza različitih provajdera e-mail servisa.

- 1 Ako želite da koristite SMTP servere specifične za vezu,  > E-mail, otvorite meni i izaberite **Edit account**.
- 2 Izaberite željeni nalog.
- 3 Izaberite **Use connection-specific SMTP servers**.
- 4 Da biste izmenili SMTP servere, izaberite **Edit SMTP servers**. Unesite promene i izaberite **Save**.

## Fotografisanje i snimanje video zapisa

Vaš uređaj podržava pravljenje snimaka u rezoluciji 2576x1921 piksela (5 megapiksela). Rezolucija slika u ovom uputstvu može da izgleda drugačije.

### Kamera

#### Aktiviranje kamere

Otvorite poklopac objektiva. Ako je kamera aktivna u pozadini i ako je poklopac objektiva otvoren, pritisnite taster za snimanje da biste aktivirali kameru.

### Snimanje slika

#### Indikatori slike

Indikatori u oblasti tražila kamere prikazuju trenutna podešavanja kamere. U režimu slike postoje sledeći indikatori:



- 1 Zatvori
- 2 Režim scene koji se koristi (na primer, **A** Automatic)
- 3 Režim blica koji se koristi (na primer, **⚡** Automatic)
- 4 Podešavanja fotografisanja ( )
- 5 Fotografije ( )
- 6 Stepen zumiranja (skriveno ako je podrazumevani stepen zumiranja)
- 7 Vizir automatskog fokusa ( ), ne prikazuje se u svim režimima slike)
- 8 Brojač slika (procenjeni broj slika koje možete da snimate koristeći trenutno podešavanje i dostupnu memoriju)
- 9 Memorija koja se koristi (na primer, **Internal storage**)
- 10 Rezolucija slike (na primer, **5m**)
- 11 Balans bele boje (na primer, **1**). Vidljivo je samo ako nije podešeno na **Automatic**.

- 12 Ekspozicija (na primer,  1). Vidljivo je samo ako nije podešeno "0".
- 13 ISO osetljivost (na primer,  100). Vidljivo je samo ako nije podešeno na **Automatic**.
- 14 Geografska oznaka ( , ako je omogućena opcija geografskog označavanja). Ikona treperi kada se preuzimaju koordinate lokacije.

### Snimanje slike

Prilikom snimanja slike, imajte na umu sledeće:

- Da se aparat ne bi pomerao, držite ga obema rukama.
- Kvalitet digitalno zumirane slike je slabiji od kvaliteta slike koja nije zumirana.
- Kamera prelazi u režim čuvanja baterije ako ništa ne preduzimate oko minut vremena. Da biste nastavili sa snimanjem slika, aktivirajte ekran osetljiv na dodir.

Blic koristite na bezbednom rastojanju. Ne koristite blic na ljude i životinje na kratkim rastojanjima. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja.

- 1 Da biste aktivirali kameru, otvorite poklopac objektiva. Ako je kamera aktivna u pozadini i ako je poklopac objektiva otvoren, pritisnite taster za snimanje da biste aktivirali kameru.
- 2 Da biste se prebacili iz video režima u režim slike, izaberite .

- 3 Da biste fiksirali fokus na neki objekat, pritisnite taster za snimanje do pola. Prikazaće se zeleni indikator fiksnog fokusa. Ako fokus nije fiksiran, prikazaće se crveni indikator. Otpustite taster za snimanje i ponovo ga pritisnite do pola. Takođe, možete da fotografirate i kada fokus nije fiksiran.
- 4 Da biste snimili sliku, pritisnite taster za snimanje do kraja. Ne pomerajte aparat dok se snimak ne sačuva.

### Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Koristite tastere za jačinu zvuka.

### Prebacivanje sa normalnog režima ekrana na režim punog ekrana i obratno

Dodirnite oblast tražila.

### Geografsko označavanje slika i video snimaka

Ako ste omogućili geografsko označavanje, za svaku napravljenu sliku i video snimak uređaj će memorisati informacije o geografskoj oznaci, kao što je ime države, grada i naselja.

Da biste svojim datotekama dodali informacije o geografskoj oznaci, potrebno je da se povežete na Internet.

Možda će biti potrebno nekoliko minuta da biste dobili informacije o geografskim oznakama. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču lokacija, zgrade, prirodne prepreke ili vremenski uslovi. Informacije o geografskim

oznakama se ne čuvaju ni na kom drugom mestu, osim u uređaju. Ukoliko delite datoteku koja sadrži informacije o geografskoj oznaci, dele se i te informacije, pa treća lica mogu da vide lokaciju prilikom pregledanja datoteke.

### Omogućavanje opcije geografskog označavanja

Kada prvi put aktivirate kameru, uređaj će vas upitati da li želite da omogućite opciju geografskog označavanja. Da biste kasnije omogućili opciju geografskog označavanja, uradite sledeće:

- 1 Izaberite  > **Camera**.
- 2 Otvorite meni **Kamera**, pa zatim izaberite **Geotagging**.
- 3 Izaberite polje za potvrdu **Enable geotagging**, pa zatim **Done**.

### Nakon snimanja slike

Nakon snimanja slike moći ćete da vidite njen prikaz. U tom prikazu možete, na primer, da izbrišete sliku ili izmenite njene oznake.

Ako ste u opštim podešavanjima kamere izabrali **Show captured image** > **No**, kamera se vraća na prikaz pre snimanja slike, dok prikaz nakon snimanja slike nije omogućen. U tom slučaju, slike možete da izmenite u aplikaciji Fotografije.

Ako je snimljena slika geografski označena, u prikazu nakon snimanja slike možete da vidite oznake države, grada i naselja. Ako geografske oznake nisu dostupne u trenutku

snimanja, uređaj pokušava da preuzme te oznake. Prikazaće se poruka **Acquiring geotags**.


Nakon snimanja slike, izaberite nešto od sledećeg:

-  — Vratite se na prikaz pre snimanja slike.
-  — Izmenite oznake i geografske oznake slike.
-  — Delite svoju sliku sa ostalima.
-  — Izbrišite sliku.
-  — Otvorite aplikaciju Photos.

Nije moguće zumirati slike u prikazu nakon snimanja.

### Snimanje video snimaka Video indikatori

Indikatori u oblasti tražila kamere prikazuju trenutna podešavanja kamere. U video režimu postoje sledeći indikatori:

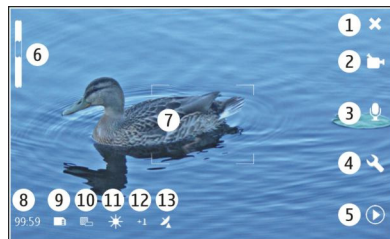

- 1 Zatvori
- 2 Režim scene koji se koristi (na primer,  **Automatic video**)
- 3 Snimanje zvuka (na primer,  snimanje zvuka je deaktivirano)
- 4 Podešavanja fotografisanja (  )
- 5 Media player (  )
- 6 Stepen zumiranja (skriveno ako je podrazumevani stepen zumiranja)
- 7 Vizir automatskog fokusa (  )
- 8 Preostalo vreme. Procenjeno ukupno vreme snimanja video snimka, u zavisnosti od trenutnih podešavanja i dostupne memorije.
- 9 Memorija koja se koristi (na primer,  )
- 10 Rezolucija video snimka (na primer,  )
- 11 Balans bele boje (na primer,  ). Vidljivo je samo ako nije podešeno na **Automatic**.
- 12 Ekspozicija (na primer,  ). Vidljivo je samo ako nije podešeno "0".
- 13 Geografska oznaka (  , vidljivo ako je omogućena opcija geografskog označavanja). Ikona treperi kada se preuzimaju koordinate za lokaciju.

## Snimanje video snimka

### Pokretanje snimanja

- 1 Da biste aktivirali kameru, otvorite poklopac objektiv. Ako je kamera aktivna u pozadini i ako je poklopac

objektiva otvoren, pritisnite taster za snimanje da biste aktivirali kameru.

- 2 Da biste se prebacili iz režima slike u video režim, izaberite .
- 3 Da biste fiksirali fokus na neki objekat, pritisnite taster za snimanje do pola. Prikazaće se zeleni indikator fiksiranog fokusa. Ako fokus nije fiksiran, prikazaće se crveni indikator. Otpustite taster za snimanje i ponovo ga pritisnite do pola. Video snimak možete da napraviti i bez fiksiranog fokusa.
- 4 Da biste započeli snimanje, pritisnite taster za snimanje do kraja.

Protoklo vreme snimanja je prikazano crvenom bojom.

### Prestanak snimanja

Pritisnite taster za snimanje.

### Prebacivanje sa normalnog režima ekrana na režim punog ekrana i obratno

Dodirnite oblast tražila.

### Nakon snimanja video snimka

Nakon snimanja video snimka moći ćete da vidite njegov prikaz. U tom prikazu možete, na primer, da izbrišete video snimak ili izmenite njegove oznake.



Ako ste u opštim podešavanjima kamere izabrali **Show captured video** > **No**, kamera se vraća na prikaz pre snimanja, dok prikaz nakon snimanja video snimka nije omogućen.

U prikazu nakon snimanja video snimka izaberite nešto od sledećeg:

-  — Vratite se na prikaz pre snimanja video snimka.
-  — Izmenite oznake i geografske oznake video snimaka.
-  — Delite svoj video snimak sa ostalima.
-  — Izbrišite video snimak.
-  — Da bi se video snimak reprodukovao, otvorite Media player.

## Podešavanja kamere

### Režimi scena

Kada aktivirate kameru, omogućen je poslednji režim scene koji je korišćen.

Izaberite  > **Camera** i .

Izaberite nešto od sledećeg:

-  **Automatic** — podrazumevani režim scene slike. Fotografisite u različitim uslovima.
-  **Night** — Snimajte slike u uslovima lošeg osvetljenja. Obrada slike može da potraje duže.

 **Macro** — fokusiranje objekata u krupnom kadru. Izraženo podrhtavanje kamere može da utiče na kvalitet slike.

 **Landscape** — fotografisanje pejzaža ostvarivanjem jasnih kontura, boja i kontrasta.

 **Portrait** — fotografisanje portreta pri dobrom osvetljenju.

 **Action** — fotografisanje objekata koji se brzo kreću, sa kratkim vremenom ekspozicije. Možete brzo da napravite više uzastopnih snimaka. Vizir automatskog fokusiranja nije prikazan.

 **Automatic video** — podrazumevani režim scene video snimka. Napravite video snimke u različitim uslovima.

 **Night video** — Snimajte video snimke u uslovima lošeg osvetljenja. Broj snimljenih kadrova u sekundi (FPS) je manji u odnosu na automatski režim scene video snimka. Obrada video snimka može da potraje duže.

## Podešavanja slike

Ako promenite režim scene, vraćaju se podrazumevana podešavanja balansa bele boje, ekspozicije i ISO osetljivosti. Rezolucija slike ostaje ista.

- 1 Izaberite  > **Camera** i .
- 2 Izaberite jednu od sledećih opcija:

**White balance** — Izaberite trenutne uslove osvetljenja. Dobija se verniji prikaz boja.

**Exposure** — Podesite kompenzaciju ekspozicije. Ako snimate taman objekat na veoma svetloj pozadini, na primer snegu, podesite ekspoziciju na +1 ili +2 da biste kompenzovali pozadinsku svetlinu. Za svetle objekte na tamnoj pozadini koristite vrednosti -1 ili -2.

**ISO sensitivity** — Podesite osetljivost na svetlost. Da biste izbegli podeksponirane i nefokusirane slike, povećajte osetljivost na svetlost pri slabom osvetljenju. Povećavanje osetljivosti na svetlost takođe može da poveća šum na slici.

**Resolution** — Izaberite rezoluciju slike.

### Video podešavanja

- 1 Izaberite  > **Camera**.
- 2 Da biste se, po potrebi, prebacili iz režima slike u video režim, izaberite .
- 3 Izaberite , a zatim jednu od sledećih opcija:

**White balance** — Izaberite trenutne uslove osvetljenja. Dobija se verniji prikaz boja.

**Exposure** — Podesite kompenzaciju ekspozicije. Ako snimate taman objekat na veoma svetloj pozadini, na primer snegu, podesite ekspoziciju na +1 ili +2 da biste kompenzovali pozadinsku svetlinu. Za svetle objekte na tamnoj pozadini koristite vrednosti -1 ili -2.

**Resolution** — Izaberite rezoluciju video snimka. Datoteke video snimaka veće rezolucije su veće.

### Podešavanja blica

Blic koristite na bezbednom rastojanju. Ne koristite blic na ljude i životinje na kratkim rastojanjima. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja.

Ako promenite režim scene, vratiće se podrazumevana podešavanja blica.

- 1 Izaberite  > **Camera** i .
- 2 Izaberite nešto od sledećeg:

 **Automatic** — Ako uslovi osvetljenja to zahtevaju, blic se automatski koristi.

 **Always on** — Blic se uvek koristi. Može se dogoditi da snimljene slike budu preekspozicionirane.

 **Red eye reduction** — Da bi se smanjio efekat crvenih očiju, koristite predblic.

 **Always off** — Blic se ne koristi. Može se dogoditi da snimljene slike budu podeksponirane i nefokusirane.

### Opšta podešavanja

Izaberite  > **Camera** i .

Izaberite nešto od sledećeg:

**Memory in use** — Izaberite **Internal storage** ili memorijsku karticu, ako je postavljena. Datoteke u internoj memoriji se čuvaju u folderu „Kamera“. Datoteke na memorijskoj kartici se čuvaju u folderu pod nazivom „DCIM“ (Digital Camera).

Images – slike digitalne kamere). Kada uređaj povežete sa računarom, oba foldera će biti prikazana kao DCIM folderi na računaru, zahvaljujući čemu računar može da identifikuje vaš uređaj kao kameru.

**Creator name** — Unesite ime koje će automatski biti ubačeno u metapodatke snimljenih slika ili video snimaka.

**Show captured image** — Definišite dužinu trajanja prikaza slika nakon njihovog snimanja. Ako uopšte ne želite da se slike prikažu, izaberite **No**. Podešavanje je dostupno ako se koristi režim slike.

**Show captured video** — Definišite dužinu trajanja prikaza video snimaka nakon njihovog snimanja. Ako uopšte ne želite da se video prikaže, izaberite **No**. Podešavanje je dostupno ako se koristi video režim.

### Vraćanje podrazumevanih vrednosti podešavanja kamere

Da biste vratili podrazumevane vrednosti podešavanja kamere, otvorite meni i izaberite **Restore settings**.

### Prikaz slika u aplikaciji Fotografije


#### Pregled slika

Pomoću aplikacije "Fotografije" možete da prikažete slike u videu mreže sličica ili kao cele slike pojedinačno. Možete da zumirate, pomerate i menjate slike i njihove oznake. Takođe možete da prikazete projekcije slajdova, koristite TV kabl za prikazivanje slika na TV-u i delite slike sa svojim prijateljima.

### Mrežasti prikaz slika

Izaberite i zadržite sliku koju želite da delite, izbrišete, markirate ili uklonite marker ili prikažete detalje o slici.

U mrežastom prikazu možete da prikažete i pregledate više slika u okviru jednog foldera ili filtera. Slike se prikazuju kao sličice. Male ikone na sličicama označavaju metapodatke, kao što su oznake.

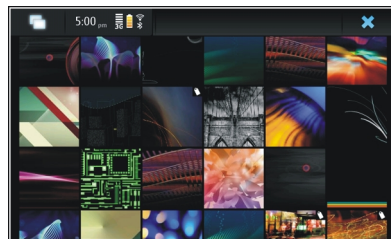

### Prikaz slike preko celog ekrana.

Izaberite sliku u mrežastom prikazu.

### Prikaz slika kao projekcije slajdova

U režimu celog ekrana izaberite . Da biste zaustavili projekciju slajdova, dodirnite bilo koje mesto na ekranu.

Da biste prikazali slike na TV ekranu, povežite kompatibilni TV kabl sa uređajem.

### Podešavanja TV izlaza

- 1 Izaberite  > **Settings** i **TV out**.
- 2 Izaberite **PAL** (podrazumevano, koristi se u Evropi) ili **NTSC** (koristi se u Severnoj Americi).
- 3 Izaberite **Save**.

### Sortiranje slika

Izaberite  > **Photos**, pa zatim otvorite meni.

#### Sortiranje slika po datumu

Izaberite **Filter by date**, a zatim izaberite da li želite da prikazete slike za određeni dan ili vremenski period.

#### Sortiranje slika po oznakama

Izaberite **Filter by tags**, a zatim izaberite stavke koje bi trebalo da postoje u metapodacima slika koje želite da prikazete.

#### Sortiranje slika po folderima

- 1 Izaberite **Filter by folder**.
- 2 Izaberite jednu od sledećih opcija:

**Camera default folder** — Prikažite folder gde su sačuvane slike snimljene pomoću aplikacije "Kamera".

**Custom folder** — Izaberite folder koji želite da prikazete.


**All images** — Prikažite sve slike koje se nalaze na uređaju ili memorijskoj kartici, ako je dostupno.

### Izmena slika

Izaberite  > **Photos**.

#### Otvaranje slike za uređivanje

- 1 Izaberite u mrežastom prikazu sliku koju želite da izmenite. Slika će se prikazati preko celog ekrana.
- 2 Dodirnite sliku.

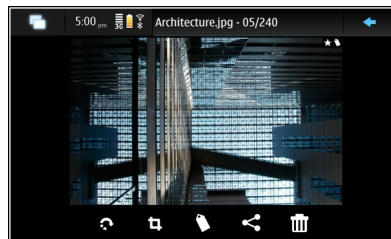

Izaberite jednu od sledećih opcija:

 — Rotirajte sliku.

 — Isecite sliku.

 — Izbrišite sliku.

 — Delite sliku.

 ili  — Poništite ili ponovite radnju.

## Korišćenje drugih opcija uređivanja

Otvorite meni, a zatim izaberite **Edit image**. Na primer, možete da promenite veličinu slike, okrenete sliku horizontalno ili vertikalno, odnosno podesite osvetljenje i kontrast.

## Uređivanje oznaka

Možete da kreirate nove oznake, uređujete prethodno kreirane oznake, dodajete ili uređujete informacije o lokaciji ili uklonite oznake sa slika.

Izaberite  > **Photos**.

- 1 Izaberite sliku koju želite da izmenite.
- 2 U normalnom režimu ekrana, izaberite .  
Takođe možete da menjate oznake više slika u mrežastom prikazu. Otvorite meni, a zatim izaberite **Edit images' tags** i slike koje želite da izmenite.
- 3 Izaberite željene oznake u oblačiću, a zatim **Done**.

## Izmena informacija o lokaciji

Izaberite **Geotags**. Geografske oznake moraju da se biraju pojedinačno.

## Kreiranje nove oznake

Izaberite **New**, unesite ime oznake i izaberite **Done**.

## Podešavanja aplikacije Fotografije

- 1 Izaberite  > **Photos**.
- 2 Otvorite meni, a zatim izaberite **Settings**.
- 3 Definišite sledeće:

**Sort** — Podrazumevano, sličice su sortirane hronološkim redosledom, počev od najstarije slike. Slike takođe možete da sortirate po nazivu.

**Slideshow** — Definišite brzinu projekcije slajdova.

## Grupisanje slika po mesecu

Da biste prikazali slike razdvojene naslovima meseca u mrežastom prikazu, izaberite **Group by month**.

## Prikazivanje indikatora metapodataka

Da biste videli mala ikone metapodataka na slikama koje imaju priložene metapodatke, izaberite **Display metadata indicators**.

Opcije koje su dostupne za menjanje mogu da se razlikuju.

## Deljenje slika i video snimaka

### O deljenju sadržaja

Na primer, možete da delite svoj sadržaj, slike ili video snimke tako što ćete ih otpremiti u Internet servise, kao što su Ovi by Nokia ili Flickr. Da biste mogli da delite morate da imate aktivnu vezu sa Internetom i postojeći nalog za deljenje.

### Kreiranje novog naloga za deljenje

Da biste mogli da šaljete sadržaj u različite usluge, potreban Vam je nalog za deljenje. Ukoliko nemate nalog, kada pokušate da delite, uređaj zatražiti da prethodno kreirate nalog. Pratite uputstva na ekranu.

Da biste kreirali novi nalog za deljenje, uradite sledeće:

- 1 Izaberite  > **Settings i Sharing accounts** > **New**.
- 2 Izaberite servis.
- 3 Unesite korisničko ime i lozinku, a zatim izaberite **Validate**. U zavisnosti od servisa, možda će biti potrebno da konfigurišete nalog preko Web pretraživača. Pratite uputstva na ekranu.

### Deljenje stavki

- 1 Izaberite stavke koje želite da delite i **Share via service**.
- 2 Unesite naslov i opis, a zatim izaberite **Share**.  
Možete da menjate oznake, izaberete koji nalog za deljenje ćete koristiti ili promenite opcije deljenja. Ako delite više stavki, da biste izmenili metapodatke za pojedinačnu sliku, dodirnite sličicu.  
Promene koje napravite u datotekama prilikom deljenja neće uticati na metapodatke stvarnog sadržaja.

### Oznake

Kada delite sadržaj, možete da primetite moguće indikatore metapodataka u vidu malih ikona na sličicama.

 — Naslov, opis ili oznake se dodeljuju slici.

 — Datoteka sadrži GPS koordinate ili informacije o autoru datoteke. Ako metapodaci još uvek nisu izabrani za uklanjanje, prikazaće se .

### Uređivanje oznaka

Izaberite **Tags**.

### Deljenje stavki preko Bluetooth veze

- 1 Izaberite stavke koje želite da pošaljete i **Send via Bluetooth**.
- 2 Izaberite uređaj na koji želite da pošaljete stavke. Možda ćete morati prethodno da izvršite uparivanje sa uređajem.

### Slanje stavki putem e-maila

Izaberite stavke koje želite da pošaljete i **Send via E-mail**.

### Podšavanje za deljenje

Kada delite sadržaj, izaberite **Options**, a zatim jednu od sledećih opcija:

**Image size** — Definišite veličinu slike.

**Metadata** — Definišite koji detalji sadržaja će biti poslani sa sadržajem.

**Privacy** — Odredite ko može da vidi sadržaj na Vašem Flickr nalogu.

**Album** — Izaberite album za sadržaj.

Podešavanja dostupna za menjanje mogu da se razlikuju.

### Prikaz statusa deljenja

Nakon što izaberete **Share**, sadržaj se premešta u red za otpremanje. U oblasti statusa, status trenutnog otpremanja je označen sledećim ikonama:



Deljenje je u toku.

Deljenje je na čekanju zato što nema dostupnih veza. Da biste pokušali da uspostavite vezu, otvorite meni oblasti statusa i izaberite ikonicu ili otkažite deljenje.



Deljenje je blokirano zato što je došlo do greške. Da biste videli više informacija o grešci, otvorite meni oblasti statusa i izaberite ikonu, a zatim pokušajte ponovo ili otkažite deljenje.

Kada se otpremanje dovrši, ikona se uklanja iz oblasti statusa.

### Izmena deljenih naloga

Izaberite  > **Settings** i **Sharing accounts**. Izaberite neki nalog.

## Ovi

### Promena lozinke

Unesite novu lozinku i izaberite **Save**.

### Uklanjanje naloga

Izaberite **Delete**.

Ako menjate detalje o nalogu koristeći uređaj, ne možete da promenite korisničko ime.

## Flickr

### Izmena detalja naloga

Izaberite **Edit**, a zatim pratite uputstva. Vratite se na dijalog za izmenu naloga, a zatim izaberite **Validate**.

### Uklanjanje naloga

Izaberite **Delete**.


Detalje Flickr naloga možete da izmenite samo u pretraživaču.

## Reprodukcija muzike i video snimaka

### O "Medija plejeru"

U "Medija plejeru" možete da slušate muziku i ostale audio datoteke sačuvane na uređaju ili na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je umetnuta) i audio emitovanja na Internetu. Takođe možete da reprodukujete video snimke ili video snimke koji se emituju na Internetu, kao i sadržaj koji se emituje na dostupnim medijskim serverima.

Izaberite  > Media player.

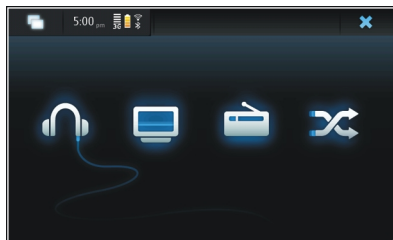

### Slušanje muzike

Izaberite .

### Reprodukcija video snimaka

Izaberite .

### Slušanje Internet radija

Izaberite .

### Nasumično puštanje pesama

Izaberite .

### Pregledanje medijskih servera

Izaberite medijski server (). Da biste videli sve servere, ako je dostupno više od četiri servera, izaberite  More.

### Formati datoteka

Izaberite  > Media player.

Podržani su sledeći formati video datoteka: 3GP, MOV, AVI, MP4, WMV i ASF. Kvalitet emitovanja zavisi od raspoloživog propusnog opsega.

Podržani su sledeći formati audio datoteka: MP3, AAC, WMA, M4A, AMR, AWB i WAV.

Podržani su sledeći formati liste numera: M3U, PLS, ASX, WAX, WVX i WPL.

"Medija plejer" možda ne podržava sve funkcionalne mogućnosti formata datoteke ili sve varijante formata.

### Dodavanje medijskog vidžeta na radnu površinu.

Možete da dodate medijski vidžet na radnu površinu uređaja. Pomoću vidžeta možete da kontrolišete audio reprodukciju



(muziku ili Internet radio), kao i da otvorite prikaz medija plejera "Reprodukuje se".

Dodirnite radnu površinu i izaberite  > **Desktop menu** > **Add widget** > **Media player**.

### Pretraživanje medijskih datoteka

Izaberite  > **Media player**.

U prikazima gde su navedene medijske datoteke, počnite da unosite termine za pretragu preko tastature. Traka za pretragu će postati vidljiva. Prikazuju se datoteke koje se podudaraju.

### Prikaz MAFW dopunskih modula

Možete da vidite Media Application Framework (MAFW) dopunske module koji su instalirani za Media plejer.

Izaberite  > **Media player**.

Otvorite meni, a zatim izaberite **Plug-ins** i neki dopunski modul.

Da biste instalirali, ažurirali ili deinstalirali dopunski modul, koristite Menadžer aplikacija.

### Reprodukcija muzike u "Medija plejeru"

#### Reprodukovanje muzike

Izaberite  > **Media player** i **Music**.

#### Reprodukovanje pesme

Izaberite .

#### Pauziranje reprodukcije

Izaberite . Možete da koristite i razmaknicu na fizičkoj tastaturi.

#### Zaustavljanje reprodukcije

Izaberite .

#### Reprodukcija naredne ili prethodne pesme

Izaberite  ili . Možete da koristite i tastere sa strelicama na fizičkoj tastaturi.

#### Ponavljanje pesme koja se trenutno reprodukuje

Izaberite .

#### Premotavanje unapred ili unazad

Izaberite i zadržite  ili .

#### Nasumično

Izaberite .

#### Podešavanje jačine zvuka

Da biste otvorili i zatvorili kontrole jačine zvuka, izaberite . Da biste podesili jačinu zvuka, koristite klizač ili tastere za jačinu zvuka.

### Pregledanje fonoteke

Izaberite  > **Media player** i **Music**.

### Pregledanje fonoteke

Otvorite meni, a zatim izaberite **All albums**, **All songs**, **Genres**, **Artists** ili **Playlists**.

### Pristup prikazu „Reprodukuje se“

Izaberite .

### Prebacivanje sa prikaza trenutne pesme na listu numera u prikazu „Reprodukuje se“

Izaberite sliku za omot albuma.

### Podešavanje pesme kao tona zvona

U prikazu u kojem su navedene pesme izaberite i zadržite pesmu, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Set as ringing tone**.

U prikazu „Reprodukuje se“ možete da sačuvate listu numera ili obrišete trenutnu listu numera iz menija.

Ako zatvorite i ponovo otvorite aplikaciju "Medija plejer", koristiće se poslednji korišćen prikaz.

### Prikaz lista numera

Biblioteka medija plejera sadrži podrazumevani skup automatskih listi numera. Sadržaj listi numera se ažurira

svaki put kada se one otvore. Ne možete da izmenite ili izbrisate automatske liste numera.

Izaberite  > **Media player** i **Music**. Otvorite meni, a zatim izaberite **Playlists** i željenu opciju.

### Dodavanje pesama u trenutne liste numera

Izaberite  > **Media player** i **Music**.

### Dodavanje pesme u trenutnu listu numera

Izaberite i držite pesmu, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite **Add to now playing**.

Izabrana pesma će biti dodata na listu „Reprodukuje se“.

### Dodavanje svih pesama iz prikaza biblioteke u trenutnu listu numera

U prikazu biblioteke izaberite izvođača, album, žanr ili listu za reprodukciju, otvorite meni i izaberite **Add songs to now playing**.

Sve pesme u okviru trenutnog prikaza biblioteke se dodaju na listu „Reprodukuje se“.

### Uklanjanje pesme iz trenutne liste numera

Prilikom pregleda trenutne liste numera u prikazu „Reprodukuje se“, izaberite i držite pesmu, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite **Delete from now playing**.

### Brisanje trenutne liste numera pre dodavanja novih pesama

U prikazu „Reprodukuje se“ otvorite meni i izaberite **Clear now playing**.

Reprodukcija se zaustavlja i pojavljuje se prethodni prikaz.

### Čuvanje listi numera

- 1 Izaberite  > **Media player** i .
- 2 Da biste sačuvali stavke u prikazu "Reprodukuje se" kao listu numera, izaberite **Save playlist**.
- 3 Unesite neko ime za listu numera za reprodukciju, a zatim izaberite **Save**. Ako želite da zamenite postojeću listu numera, unesite tačan naziv liste numera kojom ćete izvršiti zamenu.

### Nasumična reprodukcija pesama

Pomoću funkcije nasumične reprodukcije možete da slušate pesme iz prikaza "Reprodukuje se" ili lista numera nasumičnim redosledom.

Izaberite  > **Media player**.

### Nasumična reprodukcija pesama

Izaberite .

### Zaustavljanje nasumične reprodukcije

Izaberite .

### Korišćenje FM predajnika O FM predajniku

Pomoću FM predajnika možete da reprodukujete pesme u uređaju koristeći bilo koji kompatibilni FM prijemnik, kao što je radio u automobilu ili kućni stereo sistem.

Dostupnost FM predajnika se razlikuje od države do države. U trenutku sastavljanja ovog teksta, FM predajnik se je mogao koristiti u sledećim evropskim državama: Austrija, Belgija, Bugarska, Republika Češka, Danska, Estonija, Finska, Nemačka, Island, Irska, Litvanija, Lihtenštajn, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Portugalija, Španija, Švajcarska, Švedska, Turska i Velika Britanija. Za najnovije informacije, kao i za listu neevropskih država, vidite [www.nokia.com/fmtransmitter](http://www.nokia.com/fmtransmitter).

Razdaljina na kojoj FM predajnik radi je najviše 3 metra (10 stopa). Prenos može da ima smetnje zbog prepreka, kao što su zidovi, ostali elektronski uređaji ili javne radio stanice. FM predajnik može da izazove smetnje kod FM prijemnika koji su u blizini i koji rade na istoj frekvenciji. Da biste izbegli smetnje, uvek se potrudite da nađete slobodnu FM frekvenciju na prijemniku pre korišćenja FM predajnika.

Opseg frekvencije na kojoj predajnik radi je od 88,1 MHz do 107,9 MHz.

Ukoliko predajnik ništa ne emituje jedan minut, automatski će se isključiti.

FM predajnik ne može da se koristi dok su povezane slušalice ili TV kabl.

### Reprodukcija muzike pomoću FM predajnika

- 1 Izaberite  > **Media player**.
- 2 Izaberite pesmu za reprodukciju, otvorite meni i izaberite **FM transmitter**.
- 3 Da biste aktivirali FM predajnik izaberite **FM transmitter on**.
- 4 Da biste izabrali frekvenciju izaberite **Frequency**.

Pozivi se ne emituju preko FM predajnika. Reprodukcijska se pauzira dok traju pozivi. FM predajnik se ne može koristiti dok se telefon puni preko USB kabla.

### Podešavanja FM predajnika

- 1 Izaberite  > **Settings** i **FM transmitter**.
- 2 Da biste aktivirali FM predajnik izaberite **FM transmitter on**.
- 3 Da biste izabrali frekvenciju izaberite **Frequency**.

### Reprodukcija video snimaka u "Medija plejeru"

#### Reprodukcija video snimaka

Izaberite  > **Media player** i **Video**.

#### Reprodukcija video snimka

Izaberite .

### Premotavanje unapred ili unazad

Izaberite i zadržite  ili .

### Podešavanje jačine zvuka

Da biste otvorili ili zatvorili kontrole za podešavanje jačine zvuka, izaberite . Da biste podesili jačinu zvuka, koristite klizač ili tastere za jačinu.

### Brisanje video snimka

Izaberite .

### Pregledanje videoteke

Videoteka sadrži video snimke snimljene kamerom uređaja, prenete sa računara ili preuzete sa Weba i markirana video emitovanja.

- 1 Izaberite  > **Media player** i **Video**.
- 2 Otvorite meni i filtrirajte prikaz po datumu ili kategoriji.

### Dodavanje, izmena i uklanjanje video markera

#### Dodavanje video markera

- 1 Pomoću web pretraživača možete da posetite web stranicu na kojoj se prikazuje video snimak. Emitovanje će se otvoriti u Media plejeru.
- 2 Dok je emitovanje u toku, izaberite  da biste ga sačuvali kao marker.
- 3 Unesite ime i Web adresu markera i izaberite **Save**.

### Izmena ili uklanjanje markera

Izaberite **Video** > **Video bookmarks**, izaberite i držite marker, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite **Edit** ili **Delete**.


### Korišćenje TV izlaza za reprodukciju video snimaka na TV-u

#### Podešavanje korišćenog sistema televizije

- 1 Izaberite  > **Settings** i **TV out**.
- 2 Izaberite **PAL** (podrazumevano, koristi se u Evropi) ili **NTSC** (koristi se u Severnoj Americi).
- 3 Izaberite **Save**.

#### Reprodukovanje video snimaka na TV-u

- 1 Priključite kompatibilni TV kabl na uređaj.

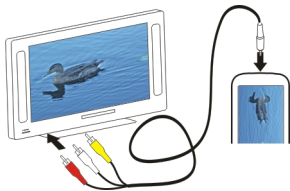

- 2 Izaberite **Media player** > **Video** i video snimak.

Možete da uputite poziv ili odgovorite na njega kada je uređaj povezan sa TV-om.

### Reprodukovanje video snimaka sa Interneta

- 1 Izaberite  > **Media player**.
- 2 Za reprodukciju video snimaka koji se emituju na Internetu, izaberite **Video** i marker ili dok pretražujete Internet izaberite video snimak.

### Slušanje Internet radija pomoću "Medija plejera"

#### Slušanje Internet radija

Internet radio Vam omogućava da slušate radio stanice na Internetu ili druga kompatibilna audio emitovanja. Aplikacija "Internet radio" podržava MP3 i WMA datoteke, kao i M3U, PLS i WPL liste numera. Neki formati datoteke liste numera su samo delimično podržani kao, na primer, ASX i WAX.

Izaberite  > **Media player**.

#### Slušanje radio stanice

Izaberite **Internet radio** i željenu stanicu sa liste.

#### Pauziranje reprodukcije

Izaberite .

#### Zaustavljanje slušanja

Izaberite .

#### Slušanje naredne ili prethodne radio stanice

Izaberite  ili .

### Podešavanje jačine zvuka

Da biste otvorili i zatvorili kontrole jačine zvuka, izaberite . Da biste podesili jačinu zvuka, koristite klizač ili tastere za jačinu.

### Dodavanje Internet radio stanica

Internet radio može da sadrži jednu ili više veza za emitovanje radija.

- 1 Izaberite  > **Media player i Internet radio**.
- 2 Otvorite meni, izaberite **Add radio bookmark**, a zatim unesite Web adresu stanice. Ako već slušate stanicu, detaljne informacije su automatski obezbeđene.
- 3 Da biste sačuvali stanicu, izaberite **Save**. Radio stanica će biti dodata u prikaz Internet radio stations.

### Reprodukcija muzike sa medijskog servera 0 medijskim serverima

Medijski serveri vam omogućavaju da čuvate i delite svoje medijske datoteke, tj. slike, video i audio snimke, kao i drugi multimedijalni sadržaj.

Izaberite  > **Media player**.

Tehnologija UPnP (Universal plug and play) omogućava uređajima da se međusobno povežu i olakšavaju komunikaciju i deljenje podataka i medija u kući. Medijski serveri su dostupni za većinu operativnih sistema i brojne hardverske platforme.

Vaš uređaj funkcioniše kao UPnP klijent i može automatski da otkrije medijske servere koji su povezani na istu lokalnu mrežu kao i vaš uređaj i koji su odgovarajuće konfigurisani.

Aplikacija Media plejer omogućava pristup medijskim serverima u bežičnom okruženju. Dostupni serveri se prikazuju u dnu glavnog prikaza aplikacije Media plejer. U glavnom prikazu Media plejera ne možete da brišete servere niti medijske datoteke.

### Pregledanje medijskih servera

Izaberite  > **Media player**.

Nakon skeniranja bežične mreže, otkriveni medijski serveri se prikazuju na dnu glavnog prikaza aplikacije Media plejer. Da biste videli sve servere, ako je dostupno više od četiri servera, izaberite  **More**.

Kada izaberete server, glavni direktorijum servera se učitava i prikazuje. Možete da pregledate servere i njihov sadržaj.

## Pronalaženje i prikaz lokacija

### Pozicioniranje (GPS)

#### O GPS-u

Global Positioning System - Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) vodi Vlada Sjedinjenih američkih država i ona je jedina odgovorna za njegovu preciznost i održavanje. Na preciznost podataka o lokaciji mogu da utiču podešavanja GPS satelita koja određuje Vlada Sjedinjenih američkih država i mogu se menjati politikom Ministarstva odbrane SAD (United States Department of Defense) za civilni GPS kao i Saveznim planom za radionavigaciju (Federal Radionavigation Plan). Na preciznost takođe može da utiče i neadekvatna geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču Vaša lokacija, zgrade, prirodne prepreke kao i vremenski uslovi. GPS signali mogu da ne budu dostupni u zgradama ili ispod zemlje, i mogu im naštetiti materijali kao što su beton i metali.

GPS ne treba koristiti za precizno merenje parametara lokacije i ne treba se za određivanje pozicije i navigaciju nikada oslanjati isključivo na podatke o lokaciji iz GPS prijemnika i celularnih radio mreža.

Merač puta ima ograničenu preciznost, i može doći do grešaka u zaokruživanju. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala.

Koordinate u GPS-u se izražavaju u međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. Dostupnost koordinata zavisi od regiona.

### Potpomognuti GPS (A-GPS)

Vaš uređaj takođe podržava potpomognuti GPS (A-GPS).

Za A-GPS je potrebna mrežna podrška.

A-GPS (Assisted GPS - Potpomognuti sistem globalnog pozicioniranja) služi za preuzimanje pomoćnih podataka putem veze sa paketnim prenosom podataka, kao ispomuć u preračunavanju koordinata Vaše trenutne lokacije kada Vaš uređaj prima signale od satelita.

Kada aktivirate A-GPS, uređaj prima korisne satelitske informacije sa servera za podatke za pomoć preko celularne mreže. Pomoću ovih podataka uređaj može brže da odredi GPS poziciju.

Vaš uređaj je unapred konfigurisan za korišćenje Nokia A-GPS servisa, ukoliko nisu dostupna A-GPS podešavanja provajdera servisa. Podaci za pomoć se preuzimaju sa Nokia A-GPS servera samo ako je neophodno.

Morate da imate podešen pristup Internetu u uređaju da biste mogli da preuzmete podatke za pomoć od Nokia A-GPS servisa preko veze za paketni prenos podataka. Pristupnu tačku za A-GPS možete da definišete u podešavanjima pozicioniranja mreže. Pristupna tačka bežične LAN (WLAN) mreže ne može da se koristi za ovaj servis. Može da se koristi

samo pristupna tačka za paketni prenos podataka. Vaš uređaj traži da izaberete pristupnu tačku na Internetu kada se GPS koristi prvi put.

### Pravilno držanje uređaja

Prilikom korišćenja GPS prijemnika, uverite se da ne prekrivate antenu rukom.



Uspostavljanje GPS veze može da potraje od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Uspostavljanje GPS veze iz automobila može da potraje duže.

GPS prijemnik se napaja iz baterije uređaja. Korišćenjem GPS prijemnika se brže prazni baterija.

### Zahtevi za određivanje položaja

Možda ćete od mrežnog servisa dobiti zahtev da pošaljete informacije o svom položaju. Provajeri servisa mogu da ponude informacije o lokalnim temama, kao što su vremenski uslovi ili stanje u saobraćaju, na osnovu lokacije vašeg uređaja.

Kada dobijete zahtev za određivanje položaja, prikazuje se servis koji upućuje zahtev. Da biste uređaju dozvolili da pošalje informacije o vašem položaju, izaberite **Accept**. Da biste odbili ovaj zahtev, izaberite **Reject**.

### Podešavanja lokacije

Izaberite  > **Settings** i **Location**.

#### GPS podešavanja

Izaberite jednu od sledećih opcija:

**Enable** — Aktivirajte unutrašnji GPS prijemnik na uređaju. GPS prijemnik se automatski aktivira kada se otvori aplikacija koja koristi GPS podatke.

**GPS device** — Izaberite koji GPS prijemnik ćete koristiti.

**Pair new device** — Uparite spoljni GPS prijemnik sa svojim uređajem. Izaberite GPS prijemnik iz liste pronađenih uređaja.

#### Podešavanja pozicioniranja mreže

Izaberite jednu od sledećih opcija:

**Enable** — Aktivirajte servis pozicioniranja zasnovan na mreži (uključujući A-GPS).

**Location server** — Unesite adresu servera lokacije.

### Ovi Mape za mobilne uređaje O aplikaciji „Mape“

Izaberite  > **Maps**.



Pomoću aplikacije „Mape“ možete na mapi da vidite lokaciju na kojoj se trenutno nalazite, da pretražujete mape raznih gradova i država, da tražite mesta, kao i da planirate maršrute od jedne lokacije do druge.

Kada otvorite aplikaciju Mape, možda će biti potrebno da izaberete pristupnu tačku za Internet za striming podataka na mapi.

Kada pretražujete novu oblast na mapi, informacije sa mape se prosleđuju preko Interneta. Neke mape mogu da budu dostupne na uređaju ili memorijskoj kartici.

**Savet:** Da biste izbegli troškove prenosa podataka, takođe možete da koristite „Mape“ bez Internet veze i pretražujete mape koje su sačuvane na uređaju ili memorijskoj kartici.

**Napomena:** Preuzimanje sadržaja kao što su mape, satelitski snimci, govorne datoteke, vodiči i informacije o saobraćaju može da podrazumeva prenos velike količine podataka (mrežni servis).

Gotovo sav digitalni kartografski materijal je do određene mere neprecizan i nekompletan. Nikada se ne oslanjajte isključivo na kartografski materijal koji ste preuzeli za korišćenje u ovom uređaju.

### Prikaz mape

Kada je GPS veza aktivna,  na mapi prikazuje lokaciju na kojoj se trenutno nalazite.

### Kretanje po mapi

Prevlačite mapu prstima ili pomoću olovke.

### Prikaz trenutne lokacije

Izaberite .

### Zumiranje mape

Izaberite + ili -, ili izaberite  i zemlju, državu, grad ili prikaz ulica.

### Prikaz maršrute do određene lokacije

Izaberite okvir za informacije o lokaciji i **Route to**. Aplikacija „Mape“ kreira maršrutu od vašeg trenutnog položaja, ukoliko je on dostupan.

## Elementi mape



- 1 Izabrana lokacija
- 2 Informacije o lokaciji
- 3 Kompas
- 4 Ikone za uvećanje prikaza

## Izmena mape

Izmenite izgled mape shodno svojim potrebama.

Izaberite > **Maps**, a zatim jednu od sledećih opcija:

**Map view** — U standardnom prikazu mape se mogu jednostavno uočiti detalji poput naziva ulica ili brojeva autoputeva.

**Satellite** — Ukoliko želite da vidite detaljni prikaz, koristite satelitske slike.

**Terrain** — Pogledajte letimice vrstu zemljišta i nadmorsku visinu, na primer, kada putujete izvan glavnih puteva.

**3D View** — Da biste videli realističniji prikaz, promenite perspektivu mape.

**3D Landmarks** — Omogućite prikaz istaknutih zgrada i atrakcija na mapi.

**Night Mode** — Podesite zagasiti boje na mapi. U ovom režimu je lakše tumačiti mapu pri noćnim putovanjima.

**Tips** — Omogućite prikaz saveta za korišćenje mape.

## Traženje mesta

Možete da pronađete određene adrese i vrste delatnosti, kao što su restorani ili hoteli.

- 1 Izaberite > **Find Places**.
- 2 Najpre unesite termine za pretragu u polje za pretragu. Možete da izaberete jednu od ponuđenih stavki.
- 3 Izaberite .

Lokacija će se prikazati na mapi. Ako je dostupno više rezultata pretrage, izaberite ili da biste videli ostale rezultate pretrage na mapi.

## Prikaz liste rezultata pretrage

U prikazu mape izaberite . Da biste ponovo videli prikaz mape, dodirnite površinu izvan aktivne oblasti.

## Plan maršruta

Možete da pravite maršrute za pešake ili za vozače, da ih vidite na mapi i da preuzmete detaljna uputstva.

### Pravljenje i prikaz maršrute

- 1 Izaberite  > **Get Directions**.  
Aplikacija Mape automatski podešava vašu trenutnu lokaciju, ukoliko je dostupna, kao početnu tačku.
  - 2 Ako želite ručno da podesite početnu tačku, unesite termine za pretragu u polje za pretragu , a zatim izaberite .
  - 3 Da biste dodali željenu lokaciju na listu tačaka na maršruti, u prikazu mape izaberite . Da biste videli dodatne rezultate pretrage, izaberite .
  - 4 Da biste potražili određenu destinaciju na listi tačaka na maršruti, unesite termine za pretragu u polje za pretragu , a zatim izaberite .
  - 5 Da biste dodali još tačaka na listu tačaka na maršruti, izaberite . Unesite termine za pretragu u polje za pretragu i izaberite .
- Maršruta može da ima najviše četiri tačke.

- 6 Izaberite **View Route**. Da biste na mapi videli tačke na maršruti jednu za drugom, izaberite  ili .

**Savet:** Da biste izabrali tačke na maršruti na mapi, u okviru liste tačaka na maršruti izaberite .

### Prikaz uputstava za maršrutu

Kada je maršruta prikazana, izaberite .

### Brisanje maršrute

Kada je maršruta prikazana, izaberite  > **Clear map**.

### Promena podešavanja za maršrutu

Podešavanja maršrute utiču na uputstva koja se odnose na nju i na način na koji je prikazana na mapi.

- 1 Izaberite  > **Get Directions**.
- 2 Izaberite  ili .
- 3 Izaberite željenu opciju.

Da biste ponovo videli prikaz mape, dodirnite površinu izvan aktivne oblasti.

### Opšta podešavanja

#### Korišćenje jedinica metričkog ili anglo-saksonskog sistema merenja

Izaberite  > Maps > More > Metric units ili Imperial units.

#### Korišćenje prikaza vremena u formatu od 12 ili 24 časa

Izaberite  > Maps > More > 12 hour ili 24 hour.

## Upravljanje aplikacijom „Vreme“

### Prikaz vremena i podešavanje alarma

Izaberite  > Clock.

Možete da prikazete lokalno vreme i podatke o vremenskoj zoni, da podesite i izmenite alarm, kao i da menjate podešavanja za datum, vreme i region.

### Dodavanje i izmena alarma

#### Dodavanje alarma

- 1 Izaberite  > Clock i .
- 2 Unesite vreme alarma. Možete da podesite alarm koji se ponavlja određenim danima. Možete i da dodate naslov.
- 3 Izaberite **Save**.

#### Izmena alarma

- 1 Izaberite  > Clock i .
- 2 Izaberite alarm koji želite da izmenite.
- 3 Izmenite naslov i vreme oglašavanja alarma, izaberite kojim danima će se alarm ponavljati i aktivirajte, odnosno deaktivirajte alarm.
- 4 Izaberite **Save**.

#### Isključivanje zvuka alarma

Izaberite **Stop**.

## Isključivanje alarma na određeno vreme

Izaberite **Snooze**.

Ako je vaš uređaj isključen u vreme za koje je podešen alarm, uređaj se sam uključuje i pokreće se zvučni alarm.

## Prikaz svetskog sata

Možete da vidite koje je trenutno vreme na različitim lokacijama. Prvi sat pokazuje lokalno vreme i iz njega se otvaraju podešavanja za datum i vreme.

### Dodavanje novog svetskog sata

- 1 Izaberite  > **Clock** i .
- 2 Izaberite **New World clock**.
- 3 Prevucite mapu do željene vremenske zone ili izaberite  da biste pronašli određeni grad.

## Podešavanja sata

### Podešavanja alarma

- 1 Izaberite  > **Clock**, pa zatim otvorite meni.
- 2 Izaberite **Alarm settings**.
- 3 Izaberite ton sata sa alarmom i vreme nakon koga će alarm ponovo da se oglasi kada ga privremeno zaustavite.
- 4 Izaberite **Save**.

## Prikaz aplikacije Kalendar i upravljanje njom

### Prikaz kalendara

Izaberite  > **Calendar**, pa zatim otvorite meni.

Izaberite **Month**, **Week** ili **Agenda**.

Pomoću kalendara možete da radite sledeće:

- Kreirajte događaje, zadatke i beleške u različite svrhe, kao što je posao, kuća ili hobiji. Stavke koje unosite u različite kalendare prikazuju se u različitim bojama.
- Kreirajte nove kalendare i izbrišite one nepotrebne. Međutim, u uređaju postoje dva kalendara koje ne možete da izbrišete. Privatni kalendar postoji samo u vašem uređaju i on se ne može sinhronizovati. Na primer, glavni kalendar uređaja se koristi sa aplikacijom PC Suite. Možete da dodate i kalendare trećih strana.
- Sakrijte kalendare bez prethodnog uklanjanja događaja i zadataka. Na primer, tokom odmora možete da sakrijete svoj poslovni kalendar. Alarmi se deaktiviraju kada je kalendar skriven.

**Savet:** Ako na karticama kontakata dodate njihove rođendane, sastavlja se kalendar tih rođendana. Alarm za rođendane je prema podrazumevanim vrednostima deaktiviran, tako da morate to da izmenite ako želite da imate podsetnik.

### Prikaz dnevnih događaja

Izaberite željeni dan u prikazu meseca ili sedmice.

**Savet:** Da biste prešli na prethodni ili naredni dan, prevlačite prikaz ulevo ili udesno. U prikazu meseca i sedmice na isti način možete da pređete na prethodni ili naredni mesec, odnosno prethodnu ili narednu sedmicu.

### Pregledanje beležaka

Izaberite **Go to notes**.

### Prikaz svih zadataka

Izaberite **Go to tasks**.

### Dodavanje i izmena kalendara

Možete da kreirate više različitih kalendara, na primer za kuću, posao i hobije.

Izaberite  > **Calendar**, pa zatim otvorite meni.

Izaberite **Settings** > **Edit calendars**.

### Dodavanje kalendara

Izaberite **New** i pratite uputstva čarobnjaka za kalendar. Dodajte naslov i boju kalendara, pa zatim izaberite da li će kalendar biti prikazan.

### Izmena kalendara

Otvorite kalendar koji želite da izmenite i izmenite informacije sadržane u njemu.

### Dodavanje i izmena beležaka kalendara

Izaberite  > **Calendar**, otvorite meni, pa zatim izaberite **Go to notes**.

### Dodavanje beleške

Izaberite **New note** i zapišite belešku.

Da biste promenili kalendar, izaberite **Calendar**.

### Izmena beleške

Otvorite belešku i izmenite njen sadržaj.

Da biste promenili kalendar, izaberite **Calendar**.

### Dodavanje i izmena zadataka

Možete da pratite svoj raspored tako što ćete za sebe da kreirate podsetnike za zadatke. Nakon što se zadatak izvrši, možete da ga označite da je obavljen.

Izaberite  > **Calendar**, otvorite meni, pa zatim izaberite **Go to tasks**.

### Dodavanje zadatka

Izaberite **New task**, dodajte naslov i datum, izaberite kalendar koji ćete koristiti, a zatim podesite alarm.

## Izmena zadatka

Otvorite zadatak i izmenite njegov sadržaj.

## Označavanje zadatka kao obavljenog

Izaberite **Done**.

## Dodavanje i izmena događaja

Možete da rezervišete vreme u kalendaru za događaje kao što su zakazane obaveze i sastanci. Takođe, možete da dodate podsetnike za rođendane, godišnjice i ostale događaje.

Ako na karticama kontakata dodate njihove rođendane, automatski će se sastaviti kalendar tih rođendana.

Izaberite  > **Calendar**.

## Dodavanje događaja

- 1 Dodite do željenog datuma, pa izaberite **New event**.
- 2 Dodajte detalje događaja. Možete da podesite događaj tako da se redovno ponavlja, da podesite alarm i da izaberete koji kalendar ćete koristiti.
- 3 Izaberite **Save**.

**Savet:** Da biste brzo dodali događaj, izaberite **Month**, **Week** ili **Agenda**, pa zatim počnite da unosite tekst koristeći fizičku tastaturu. Otvara se dijalog **Novi događaj** u kome možete da izmenite preostale informacije.

## Izmena ili uklanjanje događaja

- 1 Dodite do datuma događaja.
- 2 Izaberite željeni događaj, otvorite meni, pa zatim izaberite **Edit event** ili **Delete event**.

## Uvoz događaja u kalendar

U kalendar možete da uvezete preuzete ili lokalne datoteke sa .ics oznakom.

Dodirnite datoteku koja ima .ics oznaku i izaberite kalendar sa liste.

Da biste uvezli sadržaj u novi kalendar, izaberite **Create new calendar**.

## Sinhronizovanje kalendara sa drugim uređajem

Svoje kalendare možete da sinhronizujete sa drugim kompatibilnim uređajima. Možete da koristite postojeći kalendar ili da kreirate novi kalendar za događaje, zadatke i beleške.

Nakon što se sinhronizuju događaji iz kalendara, moguće je da će za kalendar u drugom uređaju postojati složenija podešavanja za događaje koji se ponavljaju. U tom slučaju, događaji koji se ponavljaju se prikazuju u uređaju, ali mogućnost njihove izmene je možda ograničena.

### Dodavanje vidžeta plana rada na radnu površinu

Možete da dodate vidžet plana rada na radnu površinu uređaja. Pomoću vidžeta možete brzo da pregledate predstojeće događaje iz kalendara.

Dodirnite radnu površinu, pa zatim izaberite  > **Desktop menu** > **Add widget** > **Calendar**.

### Podešavanje Kalendara

Izaberite  > **Calendar**, pa zatim otvorite meni.

Izaberite **Settings**, a zatim jednu od sledećih opcija:

**Edit calendars** — Dodajte i izmenite kalendare.

**Alarm tone** — Promenite ton alarma. Da biste dodali svoj ton alarma, izaberite **More**.

**Delete items** — Definišite period nakon koga će vaši događaji i zadaci iz kalendara biti uklonjeni.

**First day of week** — Promenite prvi dan sedmice.

## Korišćenje uslužnih programa i upravljanje podacima

### Sinhronizovanje i prenos sadržaja sa drugog uređaja

#### Sinhronizacija sadržaja

#### Sinhronizacija sa kompatibilnim uređajem po prvi put

Ako želite da izvršite sinhronizaciju koristeći Nokia PC Suite, moraćete da pokrenete sinhronizaciju na računaru. U suprotnom, uradite sledeće:

- 1 Izaberite  > **Settings** i **Transfer & sync** > **Next** > **Synchronise data**.
- 2 Izaberite uređaj sa kojim želite da izvršite sinhronizaciju podataka. Možda ćete morati da izvršite uparivanje sa uređajem.
- 3 Izaberite sadržaj koji ćete uključiti u sinhronizaciju. Ukoliko sinhronizujete stavke kalendara, izaberite koji kalendar želite da koristite.
- 4 Izaberite **Finish** da biste pokrenuli sinhronizaciju.

Vreme koje je potrebno da bi se dovršila sinhronizacija zavisi od količine podataka koji se prenose.

Nakon sinhronizacije, kreirani profil sinhronizacije će biti sačuvan u glavnom prikazu aplikacije Transfer & sync. Kasnije možete da izvršite sinhronizaciju podataka koristeći ista podešavanja.



## Ponovna sinhronizacija

Izaberite željeni profil sinhronizacije sa liste, a zatim izaberite **Sync**.

## Rešavanje neusaglašenosti sinhronizacije

Ukoliko je stavka koja treba da bude sinhronizovana izmenjena na oba uređaja, uređaj pokušava da automatski objedini te promene. Ako to nije moguće, javiće se neusaglašenosti pri sinhronizaciji. Izaberite verziju koju želite da sačuvate.

## Prenos podataka

### Prenos podataka po prvi put

- 1 Izaberite  > **Settings** i **Transfer & sync** > **Next**.
- 2 Izaberite **Retrieve data** ili **Send data**.
- 3 Izaberite uređaj sa kojim želite da izvršite prenos podataka. Možda ćete morati da izvršite uparivanje sa uređajem.
- 4 Izaberite sadržaj koji ćete uključiti u prenos podataka.
- 5 Izaberite **Finish** da biste pokrenuli prenos podataka.

Nakon prenosa podataka, kreirani profil prenosa će biti sačuvan u glavnom prikazu aplikacije **Transfer & sync**. Kasnije možete da izvršite prenos podataka koristeći ista podešavanja.

## Ponovni prenos sadržaja

Da biste ponovili prenos sadržaja, izaberite željeni profil prenosa sa liste i pokrenite prenos.

## Upravljanje profilima prenosa

Izaberite  > **Settings** i **Transfer & sync**.

U glavnom prikazu aplikacije **Transfer & sync** možete da vidite kreirane profile prenosa podataka. Možete da menjate, brišete ili kreirate nove profile prenosa.

## Menjanje detalja prenosa

- 1 Izaberite profil prenosa sa liste.
- 2 Izaberite **Content**.
- 3 Izaberite sadržaj koji ćete uključiti u prenos podataka, a zatim izaberite **Done**.

## Kreiranje novih profila prenosa

Izaberite **New**. Otvoriće se čarobnjak za prenos podataka i možete da otpočnete novi prenos podataka. Profil će biti sačuvan u glavnom prikazu aplikacije **Transfer & sync**.

## Brisanje profila prenosa

Izaberite profil prenosa sa liste, a zatim izaberite **Delete**. Ako izbrišete profil prenosa, samim tim nećete izbrisati i sadržaj u uređaju.

### Pravljenje rezervne kopije podataka i vraćanje podataka u prethodno stanje

#### O rezervnim kopijama

Možete da napravite rezervne kopije podataka u masovnu memoriju uređaja ili na kompatibilnu memorijsku karticu i, ako je potrebno, da vratite podatke u uređaj. Rezervna kopija se prikazuje kao folder u masovnoj memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici. Takođe, rezervnu kopiju možete da obezbedite lozinkom.

Možete da napravite rezervne kopije sledećeg:

Komunikacija i kalendar — poruke i nalozi pošte i časkanja, tekstualne poruke, kontakti u aplikaciji "Kontakti", događaji iz kalendara, alarmi sata i podešavanja alarma,

Markeri — markeri iz Web pretraživača,

Podešavanja — sve konfiguracije aplikacija,

Lista aplikacija — lista aplikacija instaliranih u uređaju.

#### Kreiranje nove rezervne kopije

- 1 Izaberite  > **Backup i New backup.**
- 2 Unesite opisno ime, definišite željenu lokacije rezervne kopije, pa zatim izaberite **Proceed.**
- 3 Izaberite tipove podataka čije rezervne kopije želite da napravite.
- 4 Ako želite da zaštitite rezervnu kopiju pomoću lozinke, izaberite polje za potvrdu **Protect with password**, unesite dva puta lozinku, pa zatim izaberite **Done.**

#### Vraćanje rezervne kopije

- 1 Izaberite  > **Backup.**
- 2 Izaberite željenu rezervnu kopiju, pa zatim **Restore.**
- 3 Izaberite tipove podataka koje želite da vratite.
- 4 Potvrdite da želite da vratite podatke.

Ako je rezervna kopija zaštićena lozinkom, unesite lozinku, pa zatim izaberite **OK.**

- 5 Ako je verzija datoteka u uređaju novija u odnosu na verziju rezervne kopije koju vraćate, uređaj će od vas zatražiti da potvrdite da li želite da sačuvate verziju rezervne kopije ili da otkazete vraćanje podataka. Izaberite nešto od sledećeg:

**Yes** — Uređaj zamenjuje trenutnu verziju rezervnom kopijom datoteke.

**Yes to all** — Uređaj zamenjuje sve neusaglašene datoteke bez dalje potvrde.

**No** — Verzija na ovom uređaju nije zamenjena.

#### Upravljanje datotekama

##### O Menadžeru datoteka

Izaberite  > **File manager.**

Pomoću Menadžera datoteka možete da premeštate, kopirate, preimenujete, brišete, otvarate i delite datoteke i foldere.

### Prikaz datoteka i foldera

Izaberite  > **File manager**.

Da biste videli detaljne informacije o datoteci ili folderu, izaberite i držite stavku, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite **Details**.

Datoteke se čuvaju u komprimovanom obliku da bi se sačuvala memorija.

Nije moguće menjati datoteke i foldere koji služe samo za čitanje.

Ako za povezivanje uređaja sa računarom koristite USB kabl za prenos podataka, datoteke i foldere možete da vidite nakon što podesite operativni sistem računara tako da prikazuje skrivene foldere. Folderi u operativnom sistemu Microsoft Windows nose nazive, na primer, .documents, .images ili .videos.

### Izmena datoteka i foldera

- 1 Izaberite  > **File manager**.
- 2 Izaberite folder koji sadrži datoteku ili folder koje želite da izmenite.
- 3 Otvorite meni **Menadžer datoteka**, pa izaberite jednu od sledećih opcija:

**New folder** — Kreirajte novi folder.

**Move** — Premestite datoteku ili folder.

**Copy** — Kopirajte datoteku ili folder.

**Delete** — Izbrišite datoteku ili folder.

**Share** — Delite datoteku ili folder.

**Sort** — Sortirajte datoteke i foldere.

**Memory usage** — Prikažite iskorišćenost memorije. Da biste videli detalje o memoriji, izaberite **Details**.

- 4 Da biste preimenovali datoteku ili folder, izaberite i držite stavku, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite **Rename**.

### Memorija

#### 0 memoriji

Vaš uređaj ima ugrađenu masovnu memoriju sa kapacitetom od 32 GB, od čega je nešto rezervisano za softver uređaja i nije dostupno za korišćenje kada je uređaj povezan sa računarom.

Pored masovne memorije samog uređaja, uređaj poseduje otvor za eksternu microSD memorijsku karticu, a podržava memorijske kartice sa kapacitetom od 16 GB. Možete da umetnete i uklonite memorijsku karticu kada je uređaj uključen, ako karticu ne koristi neka aplikacija.

Koristite samo kompatibilne microSD kartice koje je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim uređajem. Nokia koristi prihvaćene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neki brendovi mogu da ne budu u punoj meri kompatibilni sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice se mogu oštetiti, mogu oštetiti ovaj uređaj kao i podatke koji su na njoj upisani.

Ako se memorija uređaja ošteti, možda će biti potrebno da je formatirate i da ponovo instalirate operativni sistem.

### Upravljanje memorijskim karticama

Pomoću aplikacije File manager možete da kreirate nove foldere, vidite informacije o iskorišćenosti memorije ili upravljate informacijama na memorijskoj kartici.

Izaberite  > **File manager**.

- 1 Izaberite željenu memorijsku karticu sa liste.
- 2 Otvorite **Menadžer datoteka**, a zatim izaberite željenu radnju.

### Formatiranje memorijske kartice

Izaberite i držite memorijsku karticu, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite **Format**.

### Prikaz potrošnje memorije

Možete da vidite količinu raspoložive memorije u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici, kao i količinu raspoložive memorije za instaliranje aplikacija.

Izaberite  > **Settings i Memory**.

Da biste prikazali detaljne informacije o potrošnji memorije, izaberite **Details**.

Da biste povećali količinu raspoložive memorije, izbrišite podatke koristeći Menadžer datoteka ili druge aplikacije.

### Povećavanje dostupne memorije

Mnoge funkcije ovog uređaja koriste memoriju uređaja za skladištenje podataka. Uređaj Vas obaveštava ukoliko ponestaje dostupne memorije u uređaju.

### Prikaz količine dostupne memorije

Izaberite  > **Settings i Memory**.

### Povećavanje dostupne memorije

Premestite podatke na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je dostupna) ili na kompatibilni računar. Da biste uklonili podatke koji Vam više nisu potrebni koristite File manager ili otvorite odgovarajuću aplikaciju.

Možete ukloniti sledeće:

- Slike i video snimke. Napravite rezervnu kopiju datoteka na kompatibilnom računaru.
- Sačuvane Web strane
- Poruke u aplikaciji Conversations
- Primljene e-mail poruke u poštanskom sandučetu
- Kontakt podatke
- Beleške kalendara
- Aplikacije koje se prikazuju u Menadžeru aplikacija, a koje Vam nisu potrebne
- Instalacione datoteke (.deb ili .install) aplikacija koje ste instalirali. Prenesite instalacione datoteke na kompatibilan računar.

## Brisanje podataka sa uređaja i vraćanje podrazumevanih podešavanja

### Brisanje podataka uređaja

Kada obrišete podatke sa uređaja, oni se trajno brišu.

- 1 Izaberite  > **Settings**.
- 2 Otvorite meni **Podešavanja** i izaberite **Clear device** > **Yes**.
- 3 Unesite šifru blokade uređaja i izaberite **Done** da biste izbrisali podatke na uređaju.

Brišu se sledeći podaci:

- Korisnički podaci iz pretraživača: markeri, istorija korisnika, lozinke i kolačići
- Kontakti
- Stavke kalendara
- Prečice početnog ekrana
- E-mail poruke, nalozi i njihove lozinke
- Trenutne poruke i nalozi Internet poziva
- Podešavanja povezivanja, veze i njihove lozinke
- Informacije o lokaciji
- Dokumenti: omiljeni dokumenti; slike, audio i video datoteke
- Podešavanja za načine unosa teksta i korisnički rečnici
- Rezultati igara

- Sva korisnička podešavanja, uključujući ekran na dodir, osvetljenje ekrana i jačinu zvuka
- Profili

Sledeći podaci ostaju nepromenjeni:

- Aplikacije koje ste instalirali
- Sadržaj memorijske kartice

### Vraćanje prvobitnih podešavanja

Možete da vratite sva podešavanja uređaja na podrazumevane vrednosti. Ovo ne utiče na sadržaj i prečice koje ste kreirali, bezbednosne šifre, lozinke, jezik uređaja ili rezultate igara. Takođe, ovo ne utiče na sadržaj masovne memorije uređaja.

- 1 Izaberite  > **Settings**.
- 2 otvorite meni **podešavanja**, a zatim izaberite **Restore original settings** i **Yes**.
- 3 Unesite šifru blokade uređaja, a zatim izaberite **Done**.

## Korišćenje uslužnih programa

### Pretplata na RSS izvode

#### Čitanje izvoda vesti i blogova

Pomoću RSS čitača izvoda, možete da čitate izvode vesti i blogove iz čitavog sveta kao i sadržaj objavljen na različitim Web sajtovima.

Izaberite  > **RSS**.

### Otvaranje izvoda

Izaberite izvod koji želite da otvorite.

Otvorite meni **RSS**, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

**Sort** — Razvrstajte sadržaj izvoda po datumu ili nazivu.

**Manage folders** — Organizujte, kreirajte ili izbrišite foldere ili im promenite nazive.

**Clear image cache** — Obrišite sve detalje iz keš memorije slike.

**Settings** — Promenite podešavanja čitača RSS izvoda.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

 — Osvežite prikaz.

 — Dodajte novi izvod.

 — Prikažite detalje izvoda.

 — Izbrišite.

 — Prikažite ili sakrijte strukturu foldera.

 — Tražite članke u izvodima. Unesite ključne reči u polje, a zatim izaberite .

### Dodavanje RSS vidžeta na radnu površinu

Možete da dodate RSS vidžet na radnu površinu uređaja. Pomoću vidžeta možete da vidite najnovije članke u svojim izvodima sa vestima.

Dodirnite radnu površinu i izaberite  > **Desktop menu** > **Add widget** > **RSS**.

### Prikaz PDF dokumenata

Pomoću PDF čitača možete da prikazete dokumente u PDF formatu (portable document format).

Izaberite  > **PDF reader**.

Otvorite meni **PDF čitač**, a zatim izaberite nešto od sledećeg:

**Open** — Otvorite dokument.

**Save as** — Sačuvajte dokument.

**Details** — Pregledajte detalje dokumenta.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

 — Idite na prvu stranicu dokumenta.

 — Idite na poslednju stranicu dokumenta.

 — idite na prethodnu stranicu dokumenta.

 — Idite na sledeću stranicu dokumenta.

 — Uvećajte prikaz.

 — Umanjite prikaz.

 — Prebacite se sa normalnog na režim punog ekrana.

### Pisanje beležaka

Pomoću aplikacije Beleške možete da kreirate i čuvate kratke beleške. Podržane su datoteke koje imaju oznaku tipa .txt

(običan ASCII tekst bez oblikovanja) i .note.html (oblikovani tekst). Puni HTML format datoteke nije podržan.

Izaberite  > **Notes**.

Otvorite meni **Beleške**, a zatim izaberite nešto od sledećeg:

**New** — Dodajte novu belešku.

**Open** — Otvorite postojeću belešku.

**Save** — Sačuvajte belešku.

**Settings** — Promenite poravnanje teksta ili format datoteke.

**Undo** ili **Redo** — Poništite ili ponovite radnju.

### Izračunavanje

- 1 Izaberite  > **Calculator**.
- 2 Izvršite računanje. Da biste koristili složenije funkcije kalkulatora, otvorite meni, a zatim izaberite **Scientific**.
- 3 Da biste obrisali ekran, otvorite meni **Kalkulator**, a zatim izaberite **Clear till roll**.

### Upravljanje sertifikatima

Sertifikati se koriste prilikom kreiranja bezbednih veza, na primer, u Web pretraživaču i pošti. Možete da instalirate, prikažete i izbrišete sertifikate.

Sertifikati se koriste da biste proverili verodostojnost servera ili korisnika. Nemojte da dodajete nove sertifikate ukoliko niste proverili da su pravi. Dodavanje proizvoljnih sertifikata može da smanji bezbednost Vaših šifrovanih veza.

Korisničke sertifikate obično obezbeđuje provajder ili IT odeljenje kompanije.

Izaberite  > **Settings** i **Certificate manager**.

### Skiciranje

Izaberite  > **Sketch**.

Za crtanje jednostavnih slika, počnite da crtate na ekranu pomoću prsta ili pomoću olovke. Sve skice se čuvaju u PNG formatu.

Otvorite meni **Skica**, a zatim izaberite nešto od sledećeg:

**New** — Započnite novu skicu.

**Open** — Otvorite postojeću skicu.

**Save** — Sačuvajte skicu.

**Canvas size** — Promenite veličinu platna.

**Crop** — Isecite skicu.

**Details** — Vidite detalje o skici.

### Alatke za crtanje

Izaberite jednu od sledećih opcija:

 — Crtajte slobodnom rukom.

 — Nacrtajte prave linije.

 — Nacrtajte pravougaonik.

 — Nacrtajte elipsu ili krug.

 — Izbrišite liniju ili oblik. Izaberite jednu od četiri veličine četke na traci sa alatima, a zatim pređite preko oblasti koju želite da izbrišete.

Da biste promenili veličinu ili boju četke, izaberite odgovarajuću ikonu na traci sa alatima.

### Otvoravanje aplikacije X Terminal

X Terminal je napredna aplikacija pomoću koja vam omogućava da koristite svoj uređaj preko interfejsa komandne linije.

Izaberite  > X Terminal.

## Ažuriranje softvera i instaliranje aplikacija

### O menadžeru aplikacija

Izaberite  > App manager.

Menadžer aplikacija vam omogućava da instalirate nove aplikacije i ostale dopune iz kataloga aplikacija (spremišta). Možete i da listate, ažurirate i deinstalirate pakete.

**Važno:** Instalirajte i koristite aplikacije i softver samo od izvora koje smatrate pouzdanim. Aplikacije od nepouzdanih izvora mogu da sadrže zlonameran softver koji može da pristupi podacima koji se nalaze na uređaju, nanese finansijsku štetu ili ošteti uređaj.

### O paketima i katalogima aplikacije

Za rad menadžera aplikacija koriste se paketi koji se uglavnom nalaze u katalogima aplikacija, a kojima možete da pristupite putem mrežne veze.

Paket aplikacija je grupa datoteka. On može da sadrži aplikaciju koju otvarate iz foldera „Aplikacije“, dopunski modul za radnu površinu, novu temu ili neke druge dodatne programe.

Katalog je grupa paketa. U njemu mogu da se nalaze različite vrste softvera koji predstavljaju kombinaciju paketa aplikacija. Više aplikacija može da deli pojedine pakete. Da bi se instalirao softver, potreban je ceo katalog. U uređaju se čuva lista dostupnih paketa.



Na nekim web lokacijama možete direktno da instalirate aplikaciju tako što ćete izabrati vezu do datoteke sa .install oznakom. U tom slučaju se otvara menadžer aplikacija i aplikacija se instalira. Osim toga, menadžer aplikacija će vam ponuditi opciju automatskog dodavanja novog kataloga, ukoliko je to potrebno za aplikaciju.

### Prikaz dnevnika

Dnevnik možete da koristite za prikaz detalja događaja i utvrđivanje neuobičajenih pojava u menadžeru aplikacija. Sadržaj dnevnika se briše kada zatvorite aplikaciju.

Otvorite meni **Menadžer aplikacija**, pa zatim izaberite **Log**.

### Čuvanje dnevnika

Izaberite **Save as**, unesite ime za dnevnik, pa zatim definišite gde želite da ga sačuvate. Dnevnik će se sačuvati kao tekstualna datoteka.

### Instaliranje dodatnih aplikacija

#### Pregled, pretraživanje i instaliranje aplikacija

Izaberite  > **App manager** i  **Download**.

#### Pretraživanje aplikacija

Izaberite kategoriju za pretraživanje liste paketa aplikacija za instaliranje. Ako je samo nekoliko paketa dostupno, lista kategorije se ne prikazuje.

Lista paketa sadrži ime, verziju i veličinu svakog paketa. Kada izaberete paket, prikazuje se kratak opis njegovog sadržaja i

možete da instalirate, pretražujete paket ili pregledate njegove detalje.

#### Pretraga aplikacije

Počnite da unosite reč za pretragu koristeći fizičku tastaturu. Prikazaće se aplikacije čiji naziv počinje znacima koje ste uneli.

#### Prikaz detalja aplikacije

Izaberite aplikaciju i **Details**.

#### Instaliranje aplikacije

Izaberite aplikaciju i **Continue**.

### Prikaz instaliranih aplikacija

Izaberite  > **App manager** i  **Uninstall**.

Aplikacije i detalje o njima možete da pretražujete, sortirate i pregledate na isti način kao kada pretražujete aplikacije za instaliranje.

#### Deinstaliranje aplikacija

- 1 Izaberite  > **App manager** i  **Uninstall**.
- 2 Izaberite aplikaciju, pa zatim izaberite **Uninstall**.

Kada potvrdite i pokrenete proces deinstaliranja, više ga ne možete otkazati.

### Dodavanje kataloga

#### Prikaz, instaliranje i izmena kataloga

Možete da pregledate, instalirate, izmenite i izbrišete kataloge. Možda nećete moći da izmenite ili izbrišete prethodno instalirane kataloge.

Izaberite  > **App manager**.

#### Prikaz dostupnih kataloga

Otvorite meni **Menadžer aplikacija**, pa zatim izaberite **Application catalogues**. Prikazuje se lista kataloga. Ako osvežavanje kataloga nije uspeło, izaberite ime kataloga da biste pregledali detalje.

#### Instaliranje kataloga

Pakete iz kataloga možete da instalirate samo ako je katalog instaliran na vašem uređaju. Ako izaberete datoteku sa .install oznakom, na primer sa Web lokacije, a katalog potreban da se ispune sve zavisnosti za rad nije instaliran na vašem uređaju, od vas će se zatražiti da instalirate taj katalog. Ako otkazete instalaciju, nećete moći da instalirate nijedan paket.

- 1 Otvorite meni **Menadžer aplikacija**, pa zatim izaberite **Application catalogues** > **New**.
- 2 Definišite ime kataloga.
- 3 Definišite Web adresu, detalje o distribuciji i komponentama, koje vam je obezbedio vlasnik kataloga.

4 Izaberite polje za potvrdu **Disabled** da biste omogućili ili onemogućili katalog. Ako onemogućite katalog, uređaj neće tražiti ažuriranja, niti softverske pakete iz tog kataloga.

5 Izaberite **Save**.

#### Izmena kataloga

Možete da izmenite informacije u vezi sa svakim katalogom. Možete i da onemogućite katalog da biste sakrili njegove pakete u menadžeru aplikacija.

Neke osnovne kataloge možete samo da omogućite ili onemogućite, dok sve ostale informacije ne možete da menjate.

- 1 Otvorite meni **Menadžer aplikacija** i izaberite **Application catalogues** i katalog.
- 2 Izmenite detalje.
- 3 Izaberite polje za potvrdu **Disabled** da biste omogućili ili onemogućili katalog.

#### Vraćanje paketa aplikacija

Ako je potrebno, postojeće pakete aplikacija možete da zamenite sa rezervnim kopijama datoteka koje ste prethodno kreirali.

- 1 Izaberite  > **App manager**.
- 2 Otvorite meni **Menadžer aplikacija**, pa zatim izaberite **Restore applications**.

- Izaberite aplikacije koje želite da vratite, pa zatim izaberite **Yes**.

Aplikacije se preuzimaju iz kataloga putem mrežne veze.

### Provera ažuriranja

Da biste videli listu instaliranih paketa aplikacija koje je moguće ažurirati, izaberite  > **App manager** i  **Update**. Lista sadrži ime, verziju i veličinu svakog paketa. Kada izaberete paket, prikazuje se kratak opis njegovog sadržaja.

Možete da izaberete koje ćete pakete ažurirati ili možete da ažurirate sve dostupne pakete. Pakete za ažuriranje možete da sortirate isto kao prilikom pretrage aplikacija za instaliranje ili pregleda detalja aplikacije.

Da biste sprečili bilo kakvu mogućnost gubitka podataka, napravite rezervnu kopiju podataka pre instaliranja ažuriranja operativnog sistema.

### Ažuriranje softvera

Ažurne verzije softvera mogu da obuhvataju nove i poboljšane funkcije koje nisu bile dostupne onda kada ste kupili uređaj. Ažuriranje softvera može da poboljša i rad uređaja. U svom uređaju možete da ažurirate softver koristeći menadžer aplikacija ili Nokia Software Updater.

### Automatsko ažuriranje softvera

Kada su dostupne dopune softvera za operativni sistem, Nokia aplikacije, aplikacije nezavisnih proizvođača ili ako se pojave dodatne aplikacije koje možete da instalirate na uređaj,  će se pojaviti u oblasti statusa.

Preporučuje se da instalirate dopune softvera pošto one mogu da sadrže važne ispravke greški i druge dopune. Ako odbacite predložene dopune, kasnije možete da ih instalirate pomoću menadžera aplikacija.

Preuzimanje ažurnih verzija softvera može da podrazumeva prenos velike količine podataka (mrežni servis).

Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja ažuriranja.

### Instaliranje dopuna softvera

- Izaberite oblast statusa i **New updates**.
- Izaberite **Update all** ili izaberite pakete koje ćete instalirati i **Continue**.
- Potvrdite instalaciju.

### Instaliranje dodatnih aplikacija

- Izaberite oblast statusa i **New releases**.
- Da biste otvorili Web stranicu sa detaljima o dodatnoj aplikaciji, izaberite **Download**.

### Proverite broj verzije softvera na svom uređaju

Izaberite  > **Settings** i **About product**. Možete i da izaberete  > **Phone** i  a zatim da unesete **\*#0000#**.

Većina dopuna softvera može da se instalira pomoću menadžera aplikacija. Međutim, ponekad će možda biti neophodno da za ažuriranje koristite Nokia Software Updater. U tom slučaju, dobićete obaveštenje da je dostupno ažuriranje softvera pomoću aplikacije Nokia Software Updater.

### Software updates using your PC

Nokia Software Updater je aplikacija za PC računare koja omogućava ažuriranje softvera uređaja. Da biste ažurirali softver uređaja, potrebno je da imate PC računar, pristup Internetu širokog opsega i kompatibilni USB kabl za prenos podataka koji služi za povezivanje uređaja sa PC računarom.

Da biste saznali dodatne informacije, pogledali vesti o najnovijim verzijama softvera i preuzeli aplikaciju Nokia Software Updater, posetite [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) ili lokalni Nokia web sajt.

### Ažuriranje softvera uređaja pomoću aplikacije Nokia Software Updater

- 1 Preuzmite aplikaciju Nokia Software Updater i instalirajte je na PC računar.
- 2 Povežite uređaj sa PC računarom pomoću USB kabla za prenos podataka i otvorite aplikaciju Nokia Software

Updater. Nokia Software Updater će vas uputiti u to kako da napravite rezervne kopije datoteka, ažurirate softver i vratite datoteke.

## Igranje igara

### Blocks

Cilj ove igre je da pomerate i rotirate blokove koji padaju kako biste popunili redove. Red koji popunite će nestati, a blokovi koji se nalaze iznad njega padaju red niže.

#### Igranje igre Blocks

- 1 Izaberite  i **Blocks**.
- 2 Izaberite jednu od sledećih opcija:

**Block speed** — Odredite koliko brzo će blokovi padati.

**Starting density** — Odredite broj blokova koji će biti nasumično postavljeni na početku igre.

**Starting height** — Odredite broj redova koji će se pojaviti pri dnu ekrana na početku igre.

- 3 Izaberite **Play**.

#### Rotiranje bloka

Dodirnite blok ili pritisnite taster „Enter“ na fizičkoj tastaturi.

#### Pomeranje bloka

Prevucite blok u željenom pravcu ili koristiti tastere sa strelicama na fizičkoj tastaturi.

#### Pauziranje igre

Izaberite **Exit to menu**.

#### Nastavljanje pauzirane igre

Izaberite **Continue**.

#### Ponovno započinjanje igre

Izaberite **Restart**.

Igra je završena kada je polje za igru popunjeno blokovima, a blok koji pada ne može nigde da se smesti.

### Chess

#### Igranje igre Chess

- 1 Izaberite  i **Chess**.
- 2 Izaberite jednu od sledećih opcija:

**Player 1** — Izaberite bele ili crne figure za prvog igrača.

**Opponent** — Izaberite nivo znanja za računarskog protivnika ili izaberite **Player 2** za igru sa dva igrača.

**Sound effects** — Omogućite zvučne efekte.

**Show legal moves** — Pogledajte sve dozvoljene poteze kada pomerate figuru.

- 3 Izaberite **Play**.

Da biste pomerili figuru, prevucite je na željenu lokaciju.

Kada pomerite pešaka do kraja protivnikove strane table za igru, možete da ga zamenite za kraljicu, topa, skakača ili lovca, u skladu sa standardnim pravilima šaha.

Kada završite partiju, možete da se vratite na igru i poništite svoje poslednje poteze.

### Poništavanje ili ponavljanje poteza

Izaberite  ili .

### Pauziranje igre

Izaberite .

### Nastavljanje pauzirane igre

Izaberite **Continue**.

### Ponovno započinjanje igre

Izaberite **Restart**.

### Čuvanje igre

Otvorite meni, a zatim izaberite **Save**.

### Otvaranje sačuvane igre

Otvorite meni i izaberite **Open** i željenu igru.

## Mahjong

Cilj ove igre je da pronađete parove karata koji se podudaraju i očistite tablu što je pre moguće. Potrebno je da pronađete par identičnih karata koji mogu da se pomere, odnosno koje ne pokriva druga karta niti ima karata sa njihove leve ili desne strane.

### Igranje igre Mahjong

- 1 Izaberite  i **Mahjong**.
- 2 Da biste odredili izgled table, izaberite **Board**.
- 3 Da biste omogućili zvučne efekte, izaberite **Sound effects**.
- 4 Izaberite **Play**.

Kada pronađete par koji se podudara, dodirnite svaku kartu olovkom da biste je uklonili sa table. Kada sa table uklonite sve karte, pobedili ste.

### Poništavanje ili ponavljanje poteza

Izaberite  ili .

### Preuzimanje saveta

Izaberite . Ako iskoristite savet, preostalo vreme igre se povećava za 30 sekundi.

### Premeštanje karata

Izaberite . Ako premestite preostale karte, preostalo vreme igre se povećava za 60 sekundi.

### Pauziranje igre

Izaberite .

### Nastavljanje pauzirane igre

Izaberite **Continue**.

**Ponovno započinjanje igre**

Izaberite **Restart**.

**Prikaz najboljeg vremena**

Izaberite **Best times**. Za svaki nivo igre možete da prikazete najbolje vreme i datum kada je taj rezultat ostvaren.

**Marbles**

Cilj ove igre je da se kockice u oblasti za igru poklope sa uzorkom i bojom prikazanim sa desne strane ekrana.

**Igranje igre Marbles**

- 1 Izaberite  i **Marbles**.
- 2 Da biste odredili broj dozvoljenih poteza na svakom nivou igre, izaberite **Difficulty level**.
- 3 Da biste omogućili zvučne efekte, izaberite **Sound effects**.
- 4 Izaberite **Play**.

Da biste premestili pločicu, izaberite je i prevucite pomoću olovke. Pločice možete da pomerate horizontalno i vertikalno. Kada se pločica kreće, zaustavlja se samo ako udari u zid ili drugu pločicu.

Sa donje desne strane table za igru nalaze se otvorena poglavlja i nivoi. Možete da igrate bilo koji nivo u okviru trenutnog poglavlja. Kada završite sve nivoe u nekom poglavlju, možete da pređete na sledeće.

**Poništavanje poteza**

Izaberite .

**Pauziranje igre**

Izaberite .

**Nastavljanje pauzirane igre**

Izaberite **Continue**.

**Ponovno započinjanje trenutnog nivoa igre**

Izaberite **Restart**.

**Instaliranje drugih igri**

Pored igara koje su prethodno instalirane na uređaju, dostupne su i druge igre koje možete da instalirate i igrate. Nove igre možete da tražite i instalirate koristeći Menadžer aplikacija.

## Podešavanja

### Podešavanja personalizacije

#### Promena tema

Tema je grupa slika za pozadinu koje se podudaraju, po jedna za svaku radnu površinu.

- 1 Izaberite  > Settings i Themes.
- 2 Izaberite temu sa liste.

### Podešavanja profila

Izaberite  > Settings i Profiles.

Podesite uređaj tako da vibrira kada je aktiviran profil "Bez zvona" ili "Opšte".

Izaberite **Vibrate**.

### Izbor tonova zvona i tonova za obaveštavanje o poruci

Izaberite **Ringing tone**, **SMS alert**, **IM tone** ili **E-mail alert**, a zatim željeni ton.

### Dodavanje novog tona zvona ili tona za obaveštavanje o poruci

Izaberite vrstu zvona, **More**, željeni ton i **Done**.

### Izbor jačine zvuka tonova

Izaberite **System sounds**, **Key sounds** ili **Touch screen sounds** i željeni nivo jačine zvuka.

### Podešavanje jačine zvuka tonova

Prevucite klizač nadesno ili nalevo.

### Podešavanja za datum i vreme

Izaberite  > Settings i Date and time.

#### Određivanje podešavanja za datum i vreme

- 1 Da bi se vreme prikazivalo u formatu od 24 časa, izaberite **24-hr clock**.
- 2 Da bi se datum i vreme automatski ažurirali, izaberite **Update automatically**.

#### Ručno podešavanje datuma i vremena

- 1 Uverite se da polje za potvrdu **Update automatically** nije izabrano.
- 2 Izaberite **Time zone**, a zatim željenu vremensku zonu. Da biste pretražili gradove, izaberite .
- 3 Izaberite **Date**, a zatim podesite trenutni datum (dan, mesec i godinu).
- 4 Izaberite **Time**, a zatim podesite trenutno vreme (čas i minute).

### Jezička i regionalna podešavanja

Podešavanje jezika određuje jezik korisničkog interfejsa i način prikazivanja datuma i vremena. Regionalna podešavanja određuju način prikazivanja brojeva i valuta.



## Definisanje jezičkih i regionalnih podešavanja

- 1 Izaberite  > **Settings i Language & region**.
- 2 Definišite jezička i regionalna podešavanja uređaja.
- 3 Sačuvajte podešavanja, nakon čega će se uređaj ponovo pokrenuti.

## Podešavanja ekrana

Izaberite  > **Settings i Display**.

Definišite sledeće:

**Brightness** — Prevucite klizač nadesno ili nalevo da biste promenili osvetljenost ekrana. Na osvetljenost ekrana takođe utiču uslovi osvetljenja u okruženju koja meri svetlosni senzor.

**Backlight time-out** — Izaberite period neaktivnosti nakon kojeg će se ekran isključiti radi uštede energije.

**Lock screen automatically** — Podesite uređaj da automatski zaključa ekran na dodir i tastere nakon definisanog perioda neaktivnosti.

**Display stays lit when charging** — Podesite da ekran ostane stalno uključen dok se uređaj puni.

**Touch screen vibration** — Podesite ekran tako da daje povratnu informaciju u vidu kratke vibracije kada se dodirne.

**Power saving mode** — Podesite uređaj tako da troši manje energije kada je pozadinsko osvetljenje ekrana uključeno.

**Savet:** Da biste štedeli bateriju i povećali radno vreme uređaja, izaberite nizak nivo osvetljenja i kratak interval za isključivanje.

## Podešavanja svetla za obaveštavanje

Svetlo obaveštenja na uređaju može da se ponaša kao indikator statusa uređaja i događaja vezanih za određene aplikacije. Na primer, možete da podesite svetlo obaveštenja da označava da je uređaj uključen kada je ekran isključen.

Izaberite  > **Settings i Notification light**, a zatim izaberite kada želite da koristite svetlo obaveštenja.

**Savet:** Da biste štedeli bateriju i povećali operativno vreme uređaja, deaktivirajte svetlo obaveštenja.

## Podešavanja načina unosa teksta

Izaberite  > **Settings i Text input**.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

**Hardware keyboard layout** — Definišite skup znakova koji se koristi na fizičkoj tastaturi. Izmena ovog podešavanja može dovesti do toga da fizički tasteri ne odgovaraju rasporedu na hardverskoj tastaturi.

**Use virtual keyboard** — Aktivirajte virtuelnu tastaturu.

**Word completion** — Omogućite dovršavanje reči.

**Auto-capitalisation** — Omogućite automatsko pisanje velikog slova, radi automatskog pisanja velikog slova na početku rečenice pri unosu teksta.

**Insert space after word** — Umetnite razmak posle svake prihvaćene dovršene reči.

**1st language** — Izaberite prvi jezik. Da biste izabrali rečnik koji ćete koristiti za prvi jezik, izaberite **Dictionary** i jezik rečnika.

**2nd language** — Izaberite drugi jezik. Da biste izabrali rečnik koji ćete koristiti za drugi jezik, izaberite **Dictionary** i jezik rečnika. Kada se prebacite na drugi jezik, takođe će se promeniti i trenutni rečnik funkcije dovršavanja reči.

**Use dual dictionaries** — Koristite rečnike za oba jezika istovremeno.

### **Podešavanja povezivanja**

#### **Bluetooth podešavanja**

Izaberite  > **Settings** i **Bluetooth**.

Izaberite nešto od sledećeg:

**Bluetooth on** — Aktivirajte Bluetooth povezivanje.

**Visible** — Dozvolite drugim uređajima da pronađu Vaš uređaj. Ako je Vaš uređaj sakriven (nije vidljiv), onda može da se poveže isključivo sa uređajima koji su prethodno upareni.

**My device's name** — Unesite ime uređaja. Ostali uređaji na kojima je omogućen Bluetooth mogu da vide to ime.

**Savet:** Tokom pretrage uređaja, neki uređaji mogu da prikažu samo adresu uređaja (IMEI adresu). Da biste pronašli adresu svog uređaja, izaberite  > **Phone** i  a zatim unesite **\*#06#**.

### **Podešavanja lokacije**

Izaberite  > **Settings** i **Location**.

#### **GPS podešavanja**

Izaberite jednu od sledećih opcija:

**Enable** — Aktivirajte unutrašnji GPS prijemnik na uređaju. GPS prijemnik se automatski aktivira kada se otvori aplikacija koja koristi GPS podatke.

**GPS device** — Izaberite koji GPS prijemnik ćete koristiti.

**Pair new device** — Uparite spoljni GPS prijemnik sa svojim uređajem. Izaberite GPS prijemnik iz liste pronađenih uređaja.

#### **Podešavanja pozicioniranja mreže**

Izaberite jednu od sledećih opcija:

**Enable** — Aktivirajte servis pozicioniranja zasnovan na mreži (uključujući A-GPS).

**Location server** — Unesite adresu servera lokacije.

### **Podešavanja FM predajnika**

- 1 Izaberite  > **Settings** i **FM transmitter**.
- 2 Da biste aktivirali FM predajnik izaberite **FM transmitter on**.
- 3 Da biste izabrali frekvenciju izaberite **Frequency**.

**Izmena deljenih naloga**

Izaberite  > **Settings** i **Sharing accounts**. Izaberite neki nalog.

**Ovi****Promena lozinke**

Unesite novu lozinku i izaberite **Save**.

**Uklanjanje naloga**

Izaberite **Delete**.

Ako menjate detalje o nalogu koristeći uređaj, ne možete da promenite korisničko ime.

**Flickr****Izmena detalja naloga**

Izaberite **Edit**, a zatim pratite uputstva. Vratite se na dijalog za izmenu naloga, a zatim izaberite **Validate**.

**Uklanjanje naloga**

Izaberite **Delete**.

Detalje Flickr naloga možete da izmenite samo u pretraživaču.

**Podešavanje Internet veze**

Možete da izaberete koje veze se koriste automatski, koliko često će se skenirati veze u pozadini i podesite uređaj da se prebaci na sačuvanu WLAN vezu kada bude dostupna.

Izaberite  > **Settings** i **Internet connections** > **Connect automatically**.

**Izbor veze**

Izaberite da li želite da koristite bežičnu LAN (WLAN) vezu, vezu za paketni prenos podataka ili bilo koju dostupnu vezu.

Da biste izabrali vezu svaki put kada uspostavljate vezu sa mrežom, izaberite **Always ask**.

**Određivanje učestalosti automatskih pokušaja uspostavljanja veze**

Izaberite **Search interval**. Podrazumevana vrednost je 10 minuta.

**Prelazak na WLAN kada je dostupan**

Ako želite da umesto veze za paketni prenos podataka uređaj koristi sačuvanu WLAN vezu kada je ona dostupna, izaberite **Switch to WLAN when available**.

**Izmena podešavanja telefona****Podešavanja poziva**

Izaberite  > **Settings** i **Phone** > **Call**.

Definišite sledeće:

**Send my caller ID** — Podesite da broj telefona bude vidljiv primaocu.

**Call waiting** — Aktivirajte servis poziva na čekanju.

**Call forwarding** — Odredite broj telefona na koji će biti preusmereni pozivi ukoliko ne odgovorite na poziv. Da biste prosledili pozive na određeni broj telefona ili kontaktu iz liste kontakata, izaberite **Forward to** ili **Select contact**.

### Mrežna podešavanja

Vaš uređaj može automatski da pređe iz GSM u 3G mreže i obrnuto.

U oblasti statusa trenutna mreža je označena sledećim ikonama:

|             |      |
|-------------|------|
| <b>2G</b>   | GSM  |
| <b>2.5G</b> | EDGE |
| <b>3G</b>   | 3G   |
| <b>3.5G</b> | HSPA |

Da biste promenili podešavanja mreže, izaberite  > **Settings** i **Phone** > **Network**.

### Izaberite mrežu provajdera servisa

Podrazumevano, Vaš uređaj bira mrežu automatski. Da biste ručno izabrali mrežu, izaberite **Manual** i mrežu.

### Izbor režima mreže

Izaberite koju ćete mrežu koristiti. Ako izaberete **Dual**, uređaj će automatski birati GSM ili 3G mrežu zavisno od dostupnosti mreže, parametara i sporazuma o romingu između provajdera servisa. Više informacija možete dobiti od svog provajdera mrežnog servisa.

Ne možete promeniti mrežni režim ako je aktivna veza za paketni prenos podataka. Pre nego što promenite mrežni režim, prekinite vezu za paketni prenos podataka ili pređite na bežičnu LAN (WLAN) vezu.

Roming je zasnovan na posebnim ugovorima o romingu između vašeg provajdera mrežnog servisa i drugih provajdera mrežnog servisa, koji Vam omogućava da koristite mrežne servise izvan matične mreže, na primer, kada putujete u inostranstvo.

### Definišite podešavanja podataka u romingu

**Always ask** je podrazumevana vrednost. Uspostavljanje veze se aktivira samo kada se prihvati obaveštenje o potvrđi. Ako izaberete **Always allow**, čitav paketni prenos podataka u inostranstvu se vrši kao i u matičnoj mreži.

Za dodatne informacije o cenama rominga obratite se svom provajderu mrežnog servisa.

### Prikaz detalja o prenetim podacima

Izaberite **Home network data counter**. Da biste obrisali detalje i resetovali brojač, izaberite **Clear**.

## Podešavanja SIM kartice

Izaberite  > **Settings** i **Phone** > **SIM card**.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

**PIN code request** — Podesite uređaj tako da zahteva PIN kod svaki put kada se uređaj uključi.

**PIN code** — Podesite PIN kôd.

## Opšta podešavanja

### Podešavanja zaključavanja uređaja

Izaberite  > **Settings** i **Device lock**.

Definišite sledeće:

**Autolock** — Izaberite vremenski period posle kojeg se tastatura zaključava ako se ne koristi.

**Change lock code** — Unesite trenutnu šifru blokade je (podrazumevana šifra je 12345), a zatim unesite novu šifru dva puta.

### Prikaz potrošnje memorije

Možete da vidite količinu raspoložive memorije u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici, kao i količinu raspoložive memorije za instaliranje aplikacija.

Izaberite  > **Settings** i **Memory**.

Da biste prikazali detaljne informacije o potrošnji memorije, izaberite **Details**.

Da biste povećali količinu raspoložive memorije, izbrišite podatke koristeći Menadžer datoteka ili druge aplikacije.

## Podešavanja TV izlaza

1 Izaberite  > **Settings** i **TV out**.

2 Izaberite **PAL** (podrazumevano, koristi se u Evropi) ili **NTSC** (koristi se u Severnoj Americi).

3 Izaberite **Save**.

## Kalibrisanje ekrana

Izaberite  > **Settings** i **Screen calibration**, a zatim pratite uputstva.

## Prikaz informacija o uređaju

Izaberite  > **Settings** i **About product**.

Dostupne informacije obuhvataju:

- Model uređaja
- Naziv platforme i izdanje
- Verzija softvera
- WLAN MAC adresu
- Bluetooth adresu
- IMEI adresu
- Primenljive licence
- Ostale važne informacije o uređaju

### Podešavanja aplikacije treće strane

Kada instalirate dodatne aplikacije, aplikacije mogu automatski da dodaju svoju ikonu u folder Settings. Podrazumevano ikone se dodaju u grupu Extras.

Izaberite  > **Settings** i aplikaciju, a zatim definišite željena podešavanja.

## Saveti i rešavanje problema

### Osnovni saveti za korišćenje uređaja

#### Zaključavanje uređaja

Dvaput pritisnite taster za napajanje.

#### Prelazak na radnu površinu

Izaberite i držite .

#### Pretraga kontakta

Dok je prikazana radna površina, počnite da unosite ime koristeći fizičku tastaturu.

#### Otvaranje virtuelne tastature i obavljanje poziva

Dok je prikazana radna površina, počnite da unosite broj telefona koristeći fizičku tastaturu. Da biste uneli broj, pritisnite i držite , a zatim pritisnite taster na kome je utisnut taj broj.

#### Isključivanje zvuka dolaznog poziva

Okrenite uređaj licem nadole.

#### Odlaganje alarma

Okrenite uređaj licem nadole.

## Napredni saveti za korišćenje uređaja

### Otvaranje kartice kontakta u okviru prozora za razgovor

Izaberite avatar za određenu osobu. Ova funkcija je korisna ako želite da, na primer, pozovete prijatelja sa kojim ste upravo razgovarali putem tekstualnih poruka.

### Korišćenje tastature za pomeranje nadole ili nagore na web stranici

Da biste se pomerali nadole, pritisnite razmaknicu. Da biste se pomerali nagore, pritisnite i držite taster „Shift“, a zatim pritisnite razmaknicu.

### Povećanje ili umanj enje prikaza e-mail poruke, slike, web stranice ili u okviru kamere

Koristite tastere za jačinu zvuka.


Kada je reč o web stranicama, uvećanje prikaza pomoću tastera za jačinu zvuka se mora aktivirati u okviru web podešavanja.

### Prikaz prethodnog ili narednog dana, sedmice ili meseca u aplikaciji Kalendar

- 1 Izaberite  > Calendar, pa zatim otvorite meni.
- 2 Izaberite **Month** ili **Week**. Da biste videli određeni dan, izaberite ga u prikazu meseca ili sedmice.
- 3 Prevlaćite izabrani prikaz ulevo ili udesno.

### Kopiranje teksta sa web stranice, odnosno iz tekstualne ili trenutne poruke

- 1 Da biste aktivirali režim izbora, prevucite prst sa leve strane ekrana na dodir na ekran i izaberite .

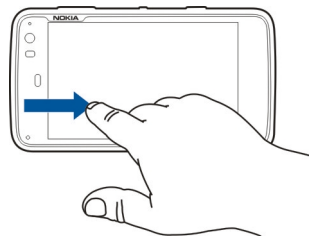

- 2 Izaberite tekst prevlačenjem prsta preko njega.
- 3 Pritisnite **ctrl + C**.

### Kopiranje teksta iz polja za unos teksta, e-mail poruke ili beleške

- 1 Dodirnite tekst na mestu od kog želite da ga kopirate.
- 2 Pritisnite i držite taster „Shift“, te izaberite željeni tekst pomoću tastera sa strelicama na fizičkoj tastaturi.
- 3 Pritisnite **ctrl + C**.

**Prikaz trenutne pesme i liste numera u aplikaciji Media plejer**

Izaberite  > **Media player** i , a zatim izaberite pesmu, album ili listu numera za reprodukciju. Izaberite sliku za omot albuma da biste se prebacivali između pesme koja se trenutno reprodukuje i trenutnog prikaza liste numera.

**Formatiranje memorijske kartice**

Izaberite  > **File manager**, potom izaberite i držite memorijsku karticu, a zatim u okviru iskašućeg menija izaberite **Format**.

**Prečice**

Evo nekih prečica na tastaturi koje su dostupne na uređaju. Prečice čine korišćenje aplikacija efikasnijim.

**Opšte prečice**

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Ctrl + C | Kopirajte tekst.                         |
| Ctrl + V | Nalepite tekst.                          |
| Ctrl + X | Isecite tekst.                           |
| Ctrl + A | Izaberite sve.                           |
| Ctrl + O | Otvorite (ako je dostupno).              |
| Ctrl + N | Kreirajte novu stavku (ako je dostupno). |
| Ctrl + S | Sačuvajte (ako je dostupno).             |

|                         |                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ctrl + Z                | Poništite radnju (ako je dostupno).                                                                                                        |
| Ctrl + Y                | Ponovite radnju (ako je dostupno).                                                                                                         |
| Ctrl + F                | Otvorite traku za pretragu (ako je dostupno).                                                                                              |
| Ctrl + strelica nadesno | Pomerite tačku za umetanje na kraj reči.                                                                                                   |
| Ctrl + strelica nalevo  | Pomerite tačku za umetanje na početak reči.                                                                                                |
| Ctrl + povratnica       | Koristi se za otvaranje kontrolne table.                                                                                                   |
| Ctrl + Shift + P        | Koristi se za pravljenje snimka ekrana trenutnog stanja prikaza na ekranu. Da biste videli snimak ekrana, otvorite aplikaciju Fotografije. |
| Ctrl + Shift + X        | Koristi se za otvaranje aplikacije X Terminal.                                                                                             |
| Ctrl + razmaknica       | Služi za prebacivanje između jezika unosa (skup karaktera virtuelne tastature i rečnik).                                                   |

**Prečice Web pretraživača**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Ctrl + N | Otvorite novi prozor.              |
| Ctrl + R | Ponovo učitajte trenutnu stranicu. |



|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ctrl + B                | Otvorite marker.                        |
| Ctrl + D                | Dodajte marker.                         |
| Ctrl + L                | Pomerite kursor u polje web adrese.     |
| Povratnica              | Vratite se na prethodnu Web stranicu.   |
| Razmaknica              | Skrolujte nadole u okviru web stranice. |
| Shift + razmaknica      | Skrolujte nagore u okviru web stranice. |
| Shift + strelica nagore | Skrolujte do vrha web stranice.         |
| Shift + strelica nadole | Skrolujte do dna web stranice.          |

### Prečice za poštu

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Ctrl + Enter | Pošaljite poruku.     |
| Ctrl + R     | Odgovorite na poruku. |

### Prečice Media plejera

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Strelica nalevo  | Prebacite se na prethodnu numeru, video snimak ili Internet radio stanicu. |
| Strelica nadesno | Prebacite se na sledeću numeru, video snimak ili Internet radio stanicu.   |
| Razmaknica       | Pauzirajte ili nastavite reprodukciju.                                     |

### Prečice RSS čitača

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Ctrl + R | Osvežite izvod. |
|----------|-----------------|

### Prečice aplikacije X Terminal

|          |                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ctrl + I | Omogućava automatsko dovršavanje komande, ako postoji samo jedna opcija, ili prikaz svih raspoloživih opcija. Odgovara ikoni kartice u aplikaciji X Terminal. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Rešavanje problema

Da biste videli najčešća pitanja u vezi sa uređajem, idite na adresu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### P: Koji je moj PIN ili PUK kôd?

O: Ako zaboravite PIN ili PUK kôd, ili ih uopšte niste dobili, obratite se svom provajderu komunikacione mreže.

Za informacije o lozinkama obratite se provajderima čije pristupne tačke koristite, na primer, komercijalnom Internet provajderu (ISP) ili provajderu mrežnog servisa.

### **P: Šta treba da uradim ako prvi put pokrenem uređaj i ništa se ne pojavi na ekranu?**

O: Proverite da li ste pravilno ubacili bateriju, da li je kabl za napajanje uključen u uređaj i da li je napajanje uključeno. Pokušajte ponovo da pokrenete uređaj. Ukoliko vam to ne pomogne, obratite se svom prodavcu uređaja.

### **P: Zašto moj uređaj ne može da uspostavi GPS vezu?**

O: Uspostavljanje GPS veze može da potraje od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Uspostavljanje GPS veze iz vozila može da potraje duže. Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, izađite napolje. Ako se nalazite napolju, pomerite se na neko otvorenije mesto. Uverite se da rukom ne prekrivate GPS antenu svog uređaja. Ukoliko su vremenski uslovi loši, to može da utiče na jačinu signala. Pojedina vozila imaju zatamnjena stakla (koja ne odaju toplotu), što može da blokira satelitske signale.

### **P: Zašto ne mogu da pronađem uređaj svog prijatelja kad koristim Bluetooth vezu?**

O: Uverite se da su oba uređaja kompatibilna, da je u njima aktivirano Bluetooth povezivanje i da se ne nalaze u „skrivenom“ režimu. Uverite se i da rastojanje između dva uređaja nije veće od 10 metara (33 stope) i da između njih nema zidova ili drugih prepreka.

### **P: Kako mogu da prekinem Bluetooth vezu?**

O: Da biste prekinuli aktivnu Bluetooth vezu, izaberite oblast statusa i **Bluetooth > Devices**, a zatim izaberite uređaj i **Edit > Disconnect**. Ako je neki drugi uređaj povezan sa vašim uređajem, vezu možete da prekinete i sa tog drugog uređaja. Da biste deaktivirali Bluetooth vezu, izaberite oblast statusa i **Bluetooth**, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu **Bluetooth on**.

### **P: Zašto ne mogu da vidim pristupnu tačku bežične LAN (WLAN) mreže čak i ako sam siguran da se nalazim unutar njenog domena?**

O: WLAN pristupna tačka možda koristi skriveni SSID (identifikator skupa servisa). Mrežama koje koriste SSID možete da pristupate jedino ako znate ispravan SSID i ako ste kreirali WLAN Internet pristupnu tačku za tu mrežu u svom uređaju.

### **P: Kako da deaktiviram bežični LAN (WLAN) u svom uređaju?**

O: Izaberite oblast statusa i **Internet connection**, a zatim prekinite WLAN vezu.

### P: Kako mogu da šaljem MMS poruke?

O: Ne možete da šaljete niti primete multimedijalne poruke (MMS) preko svog uređaja, ali možete da šaljete multimedijalne datoteke putem pošte ili Bluetooth povezivanja, odnosno da ih otpremate u Internet servise, kao što su Nokia Ovi ili Flickr.

### P: Kako da znam koju verziju softvera koristi moj uređaj?

O: Izaberite  > Settings i About product.

### P: Kako da pronađem svoju WLAN MAC adresu?

O: Izaberite  > Settings i About product.

### P: Kako mogu da kreiram novi profil u svom uređaju?

O: Ne možete da kreirate nove profile, ali možete da izmenite postojeće („Opšti” i „Nečujan”). Izaberite  > Settings i Profiles.

### P: Koristio sam Nokia PC Suite za sinhronizaciju svog kalendara. Kada sam sinhronizovao svoj kalendar koristeći Mail for Exchange, duplirale su se stavke kalendara. Kako mogu da uklonim duplikate?

1 Deaktivirajte sinhronizaciju kalendara u okviru podešavanja za Mail for Exchange.

Ako ne deaktivirate sinhronizaciju kalendara pre nego što sa uređaja uklonite stavke kalendara, te stavke će tokom naredne sinhronizacije biti uklonjene i sa servera i neće moći da budu vraćene na uređaj sinhronizacijom.

2 Izaberite  > Calendar, otvorite meni, pa zatim izaberite Settings > Edit calendars.

3 Izaberite kalendar i Delete.

4 Aktivirajte sinhronizaciju kalendara u okviru podešavanja za Mail for Exchange. Kalendar će sinhronizovati podatke sa servera sa podacima na vašem uređaju tokom naredne sinhronizacije.

5 Ukoliko i dalje imate duplikate u kalendaru uređaja, uklonite ih sa servera.

## Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

### Open source software notice

This product includes certain free/open source software.

The exact terms of the licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are provided to you in the product. You may obtain the source code of the relevant free and open source software at <http://www.maemo.org/>. Alternatively, Nokia offers to provide such source code to you on a CD-ROM for a charge covering the cost of performing such

## 132 Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

---

distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request to Nokia at:

Maemo Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 407

FI-00045 Nokia Group

Finland

This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this product by Nokia.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The Graphics Interchange Format© is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated.

Adobe® Flash® Player. Copyright (c) 1996 - 2007 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Protected by U.S. Patent 6,879,327; Patents Pending in the United States and other countries. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks in the United States and/or other countries.

This product includes software developed by following copyright holders:

- Computing Services at Carnegie Mellon University (<http://www.cmu.edu/computing/>)
- Tommi Komulainen (Tommi.Komulainen@iki.fi)
- The OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org>)
- Pedro Roque Marques
- Eric Rosenquist, Srata Software Limited
- The XFree86 Project, Inc (<http://www.xfree86.org>) and its contributors
- Paul macKerras (paulus@samba.org)

- Purdue Research Foundation
- OpenEvidence Project for use in the OpenEvidence Toolkit (<http://www.openevidence.org/>)
- Eric Young (eay@cryptsoft.com)
- Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

Copyright (c) 1996 NVIDIA, Corp. NVIDIA design patents pending in the U.S. and foreign countries.

NVIDIA, CORP. MAKES NO REPRESENTATION ABOUT THE SUITABILITY OF THIS SOURCE CODE FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND. NVIDIA, CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOURCE CODE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL NVIDIA, CORP. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOURCE CODE.

### Standardi

Proizvod je u skladu sa sledećim standardima:

- EN 301 511, Usklađeni standard za mobilne stanice u opsegu GSM 900/1800
- EN 300.328, Usklađeni standard za opremu za prenos podataka koja radi u opsegu od 2.4 GHz
- EN 301 357-2, Usklađeni standard za analogne bežične audio uređaje širokog opsega koji koriste integrirane antene koje rade u preporučenom CEPT opsegu frekvencije od 863 MHz do 865 MHz
- EN 301 489-01, Standard za elektromagnetnu kompatibilnost za radio opremu i service
- EN 301 489-07, Posebni (EMC) uslovi za mobilnu radio opremu, za opsege GSM 900/1800
- EN 301 489-09, Posebni (EMC) uslovi za bežične mikrofone, opremu za audio vezu za slične radio frekvencije (RF), bežične audio uređaje i uređaje koji se stavljaju u uho

- EN 301 489-17, Posebni (EMC) uslovi za podatke širokog opsega i Hiperlan opremu
- EN 301 489-24, Posebni (EMC) uslovi za treću generaciju mobilnih telefona
- EN 301 908-01, Usklađeni standard za WCDMA mobilnu stanicu; Zajednički zahtevi
- EN 301 908-02, Usklađeni standard za WCDMA (UTRA FDD) mobilne stanice
- EN 60950-1, Bezbednost opreme informacionih tehnologija
- EN 62311, Propisana vrednost za elektronsku i električnu opremu koja se odnosi na ograničenje izlaganja čoveka elektromagnetnim poljima (0Hz do 300GHz)
- EN 50360, Standard proizvoda koji ukazuje na usklađenost mobilnih telefona sa osnovnim ograničenjima koja se odnose na izloženost ljudi elektromagnetnim poljima
- 1999/519/EC, Preporuka saveta koja se odnosi na ograničenje izloženosti javnosti elektromagnetnim poljima

Usklađenost sa ostalim standardima proverite zasebno.

## Dodatna oprema

### Upozorenje:

Koristite isključivo baterije, punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim konkretnim modelom. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna. Posebno, korišćenje neodobrenih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije, curenja i od drugih opasnosti.

Mogućnost nabavke odobrene dodatne opreme proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo koje dodatne opreme, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

## Baterija Informacije o bateriji i punjaču

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Baterija koja je namenjena za korišćenje sa ovim uređajem je BL-5J. Nokia može da stavlja na raspolaganje i dodatne modele baterija za ovaj uređaj. Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-10. Tačan broj modela punjača se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. Varijanta utikača ima jednu od sledećih oznaka: E, EB, X, AR, U, A, C, K ili UB.

Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti (pasivnom režimu) postane značajno kraće od normalnog, zamenite bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i puniti ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja.

Kada se baterija koristi prvi put, ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme, eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo. Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Bezbedno vađenje. Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Pravilno punjenje. Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Izbegavajte ekstremne temperature. Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može da privremeno ne radi. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržjenja.

Ne pravite kratki spoj. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet, kao što je novčić, spajalica ili pero, napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. (Izvodi su metalne tračice na bateriji.) To može da se desi, recimo, kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Odlaganje. Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Curenje. Nemojte da rasklapate, sećete, otvarate, lomite, savijate, bušite ili seckate ćelije ili baterije. U slučaju da dođe od curenja baterije, sprečite da tečnost iz baterije dođe u kontakt sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom, ili zatražite medicinsku pomoć.

Oštećenja. Nemojte da modifikujete, doradujete, pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Pravilno korišćenje. Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nepravilno korišćenje baterije može da prouzrokuje požar, eksploziju ili drugu opasnost. Ako se uređaj ili baterija ispuste, a posebno na tvrdu podlogu, i verujete da se je baterija oštetila, odnesite je u servis na pregled pre nego što nastavite da je koristite. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju. Držite bateriju van domašaja dece.

### Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija

Radi sopstvene bezbednosti, uvek koristite originalne Nokia baterije. Da se uverite da dobijate originalnu Nokia bateriju, kupite je od ovlašćenog Nokia servisnog centra ili distributera, i proverite hologramsku etiketu sledećim postupcima:

#### Utvrdite autentičnost holograma

- 1 Kada pogledate hologram na etiketi, iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dveju ruku koje se spajaju, a iz drugog ugla, logo "Nokia Original Enhancements".



- 2 Kada iskosite hologram po levoj, desnoj, donjoj i gornjoj strani, treba da vidite 1, 2, 3 odnosno 4 tačke na svakoj odgovarajućoj strani.



Uspešni rezultati ovih provera nisu apsolutna garancija autentičnosti baterije. Ukoliko ne možete da potvrdite autentičnost baterije, ili imate razloga da verujete da Vaša baterija sa hologramom na nalepnici nije autentična Nokia baterija, uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisnom centru ili distributeru radi pomoći.

Da saznate više o originalnim Nokia baterijama, vidite [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

### Pažljivo korišćenje uređaja

Vaš uređaj je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Sledeći predlozi će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale. Kada se uređaj vrati na normalnu temperaturu, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Nemojte pokušavati da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.

- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Nemojte za čišćenje uređaja upotrebljavati jake hemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente. Za čišćenje uređaja koristite meku, čistu i suhu tkaninu.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometa pravilan rad.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Pravite rezervne kopije podataka koje želite da zadržite, kao što su kontakti i beleške kalendara.
- Da biste uređaj povremeno resetovali radi optimalnog funkcionisanja, isključite ga i izvadite bateriju.

Ovi predlozi se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač, kao i na sav pribor.

### Recikliranje

Iskorišćene elektronske proizvode, baterije i materijal za pakovanje uvek odnesite u namenske centre za prikupljanje ove vrste otpada. Na taj način se sprečava nekontrolisano odlaganje otpada i promoviše recikliranje materijala. Proverite kakve su ekološke karakteristike uređaja i saznajte kako možete da reciklirate svoj Nokia proizvod na adresi [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ili na adresi [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

### Dodatne informacije o bezbednosti Deca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Kapicu držite van dohvata dece.

### Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smernice o izloženosti radiofrekventnom zračenju kada se koristi tako što se drži u normalnom položaju, prslonjen uz uho, odnosno udaljen najmanje 2,2 centimetra (7/8 inča) od tela. Za nošenje uređaja ne treba koristiti futrole, kopče za pojas ili držače koji imaju metalne delove i koji se drže tako da je rastojanje između uređaja i tela manje od onog koje je gore navedeno.

Za slanje datoteka sa podacima ili poruka potrebna je kvalitetna veza sa mrežom. Slanje datoteka sa podacima i poruka može da bude odloženo sve dok takva veza ne postane dostupna. Pridržavajte se uputstva koje se odnose na rastojanja sve dok se prenos ne završi.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima. Na uređaju se nalaze senzori koji koriste magnete. Spoljašnji magneti mogu da utiču na rad uređaja.

### Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Isključite svoj uređaj kada to nalažu istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja je osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

### Medicinski implant

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog uređaja i medicinskog implanta, npr. pejsmejera ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod tog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- Uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja.
- Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima.
- Drže bežični uređaj na suprotnom uvu u odnosu na medicinski uređaj.
- Isključbe bežični uređaj ukoliko postoji bilo koji razlog da posumnjaju da dolazi do smetnji.
- Slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenju bežičnog uređaja sa implantiranim medicinskim uređajem, posavetujte se sa lekarom.

### Slušni aparati

Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima.

### Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronsko ubrzavanje goriva, elektronska zaštita od blokiranja kočenja, elektronska regulacija brzine i sistemi vazdušnih jastuka. Za više informacija, obratite se proizvođaču vozila ili opreme.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. Neispravna instalacija ili servis mogu da budu opasni i da ponište garanciju koju imate. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili dodatnu opremu. Imajte na umu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona i da bude protivzakonita.

### Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj uređaj u svim zonama sa potencijalno eksplozivnom atmosferom. Pridržavajte se svih istaknutih uputstava. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može dovesti do telesnih povreda ili smrti. Isključite uređaj na mestima dolivanja goriva, kao što su pumpe za gorivo u servisima. Pridržavajte se ograničenja u depoima, skladištima i distributivnim zonama za gorivo, hemijskim postrojenjima i mestima na kojima se odvija miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju zone u kojima se preporučuje da isključite motor automobila, potpalublja plovih objekata, postrojenja za prenos ili skladištenje hemikalija i zone u čijoj atmosferi ima hemikalija ili čestica kao što su žitarice, prašina ili metalni prah. Proverite sa proizvođačima automobila koji koriste tečni gas (kao što je propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

Površina ovog uređaja je bez nikla.

### Hitni pozivi

Pre nego što uputite hitni poziv, uključite uređaj i proverite da li imate odgovarajuću jačinu signala. Ako su ekran i tasteri zaključani, pomerite taster za zaključavanje sa bočne strane uređaja da biste ih otključali.

**Važno:** Ovaj uređaj za svoj rad koristi radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Možete da uputite hitne pozive pomoću mobilnog telefona. Nije moguće uputiti hitan poziv pomoću govornih poziva preko Interneta (Internet pozivi). Ne mogu se garantovati veze u svim uslovima. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

### Upućivanje hitnog poziva

- 1 Izaberite  > Phone.
- 2 Izaberite  i vrstu mobilnog poziva.
- 3 Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju.
- 4 Izaberite  da biste uputili poziv.

### Upućivanje hitnog poziva bez unošenja PIN, PUK ili koda za zaključavanje.

- 1 Ako uređaj traži kod, unesite broj za hitne slučajeve za Vašu trenutnu lokaciju. Pojaviće se ikona  Emergency call.
- 2 Izaberite  Emergency call da biste uputili poziv. Nakon hitnog poziva, potrebno je da unesete PIN, PUK ili kod za zaključavanje da biste mogli da koristite ostale funkcije uređaja.

Kada upućujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

### Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.



Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora, kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice.

Najviša SAR vrednost po ICNIRP smernicama za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 0,61 W/kg.

Korišćenje dodatne opreme uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

CE 0434 !

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RX-51 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N900 i Ovi su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Nokia Corporation. Nokia tune je zvučni žig kompanije Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i kompanija koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu. Nokia vodi politiku neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su šifrovane u skladu sa licencom MPEG-4 Visual Standard i to za lične i nekomercijalne aktivnosti, kao i (ii) za upotrebu sa MPEG-4 video sadržajem pribavljenim od licenciranih provajdera video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati licencno pravo za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije, uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu, mogu se dobiti od kompanije MPEG LA, LLC. Posetite stranicu <http://www.mpegla.com>.

DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDNO LICE KOJE JE DAVALAC LICENCE PRIVREDNOM DRUŠTVU NOKIA, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, UZGREDNE, POSLEDIČNE ILI INDIREKTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI "KAO ŠTO JESU". OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNO PRAVO, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE BILO PREČUTNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PREČUTNE GARANCIJE U VEZI SA SVOJSTVIMA ZA REDOVNU ILI NAROČITU UPOTREBU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOM TREUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Inverzivni inženjering softvera na ovom uređaju je zabranjen do granice koju dozvoljava nadležni zakon. U meri u kojoj ovo uputstvo za korisnike sadrži ograničenja firme Nokia koja se odnose na prikazivanje, garancije, odštete ili odgovornosti, ta ograničenja moraju da ograniče i svako prikazivanje, garancije, odštete ili odgovornosti davalaca licence Nokia.

Dostupnost određenih proizvoda i aplikacija, kao i servisa za ove proizvode može da se razlikuje u zavisnosti od regiona. Za detalje i dostupnost jezičkih opcija obratite se Nokia distributeru. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podležu zakonima i propisima o izvozu, a koji važe u SAD i drugim državama. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

## FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA

Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se telefon koristi u neposrednoj blizini prijemne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako Vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

© 2010 Nokia. Sva prava zadržana.

/3. izdanje SR-LAT

## Indeks

## Simboli/Brojevi

96, 122

## A

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| A-GPS (assisted GPS - potpomognuti GPS) | 95                |
| alatke za navigaciju                    | 96, 122           |
| Vidite i <i>Mape</i>                    |                   |
| antene                                  | 19                |
| aplikacije                              | 21, 112, 113, 114 |
| avatar                                  | 63                |
| ažuriranja                              |                   |
| — aplikacije                            | 115               |
| ažuriranje softvera                     | 116               |
| ažurne verzije softvera                 | 115               |

## B

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| baterija      | 9                   |
| — punjenje    | 13                  |
| — ubacivanje  | 10                  |
| beleške       | 102, 110            |
| bezbednost    |                     |
| — podešavanja | 35                  |
| blogovi       | 109, 110            |
| Bluetooth     | 39, 40, 41, 86, 122 |

## Č

|          |                |
|----------|----------------|
| časkanja | 62             |
| časkanje | 57, 62, 63, 64 |

## D

|                  |            |
|------------------|------------|
| data veze        |            |
| — kabl           | 41         |
| datum i vreme    | 120        |
| deljenje         | 85, 86, 87 |
| dnevni           | 113        |
| dovršavanje reči | 28         |
| DTMF tonovi      | 56         |

## E

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| EAP (protokol proširive provere verodostojnosti) | 35, 37 |
| ekran na dodir                                   | 24, 54 |
| e-mail                                           |        |
| Vidite <i>pošta</i>                              |        |

## F

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| fizička tastatura | 25          |
| Flickr            | 87, 123     |
| FM predajnik      | 91, 92, 122 |
| Fotografije       | 85          |

## G

|                   |    |
|-------------------|----|
| geografske oznake | 85 |
|-------------------|----|

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| geografsko označavanje                                            | 78      |
| GPS (global positioning system - Sistem globalnog pozicioniranja) | 96, 122 |
| GPS (sistem globalnog pozicioniranja)                             | 95, 96  |

## H

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| HSPA (paketni pristup velike brzine) | 37 |
|--------------------------------------|----|

## I

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| igre                         | 117, 118, 119 |
| indikatori                   | 21, 77, 79    |
| informacije o lokaciji       | 96, 122       |
| informacije o pozicioniranju | 96, 122       |
| Instaliranje aplikacija      | 112           |
| Internet pozivi              | 56, 57        |
| internet radio               | 93, 94        |
| Internet veza                | 32            |
| izvodi s vestima             | 109           |

## K

|                  |               |
|------------------|---------------|
| kalendar         | 101, 102, 103 |
| kalkulator       | 111           |
| kamera           |               |
| — blic           | 82            |
| — fotografisanje | 78            |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| — indikatori             | 77, 79             |
| — informacije o lokaciji | 78                 |
| — podešavanja            | 81, 82, 83         |
| — podešavanje            | 82                 |
| — režim slike            | 78, 81             |
| — scene                  | 81                 |
| — snimanje slika         | 79                 |
| — video režim            | 79, 80, 82         |
| konektori                | 15                 |
| konferencijski pozivi    | 56                 |
| kontakti                 | 50, 51, 52, 61, 62 |
| — dodavanje              | 49                 |
| — izmena                 | 49                 |
| — podešavanja            | 53                 |
| — sinhronizovanje        | 51                 |
| — slanje                 | 52                 |
| kontrola jačine zvuka    | 19                 |

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>L</b>       |        |
| liste numerata | 90, 91 |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>M</b>               |                |
| Mail for Exchange      | 65, 68, 72, 75 |
| Mape                   | 96             |
| — elementi prikaza     | 98             |
| — podešavanja          | 100            |
| — podešavanja maršrute | 99             |
| — pretraživanje        | 97             |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| — promena prikaza       | 98                |
| — pronalaženje lokacija | 98                |
| markeri                 | 44, 92            |
| medija plejer           | 88, 89, 92, 94    |
| — internet radio        | 93, 94            |
| — liste numerata        | 90, 91            |
| — muzika                | 89, 90, 91        |
| — video snimci          | 92, 93            |
| medijski                |                   |
| — serveri               | 94                |
| memorija                | 107, 108          |
| — stopa potrošnje       | 108, 125          |
| memorijska kartica      | 11, 107, 108, 125 |
| Menadžer datoteka       | 106, 107          |
| merači                  | 59                |
| modem                   | 41                |
| Moje informacije        | 51                |
| muzika                  | 89, 90, 91        |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>N</b>                    |                |
| nalozi                      | 57, 62, 64, 86 |
| narukvica                   | 17             |
| Nokia informacije o podršci | 8              |
| Nokia Messaging             | 65, 74         |
| Nokia nalog                 | 87, 123        |
| nove verzije                |                |
| — softver uređaja           | 116            |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>O</b>              |             |
| odgovaranje na pozive | 55          |
| Ovi                   | 29, 87, 123 |
| Ovi Store             | 30          |
| oznake                | 85, 86      |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>P</b>                |            |
| paketni prenos podataka | 37, 38     |
| PDF čitač               | 110        |
| pesme                   | 89, 91     |
| PIN kod                 | 9, 15      |
| podešavanja             |            |
| — časkanje              | 64         |
| — kalendar              | 104        |
| — mreža                 | 32, 124    |
| — paketni podaci        | 37, 38     |
| — poruke                | 64         |
| — pošta                 | 73         |
| — pošte                 | 76         |
| — povezivanje           | 36         |
| — pozivi                | 123        |
| — prikaz                | 121        |
| — sat                   | 101        |
| — video                 | 82         |
| — vraćanje              | 109        |
| — WLAN                  | 35, 36, 37 |
| podešavanja ekrana      | 121, 125   |
| podešavanja jezika      | 31, 120    |

|                            |                 |                             |                |                          |                   |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| podešavanja mreže          | 32, 124         | pozivi                      | 53, 58, 59     | razgovori                | 60, 64            |
| podešavanja prikaza        | 121             | — odgovaranje               | 55             | rečnik                   | 28                |
| podešavanja za WLAN proksi | 36              | — podešavanja               | 53, 123        | regionalna podešavanja   | 120               |
| podešavanje ekrana         | 125             | — upućivanje                | 54             | rekonstruisanje podataka | 106               |
| podrška                    | 8               | pravljenje rezervnih kopija |                | rekonstrukcija podataka  | 114               |
| poruke                     | 64              | podataka                    | 106            | rešavanje problema       | 129               |
| — podešavanja              | 64              | prečice                     | 128            | roaming                  | 32, 124           |
| poslovne kartice           | 61, 62          | prenošenje                  |                | RSS                      | 109, 110          |
| postolje koje se uvlači    | 16              | — podaci                    | 104, 105       | <b>S</b>                 |                   |
| pošta                      | 65, 70, 71      | — podataka                  | 105            | sat                      | 100, 101          |
| — brisanje                 | 71              | pretraživač                 | 42, 44, 46, 47 | sat sa alarmom           | 100, 101          |
| — čitanje                  | 68              | — bezbednost                | 44, 45         | senzor rastojanja        | 54                |
| — folderi                  | 71              | — keš memorija              | 44             | sertifikati              | 111               |
| — konfigurisanje           | 66              | — markeri                   | 44             | servisi za časkanje      | 57, 62, 63, 64    |
| — kreiranje                | 69              | — podešavanja               | 47             | SIM kartica              | 125               |
| — nalozi                   | 66, 72          | — pregledanje stranica      | 42             | — ubacivanje             | 10                |
| — Nokia Messaging          | 74              | — preuzimanja               | 45             | sinhronizacija           | 72, 103, 104, 105 |
| — podešavanja              | 73              | — traka sa alatkama         | 43             | skica                    | 111               |
| — podešavanja poruka       | 70              | pretraživanje               |                | slika za pozadinu        | 31                |
| — pretraživanje            | 71              | — pošta                     | 71             | slike                    | 83, 84            |
| — preuzimanje              | 68              | prilozi                     | 70             | slušalice                | 17                |
| — prilozi                  | 70              | pristupni kodovi            | 9              | snimanje                 |                   |
| — slanje                   | 69              | profili                     | 31, 120        | — video                  | 80                |
| potpis                     | 70              | projekcija slajdova         | 83             | status dostupnosti       | 51, 63            |
| povezivanje                | 32, 34, 38, 123 | PUK kodovi                  | 9              | svetlo obaveštenja       | 20, 121           |
| povezivanje kablom         | 41              | <b>R</b>                    |                |                          |                   |
| povezivanje USB kablom     | 41              | radna površina              | 20, 30         |                          |                   |

**S**

|               |           |
|---------------|-----------|
| šifra blokade | 9, 15, 29 |
|---------------|-----------|

**T**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| tasteri           | 14, 15      |
| tekstualne poruke | 61          |
| — podešavanja     | 64          |
| teme              | 32, 120     |
| tonovi            | 31, 120     |
| tonovi zvona      | 90          |
| TV izlaz          | 84, 93, 125 |

**U**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| uključiti/isključiti uređaj          | 15              |
| uključivanje/isključivanje napajanja | 15              |
| uključivanje/isključivanje uređaja   | 15              |
| unos teksta                          | 25, 27, 28, 121 |
| uparivanje uređaja                   | 40              |
| uređaj                               |                 |
| — zaključavanje                      | 125             |
| USB punjenje                         | 13              |

**V**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| vesti                   | 110 |
| veze za prenos podataka |     |
| — pristup Internetu     | 41  |

## video

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| — snimanje                    | 80               |
| video pozivi                  | 57, 58           |
| video snimci                  | 80, 82, 92, 93   |
| vidžeti                       | 72, 88, 104, 110 |
| virtuelna tastatura           | 27               |
| VoIP                          |                  |
| Vidite <i>Internet pozivi</i> |                  |
| vraćanje podešavanja          | 83, 109          |
| vreme i datum                 | 120              |

**W**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Web veza                     | 32  |
| Vidite i <i>pretraživač</i>  |     |
| WEP bezbednost               | 35  |
| WLAN (bežična lokalna mreža) | 33, |
| 34, 36, 37, 38               |     |
| WPA bezbednost               | 35  |

**Z**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| zaključavanje tastature | 29 |
| zaštita tastature       | 29 |