




User manual V1.0

Manual utilizzare Interrupator Inteligent SonoFF


Wi-Fi Smart Wall Switch

· Romana ······ 1 - 4

Specificatii

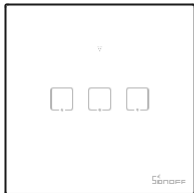

T0 T1

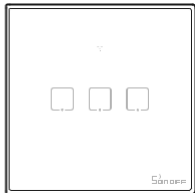


T2 T3

Max. input	T0/T1/T2/T3(EU1C): AC 100-240V 50/60Hz 2A T0/T1/T2/T3(EU2C): AC 100-240V 50/60Hz 4A T0/T1/T2/T3(EU3C): AC 100-240V 50/60Hz 3A
Max. output	T0/T1/T2/T3(EU1C): AC 100-240V 50/60Hz 2A T0/T1/T2/T3(EU2C): AC 100-240V 50/60Hz 2A/Gang 4A/Total T0/T1/T2/T3(EU3C): AC 100-240V 50/60Hz 1A/Gang 3A/Total
LED load	T0/T1/T2/T3(EU1C/ EU2C): 150W/110V(per channel), 300W/220V(per channel) T0/T1/T2/T3(EU3C): 60W/110V(per channel), 100W/220V(per channel)
Wi-Fi standard	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
RF	433.92MHz
Systems Operare	Android 4.1 or higher & iOS 9.0 or higher
Materiale	PC V0 + Sticla securizata
Dimensiuni	86x86x35mm

① T0(EU1C/EU2C/EU3C)does not support the remote controller with 433.92MHz.

Produs

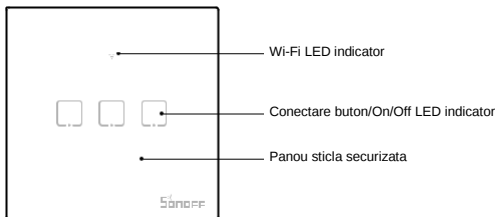

Caracteristici Telecomandă

Porniți / opriți lumina sau ventilatorul de oriunde, programați pornirea / oprirea și partajați APP cu familia dvs. pentru a controla.



APP Control



Program



Control vocal



Multicontrol



Nu e nevoie de Hub



Radiocomandă RF



Touch Control



Led noapte




Smart



Control in rețea

Resetare din fabrica

Apăsați lung orice buton pe care doriți să-l împerecheați timp de aproximativ 5 secunde până când indicatorul LED Wi-Fi se schimbă într-un ciclu de două blițuri scurte și unul lung și eliberați-l, apoi resetarea are succes. Dispozitivul intră în modul de asociere rapidă (Touch).

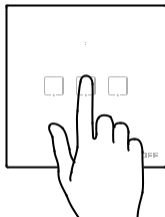

Asocierea telecomenzii RF

Comutatorul acceptă telecomanda cu marca de frecvență 433,92MHz pentru a porni / opri și fiecare canal îl poate învăța independent, care este controlul wireless local cu rază scurtă de acțiune, nu controlul Wi-Fi.

Metoda de asociere:

Apăsați lung butonul tactil pe care doriți să-l împerecheați până când auziți un sunet „beep” și eliberați-l, apoi apăsați butonul corespunzător de pe telecomanda RF și veți auzi din nou un sunet „beep” după asocierea cu succes. Alte butoane pot fi asociate prin această metodă.

Metoda de compensare:

Apăsați lung butonul tactil pe care doriți să îl ștergeți până când auziți două sunete „beep” și eliberați-le, apoi apăsați butonul corespunzător de pe telecomanda RF și veți auzi din nou un sunet „beep” după ștergerea cu succes. Alte butoane pot fi șterse prin această metodă.

Probleme comune

Î: De ce dispozitivul meu rămâne „Offline”?

R: Dispozitivul nou adăugat are nevoie de 1-2 minute pentru a conecta Wi-Fi și rețea. Dacă rămâne offline mult timp, vă rugăm să verificați starea acestuia după indicatorul albastru Wi-Fi:

1. Indicatorul albastru Wi-Fi clipește rapid o dată pe secundă, ceea ce înseamnă că comutatorul nu a reușit să vă conecteze Wi-Fi:

① Poate că ați introdus o parolă Wi-Fi greșită.

② Poate că există o distanță prea mare între comutatorul routerului dvs. sau mediul cauzează interferențe, luați în considerare apropierea de router. Dacă nu reușiți, vă rugăm să o adăugați din nou.

③ Rețeaua Wi-Fi 5G nu este acceptată și acceptă doar rețeaua wireless de 2,4 GHz.

④ Poate că filtrarea adresei MAC este deschisă. Vă rugăm să o opriți.

2. Indicatorul albastru clipește rapid de două ori pe secundă, ceea ce înseamnă că dispozitivul dvs. s-a conectat la Wi-Fi, dar nu a reușit să se conecteze la server.

Asigurați-vă o rețea suficient de constantă. Dacă blițul dublu apare frecvent, ceea ce înseamnă că accesați o rețea instabilă, nu problema produsului. Dacă rețeaua este normală, încercați să apăsați butonul „Resetare” sau opriți alimentarea pentru a reporni comutatorul.

Scan the QR code to read the voice control instruction for