

TCL onetouch
5041

Merknad:

Dette er en brukerhåndbok for TCL T314D1

Det kan være enkelte forskjeller mellom beskrivelsene i brukerhåndboken og den faktiske bruken av telefonen, avhengig av telefonens programvareversjon eller bestemte operatørtjenester.

Finne serienummer eller IMEI

Du kan finne serienummeret eller International Mobile Equipment Identity (IMEI) på emballasjen. Eller, på telefonen, trykk på ***#06#**. eller **Innstillinger > Regulering og sikkerhet > IMEI**.

Få garantiservice

Følg først rådene i denne veiledningen, eller gå til www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html. Sjekk deretter informasjon om brukerstøttetelefoner og reparasjonssentre via www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Vise juridisk informasjon

På telefonen, gå til **Innstillinger > Om > Personvern og bruksbetingelser** eller **Innstillinger > Personvern og bruksbetingelser⁽¹⁾**.

Krav til cybersikkerhet

For å overholde kravene om cybersikkerhet i radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU, må du angi et sterkt passord ved den første bruken i enheten.

⁽¹⁾ Avhenger av hvilken enhet du har kjøpt.

Innholdsfortegnelse


1	Mobiltelefonen	5
1.1	Taster og kontakter	5
1.2	Komme i gang	9
1.3	Startskjerm	12
1.4	Appliste	13
2	Anropshistorikk	15
2.1	Ringe	15
2.2	Svar eller avvis et anrop	16
2.3	Tilgang til talepost	16
3	Kontakter	17
3.1	Se dine kontakter	17
3.2	Legge til en kontakt	18
3.3	Redigere kontaktene	19
3.4	Slette en kontakt	19
3.5	Tilgjengelige alternativer	19
4	Verktøy	22
4.1	Alarm	22
4.2	Kalkulator	22
4.3	Klokke	22
4.4	Lommelykt	22
4.5	Opptaker	22

4.6	Konverter.....	23
4.7	SIM Verktøy.....	23
5	Melding.....	24
5.1	Skriv melding.....	24
5.2	Send en multimedia-melding	25
5.3	Slik skriver du en melding.....	25
6	Kamera	27
6.1	Kamera.....	27
6.2	Video	27
7	Galleri	28
8	Kalender	28
9	Innstillinger	29
9.1	Telefoninnstillinger.....	29
9.2	Profilen	30
9.3	Bluetooth	30
9.4	Visning	30
9.5	Oppsett.....	31
9.6	Ringeinnstillinger.....	31
9.7	Sikkerhet	32
9.8	Nettverksinnstillinger	34
9.9	Tilkoblinger	34
9.10	Strømsparingsmodus	34
9.11	Anropsfilter	34
9.12	Se etter oppdateringer	34


9.13	Forskrifter og sikkerhet	35
9.14	Personvern og Bruksbetingelser	35
9.15	Versjonsinformasjon	35
10	Mine filer	35
11	Feilsøking	36
12	Spesifikasjoner	42
13	Teknisk informasjon om økodesign	43
14	Tilbehør	44
15	Lisenser	45

1 Mobiltelefonen

1.1 Taster og kontakter

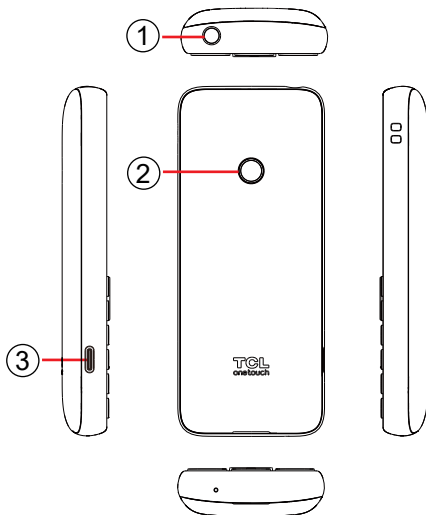

1. Lommelykt
2. Kamera
3. USB-port

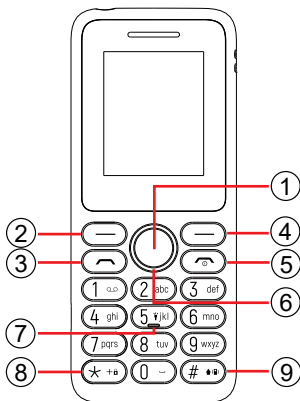

1. OK-knapp

- Bekreft et alternativ (trykk midt på tasten)
- Trykk på: tilgang til applisten (fra startskjermen)

2. Venstre funksjonstast

- Bekreft et alternativ
- Trykk på: tilgang til applisten (fra startskjermen)

3. Anropstast

- Besvar/utfør et anrop
- Trykk på: gå inn i anropslogg (fra startskjermen)

4. Høyre funksjonstast (Tilbake-tast)

- Trykk på: tilgang til Kontakter (fra startskjermen)

5. Avslutningstast

- Gå tilbake til startskjermen
- Trykk: avslutte en et anrop.

6. Navigasjonstast

- Flytt til topp-, bunn-, venstre- eller høyremenyer.
- Trykk (fra inaktiv skjerm):
- Opp: for tilgang til Kalender
- Ned: for tilgang til Kontakter
- Høyre: for tilgang til Melding
- Venstre: for tilgang til Verktøy

7. “5”-tast

- Fra inaktiv skjerm:
- Trykk: Tast inn «5»
- Langt trykk: slå på/av lommelykten

8. “*”-tast

- Fra inaktiv skjerm
- Trykk: Tast inn “*”
- Langt trykk: lås skjermen
- I redigeringsmodus:
- Trykk: sett inn symboler


9. “#”-tast

- Inaktiv skjerm
- Trykk: Tast inn «#»
- Hold inne: Vibreringsmodus på/av
- I redigeringsmodus
- Trykk: Angi metodeinnstillinger

1.2 Komme i gang

1.2.1 Konfigurer


- ① Med enheten vendt ned, fjern bakdekselet ved å forsiktig løfte dekkelet av enhetshuset med neglen.
- ② Hvis du setter inn SIM-kortet eller microSD-kortet, skyver du SIM-kortet eller microSD-kortet inn i kortsporet med de gullfargede kontaktene vendt ned. Slå av telefonen før du setter inn eller tar ut SIM-/microSD-kortet.
- ③ Sett inn batteriet ved å koble gullkontaktene til enhetens batterirom. Batteriet passer bare én vei.
- ④ Juster bakdekselet forsiktig med tappene og trykk det på plass. Det passer bare inn i én retning.

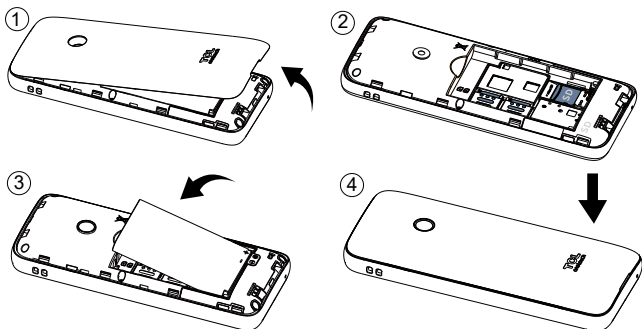

Lade batteriet

Koble batteriladeren til telefonen og sett støpselet i stikkontakten.

- Ikke tving pluggen inn i kontakten.
- Kontroller at batteriet er satt riktig i før du kobler til laderen.
- Stikkontakten må være i nærheten av telefonen og lett tilgjengelig (ikke bruk skjøteledning).

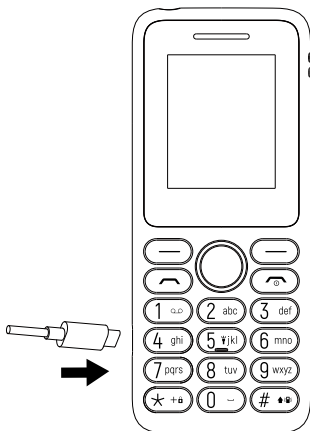

Finn ut mer om batterilevetid og rett bruk for å maksimere ytelsen til batteriet.

- Ikke bruk eller plasser enheten i ekstreme temperaturer. Ekstreme temperaturer, enten de er for høye eller for lave, kan akselerere batteridegradering

og redusere den totale levetiden. For optimal ytelse er det anbefalte driftstemperaturområdet til produsenten 0 °C (32 °F) til 40 °C (104 °F).

- Deaktiver Bluetooth når det ikke er i bruk.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper, lukk unødvendige apper.
- Slå av skjermen ved å trykke på strømtasten når enheten ikke er i bruk.
- Sett tidsavbrudd for skjerm til et kort intervall.
- Senk lysstyrken til skjermen.
- Etter 100% lading, koble laderen fra pluggen. Ikke hold enheten konstant under lading, dette vil redusere batterilevetiden.
- Tenk på å aktivere telefonens Strømsparingsmodus (**Innstillinger > Strømsparingsmodus**) for å stanse lading ved 80 % batterinivå, for lengre batterilevetid. Batterikapasitet og brukstid kan variere avhengig av enhetsinnstillinger og bruksmønster.

1.2.2 Slå på telefonen


For å slå på telefonen, hold inne **Avslutt**-tasten til telefonen slås på. Det tar noen sekunder før skjermen begynner å lyse. Trykk og hold /Trykk på⁽¹⁾ **Venstre funksjonstast** for å låse opp telefonen.

Du kan slå på telefonen selv uten at det er satt inn et SIM-kort, og du kan bruke noen av funksjonene på telefonen.

1.2.3 Slå av telefonen

Hold nede **Avslutt**-tasten for å slå av telefonen.

1.3 Startskjerm

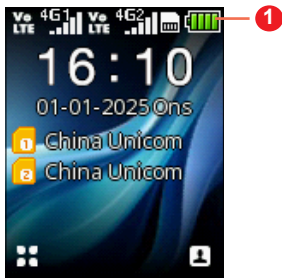


1 Statusfelt

- Status/varsler

⁽¹⁾ Avhenger av hvilken enhet du har kjøpt.

1.4 Appliste ⁽¹⁾

Trykk på **venstre funksjonstast** eller **OK-tast** fra startskjermen for å få tilgang til applisten.

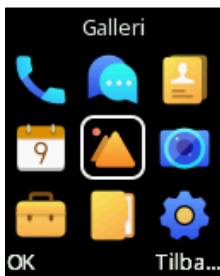

1.4.1 Statuslinjen ⁽²⁾

Statusfeltet vises på toppen av startskjermen din. Ikonene indikerer telefonens status, nye varsler vises i statusfeltet.

	Ny melding eller multimediemelding		SIM-kort ikke satt inn
	Stille-modus		Alarm stilt inn
	Nettverksstyrke		Bluetooth er på

⁽¹⁾ Appliste varierer i henhold til land og operatør.

⁽²⁾ Ikonene og illustrasjonene i denne veiledningen er bare ment for informasjonsformål.

1.4.2 Endre startskjermbakgrunn

- Fra startskjermen, trykk på **OK-tasten**, velg **Innstillinger** ikonet , og trykk deretter på **Navigasjonstasten** for å velge **Skjerm > Bakgrunnsinnstillinger**.
- Velg et nytt bilde fra **Statisk bakgrunn** eller **Flere bilder** og trykk på **Venstre funksjons tast** for å velge. Avslutt, så vises det nye bildet på startskjermen.

2 Anropshistorikk.....



2.1 Ringe

Tast inn ønsket nummer, trykk på **Ring-tasten** for å ringe, eller trykk på **Høyre funksjonstast** fra startskjermen for å velge en kontakt fra **Kontakter**. Bruk opp- eller ned-handlingen på **navigasjonstasten** for å velge ønsket kontakt og trykk på **anropstasten**. Hvis du taster feil, kan du slette de aktuelle sifrene ved å trykke på **venstre funksjonstast**. Du legger på ved å trykke på **Avslutt-tasten**.

12345	
Legg til i kontakter	
Valg	Slett


Internasjonal samtale

Hvis du vil ringe en internasjonal samtale, trykker du to ganger på  for å legge inn "+", før det internasjonale retningsnummeret angis og du til slutt trykker på **anropstasten**.

Nødsamtale

Hvis telefonen har nettverksdekning, slår du nødnummeret og trykker på **anropstasten** for å foreta et nødanrop.

2.2 Svar eller avvis et anrop

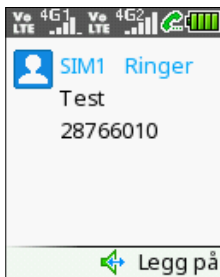

Når du mottar et anrop:

- Trykk på den **venstre funksjonstasten** eller **anropstasten** for å svare;
- Trykk på den **høyre funksjonstasten** eller **avslutt-tasten** for å avvise.

2.3 Tilgang til talepost ⁽¹⁾

- Trykk og hold inne **1∞** for å ringe telefonsvareren.
- Følg anvisningene for å sette opp telefonsvarerkontoen din.

⁽¹⁾ Kontakt nettverksoperatøren for å kontrollere tjenestetilgjengeligheten.

3 Kontakter.....




3.1 Se dine kontakter

Kontakter gir rask og enkel tilgang til kontakten du vil nå.

Du kan få tilgang til denne funksjonen ved å bruke en av følgende metoder:

- trykke på **OK-tasten** fra startskjermen og velge **Kontakter**.
- trykke på **høyre funksjonstast** fra startskjermen.

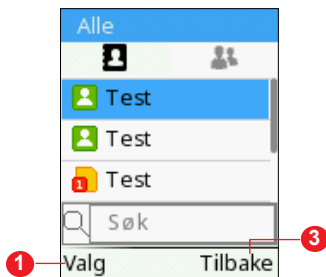


- 1 Trykk på den **venstre funksjonstasten** for tilgang til flere alternativer.
- 2 Trykk på **Navigasjonstasten** for å velge og trykk deretter på **OK-tasten** for å gå inn i menyen.

- 3 Trykk på **Avslutt-tasten** for å gå tilbake til forrige meny.

3.2 Legge til en kontakt


I kontaktlisteskjermen, velg **Alternativer** > **Ny** for å legge til nye kontakter med detaljert informasjon.

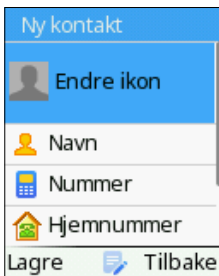

Når ferdig, trykker du på den **venstre funksjonstasten** for å lagre.

3.3 Redigere kontaktene

Velg en kontakt, trykk på **OK -tasten** for å få tilgang til **Detaljer**, velg **Alternativer** > **Rediger** og trykk på **OK-tasten** for å redigere.

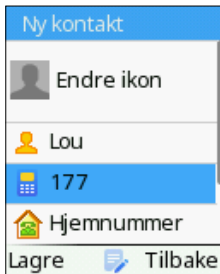

3.4 Slette en kontakt

På kontaktlisteskjermen trykker du på den **venstre funksjonstasten** for å få tilgang til **Alternativer**, velger **Slett** og trykker på **OK-tasten** for å slette.

3.5 Tilgjengelige alternativer

Fra kontaktlisten kan du få tilgang til følgende alternativer:

Ny

Opprett en ny kontakt på telefonen eller SIM-kortet ditt.

Skriv melding

Send en SMS til en kontakt du valgte fra **Kontakter**.

Anrop

Ring til den valgte kontakten.

Slett

Slett den valgte kontakten.

Slett flere

Slett en eller flere kontakter om gangen.

Importer/Eksporter

• Kopier

Kopier kontakter fra telefonen eller SIM-kortet til din ønskede posisjon.

• Importer kontakter

Importer kontakter til telefonen din.

• Eksporter kontakter

Eksporter kontakter fra telefonen eller SIM-kortet.

Send vCard

Send en kontakt via SMS/MMS/Bluetooth.

Annet

- Hurtigvalg

Angi én eller flere hurtigvalgkontakter om gangen.

- Eget nummer

Angi ditt eget navn og mobil.

- Servicenummer

- **Minnestatus**

Se gjennom telefonens og SIM-kortets minnestatus.

4 Verktøy.....



4.1 Alarm

Telefonen har en innebygd alarmklokke med slumrefunksjon. Du kan stille inn opptil tre alarmer med forskjellige vekketider.

4.2 Kalkulator

Trykk på funksjonstasten for opp, ned, venstre, høyre og midtre funksjonstast for å velge henholdsvis +, -, $\times$, $\div$ og =.

4.3 Klokke

Den første klokken viser tiden basert på posisjonen din når du setter inn SIM-kortet. Du kan velge andre byer for å vise tiden i deres tidssoner.

4.4 Lommelykt

Slå av/på lommelykten

4.5 Opptaker

Bruk denne funksjonen til å ta opp lydfiler. Telefonen støtter AMR. Når den er fullført, vil filen automatisk lagres i Lyd.

4.6 Konverter

Konverter støtter vektkonvertering og lengdekonvertering. i Lyd automatisk.

4.7 SIM Verktøy

Denne menyen gir praktiske SIM-kortadministrasjonsfunksjoner, for eksempel SIM-korttjenester og SIM-applikasjoner.

5 Melding.....



Bruk meldingsfunksjonen til å sende og motta tekstmeldinger (SMS/MMS).

5.1 Skriv melding

- Fra startskjermen, trykk på **OK-tasten** og velg **Meldinger > Skriv melding**.
- Skriv inn telefonnummeret til mottakeren i **Til-** linjen eller trykk på **Midtre funksjonstast** for å legge til mottakere.
- Trykk på **Melding** linjen for å skrive inn meldingsteksten.
- Når du er ferdig, trykk på **Venstre funksjonstast** for å velge **Alternativer > Send** for å sende meldingene dine.

5.2 Send en multimedia-melding⁽¹⁾

MMS lar deg sende videoklipp, bilder, foto, kontakter og lyder. Fra meldingsskjermen, velg **Alternativer** > **Legg til** og velg tillegget.

En SMS blir automatisk konvertert til en MMS når mediefiler (bilde, video, lyd, osv.) blir vedlagt.

5.3 Slik skriver du en melding

Når du er i redigeringsmodus, kan du trykke på tastaturet for å endre inntastingsmetoden for å få tilgang til tallene 1,2,3... eller trykke og holde på den tilsvarende tasten for å få nummeret du ønsker.

Du kan angi tekst med prediktiv tekstinntasting, eller trykke # for å angi ønskede tekstinndata.

- Ved normal skriving trykker du på en talltast (2–9) gjentatte ganger til ønsket tegn vises. Hvis neste ønskede bokstav befinner seg på samme tast som den nåværende, trykker du på tasten gjentatte ganger inntil den neste markøren vises.
- Trykk på  tasten for å velge Abc/abc/ABC/123-moduser eller skrive språk.
- Hvis du skal sette inn et skilletegn eller spesialtegn, trykker du -tasten.
- Hvis du ønsker å slette tidligere inntastede bokstaver eller symboler, trykker du på **høyre funksjonstast** for å slette dem ett etter ett.

⁽¹⁾ Avhenger av hvilken enhet du har kjøpt.

Innstillinger

- SIM1/SIM2 Meldingssenter

Du kan vise nummeret for meldingssenteret.

- Gyldighetsperiode for melding

Du kan angi meldingens gyldighetsperiode som 1 time, 6 timer, 24 timer dag, 72 timer, 1 uke eller maksimal.

- Statusrapport

Du kan velge å aktivere eller deaktivere statusrapporter.

- Svarbane

Marker avmerkingsboksen for å aktivere svarbane.

- Alfabetbehandling

Du kan angi tegnkoden som GSM-alfabet, UCS2 eller Auto.

- Lagre sendte meldinger

Du kan velge om du vil lagre eller ikke lagre de sendte meldingene.

- Foretrukket lagring

Angi banen for plasseringen av de lagrede meldingene.

- Eksporter SMS

Angi SMS-banen du vil eksportere fra.

- Autosignatur

Velg for å bruke en autosignatur på meldingene dine.

6 Kamera

Mobiltelefonen er utstyrt med et kamera for å ta bilder og spille inn videoer.

6.1 Kamera

For å få tilgang til denne funksjonen, trykk på **Midtre funksjonstast** fra startskjermen og velg **Kamera**.

Slik tar du et bilde

Skjermen fungerer som søkeren. Plasser objektet eller landskapet i søkeren, og trykk på **Midtre funksjonstast** for å ta bilder, trykk på **Venstre funksjonstast** for å lagre.

6.2 Video

Slik spiller du inn en video

- Trykk på **Venstre funksjonstast** og velg DV-modus for å bytte til videomodus fra kamera modus.
- Trykk på den **midtre funksjonstasten** for å ta opp video.
- Når du er ferdig, trykk på **Venstre funksjonstast**, det vil lagres automatisk. Du kan vise filen ved å trykke på **Galleri** i applisten.

7 Galleri



Galleri fungerer som en mediespiller som du kan bruke til å vise bilder og spille av videoer. I tillegg er et sett med videre operasjoner på bilder og videoer tilgjengelige for de valgte elementene.

For å få tilgang til denne funksjonen, trykk på **OK-tasten** fra startskjermen og velg **Galleri**.

8 Kalender



Bruk **Kalender** til å holde oversikt over viktige møter, avtaler osv.

For å opprette et nytt arrangement, velg en dato ved å trykk på navigasjonstasten og trykk deretter på **OK-tasten**, fyll inn all påkrevd informasjon for dette nye arrangementet, trykk på **Venstre funksjonstast** for å lagre.

9

Innstillinger



For tilgang til denne funksjonen trykker du på **OK-tasten** fra startskjermen, og velger **Innstillinger**.

9.1 Telefoninnstillinger

- **Tid og dato**

Den lar deg endre dato- og tidsinnstillinger, inkludert 12/24 t-format og datoformat (år-mån-dag/mån-dag-år/dag-mån-år). Du kan også velge å oppdatere tidsvisningen automatisk ved å velge **Telefoninnstillinger > Oppdater tid automatisk**.

- **Språkinnstillinger**

Du kan tilpasse diverse språkrelaterte alternativer, for eksempel visningsspråk og skrivespråk. Vær oppmerksom på at tilgjengeligheten av enkelte språk og funksjoner kan variere avhengig av enhetsmodell og programvareversjon.

- **Automatisk av/på**

Du kan stille inn på/av-tid for denne funksjonen.

- **Batteri**

Du kan se batterinivået i denne menyen.

- **Gjenopprett fabrikkinnstillinger**

Denne funksjonen lar deg nullstille enheten til den opprinnelige fabrikktilstanden. Før du starter gjenopprettingsprosessen, er det viktig å merke seg at alle data og personlige innstillinger vil bli slettet permanent. Det anbefales på det sterkeste å sikkerhetskopiere viktige filer, kontakter eller data før du fortsetter.

9.2 Profiler

Profilene gir en rekke innstillinger for å tilpasse seg ulike scenarier, du kan stille inn lydmodusen til **Normal**, **Stille**, **Møte**, **Innendørs**, **Utendørs** eller **Flymodus**.

9.3 Bluetooth

Du kan dele data, som video, bilder og lyd, med andre enheter som støtter Bluetooth innenfor en begrenset rekkevidde etter sammenkobling.

9.4 Visning

Du kan angi animasjonseffekt, bakgrunnsbilde, automatisk låsing osv. i denne menyen. Disse funksjonene og innstillingene bidrar til å forbedre skjermopplevelsen din, slik at du kan tilpasse og optimalisere enheten din for å møte dine preferanser og behov.

9.5 Oppsett

Det finnes to oppsett for ditt alternativ: **Superikonmodus** og **3*3-modus**. I superikonmodus presenteres hvert alternativ med store og iøynefallende ikoner, mens 3*3-modus arrangerer menyalternativene i et tradisjonelt rutenettoppsett med mindre ikoner og tilhørende tekstbeskrivelser.

9.6 Ringeinnstillinger

- **Dobbel-SIM**

Med Dobbel SIM-funksjonalitet har du fleksibiliteten til å administrere to telefonnumre på en enkelt enhet.

- **Videresend anrop**

Du kan aktivere, avbryte eller verifisere statusen for viderekoblingen til telefonsvareren eller til et spesifisert nummer.

- **Anrop venter**

Aktiver/deaktiver varselet om et andre innkommende anrop med et pip. Du kan også sjekke statusen til ventende anrop.

- **Anrop sperret**

Denne funksjonen lar deg begrense visse typer anrop på enheten din. Ved å aktivere anropssperring kan du kontrollere innkommende og utgående anrop, sikre personvern, sikkerhet og unngå uønskede forstyrrelser.

- **Skjul ID**

Med Skjul ID kan du selektivt skjule eller maskere identiteten din når du samhandler med andre, sikre din anonymitet og beskytte dine sensitive data.

- **Annet**

Menyen **Annet** gir praktiske funksjoner som **Påminnelse om samtaleid i minutter, automatisk gjenoppringing** og **Svar-SMS etter avis**.

9.7 Sikkerhet

Du kan beskytte telefonen din ved å aktivere og endre PIN-koden og passordet. Denne funksjonen lar deg også låse telefonen ved å aktivere PIN2 for fastnummer.

- **PIN-kode**

Du blir bedt om SIM-kortbeskyttelseskoden hver gang telefonen slås på.

- **Endre PIN2**

En beskyttelseskode for visse SIM-kortfunksjoner (Fakturering/Kostnad/FDN m.m.) vil bli forespurt hvis du prøver å få tilgang til den, hvis koden er aktivert. Velg å oppdatere den med en ny (mellom 4 og 8 sifre).

- **Telefon låst**

En opplåsingskode blir bedt om hver gang telefonen slås på.

- **Endre telefonens passord**

Endre telefonens passord.

* Du vil bli nødt til å angi et passord før du kan bruke denne funksjonen.

- **Personvern**

Dette gjør at applikasjoner kan låses. Skriv inn passordet og merk avmerkingsboksen for å aktivere låsen for anropslogger, melding, kontakter, mine filer, kalender osv.

- **Automatisk tastaturlås**

Du kan aktivere/deaktivere automatisk tastaturlås og angi en tid for den.

- **Lås skjerm med avslutningstast**

Når denne funksjonen er aktivert, vil et trykk på avslutningstasten umiddelbart låse skjermen. Denne funksjonen lar deg raskt sikre enheten med bare et trykk på avslutningstasten.

- **Fast nummer**

Dette lar telefonen være «låst» slik at den bare kan ringe visse numre, eller numre med visse prefikser. For å aktivere denne funksjonen er en PIN2-kode obligatorisk.

9.8 Nettverksinnstillinger

I denne menyen kan du angi **Nettverksutvalg**, **Nettverkstype** og **Nettverksinformasjon**.

9.9 Tilkoblinger

I denne menyen kan du angi **Datakontoer**, **dataroaming**, **dataroaming**,, osv.

9.10 Strømsparingsmodus

Strømsparingsmodus på telefonen bidrar til å spare batteri ved å redusere bakgrunnsprosesser og justere innstillinger for optimal energieffektivitet, slik at enheten varer lenger mellom ladinger. Aktiver denne funksjonen når batteriet er lavt for å forlenge brukstiden.

9.11 Anropsfilter

Ta kontroll over anropene dine med **Anropsfilter**, blokker uønskede anrop og opprett tilpassede svartelister.

9.12 Se etter oppdateringer

Hvis du vil oppdatere systemet, velg sjekk etter oppdateringer og når det er fullført, vil telefonen få den nyeste versjonen av programvaren.

9.13 Forskrifter og sikkerhet

Vis informasjon om telefonen din, for eksempel produktmodell, produsentnavn, IMEI, CU-referanse osv.

9.14 Personvern og Bruksbetingelser

Du kan se Personvern og bruksbetingelser under denne menyen.

9.15 Versjonsinformasjon

Denne menyen gir detaljer om gjeldende programvareversjon som kjører på enheten din.

10 Mine filer ⁽¹⁾



For å få tilgang til denne funksjonen, trykk på **Midtre funksjonstast** fra startskjermen og velg **Mine filer**.

Telefonen tilbyr innebygd lagringsplass der du kan administrere filer, og den støtter microSD-kort. MicroSD-kortets innhold kan redigeres. Du kan opprette en ny mappe og slette, redigere, søke, markere eller vise detaljene og filene den inneholder.

⁽¹⁾ **Mine filer** tilgjengelighet avhenger av land og operatør.

11 Feilsøking.....

Før du kontakter servicesenteret, tilrådes du å følge instruksjonene nedenfor:

- Lad opp batteriet helt for å oppnå optimal drift.
- Unngå å lagre store mengder data i telefonen, da dette kan påvirke ytelsen.

Sjekk også følgende:

Telefonen kan ikke slås på, eller den er låst

- Sjekk batterikontaktene, ta batteriet ut og sett det inn igjen, og slå deretter på telefonen.
- Kontroller batterinivået og lad opp i minst 20 minutter.

Telefonen har ikke reagert på flere minutter

- Start telefonen på nytt ved å trykke på og holde inne **Avslutt-tasten**.
- Ta ut batteriet og sett det inn igjen, og start deretter telefonen på nytt.

Telefon slår seg av selv

- Sjekk om telefonen din blir låst når den ikke er i bruk, og pass på at du ikke uforvarende slår av telefonen når du låser den ved å trykke på **Avslutt-tasten**.
- Kontroller batterinivået.

Telefonen lades ikke ordentlig

- Pass på at du bruker et standard batteri og laderen fra esken.
- Pass på at batteriet er ordentlig satt inn. Batteriet må settes inn før du plugger i laderen.
- Kontroller at batteriet ikke er helt utladet – hvis batteriet har vært helt tomt i lang tid, kan det ta omtrent 20 minutter før indikatoren for batterilading vises på skjermen.
- Pass på at ladingen utføres under normale forhold (0 °C til +40 °C).
- Hvis du er i utlandet, må du kontrollere at inngangsspenningen er kompatibel.

Telefonen kan ikke koble til et nettverk, eller "Ingen tjeneste" vises

- Prøv å koble til fra et annet sted.
- Kontroller operatørens nettverksdekning.
- Kontakt operatøren og finn ut om SIM-kortet er gyldig.
- Prøv å velge de tilgjengelige nettverkene manuelt.
- Nettverket kan være overbelastet. Prøv å koble til senere.

Telefonen kan ikke koble til Internett

- Kontroller at Internett-tilgangstjenesten i SIM-kortet er tilgjengelig.
- Kontroller telefonens Internett-tilkoblingsinnstillinger.
- Sørg for at du er på et sted med nettverksdekning.

- Prøv å koble til senere eller fra et annet sted.

Ugyldig SIM-kort

- Kontroller at SIM-kortet er satt inn riktig.
- Kontroller at kontaktflaten på SIM-kortet ikke er skadet eller oppskrapt.
- Kontroller at tjenesten på SIM-kortet er tilgjengelig.

Kan ikke ringe

- Pass på at du har tastet inn et gyldig nummer og har trykket på **anropstasten**.
- Ved internasjonale samtaler må du kontrollere landkode og retningsnummer.
- Kontroller at telefonen er tilkoblet et nettverk og at nettverket ikke er overbelastet eller utilgjengelig.
- Kontroller abonnementsstatusen hos operatøren (kreditt, gyldig SIM-kort osv.).
- Kontroller at du ikke har sperret for utgående anrop.
- Kontroller at telefonen ikke er i flymodus.

Kan ikke motta innkommende anrop

- Kontroller at telefonen er slått på og tilkoblet et nettverk (sjekk om nettverket er overbelastet eller utilgjengelig).
- Kontroller abonnementsstatusen hos operatøren (kreditt, gyldig SIM-kort osv.).
- Kontroller at innkommende anrop ikke blir videresendt.

- Kontroller at du ikke har sperret for bestemte typer anrop.
- Kontroller at telefonen ikke er i flymodus.

Innringerens navn/nummer vises ikke ved innkommende anrop

- Kontroller at du abonnerer på denne tjenesten hos operatøren.
- Innringeren har skjult navn eller nummer.

Jeg finner ikke kontaktene mine

- Kontroller at SIM-kortet ikke er ødelagt.
- Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
- Importer alle kontaktene som er lagret på SIM-kortet, til telefonen.

Lydkvaliteten under samtaler er dårlig

- Du kan justere volumet under en samtale ved å trykke på **volum opp/ned**-tasten.
- Kontroller nettverksstyrken .
- Kontroller at mottakeren, kontakten eller høyttaleren på telefonen er ren.

Jeg kan ikke bruke funksjonene som er beskrevet i denne håndboken

- Kontakt operatøren og finn ut om abonnementet omfatter den aktuelle tjenesten.
- Pass på at denne funksjonen ikke trenger et **TCL**-tilbehør.

Jeg kan ikke ringe et nummer som jeg velger fra kontaktlisten min

- Kontroller at nummeret er riktig registrert.
- Kontroller at du har valgt riktig retningsnummer hvis du ringer til utlandet.

Jeg kan ikke legge til en kontakt i kontaktlisten

- Kontroller at kontaktlisten i SIM-kortet ikke er full. Slett noen av filene eller lagre filene i telefonkontaktene.

Innringerne kan ikke legge igjen meldinger på telefonsvareren min

- Kontakt nettverksoperatøren for å kontrollere tjenestetilgjengeligheten.

Jeg får ikke tilgang til telefonsvareren min

- Kontroller at operatørens telefonsvarernummer er riktig oppført.
- Prøv senere hvis nettverket er opptatt.

SIM-kortets PIN-kode er låst

- Kontakt nettverksoperatøren for å få PUK-koden (Personal Unblocking Key).

Telefonen blir ikke oppdaget av andre via Bluetooth

- Kontroller at Bluetooth er aktivert og at telefonen er synlig for andre brukere.
- Kontroller at de to telefonene er innenfor Bluetooths registreringsområde.

Hvordan kan jeg overføre data mellom telefonen og PC-en min?

- Hvis du vil overføre data mellom et minnekort/ SD-kort og PC-en, kobler du telefonen til PC-en via brukerdatakabelen og velger «SD-kort» på telefonen. Du vil da kunne overføre data mellom de to stedene.

12 Spesifikasjoner.....

OS	Mocor (RTOS)
Minne	128MB ROM + 64MB RAM
Dimensjoner (L x B x T)	115,36*48,3*14,65mm
Vekt	82,8g
Visning	1,8" QQVGA (128x160)
Nettverk	• 2G-GSM:900/1800 • 3G-WCDMA:B1/B8 • 4G-FDD LTE:B1/B3/B7/B8/B20/B28
Tilkoblingsegenskaper	• Bluetooth 5.0 • Type C
Lydstøttede formater	AMR-NB, AMR-WB, MID
Videostøttede formater	3gp, MJPG
Batteri	Kapasitet: 1030 mAh

Merknad: Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

13 Teknisk informasjon om økodesign

Kobolt i batteriet:

- $x < 2 \text{ g}$

Tantal i kondensatorer:

- $x < 0,05 \text{ g}$

Neodym i høyttalere, vibrasjonsmotorer og andre magneter:

- $0,2 \geq x \geq 0,05 \text{ g}$

Gull i alle komponenter:

- $x > 0,1 \text{ g}$

Resirkuleringsvurdering R_{cyc} :

- 82,70 %

Den veiledende prosentandelen av resirkulert innhold for produktet eller en del av dette:

- ukjent

Vurdering av vern mot inntrenging:

- IP54

Minimum batterilevetid i sykluser i antall sykluser:

- 500

14 Tilbehør

Standard tilbehør

- Batteri
- Lader⁽¹⁾
- Hurtigstartveiledning
- Folie
- Type C-kabel



Bruk kun standardbatterier, ladere⁽¹⁾, og tilbehør som følger med enheten.

⁽¹⁾ Hvis solgt med enheten, avhengig av hvilken enhet du kjøpte

15 Lisenser.....



Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og bruk av slike merker av TCL Communication Ltd. og tilknyttede selskaper er under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

**TCL T314D1 Bluetooth Declaration ID
D065426**

DISPL  AY
GREATNESS