

Need more help
getting started?

Besoin d'aide
pour le
démarrage?

support.roku.com



Video
tutorials

Tutoriels
vidéo



Wireless
help

Aide avec la
technologie
sans fil

Tips, what's
streaming for
free, and more...

Astuces, films en
streaming gratuits
et plus encore...

blog.roku.com

Follow us
Suivez-nous



Roku

© 2020 Roku, Inc. All rights reserved. Roku, Roku TV, the Roku logo, and Streambar are the trademarks of Roku, Inc. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. All other logos and trademarks herein not owned by Roku, Inc. are the property of their respective owners.

© 2020 Roku, Inc. Tous droits réservés. Roku, Roku TV, le logo Roku et Streambar sont des marques de commerce de Roku, Inc. Fabriqué avec l'autorisation de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories. La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques déposées ou des marques de commerce de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres logos et toutes les autres marques de commerce contenus dans les présentes et non détenus par Roku Inc. sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



4100000642_2

Common questions

What is HDMI-CEC?

Consumer Electronics Control (CEC) lets you control your TV's power with the Roku Streambar remote, so you don't have to juggle remotes.

What is ARC?

Audio Return Channel (ARC) sends audio from your TV and all of your inputs to your Roku Streambar using the HDMI Cable. Connect your Roku Streambar to the HDMI port "ARC" on your TV.

Do I need to enable HDMI-CEC and ARC on my TV?

While some TVs automatically enable these features, others require you to enable them through the settings menu. TV manufacturers use different names for these settings, so refer to your TV manual or visit go.roku.com/hdmihelp

Why do I need to create a Roku account?

You'll need a Roku account to stream, add channels, easily manage subscriptions, rent movies, and more.

Why do I need to enter a credit card?

Saving a payment method makes it easy to rent or buy movies, subscribe to popular channels, and start free trials in just a click. No charges will be made without your authorization.

Can I use the included remote instead of my Roku TV remote?

Yes, to learn how to use the remote included with your Roku Streambar, visit the link below.

Visit go.roku.com/streambar for more information

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la fonction HDMI-CEC?

Consumer Electronics Control (CEC) vous permet de contrôler l'alimentation de votre téléviseur avec la télécommande Roku Streambar; vous n'avez donc pas à jongler avec les télécommandes.

Qu'est-ce que l'ARC?

Audio Return Channel (ARC) envoie le son de votre téléviseur et toutes vos entrées à votre Roku Streambar en utilisant le câble HDMI. Connectez votre Roku Streambar au port HDMI ARC de votre téléviseur.

Dois-je activer HDMI-CEC et ARC sur mon téléviseur?

Certains téléviseurs activent automatiquement ces fonctions, mais d'autres nécessitent

que vous les activiez dans le menu des paramètres. Les fabricants de téléviseurs nomment ces paramètres de différentes façons; il vous faut donc consulter le manuel du téléviseur ou vous rendre sur go.roku.com/hdmihelp

Pourquoi dois-je créer un compte Roku?

Vous aurez besoin d'un compte Roku pour visionner du contenu en continu, ajouter des chaînes, gérer vos abonnements, louer des films, etc.

Pourquoi dois-je enregistrer une carte de crédit?

Si vous enregistrez un mode de paiement, vous pouvez aisément acheter ou louer des films, vous abonner à des chaînes populaires et commencer des essais gratuits en un seul clic. Aucuns frais ne seront facturés sans votre autorisation.

Puis-je utiliser la télécommande incluse au lieu de la télécommande Roku TV?

Oui; pour savoir comment utiliser la télécommande incluse avec la Roku Streambar, accédez au lien ci-dessous.

Rendez-vous sur go.roku.com/streambar pour en savoir plus

Tips and Tricks

Using Sound Settings

While streaming, press **[*]** to view Sound Settings, like:

- **Volume Leveling**
Helps keep your volume consistent and quiets loud commercials.
- **Speech Clarity**
Improves clarity of voices so your favorite TV is easier to hear.
- **Night Mode**
Lowers loud scenes while boosting quiet ones so you don't wake the house.

Pairing a Bluetooth® device

- From the home screen, go to **Settings** and select **Remotes & devices**.
- Then choose **Pair Bluetooth device** and follow the instructions.

Using voice commands

Press and hold the voice button and say things like:
"Play classic rock"
"Set volume to 30"
"Launch The Roku Channel"

Voice support is currently available in English only.

Trucs et astuces

Utilisation des paramètres audio

Pendant le streaming, appuyez sur **[*]** pour afficher les paramètres audio, comme :

- **Nivellement du volume**
Permet de maintenir un volume régulier et de baisser le son des publicités bruyantes.
- **Clarté de la parole**
Améliore la clarté des voix pour que vos émissions préférées soient plus faciles à entendre.
- **Mode nuit**
Baisse le volume des scènes bruyantes tout en amplifiant celles qui sont silencieuses afin de ne pas réveiller la maisonnée.

Jumelage d'un appareil Bluetooth®

- À la page d'accueil, allez à **Paramètres** et sélectionnez **Télécommandes et appareils**.
- Choisissez ensuite **Jumeler un appareil Bluetooth** et suivez les directives.

Utilisation des commandes vocales


Commandes vocales actuellement non prises en charge en français.

Just wait until you hear this
Vous devriez écouter ça


Roku Streambar™
Quick Start Guide | Guide de démarrage rapide

9102CA


What's included | L'ensemble comprend

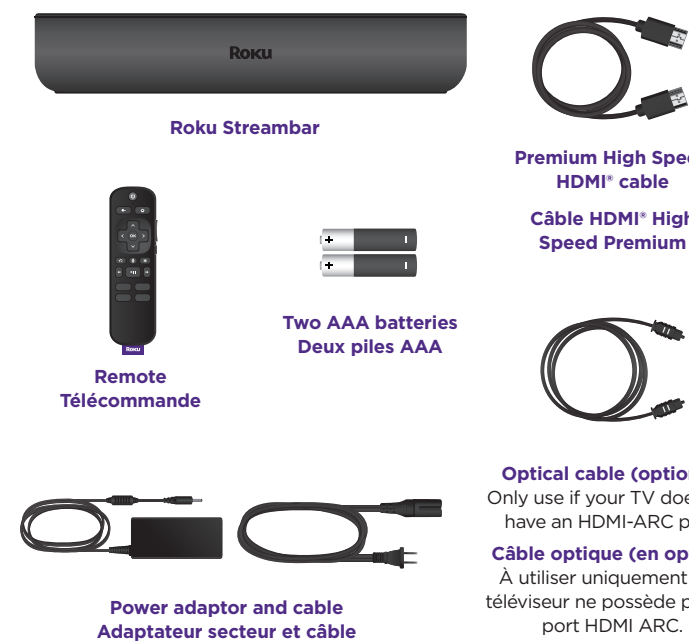

Details | Fonctionnalités

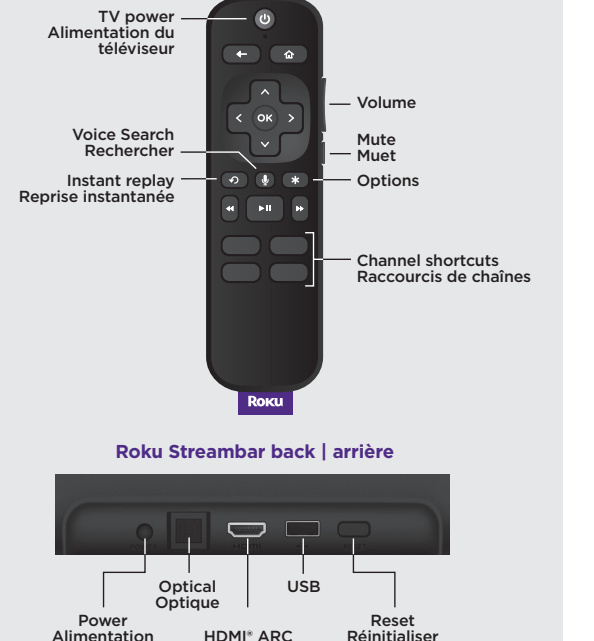

Let's get started | Commençons

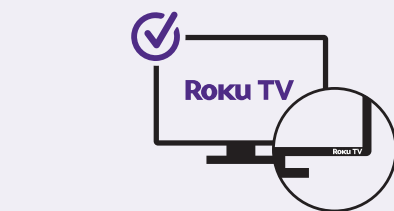

STEP 1: Adjust TV settings


Have a Roku TV? Simply use the remote that came with your Roku TV and follow **steps 2 and 3**. The rest is automatic, even linking your Roku account.

ÉTAPE 1 : Régler les paramètres du téléviseur

Vous avez un téléviseur Roku? Utilisez simplement la télécommande fournie avec votre téléviseur Roku et suivez les **étapes 2 et 3**. Le reste est automatique, même la liaison avec votre compte Roku.

OR

OU

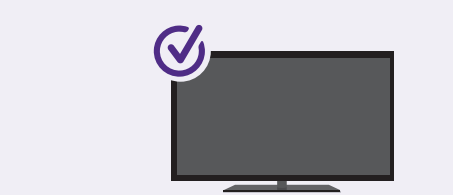


All other TVs

You may need to enable your TV's HDMI-CEC and ARC settings. TV manufacturers use different names for these settings, so refer to your TV manual. For help setting up your device, visit go.roku.com/streambar

Tous les autres téléviseurs

Vous devrez peut-être activer les paramètres HDMI-CEC et ARC du téléviseur. Les fabricants de téléviseurs nomment ces paramètres de différentes façons; il vous faudra donc consulter le manuel du téléviseur. Si vous avez besoin d'aide pour configurer votre appareil, rendez-vous sur go.roku.com/streambar

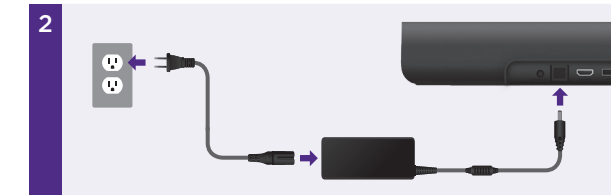

STEP 2: Connect to Power

Use the included power adaptor and cable to connect your Roku Streambar to a wall outlet.

ÉTAPE 2 : Brancher à l'alimentation


Utilisez l'adaptateur secteur et le câble inclus pour brancher la Roku Streambar à une prise murale.

TIP:

Place your Roku Streambar at the front edge of your TV stand for the best sound experience.

ASTUCE :

Placez la Roku Streambar à l'avant du support du téléviseur pour une meilleure expérience sonore.

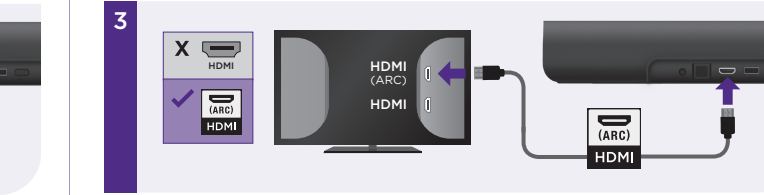

STEP 3: Connect to TV


Connect your Roku Streambar to the HDMI® port on your TV labeled "ARC" with the included cable.

Don't see an HDMI-ARC port? Use the included optical cable along with the HDMI Cable to connect.

ÉTAPE 3 : Brancher au téléviseur

Avec le câble fourni, branchez la Roku Streambar au port HDMI® étiqueté « **ARC** » sur le téléviseur.

Vous ne voyez pas de port HDMI ARC? Utilisez le câble optique inclus avec le câble HDMI pour brancher l'appareil.

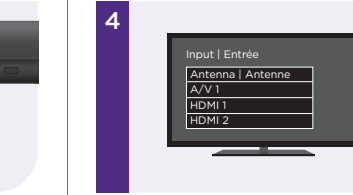


STEP 4: Select input

Use the remote that came with your TV to select the HDMI® input (source) you used to connect your Roku Streambar.

ÉTAPE 4 : Sélectionner l'entrée

Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner l'entrée HDMI® que vous avez utilisée pour connecter la Roku Streambar.

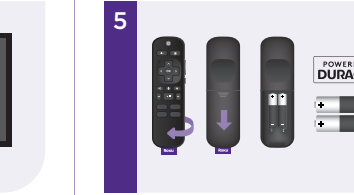


STEP 5: Insert batteries

Slide open the cover on the back of your remote and insert the included Duracell® batteries. Your remote will pair automatically.

ÉTAPE 5 : Insérer les piles

Ouvrez le couvercle à l'arrière de votre télécommande et insérez les piles Duracell® incluses. La télécommande s'appariera automatiquement.

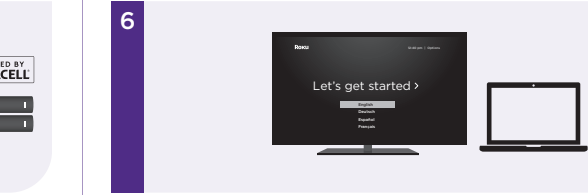

STEP 6: Follow the on-screen setup

Follow the instructions on your TV screen. Activate your Roku Streambar by using your computer or smartphone to link to a Roku account.

ÉTAPE 6 : Suivre la configuration à l'écran

Suivez les directives qui s'affichent à l'écran de votre téléviseur. Activez la Roku Streambar à l'aide de votre ordinateur ou téléphone intelligent pour la lier à un compte Roku.

IMPORTANT:

Roku does not charge for activation support – **beware of scams.**

IMPORTANTE :

Roku ne facture pas l'aide à l'activation. **Méfiez-vous des arnaques.**