

X-CITY PRO

Electric Scooter



User Manual

proove



EN ENGLISH	1
ES ESPAÑOL	13
DE DEUTSCH	25
FR FRANÇAIS	37
CH 中文	49
AR العربية	60
PL POLSKI	72
UA УКРАЇНСЬКА	84
RU РУССКИЙ	96
RO ROMANIAN	108

1. ABOUT MANAGEMENT

Congratulations on purchasing a Proove electric vehicle!

For safety when driving, please read this manual carefully before using the device and make sure you can use it according to the manual. By learning about all the warnings and safety tips mentioned in this manual, you will be able to drive your personal electric vehicle better.

Pay special attention to the **"warnings"** and **"advice"** in this manual.

Pieces of advice:

1. Children **under the age of 14** must use electric transport accompanied by adults.
2. People without driving experience, with low perception and physical orientation in space should learn to drive accompanied by other people. Before driving a personal electric vehicle, please read this manual carefully and make sure you are properly accompanied.
3. Children are prohibited from cleaning and servicing personal electric vehicles in the absence of adults.

WARNING!

**UNFAMILIARITY WITH THIS USER MANUAL OR INCORRECT
USE OF ELECTRIC VEHICLES CAN RESULT IN SERIOUS INJURIES.**

1.1. ABOUT SECURITY

There are certain risks involved in driving any vehicle. Before using the device for its intended purpose, learn how to operate it safely and obey local traffic laws.

1. Before any trip, check that the tires are not damaged and that all parts are securely fastened.
2. Do not do anything with a personal electric vehicle that could harm other people or their property.
3. Any re-equipment of the personal electric vehicle is prohibited, as this will change its parameters or damage the structure, which can lead to serious injuries.
4. In no case do not submerge the device in water, as this will not only damage it, but may also harm your health.

1.2. SAFETY MEASURES


Please note that while driving a personal electric vehicle, you may lose your balance, bump into obstacles, or fall. To avoid personal injury, read this user manual and keep the device in good working order.

Recommendations and limitations

1. Before the trip, you should take safety measures, for example, wear sports clothes, protective helmet, knee pads, elbow pads, etc.
2. Do not drive a personal electric vehicle in the rain.
3. Personal electric transport is not intended for the transportation of two or more people.
4. Maximum load: up to 120 kg.
5. Do not use personal electric vehicles after drinking alcoholic beverages.
6. It is forbidden to talk on the phone or listen to music while driving.
7. It is forbidden to use personal electric transport in places the presence of explosive or flammable substances.
8. Do not use personal electric vehicles on highways.

2. GENERAL INFORMATION ABOUT THE MODEL

2.1. SIZE

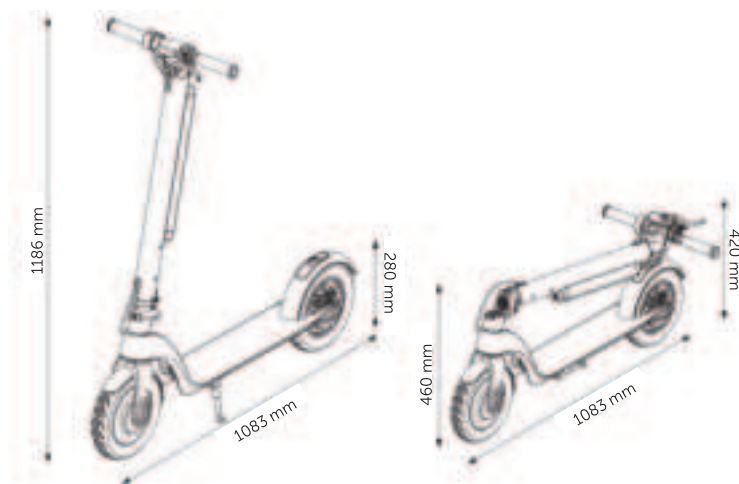


Unfolded size: 1186*1083*280 mm


Folded size: 460*083*420 mm

Package size: 1130*165*490 mm

2.2. FUNCTIONAL

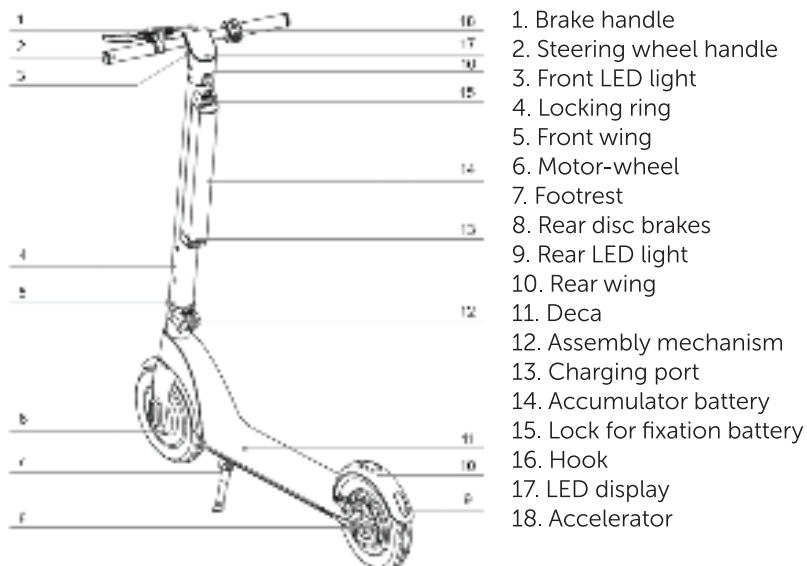

2.3. DISPLAY

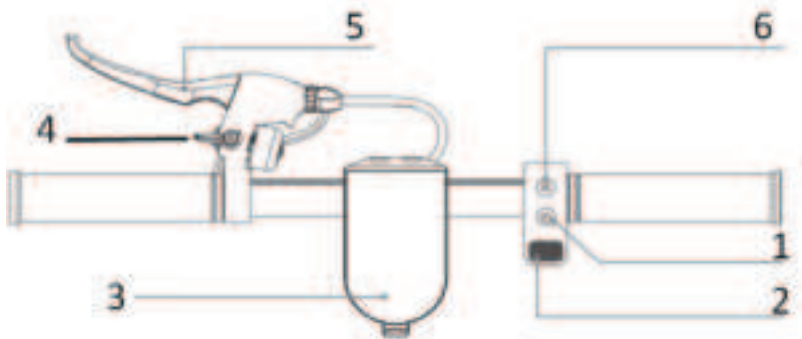

1. On/off button.
2. Accelerator handle
3. LED - display.
4. Bell.
5. Brake handle.
6. Button for switching speed
Modes Button on/off front light



1. Battery charge.
2. Current speed.
3. High-speed mode.
4. The unit of measurement of speed.

Purpose of the buttons:

1. Power button: press and hold the power button to turn on / off the device.
2. Acceleration: press the accelerator to start moving and accelerate the scooter.

3. Brake: Squeeze the brake lever to slow down or stop, put your foot on the rear fender for more effective braking.
4. Button for switching speed modes: select the desired speed mode with a short press.

On/off button front LED light: double short press on/off front LED light.

Eco-mode:

(up to 6 km/h) there is no Drive symbol on the display.

Medium speed mode:

(up to 15 km/h) the Drive symbol is displayed in white.

Maximum speed mode:

(up to 25 km/h) the Drive symbol is displayed in red.

WARNING! Driving at maximum speed consumes a large amount of charge and significantly reduces the maximum mileage.

3. ASSEMBLY AND START OF OPERATION

3.1. COLLECTION



Place the electric scooter on a flat surface and fix it with the help of a footrest.


Step 1. Press down on the rear wheel fender and pull the steering rack up to disconnect the steering rack from the rear fender.

Step 2. Unfold the scooter and fix the steering column horizontally using the folding mechanism.


Step 3. Fix the brake handle on the steering wheel with a screw and a hex key.

Step 4. Screw the left and right steering handles into the steering bar.

3.2. DRAFTING

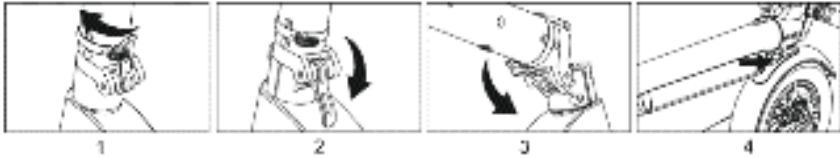

1. Loosen the locking ring.
2. Pull the folding lever.
3. Open the hinge and lower the vertical support.
4. Align the hook with the hole in the rear wheel guard and push to lock the scooter in the folded position.

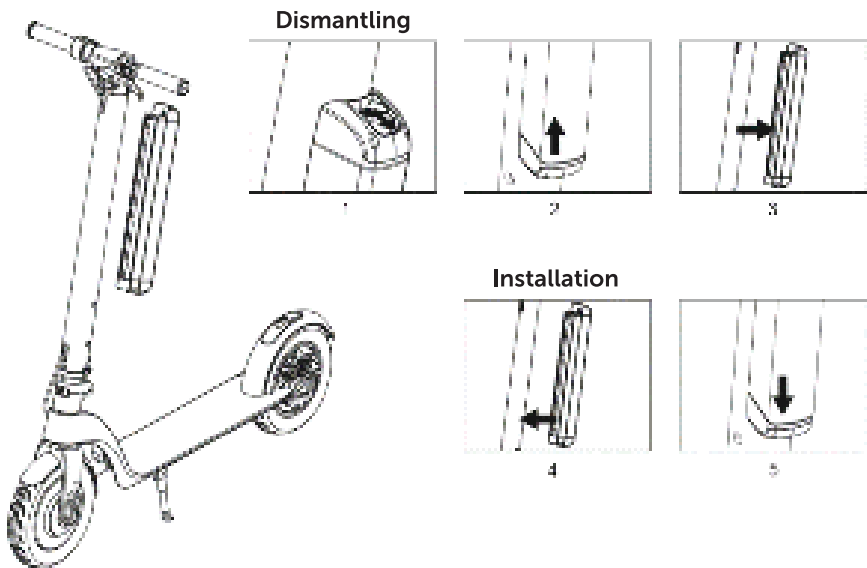

3.3. INSTALLING AND REMOVING THE BATTERY


Dismantling

- STEP 1.** Pull the latch on the battery case.
- STEP 2.** Pull the battery up from the bottom.
- STEP 3.** After lifting the battery up, pull it out of the rack.

Installation

- STEP 1.** Insert the battery horizontally into the rack.
- STEP 2.** Close the battery in a downward motion.

3.4. OPERATION

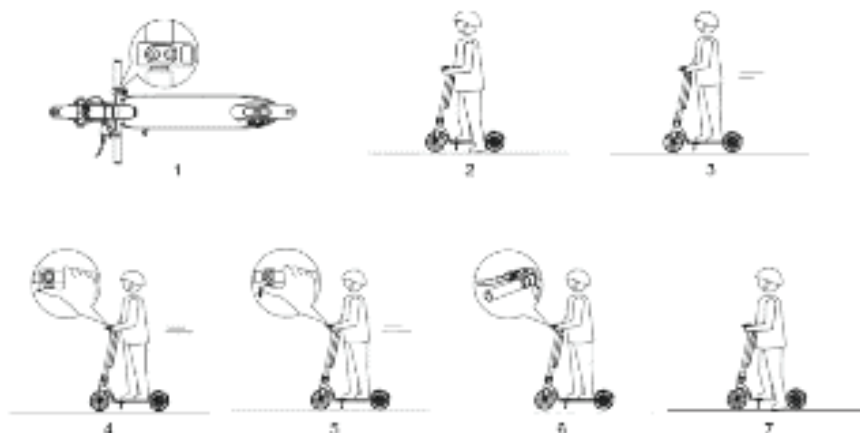

For safety reasons, use protective accessories such as a helmet and knee pads when riding a scooter.

1. Press and hold the power button for 2 seconds.
2. Stand with one foot on the platform and push off the ground with the other.
3. Stand with two feet on the platform, gaining the necessary speed for confident balancing.
4. Lightly press the accelerator button on the right handle and start rotating.
5. Press the accelerator button harder to gain speed. Not exceed safe speed.
6. Press the brake lever to reduce the speed, press lightly foot on the rear wheel guard to increase braking efficiency.
7. Get off the platform when the speed decreases or the scooter stops.

4. BATTERY

The manual describes how to properly charge and maintain the battery, and also contains some safety notes and technical specifications. Use the battery according to these instructions to extend its performance and life.

4.1. BATTERY PARAMETERS

Characteristic	Parameter
Type	Lithium-ion
Initial Capacity	36 V 10 Ah
Charging Time	5 hours
Maximum strumming force	2A

Note


1. Only specially trained persons are allowed to disassemble and service the battery.
2. Do not touch the battery if you find any unusual smell, leakage of any substance from the battery or excessive heat.
3. Do not allow children and animals to touch the battery.
4. To ensure the maximum efficiency of the battery, it should be charged and used in the temperature range indicated in the characteristics.
5. Lithium-ion batteries are considered dangerous, so local regulations should be followed when transporting them.
6. The battery contains dangerous substances. Do not disassemble the battery.
7. Avoid storing the battery in a fully discharged or fully charged state, it may cause damage.

Warning!

A battery becomes dangerous if its internal temperature exceeds 45°C. Stop charging the battery when its internal temperature is high (above 45°C) and do not charge the battery when the ambient temperature is high (above 40°C).

Use only the original charger.

5. BATTERY CHARGE

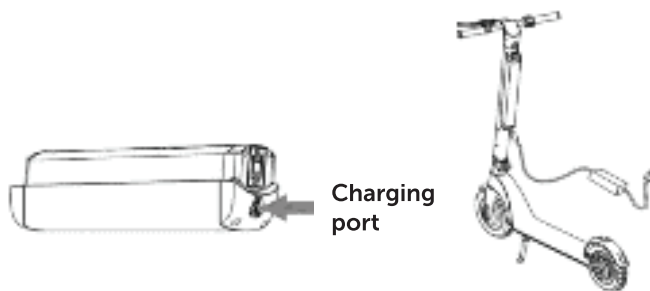

1. Before charging, please make sure the outlet is dry, functional, without any foreign objects.
2. The battery must be charged in a place inaccessible to children.
3. Open the cover of the charging socket (see Figure), connect the charger to the socket, connect the charger to the mains.
4. Charging indicator: the red battery is fully charged. battery is charging, green.
5. If the green LED is on, it means that charging is complete and the charger must be turned off.

6. The power supply voltage of the electric scooter charger is 220V. Network voltage surges can damage its electronic protection systems, so safety rules prohibit charging the device without applying additional protection, voltage stabilizers, and leaving it unattended.
7. When storing an electric vehicle for a long period of time, it is necessary to charge the battery at least once every two months and do not allow its charge level to fall below 50%.
8. The maximum battery charge current is 2A.
9. Do not charge the battery in areas with high humidity.
10. Do not start the electric motor while charging the battery.
11. Improper storage or charging of the battery can lead to its damage and failure.

6. PARAMETERS AND CHARACTERISTICS

Characteristic	Value
Maximum speed	Up to 25 km/year
Engine power	350 W
Maximum power reserve	Up to 40 km
Weight of scooter	15 kg
Frame material	Aluminum
Type of wheels	Chamber
Wheel diameter	10"
Maximum recommended load	Up to 100 kg
Battery capacity	10 Ah/h, 36 V
Full charge time	5 hours
Charging power	2 A
Battery type	Lithium-ion
Size in unfolded form	HFront 1186 * L 1083 * Hrear 280 mm
Folded size	HFront 460 * L 1083 * Hrear 420 mm
Package size	L 1130 * W 165 * H 490 mm
Recommended user age	From 14 years old
Recommended operating temperature	From +5 to +25 °C
Maximum permissible operating temperature range	(-10/+40 °C)
Recommended storage temperature	(+15 °C)

Complete set	Power adapter 1 pc.,
	Left steering wheel handle - 1 pc.,
	Right steering wheel handle - 1 pc.,
	Hex key - 1 pc.,
	User manual - 1 pc.

Pay attention!

The manufacturer reserves the right to make changes to the construction, design and configuration of the product without prior notice.

The maximum speed and power reserve are significantly affected by the following indicators: rider weight, driving speed, tire pressure, road surface, road slope angle, wind speed and direction. The maximum range values were achieved under the following conditions: rider weight 75 kg, second speed mode, smooth asphalt surface.

7. TIPS FOR USERS

1. Keep personal electric transport clean. It is desirable to ride only on a clean and even asphalt surface. Particles of dust and sand that got into wheel bearings and steering mounts, they can lead to rapid failure of these parts and creaking while driving.
2. Regularly check the serviceability of the device. Every time before starting movement, it is desirable to check the fixation of all bolts, to review fasteners, bearings, threaded connections.
3. Personal electric transport for the city is not intended for jumps and tricks. Therefore, extreme overcoming of curbs can lead to breakdown. It is also important to monitor the charging level of the device and not to use it in bad weather conditions.
4. It is not recommended to completely discharge the battery, it is much better constantly charge the battery after use. So it will last longer.
5. Do not leave the device charging overnight, this reduces the life of the battery (i.e., do not exceed the recommended charging time).
6. Recommended temperature for operation (from +5 to +25 ° C).
7. Recommended storage temperature (+15° C).

PERSONAL ELECTRIC VEHICLES CANNOT BE STORED:

- **At a temperature below 0°C without removing the battery;**
- **Near a source of high heat or fire;**
- **In places with high humidity;**
- **Under the influence of direct sunlight.**

8. TERMS OF WARRANTY SERVICE

8.1. WARRANTY TERM

1. The warranty period of the product is 1 year, this period does not apply to battery and consumable parts.
2. Tires and tubes are consumable parts, so the warranty period for these parts is 1 month.
3. The warranty period for the battery is 6 months.

8.2. EXCHANGE AND RETURN WITHIN 14 DAYS AFTER PURCHASE

According to Art. 9 of the Law of Ukraine "On the Protection of Consumer Rights", the consumer has the right to exchange goods of appropriate quality within 14 days, not counting the day of purchase.

Pay attention! Only new goods that have not been used and have no signs of use, namely: scratches, scuffs, dirt and other damages that create a non-marketable appearance, are subject to exchange or return. Also, the sales receipt, packaging and complete equipment must be saved.

8.3. WARRANTY SERVICE

Possible reasons for refusal of free warranty service:

- lack of sales receipt, original warranty card, factory packaging;
- the serial number of the product has been changed, is missing or cannot be identified.

The warranty does not apply in the following cases:

- damage caused by the use of the product not for its intended purpose or violation of operating rules;
- unauthorized repair or intervention in the internal structure of electric transport;
- in case of mechanical damage to the device;
- damage caused by improper use: violation of the temperature regime during operation, when moisture liquid enters the device, as well as foreign objects;
- damage caused by an emergency increase or decrease in voltage in the network.

Eligibility for warranty repair is finally determined by the Proove service center only after inspection and diagnostics of the device.

8.4. RULES FOR SENDING ELECTRIC VEHICLES TO THE PROOVE SERVICE CENTER

1. The scooter must be clean and packed in the factory box.
2. Complete equipment is observed (the equipment is specified in the user manual).
3. A completed warranty card with your signature.
4. A copy of the sales receipt or other document confirming the purchase of the electric vehicle.
5. It is necessary to register the electric vehicle on the website proove.com.ua, if you have not have done this before.
6. It is mandatory to have a serial number on the factory packaging and electric transport.
7. Put a letter describing the problem inside the box.

Failure to comply with the rules for sending electric vehicles to the Proove Center may be the reason for refusal to provide warranty repair and free logistics to the service center.

WARRANTY CARD

Name of the product	
Product serial number	
Seller	
P.I.B. (Personal Identification Number) of the buyer	
Tel. (Telephone) of the buyer	
Date of sale	
Buyer's signature	

1. ACERCA DE LA DIRECCIÓN

¡Enhorabuena por la compra de un vehículo eléctrico Proove!

Por razones de seguridad, lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato y asegúrese de que puede utilizarlo de acuerdo con las instrucciones. Si tiene en cuenta todas las advertencias y estudia los consejos de seguridad mencionados en este manual, estará en mejores condiciones para conducir vehículos eléctricos personales.

Preste especial atención a las "**advertencias**" y "**consejos**" de este manual.

Consejos.

1. **Los menores de 14 años** deben ir acompañados de un adulto para utilizar vehículos eléctricos.
2. Las personas sin experiencia de conducción, con baja capacidad perceptiva y de orientación física deben aprender a conducir con la ayuda de otras personas. Antes de manejar un vehículo eléctrico personal, lea atentamente este manual y asegúrese de contar con la ayuda adecuada.
3. Los niños no están autorizados a limpiar y mantener los vehículos eléctricos personales en ausencia de adultos.

ADVERTENCIA

LA NO LECTURA DE ESTE MANUAL DEL OPERADOR O EL USO INCORRECTO DEL VEHÍCULO MOTORIZADO PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES.

1.1. ACERCA DE LA SEGURIDAD

Conducir cualquier vehículo entraña ciertos riesgos. Antes de Utilice el aparato para los fines previstos, aprenda a manejarlo con seguridad y respete las normas de tráfico locales.

1. Antes de cualquier viaje, compruebe que los neumáticos no estén dañados y que todas las piezas estén bien sujetas.
2. No haga nada con su vehículo eléctrico personal que pueda causar daños a otras personas o a sus bienes.
3. Está prohibido realizar cualquier modificación en el vehículo eléctrico personal, ya que cambiaría sus parámetros o dañaría su estructura, lo que podría provocar lesiones graves.
4. No sumerja nunca el aparato en agua, ya que no sólo lo dañará, sino que también puede poner en peligro su salud.

1.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD


Tenga en cuenta que al conducir un vehículo eléctrico personal puede perder el equilibrio, chocar con obstáculos o caerse. Para evitar lesiones personales, lea este manual de usuario y mantenga el aparato en buen estado de funcionamiento.

Recomendaciones y limitaciones

1. Antes de viajar, debes tomar medidas de seguridad, como llevar ropa deportiva, casco protector, rodilleras, coderas, etc.
2. No conduzca vehículos eléctricos personales bajo la lluvia.
3. Los vehículos eléctricos personales no están pensados para transportar a dos o más personas.
4. Carga máxima: hasta 100 kg.
5. No utilice vehículos eléctricos personales después de haber ingerido bebidas alcohólicas.
6. No hable por teléfono ni escuche música mientras conduce.
7. No utilice vehículos eléctricos personales en lugares donde haya sustancias explosivas o inflamables.
8. No utilice vehículos eléctricos personales en autopistas.

2. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL MODELO

2.1. TALLA

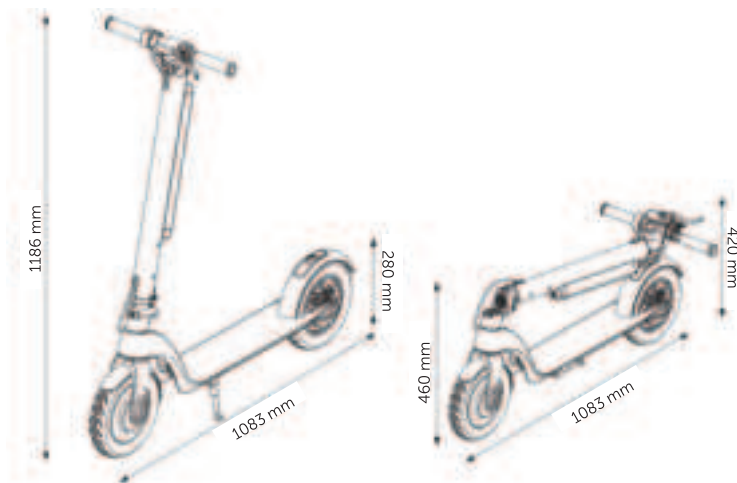


Dimensiones sin plegar: HFront1186*L1083*Hrear280 mm

Dimensiones plegado: HFront460*L1083*Hrear420 mm


Dimensiones embalado: L1130*A165*Al490 mm

2.2. FUNCIONALIDAD

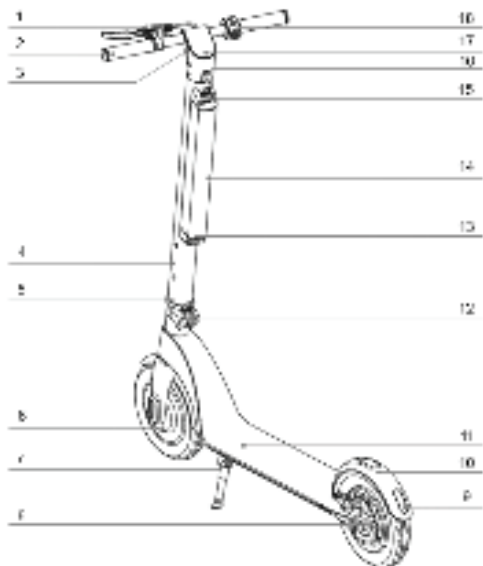

1. Maneta de freno
2. Empuñadura del volante
3. Luz LED frontal
4. Anillo de bloqueo
5. Aleta delantera
6. Rueda motriz
7. Reposapiés
8. Frenos de disco traseros
9. Luz LED trasera
10. Alerón trasero
11. Cubierta
12. Mecanismo de plegado
13. Port de carga
14. Batería recargable
15. Cerradura para fijar la batería
16. Gancho
17. Pantalla LED
18. Acelerador

2.3. PANTALLA

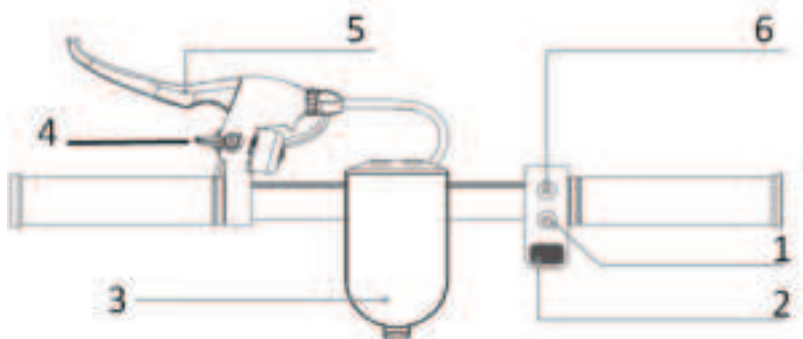

1. Botón de encendido/apagado.
2. Empuñadura del acelerador
3. Pantalla LED.
4. Llama.
5. Maneta de freno.
6. Botón para cambiar entre los modos de velocidad
Botón para encender/apagar la luz frontal.



1. Carga de la batería.
2. Velocidad actual.
3. Modo de velocidad.
4. Unidad de medida de la velocidad.

La finalidad de los botones:

1. Botón de encendido: mantén pulsado el botón de encendido para encenderlo. / apagar el aparato.
2. Aceleración: pisa el acelerador para iniciar la marcha y acelerar el scooter.

3. Freno: pise la maneta de freno para reducir la velocidad o detenerse, coloque el pie en el guardabarros trasero para frenar con mayor eficacia.
4. Botón de modo de velocidad: Pulse brevemente para seleccionar el modo de velocidad deseado.

Botón de encendido/apagado de la luz LED frontal: Pulsación corta doble para encender/apagar la luz LED frontal.

Modo Eco:

(Hasta 6 km/h) no aparece el símbolo de conducción en la pantalla.

Modo de velocidad media:

(hasta 15 km/h), el símbolo de conducción aparece en blanco.

Modo de velocidad máxima:

(Hasta 25 km/h), el símbolo de conducción aparece en rojo.

Atención: Conducir a máxima velocidad consume una gran cantidad de carga y reduce significativamente la autonomía máxima.

3. MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

3.1. MONTAJE



Coloque el e-scooter sobre una superficie plana y fíjelo con el reposapiés.

Paso 1. Presione hacia abajo el guardabarros de la rueda trasera y tire de la cremallera de dirección hacia arriba para desenganchar la cremallera de dirección de la aleta trasera.

Paso 2. Despliegue el scooter y bloquee el manillar horizontalmente con el mecanismo de plegado.


Paso 3. Fije la maneta de freno al manillar con un tornillo y una llave Allen.

Paso 4. Atornille las empuñaduras izquierda y derecha del volante en la barra de dirección.

3.2. MONTAJE



1. Afloje el anillo de retención.
2. Tire de la palanca de plegado.
3. Abra la bisagra y baje el soporte vertical.
4. Enganche el gancho a ras del orificio del protector de la rueda trasera y presione para bloquear el scooter en posición plegada.

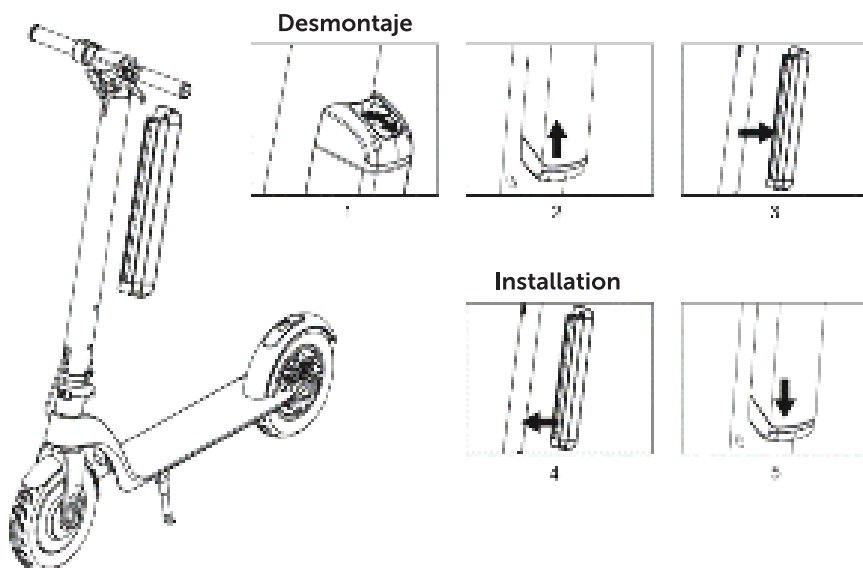

3.3. INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA


Dismantling

- PASO 1.** Tire del pestillo de la caja de la batería.
- PASO 2.** Tire de la batería desde abajo hacia arriba.
- PASO 3.** Después de levantar la batería, sáquela del soporte.

Instalación

- PASO 1.** Inserte la batería horizontalmente en el soporte.
- PASO 2.** Cierre la batería con un movimiento hacia abajo.

3.4. OPERACIÓN

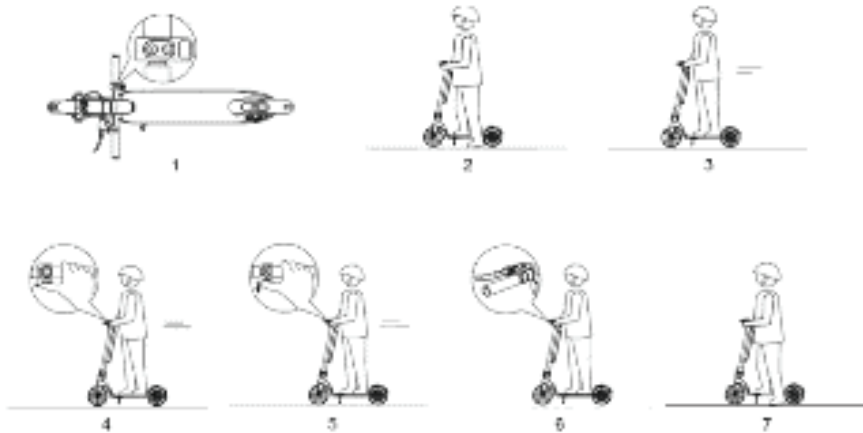

Por razones de seguridad, utilice accesorios de protección como casco y rodilleras cuando conduzca un scooter.

1. Pulse el botón de encendido durante 2 segundos.
2. Párate sobre la plataforma con un pie y empujate del suelo con el otro.
3. Colóquese sobre la plataforma con ambos pies, adquiriendo la velocidad necesaria para mantener el equilibrio con seguridad.
4. Presione ligeramente el botón del acelerador situado en la empuñadura derecha y comience a girar.
5. Pise más fuerte el acelerador para ganar velocidad. No supere el límite de velocidad de seguridad.
6. Pise la maneta de freno para reducir la velocidad, presione ligeramente el protector de la rueda trasera con el pie para aumentar la eficacia del frenado.
7. Bájese de la plataforma cuando la velocidad disminuya o el scooter se detenga.

4. BATERÍA

El manual describe cómo cargar y mantener correctamente la batería, además de contener algunas notas de seguridad y especificaciones técnicas.

Utilice la batería de acuerdo con estas instrucciones para prolongar su rendimiento y vida útil.

4.1. PARÁMETROS DE LA BATERÍA

Características	Parámetro
Tipo	ión-litio
Capacidad inicial	36 V 10 Ah
Tiempo de carga	5 horas
Corriente máxima de salida	2A

Nota


1. El desmontaje y mantenimiento de la batería sólo está permitido apersonas especialmente formadas.
2. No toque la batería si nota un olor extraño, fugas de cualquier sustancia de la batería o una generación excesiva de calor.
3. Mantenga a los niños y a los animales alejados de la batería.
4. Para garantizar el máximo rendimiento de la batería, ésta debe cargarse y utilizarse dentro del intervalo de temperatura especificado en el características.
5. Las baterías de iones de litio se consideran peligrosas y deben respetarse las normativas locales para su transporte.
6. La batería contiene sustancias peligrosas. No desmonte la batería. No introduzca objetos extraños en la batería.
7. Evite guardar la batería totalmente descargada o cargada, ya que podría dañarse.

Advertencia.

La batería se vuelve peligrosa si su temperatura interna supera los 45°C. Deje de cargar la batería cuando su temperatura interna sea alta (superior a 45°C) y no cargue la batería cuando la temperatura ambiente sea alta (superior a 40°C).

Utilice sólo el cargador original.

5. CARGA DE LA BATERÍA

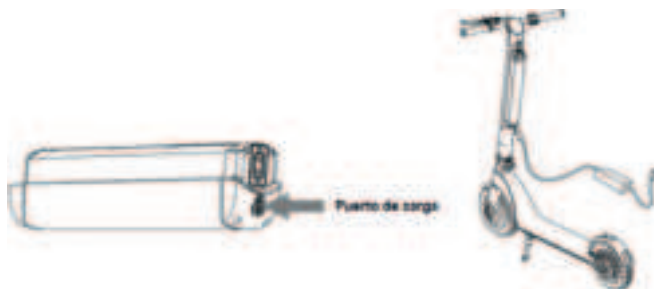

1. Antes de cargar, asegúrese de que la toma de corriente esté seca, funcione correctamente y no contenga objetos extraños.
2. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
3. Abra la tapa de la toma de carga (véase la figura), conecte el cargador a la toma y enchufe el cargador a la red eléctrica.
4. Indicador de carga: rojo: la batería se está cargando, verde: la batería está totalmente cargada.
5. Si el LED verde está encendido, la carga se ha completado y debes apagar el cargador.

6. El voltaje de alimentación del cargador para scooter eléctrico es de 220V. Las subidas de tensión pueden dañar los sistemas de protección electrónica del aparato, por lo que las normas de seguridad prohíben cargarlo sin utilizar protecciones adicionales, reguladores de tensión o dejarlo desatendido.
7. Cuando se almacenan vehículos eléctricos durante un largo periodo de tiempo, es necesario cargar la batería al menos una vez cada dos meses y evitar que su nivel de carga caiga por debajo del 50%.
8. La corriente máxima de carga de la batería es de 2 A.
9. No cargue la batería en zonas con mucha humedad.
10. No arranque el motor mientras la batería se esté cargando.
11. El almacenamiento o la carga inadecuados de la batería pueden provocar daños y averías.

6. PARÁMETROS Y CARACTERÍSTICAS

Características	Significado
Velocidad máxima	hasta 25 km/h
Potencia del motor	350 W
Reserva de potencia máxima	hasta 40 km
Peso del Scooter	15 kg
Material del marco	aluminio
Tipo de rueda	cámara
Diámetro de la rueda	10"
Capacidad de carga máxima recomendada	hasta 100 kg
Capacidad de la batería	10A*h 36V
Tiempo de carga completa	5 horas
Potencia de carga	2 A
Tipo de batería	ión-litio
Dimensiones desplegadas	HFront1186*L1083*Hrear280 mm
Tamaño plegado	HFront460*L1083*Hrear420 mm
Tamaño en un paquete	L1130*A165*Al490 mm
Edad recomendada del usuario	a partir de 14 años
Temperatura de funcionamiento recomendada	(+5 a +25 °C)
Rango de temperatura de funcionamiento máxima admisible	(-10/+40 °C)
Temperatura de almacenamiento recomendada	(+15 °C)

Equipamiento.	adaptador de corriente - 1 ud.
	empuñadura volante izquierdo - 1 ud.
	empuñadura derecha del volante - 1 ud.
	Llave Allen - 1 ud.
	manual de usuario - 1 ud.

Atención

El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño, la construcción y el equipamiento del producto sin previo aviso.

Los siguientes factores influyen significativamente en la velocidad máxima y la autonomía: peso del piloto, velocidad de conducción, presión de los neumáticos, firme, inclinación de la carretera, velocidad y dirección del viento. La autonomía máxima se alcanzó en las siguientes condiciones: peso del piloto 75 kg, segundo modo velocidad, superficie de asfalto lisa.

7. CONSEJOS PARA LOS USUARIOS

1. Mantenga limpios los vehículos eléctricos personales. Es aconsejable circular sólo por superficies de asfalto limpias y lisas. Las partículas de polvo y arena que se introducen en los cojinetes de las ruedas y los soportes de la dirección pueden provocar un fallo rápido de estas piezas y chirridos durante la conducción.
2. Compruebe periódicamente el buen funcionamiento del dispositivo. Cada vez que antes de empezar a moverse, es aconsejable comprobar la fijación de todos los pernos e inspeccionar los elementos de fijación, rodamientos, conexiones roscadas.
3. Los vehículos eléctricos personales para la ciudad no están diseñados para saltos y acrobacias. Por lo tanto, la superación extrema de bordillos puede provocar roturas. También es importante vigilar el nivel de carga del aparato y no utilizarlo en condiciones meteorológicas adversas.
4. No se recomienda descargar completamente la batería, es mucho mejor cargarla constantemente después de su uso. De esta forma durará más.
5. No deje el dispositivo cargando durante la noche, ya que esto reduce la duración de la batería (es decir, no exceda el tiempo de carga recomendado).
6. La temperatura recomendada para el funcionamiento es de +5 a +25 °C.
7. La temperatura de almacenamiento recomendada es de +15°C.

ESTÁ EstrictAMENTE PROHIBIDO ALMACENAR VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PERSONALES:

- A temperaturas inferiores a 0°C sin retirar la batería;
- Cerca de una fuente de calor o fuego;
- En lugares con mucha humedad;
- Exposición a la luz solar directa.

8. CONDICIONES DEL SERVICIO DE GARANTÍA

8.1. PERÍODO DE GARANTÍA

1. El periodo de garantía del producto es de 1 año, este periodo no se aplica a batería y consumibles.
2. Los neumáticos y las cámaras son piezas consumibles, por lo que el periodo de garantía para estas piezas es de 1 mes.
3. El periodo de garantía de la batería es de 6 meses.

8.2. CAMBIO Y DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS EN UN PLAZO DE 14 DÍAS TRAS LA COMPRA

De conformidad con el artículo 9 de la Ley ucraniana de Protección de los Derechos del Consumidor, el consumidor tiene derecho a cambiar bienes de buena calidad en un plazo de 14 días, sin contar el día de la compra.

Atención Sólo un producto nuevo que no ha estado en uso y no tiene rastros de uso, a saber: arañazos, rozaduras, suciedad y otros daños que crean una no-mercancía apariencia. También deben conservarse el recibo de compra, el embalaje y el juego completo.

8.3. SERVICIO DE GARANTÍA

Posibles motivos para rechazar el servicio gratuito de garantía:

- ausencia de recibo de compra, tarjeta de garantía original o embalaje original;
- el número de serie del producto se ha modificado, falta o no puede identificarse.

La garantía no se aplica en los siguientes casos:

- daños causados por el uso del producto para otros fines o la violación de las normas de funcionamiento;
- reparación no autorizada o interferencia en la estructura interna de los vehículos eléctricos;
- en caso de daños mecánicos en el aparato;
- Daños causados por un uso inadecuado: violación del régimen de temperatura durante el funcionamiento, entrada de humedad/líquidos u objetos extraños en el aparato;
- daños causados por una subida o bajada de emergencia de la tensión de red.

La elegibilidad para las reparaciones en garantía es finalmente determinada por el centro de servicio Proove sólo después de la inspección y el diagnóstico del dispositivo.

8.4. NORMAS PARA ENVIAR VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AL CV PROOVE

1. El scooter debe estar limpio y embalado en la caja original.
2. Se observa el conjunto completo (el conjunto se especifica en el manual del usuario).
3. Una tarjeta de garantía cumplimentada con su firma.
4. Una copia del recibo de compra u otro documento que confirme la adquisición del vehículo eléctrico.
5. Es necesario registrar los vehículos eléctricos en el sitio web proove.com.ua si no se ha hecho antes.
6. Se requiere el número de serie del embalaje original y de los vehículos eléctricos.
7. Pon una carta dentro de la caja con una descripción del problema.

El incumplimiento de las normas de envío de vehículos eléctricos al Centro de Servicio Proove puede suponer la denegación de la reparación en garantía y la gratuidad de la logística al centro de servicio.

TARJETA DE GARANTÍA

Nombre del producto	
Product serial number	
Número de serie del producto (situado en el manillar y en el embalaje, por ejemplo, P02E20S00244)	
Vendedor.	
Número de teléfono del comprador	
Fecha de venta	
Firma del comprador	

1. ÜBER DAS MANAGEMENT

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Proove-Elektrofahrzeugs!

Bitte lesen Sie aus Sicherheitsgründen dieses Handbuch vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie in der Lage sind, das Gerät in Übereinstimmung mit den Anweisungen zu benutzen. Wenn Sie alle Warnhinweise beachten und die Sicherheitstipps in diesem Handbuch lesen, werden Sie besser in der Lage sein persönliche Elektrofahrzeuge fahren.

Achten Sie besonders auf die "**Warnhinweise**" und "**Tipps**" in dieser Anleitung.

Tipps.

1. Kinder **unter 14 Jahren** müssen bei der Nutzung von Elektrofahrzeugen von einem Erwachsenen begleitet werden.
2. Personen ohne Fahrpraxis, mit geringer Wahrnehmungsfähigkeit und körperlicher Orientierungsfähigkeit sollten das Fahren mit Hilfe anderer erlernen. Bevor Sie ein Elektrofahrzeug in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie die entsprechende Unterstützung haben.
3. Kindern ist es nicht gestattet, in Abwesenheit von Erwachsenen Elektrofahrzeuge zu reinigen und zu warten.

WARNUNG!

DAS NICHTLESEN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG ODER DIE NICHT KORREKTE VERWENDUNG DES MOTORFAHRZEUGS KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN.

1.1. ÜBER SICHERHEIT

Das Führen eines Fahrzeugs ist mit gewissen Risiken verbunden. Bevor Sie Benutzen Sie das Gerät bestimmungsgemäß, lernen Sie, es sicher zu bedienen und beachten Sie die örtlichen Verkehrsvorschriften.

1. Vergewissern Sie sich vor jeder Fahrt, dass die Reifen nicht beschädigt sind und dass alle Teile sicher befestigt sind.
2. Führen Sie mit Ihrem Elektrofahrzeug keine Handlungen aus, die anderen Personen oder deren Eigentum Schaden zufügen könnten.
3. Jegliche Änderungen am Elektrofahrzeug sind verboten, da sie die Parameter verändern oder die Struktur beschädigen, was zu schweren Verletzungen führen kann.
4. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein, da es dadurch nicht nur beschädigt wird, sondern auch Ihre Gesundheit gefährdet werden kann.

1.2. SICHERHEITSMABNAHMEN


Bitte beachten Sie, dass Sie beim Betrieb eines Elektromobils das Gleichgewicht verlieren, mit Hindernissen kollidieren oder stürzen können. Um Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung und halten Sie das Gerät in gutem Zustand.

Empfehlungen und Einschränkungen

1. Vor der Reise sollten Sie Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, z. B. Sportkleidung, Schutzhelm, Knieschützer, Ellbogenschützer usw. tragen.
2. Fahren Sie mit Elektrofahrzeugen nicht bei Regen.
3. Elektro-Personenfahrzeuge sind nicht für die Beförderung von zwei oder mehr Personen bestimmt.
4. Maximale Belastung: bis zu 100 kg.
5. Benutzen Sie keine Elektrofahrzeuge nach dem Genuss alkoholischer Getränke.
6. Telefonieren Sie nicht und hören Sie keine Musik während der Fahrt.
7. Benutzen Sie Elektrofahrzeuge nicht an Orten, an denen explosive oder entflammbare Stoffe vorhanden sind.
8. Benutzen Sie keine privaten Elektrofahrzeuge auf Autobahnen. No utilize vehículos eléctricos personales en autopistas.

2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DAS MODELL

2.1. GRÖÖE

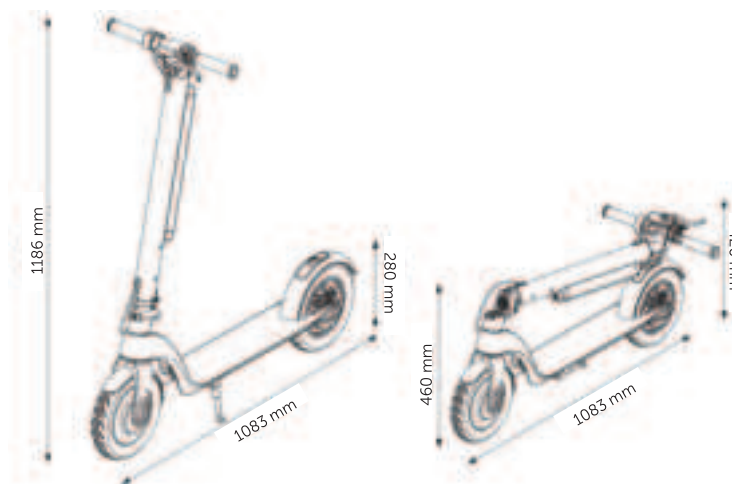


Ungefaltetes Format: HFront1186*L1083*Hinten280 mm


Zusammengeklappte Maße: HFront460*L1083*Hinten420 mm

Verpackte Maße: L1130*B165*H490 mm

2.2. FUNKTIONSWEISE

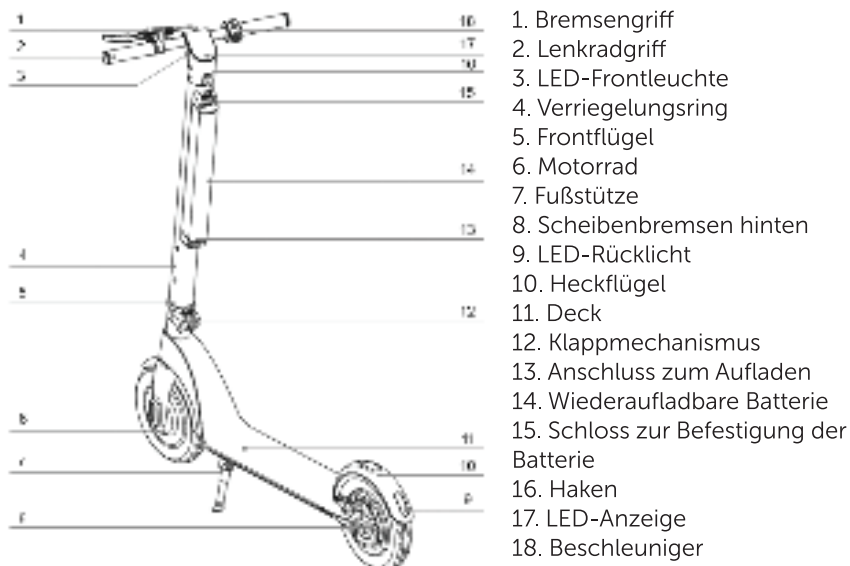

2.3. ANZEIGE

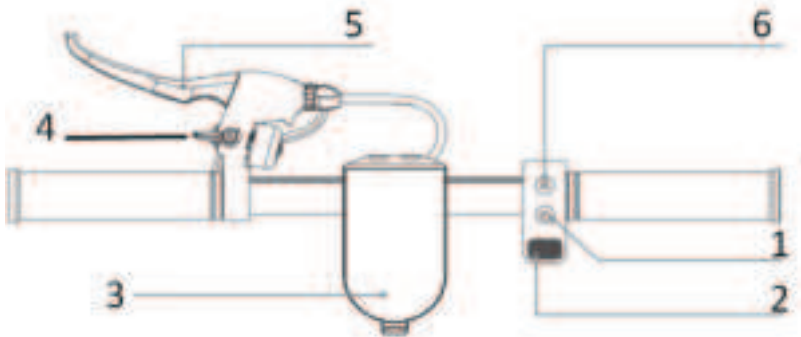

1. Ein/Aus-Taste.
2. Beschleunigergriff
3. LED-Anzeige.
4. Anrufen.
5. Bremsgriff.
6. Taste zum Umschalten zwischen den Geschwindigkeitsmodi Taste zum Ein- und Ausschalten des Frontlichts.



1. Akku-Ladung.
2. Aktuelle Geschwindigkeit.
3. Geschwindigkeitsmodus.
4. Eine Maßeinheit für die Geschwindigkeit.

Der Zweck der Tasten:

1. 1. Einschalttaste: Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um sie einzuschalten.
/ schalten Sie das Gerät aus.
2. 2. Beschleunigung: Drücken Sie das Gaspedal, um sich in Bewegung zu setzen und den Scooter zu beschleunigen.

3. Bremse: Drücken Sie den Bremsgriff, um zu verlangsamen oder anzuhalten, stellen Sie Ihren Fuß auf den hinteren Kotflügel, um effektiver zu bremsen.
4. Geschwindigkeitsmodus-Taste: Kurz drücken, um den gewünschten Geschwindigkeitsmodus auszuwählen.

Taste für die LED-Beleuchtung an der Vorderseite: Zweimal kurz drücken, um die LED-Beleuchtung an der Vorderseite ein- und auszuschalten.

Öko-Modus:

(bis 6 km/h) wird kein Fahrsymbol im Display angezeigt.

Modus für mittlere Geschwindigkeit:

(bis zu 15 km/h), wird das Symbol Antrieb weiß angezeigt.

Modus Höchstgeschwindigkeit:

(bis 25 km/h), wird das Symbol Antrieb rot angezeigt.

Achtung: Das Fahren mit Höchstgeschwindigkeit verbraucht eine große Menge an Ladung und verringert die maximale Reichweite erheblich.

3. MONTAGE UND INBETRIEBNAHME

3.1. MONTAGE



Stellen Sie den Elektroroller auf eine ebene Fläche und sichern Sie ihn mit der Fußstütze.


Schritt 1. Drücken Sie auf den hinteren Radkotflügel und ziehen Sie die Zahnstange nach oben, um die Zahnstange vom hinteren Kotflügel zu lösen.

Schritt 2. Klappen Sie den Scooter auf und verriegeln Sie den Lenker horizontal mit dem Klappmechanismus.


Schritt 3. Befestigen Sie den Bremsgriff mit einer Schraube und einem Inbusschlüssel am Lenker.

Schritt 4. Schrauben Sie den linken und rechten Lenkradgriff in die Lenkstange.

3.2. MONTAGE

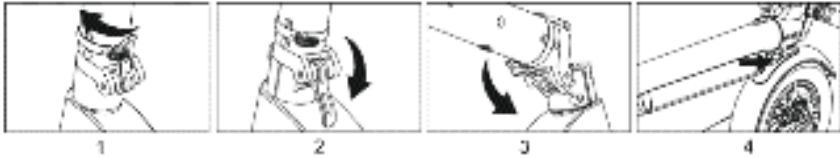

1. Lösen Sie den Sicherungsring.
2. Ziehen Sie den Klapphebel.
3. Öffnen Sie das Scharnier und senken Sie die vertikale Stütze ab.
4. Rasten Sie den Haken bündig in das Loch am Hinterradschutz ein und drücken Sie, um den Roller in der zusammengeklappten Position zu verriegeln.

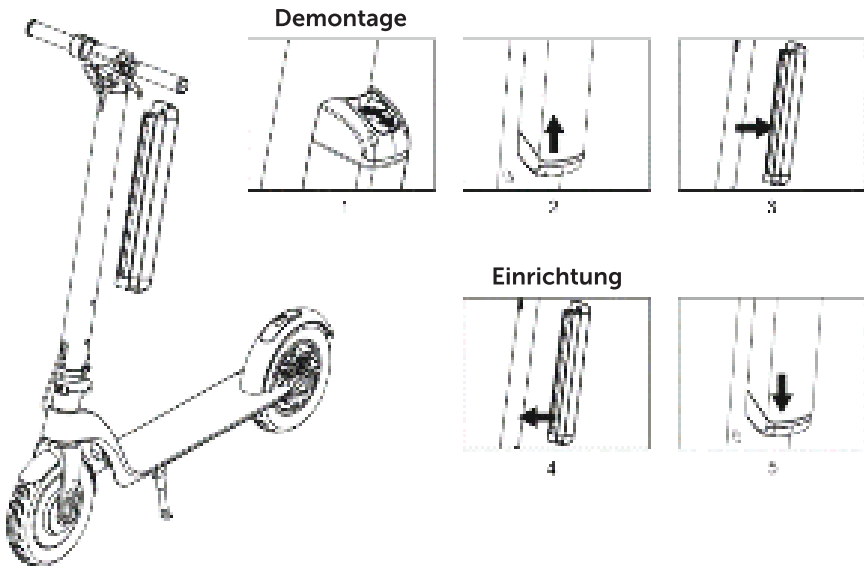

3.3. EINSETZEN UND HERAUSNEHMEN DES AKKUPACKS

Demontage

SCHRITT 1. Ziehen Sie an der Verriegelung des Batteriefachs.

SCHRITT 2. Ziehen Sie den Akku von unten nach oben.


SCHRITT 3. Nachdem Sie die Batterie angehoben haben, ziehen Sie sie aus dem Gestell heraus.

Einrichtung

SCHRITT 1. Setzen Sie die Batterie waagrecht in das Gestell ein.

SCHRITT 2. Schließen Sie die Batterie mit einer Bewegung nach unten.

3.4. OPERATION

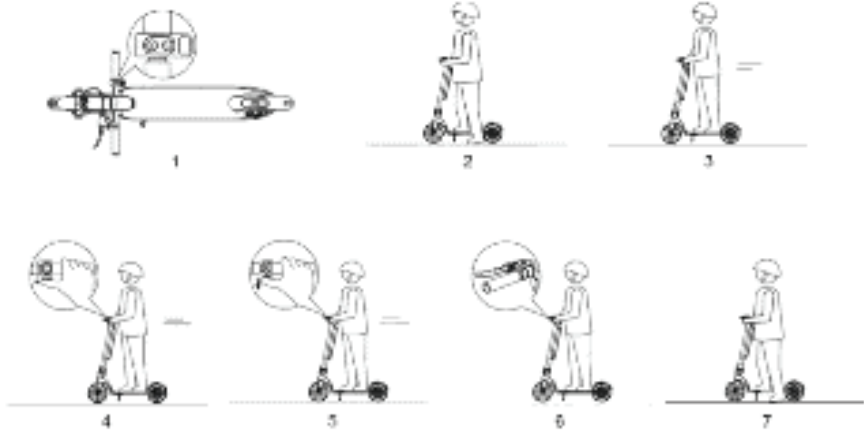

Benutzen Sie aus Sicherheitsgründen Schutzausrüstung wie einen Helm und Knieschützer, wenn Sie mit einem Roller fahren.

1. Drücken Sie die Einschalttaste für 2 Sekunden.
2. Stellen Sie sich mit einem Fuß auf die Plattform und stoßen Sie sich mit dem anderen Fuß vom Boden ab.
3. Stellen Sie sich mit beiden Füßen auf die Plattform und erreichen Sie die notwendige Geschwindigkeit, um sicher zu balancieren.
4. Drücken Sie leicht auf den Beschleunigungsknopf am rechten Griff und beginnen Sie zu drehen.
5. Drücken Sie das Gaspedal stärker durch, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Überschreiten Sie nicht die zulässige Höchstgeschwindigkeit.
6. Drücken Sie den Bremsgriff, um die Geschwindigkeit zu verringern, und drücken Sie leicht mit dem Fuß auf den Hinterradschutz, um die Bremswirkung zu erhöhen.
7. Steigen Sie von der Plattform ab, wenn die Geschwindigkeit nachlässt oder der Roller anhält.

4. BATTERIE

Das Handbuch beschreibt, wie die Batterie richtig geladen und gewartet wird, und enthält einige Sicherheitshinweise und technische Daten.

Verwenden Sie den Akku gemäß dieser Anleitung, um seine Leistung und Lebensdauer zu verlängern.

4.1. BATTERIE-PARAMETER

Merkmale	Parameter
Typ	lithium-ionen
Ursprüngliche Kapazität	36V 10Ah
Aufladezeit	5 Stunden
Maximaler Ausgangsstrom	2A

Hinweis


1. Nur speziell geschulte Personen dürfen die Batterie ausbauen und warten.
2. Berühren Sie den Akku nicht, wenn Sie einen ungewöhnlichen Geruch, das Auslaufen einer Substanz aus dem Akku oder eine übermäßige Wärmeentwicklung feststellen.
3. Halten Sie Kinder und Tiere von der Batterie fern.
4. Um die maximale Leistung des Akkus zu erreichen, sollte er innerhalb des in der Bedienungsanleitung angegebenen Temperaturbereichs geladen und verwendet werden. Eigenschaften.
5. Lithium-Ionen-Batterien gelten als gefährlich und die örtlichen Vorschriften für ihren Transport sollten beachtet werden.
6. Der Akku enthält gefährliche Stoffe. Nehmen Sie den Akku nicht auseinander. Stecken Sie keine Fremdkörper in den Akku.
7. Vermeiden Sie die Lagerung des Akkus in vollständig entladener oder vollständig geladener Zustand, da dies zu Schäden führen kann.

Warnung

Der Akku wird gefährlich, wenn seine Innentemperatur 45°C übersteigt. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn seine Innentemperatur hoch ist (über 45 °C), und laden Sie ihn nicht auf, wenn die Umgebungstemperatur hoch ist (über 40 °C).

Verwenden Sie nur das Original-Ladegerät.

5. AKKU-LADUNG

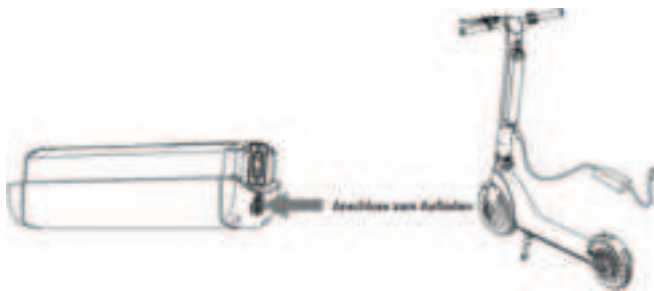

1. Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass die Steckdose trocken, funktionsfähig und frei von Fremdkörpern ist.
2. Bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Öffnen Sie die Abdeckung der Ladebuchse (siehe Abbildung), schließen Sie das Ladegerät an die Buchse an und verbinden Sie es mit dem Stromnetz.
4. Ladeanzeige: rot - der Akku wird geladen, grün - der Akku ist vollständig geladen.
5. Wenn die grüne LED leuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen und Sie sollten das Ladegerät ausschalten.

6. Die Versorgungsspannung des Elektroroller-Ladegeräts beträgt 220V. Stromstöße können die elektronischen Schutzsysteme des Geräts beschädigen.
Daher ist es nach den Sicherheitsvorschriften verboten, das Gerät ohne zusätzlichen Schutz oder Spannungsregler aufzuladen oder es unbeaufsichtigt zu lassen.
7. Wenn Elektrofahrzeuge über einen längeren Zeitraum gelagert werden, muss die Batterie mindestens alle zwei Monate aufgeladen werden, um zu verhindern, dass ihr Ladezustand unter 50 % fällt.
8. Der maximale Batterieladestrom beträgt 2A.
9. Laden Sie den Akku nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit.
10. Starten Sie den Motor nicht, während die Batterie geladen wird.
11. Eine unsachgemäße Lagerung oder Aufladung des Akkus kann zu Schäden und Ausfällen führen.

6. PARAMETER UND MERKMALE

Merkmale	Bedeutung
Maximale Geschwindigkeit	bis zu 25 km/h
Motorleistung	350 W
Maximale Leistungsreserve	bis zu 40 km
Gewicht des Scooters	15 kg
Material des Rahmens	Aluminium
Radtyp	Kammer
Raddurchmesser	10"
Empfohlene maximale Tragfähigkeit	bis zu 100 kg
Kapazität der Batterie	10A*h 36V
Volle Ladezeit	5 Stunden
Leistung aufladen	2 A
Akku-Typ	lithium-ionen
Abmessungen in ungefalteter Form	HFVorne1186*L1083*Hinten280 mm
Gefaltetes Format	HFront460*L1083*Heck420 mm
Größe in einem Paket	L1130*B165*H490 mm
Empfohlenes Alter des Benutzers	ab 14 Jahren
Empfohlene Betriebstemperatur	(+5 bis +25 °C)
Maximal zulässiger Betriebstemperaturbereich	(-10/+40 °C)
Empfohlene Lagertemperatur	(+15 °C)

Ausrüstung.	Netzadapter - 1 Stk.
	Lenkradgriff links - 1 St.
	Lenkradgriff rechts - 1 St.
	Inbusschlüssel - 1 Stk.
	Benutzerhandbuch - 1 Stk.

Bitte beachten Sie!

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an Design, Konstruktion und Ausstattung des Produkts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Die folgenden Faktoren haben einen wesentlichen Einfluss auf die Höchstgeschwindigkeit und die Reichweite: Fahrgewicht, Fahrgeschwindigkeit, Reifendruck, Straßenoberfläche, Straßenneigung, Windgeschwindigkeit und -richtung. Die maximale Reichweite wurde unter den folgenden Bedingungen erreicht: Fahrgewicht 75 kg, zweiter Modus Geschwindigkeit, glatte Asphaltfläche.

7. TIPPS FÜR BENUTZER

1. Halten Sie persönliche Elektrofahrzeuge sauber. Es ist ratsam, nur auf sauberen und glatten Asphaltflächen zu fahren. Staub- und Sandpartikel, die in die Radlager und Lenkungshalterungen gelangen, können zu einem schnellen Ausfall dieser Teile und zu Quietschen während der Fahrt führen.
2. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf seine Funktionstüchtigkeit. Es ist ratsam, jedes Mal, bevor Sie sich in Bewegung setzen, die Befestigung aller Bolzen zu überprüfen und die Befestigungselemente zu kontrollieren, Lager, Gewindeverbindungen.
3. Persönliche Elektrofahrzeuge für die Stadt sind nicht für Sprünge und Stunts ausgelegt. Daher kann das extreme Überwinden von Bordsteinen zu Brüchen führen. Es ist auch wichtig, den Ladezustand des Geräts zu überwachen und es nicht bei schlechten Wetterbedingungen zu benutzen.
4. Es wird nicht empfohlen, den Akku vollständig zu entladen, sondern ihn nach dem Gebrauch ständig aufzuladen. Auf diese Weise wird er länger halten.
5. Lassen Sie das Gerät nicht über Nacht aufladen, da dies die Lebensdauer der Batterie verkürzt (d. h. überschreiten Sie nicht die empfohlene Ladezeit).
6. Die empfohlene Temperatur für den Betrieb liegt zwischen +5 und +25 °C.
7. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt +15°C.

ES IST STRENGSTENS VERBOTEN, PRIVATE ELEKTROFAHRZEUGE ZU LAGERN:

- Bei Temperaturen unter 0°C, ohne die Batterie zu entfernen;
- In der Nähe einer starken Hitze- oder Feuerquelle;
- An Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit;
- Direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein.

8. BEDINGUNGEN FÜR GARANTIELEISTUNGEN

8.1. GARANTIEZEIT

1. Die Garantiezeit für das Produkt beträgt 1 Jahr, diese Frist gilt nicht für Batterie und Verbrauchsmaterial.
2. Reifen und Kameras sind Verschleißteile, daher beträgt die Garantiezeit für diese Teile 1 Monat.
3. Die Garantiezeit für den Akku beträgt 6 Monate.

8.2. UMTAUSCH UND RÜCKGABE VON WAREN INNERHALB VON 14 TAGEN NACH DEM KAUF

Gemäß Artikel 9 des ukrainischen Gesetzes "Über den Schutz der Verbraucherrechte" hat der Verbraucher das Recht, Waren von guter Qualität innerhalb von 14 Tagen umzutauschen, wobei der Tag des Kaufs nicht mitgerechnet wird.

Bitte beachten Sie! Nur ein neues Produkt, das nicht in Gebrauch war und hat keine Spuren von Gebrauch, nämlich: Kratzer, Schrammen, Schmutz und andere Schäden, die eine Nicht-Ware zu schaffen Aussehen. Der Kaufbeleg, die Verpackung und das komplette Set müssen ebenfalls aufbewahrt werden.

8.3. GARANTIESERVICE

Mögliche Gründe für die Ablehnung einer kostenlosen Garantieleistung:

- Fehlen des Kaufbelegs, der Original-Garantiekarte oder der Originalverpackung;
- die Seriennummer des Produkts geändert wurde, fehlt oder nicht identifiziert werden kann.

Die Garantie gilt nicht in den folgenden Fällen:

- Schäden, die durch die Verwendung des Produkts für andere Zwecke oder die Verletzung der Betriebsvorschriften verursacht werden;
- unbefugte Reparaturen oder Eingriffe in den inneren Aufbau von Elektrofahrzeugen;
- im Falle einer mechanischen Beschädigung des Geräts;
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch: Verletzung des Temperaturregimes während des Betriebs, Eindringen von Feuchtigkeit/Flüssigkeit oder Fremdkörpern in das Gerät;
- Schäden, die durch einen plötzlichen Anstieg oder Abfall der Netzspannung verursacht werden.

Die Berechtigung für Garantiereparaturen wird erst nach Inspektion und Diagnose des Geräts durch das Proove-Servicezentrum endgültig festgelegt.

8.4. REGELN FÜR DIE EISENDUNG VON ELEKTROFAHRZEUGEN ZUM PROOVE SC

1. Der Scooter muss sauber und im Originalkarton verpackt sein.
2. Der vollständige Satz wird eingehalten (der Satz ist im Benutzerhandbuch angegeben).
3. Eine ausgefüllte und von Ihnen unterschriebene Garantiekarte.
4. Eine Kopie des Kaufbelegs oder eines anderen Dokuments, das den Kauf des Elektrofahrzeugs bestätigt.
5. Es ist notwendig, Elektrofahrzeuge auf der Website proove.com.ua zu registrieren, wenn Sie dies noch nicht getan haben.
6. Die Seriennummer auf der Originalverpackung und den Elektrofahrzeugen ist erforderlich.
7. Legen Sie einen Brief mit einer Beschreibung des Problems in den Kasten.

Die Nichteinhaltung der Regeln für die Einsendung von Elektrofahrzeugen an das Proove Service Center kann dazu führen, dass die Durchführung von Garantiereparaturen und die kostenlose Logistik zum Service Center verweigert werden.

GARANTIEKARTE

Name des Produkts	
Vollständiger Name des Käufers	
Seriennummer des Produkts (befindet sich auf dem Lenker und auf der Verpackung, z. B. P02E20S00244)	
Verkäufer.	
Telefonnummer des Käufers	
Datum des Verkaufs	
Unterschrift des Käufers	

1. A PROPOS DE LA DIRECTION

Félicitations pour votre achat d'un véhicule électrique Proove !

Pour des raisons de sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et assurez-vous que vous êtes en mesure de l'utiliser conformément aux instructions. En tenant compte de tous les avertissements et en étudiant les conseils de sécurité mentionnés dans ce manuel, vous serez mieux à même de conduire des véhicules électriques personnels.

Prêtez une attention particulière aux "**avertissements**" et aux "**conseils**" figurant dans ce manuel.

Conseils

1. Les enfants de **moins de 14 ans** doivent être accompagnés d'un adulte pour utiliser les véhicules électriques.
2. Les personnes qui n'ont pas d'expérience de la conduite et dont les capacités de perception et d'orientation physique sont faibles devraient apprendre à conduire ⁶ avec l'aide d'autres personnes. Avant d'utiliser un véhicule électrique personnel, ⁶ veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer que vous disposez de l'assistance appropriée.
3. Les enfants ne sont pas autorisés à nettoyer et à entretenir les véhicules électriques personnels en l'absence d'adultes.

ATTENTION !

LE FAIT DE NE PAS LIRE CE MANUEL D'UTILISATION OU DE NE PAS UTILISER CORRECTEMENT LE VEHICULE MOTORISE PEUT ENTRAINER DES BLESSURES GRAVES.

1.1. A PROPOS DE LA SÉCURITÉ

La conduite d'un véhicule comporte certains risques. Avant de Utilisez l'appareil pour l'usage auquel il est destiné, apprenez à l'utiliser en toute sécurité et respectez le code de la route local.

1. Avant tout voyage, vérifiez que les pneus ne sont pas endommagés et que toutes les pièces sont bien fixées.
2. Ne faites rien avec votre véhicule électrique personnel qui puisse causer des dommages à d'autres personnes ou à leurs biens.
3. Il est interdit d'apporter des modifications au véhicule électrique personnel, car cela changerait ses paramètres ou endommagerait sa structure, ce qui pourrait entraîner des blessures graves.
4. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau, car cela l'endommagerait et pourrait mettre votre santé en danger.

1.2. MESURES DE SÉCURITÉ


Veillez noter que lors de l'utilisation d'un véhicule électrique personnel, vous pouvez perdre l'équilibre, heurter des obstacles ou tomber. Pour éviter toute blessure, veuillez lire ce manuel d'utilisation et maintenir l'appareil en bon état de fonctionnement.

Recommandations et limites

1. Avant de partir en voyage, vous devez prendre des mesures de sécurité, telles que le port de vêtements de sport, d'un casque de protection, de genouillères, de coudières, etc.
2. Ne pas conduire de véhicules électriques personnels sous la pluie.
3. Les véhicules électriques personnels ne sont pas destinés à transporter deux personnes ou plus.
4. Charge maximale : jusqu'à 100 kg.
5. Ne pas utiliser de véhicules électriques personnels après avoir consommé des boissons alcoolisées.
6. Ne parlez pas au téléphone et n'écoutez pas de musique en conduisant.
7. N'utilisez pas de véhicules électriques personnels dans des endroits où des substances explosives ou inflammables sont présentes.
8. Ne pas utiliser de véhicules électriques personnels sur les autoroutes.

2. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE MODÈLE

2.1. TAILLE

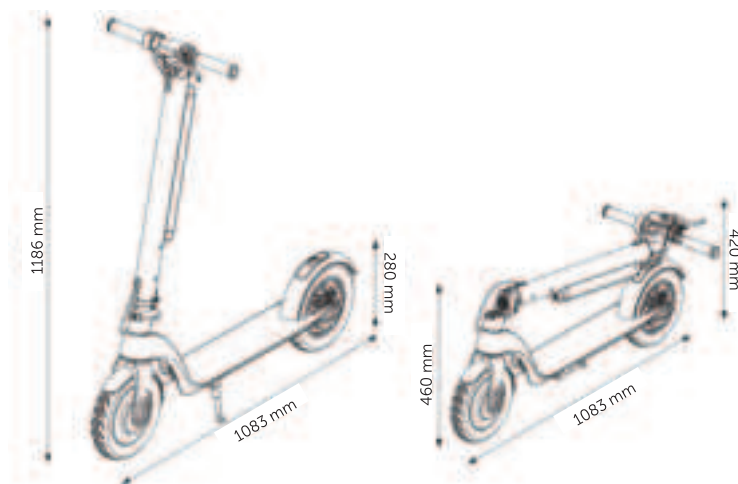


Dimensions non pliées : HFront1186*L1083*Hrear280 mm


Dimensions pliées : HFront460*L1083*Hrear420 mm

Dimensions emballées : L1130*L165*H490 mm

2.2. FONCTIONNALITÉ

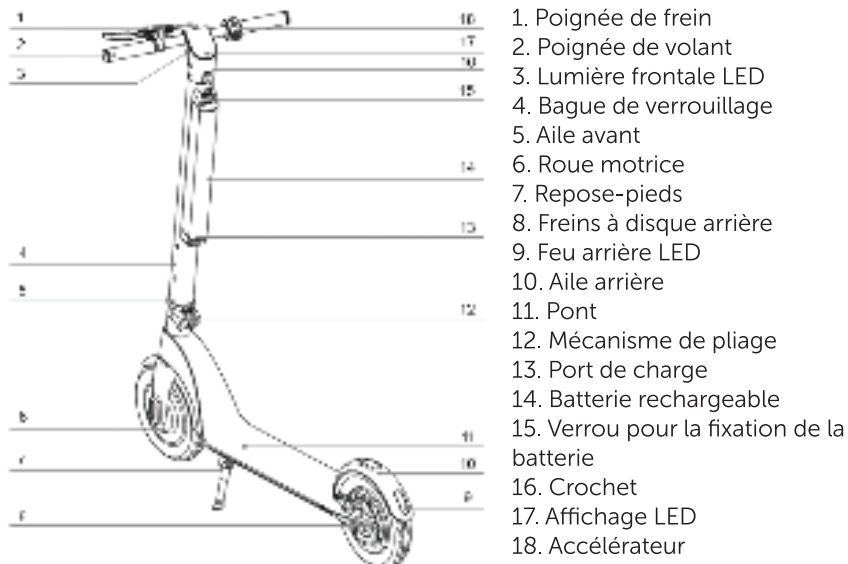

2.3. AFFICHAGE

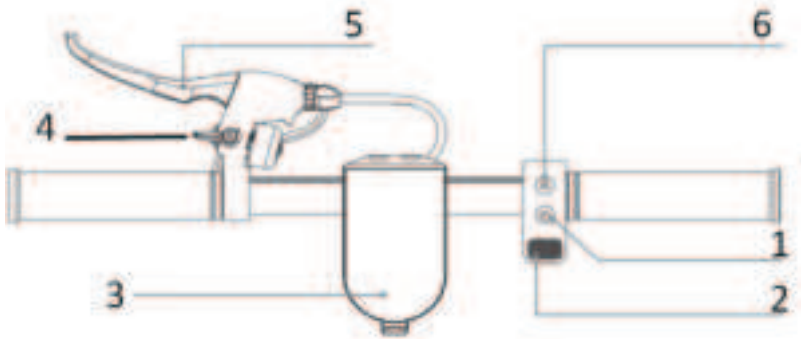

1. Bouton marche/arrêt.
2. Poignée d'accélérateur
3. Affichage LED.
4. Appeler.
5. Poignée de frein.
6. Bouton permettant de passer d'un mode de vitesse à l'autre Bouton permettant d'allumer/éteindre l'éclairage avant.



1. Charge de la batterie.
2. Vitesse actuelle.
3. Mode vitesse.
4. Unité de mesure de la vitesse.

L'objectif des boutons:

1. Bouton d'alimentation : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil. / éteindre l'appareil.
2. Accélération : appuyez sur l'accélérateur pour démarrer et accélérer le scooter.

3. Frein : appuyez sur la poignée de frein pour ralentir ou vous arrêter, placez votre pied sur le garde-boue arrière pour un freinage plus efficace.
4. Bouton de mode de vitesse : Une pression brève permet de sélectionner le mode de vitesse souhaité.

Bouton d'allumage/extinction de l'éclairage LED avant : une double pression brève permet d'allumer/éteindre l'éclairage LED avant.

Mode éco:

(Jusqu'à 6 km/h), aucun symbole de conduite n'apparaît sur l'écran.

Mode vitesse moyenne:

(jusqu'à 15 km/h), le symbole de conduite s'affiche en blanc.

Mode vitesse maximale:

(jusqu'à 25 km/h), le symbole de conduite s'affiche en rouge.

Attention : La conduite à vitesse maximale consomme une grande quantité de charge et réduit considérablement l'autonomie maximale.

3. ASSEMBLAGE ET MISE EN SERVICE

3.1. ASSEMBLÉE



Placez l'e-scooter sur une surface plane et fixez-le à l'aide du repose-pieds.


Étape 1. Appuyez sur l'aile de la roue arrière et tirez la crémaillère de direction vers le haut pour la désengager de l'aile arrière.

Étape 2. Dépliez le scooter et verrouillez le guidon horizontalement à l'aide du mécanisme de pliage.


Étape 3. Fixez la poignée de frein au guidon à l'aide d'une vis et d'une clé Allen.

Étape 4. Visser les poignées gauche et droite du volant dans la barre de direction.

3.2. ASSEMBLÉE

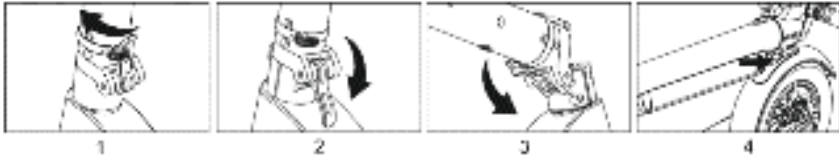

1. Desserrer l'anneau de retenue.
2. Tirer le levier de pliage.
3. Ouvrez la charnière et abaissez le support vertical.
4. Engagez le crochet dans le trou de la protection de la roue arrière et appuyez pour verrouiller le scooter en position pliée.

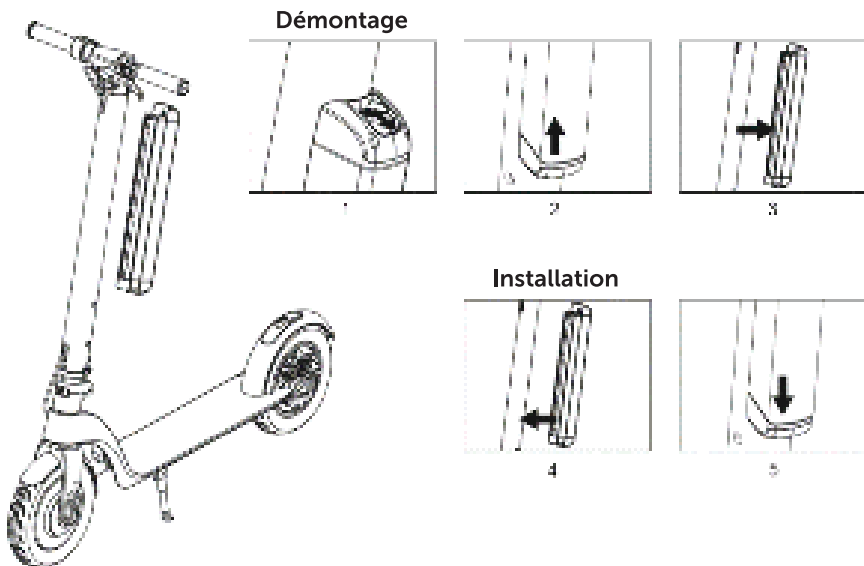

3.3. INSTALLATION ET RETRAIT DE LA BATTERIE

Démontage

ÉTAPE 1. Tirez sur le loquet du boîtier de la batterie.

ÉTAPE 2. Tirez la batterie du bas vers le haut.


ÉTAPE 3. Après avoir soulevé la batterie, retirez-la du support.

Installation

ÉTAPE 1. Insérer la batterie horizontalement dans le rack.

ÉTAPE 2. Fermez la batterie d'un mouvement vers le bas.

3.4. FONCTIONNEMENT

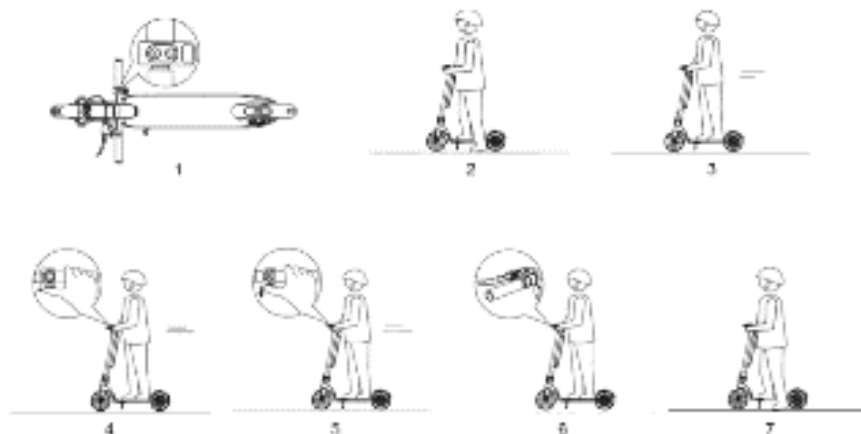

Pour des raisons de sécurité, utilisez des accessoires de protection tels qu'un casque et des genouillères lorsque vous conduisez un scooter.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.
2. Tenez-vous debout sur la plate-forme avec un pied et poussez sur le sol avec l'autre.
3. Se tenir debout sur la plate-forme avec les deux pieds, en acquérant la vitesse nécessaire pour s'équilibrer en toute confiance.
4. Appuyez légèrement sur le bouton d'accélération situé sur la poignée droite et commencez à tourner.
5. Appuyez plus fort sur le bouton d'accélérateur pour gagner en vitesse. Ne dépassez pas la vitesse maximale autorisée.
6. Appuyez sur la poignée de frein pour réduire la vitesse, appuyez légèrement sur la protection de la roue arrière avec votre pied pour augmenter l'efficacité du freinage.
7. Descendez de la plate-forme lorsque la vitesse diminue ou que le scooter s'arrête.

4. BATTERIE

Le manuel décrit comment charger et entretenir correctement la batterie. Il contient également des consignes de sécurité et des spécifications techniques.

Utilisez la batterie conformément à ces instructions pour prolonger ses performances et sa durée de vie.

4.1. PARAMÈTRES DE LA BATTERIE

Caractéristiques	Paramètre
Type	lithium-ion
Capacité initiale	36V 10Ah
Temps de charge	5 heures
Courant maximal de sortie	2A

Note


1. Seules des personnes spécialement formées sont autorisées à démonter et à entretenir la batterie.
2. Ne touchez pas la batterie si vous remarquez une odeur inhabituelle, une fuite d'une substance quelconque de la batterie ou un dégagement excessif de chaleur.
3. Tenir les enfants et les animaux à l'écart de la batterie.
4. Pour garantir des performances optimales, la batterie doit être chargée et utilisée dans la plage de températures spécifiée dans le manuel d'utilisation.
caractéristiques.
5. Les batteries lithium-ion sont considérées comme dangereuses et les réglementations locales relatives à leur transport doivent être respectées.
6. La batterie contient des substances dangereuses. Ne pas démonter la batterie. N'insérez pas d'objets étrangers dans la batterie.
7. Évitez de stocker la batterie à l'état complètement déchargé ou complètement chargé, car cela pourrait l'endommager.

Avertissement

La batterie devient dangereuse si sa température interne dépasse 45°C. Arrêtez de charger la batterie lorsque sa température interne est élevée (supérieure à 45°C) et ne la chargez pas lorsque la température ambiante est élevée (supérieure à 40°C).

N'utilisez que le chargeur d'origine.

5. CHARGE DE LA BATTERIE

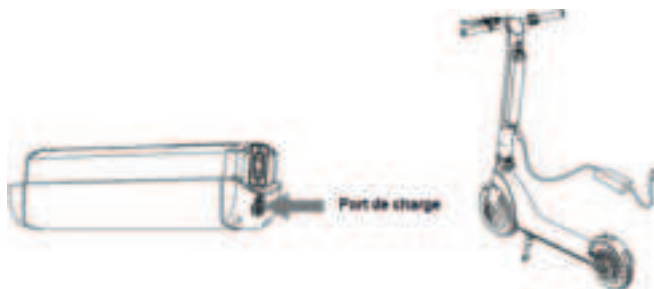

1. Avant de procéder au chargement, assurez-vous que la prise de courant est sèche, fonctionnelle et exempte de tout objet étranger.
2. Conservez la batterie hors de portée des enfants.
3. Ouvrez le couvercle de la prise de charge (voir figure), connectez le chargeur à la prise et branchez le chargeur sur le secteur.
4. Indicateur de charge : rouge - la batterie est en cours de charge, vert - la batterie est complètement chargée.
5. Si le voyant vert est allumé, la charge est terminée et vous devez éteindre le chargeur.

6. La tension d'alimentation du chargeur de scooter électrique est de 220V. Les surtensions peuvent endommager les systèmes de protection électronique de l'appareil, c'est pourquoi les règles de sécurité interdisent de charger l'appareil sans utiliser de protection supplémentaire, de régulateur de tension ou de le laisser sans surveillance.
7. Lorsque les véhicules électriques sont stockés pendant une longue période, il est nécessaire de recharger la batterie au moins une fois tous les deux mois et d'éviter que son niveau de charge ne descende en dessous de 50%.
8. Le courant de charge maximal de la batterie est de 2A.
9. Ne chargez pas la batterie dans des endroits très humides.
10. Ne pas démarrer le moteur pendant que la batterie est en charge.
11. Un stockage ou un chargement inadéquat de la batterie peut entraîner des dommages et des défaillances.

6. PARAMÈTRES ET CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Signification
Vitesse maximale	jusqu'à 25 km/h
Puissance du moteur	350 W
Réserve de marche maximale	jusqu'à 40 km
Poids du scooter	15 kg
Matériau du cadre	aluminium
Type de roue	chambre
Diamètre de la roue	10"
Capacité de charge maximale recommandée	jusqu'à 100 kg
Capacité de la batterie	10A*h 36V
Temps de charge complet	5 heures
Puissance de charge	2 A
Type de batterie	lithium-ion
Dimensions sous forme dépliée	HFront1186*L1083*Hrear280 mm
Taille pliée	HFront460*L1083*Hrear420 mm
La taille dans un paquet	L1130*L165*H490 mm
Âge recommandé de l'utilisateur	à partir de 14 ans
Température de fonctionnement recommandée	(+5 à +25 °C)
Plage de température de fonctionnement maximale autorisée	(-10/+40 °C)
Température de stockage recommandée	(+15 °C)

Équipement.	adaptateur d'alimentation - 1 pc.
	poignée gauche du volant - 1 pc.
	poignée de volant droite - 1 pc.
	Clé Allen - 1 pièce
	manuel d'utilisation - 1 pc.

Attention !

Le fabricant se réserve le droit de modifier la conception, la construction et l'équipement du produit sans préavis.

Les facteurs suivants ont un impact significatif sur la vitesse maximale et l'autonomie : poids du pilote, vitesse de conduite, pression des pneus, revêtement de la route, inclinaison de la route, vitesse et direction du vent. L'autonomie maximale a été atteinte dans les conditions suivantes : poids du conducteur 75 kg, deuxième mode vitesse, surface asphaltée lisse.

7. CONSEILS AUX UTILISATEURS

1. Veillez à la propreté des véhicules électriques personnels. Il est conseillé de ne rouler que sur des surfaces asphaltées propres et lisses. Les particules de poussière et de sable qui pénètrent dans les roulements de roue et les supports de direction peuvent entraîner une défaillance rapide de ces pièces et des grincements pendant la conduite.
2. Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de l'appareil. Chaque fois que vous commencez à vous déplacer, il est conseillé de vérifier la fixation de tous les boulons et d'inspecter les fixations, roulements, raccords filetés.
3. Les véhicules électriques personnels pour la ville ne sont pas conçus pour les sauts et les cascades. Par conséquent, le franchissement extrême des trottoirs peut entraîner des ruptures. Il est également important de surveiller le niveau de charge de l'appareil et de ne pas l'utiliser par mauvais temps.
4. Il n'est pas recommandé de décharger complètement la batterie, il est préférable de la recharger en permanence après utilisation. Elle durera ainsi plus longtemps.
5. Ne laissez pas l'appareil en charge pendant la nuit, car cela réduit la durée de vie de la batterie (ne dépassez pas le temps de charge recommandé).
6. La température de fonctionnement recommandée est comprise entre +5 et +25 °C.
7. La température de stockage recommandée est de +15°C.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE STOCKER DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES PERSONNELS :

- A des températures inférieures à 0°C sans retirer la batterie ;
- Près d'une source de chaleur élevée ou d'un feu ;
- Dans les endroits très humides ;
- Exposition à la lumière directe du soleil.

8. CONDITIONS DU SERVICE DE GARANTIE

8.1. PÉRIODE DE GARANTIE

1. La période de garantie du produit est de 1 an, cette période ne s'applique pas à batterie et consommables.
2. Les pneus et les caméras étant des pièces consommables, la période de garantie pour ces pièces est d'un mois.
3. La période de garantie de la batterie est de 6 mois.

8.2. ÉCHANGE ET RETOUR DE MARCHANDISES DANS LES 14 JOURS SUIVANT L'ACHAT

Conformément à l'article 9 de la loi ukrainienne sur la protection des droits des consommateurs, un consommateur a le droit d'échanger des biens de bonne qualité dans un délai de 14 jours, sans compter le jour de l'achat.

Attention ! Seul un produit neuf qui n'a pas été utilisé et qui ne présente aucune trace d'utilisation, à savoir : rayures, éraflures, salissures et autres dommages qui font qu'il ne s'agit pas d'une marchandise. L'apparence. Le ticket de caisse, l'emballage et le jeu complet doivent également être conservés.

8.3. SERVICE DE GARANTIE

Raisons possibles de refuser un service de garantie gratuit :

- l'absence de ticket de caisse, de carte de garantie originale ou d'emballage original ;
- le numéro de série du produit a été modifié, est manquant ou ne peut être identifié.

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- les dommages causés par l'utilisation du produit à d'autres fins ou la violation des règles de fonctionnement ;
- les réparations ou les interventions non autorisées sur la structure interne des véhicules électriques ;
- en cas d'endommagement mécanique de l'appareil ;
- Dommages causés par une utilisation inappropriée : violation du régime de température pendant le fonctionnement, pénétration d'humidité/de liquide ou de corps étrangers dans l'appareil ;
- les dommages causés

L'éligibilité aux réparations sous garantie n'est déterminée par le centre de service Proove qu'après inspection et diagnostic de l'appareil.

8.4. RÈGLES POUR L'ENVOI DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES AU PROOVE SC

1. Le scooter doit être propre et emballé dans sa boîte d'origine.
2. L'ensemble complet est observé (l'ensemble est spécifié dans le manuel de l'utilisateur).
3. Une carte de garantie dûment remplie et signée.
4. Une copie du ticket de caisse ou de tout autre document confirmant l'achat du véhicule électrique.
5. Il est nécessaire d'enregistrer les véhicules électriques sur le site web proove.com.ua si vous ne l'avez pas encore fait.
6. Le numéro de série figurant sur l'emballage d'origine et sur les véhicules électriques est requis.
7. Mettez une lettre à l'intérieur de la boîte en décrivant le problème.

Le non-respect des règles d'envoi des véhicules électriques au centre de service Proove peut entraîner un refus de réparation sous garantie et la gratuité de la logistique vers le centre de service.

CARTE DE GARANTIE

Nom du produit	
Nom complet de l'acheteur	
Numéro de série du produit (situé sur le guidon et sur l'emballage, par exemple P02E20S00244)	
Vendeur.	
Numéro de téléphone de l'acheteur	
Date de la vente	
Signature de l'acheteur	

1. 关于管理层

祝贺您购买 Proove 电动汽车！

为安全起见，请在使用设备前仔细阅读本手册，并确保您能够按照说明使用设备。通过了解所有警告和学习本手册中提到的安全提示，您将能够更好地驾驶个人电动汽车。

请特别注意本手册中的 "警告" 和 "提示"。

小贴士

1. **14 岁以下**儿童必须由成人陪同才能使用电动车。
2. 没有驾驶经验、感知能力和身体定向能力较低的人应该在他人的帮助下学习驾驶。在操作个人电动车之前，请仔细阅读本手册，并确保您有相应的支持。
3. 在成人不在场的情况下，儿童不得清洁和维护个人电动车。

警告！

不阅读本操作手册或不正确使用电动车辆可能导致严重伤害。

1.1. 关于安全

驾驶任何车辆都有一定的风险。在您将设备用于既定用途，学习如何安全操作，并遵守当地的交通法规。

1. 旅行前，请检查轮胎是否损坏，所有部件是否牢固固定。
2. 请勿对您的个人电动车进行任何可能对他人或其财产造成损害的操作。
3. 禁止对个人电动车进行任何改装，否则会改变其参数或损坏其结构，从而导致严重伤害。
4. 切勿将设备浸入水中，否则不仅会损坏设备，还可能危及您的健康。

1.2. 安全措施


请注意，在操作个人电动车时，您可能会失去平衡、与障碍物相撞或摔倒。为避免人身伤害，请阅读本用户手册并保持设备的良好工作状态。

建议和局限性

1. 旅行前应做好安全措施，如穿运动服、戴防护头盔、护膝、护肘等。
2. 请勿在雨中驾驶个人电动车。
3. 个人电动车不用于运送两人或多人。
4. 最大负载：最多 100 千克。
5. 饮酒后请勿使用个人电动车。
6. 开车时不要打电话或听音乐。
7. 请勿在存在爆炸物或易燃物的场所使用个人电动车。
8. 请勿在高速公路上使用个人电动车。

2. 机型基本信息

2.1. 尺寸

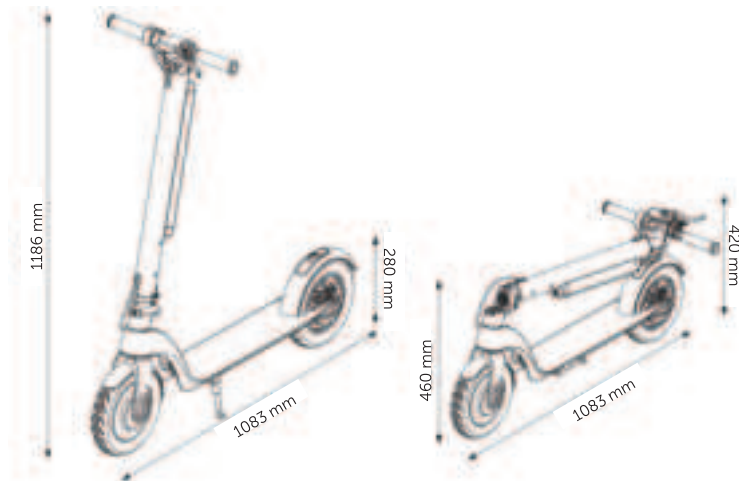


展开尺寸前部 1186* 后部 280 mm


折叠后尺寸：前 460* 后 420 mm


包装尺寸：长 1130* 宽 165* 高 490 毫米

2.2. 功能性

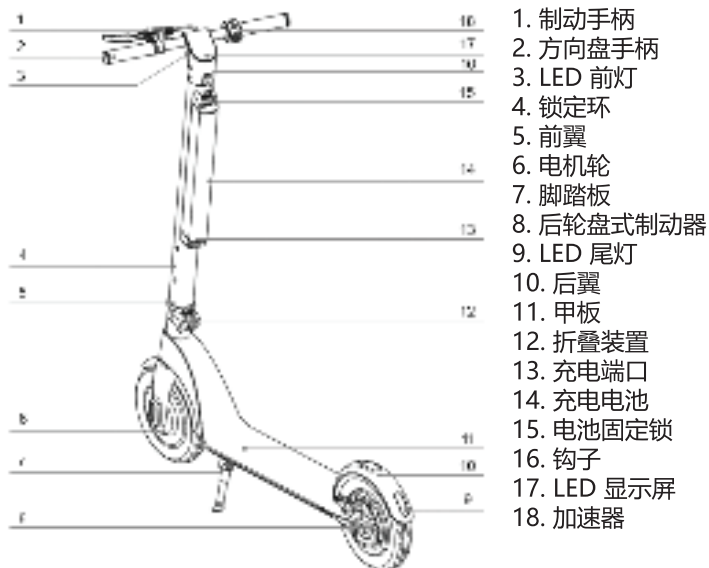

2.3. 显示屏

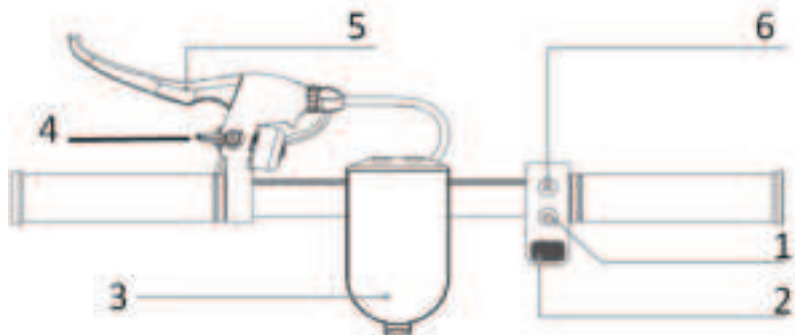

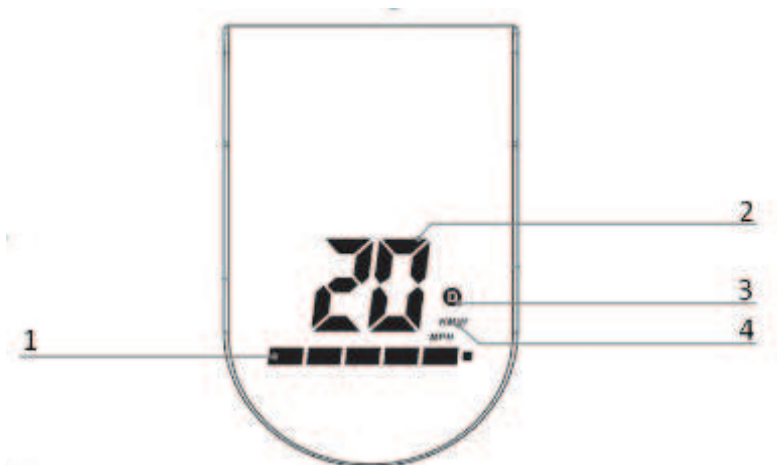

1. 电池充电。
2. 当前速度
3. 速度模式。
4. 速度的测量单位。

按钮的用途：

1. 电源按钮：长按电源按钮开机 / 关闭设备。
2. 加速：踩下油门，滑板车开始移动并加速。
3. 制动：踩下制动手柄减速或停车，将脚放在后挡泥板上可更有效地制动。
4. 速度模式按钮：短按可选择所需的模式。
前置 LED 灯开/关按钮：短按两下可打开/关闭前置 LED 灯。

环保模式

(最高 6 km/h) 时，显示屏上没有驱动符号。

中速模式

(最高 15 km/h) 时，"Drive" (驱动) 符号显示为白色。

最高速度模式：

(最高 25 km/h) ， 驾驶符号显示为红色。

注意：以最高车速行驶会消耗大量电量，并大大减少最大续航里程。

3. 组装和开始运行

3.1. 装配



将电动滑板车放在平坦的地面上，用脚踏板固定。

步骤 1. 压住后轮挡泥板，向上拉转向齿条，使转向齿条与后翼子板脱离。

步骤 2. 展开滑板车，用折叠装置水平锁定车把。


步骤 3. 用螺丝和六角扳手将制动手柄固定在车把上。

步骤 4. 将左右方向盘手柄拧到转向杆上。

3.2. 装配



1. 松开锁紧环。
2. 拉动折叠杆。
3. 打开铰链，放下垂直支撑。
4. 将钩子与后轮护板上的孔对齐，然后按下，将滑板车锁定在折叠位置。

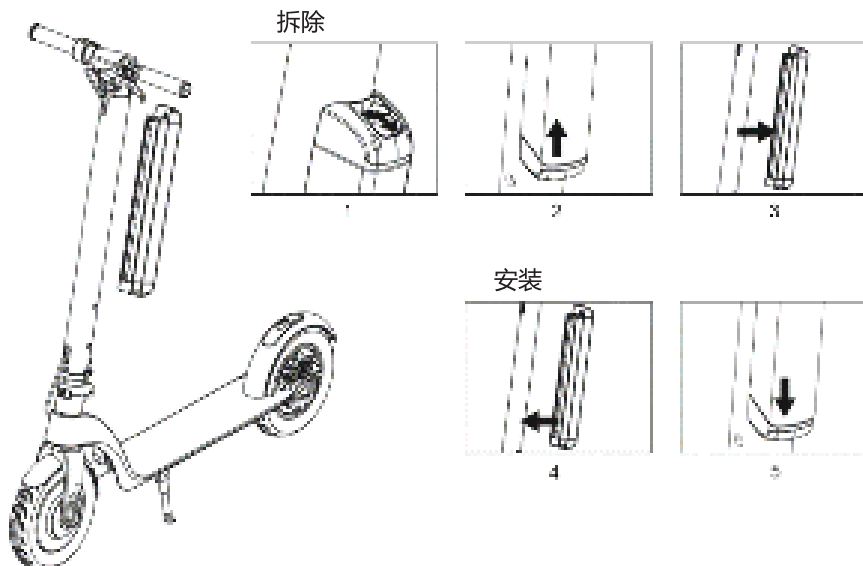

3.3. 安装和拆卸电池盒


拆除

- 步骤 1. 拉开电池盒上的插销。
- 步骤 2. 从底部向上拉电池。
- 步骤 3. 提起电池后，将其拉出机架。

安装

- 步骤 1. 将电池水平插入机架。
- 步骤 2. 向下关闭电池。

3.4. 运行

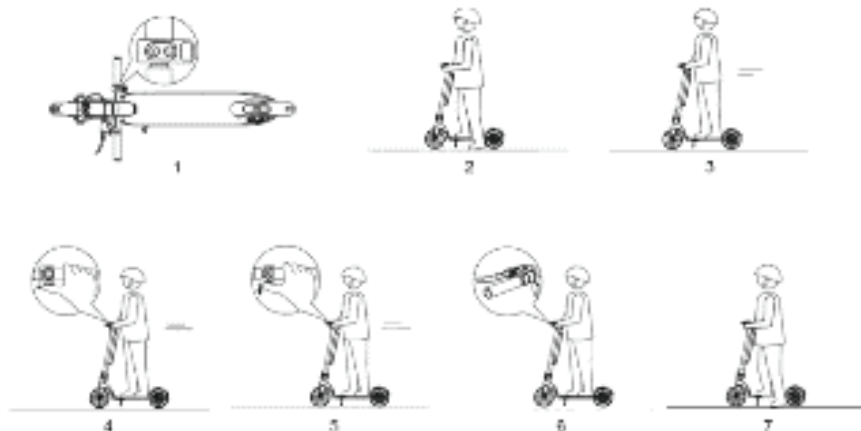

为了安全起见，骑滑板车时应使用头盔和护膝等防护配件。

- 1. 按下电源按钮 2 秒钟。
- 2. 一只脚站在平台上，另一只脚离地。
- 3. 双脚站在平台上，以必要的速度自信地保持平衡。
- 4. 轻按右把手的加速按钮，开始转动。
- 5. 加大油门以提高速度。不要超过安全限速。
- 6. 踩下制动手柄以降低车速，用脚轻压后轮护板以提高制动效率。
- 7. 当速度降低或踏板车停止时，请走下平台。

4. 电池

手册介绍了如何正确充电和维护电池，并包含一些安全说明和技术规格。请按照这些说明使用电池，以延长其性能和使用寿命。

4.1. 电池参数

特点	参数
类型	锂离子
初始容量	36V 10Ah
充电时间	5 小时
最大电流输出	2A

备注


1. 只有经过专门培训的人员才能拆卸和维修蓄电池。
2. 如果发现异常气味、电池有任何物质泄漏或过热，请勿触摸电池。
3. 让儿童和动物远离电池。
4. 4. 为确保电池发挥最大性能，电池充电和使用的温度范围应符合《电池使用说明书》中的规定。特点
5. 锂离子电池被视为危险品，应遵守当地的运输规定。
6. 电池含有危险物质。请勿拆卸电池。请勿将异物插入电池。
7. 避免在完全放电或完全充电状态下存放电池，否则可能会造成损坏。

警告

如果电池内部温度超过 45°C，电池会变得危险。电池内部温度过高（超过 45°C）时请停止充电，环境温度过高（超过 40°C）时请勿充电。

只能使用原装充电器。

5. 电池充电

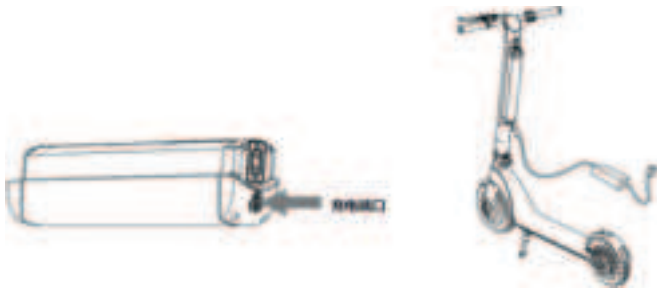

1. 充电前，请确保插座干燥、正常、无任何异物。
2. 请将电池放在儿童接触不到的地方。
3. 打开充电插座盖（见图），将充电器连接到插座上，然后将充电器插入电源。
4. 充电指示灯：红色 - 电池正在充电，绿色 - 电池已充满。
5. 如果绿色 LED 灯亮起，则表示充电完成，应关闭充电器。

- 6. 电动滑板车充电器的电源电压为 220 伏。电源浪涌会损坏设备的电子保护系统，因此安全法规禁止在不使用额外保护装置、电压调节器或无人看管的情况下为设备充电。
- 7. 在长期存放电动汽车时，有必要至少每两个月为电池充电一次，并防止其电量低于 50%。
- 8. 最大电池充电电流为 2A。
- 9. 请勿在湿度较高的地方给电池充电。
- 10. 电池充电时不要启动电机。
- 11. 电池存放或充电不当可能导致损坏和故障。

6. 参数和特征

特点	意思是
最大速度	最高 25 公里/小时
发动机功率	350 W
最大动力储备	达 40 公里
滑板车重量	15 千克
框架材料	铝材
车轮类型	分庭
车轮直径	10"
建议的最大负载能力	不超过 100 公斤
电池容量	10A*h 36V
完全充电时间	5 小时
充电功率	2 A
电池类型	锂离子
展开后的尺寸	前部 1186* 后部 280 毫米
折叠尺寸	前部 460* 后部 420 毫米
包装尺寸	长 1130* 宽 165* 高 490 毫米
建议用户年龄	14 岁以上
建议工作温度	(+5 至 +25 °C)
最大允许工作温度范围	(-10/+40 °C)
建议储存温度	(+15 °C)

设备	电源适配器 - 1 个
	左方向盘手柄 - 1 件
	右侧方向盘手柄 - 1 件
	内六角扳手 - 1 个
	用户手册 - 1 份

请注意

制造商保留更改产品设计、结构和设备的权利，恕不另行通知。

以下因素对最大速度和续航里程有重大影响：骑手体重、骑行速度、轮胎气压、路面、路面倾斜度、风速和风向。最大续航里程是在以下条件下达到的：骑手体重 75 千克，第二模式速度、光滑的沥青表面。

7. 给用户的提示

1. 保持个人电动车清洁。最好只在干净平整的沥青路面上骑行。灰尘和沙粒进入车轮轴承和转向支架会导致这些部件迅速失效，并在骑行时发出吱吱声。
2. 定期检查设备是否正常运行。每次开始移动前，最好检查所有螺栓的固定情况，并检查紧固件、轴承、螺纹连接。
3. 城市个人电动车不是为跳跃和特技表演而设计的。因此，极端地越过路边可能会导致破损。同样重要的是，要监控设备的充电电量，不要在恶劣天气条件下使用。
4. 不建议将电池完全放电，最好在使用后不断充电。这样电池的使用寿命会更长。
5. 不要让设备通宵充电，否则会缩短电池寿命（即不要超过建议的充电时间）
6. 建议运行温度为 +5 至 +25°C。
7. 建议储存温度为 +15°C。

严禁存放个人电动车：

- 温度低于 0°C 时，无需取出电池；
- 靠近高温或火源；
- 在湿度较高的地方；
- 阳光直射。

8. 保修服务条款

8.1. 保修期

1. 产品保修期为 1 年，此保修期不适用于以下情况 电池和消耗品。
2. 轮胎和摄像头属于易损件，因此这些部件的保修期为 1 个月。
3. 电池的保修期为 6 个月。

8.2. 购买后 14 天内换货和退货

根据乌克兰《消费者权益保护法》第 9 条规定，消费者有权在 14 天内（不包括购买当日）更换质量良好的商品。

请注意只有未使用过且没有使用痕迹的新产品，即：划痕、擦伤、污垢和其他造成非商品的损坏

外观。销售收据、包装和整套产品也必须保留。

8.3. 保修服务

拒绝免费保修服务的可能原因：

- 没有销售收据、原始保修卡或原始包装；
- 产品序列号已更改、丢失或无法识别。

保修不适用于以下情况：

- 因将产品用于其他目的或违反操作规则而造成的损坏；
- 未经授权修理或干扰电动车内部结构；
- 如果设备发生机械损坏；
- 使用不当造成的损坏：运行过程中违反温度规定、湿气/液体或异物进入设备；
- 因市电电压紧急升高或降低而造成的损坏。

Proove 服务中心只有在对设备进行检查和诊断后，才能最终确定是否符合保修条件。

8.4. 将电动汽车送入 PROOVE SC 的规则

1. 滑板车必须干净整洁，并装在原包装箱内。
2. 观察整套设备（用户手册中规定了整套设备）。
3. 附有您签名的完整保修卡。
4. 销售收据或其他确认购买电动汽车的文件副本。
5. 如果以前没有注册过电动汽车，则有必要在网站 proove.com.ua 上注册。
6. 需要原始包装和电动车辆上的序列号。
7. 在盒子里放一封信，说明问题所在。

如果不遵守将电动车送往 Proove 服务中心的规定，可能会导致拒绝提供保修维修和免费物流服务。

保修卡

产品名称	
卖家	
产品序列号（位于车把和包装上，如 P02E20S00244 ）	
买方全名	
买方电话号码	
销售日期	
买方签字	

1. حول الإدارة

الكهربائية! Proove تهانينا على شرائك سيارة

لأسباب تتعلق بالسلامة، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز والتأكد من قدرتك على استخدامه وفقاً للتعليمات. من خلال مراعاة جميع التحذيرات ودراسة نصائح السلامة المذكورة في هذا الدليل، ستكون قادراً بشكل أفضل على تشغيل المركبات الكهربائية الشخصية.

إيلاء اهتمام خاص لـ "تحذيرات" و لـ "نصيحة" الواردة في هذا الدليل.

نصيحة

1. أبناء تحت 14 سنة يجب أن يكون برفقة شخص بالغ لاستخدام السيارات الكهربائية.
2. يجب على الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة في القيادة وضعف الإدراك الجسدي ومهارات التوجيه أن يتعلموا القيادة بمساعدة الآخرين. قبل استخدام سيارة كهربائية شخصية، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية والتأكد من حصولك على المساعدة المناسبة.
3. لا يسمح للأطفال بتنظيف وصيانة المركبات الكهربائية الشخصية في غياب البالغين.

حذاري !

قد يؤدي الفشل في قراءة دليل المالك هذا أو عدم استخدام السيارة بشكل صحيح إلى
حدوث ضرر
أصابات بليغة.

1.1. حول الأمن

قيادة السيارة تنطوي على مخاطر معينة. قبل استخدام الجهاز للغرض المقصود منه، وتعرف على كيفية استخدامه بأمان، والتزم بقوانين المرور المحلية.

1. قبل القيام بأي رحلة، تأكد من عدم تلف الإطارات وذلك جميعاً أجزاء آمنة.
2. لا تفعل أي شيء بسيارتك الكهربائية الشخصية قد يسبب ذلك الضرر الذي يلحق بأشخاص آخرين أو ممتلكاتهم.
3. يمنع إجراء تعديلات على السيارة الكهربائية الشخصية، لأن هذا من شأنه أن يغير معالمة أو يلحق الضرر ببنيته، مما قد يؤدي إلى إصابة خطيرة.
4. لا تغمر الجهاز أبداً في الماء، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفه ويمكن أن يعرض صحتك للخطر.

1.2. تدابير أمنية


يرجى ملاحظة أنه عند استخدام مركبة كهربائية شخصية، قد تفقد توازنك أو تصطدم بالعوائق أو تسقط. لتجنب الإصابة، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا والحفاظ على الجهاز في حالة عمل جيدة.

التوصيات القيود

1. قبل السفر، يجب عليك اتخاذ احتياطات السلامة، مثل أن يرتدي ملابس رياضية، وخوذة واقية، ومنصات الركبة، ومنصات الكوع، وما إلى ذلك.
2. لا تقود المركبات الكهربائية الشخصية تحت المطر.
3. المركبات الكهربائية الشخصية ليست مخصصة للنقل شخصياً أو أكثر.
4. الحمولة القصوى: حتى 100 كجم.
5. لا تستخدم المركبات الكهربائية الشخصية بعد ذلك المشروبات الكحولية المستهلكة.
6. لا تتحدث في الهاتف أو تستمع إلى الموسيقى أثناء القيادة.
7. لا تستخدم المركبات الكهربائية الشخصية في الأماكن التي وجود مواد متفجرة أو قابلة للاشتعال.
8. لا تستخدم المركبات الكهربائية الشخصية على الطرق السريعة.


2. معلومات عامة عن النموذج

2.1. مقاس

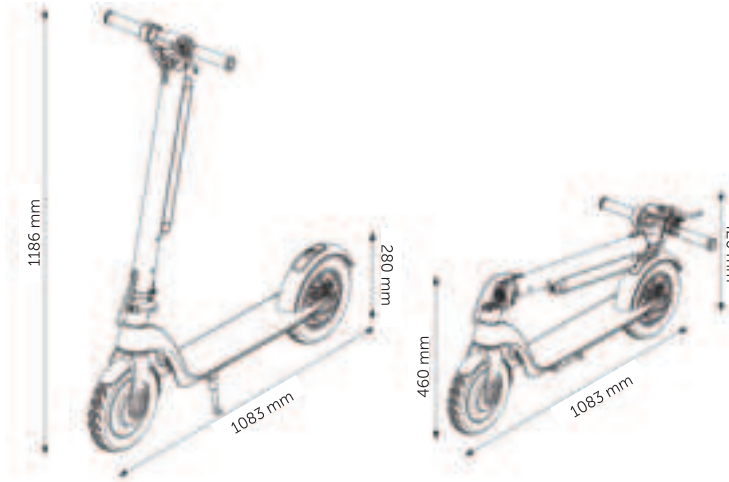


مم الأبعاد المطوية: HFront1186*L1083*Hrear 280
 HFront460*L1083*Hrear420 490 مم الأبعاد المغلفة: L1130*W165*H
 مم

2.2. وظائف

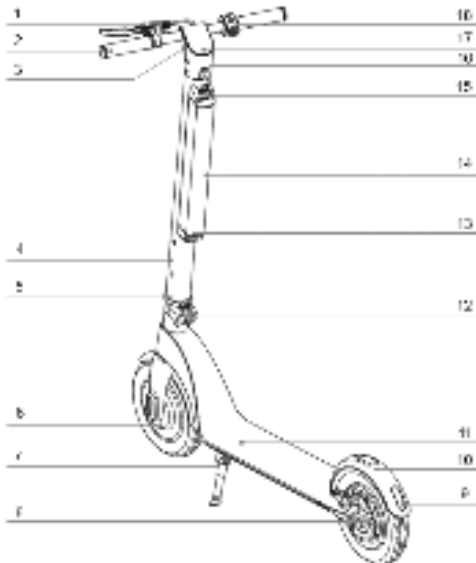

1. مقبض الفرامل
2. مقبض عجلة القيادة
3. LED ضوء أمامي
4. حلقة القفل
5. الجناح الأمامي
6. عجلة القيادة
7. مسند للقدمين
8. فرامل قرصية خلفية
9. LED الضوء الخلفي
10. الجناح الخلفي
11. الجسر
12. آلية الطي
13. منفذ الشحن
14. بطارية قابلة للشحن
15. قفل لتثبيت البطارية
16. هوك
17. LED شاشة
18. المبرع

3. عرض

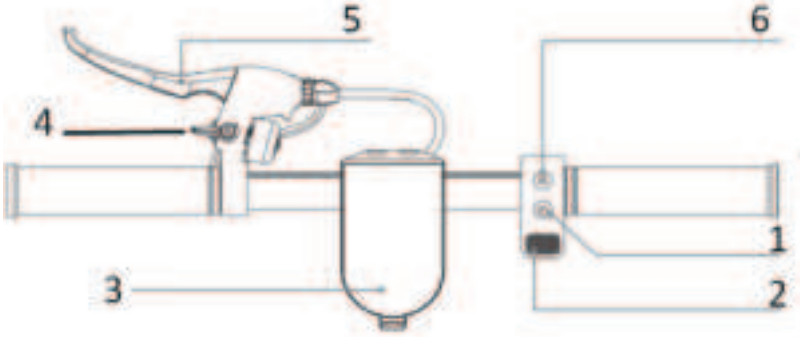

1. زر التشغيل/الإيقاف.
2. قبضة الخانق
3. شاشة LED.
4. اتصل.
5. مقبض الفرامل.
6. زر للتبديل من وضع سرعة إلى آخر زر لتشغيل/إيقاف الإضاءة الأمامية.



1. شحن البطارية.
2. السرعة الحالية.
3. وضع السرعة.
4. وحدة قياس السرعة.

الغرض من الأزرار:

1. زر الطاقة: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لتشغيل الجهاز. / قم بإيقاف تشغيل الجهاز.
2. التسريع: اضغط على دواسة الوقود لبدء وتسريع سكوتر.

3. الفرامل: اضغط على مقبض الفرامل لإبطاء أو إيقاف مكانه قدمك على الحاجز الخلفي من أجل فرملة أكثر فعالية.
4. زر وضع السرعة: ضغطة قصيرة تحدد وضعا ل سرعة المطلوب.

الأمامية: LED الأمامية: ضغطة مزدوجة قصيرة تعمل على تشغيل/إيقاف إضاءة LED زر تشغيل/إيقاف إضاءة

نمطالصدى:

(حتى 6 كم/ساعة)، لا يظهر رمز القيادة على الشاشة.

وضعا ل سرعة المتوسطة:

(حتى 15 كم/ساعة)، يتم عرض رمز القيادة باللون الأبيض.

وضعا ل سرعة القصوى:

(حتى 25 كم/ساعة)، يتم عرض رمز القيادة باللون الأحمر.

حذاري: تستهلك القيادة بأقصى سرعة قدراً كبيراً من الشحن وتقل بشكل كبير من المدى الأقصى.

3. التجميع والتشغيل

3.1. حشد



ضعا ل سكوتر الإلكتروني على سطح مستو وقم بتثبيته باستخدام مسند القدمين.

المرحلة 1، اضغط على حاجز العجلة الخلفية واسحب رف التوجيه لأعلى لفصله عن الحاجز الخلفي.

الخطوة الثانية، قم بفتح السكوتر وقفل المقود أفقياً باستخدام آلية الطي.


الخطوة 3، قم بتثبيت مقبض الفرامل على المقود باستخدام المسمار ومفتاح ألين. الخطوة 4، قم

بربط مقابض عجلة القيادة اليسرى واليمنى في شريط التوجيه.

3.2. حشد



1. قم بفك حلقة التنبيت.
2. اسحب الرافعة القابلة للطي.
3. افتح المفصلة وقم بخفض الدعم الرأسي.
4. أدخل الخطاف في الفتحة الموجودة في وافي العجلة الخلفية واضغط لقفل السكوتر فيالوضع المطوي.

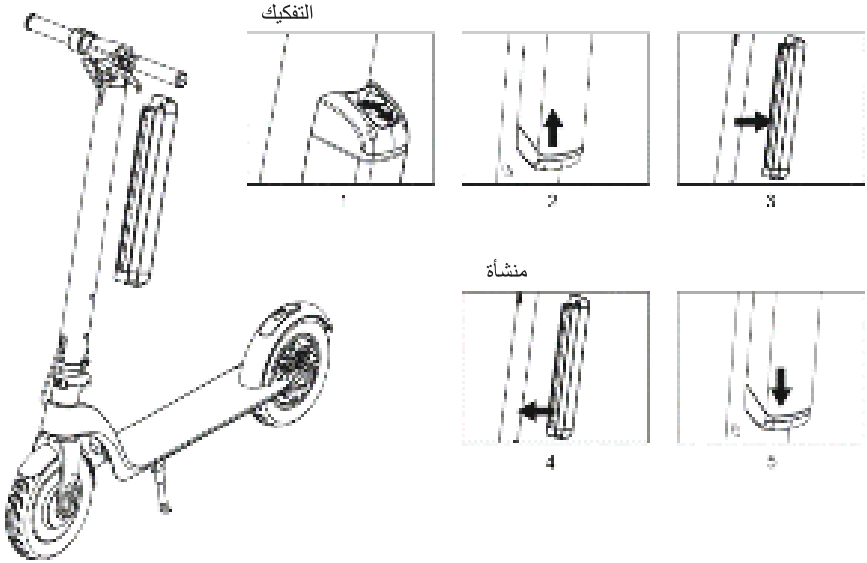

3.3. تركيب البطارية وإزالتها


التفكيك

- المرحلة 1. اسحب مزلاج علبة البطارية. الخطوة الثانية. اسحب البطارية من الأسفل إلى الأعلى.
- الخطوة 3. بعد رفع البطارية، قم بإزالتها من الحامل.

منشأة

- المرحلة 1 : أدخل البطارية أفقياً في الحامل. الخطوة الثانية. أغلق البطارية بحركة لأسفل.

3.4. تسيير

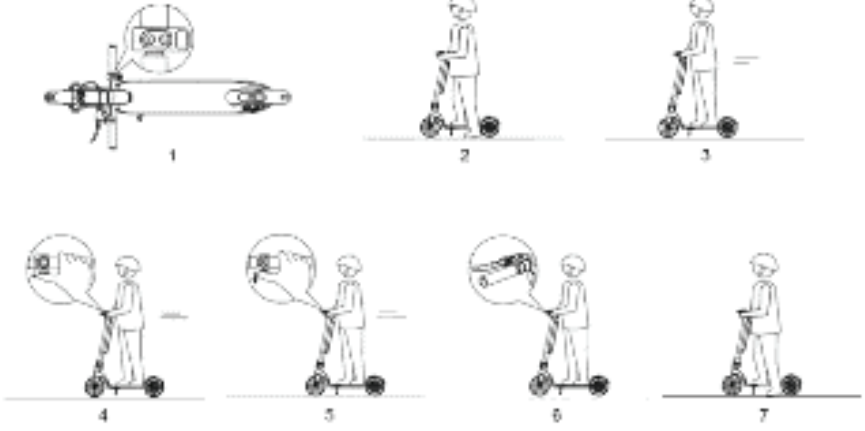

لأسباب تتعلق بالسلامة، استخدم ملحقات الحماية مثل الخوذة ووسادات الركبة عند ركوب السكوتر.

1. اضغط على زر الطاقة لمدة ثانيتين.
2. قف على المنصة بإحدى قدميك وادفع بالأخرى عن الأرض.
3. قف على المنصة بكلتا قدميك، واكتسب السرعة اللازمة لتحقيق التوازن بثقة.
4. اضغط برفق على زر الخانق الموجود على المقبض الأيمن وابدأ بالتدوير.
5. اضغط على زر الخانق بقوة أكبر لزيادة السرعة. لا تتجاوز السرعة القصوى المسموح بها.
6. اضغط على مقبض الفرامل لتقليل السرعة، واضغط برفق على وافي العجلة الخلفية بقدمك لزيادة كفاءة الفرامل.
7. النزول من المنصة عند انخفاض السرعة أو توقف السكوتر.

4. البطارية

بصف الدليل كيفية شحن البطارية وصيانتها بشكل صحيح. كما يحتوي على تعليمات السلامة والمواصفات الفنية.

استخدم البطارية وفقاً لهذه التعليمات لإطالة أداؤها وعمرها.

4.1. إعدادات البطارية


سمات	جلسة
عطوف	أيونالليثيوم
القدرة الأولية	6 فولت 10 أمبير
وقت التحميل	5 ساعات
الحد الأقصى للإخراج الحالي	2 أ

1. يسمح فقط للأشخاص المدربين تدريباً خاصاً بذلك تفكيك وصيانة البطارية.
2. لا تلمس البطارية إذا لاحظت أي رائحة غير عادية، تسرب أي مادة من البطارية أو توليد حرارة زائدة.
3. أبعد الأطفال والحيوانات الأليفة عن البطارية.
4. لضمان الأداء الأمثل، يجب شحن البطارية وباستخدام مضمن نطاق درجة الحرارة المحدد في دليل المستخدم. سمات.
5. تعتبر بطاريات الليثيوم أيون ويجب احترام اللوائح الخطرة والمحلية المتعلقة بنقلهم.
6. تحتوي البطارية على مواد خطيرة. لا تفكك بطارية. لا تقم بإدخال أجسام غريبة في البطارية.
7. تجنب تخزين البطارية في حالة تفريغها بالكامل أو مشحونة بالكامل، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفها.

تحذير

تصبح البطارية خطيرة إذا تجاوزت درجة حرارتها الداخلية 45 درجة مئوية. توقف عن شحن البطارية عندما تكون درجة حرارتها الداخلية مرتفعة (أعلى من 45 درجة مئوية) ولا تشحنها عندما تكون درجة الحرارة المحيطة مرتفعة (أعلى من 40 درجة مئوية).

استخدم الشاحن الأصلي فقط.

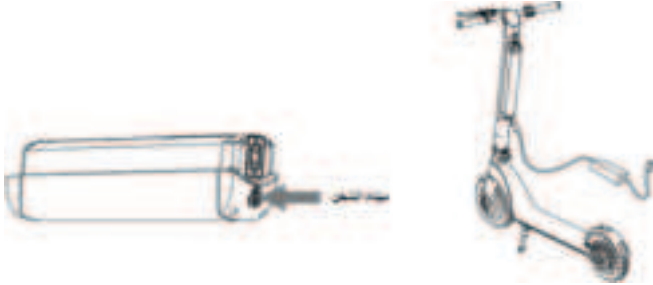

1. قبل الشحن، تأكد من توصيل قابس الطاقة التيار جاف وعملي وخالي من أي أجسام غريبة.
2. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.
3. افتح غطاء مقبس الشحن (انظر الشكل)، وقم بتوصيل الشاحن بالمقبس وقم بتوصيل الشاحن بالتيار الكهربائي.
4. مؤشر الشحن: أحمر - يتم شحن البطارية، أخضر - البطارية مشحونة بالكامل.
5. إذا كان الضوء الأخضر قيد التشغيل، فهذا يعني اكتمال الشحن وتحتاج إلى إيقاف تشغيل الجهاز شاحن.

6. جهد الطاقة لشاحن السكوتر الكهربائي هو 220 فولت. يمكن أن يؤدي ارتفاع الطاقة إلى إتلاف أنظمة الحماية الإلكترونية للجهاز ، لذلك تحظر قواعد السلامة شحن الجهاز دون استخدام حماية إضافية أو منظم جهد أو تركه دون مراقبة.
7. عند تخزين السيارات الكهربائية لفترة طويلة فمن الضروري إعادة شحن البطارية مرة واحدة على الأقل كل شهرين والحيلولة دون انخفاض .% مستوي شحنها إلى أقل من 50
8. الحد الأقصى لتيار شحن البطارية هو 2A.
9. لا تقم بشحن البطارية في الأماكن ذات الرطوبة العالية.
10. لا تقم بتشغيل المحرك أثناء شحن البطارية.
11. قد يؤدي تخزين البطارية أو شحنها بشكل غير صحيح إلى حدوث ذلك الضرر والفشل.

6. الإعدادات والميزات

سمات	معنى
السرعة القصوى	تصل إلى 25 كم/ساعة
قوة المحرك	350 واط
الحد الأقصى لاحتياطي الطاقة	ما يصل إلى 40 كم
وزن السكوتر	15 كجم
مادة الإطار	الألومنيوم
نوع العجلة	غرفتي نوم
قطر العجلة	10"
الحد الأقصى لسعة التحميل الموصى بها	ما يصل إلى 100 كجم
قدرة البطارية	10 أمبير * ح 36 فولت
وقت الشحن الكامل	5 ساعات
قوة الشحن	2 أ
نوع البطارية	أيون الليثيوم
الأبعاد في شكل مكشوف	م 280 * Hrear 1083 * L1186 HFront
حجم مطوية	م 420 * Hrear 1083 * L460 HFront
الحجم في الحزمة	الطول 1130 * الطول 165 * الارتفاع 490 ملم
عمر المستخدم الموصى به	من 14 سنة
درجة حرارة التشغيل الموصى بها	(+ 5 إلى + 25 درجة مئوية)
الحد الأقصى المسموح به لدرجة حرارة التشغيل	(-10/+ 40 درجة مئوية)
درجة حرارة التخزين الموصى بها	(+ 15 درجة مئوية)

محو لاطاقة - 1 جهاز كمبيوتر.	معدات.
مقبض عجلة القيادة الأيسر - 1 جهاز كمبيوتر.	
مقبض عجلة القيادة الأيمن - 1 جهاز كمبيوتر.	
مفتاح ألين - قطعة واحدة	
دليلا لمستخدم - 1 جهاز كمبيوتر.	

حذاري !

تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في تغيير تصميم المنتج وبنائه ومعداته دون إشعار مسبق.

العوامل التالية لها تأثير كبير على السرعة القصوى والمدى: وزن الراكب، وسرعة القيادة، وضغط الإطارات، وسطح الطريق، وانحدار الطريق، وسرعة الرياح واتجاهها. تم تحقيق أقصى قدر من الاستقلالية في ظل الظروف التالية: وزن السائق 75 كجم، الوضع الثاني

السرعة، سطح الأسفلت السلس.

7. نصائح للمستخدمين

1. حافظ على نظافة المركبات الكهربائية الشخصية. من المستحسن أن قم بالقيادة فقط على الأسطح الإسفلتية النظيفة والناعمة. يمكن أن تؤدي جزيئات الغبار والرمل التيتندخل إلى محامل العجلات ورفوف التوجيه إلى تعطل سريع لهذه الأجزاء والصيرير أثناء القيادة.
2. تحقق بانتظام من التشغيل الصحيح للجهاز. كل مرة عند متبدأ في التحرك، فمن المستحسن التحقق من تثبيت جميع البراغي وفحص المثبتات، محامل، اتصالات مترابطة.
3. السيارات الكهربائية الشخصية للمدينة ليست مصممة لذلك القفزات والمثيرة. لذلك، يمكن أن يؤدي تجاوز الرصيف الشديد إلى حدوث كسور. ومن المهم أيضاً مراقبة مستوى شحن الجهاز وعدم استخدامه في الأحوال الجوية السيئة.
4. لا ينصح بتفريغ البطارية بالكامل، فمن الأفضل شحنها بشكل مستمر بعد الاستخدام. بهذه الطريقة سوف تستمر لفترة أطول.
5. لا تترك الجهاز يشحن طوال الليل، لأن ذلك يقلل من المدة عمر البطارية (لا تتجاوز وقت الشحن الموصى به).
6. درجة حرارة التشغيل الموصى بها هي + 5 إلى + 25 درجة مئوية.
7. درجة حرارة التخزين الموصى بها هي + 15 درجة مئوية.

يمنعنا باتا تخزين المركبات الكهربائية الشخصية:

- عند درجات حرارة أقل من 0 درجة مئوية دون إزالة البطارية؛
- بالقرب من مصدر حرارة مرتفع أو نار؛
- في الأماكن شديدة الرطوبة؛
- التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

8. شروط خدمة الضمان

8.1. فترة الضمان

1. فترة ضمان المنتج هي سنة واحدة، ولا تنطبق هذه الفترة على البطارية والمواد الاستهلاكية.
2. بما أن الإطارات والكاميرات هي أجزاء مستهلكة، فإن فترة الضمان لهذه الأجزاء هي شهر واحد.
3. فترة ضمان البطارية هي 6 أشهر.

8.2. تبادل وإرجاع البضائع خلال 14 يوماً من الشراء

وفقاً للمادة 9 من قانون أوكرانيا بشأن حماية حقوق المستهلك، يحق للمستهلك استبدال سلع ذات نوعية جيدة خلال 14 يوماً، دون احتساب يوم الشراء.

حذاري! منتج جديد فقط لم يتم استخدامه ولا يظهر عليه أي آثار استخدام، وهي: الخدوش والجرجر والأوساخ وغير هامن الأضرار مما يعني أنه ليس سلعة. مظهر. يجب أيضاً الاحتفاظ بالإيصال والتعبئة واللعبه الكاملة.

8.3. خدمة الضمان

الأسباب المحتملة لرفض خدمة الضمان المجانية:
- عدم وجود إيصال المبيعات أو بطاقة الضمان الأصلية أو العبوة الأصلية؛
- تم تعديل الرقم التسلسلي للمنتج أو أنه مفقود أو لا يمكن التعرف عليه.

لا ينطبق الضمان في الحالات التالية:

- الأضرار الناجمة عن استخدام المنتج لأغراض أخرى أو انتهاك قواعد التشغيل؛
- الإصلاحات أو التدخلات غير المصرح بها في الهيكل الداخلي للسيارات الكهربائية؛
- في حالة حدوث ضرر ميكانيكي بالجهاز؛
- الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير السليم: انتهاك نظام درجة الحرارة أثناء التشغيل، ودخول الرطوبة/السائل أو الأجسام الغريبة إلى الجهاز؛
- الأضرار الناجمة عن زيادة أو نقصان جهد الشبكة بشكل طارئ.

فقط بعد فحص **Proove** يتم تحديد أهلية الإصلاحات بموجب الضمان بواسطة مركز خدمة الجهاز وتشخيصه.

8.4. قواعد إرسال السيارات الكهربائية إلى Proove SC

1. يجب أن يكون السكوتر نظيفاً ومعبأً في صندوقه الأصلي.
2. تمت ملاحظة التجميع الكامل (يتم تحديد التجميع في دليل المستخدم).
3. بطاقة ضمان مكتملة وموقعة حسب الأصول.
4. نسخة من إيصال البيع أو أي مستند آخر يؤكد شراء السيارة الكهربائية.
5. من الضروري تسجيل السيارات الكهربائية على موقع proove.com.ua إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.
6. مطلوب الرقم التسلسلي الموجود على العبوة الأصلية وعلى السيارات الكهربائية.
7. ضع حرفاً داخل الصندوق يصف المشكلة.

قد يؤدي عدم الامتثال لقواعد إرسال السيارات الكهربائية إلى مركز خدمة Proove رفض إصلاح الضمان والخدمات اللوجستية المجانية لمركز الخدمة.

بطاقة الضمان

إسم المنتج	
تاجر.	
الرقم التسلسلي للمنتج (الموجود على المقود) P02E20S00244 (على سبيل المثال)	
اسم المشتري الكامل	
رقم هاتف المشتري	
الموعد للبيع	
توقيع المشتري	

1. O ZARZĄDZANIU

Gratulujemy zakupu pojazdu elektrycznego Proove!

Ze względów bezpieczeństwa należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia i upewnić się, że jest się w stanie używać go zgodnie z instrukcjami. Znając wszystkie ostrzeżenia i zapoznając się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa wymienionymi w niniejszej instrukcji, będziesz w stanie lepiej prowadzić osobiste pojazdy elektryczne.

Należy zwrócić szczególną uwagę na "**ostrzeżenia**" i "**wskazówki**" zawarte w niniejszej instrukcji.

Wskazówki.

1. Dzieciom w wieku **poniżej 14 lat** musi towarzyszyć osoba dorosła, aby mogły korzystać z pojazdów elektrycznych.
2. Osoby bez doświadczenia w prowadzeniu pojazdów, o słabej percepcji i orientacji fizycznej powinny nauczyć się prowadzić pojazd z pomocą innych osób. Przed rozpoczęciem korzystania z osobistego pojazdu elektrycznego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i upewnić się, że użytkownik dysponuje odpowiednim wsparciem.
3. Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować pojazdów elektrycznych pod nieobecność dorosłych.

OSTRZEŻENIE!

**NIEPRZECZYTANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI LUB
NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE POJAZDU ELEKTRYCZNEGO MOŻE
SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA.**

1.1. O BEZPIECZEŃSTWIE

Prowadzenie każdego pojazdu wiąże się z pewnym ryzykiem. Przed Należy używać urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, nauczyć się bezpiecznej obsługi i przestrzegać lokalnych przepisów ruchu drogowego.

1. Przed każdą podróżą należy sprawdzić, czy opony nie są uszkodzone i czy wszystkie części są dobrze zamocowane.
2. Nie wolno robić z pojazdem elektrycznym niczego, co mogłoby spowodować uszkodzenie innych osób lub ich mienia.
3. Wszelkie modyfikacje osobistego pojazdu elektrycznego są zabronione, ponieważ spowodują zmianę jego parametrów lub uszkodzenie konstrukcji, co może skutkować poważnymi obrażeniami.
4. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ponieważ nie tylko spowoduje to jego uszkodzenie, ale może również zagrozić Twojemu zdrowiu.

1.2. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA


Należy pamiętać, że podczas korzystania z osobistego pojazdu elektrycznego można stracić równowagę, zderzyć się z przeszkodami lub upaść. Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i utrzymywać urządzenie w dobrym stanie technicznym.

Zalecenia i ograniczenia

1. Przed podróżą należy podjąć środki bezpieczeństwa, takie jak noszenie odzieży sportowej, kasku ochronnego, nakolanników, ochraniaczy na łokcie itp.
2. Nie należy prowadzić pojazdów elektrycznych w deszczu.
3. Osobiste pojazdy elektryczne nie są przeznaczone do transportu dwóch lub więcej osób.
4. Maksymalne obciążenie: do 100 kg.
5. Nie używaj pojazdów elektrycznych po spożyciu napojów alkoholowych.
6. Nie rozmawiaj przez telefon ani nie słuchaj muzyki podczas jazdy.
7. Nie używaj elektrycznych pojazdów osobistych w miejscach, w których znajdują się substancje wybuchowe lub łatwopalne.
8. Nie używaj pojazdów elektrycznych na autostradach.

2. OGÓLNE INFORMACJE O MODELU

2.1. ROZMIAR

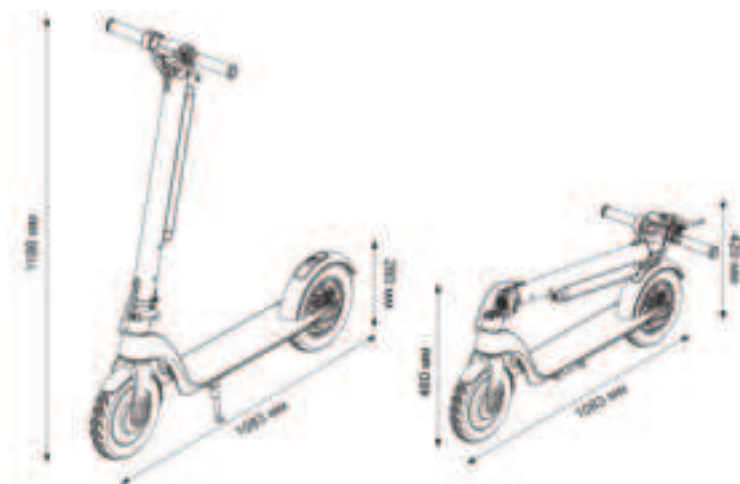


Wymiary po rozłożeniu: HFront1186*L1083*Hrear280 mm

Wymiary po złożeniu: HFront460*L1083*Hrear420 mm


Wymiary po spakowaniu: L1130*W165*H490 mm

2.2. FUNKCJONALNOŚĆ

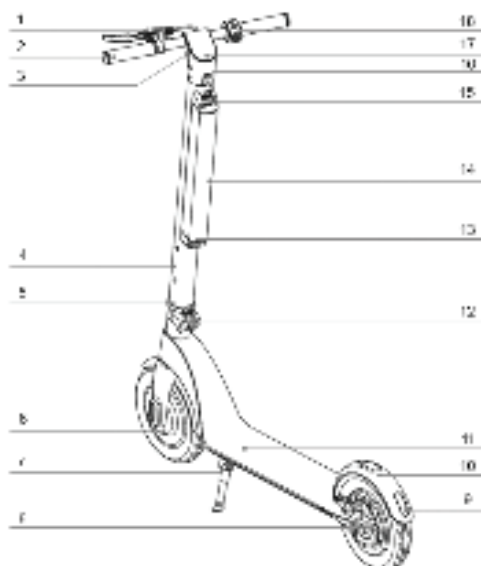

1. Uchwyt hamulca
2. Uchwyt kierownicy
3. Przednie światło LED
4. Pierścień blokujący
5. Przednie skrzydło
6. Koło silnika
7. Podnóżek
8. Tylne hamulce tarczowe
9. Tylne światło LED
10. Tylne skrzydło
11. Pokład
12. Mechanizm składania
13. Port ładowania
14. Bateria
15. Blokada zabezpieczająca baterię
16. Hak
17. Wyświetlacz LED
18. Akcelerator

2.3. WYŚWIETLACZ

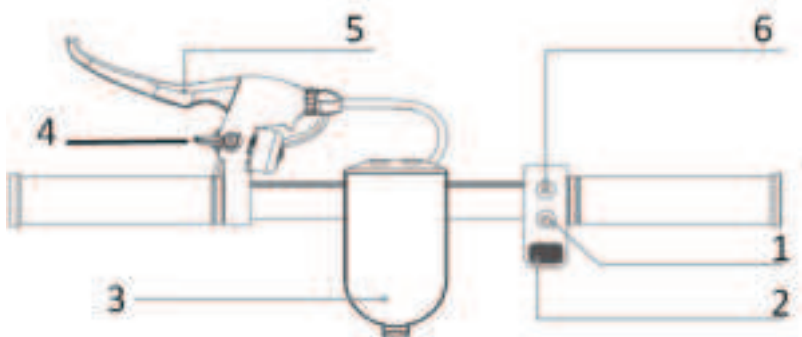

1. Przycisk włączania/wyłączania.
2. Uchwyty przyspieszacza
3. Wyświetlacz LED.
4. Zadzwoń.
5. Uchwyt hamulca.
6. Przycisk przełączania między trybami prędkości Przycisk włączania/wyłączania przedniego światła.



1. Ładowanie baterii.
2. Aktualna prędkość.
3. Tryb prędkości.
4. Jednostka miary prędkości.

Przeznaczenie przycisków:

1. Przycisk zasilania: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie / wyłączyć urządzenie.
2. Przyspieszenie: naciśnij pedał przyspieszenia, aby rozpocząć jazdę i przyspieszyć hulajnogę.

3. Hamulec: wciśnij dźwignię hamulca, aby zwolnić lub zatrzymać się, umieść stopę na tylnym błotniku, aby skuteczniej hamować.
4. Przycisk trybu prędkości: Naciśnij krótko, aby wybrać żądany tryb prędkości. Przycisk włączania/wyłączania przedniej diody LED: Dwukrotne krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza przednią diodę LED.

Tryb Eco:

(Do 6 km/h) na wyświetlaczu nie ma symbolu jazdy.

Tryb średniej prędkości:

(do 15 km/h), symbol Drive jest wyświetlany w kolorze białym.

Tryb prędkości maksymalnej:

(Do 25 km/h), symbol jazdy jest wyświetlany na czerwono.

Uwaga: Jazda z maksymalną prędkością zużywa dużą ilość energii i znacznie zmniejsza maksymalny zasięg.

3. MONTAŻ I ROZPOCZĘCIE PRACY

3.1. MONTAŻ



Umieść hulajnogę elektryczną na płaskiej powierzchni i zabezpiecz ją podnóżkiem.

Krok 1. Nacisnąć błotnik tylnego koła i pociągnąć drążek kierowniczy do góry, aby odłączyć drążek kierowniczy od tylnego błotnika.

Krok 2. Rozłożyć hulajnogę i zablokuj kierownicę poziomo za pomocą mechanizmu składania.


Krok 3. Przymocuj klamkę hamulca do kierownicy za pomocą śruby i klucza imbusowego.

Krok 4. Przykręć lewy i prawy uchwyt kierownicy do drążka kierowniczego.

3.2. MONTAŻ



1. Poluzuj pierścień zabezpieczający.
2. Pociągnij dźwignię składania.
3. Otwórz zawias i opuść wspornik pionowy.
4. Zatrzaśnij hak równo z otworem w osłonie tylnego koła i naciśnij, aby zablokować hulajnogę w pozycji złożonej.

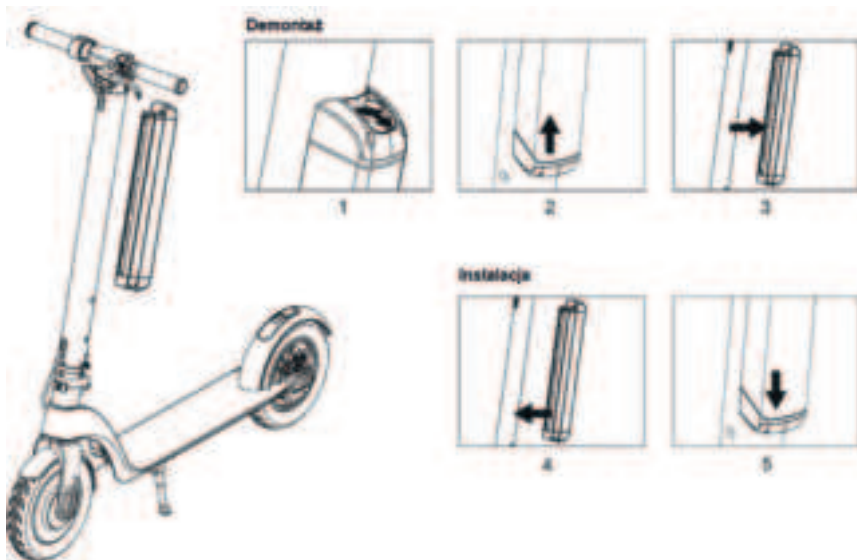

3.3. INSTALOWANIE I WYJMOWANIE BATERII


Demontaż

- KROK 1.** Pociągnij zatrzask na obudowie baterii.
KROK 2. Pociągnij baterię od dołu do góry.
KROK 3. Po podniesieniu baterii wyjmij go ze stojaka.

Instalacja

- KROK 1.** Włóż baterię poziomo do stojaka.
KROK 2. Zamknij baterię ruchem w dół.

3.4. DZIAŁANIE

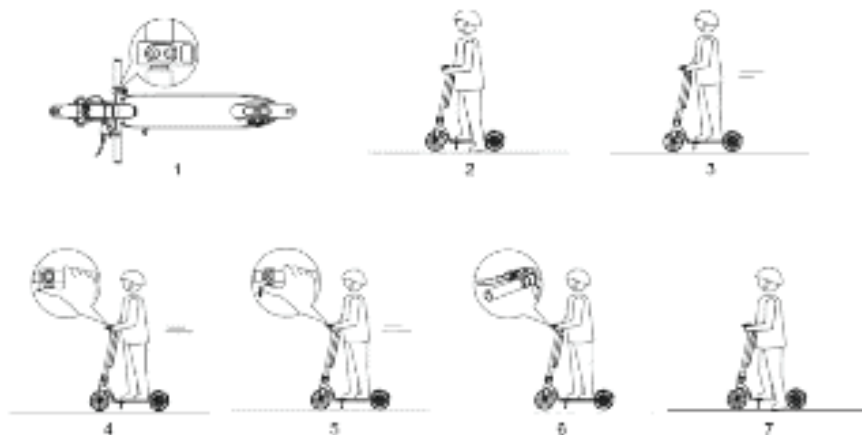

Ze względów bezpieczeństwa podczas jazdy na hulajnodze należy używać akcesoriów ochronnych, takich jak kask i nakolanniki.

1. Naciśnij przycisk zasilania na 2 sekundy.
2. Stań na platformie jedną nogą, a drugą odepchnij się od podłoża.
3. Stań na platformie obiema stopami, nabierając prędkości niezbędnej do pewnego balansowania.
4. Lekko naciśnij przycisk przyspieszenia na prawym uchwycie i zacznij obracać.
5. Naciśnij mocniej przycisk przyspieszenia, aby zwiększyć prędkość. Nie przekraczaj bezpiecznej prędkości.
6. Naciśnij dźwignię hamulca, aby zmniejszyć prędkość, lekko naciśnij stopą osłonę tylnego koła, aby zwiększyć skuteczność hamowania.
7. Zejdź z platformy, gdy prędkość spadnie lub hulajnoga się zatrzyma.

4. BATERIA

W instrukcji opisano sposób prawidłowego ładowania i konserwacji baterii, a także niektóre uwagi dotyczące bezpieczeństwa i specyfikacje techniczne.

Używaj baterii zgodnie z niniejszymi instrukcjami, aby wydłużyć jego wydajność i żywotność.

4.1. PARAMETRY BATERII

Charakterystyka	Parametr.
Typ	litowo-jonowy
Pojemność początkowa	36 V 10 Ah
Czas ładowania	5 godzin
Maksymalny prąd wyjściowy	2A

Uwaga


1. Bateria może być demontowana i serwisowana wyłącznie przez specjalnie przeszkolone osoby.
2. Nie dotykaj baterii, jeśli zauważysz nietypowy zapach, wyciek jakiegokolwiek substancji z baterii lub nadmierne wydzielanie ciepła.
3. Nie należy pozwalać dzieciom ani zwierzętom na dotykanie baterii.
4. Aby zapewnić maksymalną wydajność baterii, należy go ładować i używać w zakresie temperatur określonym w specyfikacji.
5. Baterie litowo-jonowe są uważane za niebezpieczne i należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ich transportu.
6. Bateria zawiera niebezpieczne substancje. Nie należy demontować baterii. Nie wolno wkładać obcych przedmiotów do baterii.
7. Należy unikać przechowywania całkowicie rozładowanego lub całkowicie naładowanego baterii, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Ostrzeżenie

Bateria staje się niebezpieczna, jeśli jej temperatura wewnętrzna przekracza 45°C. Należy zaprzestać ładowania baterii, gdy temperatura wewnętrzna jest wysoka (powyżej 45°C) i nie ładować baterii, gdy temperatura otoczenia jest wysoka (powyżej 40°C).

Należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki.

5. ŁADOWANIE BATERII

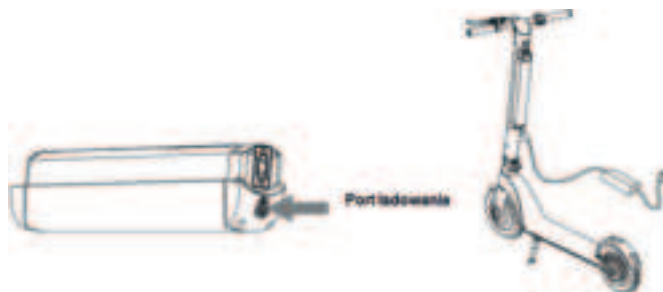

1. Przed ładowaniem należy upewnić się, że gniazdo jest suche, sprawne i wolne od ciał obcych.
2. Baterię należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Otwórz pokrywę gniazda ładowania (patrz rysunek), podłącz ładowarkę do gniazda i podłącz ładowarkę do sieci elektrycznej.
4. Wskaźnik ładowania: czerwony - bateria jest ładowana, zielony - bateria jest w pełni naładowana.
5. Jeśli zielona dioda LED świeci się, ładowanie jest zakończone i należy wyłączyć ładowarkę.

6. Napięcie zasilania ładowarki skutera elektrycznego wynosi 220V.
Skoki napięcia mogą uszkodzić elektroniczne systemy ochronne urządzenia, dlatego przepisy bezpieczeństwa zabraniają ładowania urządzenia bez użycia dodatkowych zabezpieczeń, regulatorów napięcia lub pozostawienia go bez nadzoru.
7. W przypadku przechowywania pojazdów elektrycznych przez dłuższy czas konieczne jest ładowanie baterii co najmniej raz na dwa miesiące i zapobieganie spadkowi poziomu naładowania poniżej 50%.
8. Maksymalny prąd ładowania baterii wynosi 2A.
9. Nie ładować baterii w miejscach o wysokiej wilgotności.
10. Nie uruchamiać silnika podczas ładowania baterii.
11. Niewłaściwe przechowywanie lub ładowanie baterii może spowodować jego uszkodzenie lub awarię.

6. PARAMETRY I CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka	Znaczenie
Prędkość maksymalna	do 25 km/h
Moc silnika	350 W
Maksymalna rezerwa mocy	do 40 km
Waga skutera	15 kg
Materiał ramy	aluminium
Typ koła	komora
Średnica koła	10"
Maksymalny zalecany udźwig	do 100 kg
Pojemność baterii	10A*h 36V
Czas pełnego ładowania	5 godzin
Moc ładowania	2 A
Typ baterii	litowo-jonowy
Wymiary w formie rozłożonej	HFront1186*L1083*Hrear280 mm
Rozmiar po złożeniu	HFront460*L1083*Hrear420 mm
Rozmiar w opakowaniu	L1130*W165*H490 mm
Zalecany wiek użytkownika	od 14 roku życia
Zalecana temperatura pracy	(+5 do +25 °C)
Maksymalny dopuszczalny zakres temperatur pracy	(-10/+40 °C)
Zalecana temperatura przechowywania	(+15 °C)

Sprzęt.	zasilacz - 1 szt.
	lewy uchwyt kierownicy - 1 szt.
	prawy uchwyt kierownicy - 1 szt.
	Klucz imbusowy - 1 szt.
	instrukcja obsługi - 1 szt.

Uwaga!

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, konstrukcji i wyposażeniu produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

Następujące czynniki mają znaczący wpływ na maksymalną prędkość i zasięg: waga rowerzysty, prędkość jazdy, ciśnienie w oponach, nawierzchnia drogi, nachylenie drogi, prędkość i kierunek wiatru. Maksymalny zasięg został osiągnięty w następujących warunkach: waga rowerzysty 75 kg, tryb drugi prędkość, gładka nawierzchnia asfaltowa.

7. WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW

1. Osobiste pojazdy elektryczne należy utrzymywać w czystości. Zaleca się jazdę wyłącznie po czystych i gładkich nawierzchniach asfaltowych. Częsteczki kurzu i piasku, które dostaną się do łożysk kół i mocowań układu kierowniczego, mogą prowadzić do szybkiej awarii tych części i piszczenia podczas jazdy.
2. Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie działa prawidłowo. Za każdym razem przed rozpoczęciem ruchu zaleca się sprawdzenie zamocowania wszystkich śrub i sprawdzenie elementów złącznych, łożyska, połączenia gwintowane.
3. Osobiste pojazdy elektryczne do miasta nie są przeznaczone do skoków i akrobacji. Dlatego ekstremalne pokonywanie krawężników może prowadzić do uszkodzeń. Ważne jest również monitorowanie poziomu naładowania urządzenia i nieużywanie go w złych warunkach pogodowych.
4. Nie zaleca się całkowitego rozładowywania baterii, znacznie lepiej jest stale ładować baterię po użyciu. W ten sposób bateria będzie działać dłużej.
5. Nie należy pozostawiać urządzenia do ładowania na noc, ponieważ skraca to żywotność baterii (tj. nie należy przekraczać zalecanego czasu ładowania).
6. Zalecana temperatura pracy wynosi od +5 do +25 °C.
7. Zalecana temperatura przechowywania wynosi +15°C.

PRZECHOWYWANIE OSOBISTYCH POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH JEST SUROWO ZABRONIONE:

- W temperaturach poniżej 0°C bez wyjmowania baterii;
- W pobliżu źródła wysokiej temperatury lub ognia;
- W miejscach o wysokiej wilgotności;
- Narażenie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

8. WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO

8.1. OKRES GWARANCJI

1. Okres gwarancji na produkt wynosi 1 rok; okres ten nie dotyczy baterii materiałów eksploatacyjnych.
2. Opony i kamery są częściami eksploatacyjnymi, więc okres gwarancji na te części wynosi 1 miesiąc.
3. Okres gwarancji na baterii wynosi 6 miesięcy.

8.2. WYMIANA I ZWROT TOWARU W CIĄGU 14 DNI OD DATY ZAKUPU

Zgodnie z art. 9 ustawy Ukrainy "O ochronie praw konsumentów", konsument ma prawo do wymiany towaru dobrej jakości w ciągu 14 dni, nie licząc dnia zakupu.

*Uwaga! Tylko nowy produkt, który nie był używany i nie ma śladów użytkowania, a mianowicie: zadrapań, zarysowań, zabrudzeń i innych uszkodzeń, które powodują, że nie jest towarem.
wygląd. Należy również zachować dowód sprzedaży, opakowanie i kompletny zestaw.*

8.3. SERWIS GWARANCYJNY

Możliwe przyczyny odmowy bezpłatnego serwisu gwarancyjnego:

- brak dowodu sprzedaży, oryginalnej karty gwarancyjnej lub oryginalnego opakowania;
- numer seryjny produktu został zmieniony, brakuje go lub nie można go zidentyfikować.

Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

- uszkodzeń spowodowanych użyciem produktu do innych celów lub naruszeniem zasad obsługi;
- nieautoryzowanych napraw lub ingerencji w wewnętrzną strukturę pojazdów elektrycznych;
- w przypadku mechanicznego uszkodzenia urządzenia;
- Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem: naruszenie reżimu temperaturowego podczas pracy, przedostanie się wilgoci/cieczy lub ciał obcych do urządzenia;
- uszkodzeń spowodowanych awaryjnym wzrostem lub spadkiem napięcia sieciowego.

Kwalifikowalność do naprawy gwarancyjnej jest ostatecznie określana przez centrum serwisowe Proove dopiero po sprawdzeniu i diagnostyce urządzenia.

8.4. ZASADY WYSYŁANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH DO PROOVE SC

1. Hulajnoga musi być czysta i zapakowana w oryginalne pudełko.
2. Obserwowany jest kompletny zestaw (zestaw jest określony w instrukcji obsługi).
3. Wypełniona karta gwarancyjna z podpisem użytkownika.
4. Kopia dowodu sprzedaży lub innego dokumentu potwierdzającego zakup pojazdu elektrycznego.
5. Konieczne jest zarejestrowanie pojazdów elektrycznych na stronie proove.com.ua, jeśli nie zrobiono wcześniej.
6. Wymagany jest numer seryjny na oryginalnym opakowaniu i pojazdach elektrycznych.
7. Umieść w pudełku list z opisem problemu.

Nieprzestrzeganie zasad wysyłania pojazdów elektrycznych do centrum serwisowego Proove może skutkować odmową wykonania napraw gwarancyjnych i bezpłatną logistyką do centrum serwisowego.

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa produktu	
Numer seryjny produktu (umieszczony na kierownicy i na opakowaniu, np. P02E20S00244)	
Sprzedawca.	
Pełna nazwa kupującego	
Numer telefonu kupującego	
Data sprzedaży	
Podpis kupującego	

1. ПРО КЕРІВНИЦТВО

Вітаємо Вас із купівлею електротранспорту Proove!

З метою безпеки під час керування, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням пристрою і переконайтеся, що зможете використовувати його відповідно до керівництва. Дізнавшись про всі попередження та вивчивши поради з безпеки, які згадуються в цьому посібнику, ви зможете краще керувати персональним електротранспортом.

Зверніть особливу увагу на «**попередження**» і «**поради**» в цьому керівництві.

Поради

1. Діти **у віці до 14 років** повинні користуватися електротранспортом у супроводі дорослих.
2. Люди без досвіду їзди, з низькою здатністю сприйняття і фізичної орієнтації в просторі повинні вчитися керувати в супроводі інших осіб. Перш ніж керувати персональним електротранспортом, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник і переконайтеся, що у вас є належне супроводження.
3. Дітям забороняється чистити і обслуговувати персональний електротранспорт під час відсутності дорослих.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

НЕОЗНАЙОМЛЕННЯ З ЦИМ КЕРІВНИЦТВОМ КОРИСТУВАЧА АБО НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО СЕРІОЗНИХ ТРАВМ.

1.1. ПРО БЕЗПЕКУ

Існують певні ризики при водінні будь-якого транспортного засобу. Перш ніж використовувати пристрій за призначенням, навчіться безпечно керувати ним і дотримуйтесь місцевих правил дорожнього руху.

1. Перед будь-якою поїздкою перевірте, чи не пошкоджені шини і надійно закріплені всі частини.
2. Не робіть нічого за допомогою персонального електротранспорту, що може зашкодити іншим людям або їх майну.
3. Будь-яке переоснащення персонального електротранспорту заборонено, так як це змінить його параметри або пошкодить конструкцію, а це може призвести до серйозних травм.
4. Ні в якому разі не занурюйте пристрій у воду, так як це не тільки пошкодить його, але і може завдати шкоди вашому здоров'ю.

1.2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ


Зверніть увагу, що, керуючи персональним електротранспортом, можна втратити рівновагу, зіткнутися з перешкодами або впасти. Щоб уникнути травм, слід ознайомитися з цим керівництвом користувача і підтримувати пристрій у справному стані.

Рекомендації й обмеження

1. Перед поїздкою слід вжити заходів безпеки, наприклад: надіти спортивний одяг, захисний шолом, наколінники, налокітники та інше.
2. Не керуйте персональним електротранспортом під час дощу.
3. Персональний електротранспорт не призначений для перевезення двох або більше осіб.
4. Максимальне навантаження: до 100 кг.
5. Не використовуйте персональний електротранспорт після вживання алкогольних напоїв.
6. Забороняється говорити по телефону або слухати музику під час водіння.
7. Забороняється використовувати персональний електротранспорт у місцях присутності вибухонебезпечних або легкозаймистих речовин.
8. Не використовуйте персональний електротранспорт на автострадах.

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОДЕЛЬ

2.1. РОЗМІР

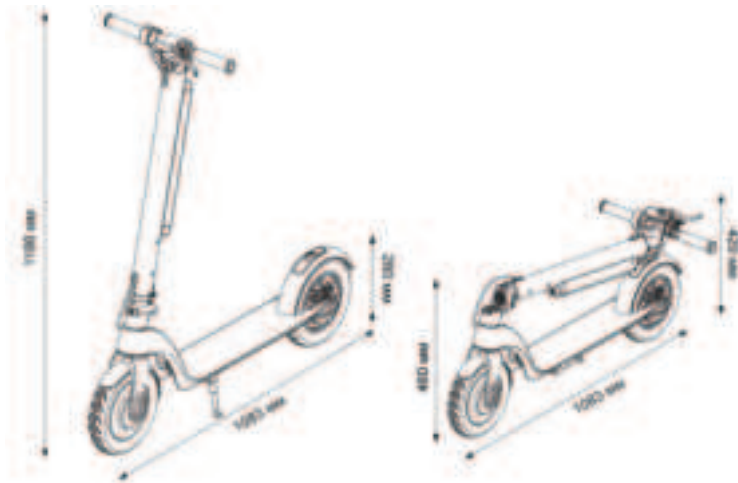


Розмір у розкладеному вигляді: 1186*1083*280 мм

Розмір у складеному вигляді: 460*1083*420 мм


Розмір в упаковці: 1130*165*490 мм

2.2 ФУНКЦІОНАЛ

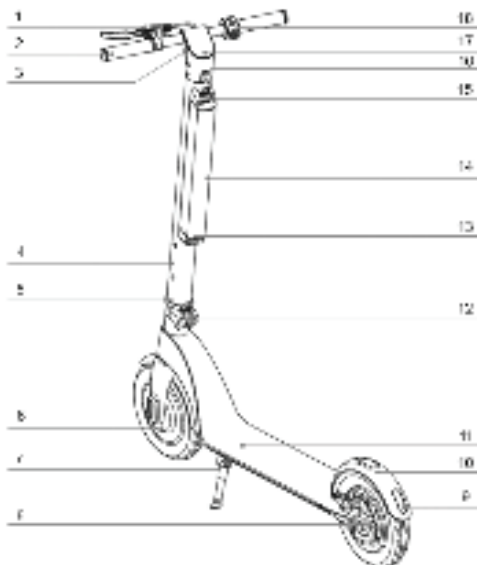

1. Ручка гальма
2. Ручка керма
3. Передній світлодіодний ліхтар
4. Кільце-фіксатор
5. Переднє крило
6. Мотор-колесо
7. Підніжка
8. Задні дискові гальма
9. Задній світлодіодний ліхтар
10. Заднє крило
11. Дека
12. Механізм складання
13. Порт зарядки
14. Акумуляторна батарея
15. Замок для фіксації акумулятора
16. Гак
17. LED-дисплей
18. Акселератор

2.3. ДИСПЛЕЙ

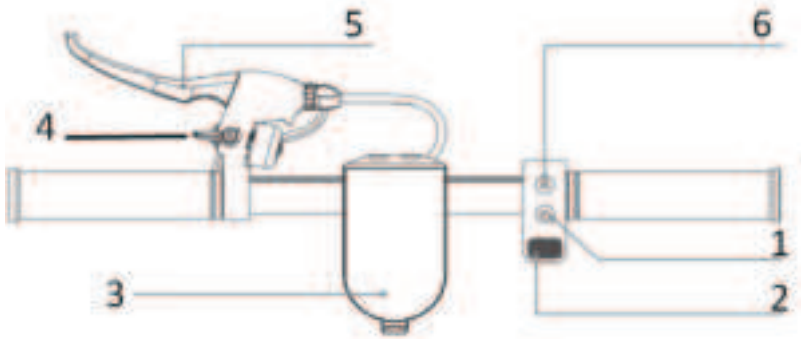

1. Кнопка увімк./вимк
2. Ручка акселератора
3. LED - дисплей
4. Дзвінок
5. Ручка гальма
6. Кнопка перемикання режимів швидкості
Кнопка увімк/вимк переднього ліхтаря



1. Заряд акумулятора
2. Поточна швидкість
3. Швидкісний режим
4. Одиниця виміру швидкості

Призначення кнопок:

1. Кнопка увімк/вимк: натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути / вимкнути пристрій.
2. Прискорення: натисніть на акселератор для початку руху і прискорення самоката.

3. Гальмо: затисніть рукоятку гальма, щоб зменшити швидкість або зупинитися, поставте ногу на заднє крило для більш ефективного гальмування.
4. Кнопка перемикання режимів швидкості: коротким натисканням виберіть потрібний режим швидкості.

Кнопка увімк./вимк. переднього світлодіодного ліхтаря: подвійним коротким натисканням увімк./вимк. передній світлодіодний ліхтар.

Есо-режим:

(До 6 км/год) немає символу Drive на дисплеї.

Режим середньої швидкості:

(До 15 км/год) символ Drive відображається білим кольором.

Режим максимальної швидкості:

(До 25 км/год) символ Drive відображається червоним кольором.

Увага! Їзда на максимальній швидкості витрачає велику кількість заряду і значно зменшує максимальний пробіг.

3. ЗБІРКА І ПОЧАТОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ

3.1. ЗБІРКА



Покладіть електросамокат на рівну поверхню і зафіксуйте його за допомогою підніжки.

Крок 1. Натисніть на крило заднього колеса і потягніть рульову стійку вгору, щоб від'єднати рульову стійку від заднього крила.

Крок 2. Розкладіть самокат і горизонтально зафіксуйте рульову стійку за допомогою механізму складання.


Крок 3. Зафіксуйте рукоятку гальма на кермі за допомогою гвинта і шестигранного ключа.

Крок 4. Вкрутіть у рульову планку ліву і праву ручки керма.

3.2. СКЛАДАННЯ



1. Послабте кільце фіксації.
2. Потягніть важіль для складання.
3. Відкрийте шарнір і опустіть вертикальну опору.
4. Зафіксуйте гачок на одному рівні з отвором на щитку заднього колеса і натисніть, щоб зафіксувати самокат у складеному положенні.

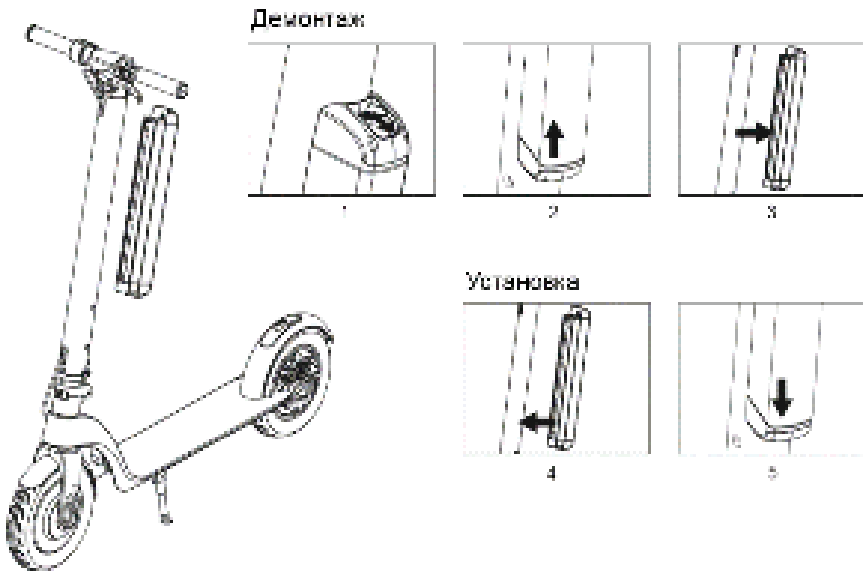

3.3. УСТАНОВКА І ДЕМОНТАЖ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ


Демонтаж

- КРОК 1.** Потягніть засувку на корпусі акумулятора.
- КРОК 2.** Потягніть акумулятор знизу вгору.
- КРОК 3.** Після підняття акумулятора вгору витягніть його зі стойки.

Установка

- КРОК 1.** Вставте акумулятор горизонтально в стійку.
- КРОК 2.** Замкніть акумулятор рухом вниз.

3.4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

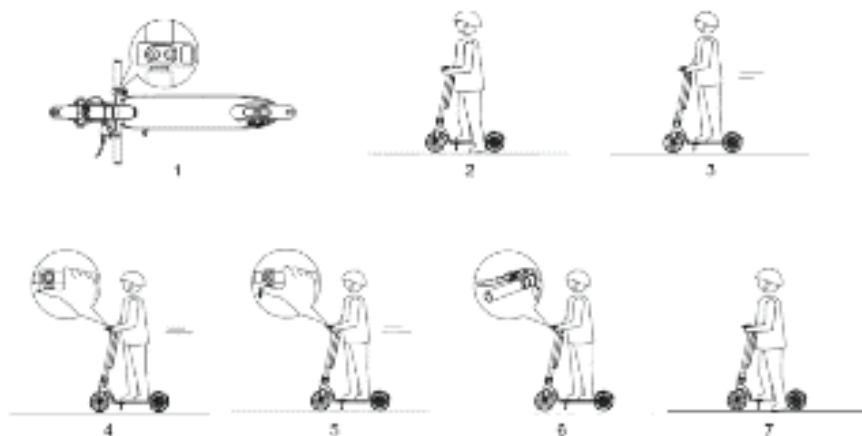

З міркувань безпеки при їзді на самокаті використовувати захисні аксесуари — шолом і наколінники.

1. Затисніть кнопку увімкнення на 2 секунди.
2. Станьте однією ногою на платформу, а іншою відштовхніться від землі.
3. Станьте двома ногами на платформу, набравши необхідну швидкість для впевненого балансування.
4. Злегка натисніть кнопку акселератора на правій ручці і починайте обертати.
5. Натисніть кнопку акселератора сильніше, щоб набрати швидкість. Не перевищуйте безпечну швидкість.
6. Натискайте рукоятку гальма, щоб зменшити швидкість, злегка натисніть ногою на щиток заднього колеса, щоб підвищити ефективність гальмування.
7. Зійдіть з платформи, коли швидкість зменшиться або самокат зупиниться.

4. АКУМУЛЯТОР

Інструкція описує, як правильно заряджати і обслуговувати акумулятор, а також містить деякі зауваження з техніки безпеки і технічні характеристики.

Використовуйте акумулятор відповідно до цієї інструкції, щоб продовжити його продуктивність і термін служби.

4.1. ПАРАМЕТРИ АКУМУЛЯТОРА

Характеристика	Параметр
Тип	літій-іонний
Початкова ємність	36 V 10 Ah
Час зарядки	5 годин
Максимальна сила струму	2A

Примітка


1. Демонтувати і обслуговувати акумулятор дозволено тільки спеціально підготовленим особам.
2. Не торкайтеся акумулятора, якщо ви виявили незвичайний запах, витік будь-якої речовини з акумулятора або надмірне тепловиділення.
3. Не дозволяйте дітям і тваринам торкатися акумулятора.
4. Для забезпечення максимальної ефективності роботи акумулятора його слід заряджати і використовувати в діапазоні температур, зазначеному в характеристиках.
5. Літій-іонні акумулятори вважаються небезпечними, тому слід дотримуватися місцевих правил щодо їх транспортування.
6. Акумулятор містить небезпечні речовини. Не розбирайте акумулятор. Не вставляйте сторонні предмети в акумулятор.
7. Уникайте зберігання акумулятора в повністю розрядженому або повністю зарядженому стані, це може призвести до поломки.

Попередження!

Акумулятор стає небезпечним, якщо його внутрішня температура перевищує 45°C. Припиніть заряджати акумулятор при його високій внутрішній температурі (вище 45°C) і не заряджайте акумулятор при високій температурі (вище 40°C) навколишнього середовища.

Використовуйте тільки оригінальний зарядний пристрій.

5. ЗАРЯД АКУМУЛЯТОРА

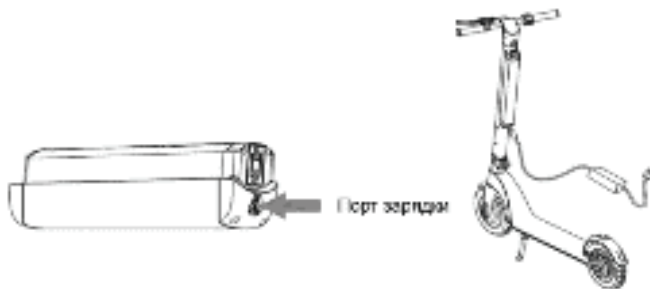

1. Перед зарядкою, будь ласка, переконайтеся, що розетка суха, працездатна, без будь-яких сторонніх предметів.
2. Зарядку акумулятора необхідно здійснювати в недоступному для дітей місці.
3. Відкрийте кришку гнізда для зарядки (див. Малюнок), підключіть до гнізда зарядний пристрій, увімкніть зарядний пристрій у мережу.
4. Індикатор зарядки: червоний — акумулятор заряджається, зелений — акумулятор заряджений повністю.
5. Якщо ввімкнений зелений світлодіод, це означає, що зарядка завершена, і необхідно вимкнути зарядний пристрій.

6. Напруга живлення зарядного пристрою електросамоката — 220В.
Мережеві стрибки напруги можуть пошкодити електронні системи його захисту, тому правилами безпеки забороняється заряджати пристрій без застосування додаткового захисту, стабілізаторів напруги, і залишати його без нагляду.
7. При зберіганні електротранспорту протягом тривалого періоду часу необхідно заряджати акумуляторну батарею не рідше 1 (одного) разу на два місяці і не допускати рівня її заряду нижче 50%.
8. Максимальний струм заряду батареї — 2А.
9. Не заряджайте акумулятор у зонах з високою вологістю повітря.
10. Не запускайте електродвигун при зарядці акумулятора.
11. Неправильне зберігання або зарядка акумулятора можуть призвести до його пошкодження і виходу з ладу.

6. ПАРАМЕТРИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значення
Максимальна швидкість	до 25 км/год
Потужність двигуна	350 Вт
Максимальний запас ходу	до 40 км
Вага самоката	15 кг
Матеріал рами	алюміній
Тип коліс	бескамерний
Діаметр коліс	10"
Максимальне рекомендоване навантаження	до 100 кг
Ємність батареї	10 А·г 36 В
Час повної зарядки	5 часів
Потужність зарядки	2 А
Тип акумулятора	літій-іонний
Розмір у розкладеному вигляді	HFront1186*L1083*Hrear280 мм
Розмір у складеному вигляді	HFront460*L1083*Hrear420 мм
Розмір в упаковці	L1130*W165*H490 мм
Рекомендований вік користувача	від 14 років
Рекомендована температура для експлуатації	(від +5 до +25 °C)
Максимально допустимий діапазон експлуатаційних температур	(-10/+40 °C)
Рекомендована температура зберігання	(+15 °C)

Комплектація	адаптер живлення — 1 шт.
	ручка керма ліва — 1 шт.
	ручка керма права — 1шт.
	шестигранний ключ — 1 шт.
	керівництво користувача — 1 шт.

Зверніть увагу!

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, дизайн та комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

На максимальну швидкість і запас ходу істотно впливають такі показники: вага райдера, швидкість їзди, тиск в колесах, дорожнє покриття, кут нахилу дороги, швидкість і напрям вітру. Значення максимального запасу ходу були досягнуті за таких умов: вага райдера 75 кг, другий режим швидкості, рівне асфальтове покриття.

7. ПОРАДИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

1. Зберігати персональний електротранспорт у чистоті. Кататися бажано тільки по чистому і рівному асфальтовому покриттю. Частинки пилу і піску, що потрапили в підшипники коліс і кріплення рульового управління, можуть призвести до швидкого виходу з ладу цих деталей і скрипу при їзді.
2. Регулярно перевіряти справність пристрою. Кожен раз, перш ніж почати рух, бажано перевірити фіксацію всіх болтів, переглянути кріплення, підшипники, різьбові з'єднання.
3. Персональний електротранспорт для міста не призначений для стрибків і трюків. Тому екстремальне подолання бордюрів може призвести до поломок. Також важливо стежити за рівнем зарядки пристрою і не використовувати його при поганих погодних умовах.
4. Не рекомендується повністю розряджати акумулятор, набагато краще постійно заряджати батарею після використання. Так вона прослужить довше.
5. Не залишати пристрій заряджатися на всю ніч, це зменшує термін життя батареї (тобто не перевищувати рекомендований час зарядки).
6. Рекомендована температура для експлуатації (від +5 до +25 ° С).
7. Рекомендована температура зберігання (+15 ° С).

КАТЕГОРИЧНО НЕ МОЖНА ЗБЕРІГАТИ ПЕРСОНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ:

- При температурі нижче 0°C без зняття акумулятора;
- Поруч з джерелом високого тепла або вогню;
- У місцях з підвищеною вологістю;
- Під впливом прямих сонячних променів.

8. УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

8.1. ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН

1. Гарантійний термін виробу становить 1 рік, цей термін не поширюється на акумулятор і витратні частини.
2. Шини і камери є витратними частинами, тому гарантійний термін на ці деталі становить 1 місяць.
3. Гарантійний термін на акумулятор складає 6 місяців.

8.2. ОБМІН І ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ПРОТЯГОМ 14 ДНІВ ПІСЛЯ КУПІВЛІ

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про захист прав споживачів" споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі.

Зверніть увагу! Обміну або поверненню підлягає тільки новий товар, який не перебував в експлуатації і не має слідів використання, а саме: подряпин, потертостей, забруднень та інших пошкоджень, які створюють нетоварний вигляд. Також повинні бути збережені товарний чек, упаковка і повна комплектація.

8.3. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Можливі причини відмови в безкоштовному гарантійному обслуговуванні:

- відсутність товарного чека, оригінального гарантійного талона, заводської упаковки;
- серійний номер товару змінений, відсутній або не може бути ідентифікований.

Гарантія не поширюється у випадках:

- пошкоджень, викликаних використанням товару не за призначенням або порушенням правил експлуатації;
- несанкціонованого ремонту або втручання у внутрішній устрій електротранспорту;
- при механічному пошкодженні пристрою;
- пошкоджень, які виникли внаслідок неправильного використання: порушення температурного режиму при експлуатації, при попаданні в пристрій вологи / рідини, а також сторонніх предметів;
- пошкоджень, викликаних аварійним підвищенням або пониженням напруги в мережі.

Належність до гарантійного ремонту остаточно визначається сервісним центром Proove тільки після огляду і діагностики пристрою.

8.4. ПРАВИЛА ВІДПРАВКИ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ В СЦ PROOVE

1. Самокат повинен бути чистим і упакованим у заводську коробку.
2. Дотримана повна комплектація (комплектація зазначена в керівництві користувача).
3. Заповнений гарантійний талон з вашим підписом.
4. Копія товарного чека або інший документ, що підтверджує купівлю електротранспорту.
5. Необхідно зареєструвати електротранспорт на сайті prooveglobal.com, якщо Ви не зробили цього раніше.
6. Обов'язкова наявність серійного номера на заводській упаковці та електротранспорті.
7. Всередину коробки покладіть лист з описом проблеми.

Недотримання правил відправки електротранспорту на СЦ Proove може послужити причиною відмови в наданні гарантійного ремонту та безкоштовної логістики до сервісного центру.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Сервісний центр Proove: + 380 93 197 67 28

Найменування виробу	
Серійний номер виробу (знаходиться на рульовій стійці електросамоката та на упаковці, приклад P02E20S00244)	
Продавець	
П.І.Б. покупця	
Дата продажу	
Тел. покупця	
Підпис покупця	

1. DESPRE MANAGEMENT

Felicitări pentru achiziționarea vehiculelor electrice Proove!

Pentru siguranța la volan, citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza dispozitivul și asigurați-vă că îl puteți utiliza în conformitate cu manualul. Învățând despre toate avertismentele și învățând sfaturile de siguranță menționate în acest ghid, veți putea să vă gestionați mai bine vehiculul electric personal.

Acordați o atenție deosebită "**avertismentelor**" și "**sfaturilor**" din acest manual.

Pieces of advice:

1. Copiii cu vârsta sub 14 ani trebuie să utilizeze vehicule electrice însoțiți de adulți.
2. Persoanele fără experiență de conducere, cu capacitate scăzută de percepție și orientare fizică în spațiu ar trebui să învețe să conducă însoțite de alte persoane. Înainte de a conduce un vehicul electric personal, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să vă asigurați că aveți un acompaniament adecvat.
3. Copiii nu au voie să curețe și să întrețină vehiculele electrice personale în absența adulților.

AVERTISMENT!

**NECITIREA ACESTUI MANUAL DE UTILIZARE SAU UTILIZAREA NECORESPUN-
ZĂTOARE A VEHICULULUI ELECTRIC POATE DUCE LA VĂTĂMĂRI CORPORALE
GRAVE**

1.1. DESPRE SECURITATE

Există anumite riscuri atunci când conduceți orice vehicul. Înainte de a utiliza dispozitivul în scopul propus, aflați cum să îl utilizați în siguranță și să respectați legile locale privind traficul.

1. Înainte de orice călătorie, verificați dacă anvelopele nu sunt deteriorate și dacă toate piesele sunt bine fixate.
2. Nu faceți nimic cu vehiculele electrice personale care pot dăuna altor persoane sau proprietății acestora.
3. Orice reechipare a vehiculelor electrice personale este interzisă, deoarece aceasta va schimba parametrii sau va deteriora structura, ceea ce poate duce la vătămări grave.
4. Nu scufundați dispozitivul în apă în niciun caz, deoarece acest lucru nu numai că îl va deteriora, ci vă poate dăuna și sănătății.

1.2. MĂSURI DE SECURITATE


Vă rugăm să rețineți că atunci când conduceți un vehicul electric personal, este posibil să vă pierdeți echilibrul, să vă ciocniți de obstacole sau să cădeți. Pentru a evita rănirea, trebuie să citiți acest manual de utilizare și să păstrați dispozitivul în stare bună de funcționare.

Considerații și limitări

1. Trebuie luate măsuri de siguranță înainte de călătorie, cum ar fi purtarea de îmbrăcăminte sport, cască de protecție, genunchiere, cotiere etc.
2. Nu conduceți vehicule electrice personale în ploaie.
3. Vehiculele electrice personale nu sunt destinate transportului a două sau mai multe persoane.
4. Sarcina maxima: pana la 100kg.
5. Nu folosiți vehiculele electrice personale după consumul de băuturi alcoolice.
6. Este interzis să vorbiți la telefon sau să ascultați muzică în timp ce conduceți.
7. Este interzisă utilizarea vehiculelor electrice personale în locurile în care sunt prezente substanțe explozive sau inflamabile.
8. Nu folosiți vehicule electrice personale pe autostrăzi.

2. INFORMAȚII GENERALE DESPRE MODEL

2.1. DIMENSIUNE

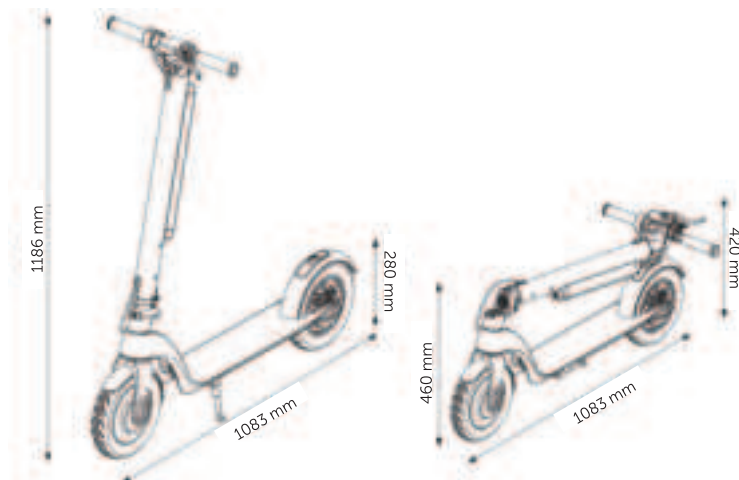


Dimensiune nepliată: 1186x1083x280 mm

Dimensiune pliată: 460x1083x420 mm


Dimensiune ambalaj: 1130x165x490 mm

2.2. FUNCȚIONALITATE

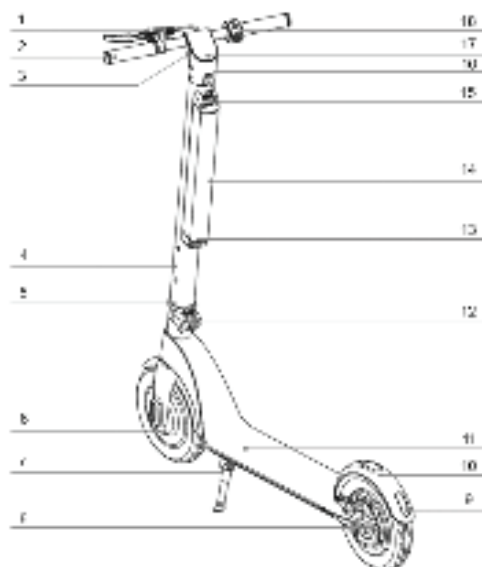

1. Mânerul frânei
2. Mânerul ghidonului
3. Lumină LED frontală
4. Inel de blocare
5. Apărătoare față
6. Motorul roții
7. Suport pentru picioare
8. Frâne cu disc spate
9. Lumină spate LED
10. Apărătoare spate
11. Punte
12. Mecanism de pliere
13. Port de încărcare
14. Baterie reîncărcabilă
15. Blocarea bateriei
16. Cârlig
17. Afișaj LED
18. Accelerator

2.3. AFIŞAJ

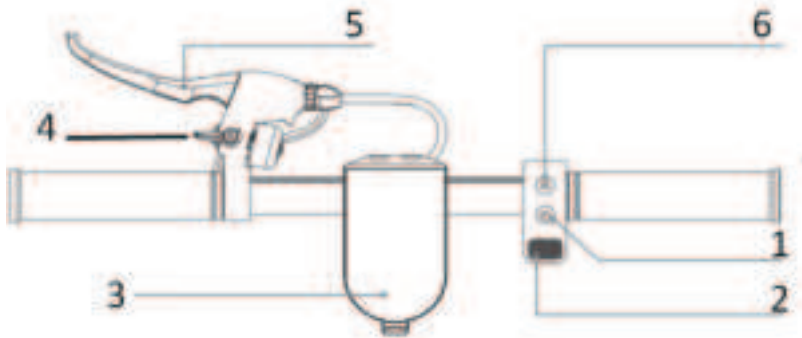

1. Buton Pornit /Oprit
2. Buton accelerator
3. Afişaj LED
4. Sunaţi
5. Mânerul frânei
6. Buton de comutare a modului de viteză
Buton de pornire/stingere a luminii frontale



1. Încărcarea bateriei
2. Viteza curentă
3. Modul de viteză
4. Unitatea de viteză

Atribuirea butoanelor:

1. Buton pornit / oprit: Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de pornire pentru a porni / opri unitatea.
2. Acceleraţie: Apăsaţi acceleraţia pentru a porni şi accelera scuterul.

3. Frână: Apăsați mânerul de frână pentru a încetini sau opri, puneți piciorul pe aripa din spate pentru o frânare mai eficientă.
4. Buton de comutare a modului de viteză: Apăsați scurt pentru a selecta modul de viteză dorit.

Buton pornire/oprire Lumină LED frontală: Apăsare scurtă dublă pornit/oprit.
Lumină LED frontală.

Modul Eco:

(Până la 6 km/h) nu există niciun simbol Drive pe afișaj.

Mod viteză medie:

(Până la 15 km/h) simbolul Drive este afișat cu alb.

Mod de viteză maximă:

(Până la 25 km/h) simbolul Drive este afișat cu roșu.

Atenție! Conducerea la viteză maximă consumă o cantitate mare de încărcare și reduce semnificativ kilometrajul maxim.

3. ASAMBLAREA ȘI ÎNCEPEREA FUNCȚIONĂRII

3.1. ASAMBLAREA



Așezați trotineta electrică pe o suprafață plană și fixați-o cu suportul pentru picioare.

Pasul 1. Apăsați pe aripa roții din spate și trageți suportul de direcție în sus pentru a deconecta suportul de direcție de la aripa spate.

Pasul 2. Desfaceți scuterul și fixați suportul de direcție orizontal folosind mecanismul de pliere.


Pasul 3. Fixați mânerul de frână de ghidon cu un șurub și o cheie Allen.

Pasul 4. Înșurubați butoanele ghidonului din stânga și din dreapta în bara de direcție.

3.2. ASAMBLAREA



1. Slăbiți inelul de blocare.
2. Trageți maneta pentru a plia.
3. Deschideți balamaua și coborâți suportul vertical.
4. Blocați cârligul la același nivel cu orificiul de pe protecția roții din spate și împingeți pentru a bloca scuterul în poziția pliată.

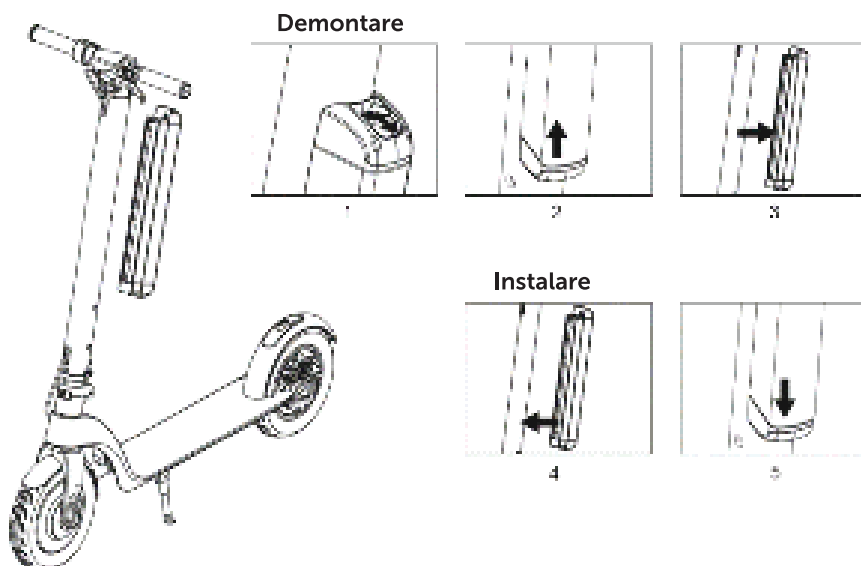

3.3. INSTALAREA ȘI DEMONTAREA BATERIEI

Demontare

PASUL 1. Trageți zăvorul de pe carcasa bateriei.

PASUL 2. Trageți bateria de jos în sus.


PASUL 3. Odată ce bateria este ridicată în sus, scoateți-o din raft.

Instalare

PASUL 1. Introduceți bateria orizontal în raft.

PASUL 2. Scurtcircuitați bateria într-o mișcare descendentă.

3.4. FUNCȚIONARE

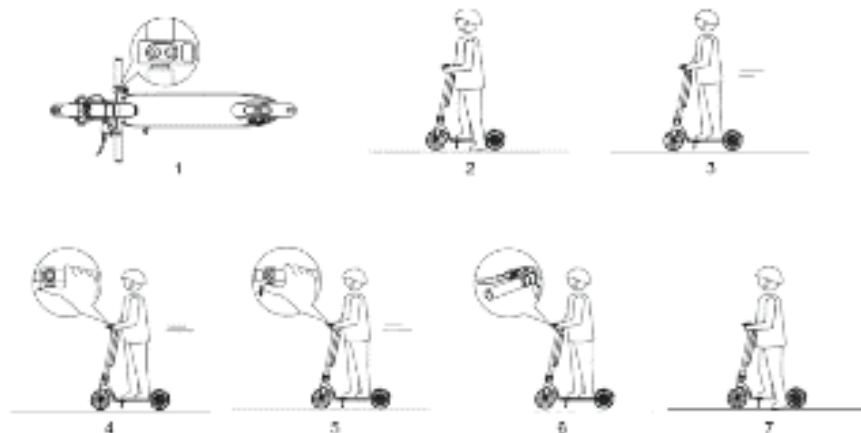

Din motive de siguranță, atunci când călătoriți cu un scuter, utilizați accesorii de protecție - o cască și genunchiere.

1. Țineți apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde.
2. Stați cu un picior pe platformă și împingeți solul cu celălalt.
3. Stați cu ambele picioare pe platformă, câștigând viteza necesară pentru o echilibrare încrezătoare.
4. Apăsați ușor butonul de accelerație de pe mânerul din dreapta și începeți să rotiți.
5. Apăsați butonul de accelerație mai tare pentru a ridica viteza. Nu depășiți viteza sigură.
6. Apăsați mânerul de frână pentru a reduce viteza, apăsați ușor piciorul pe protecția roții din spate pentru a îmbunătăți performanța de frânare.
7. Coborâți de pe platformă când viteza încetinește sau scuterul se oprește.

4. BATERIE

Manualul descrie modul de încărcare și întreținere corectă a bateriei și conține, de asemenea, câteva note și specificații de siguranță. Utilizați bateria în conformitate cu această instrucțiune pentru a-i prelungi performanța și durata de viață.

4.1. PARAMETRII BATERIEI

Caracteristic	Parametru
Tip	Litiu-ion
Capacitatea inițială	36 V 10 Ah
Timp de încărcare	5 ore
Amperaj maxim	2A

Notă

1. Demontarea și întreținerea bateriei este permisă numai de persoane special instruite.
2. Nu atingeți bateria dacă observați un miros neobișnuit, scurgeri de orice substanță din baterie sau generare excesivă de căldură.
3. Nu permiteți copiilor sau animalelor să atingă bateria.
4. Pentru a asigura performanța maximă a bateriei, aceasta trebuie încărcată și utilizată în intervalul de temperatură specificat în specificații.
5. Bateriile litiu-ion sunt considerate periculoase, deci trebuie respectate reglementările locale pentru transportul acestora.
6. Bateria conține substanțe periculoase. Nu dezamblați bateria. Nu introduceți obiecte străine în baterie.
7. Evitați depozitarea bateriei într-o stare complet descărcată sau complet încărcată, acest lucru poate provoca defecțiuni.


Avertisment!

Bateria devine periculoasă dacă temperatura internă depășește 45 °C.

Opriti încărcarea bateriei la temperatura internă ridicată (peste 45 °C) și nu încărcați bateria la o temperatură ambiantă ridicată (peste 40 °C).

Utilizați numai încărcătorul original.

5. ÎNCĂRCAREA BATERIEI

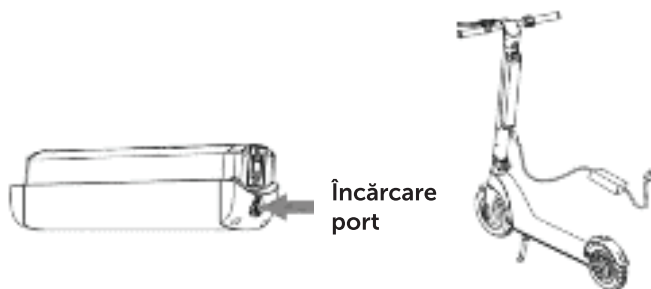

1. Înainte de încărcare, asigurați-vă că priza este uscată, funcțională, fără obiecte străine.
2. Bateria nu trebuie încărcată la îndemâna copiilor.
3. Deschideți capacul prizei de încărcare (a se vedea figura), conectați încărcătorul la priză, conectați încărcătorul.
4. Indicator de încărcare: roșu înseamnă că bateria se încarcă, verde înseamnă că bateria este complet încărcată.
5. Dacă LED-ul verde este aprins, înseamnă că încărcarea este completă și încărcătorul trebuie oprit.

6. Tensiunea de alimentare a încărcătorului pentru trotineta electrică este de 220V. Supratensiunile de la rețea pot deteriora sistemele electronice de protecție a acestuia, prin urmare, regulile de siguranță interzic încărcarea dispozitivului fără utilizarea unei protecții suplimentare, reglatoare de tensiune și lăsarea acestuia nesupraveheat.
7. Atunci când depozitați vehicule electrice pentru o perioadă lungă de timp, este necesar să încărcăți bateria cel puțin 1 (o) dată la fiecare două luni și să nu permiteți nivelul de încărcare sub 50%.
8. Curentul maxim de încărcare a bateriei este de 2A.
9. Nu încărcăți bateria în zone cu umiditate ridicată.
10. Nu porniți motorul electric în timp ce încărcăți bateria.
11. Depozitarea sau încărcarea necorespunzătoare a bateriei poate cauza deteriorarea și defectarea bateriei.

6. PARAMETRI ȘI CARACTERISTICI

Caracteristic	Rost
Viteza maximă	până la 25 km/h
Puterea motorului	350 W
Interval maxim	până la 40 km
Greutatea scuterului	15 kg
Material cadru	aluminu
Tip roată	Cameră
Diametru roată	10"
Sarcina maximă recomandată	până la 100 kg
Capacitatea bateriei	10 Ah/h, 36 V
Timp complet de încărcare	5 ore
Putere de încărcare	2 A
Tip baterie	Litiu-ion
Dimensiune nepliată	HFront1186*L1083*Hrear280mm
Dimensiune pliată	HFront460*L1083*Hrear420mm
Dimensiune pachet	L1130*W165*H490mm
Vârsta recomandată a utilizatorului	de la 14 ani
Temperatura de funcționare recomandată	de la +5 la +25 °C
Intervalul maxim admis de temperatură de funcționare	(-10/+40 °C)
Temperatura recomandată de depozitare	(+15 °C)

Echipament	adaptor de alimentare - 1 buc.
	măner volan stânga – 1 buc.
	buton ghidon dreapta – 1 buc.
	tasta Allen - 1 buc.
	manual de utilizare — 1 buc.

Notă!

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări construcției, proiectării și configurației produsului fără notificare prealabilă.

Următorii indicatori afectează în mod semnificativ viteza și intervalul maxim: greutatea călărețului, viteza de deplasare, presiunea în anvelope, suprafața drumului, unghiul drumului, viteza și direcția vântului. Valorile maxime ale rezervei de putere au fost atinse în următoarele condiții: greutatea pilotului 75 kg, al doilea mod de viteză, suprafața asfaltică netedă.

7. SFATURI PENTRU UTILIZATORI

1. Păstrați vehiculele electrice personale curate. Este recomandabil să mergeți numai pe trotuar curat și uniform asfaltat. Particulele de praf și nisip prinse în rulmenții roților și suporturile de direcție pot duce la defectarea rapidă a acestor piese și la scârțâit în timpul conducerii.
2. Verificați în mod regulat starea de sănătate a dispozitivului. De fiecare dată, înainte de a începe mișcarea, este recomandabil să verificați fixarea tuturor șuruburilor, a elementelor de fixare, a rulmenților, a conexiunilor filetate.
3. Vehiculele electrice personale pentru oraș nu sunt concepute pentru sărituri și cascadorii. Prin urmare, bordurile extreme pot duce la rupere. De asemenea, este important să monitorizați nivelul de încărcare al dispozitivului și să nu îl utilizați în condiții meteorologice nefavorabile.
4. Nu se recomandă descărcarea completă a bateriei, este mult mai bine să încărcați constant bateria după utilizare. Deci va dura mai mult.
5. Nu lăsați dispozitivul să se încarce peste noapte, acest lucru va reduce durata de viață a bateriei (adică nu depășiți timpul de încărcare recomandat).
6. Temperatura recomandată pentru funcționare de la +5 la +25 °C.
7. Temperatura recomandată de păstrare +15 °C.

ESTE STRICT INTERZISĂ DEPOZITAREA VEHICULELOR ELECTRICE PERSONALE:

- La temperaturi sub 0°C, fără a scoate bateria
- În apropierea unei surse de căldură ridicată sau incendiu
- În locuri cu umiditate ridicată
- Expus la lumina directă a soarelui

8. TERMENI ȘI CONDIȚII DE SERVICE ÎN GARANȚIE

8.1. Perioada de garanție

1. Perioada de garanție a produsului este de 1 an, această perioadă nu se aplică bateriei și pieselor consumabile.
2. Anvelopele și tuburile sunt piese consumabile, astfel încât perioada de garanție pentru aceste piese este de 1 lună.
3. Perioada de garanție pentru baterie este de 6 luni.

8.2. SCHIMBUL ȘI RETURNAREA BUNURILOR ÎN TERMEN DE 14 ZILE DE LA CUMPĂRARE

În conformitate cu art. 9 din Legea Ucrainei "Cu privire la protecția drepturilor consumatorilor", consumatorul are dreptul să schimbe bunuri de calitate corespunzătoare în termen de 14 zile, fără a lua în considerare ziua cumpărării.

Notă! Numai bunurile noi care nu au fost în funcțiune și nu au urme de utilizare, și anume: zgârieturi, zgârieturi, murdărie și alte deteriorări care creează un aspect necomercial, sunt supuse schimbului sau returnării. De asemenea, trebuie păstrate chitanța de vânzare, ambalajul și setul complet.

8.3. SERVICE ÎN GARANȚIE

Motive posibile pentru refuzul serviciului gratuit de garanție:

- lipsa chitanței de vânzare, a cardului de garanție original, a ambalajului din fabrică;
- Numărul de serie al articolului a fost modificat, lipsește sau nu poate fi identificat.

Garanția nu se aplică în următoarele cazuri:

- daune cauzate de utilizarea bunurilor în alte scopuri sau de încălcarea regulilor de funcționare;
- repararea neautorizată sau interferența cu structura internă a vehiculelor electrice;
- în caz de deteriorare mecanică a dispozitivului;
- daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare: încălcarea regimului de temperatură în timpul funcționării, când umezeala / lichidul, precum și obiectele străine intră în dispozitiv;
- daune cauzate de o creștere sau scădere de urgență a tensiunii în rețea.

Apartenența la reparațiile în garanție este determinată în cele din urmă de centrul de service Proove numai după inspectarea și diagnosticarea dispozitivului.

8.4. REGULI PENTRU TRIMITEREA VEHICULELOR ELECTRICE CĂTRE SC PROOVE

1. Scuterele trebuie să fie curate și ambalate în cutia din fabrică.
2. Setul complet este respectat (setul complet este indicat în manualul de utilizare).
3. Un card de garanție completat cu semnătura dvs.
4. O copie a chitanței de vânzare sau a altui document care confirmă achiziționarea unui vehicul electric.
5. Este necesar să înregistrați un vehicul electric pe site-ul proove.com.ua, dacă nu ați făcut acest lucru înainte.
6. Este obligatoriu să aveți un număr de serie pe ambalajul fabricii și pe vehiculele electrice.
7. Puneți o foaie care descrie problema în interiorul cutiei.

Nerespectarea regulilor de trimitere a vehiculelor electrice către Proove SC poate fi motivul refuzului de a oferi reparații în garanție și logistică gratuită centrului de service.

CARD DE GARANȚIE

Nume produs	
Numărul de serie al produsului (găsit pe suportul de direcție al scuterului electric și pe ambalaj, exemplu P02E20S00244)	
Vânzător	
Numele complet al cumpărătorului	
Tel. Cumpărător	
Data vânzării	
Semnătura cumpărătorului	

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!