

SAMSUNG

KORISNIČKI PRIRUČNIK

SM-S931B/DS
SM-S936B/DS
SM-S938B/DS

Croatian. 01/2025. Rev.1.0

www.samsung.com

Sadržaj

Početak

- 5 Prikaz i funkcije uređaja
- 11 Punjenje baterije
- 16 Nano-SIM kartica i eSIM
- 18 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 19 Početno podešavanje
- 20 Samsung account račun
- 21 Prijenos podataka s prethodnog uređaja (Smart Switch)
- 22 Razumijevanje zaslona
- 30 Okvir obavijesti
- 31 Okvir brzih postavki
- 33 Snimka zaslona i zaslonski zapis
- 35 Unos teksta
- 37 Izdvajanje teksta

Aplikacije i značajke

- 38 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
- 39 Galaxy AI
- 47 S olovka (Galaxy S25 Ultra)
- 56 Telefon
- 60 Kontakti
- 63 Kamera
- 81 Galerija
- 86 Bixby
- 87 Bixby Vision
- 88 Višenamjenski prozor (Uporaba više aplikacija odjednom)

- 89 Samsung Internet
- 90 Samsung Health
- 90 Samsung Notes
- 95 Samsung Members
- 95 Samsung Kids
- 96 Samsung Global Goals
- 96 Samsung TV Plus
- 96 Samsung Find
- 96 Samsung Shop
- 97 Galaxy Wearable
- 97 PENUP (Galaxy S25 Ultra)
- 97 Kalendar
- 98 Reminder
- 99 Diktafon
- 100 Moje Datoteke (Provjera i upravljanje datotekama)
- 100 Sat
- 100 Kalkulator
- 101 Gaming Hub
- 101 Game Booster (Konfiguriranje vašeg okruženja za igranje)
- 103 SmartThings
- 104 Dijeljenje sadržaja
- 105 Music Share
- 106 Smart View (Zrcaljenje na TV zaslonu)
- 106 Samsung DeX
- 108 Google aplikacije

Postavke

109	Uvod
109	Prijavite se u Galaxy uređaj
109	Veze
111	Wi-Fi
112	Bluetooth
114	NFC i beskontaktno plaćanje
115	Ušteda podataka
115	Dopuštene mreže za aplikacije
116	Mobilna pristupna točka
116	Više postavki veze
118	Povezani uređaji
119	Galaxy AI
119	Načini i rutine
119	Upotreba načina rada
120	Korištenje rutina
121	Zvukovi i vibracija
122	Kvaliteta zvuka i efekti
122	Odvojeni zvuk aplikacije
123	Obavijesti
123	Zaslon
125	Glatkoća pokreta
125	Promjena načina zaslona ili prilagodba boje prikaza
126	Baterija
127	Pozadina i stil
127	Teme
127	Početni zaslon
128	Zaključavanje zaslona i AOD-a
129	Duže otključano
129	Always On Display (Prikaz informacija kada je zaslon isključen)

130	Sigurnost i privatnost
131	Prepoznavanje lica
133	Prepoznavanje otiska prsta
135	Sigurna Wi-Fi mreža
136	Sigurna mapa
139	Samsung Pass
140	Lokacija
140	Sigurnost i hitni slučajevi
141	Računi i sigurnosno kopiranje
142	Samsung Cloud
142	Google
143	Napredne značajke
144	Pokreti i geste
145	Videoefekti
145	Galaxy Avatar
146	Dvostruki messenger
147	Digitalna dobrobit i roditeljska zaštita
147	Podrška za uređaj
148	Aplikacije
149	Opće upravljanje
150	Pristupačnost
151	Aktualizacija softvera
151	O telefonu

Napomene o upotrebi

152	Mjere opreza pri upotrebi uređaja
155	Napomene o sadržaju pakiranja i priboru
156	Otpornost na vodu i prašinu
157	Pregrijavanje uređaja i rješenja

Dodatak

161 Pristupačnost


175 Rješavanje problema


180 Uklanjanje baterije

Početak


Prikaz i funkcije uređaja


► Galaxy S25 Ultra:

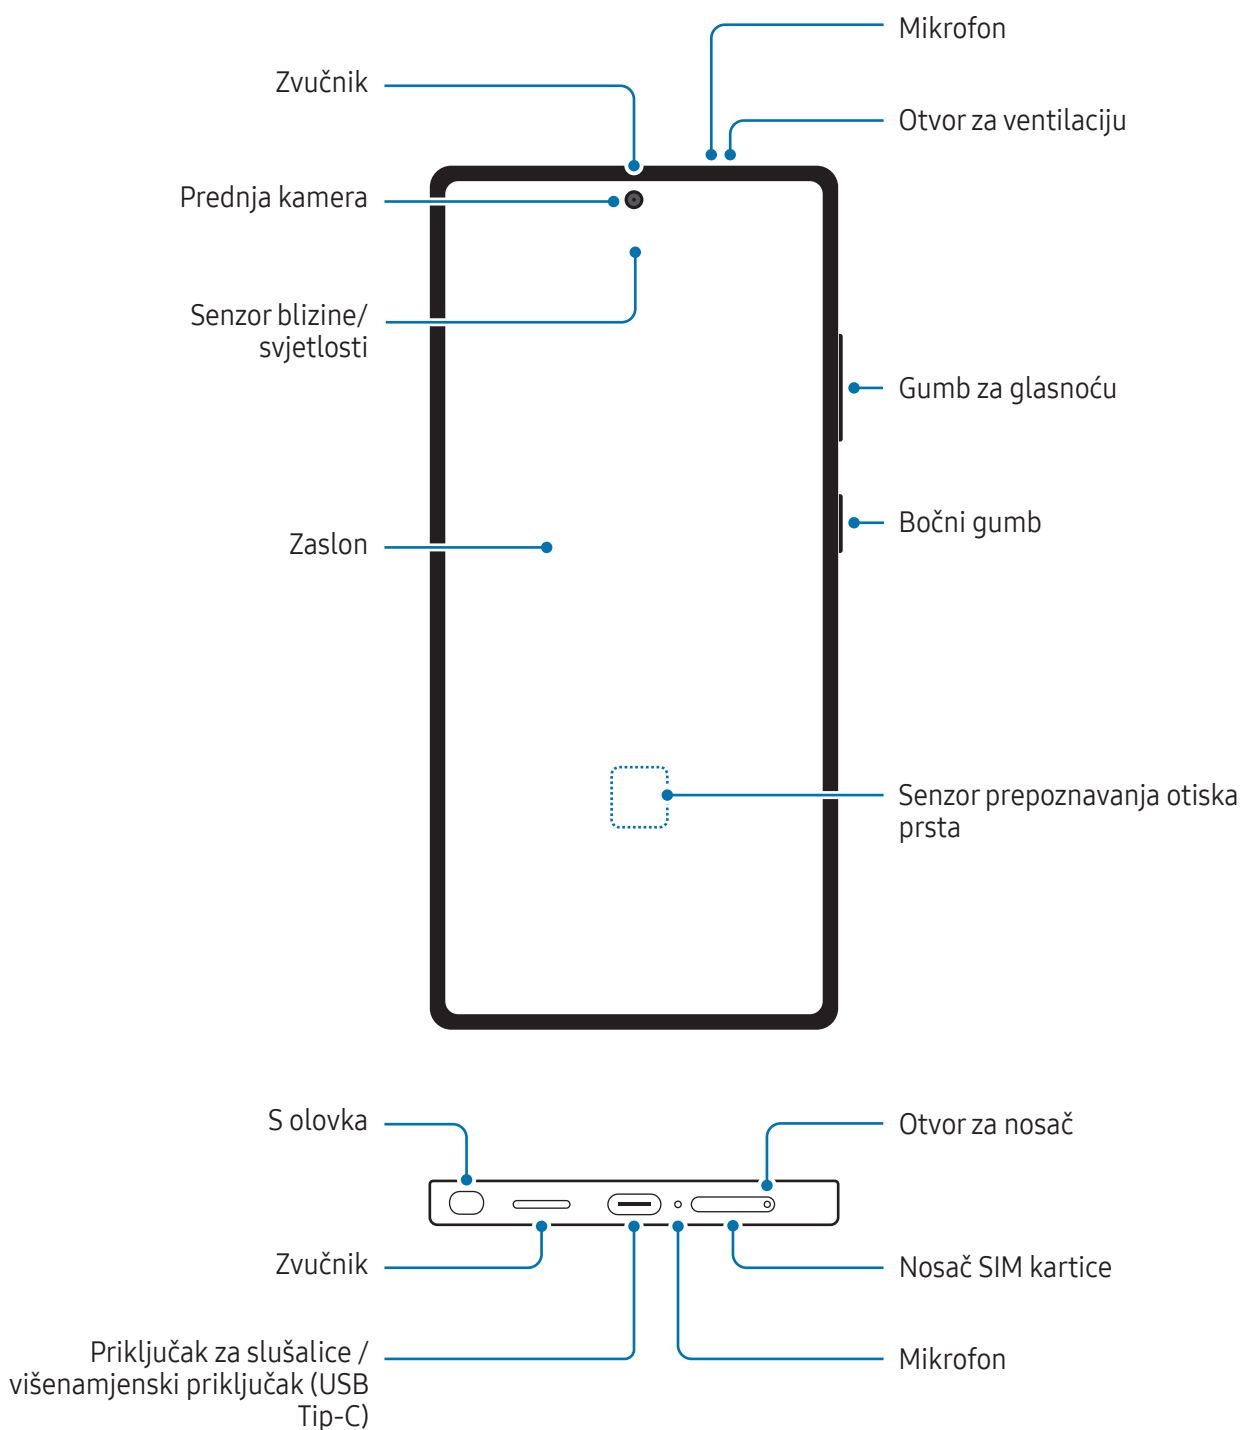

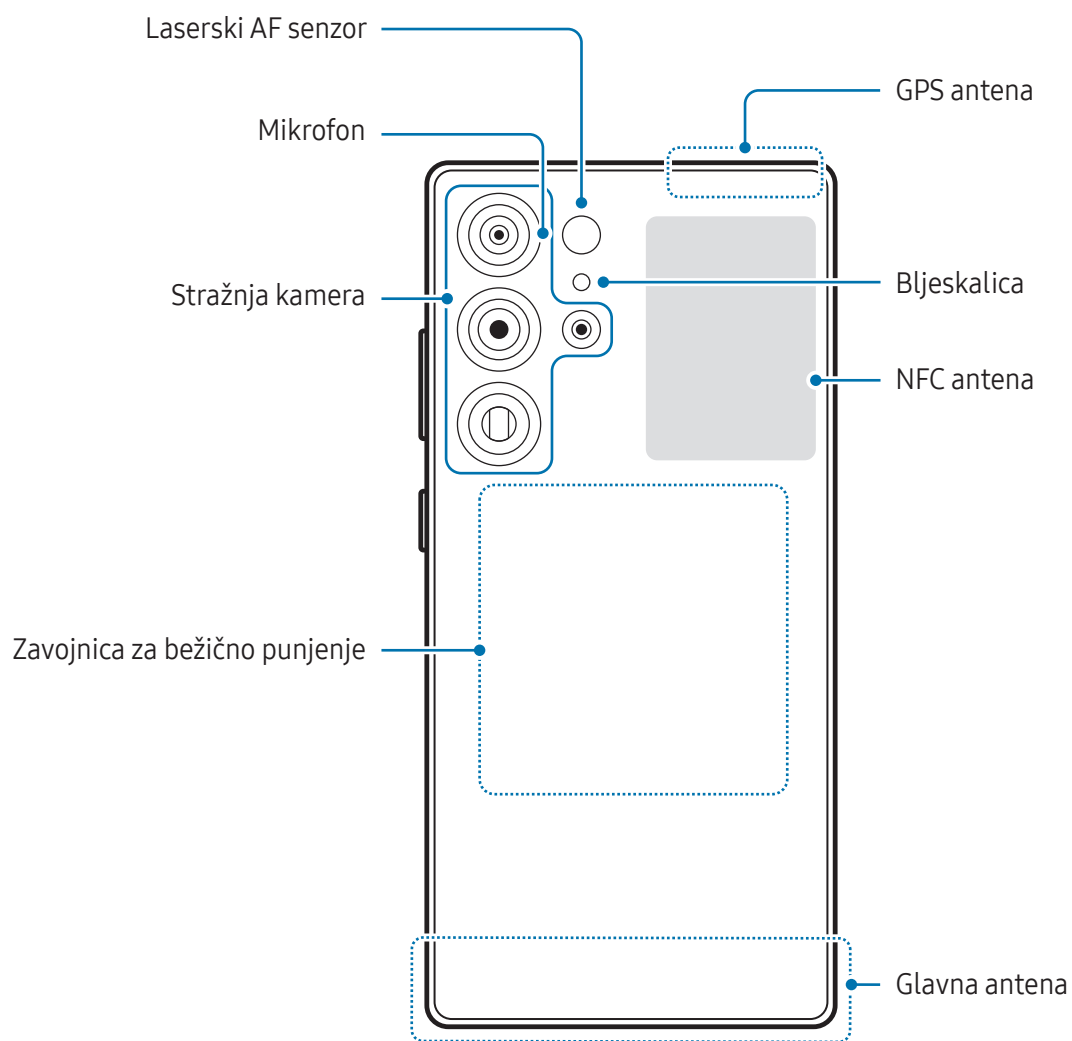

► Galaxy S25+, Galaxy S25:

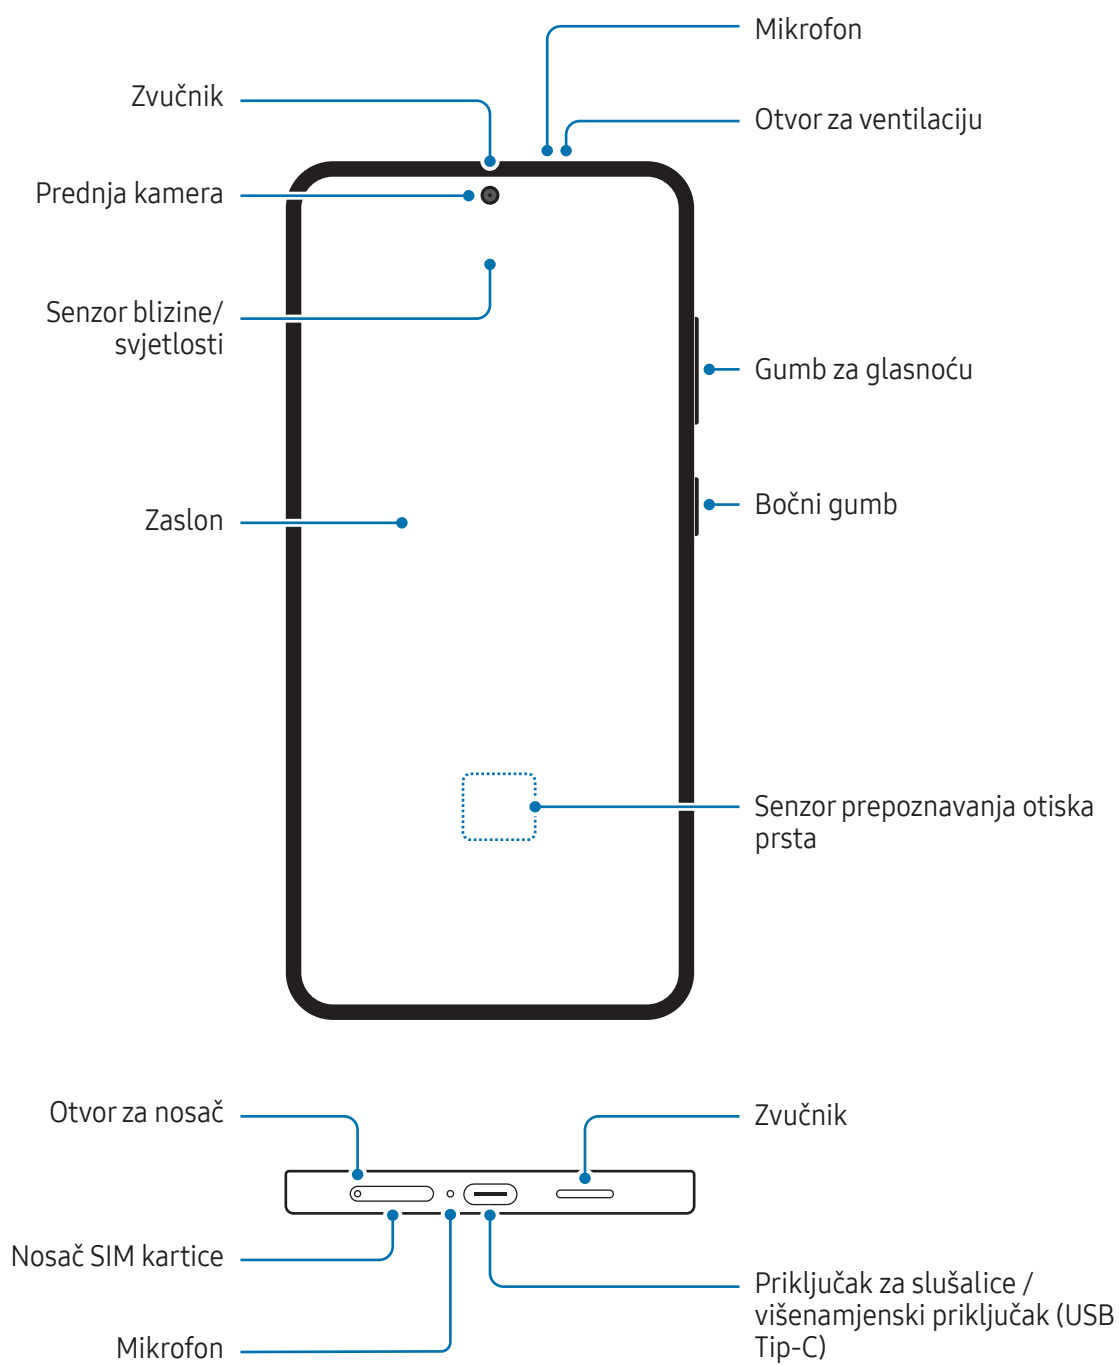

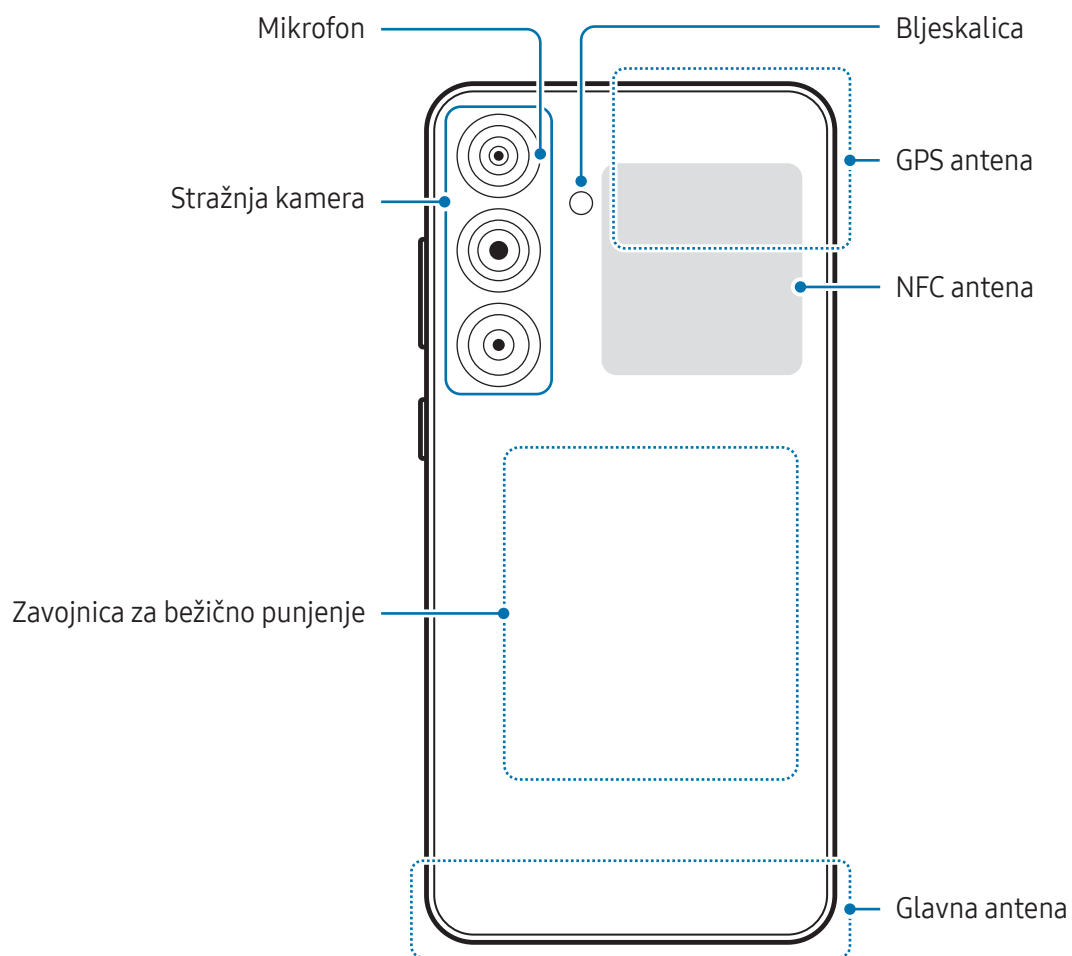



- Prilikom uporabe zvučnika, primjerice tijekom reprodukcije medijskih datoteka, uređaj nemojte držati u blizini ušiju.
- Budite pažljivi da objektiv kamere ne izlažete jakom izvoru svjetlosti, kao što je izravno Sunčevo svjetlo. Ako je leća kamere izložena jakom izvoru svjetlosti, kao što je izravno Sunčevo svjetlo, senzor slike kamere može se oštetiti. Oštećeni senzor slike ne može se popraviti i uzrokovat će točke i mrlje na slikama.
- Ako koristite uređaj sa slomljenim staklom ili akrilnim tijelom, postoji opasnost od ozljeda. Koristite uređaj tek nakon što je popravljen u Samsungovom servisnom centru ili ovlaštenom servisnom centru.
- Ako prašina ili strani materijali uđu u mikrofonski, zvučni ili prijemnički dio ili se ti dijelovi uređaja prekriju, zvuk uređaja može postati tih ili neke značajke neće raditi. Ako pokušate oštrom predmetom ukloniti prašinu ili strane materijale, uređaj se može oštetiti i to će utjecati na njegov izgled.



- Do problema sa spajanjem i pražnjenja baterije može doći u sljedećim situacijama:
 - Ako nalijepite metalizirane naljepnice na području antene uređaja
 - Ako na uređaj pričvrstite poklopac za uređaj od metaliziranog materijala.
 - Ako rukama ili drugim predmetima prekrijete područje antene uređaja za vrijeme upotrebe određenih funkcija, poput poziva ili mobilne podatkovne veze.
- Ako je otvor za ventilaciju prekriven dodatkom, kao što je zaštitna folija ili naljepnica, tijekom poziva ili reprodukcije medija može doći do neželjenih zvukova.
- Ne pokrivajte područje senzora blizine/svjetla priborom, poput naljepnica ili poklopca. To bi moglo dovesti do neispravnog rada senzora.
- Svjetlo može treptati na vrhu uređaja tijekom poziva zbog rada senzora blizine.

Tvrdi gumbi


Gumb	Funkcija
Bočni gumb	- Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite za uključivanje. - Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona. - Dvaput pritisnite ili pritisnite i držite da biste otvorili aplikaciju ili značajku koju ste postavili.
Bočni gumb + gumb za smanjivanje glasnoće	- Istodobno pritisnite za snimanje zaslona. - Pritisnite i držite istodobno kako biste isključili uređaj.

Postavljanje bočnog gumba

Odaberite aplikaciju ili značajku koju želite pokrenuti pritiskom dvaput na bočni gumb ili pritisnite i držite bočni gumb.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **Bočni gumb** te zatim odaberite željenu opciju.

Višefunkcijski gumbi

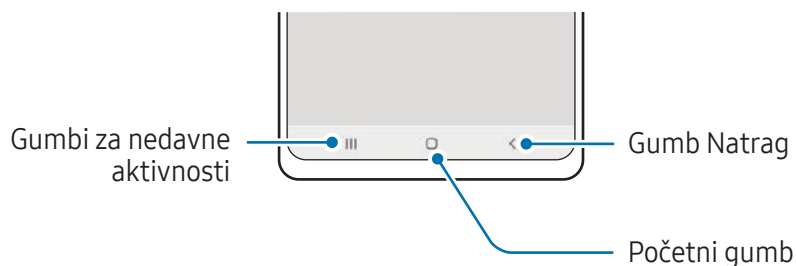


Nakon uključivanja zaslona na dnu zaslona pojavit će se višefunkcijski gumbi. Pogledajte [Navigacijska traka \(višefunkcijski gumbi\)](#) za više informacija.

Punjenje baterije

Prije prve uporabe baterije ili ako se nije koristila duže vrijeme napunite bateriju.

Žičano punjenje

Spojite USB kabel na USB punjač i kraj kabela uključite u višenamjenski priključak uređaja da biste napunili bateriju. Kad se baterija u potpunosti napuni, odvojite punjač od uređaja.

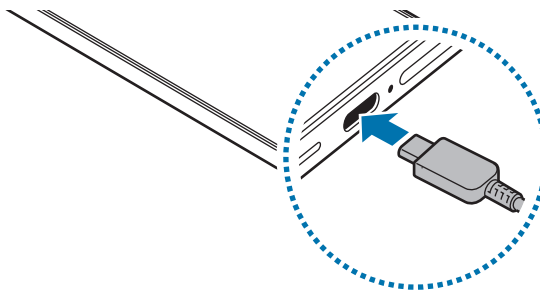

Bežično punjenje

Uređaj ima ugrađenu zavojnicu za bežično punjenje. Možete puniti bateriju korištenjem punjača za bežično punjenje (prodaje se zasebno).

Postavite središte poleđine uređaja na sredinu punjača za bežično punjenje da napunite bateriju. Kada se baterija u potpunosti napuni, odspojite uređaj iz punjača za bežično punjenje.

Procijenjeno vrijeme punjenja pojavit će se na ploči obavijesti. Stvarno vrijeme punjenja pretpostavlja da se uređaj ne upotrebljava i može se razlikovati ovisno o uvjetima punjenja. Bežično punjenje možda neće raditi glatko ovisno o vrsti dodatne opreme ili poklopca. Za stabilno bežično punjenje preporučuje se da odvojite poklopac ili dodatnu opremu od uređaja.



Mjere opreza za bežično punjenje

Ako ne pratite mjere predostrožnosti, uređaj možda neće ispravno puniti i može se pregrijati ili se uređaj i kartice mogu oštetiti.

- Uređaj nemojte postavljati na punjač za bežično punjenje s kreditnom karticom ili karticom za utvrđivanje radijske frekvencije (RFID) (kao što je transportna kartica ili kartica s ključem) koja se nalazi između stražnjeg dijela uređaja i poklopca uređaja.
- Uređaj nemojte postavljati na punjač za bežično punjenje ako se između uređaja i punjača za bežično punjenje nalaze provodljivi materijali, kao što su metalni predmeti i magneti.



- Ako koristite punjač za bežično punjenje u područjima sa slabim mrežnim signalima, možda ćete izgubiti prijam mreže.
- Upotrebljavajte samo punjače za bežično punjenje koje je odobrila tvrtka Samsung. Ako koristite ostale punjače za bežično punjenje, baterija se možda neće pravilno napuniti.

Brzo punjenje

Koristite punjač za super brzo ili brzo punjenje. Kako biste mogli upotrebljavati funkciju brzog bežičnog punjenja, koristite se punjačem i dijelovima koji podržavaju funkciju.

Možete provjeriti je li punjač spojen kada otvorite **Postavke** i dodirnete **Baterija**.




- Ako funkcija brzog punjenja ne radi, otvorite **Postavke**, dodirnite **Baterija** → **Postavke punjenja**, a zatim provjerite je li željena funkcija uključena. Također provjerite jesu li USB kabel i USB punjač dobro spojeni.
- Možete brže napuniti bateriju dok je uređaj ili njegov zaslon isključen.
- Ako punjač za bežično punjenje ima unutarnji ventilator, ventilator može stvarati buku tijekom brzog bežičnog punjenja. Dodajte rutinu za postavku značajke brzog bežičnog punjenja kako bi se isključila automatski u prethodno postavljeno vrijeme pomoću **Rutine**. Kad se funkcija brzog bežičnog punjenja isključi, smanjuje se buka ventilatora i svjetlosni indikator punjača.


Bežično dijeljenje napajanja

Baterijom telefona možete puniti drugi uređaj. I dalje možete puniti drugi uređaj čak i tijekom punjenja telefona. Ovisno o vrsti upotrijebljenog pribora ili poklopca, značajka Bežičnog dijeljenja napajanja možda neće raditi ispravno. Preporučuje se da uklonite sve dodatke i poklopce koji se koriste prije korištenja ove značajke.


- 1 Otvorite **Postavke**, dodirnite **Baterija** → **Bežično dijeljenje napajanja**, a zatim dodirnite prekidač za uključivanje.
- 2 Drugi uređaj postavite na sredinu telefona tako da su njihove stražnje strane okrenute jedna prema drugoj.

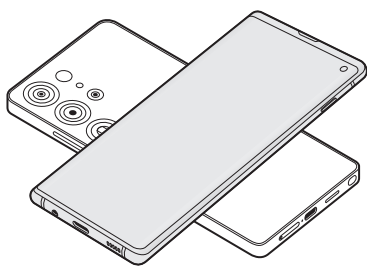

Telefon

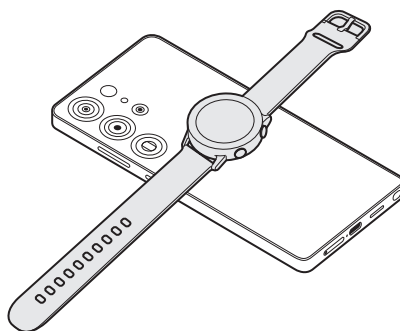

Galaxy Watch

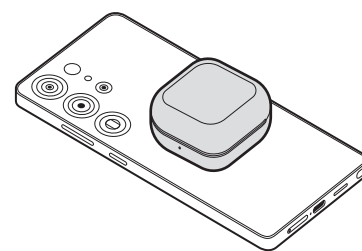

Galaxy Buds

- 3 Kada završite s punjenjem, odspojite drugi uređaj od telefona.



Ne koristite slušalice dok dijelite energiju. To može utjecati na obližnje uređaje.



- Položaj zavojnice za bežično punjenje može se razlikovati ovisno o uređaju. Podesite uređaje tako da se zavojnice za punjenje pravilno povežu.
- Neke značajke nisu dostupne dok dijelite energiju.
- Pomoću ove značajke mogu se puniti samo uređaji koji podržavaju značajku bežičnog punjenja. Neki se uređaji možda neće puniti. Da biste provjerili uređaje koji podržavaju značajku Bežičnog dijeljenja napajanja, posjetite Samsung web stranicu.
- Za ispravno punjenje nemojte pomicati niti koristiti bilo koji uređaj tijekom punjenja.
- Napajanje drugog uređaja može biti manje od količine koju mu isporučuje vaš telefon.
- Ako drugi uređaj napunite tijekom punjenja telefona, brzina punjenja može se smanjiti ili se uređaj možda neće pravilno puniti ovisno o vrsti punjača.
- Brzina punjenja ili učinkovitost može se razlikovati ovisno o stanju telefona ili okolini.

Postavljanje ograničenja za dijeljenje napunjenosti

Možete postaviti uređaj da zaustavi dijeljenje napunjenosti kada preostala napunjenost baterije padne ispod određene razine.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Baterija** → **Bežično dijeljenje napajanja** → **Ograničenje baterije**, a zatim postavite ograničenje.

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi različite opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije.

- Optimizirajte uređaj pomoću funkcije održavanja uređaja.
- Kada ne koristite uređaj, isključite zaslon pritiskom na bočni gumb.
- Uključite način rada za uštedu energije.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije.
- Isključite funkciju Bluetootha kad nije u upotrebi.
- Isključite automatsko sinkroniziranje aplikacija koje je potrebno sinkronizirati.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Savjeti i mjere opreza pri punjenju baterije



Koristite samo bateriju, punjač i kabel koji je odobrila tvrtka Samsung a koji su posebno dizajnirani za vaš uređaj. Nekompatibilna baterija, punjač i kabel mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili oštećenje uređaja.



- Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
- Upotrebljavajte samo kabel USB tip-C koji je isporučen s uređajem. Uređaj može biti oštećen ako upotrebljavate mikro USB kabel.
- Ako je višenamjenski priključak mokar dok punite uređaj, uređaj se može oštetiti. Temeljito osušite višenamjenski priključak prije punjenja uređaja.



- Za uštedu energije isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema prekidač napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi, isključite ga iz strujne utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
- Kada koristite punjač, preporučuje se korištenje odobrenog punjača koji jamči performanse punjenja.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje gubitka snage tijekom prijenosa podataka te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.
- Pri korištenju drugih izvora energije umjesto punjača, npr. računala, brzina punjenja može biti sporija zbog slabije struje.
- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja i punjača tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na životni vijek uređaja niti na njegovu izvedbu. Ako se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako se uređaj ne puni ispravno, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung ili ovlašteni servisni centar.

Nano-SIM kartica i eSIM

Umetnite SIM ili USIM karticu ili preuzmite eSIM koji ste dobili od pružatelja mobilnih usluga.


Za razliku od fizičke nano SIM kartice, eSIM je ugrađena digitalna SIM kartica. Ako želite imati dva telefonska broja ili pružatelja mobilnih usluga za jedan uređaj, umetnite drugu SIM ili USIM karticu ili preuzmite drugi eSIM.




- eSIM možda nije dostupan ovisno o regiji, davatelju usluga ili modelu.
- Neke usluge koje zahtijevaju mrežnu vezu možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluga.
- Istovremeno korištenje nano SIM kartice i eSIM-a ili dva eSIM-a može dovesti do usporavanja brzine prijenosa podataka u nekim područjima.

Umetanje SIM ili USIM kartice

► Galaxy S25 Ultra:

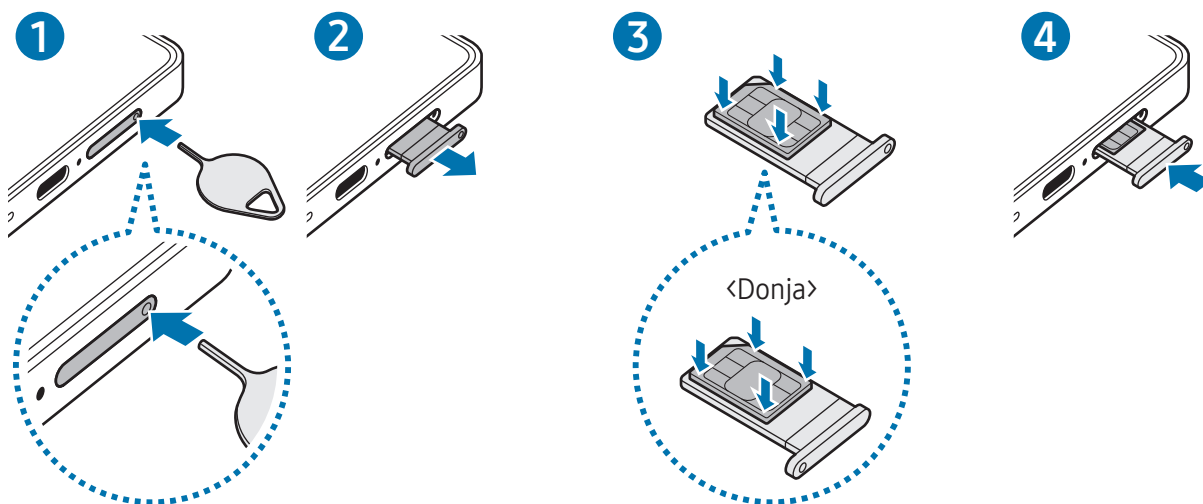

► Galaxy S25+, Galaxy S25:

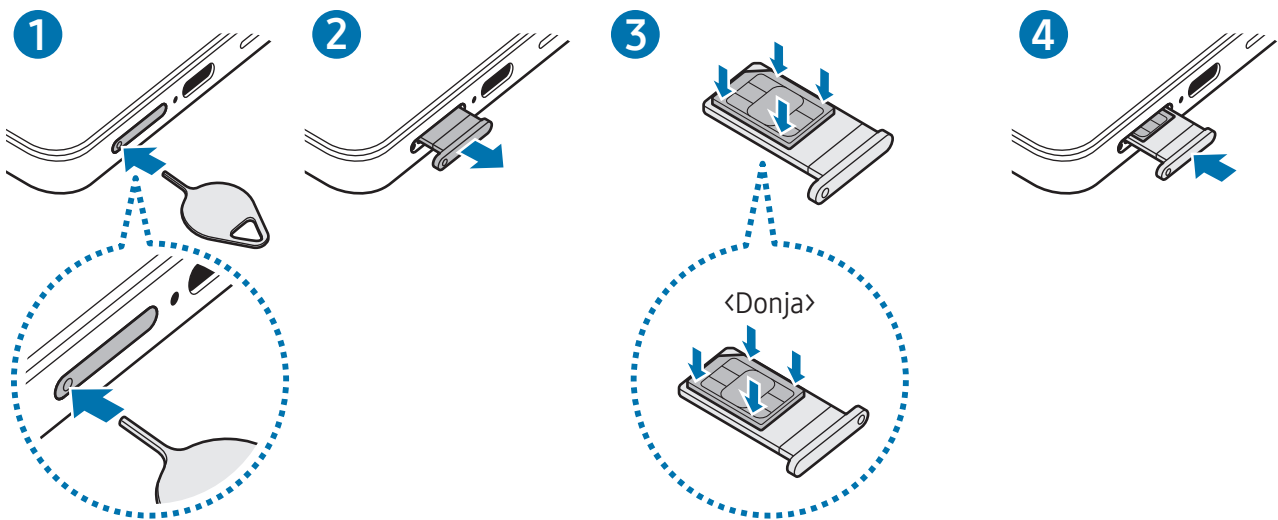

- 1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.
 - 2 Izvucite nosač iz utora za nosač.
 - 3 Postavite SIM ili USIM karticu na nosač tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti prema gore i nježno pritisnite SIM ili USIM karticu u nosač da biste je učvrstili.
 - 4 Umetnite nosač natrag u otvor za nosač.
- ❗
- Umetnite iglicu za izbacivanje u **rupu na nosaču** kako biste uklonili nosač.
 - Upotrebljavajte samo nano SIM karticu.
 - Pazite da ne izgubite SIM ili USIM karticu i nemojte dopustiti drugima da je koriste. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastale zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.
 - Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom, mogli biste oštetiti uređaj.
 - Ako kartica nije čvrsto umetnuta u nosač, SIM kartica mogla bi izići ili ispasti iz nosača.
 - Ako u uređaj umetnete nosač dok je nosač mokar, vaš se uređaj može oštetiti. Pobrinite se da je nosač uvijek suh.
 - Umetnite nosač do kraja u otvor za nosač kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.

Preuzimanje eSIM-a

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Veze** → **Upravitelj SIM kartice** → **Dodavanje eSIM kartice**. Kad se pronađe mobilna tarifa, slijedite upute na zaslonu za preuzimanje eSIM-a.

Ako imate QR kôd koji vam je dao davatelj usluga, otvorite **Postavke**, dodirnite **Veze** → **Upravitelj SIM kartice** → **Dodavanje eSIM kartice** → **Skeniranje QR koda**, a zatim skenirajte QR kôd.

Upravitelj SIM kartice

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Veze** → **Upravitelj SIM kartice**.

- **SIM kartice:** Aktivirajte SIM karticu kako biste koristili i prilagođavali postavke SIM kartice.
- **eSIM kartice:** Preuzmite ili aktivirajte eSIM.
- **Preferirane SIM kartice:** Odaberite da biste koristili određene SIM kartice za neke značajke, poput glasovnih poziva, kada su dvije kartice aktivirane.
- **Prebacivanje podataka:** Postavite uređaj da koristi drugu SIM karticu za podatkovne usluge ako se željena SIM kartica ne može povezati s mrežom.




Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.

- **Više postavki SIM kartice:** Prilagodite dodatne postavke.

Uključivanje i isključivanje uređaja



Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.

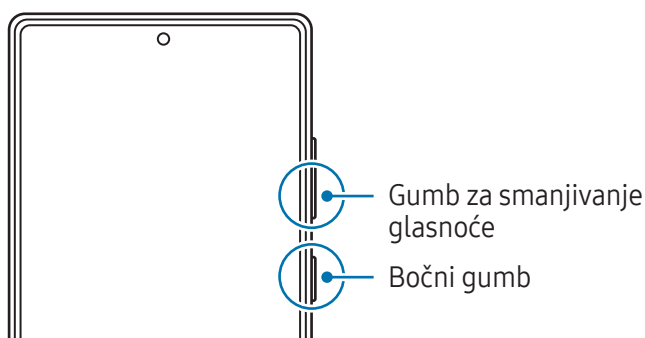

Uključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite bočni gumb.

Isključivanje uređaja

1 Za isključivanje uređaja pritisnite i držite istodobno pritisnut bočni gumb i gumb za smanjivanje glasnoće. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite .

2 Dodirnite **Isključivanje** → **Isključivanje**.

Za ponovno pokretanje uređaja dodirnite **Ponovo pokretanje** → **Ponovo pokretanje**.



Ako želite postaviti uređaj da se isključi kada pritisnete i držite bočni gumb, dodirnite **Postavke** **bočnog gumba** → **Dugački pritisak** → **Izbornik isključivanja**.

Prisilno ponovno pokretanje

Ako se uređaj zamrzava i ne reagira, istodobno pritisnite i držite bočni gumb i gumb za smanjivanje glasnoće više od 7 sekundi da biste ga ponovno pokrenuli.

Hitni pozivi i medicinski podaci

Možete uputiti poziv u slučaju nužde ili provjeriti zdravstvene podatke koje ste spremili.

Pritisnite i držite istodobno pritisnut bočni gumb i gumb za smanjivanje glasnoće, a zatim dodirnite **SOS poziv** ili **Zdravstveni podaci**. Ili dodirnite okvir brzih postavki i dodirnite  → **SOS poziv** ili **Zdravstveni podaci**.



Da biste upravljali svojim medicinskim podacima i kontaktima za hitne slučajeve, otvorite **Postavke** i dodirnite **Sigurnost i hitni slučajevi**.

Početo podešavanje

Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za podešavanje uređaja.



Ako se ne povežete na Wi-Fi mrežu, možda nećete moći postaviti neke značajke uređaja tijekom početnog postavljanja.

Samsung account račun

Putem računa Samsung account možete upotrebljavati razne Samsung usluge koje se pružaju putem mobilnih uređaja, TV-a i web-mjesta tvrtke Samsung.

Za provjeru popisa usluga koje se mogu upotrebljavati s vašim Samsung accountom, posjetite account.samsung.com.

- 1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Prijavite se u Galaxy uređaj**.
Ili otvorite **Postavke** i dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljač računima** → **Dodavanje računa** → **Samsung account račun**.
- 2 Prijavite se na svoj Samsung account. Ako nemate Samsung account, dodirnite **Zaboravili ste lozinku ili nemate račun?** → **Stvori račun**.

Pronalaženje ID-a i poništavanje lozinke

Ako ste zaboravili ID ili lozinku za svoj Samsung account, dodirnite **Zaboravili ste lozinku ili nemate račun?** → **Zaboravljen ID** ili **Zaboravljena lozinka** na zaslonu za prijavu na Samsung account. Nakon unosa potrebnih podataka možete pronaći svoj ID ili ponovno postaviti lozinku.

Odjava s vašeg računa Samsung account

Kad se odjavite sa svog Samsung accounta, vaši podaci, poput kontakata ili događaja, također će biti uklonjeni s vašeg uređaja.

- 1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljač računima**.
- 2 Dodirnite **Samsung account račun** → **Moj profil** i dodirnite **Odjavi se** na dnu zaslona.
- 3 Dodirnite **Odjavi se**, unesite šifru vašeg Samsung accounta, a zatim dodirnite **OK**.

Prijenos podataka s prethodnog uređaja (Smart Switch)

Prenesite podatke s prethodnog uređaja pomoću USB kabela ili bežično. Također možete prenijeti podatke s vanjske pohrane ili računala.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Prijenos pod. za post. uređaja**, a zatim slijedite upute na zaslonu za prijenos podataka.

Za detalje i ograničenja posjetite www.samsung.com/smartswitch.

- Za prijenos podataka pomoću vanjske pohrane dodirnite .
- Za provjeru prenesenih podataka dodirnite  → **Rezultat prijena**.




- Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim uređajima ili računalima.
- Samsung ozbiljno shvaća autorska prava. Prenosite samo onaj sadržaj na koji imate pravo.

Razumijevanje zaslona

Upravljanje zaslonom


Dodirivanje

Dodirnite zaslon.

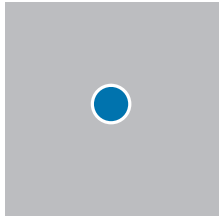


Dodir i držanje

Dodirnite i držite zaslon otprilike 2 sekunde.

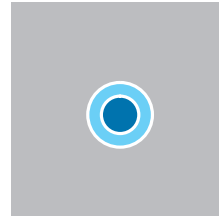


Povlačenje

Dodirnite i zadržite stavku, a zatim je povucite na željeni položaj.

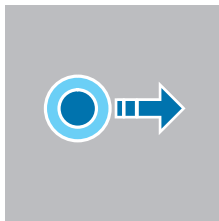


Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite zaslon.

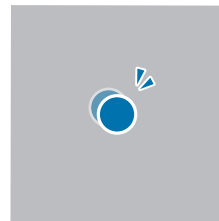



Pomicanje

Pomaknite se prema gore, prema dolje, ulijevo ili udesno.

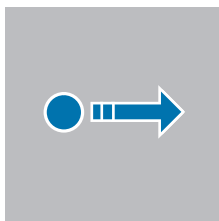

Širenje i skupljanje prstiju

Na zaslonu raširite dva prsta ili ih spojite.

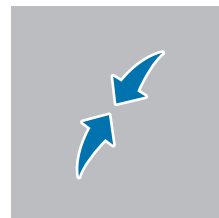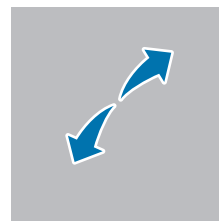


- Pazite da zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona.
- Kako biste izbjegli oštećenja zaslona, nemojte ga dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dodirujete prstima ili drugim predmetom.
- Preporučuje se da se ne koristi fiksna grafika na dijelu zaslona ili na cijelom zaslonu dulje vrijeme. To može rezultirati pojavom tzv. afterimagea (screen burn-in) ili ghostinga.



Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirнули područje blizu rubova zaslona jer je to izvan područja unosa dodirom.

Navigacijska traka (višefunkcijski gumbi)

Nakon uključivanja zaslona na navigacijskoj traci na dnu zaslona pojavit će se višefunkcijski gumbi. Višefunkcijski gumbi prema zadanim su podešenima na gumb za nedavne aktivnosti, početni gumb zaslona i gumb Natrag. Funkcije gumba mogu se mijenjati prema aplikacijama koje se trenutno koriste ili radnom okruženju.

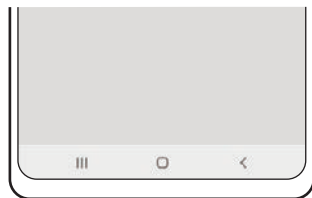

Gumb	Funkcija	
	Nedavne aktivnosti	Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
○	Početna	- Dodirnite za povratak na početni zaslon. - Dodirnite i držite za pokretanje Zaokruživanje za pretraživanje. Dodirnite ili nacrtajte krug oko slike ili teksta.
<	Nazad	Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.

Skrivanje navigacijske trake

Skrivanjem navigacijske trake provjerite datoteke ili upotrebljavajte aplikacije na širem zaslonu.

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Zaslon** → **Navigacijska traka** → **Geste prelaska prstom**.

Početni zaslon i zaslon aplikacija


Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widžete, prečace za aplikacije i sl.

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.

Prebacivanje između početnog zaslona i zaslona aplikacija

Pomaknite se prema gore na početnom zaslonu za otvaranje zaslona aplikacija.

Za povratak na početni zaslon pomaknite se prema gore ili prema dolje na zaslonu aplikacija. Druga je opcija dodirnuti početni gumb (○) ili gumb Natrag (<).

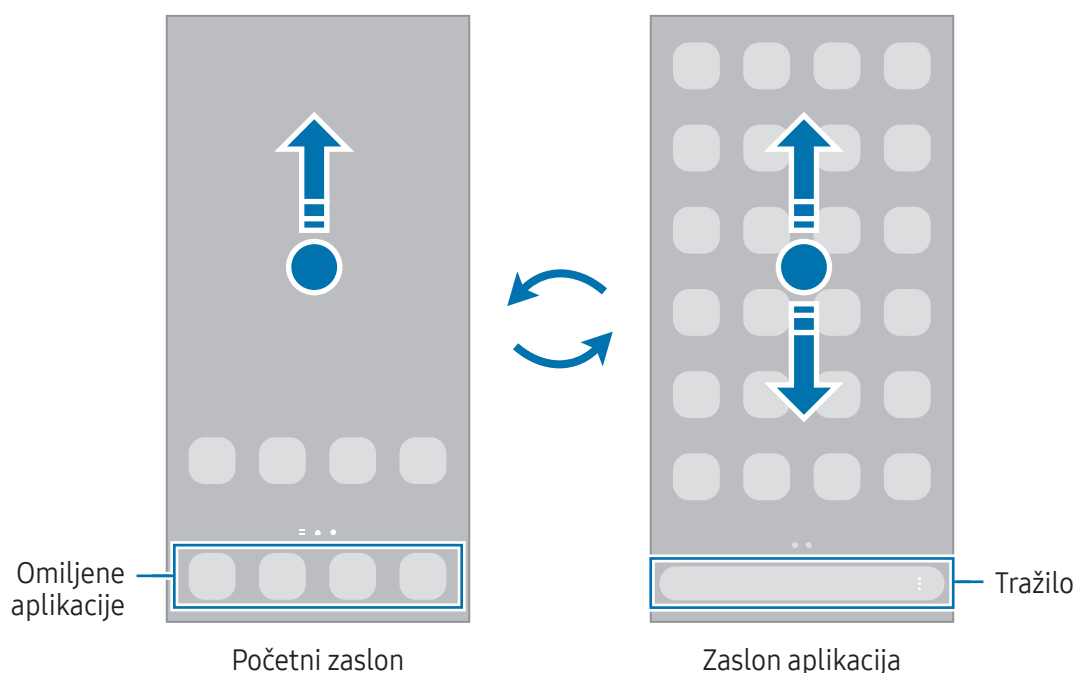


Ako na početnom zaslonu dodate gumb za aplikacije, možete otvoriti zaslon aplikacija dodirom na taj gumb. Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, dodirnite **Postavke**, a zatim dodirnite prekidač **Prikaži gumb zaslona za aplikacije na početnom zaslonu** za uključivanje. Gumb aplikacija bit će dodan na dno početnog zaslona.



Uređivanje početnog zaslona

Kako biste pristupili opcijama uređivanja, na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje ili skupite prste zajedno. Možete postaviti pozadinu, dodati widgete i više. Isto tako možete dodati, brisati ili rasporediti okvire početnog zaslona.

- Dodavanje okvira: Pomaknite se ulijevo, a zatim dodirnite **+**.
- Premještanje panela: Povucite pretpregled panela na novu lokaciju.
- Brisanje okvira: Dodirnite  na okviru.

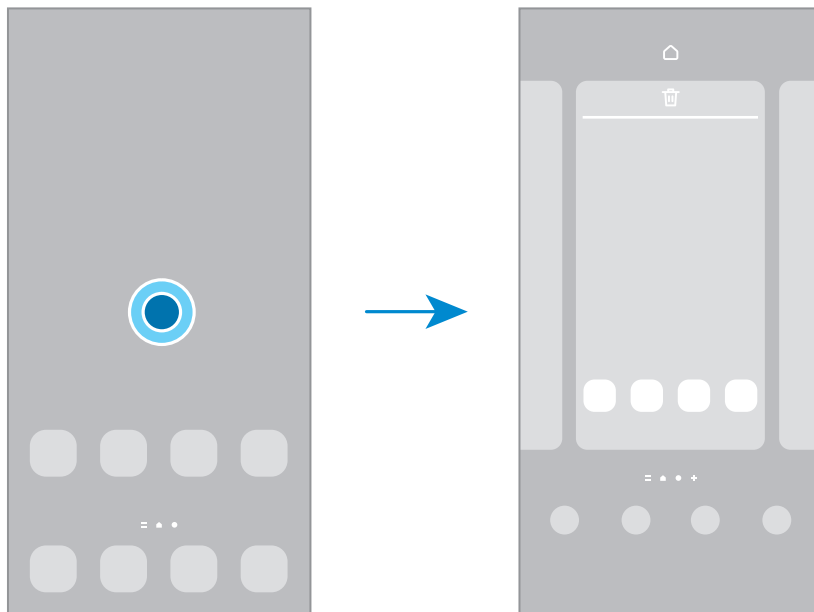

- **Pozadina i stil:** Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
- **Teme:** Promijenite temu uređaja. Vizualni elementi sučelja, kao što su boje, ikone i pozadine, mijenjat će se ovisno o odabranoj temi.
- **Widgeti:** Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične značajke aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu. Odaberite widget i dodirnite **Dodaj**. Widget će se dodati na početni zaslon.
- **Postavke:** Konfigurirajte postavke za početni zaslon, kao što je raspored zaslona.

Prikazivanje svih aplikacija na početnom zaslonu

Uređaj možete podesiti za prikaz svih aplikacija na početnom zaslonu bez upotrebe zasebnog zaslona aplikacija. Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, a zatim dodirnite **Postavke** → **Izgled početnog zaslona** → **Samo početni zaslon** → **Primijeni**.

Pokretanje funkcije Finder

Potražite sadržaj na uređaju.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Pretražite**.
- 2 Unos ključne riječi.
Pretraživat će se aplikacije i sadržaj na vašem uređaju.
Ako dodirnete  na tipkovnici, možete tražiti više sadržaja.

Premještanje stavki

Povucite stavku na novu lokaciju. Za prebacivanje stavke na drugi okvir povucite je do ruba zaslona. Ako dodirnete i držite određenu stavku, a zatim dodirnete **Odaberi**, možete odabrati više stavki i premjestiti ih odjednom.


Za dodavanje prečaca za aplikaciju na početnom zaslonu dodirnite i držite stavku na zaslonu aplikacija, a zatim dodirnite **Dodaj na poč. zas.** Prečac za aplikaciju dodat će se na početni zaslon.

Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog zaslona.

Kreiranje mapa

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacija povucite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.

Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije. Dodirnite **Naziv mape** i unesite naziv mape.

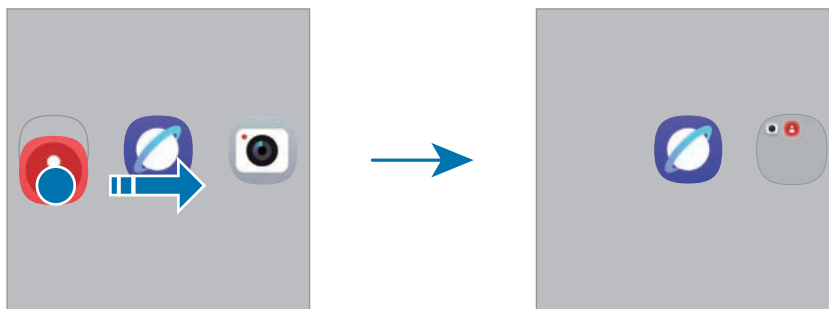

- Dodavanje više aplikacija

Dodirnite  na mapi. Označite aplikacije za dodavanje i dodirnite **Gotovo**. Aplikaciju možete također dodati povlačenjem u mapu.

- Premještanje aplikacija iz mape

Povucite aplikaciju na novu lokaciju.

- Brisanje mape


Dodirnite i držite mapu, a zatim dodirnite **Izbriši**. Samo ta mapa bit će izbrisana. Aplikacije iz mape bit će premještene u zaslon aplikacija.

Rubni okvir

Putem rubnih okvira možete pristupiti svojim omiljenim aplikacijama i značajkama s rubnih panela.

Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona.

Ako ručica rubnog okvira nije vidljiva, otvorite **Postavke**, dodirnite **Zaslon**, a zatim dodirnite prekidač **Rubne ploče** za uključivanje.

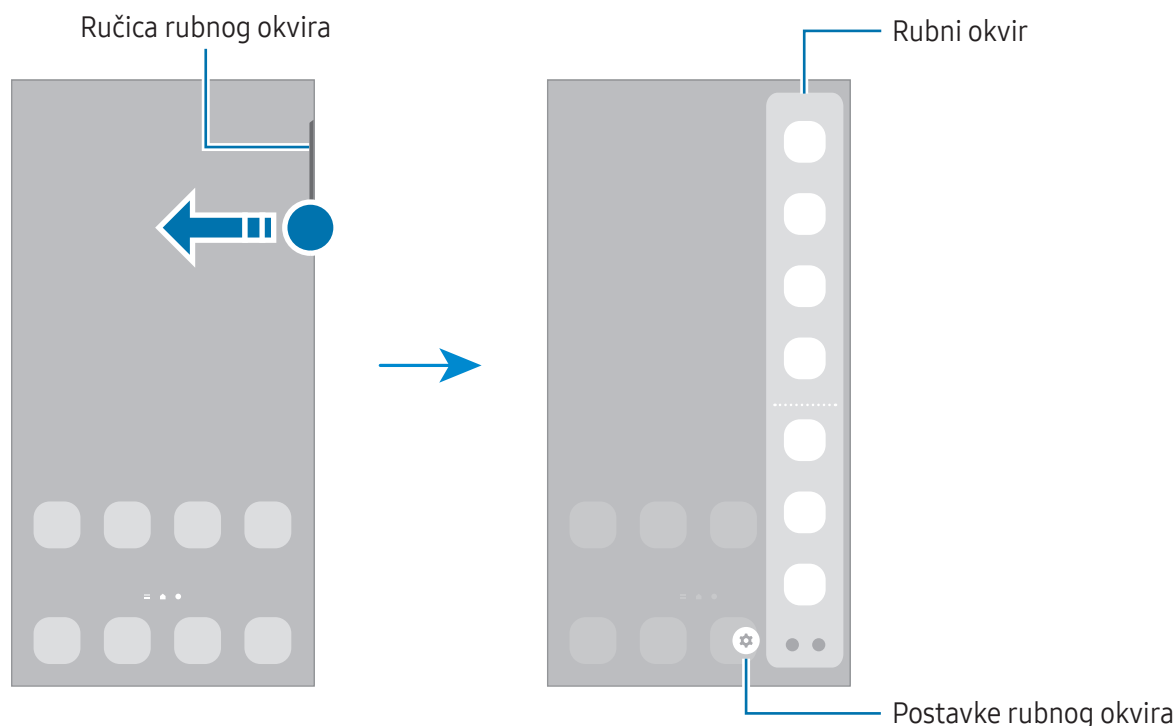

Zaslon zaključavanja

Pritiskom na bočni gumb isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.

Kako biste otključali zaslon, pomaknite se u bilo kojem smjeru kada se zaslon uključi.

Ako je zaslon isključen ili je funkcija Always On Display uključena, pritisnite bočni gumb ili dvaput dodirnite zaslon. Za više informacija o funkciji Always On Display pogledajte [Always On Display](#).

Uređivanje prečaca

Možete promijeniti prečace na dnu zaključanog zaslona na druge aplikacije ili značajke koje želite. Dodirnite i zadržite zaključani zaslon, dodirnite ikonu prečaca, odaberite aplikaciju ili značajku koju želite, a zatim dodirnite **Gotovo**.

Promjena načina zaključavanja zaslona

Za promjenu načina zaključavanja zaslona otvorite **Postavke**, dodirnite **Zaključavanje zaslona i AOD-a** → **Zaslon za zaključ. i biometrija**, a zatim odaberite način.

Postavljanjem uzorka, PIN-a, lozinke ili vaših biometrijskih podataka kao način zaključavanja zaslona, možete zaštititi svoje osobne informacije sprječavanjem drugih osoba da pristupe vašem uređaju. Nakon postavljanja načina zaključavanja zaslona, uređaj će zahtijevati šifru za otključavanje prilikom svakog otključavanja.



Možete podesiti uređaj da izvrši vraćanje na tvorničke postavke ako nekoliko puta za redom unesete neispravnu šifru i dostignete ograničeni broj pokušaja. Otvorite **Postavke** i dodirnite **Zaključavanje zaslona i AOD-a** → **Postavke sigurn. zaključavanja**, otključajte zaslon upotrebom unaprijed postavljene metode zaključavanja, a zatim dodirnite prekidač **Auto. vra. tvor. postavki** za uključivanje.

Ikone za indikaciju

Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U tablici su navedene najčešće ikone.

Ikona	Značenje
•	Nove obavijesti
⊘	Nema signala
▬▬▬	Jačina signala
R ▬▬▬	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
G ↕↕	GPRS mreža je spojena
E ↕↕	EDGE mreža je spojena
3G ↕↕	UMTS mreža je spojena
H ↕↕	HSDPA mreža je spojena
H+ ↕↕	HSPA+ mreža je spojena
4G / LTE ↕↕ / ↕↕	LTE mreža je spojena
5G ↕↕	5G mreža je spojena

Ikona	Značenje
	LTE mreža je spojena na LTE mrežu koja uključuje 5G mrežu
	Wi-Fi spojen
	Bluetooth značajka uključena
	Usluge lokacije koje se koriste
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Nova tekstualna ili multimedijaska poruka
	Alarm uključen
	Način isključivanja zvuka / način vibracije
	Zrakoplovni način rada
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Punjenje baterije / razina energije baterije




- Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake povucite prema dolje s vrha zaslona.
- Neke ikone pokazivača pojavljuju se samo kada otvorite ploču s obavijestima.
- Neke će obavijesti biti prikazane kao točka.
- Ikone indikatora mogu se razlikovati ovisno o davatelju usluga ili modelu.

Okvir obavijesti

Kada primite nove obavijesti, na statusnoj traci pojavit će se ikone za indicaciju. Otvorite okvir obavijesti za provjeru podataka.

Za otvaranje okvira obavijesti prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje, osim s desne strane. Za zatvaranje okvira obavijesti ključite na zaslonu prema gore.

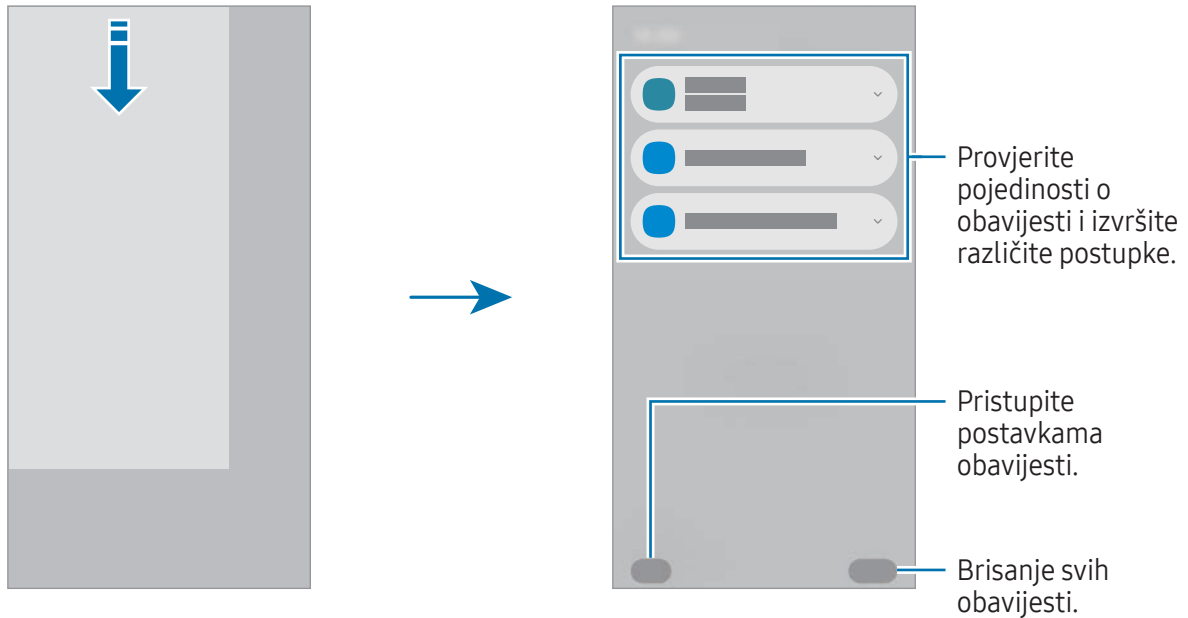


Okvir brzih postavki

Možete uključiti ili isključiti određene značajke, poput Wi-Fi ili Bluetooth značajke, tako da dodirnete svaki gumb zasebno.

Za otvaranje okvira brzih postavki, povucite prstom prema dolje s gornje desne strane zaslona. Za zatvaranje okvira brzih postavki prijedite prstom na zaslonu prema gore.

Za pristup detaljnim postavkama dodirnite i držite gumb. Za uređivanje gumba dodirnite  → **Uredi**.

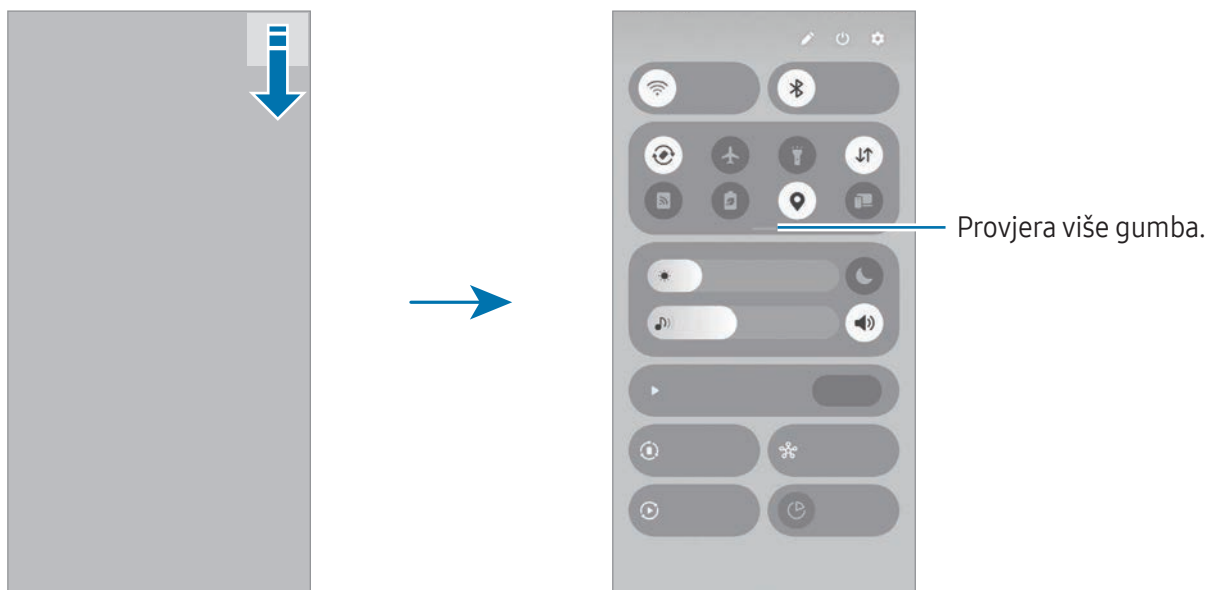

Ova se slika može razlikovati ovisno o regiji ili modelu.

Kontroliranje medijske reprodukcije

Kontrolirajte medije na telefonu i na povezanim obližnjim uređajima na okviru brzih postavki.

- 1 Otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Medijski izlaz**.
- 2 Dodirnite ikonu na kontroleru za upravljanje reprodukcijom.

Kontrola uređaja u blizini

Upravlajte obližnjim povezanim uređajima ili povežite druge obližnje uređaje na okviru brzih postavki.

- 1 Otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Uređaji u blizini**.
Povezani uređaji u blizini pojavit će se uz liniju koja ih povezuje s krugom oko vašeg telefona.
- 2 Odaberite uređaj u blizini kako biste njime upravljali.
 - Za povezivanje drugih uređaja u blizini povucite uređaj s okvira na dnu zaslona prema krugu.
 - Za prekid veze povucite uređaj prema okviru na dnu zaslona.

Upravljanje često korištenim uređajima

Upravlajte uređajem povezanim s aplikacijama za upravljanje uređajima, kao što su SmartThings i ručne rutine na okviru brzih postavki.

- 1 Otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **SmartThings**.
- 2 Dodirnite prekidač pokraj aplikacije koju želite uključiti i dodirnite **Započni**.
Pojavit će se povezani uređaji i ručne rutine.
- 3 Odaberite uređaj za upravljanje ili odaberite ručnu rutinu za pokretanje.

Snimka zaslona i zasloni zapis

Snimka zaslona

Snimate snimku zaslona za vrijeme upotrebe uređaja i pišite, crtajte po snimljenom zaslonu ili ga izrežite ili podijelite. Možete snimiti trenutačni zaslon i područje pomicanja.

Kako snimiti snimku zaslona

Koristite sljedeće metode za snimanje zaslona. Snimljene snimke zaslona možete provjeriti u **Galerija**.

- Snimanje gumbom

Istovremeno pritisnite bočni gumb i gumb za smanjivanje glasnoće.

- Snimanje dodirrom

Rubom ruke kliznite lijevo ili desno po zaslonu.

Ako nije aktivirano snimanje zaslona pomicanjem, otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **Pokreti i geste**, a zatim dodirnite prekidač **Snimanje zaslona dlanom** za uključivanje.



Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.

Nakon snimanja snimke zaslona upotrijebite navedene opcije na alatnoj traci na dnu zaslona:



-  : Snimate trenutačan sadržaj i skriveni sadržaj na produženoj stranici, kao što je internetska stranica. Prilikom dodirivanja , zaslon će se automatski pomicati prema dolje i snimit će se više sadržaja.
-  : Pišite ili crtajte na snimci zaslona ili isijecite dio zaslonkog zapisa. Izrezano područje možete provjeriti u **Galerija**.
- **#** : Dodajte oznake na snimku zaslona. Za traženje snimki zaslona prema oznaci otvorite aplikaciju **Galerija** i dodirnite **Q**. Možete pristupiti popisu oznaka i jednostavno pretraživati željeni snimak zaslona. Ako se popis oznaka ne pojavi, dodirnite  → **Postavke pretraživanja** → **Pretraživanje kategorija** i dodirnite prekidač **Moje oznake** za uključivanje.

- : Dijeljenje snimke zaslona s drugima.
- : Odaberite područje i izvršite radnje, poput dijeljenja ili spremanja. Dodirnite ili nacrtajte krug oko sadržaja koji želite odabrati. Zatim odaberite opciju za upotrebu s odabranim područjem.



Ako na snimljenom zaslonu nisu vidljive opcije, otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **Snimke i zapisi zaslona**, a zatim dodirnite prekidač **Prik. al. traku nakon snimanja** da biste ga uključili.

Zaslonski zapis

Snimate zaslon dok koristite uređaj.

- 1 Otvorite okvir brzih postavki, dodirnite , a zatim dodirnite  (**Snimač zaslona**).
- 2 Odaberite postavku zvuka i dodirnite **Pokreni snimanje**.
Nakon odbrojavanja započinje snimanje.
 - Za pisanje i crtanje po zaslonu dodirnite .
 - Da biste prikazali pokazivač S olovke na zaslonu, dodirnite . Ovu značajku možete koristiti samo kad se S olovka odvoji od uređaja. (Galaxy S25 Ultra)
 - Za snimanje zaslona s videozapisom vas dodirnite .
- 3 Kad završite sa snimanjem video snimke, dodirnite .

Videozapis možete provjeriti u **Galerija**.




Za promjenu postavki snimača zaslona otvorite **Postavke** i dodirnite **Napredne značajke** → **Snimke i zapisi zaslona**.

Unos teksta

Prikaz tipkovnice

Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst.

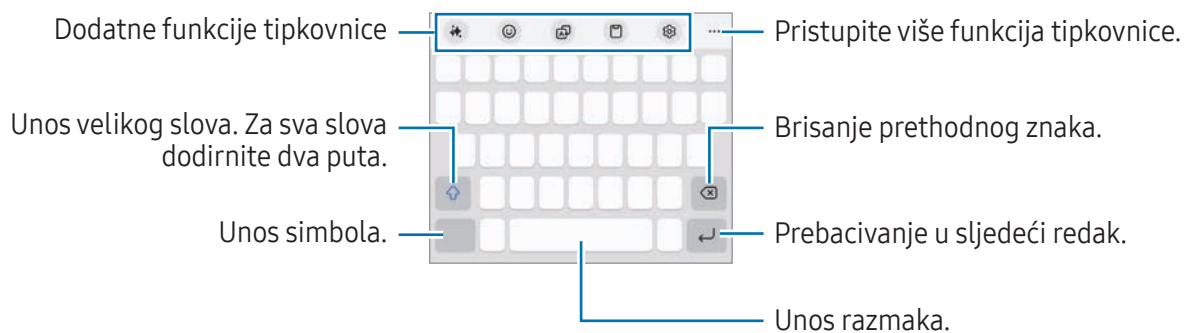

 Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promjene jezika unosa

Dodirnite  → **Jezici i vrste** → **Upravljač jezicima unosa** i odaberite jezike koje ćete koristiti. Ako odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati između jezika unosa dodirom na .

Za promjenu vrste tipkovnice dodirnite  → **Jezici i vrste** odaberite jezik, a zatim odaberite željenu vrstu tipkovnice.

 Na tipkovnici **3 x 4** gumbi imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka odgovarajuću tipku dodirnite više puta dok se ne pojavi željeni znak.

Korištenje gumba tipkovnice

Način unosa teksta možete promijeniti dodirom gumba tipkovnice na navigacijskoj traci.

Za promjenu gumba tipkovnice na navigacijskoj traci dodirnite i držite gumb tipkovnice i odaberite željenu opciju.

-  : Glasovni unos teksta.
-  : Promjena tipkovnice.

 Ako se gumb tipkovnice ne pojavi na navigacijskoj traci, otvorite **Postavke**, dodirnite **Opće upravljanje** → **Popis tipk. i zadana tipkovnica**, a zatim dodirnite prekidač **Gumb Tipkovnica na navigacijskoj traci** za uključivanje.

Dodatne funkcije tipkovnice

- ✎ : Promijenite stil pisanja, dobijte pravopisne i gramatičke prijedloge i prevedite poruke u odabranim aplikacijama za razgovor i tekstualne poruke. Kada unesete temu o kojoj želite da uređaj piše, uređaj će sastaviti rečenice u bilo kojem stilu koji odaberete.
- 😊 : Unesite avatare, naljepnice i još mnogo toga. Također možete unijeti i naljepnice svojih avatara koji izgledaju poput vas. Pogledajte [Korištenje naljepnica Galaxy Avatara](#) za više informacija.
- 🗑️ : Prevedite tekst i unesite ga.
- 📄 : Dodavanje stavke u međuspremnik.
- ⚙️ : Promjena postavki tipkovnice.

Dodirnite ●●● za korištenje više funkcija tipkovnice.

- ✎ : Prebacivanje na način rada rukopisa.
- 📄 : Prebacivanje na način rada jednom rukom.
- 🗑️ : Promjena načina rada tipkovnice.
- 🗑️ : Prepoznavanje teksta iz dokumenata ili slika i unos.
- ✎ : Uredite popis funkcija tipkovnice.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.


Kopiranje i lijepljenje

- 1 Dodirnite i držite iznad teksta.
- 2 Povucite 🔵 ili 🔵 za odabir željenog teksta ili dodirnite **Odaberi sve** za odabir cijelog teksta.
- 3 Dodirnite **Kopiraj** ili **Izreži**.
Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
- 4 Dodirnite i držite mjesto gdje treba umetnuti tekst, a zatim dodirnite **Zalijepi**.

Izdvajanje teksta

Dok koristite neke aplikacije, poput aplikacije **Galerija** ili **Kamera**, možete izvući tekst iz slika i koristiti opcije poput kopiranja ili dijeljenja. Sljedeće radnje primjer su izdvajanja teksta u aplikaciji **Galerija**.

- 1 Dok provjeravate sliku u aplikaciji **Galerija**, dodirnite .
Ikona  pojavljuje se samo kada postoji tekst za izdvajanje.
- 2 Odaberite područje za izdvajanje teksta.

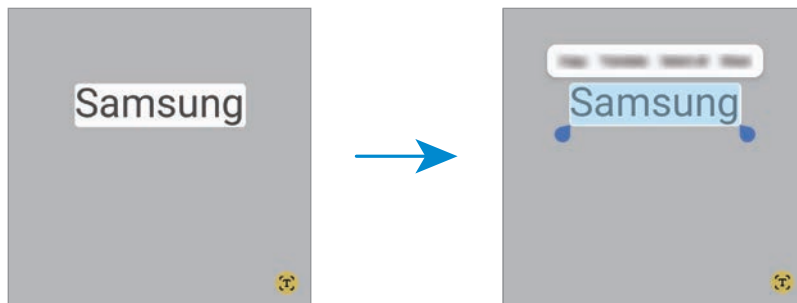

- 3 Odaberite željenu opciju.

Aplikacije i značajke

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Galaxy Store

Kupujte i preuzimajte aplikacije. Možete preuzeti aplikacije koje su specijalizirane za uređaje Samsung Galaxy.

Otvorite aplikaciju **Store**. Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite **Q** za pretraživanje pomoću ključne riječi.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.
- Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite **Izbornik** →  → **Automatska aktualiz. aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Trgovina Play

Kupujte i preuzimajte aplikacije.

Otvorite aplikaciju **Trgovina Play**. Pregledajte aplikacije po kategorijama ili ih tražite prema ključnoj riječi.



- Da biste promijenili postavke automatskog ažuriranja, dodirnite ikonu računa, dodirnite **Postavke** → **Postavke mreže** → **Automatski ažuriraj aplikacije**, a zatim odaberite opciju.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija

Dodirnite i držite aplikaciju i odaberite opciju.

- **Deinstal.:** Deinstalirajte preuzete aplikacije.
- **Isključi:** Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja.



- Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

Aktiviranje aplikacija

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Aplikacije** →  → **Isključeno** → **U redu**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **Uključi**.

Postavljanje dozvola za aplikaciju

Kako bi neke aplikacije ispravno radile, možda će biti potrebna dozvola za pristup ili upotrebu informacija na uređaju.

Za pristup postavkama dozvole aplikacije otvorite **Postavke** i dodirnite **Aplikacije**. Odaberite aplikaciju i dodirnite **Dopuštenja**. Možete provjeriti popis dozvola za aplikacije i promijeniti njihove dozvole.

Za provjeru ili promjenu postavki dozvole aplikacije po kategoriji dozvola otvorite **Postavke** i dodirnite **Aplikacije** →  → **Upravitelj dopuštenjima**. Odaberite stavku i odaberite aplikaciju.



Ako ne odobrite pristup aplikaciji, osnovne funkcije aplikacija možda neće ispravno raditi.

Galaxy AI

Uvod

Koristite značajke napredne inteligencije koje će vam pomoći u korištenju vašeg uređaja.



- Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o regiji, davatelju mobilnih usluga ili modelu.
- Ako želite da se podaci obrađuju samo u okviru vašeg uređaja radi pojačane zaštite vaših osobnih podataka, otvorite **Postavke**, dodirnite **Galaxy AI**, a zatim dodirnite prekidač **Obrađuj podatke samo na uređaju** za uključivanje. Neke značajke zahtijevaju internetsku obradu za bolje rezultate i obradu podataka.

Poboljšanje vaše komunikacije

Prevođenje telefonskih poziva u stvarnom vremenu (Pomoć za pozive)

Dobijte prijevod u stvarnom vremenu na jezik koji odaberete tijekom glasovnih poziva.

Za korištenje ove značajke otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite  → **Postavke** → **Prevođenje uživo**, dodirnite prekidač za uključivanje, zatim odaberite jezike koje ćete koristiti.

Pri upućivanju ili primanju glasovnog poziva dodirnite **Pomoć za pozive** → **Prevođenje uživo**. Za zaustavljanje prevođenja dodirnite .

Za promjenu dodatnih postavki otvorite aplikaciju **Telefon** i dodirnite  → **Postavke** → **Prevođenje uživo**.

Prevođenje poruka u aplikacijama za poruke (Pomoć pri pisanju)

Tekstualne poruke možete prevoditi u aplikacijama za poruke.

- 1 Dok provjeravate ili sastavljate poruku, dodirnite  na Samsung tipkovnici i dodirnite **Prijevod čavrljanja**.
- 2 Odaberite jezike na okviru prevoditelja na vrhu zaslona. Prijevodi će biti prikazani ispod svake poruke.

Promjena stila pisanja (Pomoć pri pisanju)

Možete promijeniti stil pisanja, primati pravopisne i gramatičke prijedloge te automatski generirati tekst o temi koju opisujete.

Dok sastavljate poruku, dodirnite  na Samsung tipkovnici i odaberite opciju koju želite.

- **Pravopis i gramatika:** Omogućite pravopisne i gramatičke prijedloge.
- **Stil pisanja:** Promijenite stil pisanja.
- **Sastavljač:** Kada unesete temu o kojoj želite da uređaj piše, uređaj će sastaviti rečenice u bilo kojem stilu koji odaberete.

Prevođenje razgovora (Prevoditelj)

Dobijte prijevod uživo svojih razgovora i prenesite ga u govor ili tekst.

- 1 Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona i dodirnite **Prevoditelj**.
- 2 Odaberite svoj jezik i jezik sugovornika. Ako jezik koji želite nije na popisu, dodirnite **Dodaj jezike** i preuzmite jezični paket.
- 3 Dodirnite  i započnite razgovor.

Korištenje prevođenja govora (Prevoditelj)

Omogućite prijevod predavanja, sastanaka i još puno toga.

- 1 Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona i dodirnite **Prevoditelj**.
- 2 Dodirnite  → **Način rada za slušanje**.
- 3 Odaberite jezike na okviru prevoditelja na vrhu zaslona.
- 4 Dodirnite  za početak prevođenja.

Poticanje vlastite produktivnosti

Korištenje značajki Pomoći za bilješke (Samsung Notes)

Automatski formatirajte ili sažmite bilješke, ispravite pravopisne pogreške ili prevedite bilješke. Također možete stvarati novu umjetnost iz svog crteža korištenjem značajke Iz skice u crtež.

Otvorite aplikaciju **Notes**, izradite bilješku, dodirnite  na alatnoj traci, a zatim odaberite opciju koju želite.

Pretvaranje glasovnih snimki u tekst (Samsung Notes)

Glasovne snimke koje ste umetnuli u bilješke u aplikaciji **Samsung Notes** možete pretvoriti u tekst.

Otvorite aplikaciju **Notes**, odaberite bilješku koja uključuje glasovnu snimku, dodirnite  na alatnoj traci, a zatim dodirnite **Transkrib**.

Sažimanje i prevođenje glasovnih zapisa (Diktafon)

Pretvorite glasovne snimke u tekst na zaslonu i provjerite sažetke. Također, možete prevesti pretvoreni tekst na druge jezike.

- 1 Otvorite aplikaciju **Diktafon**.
- 2 Odaberite glasovnu snimku.
- 3 Dodirnite **Transkrib**.
 - Za provjeru ključnih riječi i sažetka dodirnite **Sažetak**.
 - Za prijevod pretvorenog teksta dodirnite  i odaberite jezik.
 - Za transkripciju snimke na drugi jezik dodirnite  → **Transkribiraj ponovno**.
 - Za uređivanje pretvorenog teksta dodirnite  → **Uređivanje teksta transkripta**.

Sažimanje i pretvaranje snimki poziva u tekst (Pomoć za transkripciju)

Možete snimiti poziv i pretvoriti snimljeni poziv u tekstualni zapis i sažeti ga.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite  → **Postavke** → **Snimi pozive** → **Pomoć za transkripciju**, a zatim dodirnite prekidač **Automatsko transkribiranje snimljenih poziva** za uključivanje.
- 2 Dodirnite **Jezik transkripcije** i odaberite jezik koji želite koristiti.
- 3 Tijekom glasovnog poziva dodirnite  za snimanje razgovora.
- 4 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite **Nedavno**, a zatim odaberite snimljeni poziv s transkripcijom. Ikona  prikazat će se pored poziva sa snimkama.
- 5 Dodirnite **Prikaži snimku i transkript** i provjerite pretvorene transkripte. Za sažimanje transkripata dodirnite **Sažmi**.

Prevođenje ili sažimanje internetskih stranica (Pomoć pri pretraživanju)

Dobijte jednostavne sažetke teksta s internetskih stranica zajedno s potpunim prijevodima. Također možete postaviti uređaj da čita istaknute dijelove internetske stranice naglas.

Otvorite aplikaciju **Internet**, dodirnite , a zatim odaberite opciju koju želite.

Prevođenje teksta pomoću kamere (Kamera)

Možete prevesti tekst s pomoću kamere.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i dodirnite **FOTOGRAFIJA** na popisu načina snimanja.
- 2 Usmjerite kameru prema objektu i dodirnite . Ikona  pojavit će se samo kada se otkrije dokument ili tekst.
- 3 Dodirnite **Prevedi**. Tekst će biti preveden na trenutni jezik uređaja.

Zaokruživanje za pretraživanje

Potražite informacije o željenom dijelu slike ili teksta na zaslonu.

Dodirnite i držite početni gumb () te dodirnite ili nacrtajte krug oko slike ili teksta.

Stvaranje epskih slika

Uređivanje slika korištenjem Pomoći za fotografije (Galerija)

Uredite slike pomicanjem, uklanjanjem ili promjenom veličine osoba ili objekata na njima, a zatim generirajte novu pozadinu kako biste popunili dijelove koji nedostaju.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.
- 2 Dodirnite  → **Generativno uređivanje**.
- 3 Dodirnite ili nacrtajte oko svega što želite izbrisati ili premjestiti.
Ako želite prilagoditi nagib, povucite traku za podešavanje nagiba.
- 4 Dodirnite i držite odabrano područje i povucite ga na željeno mjesto ili dodirnite  za brisanje.
- 5 Dodirnite **Generiraj**.
- 6 Dodirnite **Spremi kopiju** za spremanje slike.

Dodavanje objekata na sliku crtežom (Galerija)

Na slike možete dodavati objekte crtanjem.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.
- 2 Dodirnite  → **Izrada slike iz skice**.
- 3 Crtajte predmete na slici.
Za promjenu boje ili debljine olovke dodirnite .
- 4 Dodirnite **Generiraj**.
- 5 Dodirnite **Spremi kopiju** za spremanje slike.

Generiranje novih portreta (Galerija)

Iz slika možete generirati razne nove portrete, poput 3D portreta iz crtića.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.
- 2 Dodirnite  → **Portret studio**.
- 3 Odaberite stil koji želite i dodirnite **Generiraj**.
- 4 Dodirnite **Spremi kopiju** za spremanje slike.

Izrada stereoskopskih slika (Galerija)

Stereoskopski efekt možete primijeniti na slike ljudi ili kućnih ljubimaca (mačke i psi).

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.
- 2 Prijedite prstom prema gore na zaslonu i dodirnite **Efekt Uživo**.
- 3 Dodirnite  za spremanje datoteke.

Korištenje značajke Trenutačnog usporavanja (Galerija)

Odabrani dio videozapisa možete reproducirati usporeno te provjeriti više detalja dodirom i držanjem tog dijela.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite videozapis za reprodukciju.
- 2 Tijekom reprodukcije videozapisa dodirnite i držite zaslon.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o datoteci.

Korištenje značajke Pomoć pri crtanju

Stvorite novu umjetnost iz svog crteža, tekstualnih opisa ili slike koju odaberete.

- 1 Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona i dodirnite **Pomoć pri crtanju**.
Ili dodirnite **Pomoć pri crtanju** na ploči za zračne naredbe. (Galaxy S25 Ultra)
- 2 Odaberite željenu opciju.
 -  : Crtajte na zaslonu.
 -  : Odaberite sliku koju želite.
 -  : Opišite što želite stvoriti u tekstu.
- 3 Odaberite stil slike i dodirnite **Generiraj**.
- 4 Dodirnite  za spremanje slike. Za spremanje slike kao naljepnice dodirnite . Možete koristiti naljepnice na Samsung tipkovnici.

Korištenje značajke odabira s pomoću umjetne inteligencije

Odaberite područje na zaslonu i koristite razne pametne značajke.

- 1 Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona i dodirnite **AI odabir**.
Ili dodirnite **AI odabir** na ploči za zračne naredbe. (Galaxy S25 Ultra)
- 2 Dodirnite ili nacrtajte krug oko sadržaja koji želite odabrati.
- 3 Odaberite opciju za upotrebu s odabranim područjem.

Uređivanje zvukova u videozapisu (Brisač zvuka)

Uklonite ometajuće zvukove u videozapisima podešavanjem glasnoće glasova, vjetra i drugih zvukova.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite videozapis za uređivanje.
- 2 Dodirnite  →  → **Brisač zvuka**.
- 3 Odaberite vrstu zvuka i dodirnite **Utišaj** za isključivanje zvuka ili povucite traku za podešavanje za prilagodbu glasnoće.
- 4 Dodirnite **Gotovo** → **Spremi kopiju** za spremanje videozapisa.

Izrada vlastitih pozadina

Izradite pozadine odabirom kategorija i ključnih riječi ili automatski promijenite pozadinu zaključanog zaslona na temelju vremena i vremenskih uvjeta.

- 1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Pozadina i stil**.
- 2 Dodirnite **Promjena pozadina** → **Kreiranje uz AI** i odaberite opciju koju želite.
 - **Generativno:** Generirajte nove pozadine s kategorijama i ključnim riječima koje odaberete.
 - **Okolina fotografije:** Automatski promijenite pozadinu zaključanog zaslona ovisno o vremenu i vremenskim uvjetima.

Generiranje nove kartice profila (Kontakti)

Svoju karticu profila možete promijeniti generiranjem novih portreta.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i dodirnite svoj profil.
- 2 Dodirnite svoju karticu profila i dodirnite **Uredi profilnu karticu** → **Promijeni sliku**.
- 3 Odaberite portretnu sliku koju želite i dodirnite **Portret studio**.
- 4 Odaberite stil koji želite i dodirnite **Generiraj**.
- 5 Dodirnite **Primijeni** → **Gotovo**.

Vaše zdravlje nadohvat ruke

Now brief


Dobijte kratak pregled koji je generirala umjetna inteligencija na temelju vaših interesa.

Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona i dodirnite **Now brief**.

Kako biste prilagodili postavke za Now brief, otvorite **Postavke** i dodirnite **Galaxy AI** → **Now brief**.

S olovka (Galaxy S25 Ultra)

Upotreba S olovke

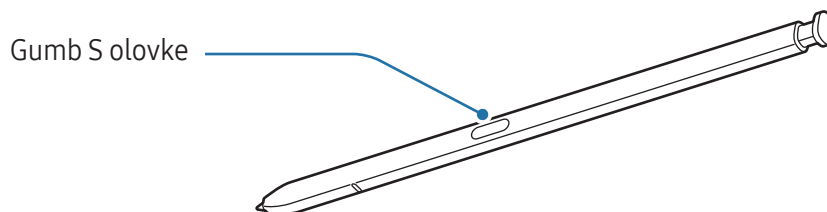


- Nemojte savijati ni prejako pritiskati S olovku tijekom korištenja. S olovka može biti oštećena ili vrh može biti deformiran.
- Nemojte jako pritiskati zaslon S olovkom. Vrh olovke mogao bi se izobličiti.



- Ako se u blizini uređaja nalazi magnet, neke radnje S olovke, poput dodirivanja zaslona, možda neće raditi.
- Ako koristite S olovku pod oštrim kutovima zaslona, uređaj možda neće prepoznati radnje S olovke.
- Ako voda uđe u utor za S olovku, uklonite vodu iz utora prije upotrebe.
- Ako S olovka ne radi ispravno, odnesite je u servisni centar tvrtke Samsung ili ovlašteni servisni centar.

Odvajanje S olovke

Pritisnite zadnji dio S olovke kako biste je odvojili. Zatim izvucite S olovku iz utora. Za spremanje S olovke ponovno je umetnite u utor i gurnite dok ne sjedne na mjesto.

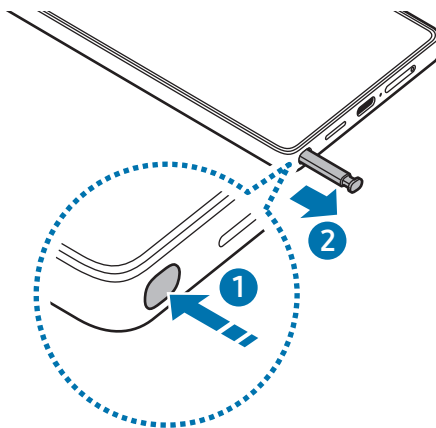

Ako želite postaviti radnju koja će se izvršiti kada odvojite S olovku, otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **S Olovka** → **Kada se S Olovka ukloni**, a zatim odaberite opciju.

Dopusti više S Olovaka

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Napredne značajke** → **S Olovka** → **Više postavki S Olovke**. Dodirnite **Dopusti više S Olovaka** za uključivanje.

Zračna naredba

(Izravno pokretanje značajki i aplikacija S olovke)

Zračna naredba izbornik je koji omogućuje značajke S olovke i izravni pristup često upotrebljavanim aplikacijama.

Dodirnite ikonu zračne naredbe (🖋️) S olovkom kako biste otvorili ploču sa zračnim naredbama i odaberite funkciju ili aplikaciju koju želite.

Za pomicanje ikone zračne naredbe (🖋️) odvučite 🖋️ na novu lokaciju. Za uklanjanje ikone povucite 🖋️ na **Ukloni** na dnu zaslona.



Ako se ikona zračne naredbe ne pojavi na zaslonu, otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **S Olovka** → **Zračna naredba**, a zatim dodirnite prekidač **Prikaži ikonu za Zračnu naredbu** da biste je uključili. Ako uključite prekidač **Otv. Zračnu naredbu gumb. Olovke** možete otvoriti ploču sa zračnim naredbama tako da S olovku držite iznad zaslona i pritisnete gumb S olovke.



- **Pomoć pri crtanju:** Stvorite novu umjetnost iz svog crteža, tekstualnih opisa ili slike koju odaberete. Pogledajte [Korištenje značajke Pomoć pri crtanju](#) za više informacija.
- **AI odabir:** Upotrijebite S olovku za odabir područja i izvršite radnju, kao što je dijeljenje ili spremanje. Pogledajte [AI odabir](#) za više informacija.
- **Stvori bilješku:** Stvorite bilješke lako u skočnom prozoru. Ovu značajku možete pokrenuti i dvostrukim dodirima na zaslon pritiskom i zadržavanjem gumba S olovke. Pogledajte [Samsung Notes](#) za više informacija.
- **Pisanje po zaslonu:** Snimate snimke zaslona kako biste po njima pisali, crtali ili izrezali područje snimljene slike. Uz to, možete snimiti trenutačan sadržaj i skriveni sadržaj na produženoj stranici, kao što je mrežna stranica. Pogledajte [Pisanje po zaslonu](#) za više informacija.
- **Prevedi:** Držite S olovku iznad riječi kako biste je preveli. Pogledajte [Prevedi](#) za više informacija.
- **Povećaj:** Držite S olovku iznad područja zaslona kako biste ga uvećali.
- **PENUP:** Objavite svoje crteže, provjerite crteže drugih i saznajte korisne savjete u vezi s crtanjem.
- **Piši po kalendaru:** Otvorite aplikaciju **Kalendar** i pišite ili crtajte na zaslonu. Pogledajte [Piši po kalendaru](#) za više informacija.
- **Dodaj:** Na ploču sa zračnim naredbama dodajte prečace za često upotrebljavane aplikacije.

AI odabir

Upotrijebite S olovku za odabir područja ili izvršenje radnje, kao što je dijeljenje ili spremanje.

- 1 Kada postoji sadržaj koji želite snimiti, poput dijela mrežne stranice, otvorite ploču sa zračnim naredbama i dodirnite **AI odabir**.
- 2 Dodirnite ili nacrtajte krug oko sadržaja koji želite odabrati.
- 3 Odaberite opciju za upotrebu s odabranim područjem.


Pisanje po zaslonu

Snimate snimke zaslona kako biste po njima pisali, crtali ili izrezali područje snimljene slike.

- 1 Kada postoji sadržaj koji želite snimiti otvorite ploču sa zračnim naredbama i dodirnite **Pisanje po zaslonu**.

Trenutačni zaslon automatski se snima i pojavljuje se alatna traka za uređivanje.

- 2 Napišite zapis na snimku zaslona.

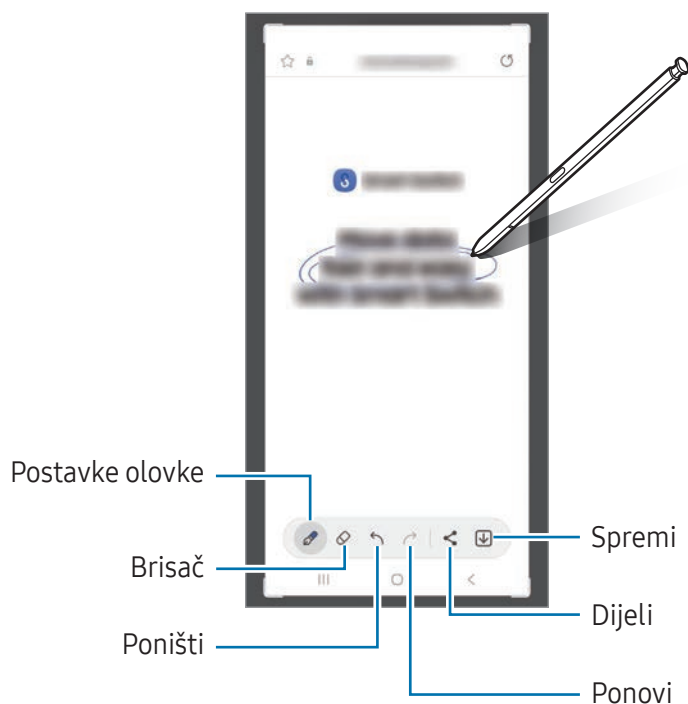

- 3 Podijelite ili sačuvajte snimku zaslona.
Snimljene snimke zaslona možete provjeriti u **Galerija**.




Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

Prevedi

Kružite S olovkom iznad teksta koji želite prevesti. Jedinice uključene u tekst također će biti pretvorene.

- 1 Kada postoji tekst koji želite prevesti, otvorite ploču sa zračnim naredbama i dodirnite **Prevedi**.
- 2 Odaberite jezike na okviru prevoditelja na vrhu zaslona.
Možete promijeniti tekst između riječi i rečenica dodirrom na  ili .
- 3 Držite S olovku iznad teksta koji želite prevesti ili jedinice koju želite pretvoriti.
Prikazat će se prevedeni tekst. Kako biste poslušali izgovor izvornog teksta, dodirnite . Ikona  možda se neće pojaviti ovisno o jeziku koji odaberete.

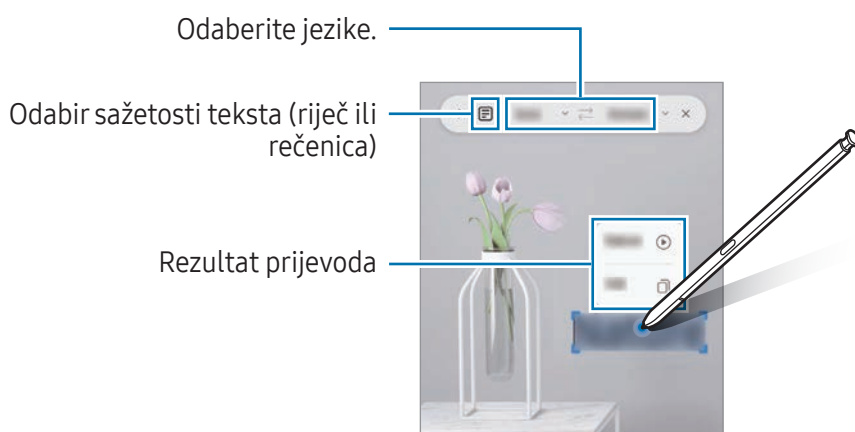


- Neki jezici nisu podržani u ovoj funkciji.
- Ta je funkcija dostupna jedino kada se na zaslonu nalazi tekst koji je moguće otkriti.

Piši po kalendaru

Popunite svoje planove pisanjem ili crtanjem na zaslonu kalendara.

Otvorite ploču sa zračnim naredbama, dodirnite **Piši po kalendaru**, a zatim popunite planove u kalendaru. Kad završite, dodirnite **Spremi**. Za uređivanje dodirnite .

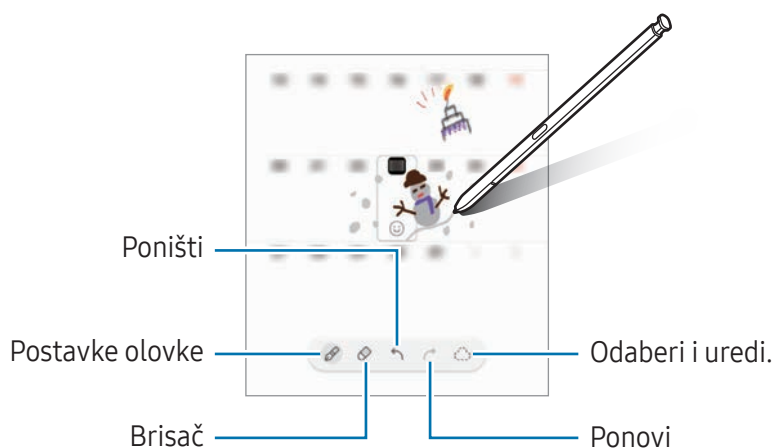

S Olovka u tekst


Možete postaviti uređaj da sve što napišete S olovkom pretvara u tekst.

- 1 Otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **S Olovka** → **S Olovka u tekst**, a zatim dodirnite prekidač za uključivanje.




Da biste saznali kako uređivati tekst S olovkom, dodirnite **Uređivanje**.

- 2 Pišite u polje za unos teksta, kao što je polje za pretraživanje ili adresna traka, koristeći S olovku. Rukopis će se pretvoriti u tekst.

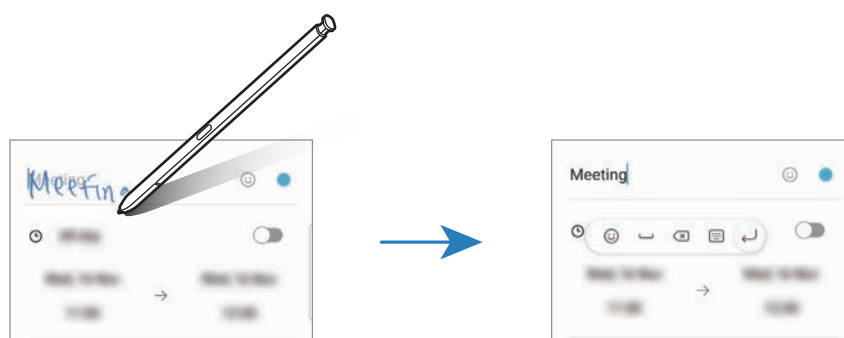

Zračni prikaz

Držite S olovku iznad stavke na zaslonu za pristup sadržaju ili pregled informacija u skočnom prozoru. U nekim će se aplikacijama gumbi Radnja prikazati u prozoru za prikaz.

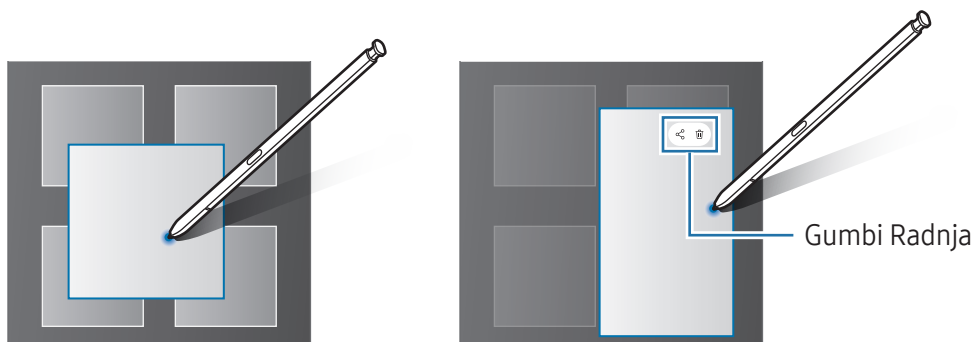


Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **S Olovka**, a zatim dodirnite prekidač **Zračni prikaz** za uključivanje.

Pen Select

(Brzo biranje stavki pomoću S olovke)

Dok pritisnete i držite gumb S olovke, povucite S olovku preko teksta ili popisa stavaka za višestruki odabir stavaka ili teksta. Možete i kopirati i zalijepiti odabrane stavke ili tekst u drugu aplikaciju ili ih dijeliti s drugima.

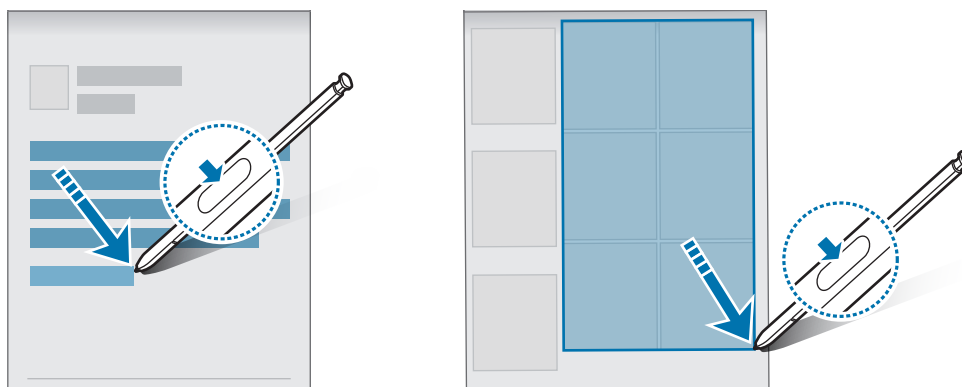


Podsjetnici isključenog zaslona

Zapise možete kreirati pisanjem po zaslonu bez uključivanja.

Dok je zaslon isključen, razdvojite S olovku ili dvaput dodirnite zaslon dok pritišćete i držite gumb na S olovci.

Kada dodirnete **Spremi** ili ponovno umetnete S olovku nakon što napiše bilješku, bilješka će se spremiti u **Samsung Notes**.

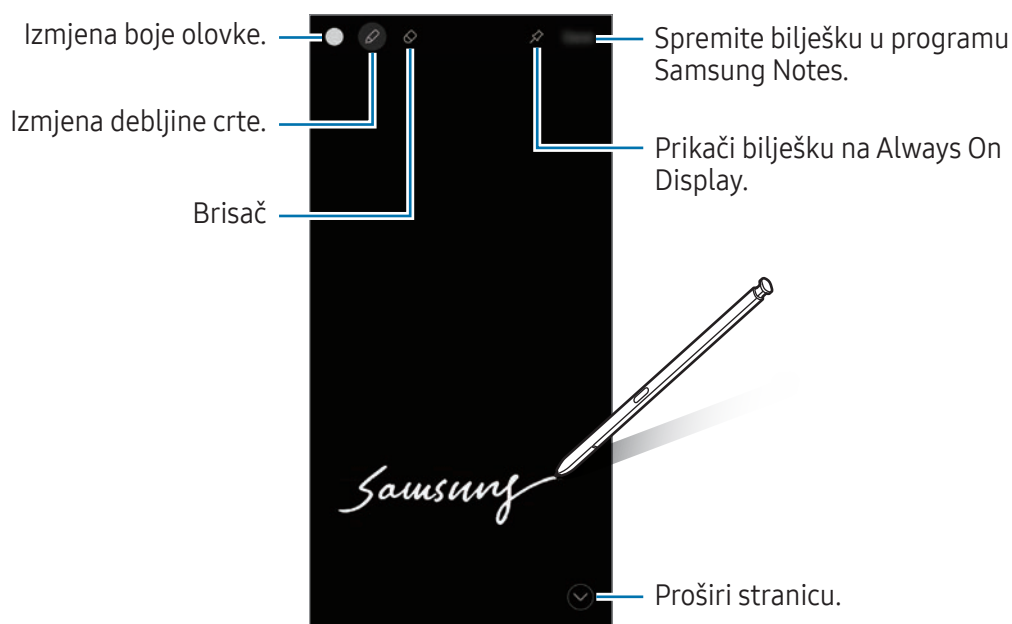

Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **S Olovka**, a zatim dodirnite prekidač **Podsjetnici isključenog zaslona** za uključivanje.

Prikačivanje bilješke na Always On Display

Kako biste prikačili zapis u Always On Display, dodirnite . Prikvačeni zapis još neće biti spremljen.

Za uređivanje prikvačenog zapisa dvaput dodirnite . Ako ponovno prikvačite uređeni zapis na Always On Display, izvorni zapis bit će spremljen u **Samsung Notes**.

Za minimiziranje prikvačenog zapisa dvaput dodirnite . Zapis će se opet prikazati kao ikona  u Always On Display. Da biste ponovno provjerili bilješku, dvaput dodirnite .



Ako određeno vrijeme nakon otvaranja zapisa ne izvršite nikakvu aktivnost, zapis će se automatski minimizirati.


Telefon

Uvod

Uputite ili odgovorite na glasovne ili videopozive.

Upućivanje poziva

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon** i dodirnite **Tipkovnica**.
- 2 Unesite telefonski broj.
- 3 Dodirnite  za upućivanje poziva ili dodirnite  ili  za upućivanje videopoziva.

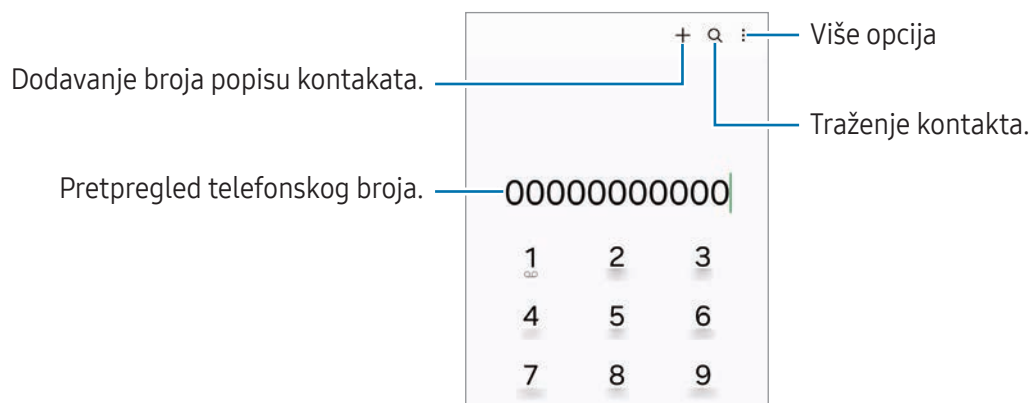

Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata

Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite **Nedavno** ili **Kontakti**, a zatim pomaknite udesno na kontakt ili telefonski broj za upućivanje poziva.

Ako je ova značajka isključena, dodirnite  → **Postavke** → **Druge postavke poziva**, a zatim dodirnite prekidač **Prij. prst. za poziv ili poruku** za uključivanje.

Upotreba brzog biranja

Za postavljanje broja brzog biranja otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite **Tipkovnica** →  → **Brojevi za brzo biranje**, odaberite broj na brzom biranju, a zatim dodajte telefonski broj.

Za upućivanje poziva dodirnite i držite broj brzog biranja na tipkovnici. Za deset i više brojeva brzog biranja dodirnite prvu(e) znamenku(e) broja i dodirnite i držite zadnju znamenku.

Na primjer, ako podesite broj 123 kao broj brzog biranja, dodirnite 1 pa 2, a zatim dodirnite i držite 3.

Uspostavljanje međunarodnog poziva

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon** i dodirnite **Tipkovnica**.
- 2 Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +.
- 3 Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Primanje poziva

Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.

Odbijanje poziva

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva povucite prema gore traku **Pošalji poruku** i odaberite poruku za slanje.

Za kreiranje različitih poruka odbijanja otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite  → **Postavke** → **Poruke brzog odbijanja**, unesite poruku, a zatim dodirnite .

Odbijanje telefonskih brojeva

Blokirajte pozive s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.

Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite  → **Postavke** → **Blokiraj brojeve**, a zatim odaberite kontakte ili telefonske brojeve koje želite spremiti na popis blokiranih brojeva.

Kada vas odbijeni brojevi pokušaju nazvati, nećete primati obavijesti. Pozivi će biti u zapisu poziva.

 Također, možete blokirati dolazne pozive osoba za koje se ne prikazuje ID pozivatelja. Dodirnite prekidač **Blokiraj pozive s nepoznat. brojeva** za uključivanje funkcije.

Opcije tijekom poziva

- **Pomoć za pozive** → **Tekstni poziv**: Komunicirajte s drugima putem teksta. Pogledajte [Tekstni poziv](#) za više informacija.
- **Pomoć za pozive** → **Prevođenje uživo**: Dobijte prijevod u stvarnom vremenu na jezik koji odaberete tijekom glasovnih poziva. Za korištenje ove značajke otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite  → **Postavke** → **Prevođenje uživo**, a zatim dodirnite prekidač za uključivanje. Pogledajte [Prevođenje telefonskih poziva u stvarnom vremenu \(Pomoć za pozive\)](#) za više informacija.
-  : Snimite razgovor poziva. Kada snimite razgovor poziva, datoteka će se spremirati u **Moje Datoteke** → **Unutarnja pohrana** → **Recordings** → **Call**. Za više informacija o transkriptima i sažecima poziva pogledajte [Sažimanje i pretvaranje snimki poziva u tekst \(Pomoć za transkripciju\)](#).
- **Dodaj poziv**: Pozivanje drugog poziva. Prvi će poziv biti stavljen na čekanje. Nakon što završite drugi poziv, prvi će se poziv nastaviti.
- **Stavi poziv na čekanje**: Zadržite poziv.
- **Videopoziv**: Prebacite se na videopoziv.
- **Bluetooth**: Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
- **Zvučnik**: Isključite ili uključite zvučnik. Prilikom upotrebe zvučnika, držite uređaj dalje od ušiju.
- **Bez zvuka**: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Tipkovnica / Sakrij**: Otvorite ili zatvorite tipkovnicu.
-  : Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
-  : Tijekom videopoziva prebacite se na glasovni poziv.
-  : Postavite uređaj da automatski mijenja kut i zumira prepoznavanjem i praćenjem ljudi tijekom videozapisa.
-  : Tijekom videopoziva zaključajte zaslon.
- **Efekti**: Tijekom videopoziva primjenjuje različite efekte.
-  : Tijekom videopoziva mijenja omjer zaslona.
- **Kamera**: Tijekom videopoziva, isključite kameru tako da vas sugovornik ne može vidjeti.
- **Promij**: Tijekom videopoziva, prebacite između prednje i stražnje kamere.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.

Pomoć za pozive

Tekstni poziv

Komunicirajte s drugima putem teksta.

Pri upućivanju ili primanju glasovnog poziva dodirnite **Pomoć za pozive** → **Tekstni poziv**.

Kada se poziv uspostavi, glasovni pozdrav automatski se šalje sugovorniku, a ono što sugovornik kaže prikazuje se kao tekst na vašem zaslonu.

Ako odaberete odgovor s popisa brzih odgovora ili unesete tekst, on će se glasovno prenijeti sugovorniku.

Za prebacivanje na glasovni poziv dodirnite .

Za promjenu postavki otvorite aplikaciju **Telefon** i dodirnite  → **Postavke** → **Tekstni poziv**.

Prevođenje uživo

Dobijte prijevod u stvarnom vremenu na jezik koji odaberete tijekom glasovnih poziva. Pogledajte [Prevođenje telefonskih poziva u stvarnom vremenu \(Pomoć za pozive\)](#) za više informacija.

Kontakti

Uvod

Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.

Dodavanje kontakata

Kreiranje novog kontakta

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i dodirnite **+**.
- 2 Odaberite mjesto pohrane.
- 3 Unesite kontakt informacije i dodirnite **Spremi**.

Uvoz kontakata

Dodajte kontakt uvoženjem s drugih pohrana na svoj uređaj.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i dodirnite **⋮** → **Postavke** → **Uvoz imenika**.
- 2 Pratite upute na zaslonu za uvoz kontakata.

Sinkroniziranje kontakata s mrežnim računima

Sinkronizirajte kontakte svojega uređaja s kontaktima s interneta pohranjenima u svojim mrežnim računima, poput Samsung accounta.

- 1 Otvorite **Postavke**, dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljač računima** i odaberite račun za sinkroniziranje.
- 2 Dodirnite **Sinkroniziraj račun** i dodirnite prekidač **Imenik** za uključivanje.

Traženje kontakata

Otvorite aplikaciju **Kontakti**. Dodirnite  na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Dodirnite kontakt. Poduzmite jednu od sljedećih radnji:

-  : Upućivanje glasovnog poziva.
-  : Sastavljanje poruke.
-  /  : Upućivanje video poziva.
-  : Sastavljanje poruke e-pošte.

Brisanje kontakata

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i dodirnite  → **Odaberi**.

2 Odaberite kontakte i dodirnite **Izbriši**.

Za pojedinačno brisanje kontakata, dodirnite kontakt s popisa kontakata i dodirnite **Više** → **Izbriši**.

Dijeljenje kontakata

Možete dijeliti kontakte s ostalima upotrebom različitih opcija dijeljenja.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i dodirnite  → **Odaberi**.

2 Odaberite kontakte i dodirnite **Dijeli**.

3 Odaberite način dijeljenja.

Stvaranje grupa

Možete dodavati grupe, kao što su obitelj ili prijatelji te upravljati kontaktima po grupi.

1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i dodirnite **Grupe** → .

2 Pratite upute na zaslonu za stvaranje grupe.

Spajanje duplih kontakata

Ako vaš popis kontakata sadrži duplikat kontakata, spojite ih u jedan da biste pojednostavili popis kontakata.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i dodirnite  → **Postavke** → **Spoji dvostruke kontakte**.
- 2 Označite kontakte i dodirnite **Spoji**.

Postavljanje vašeg profila

Možete postaviti svoju profilnu sliku i karticu profila.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i dodirnite svoj profil.
- 2 Dodirnite **Stvori profilnu karticu**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu za postavljanje kartice profila.
Slika koju odaberete za karticu profila također će se primijeniti kao vaša profilna slika.
- 4 Za promjenu profilne slike dodirnite profilnu sliku ili karticu profila i dodirnite .
- 5 Slijedite upute na zaslonu za postavljanje profilne slike.

Dijeljenje vašeg profila

Drugi mogu vidjeti vaš profil kada ih nazovete ili kada provjeravaju vaše podatke za kontakt.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i dodirnite svoj profil.
- 2 Dodirnite **Profilna kartica i slika** te dodirnite prekidač **Dijeli profilnu karticu i sliku** za uključivanje.

Kamera

Uvod

Snimajte fotografije ili videozapise koristeći razne načine i postavke.

Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Snimanje fotografija

1 Otvorite aplikaciju **Kamera**.

Također možete otvoriti aplikaciju tako što ćete dvaput brzo pritisnuti bočni gumb ili povući  na lijevu stranu na zaključanom zaslonu.




- Neke funkcije kamere nisu dostupne kad otvorite aplikaciju **Kamera** sa zaključanog zaslona ili kad je zaslon isključen dok je postavljen način zaključavanja zaslona.
- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Neke metode možda neće biti dostupne ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.

2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.

Povucite traku za podešavanje koja se pojavljuje iznad ili ispod kružnog okvira kako biste prilagodili svjetlinu slika.

3 Dodirnite za snimanje fotografije.

Za promjenu načina snimanja, popis načina snimanja odvučite u lijevo ili u desno ili se na zaslonu pretpregled pomaknite u lijevo ili u desno.

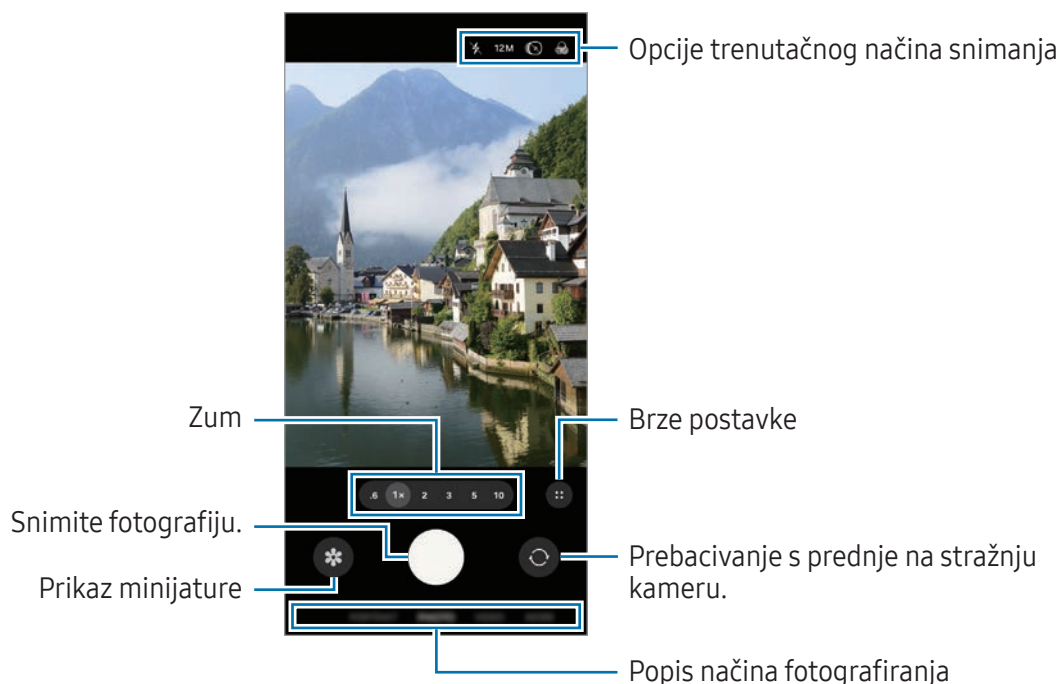

- Zaslon prikaza može se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
- Fokus možda neće biti jasan ako je objekt blizu. Snimite fotografije ili videozapise s veće udaljenosti.
- Ako su snimljene fotografije mutne, obrišite objektiv kamere i pokušajte ponovno.
- Provjerite je li objektiv oštećen ili onečišćen. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
- Kamera vašeg uređaja ima širokokutni objektiv. Kod širokokutnih fotografija ili videozapisa može se u manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to ne znači kako je riječ o neispravnim performansama uređaja.
- Kamera se može zamagliti ili se stvoriti kondenzat ako je uređaj izložen naglim promjenama temperature zraka zbog razlike u temperaturi izvan i unutar poklopca kamere. Pokušajte izbjeći takve uvjete kada planirate koristiti kameru. Ako se dogodi zamagljivanje, dopustite da se kamera prirodno osuši na sobnoj temperaturi prije fotografiranja ili snimanja videozapisa, u protivnom rezultati mogu izgledati mutno.

Uporaba gumba kamere

- Dodirnite i držite gumb kamere za snimanje videozapisa.
- Ako povučete gumb kamere do ikone , možete snimiti videozapis bez držanja gumba.
- Da biste snimili nekoliko uzastopnih fotografija, prstom povucite gumb kamere do ruba zaslona i držite ga. Ako dodirnete  →  na zaslonu za pregled i dodirnete **Prijeđi preko gumba Okidača za** → **Stvori GIF**, možete izrađivati animirane GIF-ove.
- Ako dodate još jedan gumb kamere, možete je premjestiti bilo gdje na zaslonu i prikladnije fotografirati. Na zaslonu prikaza, dodirnite  →  → **Načini snimanja** i dodirnite prekidač **Plutajući gumb Okidača** za uključivanje.

Uređivanje popisa načina snimanja

Za uređivanje popisa načina snimanja dodirnite **VIŠE** na popisu, dodirnite **Uredi**, a zatim povucite načine na željeno mjesto.

Korištenje značajki zumiranja

Za povećavanje ili smanjivanje dok koristite stražnju kameru, odaberite željenu ikonu za zumiranje na zaslonu prikaza.

Također možete odabrati željenu razinu zumiranja s popisa razina zumiranja koji se pojavljuje kada dodirnete ikonu za zumiranje.

Da biste preciznije prilagodili zumiranje, povucite ikonu za zumiranje, spojite ili raširite dva prsta na zaslonu pregleda.

Ako omjer zumiranja premašuje određenu količinu, pojavit će se mapa vodiča zuma koja pokazuje gdje povećavate sliku.



Mapa vodiča zumiranja

Popis razina zumiranja

Zaključavanje fokusa (AF) i ekspozicije (AE)

Možete zaključati fokus ili ekspoziciju na odabranom području kako biste spriječili automatsko podešavanje kamere na temelju promjena na predmetima ili izvora svjetla.

Dodirnite i držite područje koje želite fokusirati, pojavit će se okvir AF/AE i fokus i ekspozicija bit će zaključani. Postavka ostaje zaključana čak i nakon što fotografirate.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o načinu fotografiranja.

Opcije trenutačnog načina snimanja

Na zaslonu prikaza koristite sljedeće opcije. Za korištenje više opcija dodirnite

- : Uključivanje ili isključivanje bljeskalice.
- **12M**: Odaberite rezoluciju za slike.
- : Uključivanje ili isključivanje funkcije pokretne fotografije. Ako je uključite, snimit će se i videoisječak nekoliko sekundi prije, ili prije i nakon što dodirnete gumb kamere.
- : Primjena efekta filtra.
- : Uključivanje ili isključivanje superstabilnog snimanja.
- **AUTO** : Odaberite brzinu kadrova hyperlapse videozapisa.
- **FHD 30** / **FHD 240** / **FHD**: Odaberite razlučivost videozapisa.
- **HDR** : Uključite ili isključite značajku HDR. Ako je uključite, možete snimati 10-bitne HDR videozapise sa širim rasponom boja i kontrasta.
- : Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Mjerenje prema središtu** upotrebljava osvjetljenje u središnjem dijelu slike za izračunavanje ekspozicije snimke. **Matrično mjerenje** daje prosjek cijelog prizora. **Točkasto mjerenje** upotrebljava osvjetljenje u koncentriranom središnjem dijelu slike za izračunavanje ekspozicije snimke.
- : U načinu rada **PROFESIONALNI VIDEOZAPIS** odaberite koji smjer zvuka želite snimati na višoj razini. Možete koristiti i USB ili Bluetooth mikrofona ako ga povežete sa svojim uređajem.
- : U načinu rada **PROFESIONALNO** ili **PROFESIONALNI VIDEOZAPIS** promijenite opciju za monitor ekspozicije. Odaberite opciju za prikaz prekomjerno eksponiranih ili nedovoljno eksponiranih razina s uzorkom ili bojom na zaslonu pregleda.

-  : Uključite ili isključite značajku videozapisa logaritamskog profila snimanja. Ako je uključite, možete snimati videozapise sa širim dinamičkim rasponom za veću fleksibilnost pri uređivanju.
-  : U načinu **HRANA** fokusirajte se na objekt unutar okvira i zamutite sliku izvan okvira.
-  : U načinu rada **DVOSTRUKO SNIMANJE** promijenite opciju spremanja.
-  : U načinu rada **JEDNOSTRUKO SNIMANJE** uključite ili isključite značajku prethodnog snimanja. Ako uključite, snimit će se i videozapis koji traje nekoliko sekundi prije nego što dodirnete gumb kamere.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o modelu ili načinu snimanja.

Način fotografija

Kamera automatski podešava opcije snimanja ovisno o okolini.

Na popisu načina snimanja dodirnite **FOTOGRAFIJA** i dodirnite  za snimanje fotografije.

Promjena rezolucije

Možete snimati fotografije visoke rezolucije.

U opcijama snimanja dodirnite **12M** za promjenu rezolucije na onu koju želite i snimate fotografiju.



Razlučivost se može razlikovati ovisno o modelu.


Prijedlozi snimke

Kamera predlaže idealnu kompoziciju za fotografiju prepoznavanjem položaja i kuta objekta.

Na zaslonu prikaza dodirnite  →  i dodirnite prekidač **Prijedlozi snimke** za uključivanje.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **FOTOGRAFIJA**.
Vodič će se pojaviti na zaslonu za pregled.
- 2 Usmjerite vođicu prema subjektu.
Kamera prepoznaje kompoziciju, a preporučena kompozicija pojavljuje se na zaslonu za pregled.

- 3 Pomaknite uređaj tako da vodič odgovara preporučenom sastavu. Kada se postigne idealna kompozicija, vodič će se promijeniti u žuto.
- 4 Dodirnite  za snimanje fotografije.

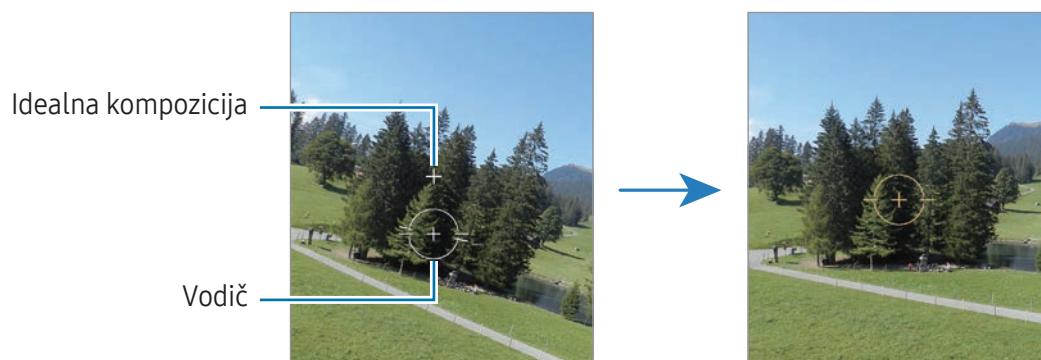

Snimanje selfija

Možete snimati autoportrete prednjom kamerom.

- 1 Na zaslonu prikaza kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite  za prebacivanje na prednju kameru za autoportrete.
- 2 Okrenite se prema leći prednje kamere.
Za snimanje autoportreta širokokutnim snimkom krajolika ili ljudi, dodirnite .
- 3 Dodirnite  za snimanje fotografije.

Snimanje bistrh fotografija izbliza (Galaxy S25 Ultra)

Snimajte čiste slike svojeg subjekta.

- 1 Na zaslonu prikaza dodirnite **1x**.
 - 2 Stavite kameru blizu subjekta.
 - 3 Kada se pojavi , dodirnite  kako biste snimili sliku.
-  Ako ova funkcija nije aktivirana, dodirnite  za uključivanje.

Skeniranje dokumenata ili teksta

Možete skenirati dokumente ili tekst.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **FOTOGRAFIJA**.
- 2 Usmjerite kameru prema objektu i dodirnite .
Ikona  pojavit će se samo kada se otkrije dokument ili tekst.
- 3 Dodirnite **Skeniranje**, odaberite područje koje želite, a zatim dodirnite **Spremi**.

Način rada videozapisa

Kamera automatski podešava opcije snimanja ovisno o okolini.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **VIDEOZAPIS** i dodirnite  za snimanje videozapisa.
 - Da biste se tijekom snimanja prebacivali između prednje i stražnje kamere, povucite prstom prema gore ili prema dolje na zaslonu pregleda ili dodirnite .
 - Za snimanje fotografije iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite .
 - Za snimanje zvuka iz određenog smjera pri većoj glasnoći tijekom snimanja videozapisa usmjerite kameru prema tom smjeru i prilagodite zumiranje.
- 2 Dodirnite  za zaustavljanje snimanja videozapisa.

 Optički zum možda neće raditi u okruženjima slabog osvjetljenja.

Promjena rezolucije

Možete snimati videozapise visoke razlučivosti, a maksimalna je razlučivost 8K.

U opcijama snimanja dodirnite **FHD 30** za promjenu rezolucije na onu koju želite i snimate videozapis.

Kada završite snimanje videozapisa, reproducirajte ga u aplikaciji **Galerija**. Kada dodirnete  na kadru koji vam se sviđa, kadar će biti spremljen kao fotografija.

Stabiliziranje videozapisa (Iznimno mirno)

Ako se pri snimanju kamera previše trese, koristite značajku Super stabilnog snimanja za dodatno stabiliziranje videozapisa.

Dodirnite **VIDEOZAPIS** na popisu načina snimanja, dodirnite  mogućnosti snimanja da biste uključili značajku i snimate videozapis.

Uporaba značajke automatskog kadriranja

(Promjena kuta snimanja i zumiranja praćenjem ljudi)

Možete postaviti uređaj da automatski mijenja kut snimanja i zumiranje prepoznavanjem i praćenjem ljudi tijekom snimanja videozapisa.


Na popisu načina snimanja, dodirnite **VIDEOZAPIS**, dodirnite  →  za uključivanje i snimate videozapis.

Kako biste pratili i podesili kut snimanja i zumirali na odabranu osobu, dodirnite okvir koji se prikazuje oko osobe. Da biste isključili praćenje, ponovo dodirnite okvir.

Način rada dvostrukog snimanja

Snimajte videozapise s dvije kamere istovremeno. Videozapise svake kamere možete zasebno spremati i uređivati. Također možete reproducirati videozapise na različite načine, kao što je podijeljeni prikaz ili prikaz slika u slici.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **VIŠE** → **DVOSTRUKO SNIMANJE**.
- 2 Dodirnite , odaberite dva objektiva, a zatim dodirnite **U redu**.
 - Za spremanje videozapisa svake kamere zasebno dodirnite .
 - Za promjenu zaslona dodirnite  → .
- 3 Dodirnite  za snimanje videozapisa.
- 4 Dodirnite  za zaustavljanje snimanja videozapisa.

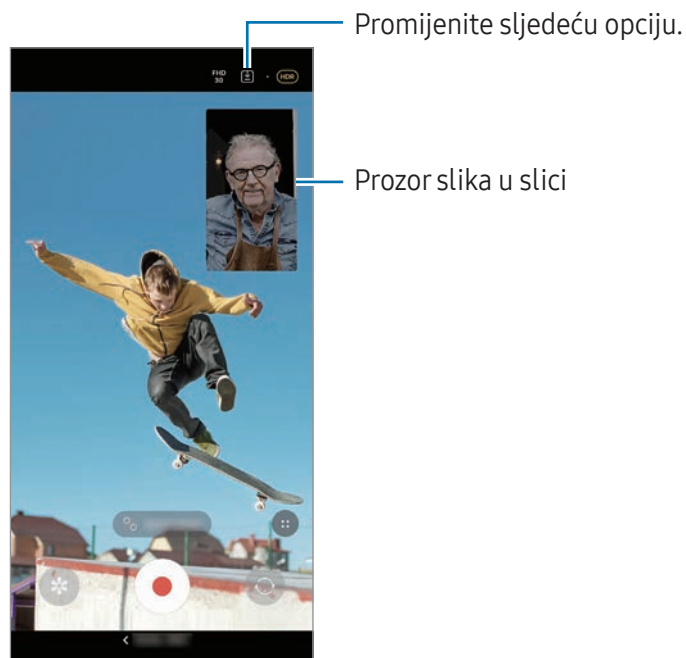

Ova se slika može razlikovati ovisno o modelu.

Upravljanje prozorom slika u slici tijekom reprodukcije videozapisa

Ako postavite zaslon na prikaz  **Prikaz slike u slici**, možete promijeniti veličinu ili mjesto prozora Slika u slici tijekom snimanja ili reprodukcije videozapisa.

- 1 Na zaslonu prikaza dodirnite  da biste promijenili opciju spremanja na  **Spremi videozapise u zasebne datoteke**.
- 2 Dodirnite  za snimanje videozapisa.
Možete promijeniti veličinu ili mjesto prozora slike u slici prije i tijekom snimanja.
 - Za povećanje prozora slika u slici dodirnite prozor i dodirnite .
 - Za pomicanje prozora slika u slici povucite ga kamo god želite.
- 3 Dodirnite  za zaustavljanje snimanja videozapisa.


Također možete upravljati prozorom slika u slici tijekom reprodukcije videozapisa. Dodirnite minijaturu pregleda na zaslonu pregleda ili otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite videozapis, a zatim dodirnite  → **Otvori u Video playeru**.

Način rada Jedan snimak

Snimate razne fotografije i videozapise u jednom kadru.

Vaš uređaj automatski odabire najbolje fotografije i stvara fotografije s filtrima ili videozapise s određenim odjeljcima koji se ponavljaju.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **VIŠE** → **JEDNOSTRUKO SNIMANJE**.
 - 2 Dodirnite  kako biste snimili scenu koju želite.
 - 3 Dodirnite minijaturu pregleda na zaslonu pregleda ili otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite datoteku.
- Za provjeru ostalih rezultata dodirnite ikonu . Za pojedinačno spremanje rezultata dodirnite i držite stavku, označite stavke koje želite, a zatim dodirnite .

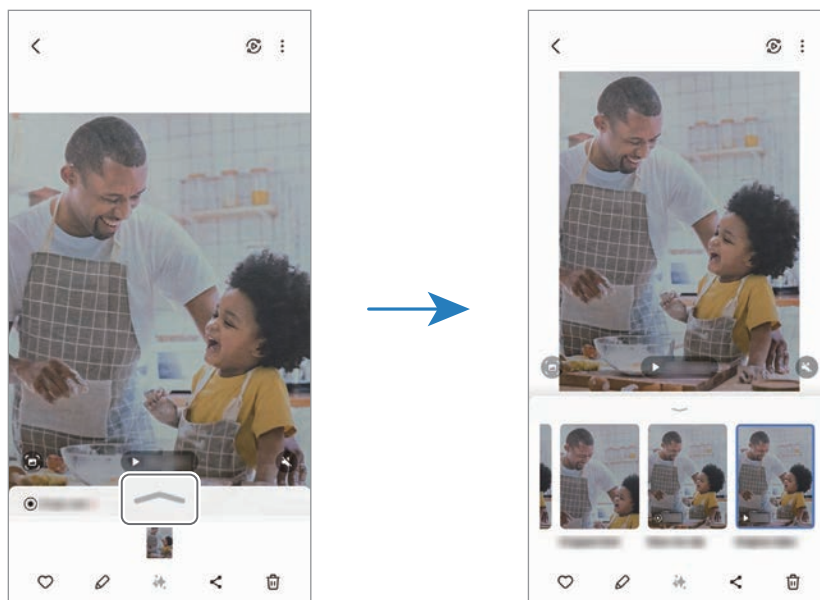

Portret način rada/Portret video način rada

Uporabom Portretnog načina ili Portretnog načina videozapisa, možete snimiti slike ili videozapise gdje je pozadina zamućena, a subjekt se jasno ističe. Također možete primijeniti efekt pozadine i urediti ga nakon snimanja fotografije.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **PORTRET** ili dodirnite **VIŠE** → **PORTRET. VIDEO**.
- 2 Dodirnite  i odaberite željeni pozadinski efekt.
Za podešavanje intenziteta pozadinskog efekta povucite traku za podešavanje ulijevo ili udesno.
- 3 Kada se na zaslonu za pregled pojavi **Spremno**, dodirnite  za snimanje fotografije ili dodirnite  za snimanje videozapisa.



- Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja.
- Upotrijebite ovu značajku na mjestu koje ima dovoljno Sunčeve svjetlosti.
- Pozadinsko zamagljenje možda neće ispravno raditi u sljedećim situacijama:
 - Uređaj ili subjekt se kreće.
 - Objekt je tanak ili proziran.
 - Objekt ima sličnu boju kao pozadina.
 - Objekt ili pozadina su jednolični.

Pro način rada/Pro video način rada

Snimate fotografije ili videozapise dok ručno podešavate različite opcije snimanja, kao što su vrijednost ekspozicije i ISO vrijednost.

Na popisu načina snimanja dodirnite **VIŠE** → **PROFESIONALNO** ili **PROFESIONALNI VIDEOZAPIS**.

Odaberite opcije i prilagodite postavke, a zatim dodirnite  za snimanje fotografije ili dodirnite  kako biste snimili videozapis.

Dostupne opcije

Kada dodirnete opciju, pojavit će se popis opcija. Na popisu odaberite opcije i prilagodite postavke.

-  : Ponovno postavi postavke.
- **ISO**: Odaberite ISO vrijednost. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Niske vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Visoke vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte. Međutim, viša ISO postavka može rezultirati zamućenim fotografijama ili videozapisima.
- **SPEED**: Prilagodba brzine okidača. Spora brzina okidača omogućuje više propuštanja svjetla pa fotografija ili videozapis postaju svjetliji. Ovo je idealno za fotografije ili videozapise krajolika ili fotografije ili videozapise snimljene noću. Velika brzina okidača omogućuje manje svjetla. To je savršeno za snimanje slika ili videozapisa objekata koji se brzo kreću.
- **EV**: Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvijetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
- **FOCUS**: Promjena načina fokusa. Povucite traku za podešavanje za ručno podešavanje fokusa.
- **WB**: Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja. Možete podesiti temperaturu boje.

Promjena rezolucije

Možete snimati videozapise visoke razlučivosti, a maksimalna je razlučivost 8K.


U opcijama snimanja dodirnite **FHD 30** za promjenu rezolucije na onu koju želite i snimate videozapis.

Kada završite snimanje videozapisa, reproducirajte ga u aplikaciji **Galerija**. Kada dodirnete  na kadru koji vam se sviđa, kadar će biti spremljen kao fotografija.

Odvajanje područja fokusa i područja ekspozicije

Možete odvojiti područje fokusa i područje ekspozicije.

Dodirnite i držite zaslon prikaza. Na zaslonu će se pojaviti okvir AF/AE. Odvucite okvir na područje na kojem želite odvojiti područje fokusa i područje ekspozicije.

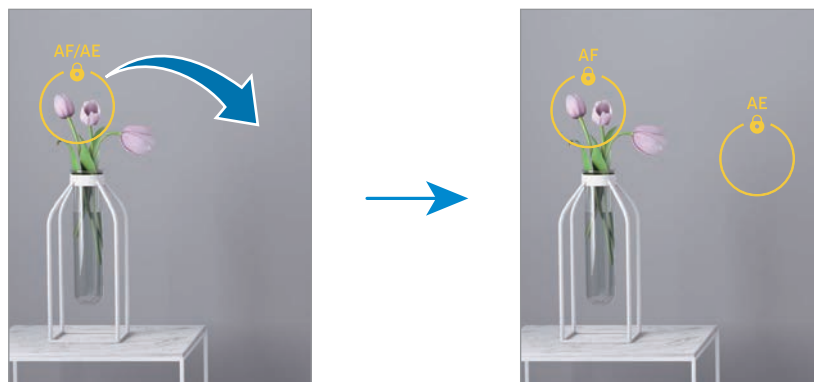

Noćni način

Fotografirajte u uvjetima slabe rasvjete bez uporabe bljeskalice. Kad koristite stativ, možete dobiti svjetlije i stabilnije rezultate.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **VIŠE** → **NOĆNI NAČIN**.
Možete dobiti jasnije slike ako postavite vrijeme koje se prikazuje na dnu lijevog zaslona na **Maks**.
- 2 Dodirnite  i držite uređaj mirno dok snimanje ne bude dovršeno.

Način hrane

Dodajte živopisne boje fotografijama hrane.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **VIŠE** → **HRANA**.
Na zaslonu će se pojaviti okvir, a područje izvan okvira bit će zamućeno.
- 2 Za promjenu veličine okvira povucite rub okvira.
Dodirnite željeno područje ili povucite okvir da ga pomaknete.
- 3 Dodirnite  →  i povucite traku za podešavanje kako biste podesili temperaturu boje.
- 4 Dodirnite  za snimanje fotografije.

Panoramski način

Upotrebom panoramskog načina rada snimate niz fotografija koje se nakon toga spajaju kako biste kreirali široki prikaz.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **VIŠE** → **PANORAMA**.
- 2 Dodirnite  i polako pomaknite uređaj u jednom smjeru. Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilju kamere. Ako je prikazana slika izvan okvira vodiča ili ako ne želite pomaknuti uređaj, uređaj će automatski prestati snimati.
- 3 Dodirnite  za prestanak snimanja fotografija.


 Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili obični zid.

Način slow motiona

Snimate videozapis za gledanje u načinu usporenom načinu. Možete odrediti dijelove svojih videozapisa koji će se reproducirati u usporenom načinu.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **VIŠE** → **USPORENA SNIMKA** i dodirnite  za snimanje videozapisa.
- 2 Kad završite snimanje dodirnite  za zaustavljanje.
- 3 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature. Brzi dio videozapisa bit će postavljen kao dio u usporenom kretanju te će videozapis krenuti s reprodukcijom. Kreirat će se do dva dijela u usporenom kretanju na temelju videozapisa. Da biste uredili odjeljak sporog kretanja, dodirnite  i povucite traku za uređivanje odjeljka ulijevo ili udesno.

Promijenite brzinu reprodukcije.

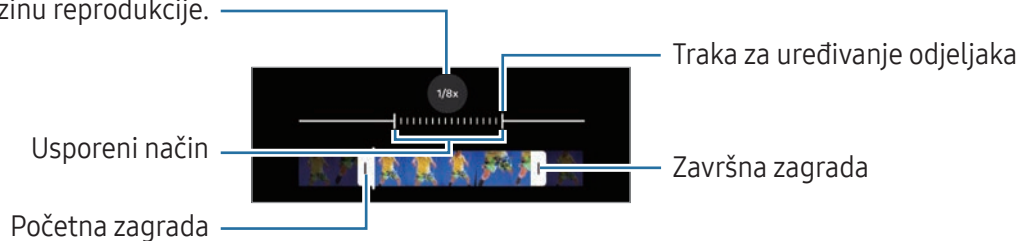

Način Hyperlapse

Snimajte prizore, poput kretanja ljudi ili automobila i pregledajte ih kao videozapise u ubrzanom načinu.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **VIŠE** → **HIPERSNIMANJE**.
- 2 Dodirnite  i odaberite opciju razmjera okvira.
 - Ako razmjer okvira postavite na **AUTO**, uređaj će automatski prilagoditi razmjer okvira prema promjeni razmjera prizora.
 - Ako želite snimati zvjezdane tragove, postavite brzinu kadrova na **+300x** i dodirnite .
- 3 Dodirnite  za početak snimanja.
- 4 Dodirnite  za završetak snimanja.

 Možete koristiti značajku noćnog hiperlapsea tako da dodirnete  → **15x** ili **45x** mogućnosti snimanja. Ova je značajka dobra za obavljanje stvari poput snimanja iz automobila u pokretu pri čemu svjetlo izgleda kao da se i ono kreće.

Prilagodba postavki kamere

Na zaslonu prikaza dodirnite  → . Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o načinu fotografiranja.

Inteligentne značajke

- **Skeniraj dokumente i tekst:** Kada stražnja kamera otkrije dokument ili tekst, pojavit će se ikona .
- **Skeniraj QR kodove:** Podesite uređaj da skenira QR kodove sa zaslona za pregled.
- **Prijedlozi snimke:** Postavite uređaj da predlaže idealnu kompoziciju fotografije prepoznavanjem položaja i kuta objekta.
- **Inteligentna optimizacija**
 - **Optimizacija kvalitete:** Odaberite opciju kvalitete.
 - **Optimizacija scene:** Postavite uređaj da podesi postavke boje i automatski primijeni optimizirani efekt ovisno o objektu ili sceni.

Slike

- **Prijeđi preko gumba Okidača za:** Odaberite radnju koju želite izvršiti kada povučete prstom gumb kamere do ruba zaslona i držite ga.
- **Vodeni žig:** Dodajte vodeni žig pri snimanju fotografija.
- **Napredne opcije fotografije:** Odaberite kako želite spremiti sliku.
 - **Fotograf. visoke učinkovitosti:** Snimate slike u formatu slike visoke učinkovitosti (HEIF).
 - **Format fotog. Profesion. načina:** Odaberite format datoteke za spremanje slika snimljenih u profesionalnom načinu rada. JPEG datoteke komprimiraju slike i zauzimaju manje prostora za pohranu. RAW datoteke (DNG format datoteke) zadržavaju sve podatke o slici za najbolju kvalitetu slike i spremaju slike kao nekomprimirane, ali zauzimaju više prostora za pohranu. Kada odaberete **RAW i JPEG format**, svaka se slika sprema u dva formata, DNG i JPG.
 - **Snimanje fotografije pokreta:** Postavite snimanje videozapisa nekoliko sekundi prije, ili prije i nakon što dodirnete gumb kamere.

Autoportreti

- **Spremi autoport. kao pregledan:** Postavite uređaj da sprema slike ili videozapise onako kako se pojavljuju na zaslonu za pregled kada ih snima prednja kamera, a da ih ne okrećete.
- **Prijeđ. gore/dolje za preb. kamera:** Uključite ovu značajku za prebacivanje kamere povlačenjem prema gore ili dolje na zaslonu prikaza.

Videozapisi

- **Auto FPS:** Postavite uređaj za snimanje svjetlijih videozapisa u uvjetima slabog osvjetljenja automatski optimizirajući brzinu kadrova.
- **Stabiliz. videozapisa:** Uključite sustav protiv podrhtavanja kako biste smanjili ili uklonili zamućenost slike nastalu zbog podrhtavanja kamere dok snimate videozapis.
- **Napredne opcije videozapisa**
 - **Format videozapisa:** Odaberite format videozapisa.
 - **Videoz. s vis. brz. prijenosa:** Povećajte brzinu prijenosa videozapisa. Ako upotrebljavate ovu značajku, veličina datoteke može biti veća od normalnih videozapisa.
 - **HDR:** Dodajte opciju HDR na zaslon za pregled.
 - **Log:** Dodajte opciju videozapisa logaritamskog profila snimanja na zaslon za pregled.

- **Zumirani mikrofoni:** Tijekom snimanja videozapisa možete snimati zvuk iz zumiranog smjera pri većoj glasnoći.
 - **Zvučna snimka 360:** Možete snimati impresivnije videozapise s 3D zvukom pomoću Bluetooth slušalica koje podržavaju značajku snimanja zvuka od 360 stupnjeva.
 - **Reprodukcija zvuka:** Možete reproducirati medije bez pauze tijekom snimanja videozapisa. Mediji će se paузирати kada je uključena značajka snimanja zvuka od 360 stupnjeva.
-  • Možda nećete moći reproducirati videozapise u formatu HEVC na drugim uređajima ili ih dijeliti putem interneta.
- U nekim načinima snimanja ne možete snimati videozapise u HEVC formatu.
 - Za pravilno reproduciranje HDR videozapisa, uređaj mora podržavati HDR.

Općenito

- **Prateći autofokus:** Postavite uređaj da prati i automatski se fokusira na odabrani objekt. Kada na zaslonu prikaza odaberete objekt, uređaj se automatski fokusira na objekt čak i kada se kreće ili kad promijenite položaj kamere.
-  Praćenje subjekta možda neće uspjeti u ovim uvjetima:
- Objekt je prevelik ili premalen.
 - Subjekt se prebrzo kreće.
 - Subjekt je osvijetljen pozadinskom svjetlom ili snimate na tamnom mjestu.
 - Boje ili uzorci na subjektu i pozadini su isti.
 - Na objektu se nalaze vodoravni uzroci, kao primjerice na roletama.
 - Kamera pretjerano podrhtava.
 - Rezolucija videozapisa je visoka.
 - Pri povećanju ili smanjivanju pomoću optičkog zuma.
- **Vodič za kompoziciju:** Prikazuje smjernice optičkog tražila kao pomoć pri kompoziciji pri odabiru subjekta.
 - **Lokacijske oznake:** Priložite oznaku GPS lokacije na fotografiju.
-  • Snaga GPS signala može se smanjiti na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
- Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku označavanja lokacije.

- **Načini snimanja**

- **Pritisni gumb za glasnoću za:** Snimajte fotografije ili videozapise, povećavajte ili smanjujte ili kontrolirajte glasnoću s pomoću gumba za glasnoću.
 - **Glasovne naredbe:** Snimajte fotografije ili videozapise s pomoću glasovnih naredbi.
 - **Plutajući gumb Okidača:** Dodajte još jedan pomični gumb bilo gdje na zaslonu za snimanje fotografija.
 - **Prikaz dlana:** Pokažite dlan prednjoj kameri za snimanje selfija ili početak snimanja videozapisa.
- **Postavke koje treba zadržati:** Zadržite zadnje postavke koje ste koristili, primjerice način snimanja, kada otvorite kameru.
 - **Dojava vibracijom:** Podesite uređaj da vibrira u određenim situacijama, primjerice, kada dodirnete gumb kamere.

Privatnost

- **Dopuštenja:** Pristupite dopuštenjima potrebnima za korištenje aplikacije Kamera.
- **Poništavanje postavki:** Vratite postavke kamere.
- **O Kameri:** Provjerite verziju aplikacije kamere i pravne informacije.
- **Obratite nam se:** Postavite pitanja ili provjerite često postavljena pitanja.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.


Galerija

Uvod

Pristupite slikama i videozapisima pohranjenima na mobilnom uređaju. Također možete upravljati slikama i videozapisima po albumu ili stvoriti vijesti.


Uporaba galerije

Otvorite aplikaciju **Galerija**.

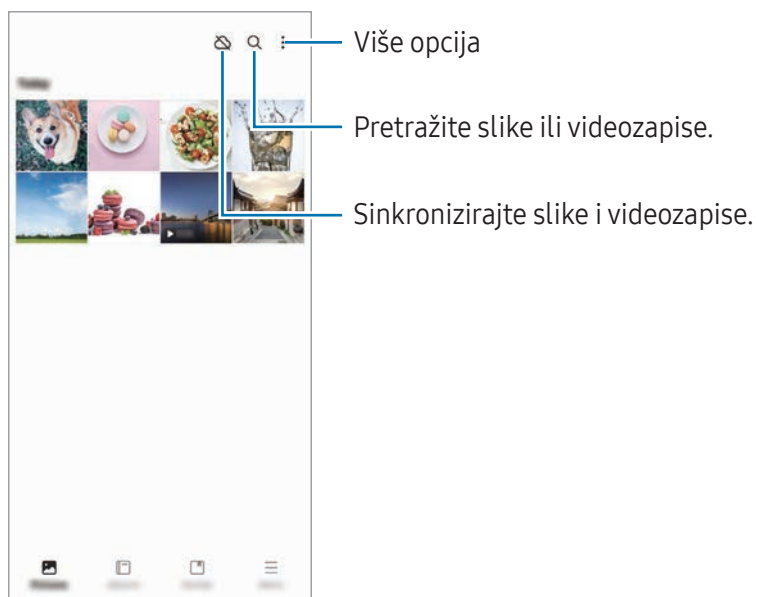

Pregledavanje slika

Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku. Da biste pogledali ostale datoteke, pomaknite prstima lijevo ili desno na zaslonu.

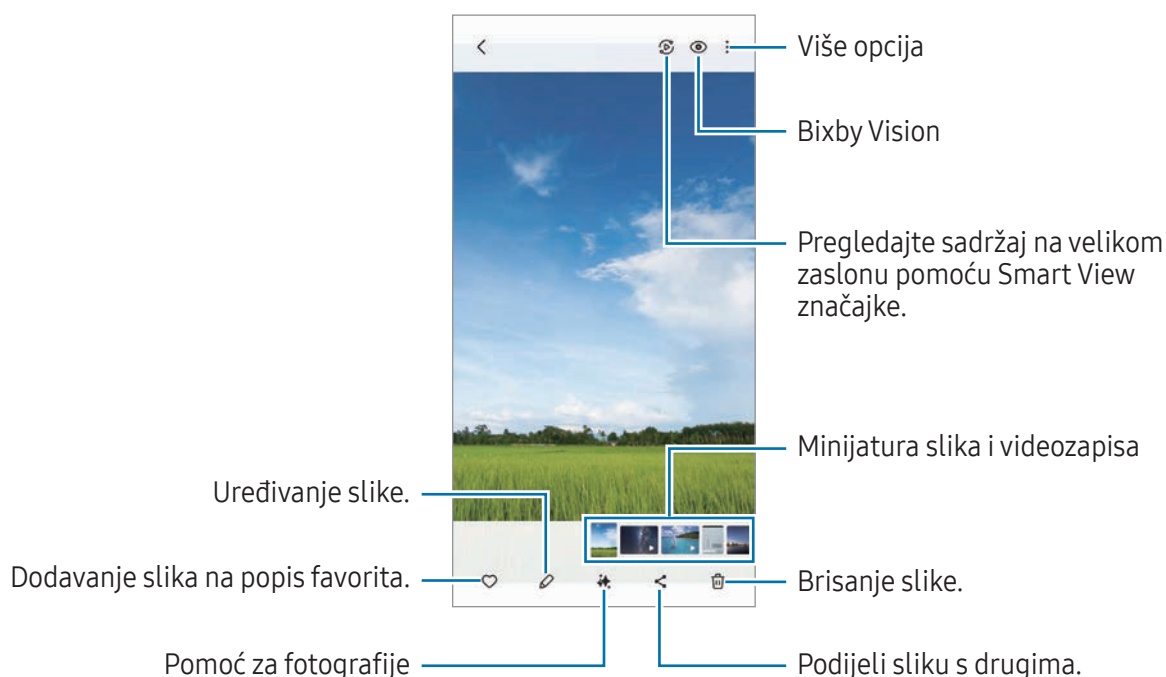

Ponovno masteriranje slika

Možete poboljšati mutne, zamućene slike i slike niske razlučivosti.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.
- 2 Prijeđite prstom prema gore na zaslonu i dodirnite **Poboljšanje kvalitete**.
Možete provjeriti sliku prije i poslije snimanja.
- 3 Dodirnite  za spremanje ponovno masterirane slike.

Izdvajanje objekata iz slika

Odvojite objekt od pozadine i izdvojite ga. Možete kopirati izdvojenu sliku ili je koristiti na različite načine tako da je spremite kao naljepnicu ili sliku.


- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku ili videozapis.
- 2 Dodirnite i držite objekt koji želite izdvojiti i odaberite opciju.
Kada odaberete sliku snimljenu značajkom pokretne fotografije, pojavit će se značajka **Spremi kao GIF**. Ako želite spremiti izdvojenu sliku kao GIF, dodirnite **Spremi kao GIF**.



Ova je značajka dostupna za videozapise samo kada su pauzirani.

Obrezivanje uvećanih slika

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.
- 2 Raširite dva prsta na površini koju želite spremiti i dodirnite .
Izrezana površina spremit će se kao datoteka.

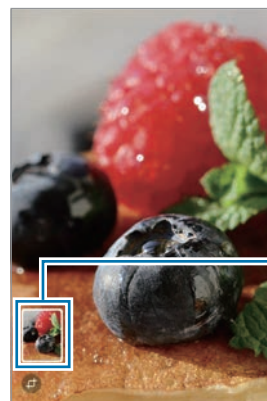


Spremljena
minijatura
slike

Prikaz videozapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite videozapis za reprodukciju. Da biste pogledali ostale datoteke, pomaknite prstima lijevo ili desno na zaslonu.

Kako biste koristili više opcija tijekom reproduciranja, dodirnite **⋮** → **Otvori u Video playeru**.

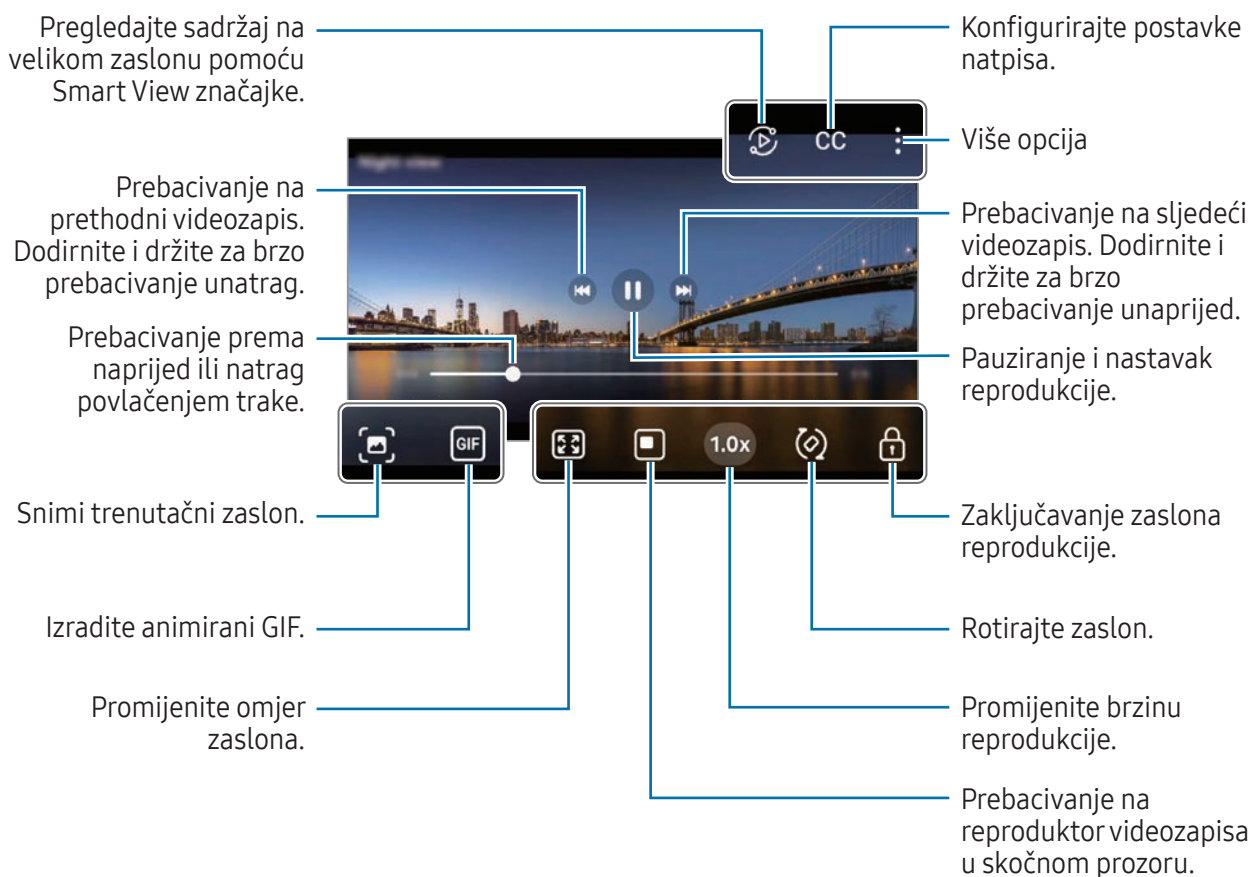

Povucite gore ili dolje na lijevoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu svjetline ili povucite gore ili dolje na desnoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu glasnoće.

Za prebacivanje unaprijed ili unatrag kličite ulijevo ili udesno na zaslonu reprodukcije.

Gledanje svjetlijih i jasnijih videozapisa

Povećajte svjetlinu zaslona i učinite boje življima kada reproducirate videozapise. Otvorite **Postavke** i dodirnite **Napredne značajke** → **Svjetlina videozapisa** → **Svijetlo**.



- Ta je funkcija dostupna samo u aplikacijama.
- Upotrebom te funkcije povećat će se potrošnja baterije.

Albumi

Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite **Albumi** → **+**, a zatim odaberite vrstu albuma.

- **Album:** Izradite nove albume i ručno dodajte slike i videozapise.
- **Automatsko ažuriranje albuma:** Izradite albume koji automatski prikupljaju slike osoba koje odaberete.
- **Grupe:** Izradite grupu povezanih albuma.
- **Zajed. album:** Izradite albume koje možete dijeliti s drugima.
- **Zajednički obiteljski album:** Izradite albume koje možete dijeliti sa svojom obitelji.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o regiji ili modelu.

Priče

Kada snimate ili spremite slike ili videozapise, uređaj će očitati njihov datum i oznaku lokacije, sortirati slike i videozapise, a zatim stvoriti vijesti.

Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite **Priče**, a zatim odaberite vijest. Ako dodirnete , možete upotrijebiti različite opcije, kao što je promjena naslova priče.

Ako dodirnete  → **Ručno stvori priču** na popisu priča, možete ručno kreirati priče.

Sinkroniziranje slika i videozapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite , a zatim pratite upute na zaslonu za dovršetak sinkronizacije. Kada se aplikacija **Galerija** i oblak sinkroniziraju, ikona će se promijeniti u .

Tijekom sinkronizacije, slike i videozapisi koje snimate također će biti spremljeni u oblak. Slikama i videozapisima spremljenima u oblaku u aplikaciji **Galerija** možete pristupiti i iz drugih uređaja.



Kad povežete svoj Samsung account i Microsoftov račun, možete postaviti pohranu u oblaku kao Microsoft OneDrive.

Brisanje slika ili videozapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite i držite sliku, videozapis ili album za brisanje, a zatim dodirnite **Obrisi**.

Korištenje značajke koš za smeće

Slike i videozapisi koje izbrišete bit će privremeno pohranjeni u koš za smeće. Datoteke će biti izbrisane nakon određenog vremena.

Da biste pristupili datotekama u košu za smeće, otvorite aplikaciju **Galerija** i dodirnite **Izbornik** → **Smeće**. Za vraćanje datoteka dodirnite **Odaberi**, odaberite datoteke, a zatim dodirnite **Vrati**.

Bixby

Bixby je korisničko sučelje koje vam olakšava korištenje uređaja. Možete reći što želite značajki Bixby. Bixby će pokrenuti značajku koju zatražite ili prikazati informaciju koju želite.

Za više informacija posjetite www.samsung.com/bixby.



Bixby je dostupan samo na nekim jezicima i može biti nedostupan ovisno o području.

Buđenje značajke Bixby

Dok pritišćete i držite bočni gumb, recite značajki Bixby što želite. Za korištenje ove značajke otvorite **Postavke** i dodirnite **Napredne značajke** → **Bočni gumb** → **Dugački pritisak** → **Bixby**.

Ili recite frazu za buđenje, kao što je „Hi, Bixby” ili „Bixby”, a zatim recite što želite.

Postavljanje fraze za buđenje

1 Otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **Bixby** → **Registriranje glasa**.

2 Odaberite frazu za buđenje koju želite pod **Pokretanje glasom**.



Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za dovršavanje početnog podešavanja.

Bixby Vision

Bixby Vision je usluga koja pruža različite značajke na temelju prepoznavanja slika. Možete koristiti Bixby Vision za traženje informacija prepoznavanjem objekata. Koristite razne korisne značajke Bixby Visiona.



- Značajka vam možda neće biti dostupna ili nećete dobiti točne rezultate pretraživanja, ovisno o veličini, formatu ili rezoluciji slike.
- Samsung nije odgovoran za informacije o proizvodu koje vam pruža Bixby Vision.

Pokretanje značajke Bixby Vision

Pokrenite Bixby Vision pomoću jedne od ovih metoda.

- U aplikaciji **Kamera** dodirnite **VIŠE** na popisu načina snimanja, a zatim dodirnite .
- U aplikaciji **Galerija** odaberite sliku i dodirnite .
- Ako ste na početni zaslon dodali ikonu aplikacije Bixby Vision, otvorite aplikaciju **Bixby Vision**.

Upotreba značajke Bixby Vision

1 Pokrenite značajku Bixby Vision.

2 Odaberite funkciju koje želite upotrijebiti.

- **PREVEDI:** Prepoznajte tekst iz dokumenata ili slika i prevedite ga.
- **TEKST:** Prepoznajte tekst iz dokumenata ili slika i izvucite ga.
- **OTKRIJTE:** Putem interneta potražite slike koje su slične prepoznatom predmetu i povezane informacije.
- **OPISIVANJE PRIZORA:** Analizirajte prizor koji ste snimili i opišite ga glasom.
- **IDENTIFIKATOR OBJEKTA:** Prepoznajte predmete i opišite ih glasom.
- **ČITAČ TEKSTA:** Prepoznajte tekst i pročitajte ga naglas.
- **OTKRIVANJE BOJA:** Otkrijte boju predmeta i izgovorite to naglas.




- Dostupne značajke i rezultati pretrage mogu se razlikovati ovisno o području i davatelju mobilnih usluga.
- Ako se neke značajke ne pojave, pokrenite Bixby Vision, dodirnite  → **Postavke**, a zatim dodirnite prekidače pored značajki koje želite uključiti.


Višenamjenski prozor (Uporaba više aplikacija odjednom)

Pokretanje aplikacija u isto vrijeme u prikazu podijeljenog zaslona ili više aplikacija u skočnom prikazu.

 Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

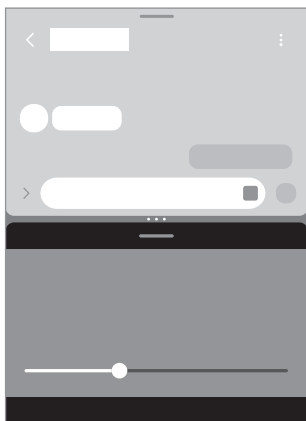

Prikaz podijeljenog zaslona

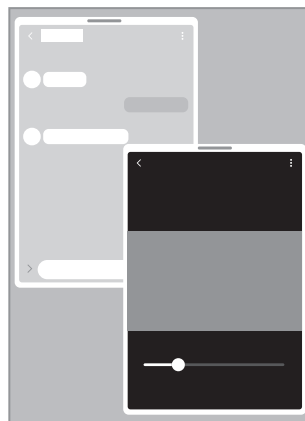

Skočni pregled

Pokretanje višenamjenskog prozora

- Gumbi za nedavne aktivnosti

Dodirnite gumbе za nedavne aktivnosti (|||), dodirnite ikonu aplikacije, a zatim dodirnite **Otvaranje u prikazu podijeljenog zaslona** ili **Otvori u skočnom prikazu**.

- Prijelaz prstom po zaslonu

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **Više prozora**, a zatim dodirnite prekidač **Prijed. prstom za podij. zaslon** ili **Prijed. prstom za skočni prikaz** kako biste je uključili.

-  Povucite krugove (• • •) između prozora aplikacije za podešavanje veličine prozora.
- Dodirnite krugove (• • •) između prozora aplikacije i dodirnite ☆. Aplikacije koje koristite u prikazu podijeljenog zaslona bit će spremljene kao par aplikacija.
- Povucite ručicu s višenamjenskog prozora (—) na novo mjesto kako biste premjestili prozor aplikacije.
- Kada dodirnete ručicu višenamjenskog prozora (—), pojavit će se dostupni izbornici.


Samsung Internet

Pregledavajte Internet radi pretraživanja informacija i označite omiljene internetske stranice kako biste im lako pristupili.

- 1 Otvorite aplikaciju **Internet**.
- 2 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite **Idi**.

Ako se alatna traka ne pojavi, lagano prijedite prstom prema dolje po zaslonu.

Za prebacivanje između kartica dodirnite  ili prijedite prstom ulijevo ili udesno na polju za unos adrese.

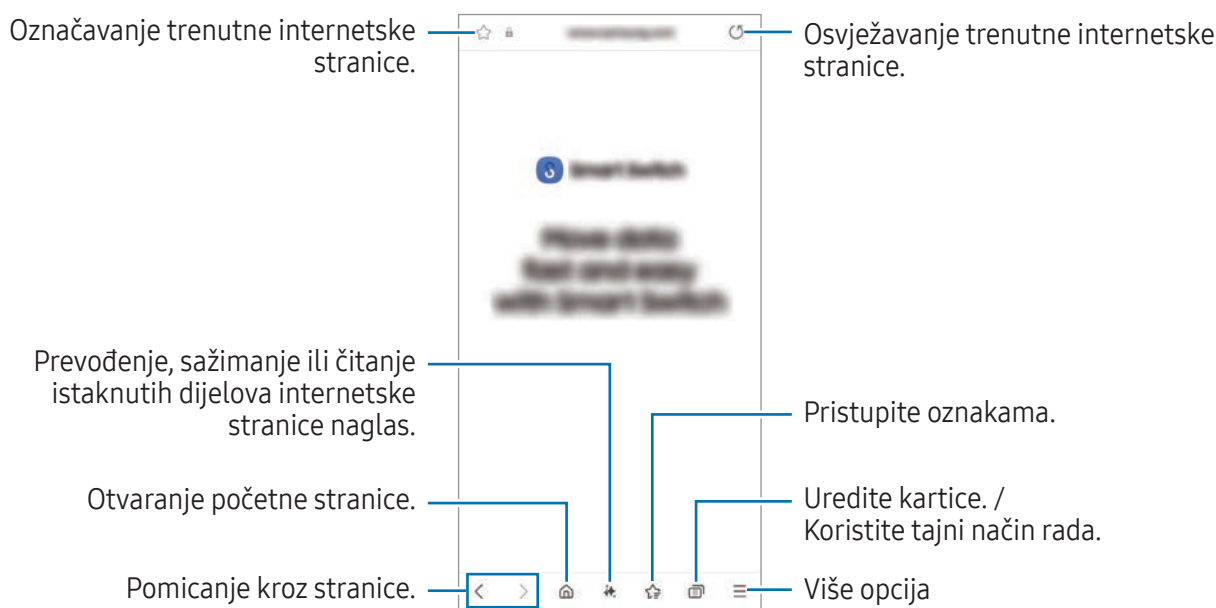

Uporaba tajnog načina

Ako postavite lozinku za skriveni način rada, možete spriječiti drugima da pristupe vašoj povijesti pretraživanja, povijesti pregledavanja, oznakama i spremljenim stranicama.

- 1 Dodirnite  → **Uključi Tajni način**.
- 2 Dodirnite prekidač **Zaključaj Tajni način** za uključivanje, dodirnite **Pokreni**, a zatim postavite lozinku za skriveni način rada.

U skrivenom načinu uređaj će promijeniti boju alatnih traka. Za isključivanje skrivenog načina rada dodirnite  → **Isključi Tajni način**.

Samsung Health

Samsung Health pomaže vam upravljati zdravljem i tjelesnom kondicijom. Postavite si zdravstvene ciljeve, provjeravajte napredak i pratite zdravlje i tjelesnu kondiciju u cjelini. Jednako tako svoje zapise broja koraka možete usporediti s drugim korisnicima aplikacije Samsung Health i provjeriti savjete o zdravlju.

Otvorite aplikaciju **Health**. Za više informacija posjetite www.samsung.com/samsung-health.

Samsung Notes

Uvod

Kreirajte bilješke unosom teksta tipkovnicom ili pisanjem ili crtanjem po zaslonu. U svoje bilješke isto tako možete umetnuti slike ili glasovne snimke.




Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.

Kreiranje bilješki

- 1 Otvorite aplikaciju **Notes**, dodirnite , a zatim izradite bilješku.

Metodu unosa možete promijeniti dodirivanjem  ili .

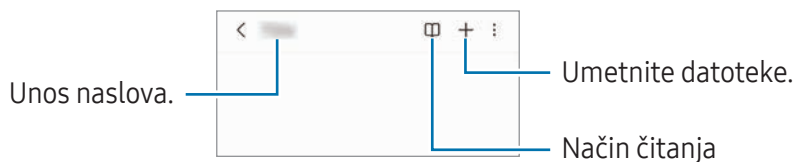

- 2 Kada završite s pisanjem bilješke, dodirnite gumb Natrag (<) da biste je spremili. Ako želite spremiti bilješku u drugom obliku datoteke, dodirnite  → **Sp. kao dat.**

Brisanje bilješki

Dodirnite i držite bilješku za brisanje i dodirnite **Obriši**.

Sinkronizacija bilješki


Možete provjeravati i uređivati bilješke na svim svojim uređajima koji su prijavljeni na isti Samsung account.

Otvorite aplikaciju **Notes**, dodirnite  → , a zatim dodirnite prekidač **Sinkroniziraj sa Samsung Cloudom** za uključivanje.

Sastavljanje bilješki rukopisom

Na zaslonu za sastavljanje bilješki dodirnite  za crtanje ili pisanje vašim rukopisom.

Rukopis možete unijeti u većoj veličini ako povećavate zaslon tako što ćete na njega rasporediti dva prsta.

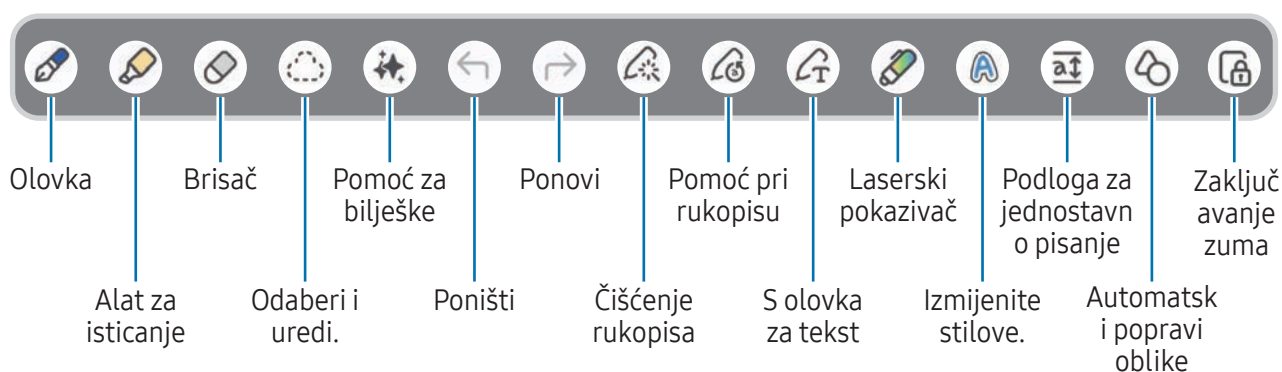

Ako unos prstima ne radi na modelu koji podržava S olovku, dodirnite  → **Uključi crtanje prstom**.

Korištenje gumice

Kada želite izbrisati rukopis iz bilješke, dodirnite  i odaberite područje koje želite izbrisati. Ili odaberite područje dok pritišćete i držite gumb S olovke.

Za promjenu vrste gumice još jednom dodirnite .

- **Gumica za brisanje potezima:** Izbrišite odabranu crtu.
- **Gumica za brisanje područja:** Izbrišite samo područje koje odaberete. Možete prilagoditi veličinu gumice povlačenjem trake za prilagodbu veličine.




Čak ni malom gumicom nećete moći precizno obrisati željeno područje.

Uređivanje rukom pisanih bilješki

Uredite rukom pisane bilješke koristeći razne opcije uređivanja poput rezanja, pomicanja, promjene veličine.

- 1 Kada na bilješci ima rukopisa, dodirnite .
Za promjenu oblika odabira još jednom dodirnite .
- 2 Dodirnite ili nacrtajte crtu oko unosa za odabir.
 - Za prebacivanje unosa na drugu lokaciju odaberite unos i povucite ga na novu lokaciju.
 - Za promjenu veličine odabira dodirnite unos i povucite rub okvira koji se pojavljuje.

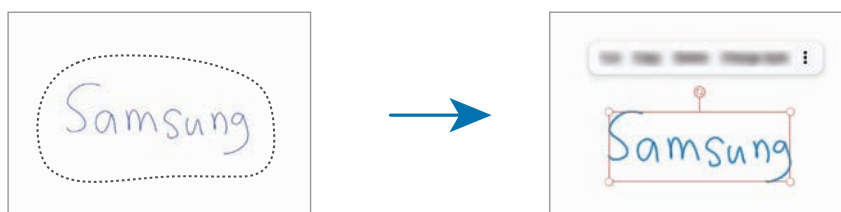


- 3 Uredite unos pomoću dostupnih opcija.

Poravnavanje rukopisa ili pretvaranje u tekst

Za vodoravno poravnavanje rukopisa ili crteža dodirnite  → **Poravnaj rukopis**.

Za zamjenu vašeg rukopisa pretvorenim tekstom dodirnite  → **Pretvori u tekst**. Kada se pojavi zaslon za pregled, dodirnite zaslon i dodirnite **Dodaj u/na**.

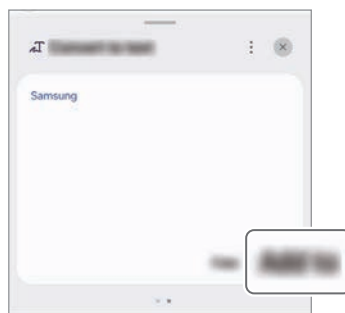

Ako svoj rukopis želite odmah zamijeniti tekstom, dodirnite  i zatim pišite po zaslonu S olovkom.

Promjena stilova


Možete promijeniti stil rukopisa i crteža.

Nakon pisanja ili crtanja na zaslonu, dvaput dodirnite  i odaberite boju ili debljinu linije koju želite. Zatim, usmjerite S olovku prema mjestu gdje želite primijeniti stil. Kad se ikona  pojavi, dodirnite mjesto gdje želite promijeniti stil.



Upotreba podloge za jednostavno pisanje

Na zaslonu za sastavljanje bilješki dodirnite . Polje za unos povećat će se i pojaviti u obliku podloge za jednostavno pisanje.

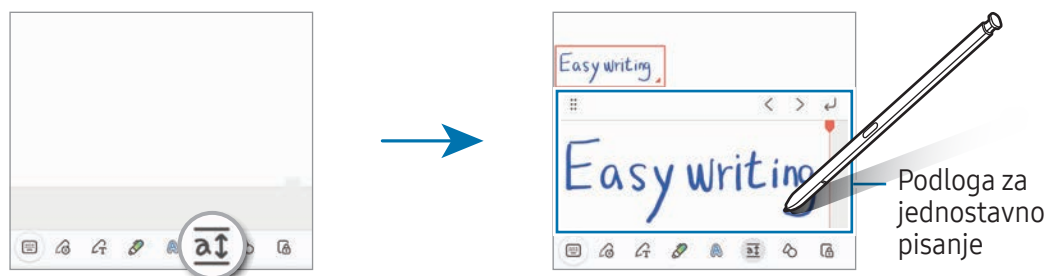

Automatsko popravljavanje oblika

Dodirnite  i nacrtajte oblik. Oblik će biti popravljen.

Snimanje glasa u bilješke

Snimate glas dok stvarate bilješku i tada će se sadržaj uskladiti sa snimkom.

Na zaslonu za sastavljanje bilješki dodirnite  → **Glasovna snimka** i kreirajte bilješku.

Odaberite bilješku s popisa i dodirnite  →  da biste reproducirali snimak. Tada će se sadržaj koji ste stvorili tijekom snimanja prikazati na zaslonu zajedno sa snimkom.

Dodavanje bilješki u PDF datoteke

Otvorite aplikaciju **Notes**, dodirnite , a zatim odaberite PDF datoteku. Bilješke možete dodati u PDF datoteku.

Dodavanje bilješke na početni zaslon

Dodajte bilješku na početni zaslon kako biste je provjerili ili otvorili ili uredili.

- 1 Otvorite aplikaciju **Notes**.
- 2 Odaberite bilješku i dodirnite  → **Dodaj u/na** → **Početni zaslon** → **Dodaj**.
Bilješka će se dodati na početni zaslon.

Izrezivanje sadržaja


U bilješku možete dodati sadržaj, kao što je poveznica na mrežnu stranicu ili slika.

- 1 Kada postoji sadržaj koji želite izrezati dok koristite aplikaciju **Samsung Internet** ili **Galerija**, otvorite aplikaciju **Notes** u prikazu podijeljenog zaslona ili u skočnom prikazu. Za više informacija o prikazu podijeljenog zaslona ili skočnom prikazu pogledajte [Višenamjenski prozor](#).

Alternativno, dvaput dodirnite zaslon dok držite pritisnutim gumb S olovke ili otvorite ploču sa zračnim naredbama i dodirnite **Stvori bilješku**.

Opcije koje možete koristiti pojavit će se na dnu zaslona za sastavljanje bilješki.

- 2 Odaberite željenu opciju.

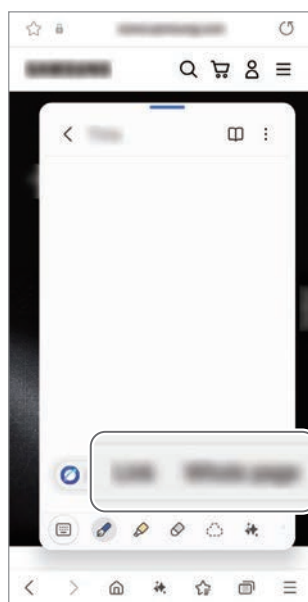

Samsung Members

Samsung Members pruža usluge podrške korisnicima, kao što je dijagnosticiranje problema uređaja te omogućuje korisnicima postavljanje pitanja i prijavu izvješća o greškama. Isto tako možete dijeliti informacije s ostalima u zajednici Galaxy korisnika ili provjeriti najnovije vijesti i savjete. **Samsung Members** može vam pomoći riješiti problem s kojim se možda suočite tijekom uporabe uređaja.

Samsung Kids

Dječji pristup možete ograničiti na određene aplikacije, postaviti njihova vremena upotrebe i konfigurirati postavke kako bi djeci pružili zabavno i sigurno okruženje prilikom korištenja uređaja.

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Aplikacije** → **Samsung Kids** → **Otvori**. Kad prvi put pokrećete Samsung Kids ili nakon resetiranja podataka, pratite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje.

Na zaslonu Samsung Kids odaberite aplikaciju koju želite koristiti.



Vaš će se unaprijed postavljeno načina zaključavanja zaslona ili stvoreni PIN koristiti kada uključite značajku **Roditeljska zaštita** ili zatvorite Samsung Kids.

Korištenje značajki roditeljske kontrole

Možete konfigurirati postavke za Samsung Kids i provjeriti povijest korištenja.

Na zaslonu programa Samsung Kids, dodirnite  → **Roditeljska zaštita** i unesite svoj kod za otključavanje.

Zatvaranje programa Samsung Kids

Da biste zatvorili Samsung Kids, dodirnite gumb Natrag () ili dodirnite  → **Zatvori apl. Samsung Kids**, a zatim unesite svoj kod za otključavanje.

Samsung Global Goals

Globalni ciljevi koje je 2015. godine uspostavila Opća skupština Ujedinjenih naroda sastoje se od ciljeva koji imaju za cilj stvaranje održivog društva. Ti ciljevi imaju moć okončati siromaštvo, boriti se protiv nejednakosti i zaustaviti klimatske promjene.

Sa Samsung Global Goals saznajte više o globalnim ciljevima i pridružite se pokretu za bolju budućnost.

Samsung TV Plus

Odaberite kanale kao što to radite kad koristite televizor i uživajte u raznim video sadržajima besplatno. Otvorite aplikaciju **TV**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.

Samsung Find

Možete locirati svoj uređaj čak i ako nije povezan s mrežom. Također, možete dijeliti svoju lokaciju s drugim osobama koje unaprijed postavite.

Otvorite aplikaciju **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop usluga je mobilne kupnje koju nudi tvrtka Samsung. Dobijte ponude ili informacije o proizvodima i uslugama tvrtke Samsung i njezinih partnera.

Otvorite aplikaciju **Samsung Shop**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.

Galaxy Wearable

Pomoću aplikacije Galaxy Wearable možete upravljati svojim nosivim uređajima. Kada telefon povežete s nosivim uređajem, možete prilagoditi postavke i aplikacije nosivog uređaja.

Otvorite aplikaciju **Wearable**.

Dodirnite **Više** → **Pokretanje** za spajanje telefona s nosivim uređajem. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja. Pogledajte korisnički priručnik nosivog uređaja za više informacija o načinu spajanja i upotrebi nosivog uređaja s vašim uređajem.

PENUP (Galaxy S25 Ultra)

PENUP je društvena mreža za razmjenu crteža naslikanih uz pomoć S olovka. Objavite svoje crteže, provjerite crteže drugih i saznajte korisne savjete u vezi s crtanjem.

Otvorite aplikaciju **PENUP**.

Kalendar

Upravljajte svojim rasporedom unošenjem nadolazećih događaja u svoj planer.

Otvorite aplikaciju **Kalendar** i dodirnite  ili dvaput dodirnite datum. Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite .

Sinkronizacija događanja s vašim računima

- 1 Otvorite **Postavke**, dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljač računima**, a zatim odaberite račun za sinkroniziranje.
- 2 Dodirnite **Sinkroniziraj račun** i dodirnite prekidač **Kalendar** za uključivanje.

Za dodavanje računa s kojima će se sinkronizirati otvorite aplikaciju **Kalendar** i dodirnite  →  → **Upravljač kalendarima** →  → **Dodaj račun**. Zatim odaberite račun za sinkronizaciju i prijavite se.

Reminder

Registrirajte stavke koje trebate obaviti i primajte obavijesti kao podsjetnike prema uvjetima koje ste postavili.

Otvorite aplikaciju **Kalendar** i dodirnite  → **Podsjetnici** () → . Prikazat će se zaslon Reminder i ikona aplikacije Reminder () bit će dodana na zaslon aplikacija.



- Da biste primali preciznije obavijesti, spojite se na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
- GPS značajka mora biti uključena za upotrebu podsjetnika lokacije. Podsjetnici lokacije možda neće biti dostupni ovisno o modelu.

Korištenje aplikacije Reminder

Otvorite aplikaciju **Reminder**.

- Za izradu podsjetnika dodirnite .
- Za dovršetak podsjetnika dodirnite  ili odaberite podsjetnik i dodirnite **Završi**.
- Za vraćanje podsjetnika dodirnite  → **Završeno**, odaberite podsjetnik za vraćanje, a zatim dodirnite **Vrati**.
- Za brisanje podsjetnika odaberite podsjetnik i dodirnite **Izbriši**.

Diktafon

Snimate ili reproducirajte glasovne zapise.

- 1 Otvorite aplikaciju **Diktafon**.
- 2 Dodirnite  za početak snimanja. Govorite u mikrofons.
 - Dodirnite  za prekid snimanja.
 - Prilikom snimanja glasa dodirnite  za umetanje oznake.
- 3 Dodirnite  za završetak snimanja.
- 4 Unesite naziv datoteke i dodirnite **Spremi**.

Promjena načina snimanja


Dodirnite  →  → **Način snimanja** i odaberite način.

- **Standardno**: Ovo je standardni način snimanja.
- **Intervju**: Uređaj snima zvuk visoke glasnoće na gornjem i donjem dijelu uređaja, a smanjuje glasnoću zvuka na stražnjim stranama uređaja.

Reproduciranje odabranih snimanja glasa

Kad pregledavate snimke intervjua, možete prigušiti ili ponovno pojačati određene izvore zvuka na snimci.

- 1 Odaberite glasovnu snimku snimljenu u načinu intervjua.
- 2 Za prigušivanje određenih izvora dodirnite  za odgovarajući smjer iz kojeg se zvuk treba prigušiti.
Ikona će se promijeniti u  i zvuk će biti utišan.

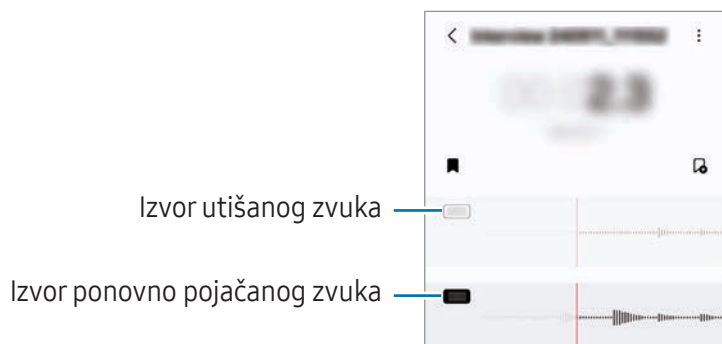

Moje Datoteke

(Provjera i upravljanje datotekama)

Pristupite i upravljajte različitim datotekama i videozapisima pohranjenima u uređaju.

Otvorite aplikaciju **Moje Datoteke**.

Da biste provjerili nepotrebne podatke i oslobodili pohranu uređaja, dodirnite **Upravljanje pohranom**.

Za pretraživanje datoteka ili mapa dodirnite **Q**.

Sat

Namjestite alarme, provjerite trenutačno točno vrijeme u mnogim gradovima diljem svijeta, odredite vrijeme nekom događanju ili postavite određeno trajanje.

Otvorite aplikaciju **Sat**.

Kalkulator

Izvodite osnovne aritmetičke ili znanstvene izračune.

Otvorite aplikaciju **Kalkulator**.

-  : Provjerite povijest izračuna. Za brisanje povijesti, dodirnite **Izbriši povijest**. Za zatvaranje povijesti izračuna dodirnite .
-  : Koristite alat za pretvorbu jedinica. Različite vrijednosti, kao što su površina, duljina ili temperatura, možete pretvarati u druge jedinice.
-  : Prikaz znanstvenog kalkulatora.

Gaming Hub

Centar za igre stavlja igre preuzete s aplikacije **Trgovina Play** i **Galaxy Store** na jedno mjesto.

Otvorite aplikaciju **Gaming Hub** i odaberite igru koju želite.



Igre preuzete s **Trgovina Play** i **Galaxy Store** automatski će se prikazati na zaslonu Centar za igre. Ako vaše igre nisu unutra, dodirnite  →  → **Dodaj igre**.

Uklanjanje igre iz Centra za igre

Dodirnite , dodirnite i zadržite igru, a zatim dodirnite **Ukloni iz aplikacije Gaming Hub**.

Game Booster

(Konfiguriranje vašeg okruženja za igranje)

Uz Game Booster možete igrati igre u boljem okruženju. Game Booster možete koristiti dok igrate igre.

Za otvaranje okvira Game Booster dok igrate video igre, dodirnite  na dnu zaslona. Ako je ikona skrivena, s dna zaslona povucite prema gore kako bi se prikazala.

-  : Konfigurirajte postavke za svaku igru, kao što je promjena načina rada.
-  : Konfigurirajte postavke za Game Booster.
- **Pojačivač dodira**: Povećajte osjetljivost zaslona na dodir za bolje prepoznavanje dodira tijekom igranja igara.
- **Zaštita od dodira**: Zaključajte zaslon dok je igra u tijeku. Da biste otključali zaslon, povucite ikonu zaključavanja u bilo kojem smjeru.
- **Snimka zaslona**: Snimate zaslon.
- **Snimajte**: Snimate sesiju igre. Za zaustavljanje snimanja dodirnite .
- **Blokiraj gumb za navigaciju**: Sakrijte gumb na navigacijskoj traci. Za prikaz gumba, dodirnite  na navigacijskoj traci.
- **Blokiraj rubnu ploču**: Sakrijte ručicu rubnog okvira dok igrate igre.

- **Blokiraj automatsku svjetlinu:** Onemogućite automatsku prilagodbu svjetline zaslona tijekom igre.
- **Blokiraj aplikaciju Bixby:** Isključite Bixby dok igrate igru.
- **Uredi:** Uredite popis opcija.
- **Optimizacija igre:** Provjerite trenutni način rada.
- **Temp.:** Provjerite status temperature uređaja.
- **RAM:** Provjerite dostupnu memoriju.



- Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o igrici.
- Performanse igre mogu biti ograničene radi kontrole temperature uređaja ako temperatura poraste iznad određene razine.

Promjena načina rada

Možete promijeniti način rada igrice.

Dodirnite  →  → **Optimizacija igre** i odaberite način rada koji želite.

- **Izvedba:** Time se fokus stavlja na visoke performanse tijekom igranja igara. Ako upotrebljavate ovaj način rada, vaš bi se uređaj mogao zagrijati zbog povećane potrošnje baterije.
- **Standardne:** Dovodi se u ravnotežu način rada igrice i vrijeme korištenja baterije.
- **Štednja baterije:** Ovom se opcijom tijekom igranja igrica štedi snaga baterije.



Učinkovitost energije baterije može se razlikovati ovisno o igricama.

Otvaranje aplikacija u skočnim prozorima tijekom igranja igara

Aplikacije možete otvoriti u skočnim prozorima dok igrate igru.

Dodirnite  → **Skočne apl.** i odaberite aplikaciju s popisa aplikacija.

SmartThings

Kontrolirajte i upravljajte pametnim uređajima i proizvodima interneta stvari (IoT).

Otvorite aplikaciju **SmartThings**. Za više informacija dodirnite **Izbornik** → **Nač. upotrebe**.



- **Početna:** Dodajte često korištene uređaje, rutine ili usluge i upravljajte njima.
- **Uređaji:** Dodajte uređaje ili upravljajte njima.
- **Život:** Koristite razne usluge, kao što je provjera statusa uređaja ili potrošnje energije i ušteda energije korištenjem načina rada energije s pomoću umjetne inteligencije.
- **Rutine:** Dodajte rutine ili upravljajte njima.
- **Izbornik:** Provjerite korisne informacije, podržane uređaje, kako koristiti određene značajke i više.



- Uređaji koje možete spojiti mogu se razlikovati ovisno o području. Dostupne značajke mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju.
- Problemi ili oštećenja spojenih uređaja nisu pokrivena jamstvom tvrtke Samsung. Obratite se proizvođaču uređaja kada se na spojenim uređajima pojave problemi ili oštećenja.

Dijeljenje sadržaja

Dijelite sadržaj pomoću različitih opcija dijeljenja. Radnje u nastavku primjer su dijeljenja slika.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.
- 2 Dodirnite  i odaberite željenu metodu dijeljenja.



Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom dijeljenja datoteka putem mobilne mreže.

Quick Share

Dijelite sadržaj s uređajima u blizini ili osobama u svojim kontaktima.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.
- 2 Na drugom uređaju otvorite **Postavke** i dodirnite **Povezani uređaji** → **Quick Share** → **Tko može dijeliti s vama** → **Samo kontakti** ili **Svi** → **Gotovo**.
- 3 Dodirnite  → **Quick Share** i odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
 - Za dijeljenje veze QR kodom dodirnite **QR kod ili poveznica** i skenirajte QR kod.
 - Za dijeljenje s kontaktima dodirnite **Prikaži kontakt**.
 - Za dijeljenje šifriranog sadržaja dodirnite  → **Uključi Privatno dijeljenje**. Primatelj ne može spremiti, kopirati ili ponovno poslati dijeljeni sadržaj.
- 4 Prihvatite zahtjev za prijenos datoteka na drugom uređaju.

Postavljanje tko može pronaći vaš telefon

Postavite kome dopuštate da pronađe i šalje sadržaj s vašeg telefona.

- 1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Povezani uređaji** → **Quick Share** → **Tko može dijeliti s vama**.
- 2 Odaberite opciju.
 - **Nitko**: Ne dopuštate drugima da pronađu vaš telefon. Samo drugi uređaji prijavljeni na isti Samsung accountom mogu pronaći vaš telefon.
 - **Samo kontakti**: Dijelite s osobama spremljenima u vašim kontaktima.
 - **Svi**: Dopustite svim uređajima u blizini dijeljenje s vašim telefonom.

Music Share

Pomoću značajke dijeljenja glazbe omogućuje vam se da dijelite Bluetooth zvučnik koji je već povezan s vašim telefonom s drugom osobom. Također, možete slušati istu glazbu na svom Galaxy Buds i Galaxy Buds druge osobe.

Ova je značajka dostupna samo na uređajima koji podržavaju značajku dijeljenja glazbe.

Dijeljenje Bluetooth zvučnika

Na telefonu otvorite **Postavke**, dodirnite **Povezani uređaji** → **Music Share**, a zatim dodirnite prekidač za uključivanje.

Slijedite upute na zaslonu za dijeljenje Bluetooth zvučnika.

Zajedničko slušanje glazbe s Galaxy Budsima

Možete zajedno slušati glazbu s vašeg telefona putem vaših slušalica Buds i slušalica Buds vašeg prijatelja.

Ova značajka je podržana samo na Galaxy Buds seriji.

- 1 Provjerite jesu li svaki telefon i par slušalica Buds povezani.
Pogledajte [Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima](#) da biste vidjeli kako se povezati.
- 2 Na telefonu prijatelja otvorite **Postavke**, dodirnite **Povezani uređaji**, a zatim dodirnite prekidač **Music Share** za uključivanje.
Možete upotrijebiti dodatne značajke, poput postavljanja s kim dijeliti uređaj dodirom na **Music Share**.
- 3 Na svom telefonu otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Medijski izlaz**.
- 4 Odaberite slušalice Buds svog prijatelja s popisa otkrivenih uređaja.
- 5 Na telefonu prijatelja prihvatite zahtjev za spajanjem.
Kada glazbu reproducirate putem telefona, možete je zajedno slušati putem oba para slušalica Buds.

Smart View

(Zrcaljenje na TV zaslonu)

Pregledajte prikazani sadržaj svojeg telefona na velikom zaslonu povezivanjem svojeg telefona s TV uređajem ili monitorom koji ima funkciju zrcaljenja zaslona.

- 1 Otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Smart View**.
- 2 Odaberite uređaj koji će imitirati zaslon vašeg telefona.



Kad reproducirate videozapis sa Smart Viewom, rezolucija se može razlikovati ovisno o modelu televizora.

Emitiranje aplikacija na zaslon

Prikazujte videozapis na povezanom zaslonu samo dok istovremeno provjeravate privatne poruke ili koristite druge značajke na telefonu.

Otvorite aplikaciju za emitiranje videozapisa na povezanom zaslonu i dodirnite  → .



Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

Samsung DeX

Pomoću usluge Samsung DeX možete svoj mobilni uređaj upotrebljavati kao računalo spajanjem mobilnog uređaja na vanjski zaslon, kao što su TV prijamnik ili monitor. Dok koristite Samsung DeX, možete istovremeno koristiti svoj mobilni uređaj.

Za više informacija posjetite www.samsung.com/samsung-dex.



- Nakon pokretanja ili zatvaranja značajke Samsung DeX, pokrenute aplikacije mogu se zatvoriti.
- Neke aplikacije ili značajke možda neće biti dostupne prilikom upotrebe značajke Samsung DeX.

Bežične veze s vanjskim zaslonima

Na svom mobilnom uređaju otvorite **Postavke** i dodirnite **Povezani uređaji** → **Samsung DeX** → **Pokreni uslugu DeX**. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak spajanja. Neki televizori ili monitori otkrit će se samo kada je njihov način zrcaljenja zaslona uključen.

Kabelske veze s vanjskim zaslonima

Mobilni uređaj možete povezati s vanjskim zaslonom pomoću HDMI adaptera (USB Tip-C na HDMI).



Upotrebljavajte samo dodatan pribor tvrtke Samsung koji podržava službena značajka Samsung DeX. Problemi u radu i kvarovi nastali korištenjem dodatnog pribora koji nisu službeno podržani nisu pokriveni jamstvom.

Upravljanje zaslonom uređaja Samsung DeX

Koristite sljedeće metode za upravljanje zaslonom uređaja Samsung DeX na vanjskom zaslonu.

- Upravljanje uz pomoć vanjske tipkovnice i miša

Možete upotrijebiti i bežičnu tipkovnicu/miša.



Možete postaviti pokazivač miša da prelazi s vanjskog zaslona na zaslon mobilnog uređaja. Otvorite **Postavke**, odaberite **Samsung DeX → Miš i optička pločica**, a zatim odaberite prekidač **Pomak. pokaz. na zasl. telefona** za uključivanje.

- Korištenje vašeg mobilnog uređaja kao podloge osjetljive na dodir

Na svom mobilnom uređaju dodirnite  navigacijsku traku. Ako ste postavili navigacijsku traku da koristi **Geste prelaska prstom**, otvorite ploču s obavijestima i dodirnite **Up. telefon kao dodirnu pločicu**.

- Uporaba tipkovnice na zaslonu

Kada unesete tekst za slanje poruka, stvaranje bilješki ili obavljanje drugih zadataka, zaslonska tipkovnica će se automatski pojaviti na zaslonu vašeg mobilnog uređaja bez povezivanja vanjske tipkovnice.

Google aplikacije

Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google račun za pristup nekim aplikacijama.

Za provjeru više informacija o aplikacijama uđite u izbornik za pomoć u svakoj aplikaciji.

- **Chrome:** Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.
- **Gmail:** Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.
- **Karte:** Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte karte svijeta i pristupite informacijama o lokaciji o raznim mjestima oko vas.
- **YT Music:** Uživajte u raznoj glazbi i videozapisima koje pruža glazba s YouTubea. Također možete pristupiti glazbenim kolekcijama pohranjenima na vašem uređaju i reproducirati ih.
- **Google TV:** Kupite ili iznajmite videozapise, kao što su filmovi i TV programi, iz **Trgovina Play**.
- **Disk:** Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.
- **YouTube:** Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.
- **Google:** Pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.
- **Meet:** Uputite videopozive ili kreirajte videosastanke ili im se pridružite.
- **Poruke:** Pošaljite i primajte poruke na uređaju ili računalu i dijelite razni sadržaj, kao što su slike i videozapisi.
- **Gemini:** Razgovarajte s Geminijem za korištenje raznih značajki, kao što je pretraživanje informacija, stvaranje prilagođenih slika ili pisanje sadržaja.



Neke aplikacije možda neće biti dostupne ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.

Postavke

Uvod

Prilagodba postavki uređaja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke**. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite .

Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite . Postavke također možete potražiti i odabirom preporučene značajke ili teme.

Prijavite se u Galaxy uređaj

Prijavite se na svoj Samsung account i upravljajte njime.

Na zaslonu postavki, dodirnite **Prijavite se u Galaxy uređaj**.

Veze

Opcije

Promijenite postavke za različite veze, kao što su značajka Wi-Fi i Bluetooth.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze**.

- **Wi-Fi:** Uključite Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima. Pogledajte [Wi-Fi](#) za više informacija.
- **Bluetooth:** Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijских datoteka s drugim uređajima koji imaju uključenu opciju Bluetooth. Pogledajte [Bluetooth](#) za više informacija.
- **NFC i beskontaktno plaćanje:** NFC (engl. Near field communication) oznake koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije. Pogledajte [NFC i beskontaktno plaćanje](#) za više informacija.

- **Ultra širokopojasno (UWB):** Uključite UWB značajku.
- **Zrakoplovni način:** Podesite uređaj da isključi sve bežične funkcije na vašem uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
 -  Poštujte propise zrakoplovne kompanije i upute osoblja zrakoplovnog prijevoznika. U slučajevima kad je dopušteno upotrebljavati uređaj, uvijek ga upotrebljavajte u zrakoplovnom načinu rada.
- **Upravitelj SIM kartice:** Aktivirajte svoju SIM ili USIM karticu i prilagodite postavke SIM kartice. Pogledajte [Upravitelj SIM kartice](#) za više informacija.
- **Mobilne mreže:** Konfigurirajte postavke svoje mobilne mreže.
- **Upotreba podataka:** Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje. Podesite uređaj da automatski onemogući mobilnu podatkovnu mrežu kada količina mobilnih podataka koje ste upotrijebili dostigne zadanu granicu.

Možete uključiti značajku čuvara podataka kako biste spriječili da određene aplikacije, koje rade u pozadini šalju ili primaju podatke. Pogledajte [Ušteda podataka](#) za više informacija.

Također možete postaviti aplikacije da koriste samo Wi-Fi ili mobilne podatke ili oboje. Pogledajte [Dopuštene mreže za aplikacije](#) za više informacija.
- **Mob. prist. točka i Dijeljenje:** Telefon koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže telefona s drugim uređajima. Za više informacija o mobilnoj pristupnoj točki pogledajte [Mobilna pristupna točka](#).
 -  Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.
- **Više postavki veze:** Prilagođavanje postavki za upravljanje drugim funkcijama. Pogledajte [Više postavki veze](#) za više informacija.
 -  Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.

Wi-Fi

Uključite Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Wi-Fi** i dodirnite prekidač radi uključivanja.

2 Odaberite mrežu u popisu Wi-Fi mreža.

Mreže s ikonom zaključavanja zahtijevaju lozinku.



- Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke. Radi sprječavanja automatskog spajanja uređaja s mrežom, dodirnite  pored mreže i dodirnite prekidač **Automatski ponovno spoji** za isključivanje.
- Ako se ne možete spojiti na Wi-Fi mrežu kako treba, ponovno pokrenite Wi-Fi funkciju na uređaju ili bežični usmjerivač.

Dijeljenje lozinki Wi-Fi mreže

Ako uputite zahtjev osobi koja je povezana na zaštićenu Wi-Fi mrežu da podijeli svoju lozinku, možete se povezati na mrežu bez unosa lozinke. Ova je značajka dostupna između uređaja koji su jedan drugome spremjeni u kontaktima dok je zaslon drugog uređaja uključen.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Wi-Fi** i dodirnite prekidač radi uključivanja.

2 Odaberite mrežu u popisu Wi-Fi mreža.

3 Dodirnite **Zatraži lozinku**.

4 Prihvatite zahtjev za dijeljenje na drugom uređaju.

Lozinka Wi-Fi unesena je na vaš uređaj i on je povezan s mrežom.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct izravno povezuje uređaje putem Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Wi-Fi** i dodirnite prekidač radi uključivanja.
- 2 Dodirnite  → **Wi-Fi Direct**.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
Ako uređaj s kojim se želite povezati nije na popisu, zatražite da uređaj uključi opciju Wi-Fi Direct.
- 3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjev za Wi-Fi Direct povezivanjem.
Za prekid veze s uređajem odaberite uređaj za prekid s popisa.

Bluetooth

Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijских datoteka s drugim uređajima koji imaju uključenu opciju Bluetooth.

Mjere opreza pri upotrebi Bluetootha

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primite podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Bluetooth** i dodirnite prekidač radi uključivanja. Prikazat će se otkriveni uređaji.
 - 2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, podesite uređaj na ulaz u načina rada uparivanja putem Bluetooth veze. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja.
-  Vaš je telefon vidljiv drugim uređajima dok je otvoren zaslon postavki Bluetootha.
- 3 Prihvatite zahtjev za povezivanjem putem Bluetootha na svom telefonu za potvrdu. Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjev za Bluetooth povezivanjem.
Da biste razdvojili uređaje, dodirnite  pokraj naziva uređaja da biste ga odspojili i dodirnite **Odspoji**.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.
- 2 Dodirnite  → **Bluetooth** i odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti.
- 3 Prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.

NFC i beskontaktno plaćanje

Svoj telefon možete koristiti za čitanje oznaka bežične tehnologije kratkog dometa (NFC) koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.

 Uređaj sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo rukujte s uređajem kako biste izbjegli oštećenja NFC antene.

Očitavanje informacije s NFC oznaka

Koristite značajku NFC za čitanje informacija o proizvodu iz NFC oznaka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** i dodirnite prekidač **NFC i beskontaktno plaćanje** za uključivanje.
- 2 Postavite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored NFC oznake. Prikazat će se informacije s oznakom.

 Vodite računa o tome da je zaslon uređaja uključen i otključan. U protivnom uređaj neće moći očitati NFC oznake ili primiti podatke.

Plaćajte pomoću NFC funkcije

Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za prijavu ili za dobivanje više informacija o usluzi kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** i dodirnite prekidač **NFC i beskontaktno plaćanje** za uključivanje.
- 2 Dodirnite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.

Za postavljanje zadane aplikacije za plaćanje na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **NFC i beskontaktno plaćanje** → **Zadana aplikacija novčanika** te odaberite aplikaciju.

-  • Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.
- Ako ažurirate ili instalirate novu aplikaciju za plaćanje, usluge plaćanja koje ste koristili ranije možda neće raditi ispravno. Ako je to slučaj, na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **NFC i beskontaktno plaćanje** → **Zadana aplikacija novčanika** ili **NFC usluge koje ne služe za plaćanje**, a zatim odaberite drugu aplikaciju umjesto ažurirane ili novu instaliranu aplikaciju. Druga je opcija poništiti odabir odabrane aplikacije.

Ušteda podataka

Smanjite upotrebu podataka tako da spriječite da određene aplikacije, koje rade u pozadini šalju ili primaju podatke.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Upotreba podataka** → **Ušteda podataka** i dodirnite prekidač radi uključivanja.

Kada je uključena značajka čuvara podataka, ikona  pojavit će se na statusnoj traci.



Značajka uštede podataka je uključena



Za odabir aplikacija radi korištenja podataka bez ograničenja, dodirnite **Apl. koje uvijek upotreb. pod.** i odaberite aplikacije.

Dopuštene mreže za aplikacije

Postavite aplikacije da koriste samo Wi-Fi ili mobilne podatke ili oboje.

Na primjer, možete postaviti uređaj da upotrebljava samo mobilne podatke za aplikacije koje želite zadržati zaštićenim ili aplikacije za strujanje koje se mogu prekinuti. Čak i ako ne isključite značajku Wi-Fi, aplikacije će se otvoriti pomoću mobilnih podataka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Upotreba podataka** → **Dopuštene mreže za aplikacije**. Dodirnite željenu aplikaciju s popisa aplikacija i odaberite opciju mreže.



Prilikom korištenja mobilnih podataka možete imati dodatne troškove.

Mobilna pristupna točka

Telefon koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže telefona s drugim uređajima.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Mob. prist. točka i Dijeljenje** → **Mobilna pristupna točka**.

2 Dodirnite prekidač za uključivanje.

Možete promijeniti naziv mreže, lozinku i drugo.

Ikona  pojavljuje se na statusnoj traci.

3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite telefon s popisa Wi-Fi mreža.

Ili dodirnite **QR kod** na zaslonu mobilne pristupne točke i skenirajte QR kôd s drugim uređajem.



- Ako mobilna pristupna točka nije pronađena, na telefonu postavite **Pojas** na **2,4 GHz**, dodirnite **Napredno**, a zatim dodirnite prekidač **Skrivena mreža** za isključivanje.
- Ako uključite značajku **Automatska Pristupna točka**, možete podijeliti mobilnu podatkovnu vezu vašeg telefona s drugim uređajima prijavljenim na vaš Samsung account.

Više postavki veze

Prilagodite postavke za upravljanje drugim funkcijama veze.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Više postavki veze**.

- **Traženje uređaja u blizini:** Podesite telefon za pretraživanje uređaja u blizini s kojima se možete spojiti.
- **Ispis:** Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete potražiti ili ručno dodati za ispis datoteka. Pogledajte [Ispis](#) za više informacija.
- **VPN:** Na svojem uređaju postavite privatne virtualne mreže (VPN-ove) kako biste se spojili na privatnu mrežu škole ili poduzeća.
- **Privatni DNS:** Postavite uređaj da koristi sigurnosno poboljšani privatni DNS.
- **Ethernet:** Nakon što spojite Ethernet adapter, možete upotrebljavati žičanu mrežu i konfigurirati postavke mreže.
- **Automatsko aktualiziranje konfiguracija sustava:** Dopustite automatske promjene konfiguracije kako biste osigurali da značajke mrežne veze funkcioniraju u skladu s očekivanjem.

Ispis

Konfiguriranje postavki dodatka pisača instaliranih na uređaju. Možete povezati uređaj s pisačem putem Wi-Fija ili Wi-Fi Directa i ispisivati slike ili dokumente.



Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

Dodavanje plug-inova za pisače

Dodajte plug-inove za pisače s kojima želite spojiti uređaj.

- 1 Na zaslону postavki dodirnite **Veze** → **Više postavki veze** → **Ispis** → **Preuzmi dodatak**.
- 2 Odaberite plug-in pisača i instalirajte ga.
- 3 Odaberite instalirani dodatak pisaču.
Uređaj će automatski tražiti pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj.
- 4 Odaberite pisač koji želite dodati.



Za ručno dodavanje pisača dodirnite **⋮** → **Dodaj pisač**.

Ispis sadržaja

Prilikom pristupa sadržaju poput slika ili dokumenata pristupite popisu opcija, dodirnite **Ispis** → ▼ → **Svi pisači...**, a zatim odaberite pisač.



Načini ispisa mogu se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.

Povezani uređaji

Promijenite postavke povezivanja uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Povezani uređaji**.

- **Quick Share:** Promijenite postavke Brzog dijeljenja. Pogledajte [Quick Share](#) za više informacija.
- **Music Share:** Promijenite postavke Dijeljenja muzike. Pogledajte [Music Share](#) za više informacija.
- **Automatsko prebacivanje na slušalice:** Postavite Galaxy Buds slušalice da se prebace s drugog uređaja na vaš telefon kada upućujete ili odgovarate na poziv, reproducirate medije i još mnogo toga. Ovu značajku možete koristiti samo kada ste na drugom uređaju prijavljeni na isti Samsung account i kada nosite Galaxy Buds slušalice.
- **Pozivi i poruke na drugim uređajima:** Spojite svoj tablet i telefon kako biste koristili značajke pozivanja i razmjene poruka na tabletu s brojem telefona. Morate se registrirati i prijaviti na isti Samsung account na tabletu i telefonu. Neke značajke pozivanja i razmjene poruka možda nisu dostupne.
- **Nastavi na drugim uređajima:** Koristite aplikacije i značajke svog telefona na drugim uređajima prijavljenima na vaš Samsung account.
- **Dijeljenje kamere:** Koristite kameru svog telefona kao internetsku kameru za tablet ili Galaxy Book u blizini. Za korištenje ove značajke oba uređaja moraju biti prijavljena na isti Samsung account i moraju imati uključen Wi-Fi, Bluetooth i značajku Dijeljenje kamere.
- **Dijeljenje pohrane:** Podijelite datoteke telefona sa svojim Samsung TV-om ili Galaxy Bookom. Za korištenje ove značajke oba uređaja moraju biti prijavljena na isti Samsung account i moraju imati uključen Wi-Fi, Bluetooth i značajku Dijeljenje pohrane.
- **Povezivanje sa sustavom Windows:** Pristupite i koristite podatke mobilnog uređaja, kao što su aplikacije ili slike, na računalu sa sustavom Windows. Za uporabu ove značajke potreban je Microsoft račun. Posjetite <https://aka.ms/setuptw> za detalje.
- **Višestr. upravljanje:** Koristite miš i tipkovnicu povezanu sa Samsung računalom koje podržava ovu značajku na vašem telefonu.
- **Samsung DeX:** Koristite značajke svog mobilnog uređaja u okruženju sučelja sličnom računalu. Pogledajte [Samsung DeX](#) za više informacija.
- **Smart View:** Pregledajte prikazani sadržaj svojeg telefona na velikom zaslonu povezivanjem svojeg telefona s TV uređajem ili monitorom koji ima funkciju zrcaljenja zaslona. Pogledajte [Smart View](#) za više informacija.

- **Galaxy Wearable:** Kada telefon povežete s nosivim uređajem, možete prilagoditi postavke i aplikacije nosivog uređaja. Pogledajte [Galaxy Wearable](#) za više informacija.
- **SmartThings:** Kontrolirajte i upravljajte pametnim uređajima i proizvodima interneta stvari (IoT). Pogledajte [SmartThings](#) za više informacija.
- **Android Auto:** Povežite svoj uređaj s vozilom i upravljajte nekim značajkama uređaja na zaslonu vozila.

Galaxy AI

Koristite značajke napredne inteligencije koje će vam pomoći u korištenju vašeg uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Galaxy AI**. Pogledajte [Galaxy AI](#) za više informacija.

Načini i rutine

Upotreba načina rada

Dodajte način rada na temelju svoje trenutačne aktivnosti ili lokacije. Postavke vašeg uređaja promijenit će se kako bi odgovarale vašoj aktivnosti ili situaciji. Možete uključiti ili isključiti način na okviru brzih postavki.

Dodavanje načina

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Načini i rutine** → **Načini**.
- 2 Odaberite željeni način rada ili dodirnite **Dodaj način rada** kako biste dodali svoje načine rada.

Pokretanje načina rada

Načini rada automatski će se pokrenuti kada se otkriju njihovi uvjeti. Možete ih pokrenuti i ručno dodirom na gumb u bilo kojem trenutku.

Za ručno pokretanje načina rada, odaberite način rada koji želite i dodirnite **Uključi**.

Za isključivanje pokrenutog načina rada, dodirnite način rada i dodirnite **Isključi**.

Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite **Načini**, a zatim odaberite način za uključivanje. Za isključivanje načina rada dodirnite gumb načina rada na okviru brzih postavki.

Korištenje rutina

Automatizirajte svoje svakodnevne zadatke koji se ponavljaju. Na primjer, možete automatski promijeniti postavke zvuka ovisno o tome gdje se nalazite, optimizirati postavke svog uređaja za igranje i još mnogo toga.

Dodavanje rutina

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Načini i rutine** → **Rutine**.
- 2 Dodirnite **+** i dodajte vlastite rutine ili dodirnite **Otkrivanje** i odaberite rutinu koju želite. Ako želite podesiti uvjet za pokretanje rutine na ručno, dodirnite **Pokreni ručno**. Ova opcija će se pojaviti samo kada nema postavljenih uvjeta za pokretanje.

Pokretanje rutina

Automatske rutine će se automatski pokrenuti kada se otkriju njihovi uvjeti. Za rutine koje postavite uvjet pokretanja kao **Pokreni ručno**, možete ih pokrenuti ručno dodirivanjem gumba kad god to želite.

Za ručno pokretanje rutina dodirnite  pored rutine koju želite pokrenuti. Ako želite koristiti widget, dodirnite rutinu pod **Ručne rutine** i dodirnite **Više** → **Postavi kao widget** → **Dodaj**. Rutina će biti dodana kao widget na početni zaslon, a rutinu možete pokrenuti dodirivanjem widgeta.

Za prekid pokretanja rutina dodirnite , dodirnite rutinu pod opcijom **Pokrenuto**, a zatim dodirnite **Zaustavi**, ili dodirnite widget rutine na početnom zaslonu.

Zvukovi i vibracija

Opcije

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvukovi i vibracija**.

- **Zvuk / Vibracija / Bez zvuka:** Podesite uređaj da koristi način zvuka, način vibracije ili način bez zvuka.
- **Vibracija tijekom zvona:** Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Privremeno utišavanje:** Postavite uređaj da koristi tihi način određeno vrijeme.
- **Melodija zvona:** Promjena zvuka zvona poziva.
- **Zvuk obavijesti:** Promijenite zvuk obavijesti.
- **Zvuk sustava:** Promijenite zvuk koji ćete koristiti za određene radnje, poput punjenja uređaja.
- **Glasnoća:** Prilagodite razinu glasnoće uređaja.
- **Vibracija poziva:** Promijenite postavke vibracije poziva.
- **Vibracija obavijesti:** Promijenite postavke vibracija obavijesti.
- **Vibracija sustava:** Odaberite radnje za primanje povratnih informacija o vibracijama i prilagodite intenzitet vibracija.
- **Intenzitet vibracije:** Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
- **Kvaliteta zvuka i efekti:** Podesite postavke kvalitete zvuka i efekta uređaja. Pogledajte [Kvaliteta zvuka i efekti](#) za više informacija.
- **Odvojeni zvuk aplikacije:** Postavite uređaj da reproducira medijski zvuk iz određene aplikacije odvojeno na drugom audio uređaju. Pogledajte [Odvojeni zvuk aplikacije](#) za više informacija.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.

Kvaliteta zvuka i efekti

Podesite postavke kvalitete zvuka i efekta uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvukovi i vibracija** → **Kvaliteta zvuka i efekti**.

- **Dolby Atmos:** Odaberite najbolji način okružujućeg zvuka za različite vrste zvuka, kao što su filmovi, glazba i glas. Uz Dolby Atmos možete osjetiti kretanje zvukova koji vas okružuju.
- **Ekvilizator:** Promijenite profil zvuka i uživajte u optimiziranom zvuku.
- **Isticanje dijaloga:** Pojačajte glasnoću glasova u sadržaju.



Ova značajka nije dostupna za višekanalni audiosadržaj.

- **Normalizacija glasnoće:** Smanjite razlike u glasnoći između različitih sadržaja. Uređaj će automatski povećati glasnoću sadržaja niske glasnoće.
- **Postavke zvuka aplikacije:** Provjerite i upravljajte optimiziranim postavkama zvuka koje ste spremili za svaku medijsku aplikaciju. Za namještanje postavki zvuka za svaku aplikaciju, otvorite okvir brzih postavki tijekom reprodukcije sadržaja u aplikaciji, dodirnite i držite traku za podešavanje glasnoće, a zatim promijenite postavke. Iste postavke primijenit će se sljedeći put kada pokrenete aplikaciju.
- **Adapt sound:** Postavite zvuk koji vam najviše odgovara.
- **UHQ pretvarač:** Poboljšajte razlučivost zvuka glazbe i videozapisa kada koristite slušalice ili Bluetooth slušalice koje podržavaju UHQ.



Morate povezati slušalice da biste koristili neke značajke ovisno o modelu.

Odvojeni zvuk aplikacije

Postavite uređaj da medijski zvuk s određene aplikacije reproducira na spojenom Bluetooth zvučniku ili slušalicama.

Primjerice, aplikaciju Navigacije možete slušati putem zvučnika uređaja dok istovremeno slušate reprodukciju iz aplikacije glazbe putem Bluetooth zvučnika vozila.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zvukovi i vibracija** → **Odvojeni zvuk aplikacije** i dodirnite prekidač za uključivanje.
- 2 Odaberite aplikaciju za reprodukciju zvučnih medija zasebno i dodirnite gumb Natrag (<).
- 3 Odaberite uređaj za reprodukciju zvuka medija odabrane aplikacije.

Obavijesti

Promijenite postavke obavijesti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Obavijesti**.

- **Obavijesti aplikacije:** Odaberite aplikacije od kojih želite primati obavijesti.
- **Obavijesti na zasl. za zaključavanja:** Odredite kako prikazati obavijesti na zaključanom zaslonu.
- **Statusna traka:** Postavite način prikaza ikona obavijesti i želite li prikazati preostali postotak baterije na statusnoj traci.
- **Stil skočnih obavijesti:** Odaberite iskačući stil obavijesti i promijenite postavke.
- **Ne ometaj:** Podesite uređaj da utiša sve zvukove, osim u dopuštenim iznimkama.
- **Napredne postavke:** Konfigurirajte napredne postavke za obavijesti.

Zaslon

Opcije

Promijenite postavke prikaza i početnog zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon**.

- **Svijetlo / Tamno:** Uključite ili isključite tamni način rada.
- **Postavke Tamnog načina:** Smanjite naprezanje očiju primjenom tamne teme pri korištenju uređaja noću ili na tamnom mjestu. Možete postaviti raspored primjene tamnog načina rada.



Tamna tema možda se neće primijeniti u nekim aplikacijama.

- **Svjetlina:** Podešavanje osvjetljenja zaslona.
- **Prilagodljiva svjetlina:** Postavite uređaj da upamti vaše prilagodbe osvjetljenja te ih automatski primijenite u sličnim uvjetima osvjetljenja.
- **Dodatna svjetlina:** Postavite zaslon tako da bude svjetliji od maksimalne svjetline. Ta je značajka dostupna kada isključite značajku **Prilagodljiva svjetlina**.

- **Glatkoća pokreta:** Promjena brzine osvježavanja zaslona. Kada je postavljena velika brzina osvježavanja, zaslon će se pomicati jasnije. Pogledajte [Glatkoća pokreta](#) za više informacija.
- **Štit za ugodu za oči:** Smanjite naprezanje očiju ograničavanjem količine plave svjetlosti koju emitira zaslon. Možete postaviti raspored primjene ove značajke.
- **Prilagodljivi ton boje:** Prilagodite boje i balans bijele boje na temelju uvjeta ambijentalnog osvjetljenja kako bi boje izgledale prirodnije u različitim okruženjima.
- **Način zaslona:** Promijenite način zaslona kako biste prilagodili boju i kontrast prikaza. Pogledajte [Promjena načina zaslona ili prilagodba boje prikaza](#) za više informacija.
- **Veličina i stil fonta:** Promijenite veličinu i stil fonta.
- **Zumiranje zaslona:** Povećajte ili smanjite stavke na zaslonu.
- **Razlučivost zaslona:** Promjena rezolucije zaslona. Uz veću rezoluciju zaslon je jasniji, međutim, na taj se način troši više snage baterije. Neke aplikacije koje trenutačno rade možda će se zatvoriti kada promijenite rezoluciju.
- **Isječak kamere:** Postavite uređaj da sakrije prednju kameru sa zaslona.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Jednostavan način:** Prebacite se na jednostavan način za prikaz većih ikona i primijenite jednostavniji prikaz početnog zaslona.
- **Rubne ploče:** Promijenite postavke rubne ploče.
- **Navigacijska traka:** Promijenite postavke navigacijske trake. Pogledajte [Navigacijska traka \(višefunkcijski gumbi\)](#) za više informacija.
- **Zaštita od slučajnih dodira:** Podesite uređaj da onemogući detektiranje unosa dodirnom na mračnom mjestu, poput džepa ili torbe.
- **Osjetljivost na dodir:** Povećajte osjetljivost na dodir zaslona koju ćete upotrebljavati uz zaštite za zaslon.
- **Prikaz podataka o punjenju:** Podesite uređaj da prikazuje informacije o punjenju, kao što je preostali postotak baterije kada je zaslon isključen.
- **Čuvar zaslona:** Postavite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada se uređaj puni.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.

Glatkoća pokreta

Brzina osvježavanja je broj osvježavanja zaslona svake sekunde. Koristite visoku brzinu osvježavanja kako biste spriječili da treperi zaslon pri prebacivanju između zaslona. Zaslon će se pomicati jasnije. Kad odaberete standardnu brzinu osvježavanja, možete duže koristiti bateriju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** → **Glatkoća pokreta**.
- 2 Odaberite brzinu osvježavanja.
 - **Prilagodljiva:** Omogućite glatke animacije i pomicanje automatskim prilagođavanjem brzine osvježavanja zaslona na veću brzinu.
 - **Standardna:** Koristite standardnu brzinu osvježavanja u normalnim situacijama za štednju energije baterije.

Promjena načina zaslona ili prilagodba boje prikaza

Promijenite način prikaza zaslona ili prilagodite boju zaslona prema svojim željama.

Izmjena načina rada zaslona

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** → **Način zaslona** i odaberite željeni način rada.


- **Živopisno:** Njime optimizirate raspon boja, zasićenost i oštrinu zaslona. Možete odabrati i balans boje zaslona prema vrijednosti boje.
 - **Prirodno:** Time se zaslon prilagođava prirodnom tonu.
- 
- Boju zaslona možete podesiti samo u načinu rada **Živopisno**.
 - Način rada **Živopisno** možda nije kompatibilan s aplikacijama treće strane.

Optimiziranje uravnoteženosti boje cijelog zaslona

Boje zaslona optimizirajte podešavanjem željene nijanse boje.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** → **Način zaslona** → **Živopisno** i podesite traku za podešavanje boje pod **Balans bijele boje**.

Kada traku za podešavanje boje odvučete na **Hladni ton**, pojačat će se nijansa plave boje. Kada traku odvučete na **Topli ton**, pojačat će se nijansa crvene boje.

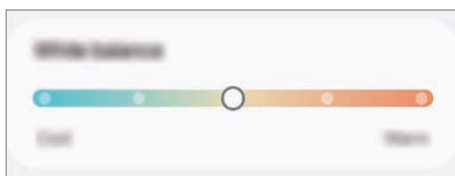

Podešavanje nijanse zaslona prema vrijednosti boje

Pojačajte ili smanjite određenu nijansu boje pojedinačnim podešavanjem vrijednosti Crveno, Zeleno ili Plavo.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** → **Način zaslona** → **Živopisno**.
- 2 Dodirnite **Napredne postavke**.
- 3 Podesite **R** (crvena), **G** (zeleni) ili **B** (plava) traku boja prema želji.
Podesit će se nijanse zaslona.
Za podešavanje razine jasnoće, povucite traku ispod **Jarkost**.

Baterija

Provjerite preostalu snagu baterije i vrijeme korištenja uređaja. Za uređaje s niskom razinom baterije čuvajte snagu baterije uključivanjem funkcija uštede energije.

Na zaslonu postavki dodirnite **Baterija**.

- **Štednja baterije:** Uključite način štednje energije kako biste produljili preostalo vrijeme baterije.
- **Ograničenja pozadinske upotrebe:** Ograničite potrošnju baterije za aplikacije koje ne koristite često.
- **Zaštita baterije:** Postavite zaustavljanje punjenja kada je baterija u potpunosti napunjena ili ograničite maksimalno punjenje na unaprijed postavljenu razinu.
- **Danas:** Provjerite razinu baterije i povijest korištenja.
- **Postavke punjenja:** Konfigurirajte postavke punjenja.

- **Bežično dijeljenje napajanja:** Napunite drugi uređaj baterijom vašeg telefona. Pogledajte [Bežično dijeljenje napajanja](#) za više informacija.
 - **Automatsko prigušivanje zaslona:** Zatamnite zaslon kada preostala snaga baterije padne ispod određene razine.
 - **Prikaži postotak baterije:** Prikaži postotak preostale baterije na statusnoj traci.
 - **Podaci o bateriji:** Provjerite informacije o bateriji.
- 
- Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se baterija isprazni. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg uređaja.
 - Možda nećete primati obavijesti od aplikacija koje upotrebljavaju način uštede energije.

Pozadina i stil

Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pozadina i stil**.

Teme

Primijenite različite teme na uređaj kako biste promijenili vizualne elemente početnog zaslona, zaključanog zaslona i ikona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Teme**.

Početni zaslon

Konfigurirajte postavke za početni zaslon, kao što je raspored zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Početni zaslon**.

Zaključavanje zaslona i AOD-a

Opcije

Promijenite postavke za zaslon zaključavanja i funkciju Always On Display.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaključavanje zaslona i AOD-a**.

- **Zaslon za zaključ. i biometrija:** Promijenite metodu zaključavanja zaslona.
- **Duže otključano:** Podesite uređaj da se otključa kada se otkriju lokacije ili uređaji kojima vjerujete. Pogledajte [Duže otključano](#) za više informacija.
- **Postavke sigurn. zaključavanja:** Promijenite postavke zaključavanja zaslona za odabrani način zaključavanja.
- **Always On Display:** Podesite uređaj za prikaz informacije kad je zaslon isključen. Pogledajte [Always On Display](#) za više informacija.
- **Now bar:** Odaberite stavke za prikaz na zaključanom zaslonu.
- **Dodirnite i držite za uređiv.:** Postavite uređaj da prikaže opcije uređivanja kada dodirnete i držite zaključani zaslon.
- **Sat za roaming:** Promijenite sat kako bi se na zaključanom zaslonu prikazivale lokalne i domaće vremenske zone tijekom roaminga.
- **Podaci za kontakt:** Podesite uređaj na prikaz kontaktnih podataka, kao što je adresa e-pošte, na zaključanom zaslonu.
- **Prikaz otkl.jefekta prijel.zasl.:** Postavite da se prikazuje efekt prijelaza pri otključavanju zaslona putem vaših biometrijskih podataka.
- **O Zaslону za zaključavanje:** Provjerite verziju zaključanog zaslona i pravne informacije.



- Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.
- Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.

Duže otključano

Možete podesiti uređaj da se otključa i ostane otključan kada se otkriju lokacije ili uređaji kojima vjerujete.

Na primjer, ako ste postavili dom kao lokaciju kojoj vjerujete, kada dođete kući, vaš će uređaj otkriti lokaciju i automatski se otključati.

Na zaslonu Postavke dodirnite **Zaključavanje zaslona i AOD-a** → **Duže otključano** i pratite upute na zaslonu za dovršetak postavljanja.



- Ta će funkcija biti dostupna nakon što postavite način zaključavanja zaslona.
- Ako četiri sata ne upotrebljavate uređaj ili kada ga uključite, morate otključati zaslon pomoću obrasca, PIN-a ili lozinke koju ste postavili.

Always On Display

(Prikaz informacija kada je zaslon isključen)

Možete provjeriti informacije na zaslonu, poput sata, kada je isključen.

Također, možete provjeravati obavijesti za nove poruke ili propuštene pozive.

Kako biste postavili da se funkcija Always On Display pojavljuje samo tijekom unaprijed postavljenih uvjeta, na zaslonu postavki dodirnite **Zaključavanje zaslona i AOD-a** → **Always On Display** → **Kada prikazati**, a zatim odaberite opciju koju želite.



Svjetlina značajke Always On Display može se automatski mijenjati ovisno o uvjetima osvjetljenja.

Otvaranje obavijesti uz značajku Always On Display

Kada primite poruku, propušteni poziv ili obavijesti o aplikacijama, ikone obavijesti pojavit će se na Always On Display. Dodirnite dvaput ikonu obavijesti za provjeru obavijesti.



Ako je zaslon zaključan, morate ga otključati za provjeru obavijesti.

Isključivanje funkcije Always On Display

Na zaslonu postavki, dodirnite **Zaključavanje zaslona i AOD-a** te dodirnite prekidač **Always On Display** za isključivanje.

Sigurnost i privatnost

Opcije

Provjerite status sigurnosti i privatnosti uređaja i promijenite postavke.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost**.

- **Zaslon za zaključavanje:** Promijenite postavke zaključanog zaslona.
- **Sigurnost računa:** Promijenite postavke za svoje račune.
- **Zaštita izgubljenog uređaja:** Uključite i isključite značajku Pronađi moj mobitel. Pristupite smartthingsfind.samsung.com kako biste pratili ili kontrolirali svoj izgubljeni ili ukradeni telefon. Također možete provjeriti lokaciju nosivih uređaja povezanih s ovim telefonom.
- **Sigurnost aplikacija:** Skenirajte aplikacije i zaštitite svoj uređaj od zlonamjernog softvera.
- **Aktualizacije:** Provjerite verziju softvera svojeg uređaja i provjerite ažuriranja.
- **Zaslon za zaključ. i biometrija:** Promijenite postavke za zaključani zaslon i biometrijske podatke. Pogledajte [Prepoznavanje lica](#) i [Prepoznavanje otiska prsta](#) za više informacija.
- **Automatski blokator:** Zaštitite svoj uređaj blokiranjem prijetnji i drugih sumnjivih aktivnosti.
- **Sigurnosni status vaših uređaja:** Provjerite sigurnosni status svojih uređaja koji su prijavljeni na vaš Samsung account.
- **Više sigurnosnih postavki:** Konfigurirajte dodatne sigurnosne postavke. Pogledajte [Sigurna Wi-Fi mreža](#), [Sigurna mapa](#), i [Samsung Pass](#) za više informacija.
- **Dopuštenja upotrijebljena u posljednja 24 sata:** Provjerite povijest upotrebe dopuštenja aplikacije ili značajke.
- **Zaštita privatnosti za internet:** Provjerite povijest zaštite privatnosti na internetu i promijenite postavke. Ova će se značajka dodati kada budete koristili aplikaciju **Samsung Internet**.
- **Kontrole i upozorenja:** Kontrolirajte pristup značajkama, kao što su mikrofoni i međuspremnik.
- **Više postavki privatnosti:** Konfigurirajte dodatne postavke privatnosti.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.

Prepoznavanje lica

Možete podesiti uređaj na otključavanje zaslona prepoznavanjem vašeg lica.



- Ako za zaključavanje zaslona upotrebljavate svoje lice, vaše lice neće se moći upotrijebiti za otključavanje zaslona kada prvi put uključite uređaj. Za upotrebu uređaja morate otključati zaslon upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koju ste postavili prilikom registracije lica. Nemojte zaboraviti svoj uzorak, PIN ili lozinku.
- Ako promijenite način zaključavanja zaslona na **Klizanje** ili **Nema**, koje nisu sigurne, svi vaši biometrijski podaci bit će izbrisani.

! Mjere opreza pri prepoznavanju lica

Prije upotrebe prepoznavanja lica za otključavanje uređaja, imajte na umu sljedeće mjere opreza.

- Vaš uređaj može otključati osoba ili predmet koji je nalik na vašu sliku.
- Prepoznavanje lica nije toliko sigurno kao uzorak, PIN ili lozinka.

Za bolje prepoznavanje lica

Prilikom prepoznavanja lica uzmite u obzir sljedeće:

- Prilikom registriranja uzmite u obzir okolnosti, kao što je nošenje naočala, šešira, maski, brade ili jako izražene šminke
- Pobrinite se da se nalazite u dobro osvijetljenom području i da je objektiv kamere čist prilikom registracije
- Pobrinite se da slika nije mutna radi boljih rezultata prepoznavanja

Registriranje vašeg lica

Radi bolje registracije lica, registrirajte svoje lice u zatvorenom prostoru ili izvan izravne sunčeve svjetlosti.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Zaslon za zaključ. i biometrija** → **Prepoznavanje lica**.
- 2 Postavka načina zaključavanja zaslona.
- 3 Pročitajte upute na zaslonu i dodirnite **Nastavi**.

- 4 Dodirnite **Registriraj** i postavite lice unutar okvira na zaslonu.
Kamera će skenirati vaše lice.



- Ako otključavanje zaslona pomoću lica ne funkcionira ispravno, dodirnite **Ukloni podatke o licu** za uklanjanje svojeg registriranog lica te ponovno registrirajte lice.
- Da biste poboljšali prepoznavanje lica, dodirnite **Dodaj zamjenski izgled za poboljšavanje prepoznavanja** i dodajte alternativni izgled.

Otključavanje zaslona uz pomoć lica

Umjesto upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke, zaslon možete otključati svojim licem.

- 1 Na zaslonu Postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Zaslon za zaključ. i biometrija**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3 Dodirnite **Prepoznavanje lica** i dodirnite prekidač **Otključavanje licem** za uključivanje.
- 4 Na zaključanom zaslonu, gledajte u zaslon.
Nakon prepoznavanja lica, zaslon možete otključati bez upotrebe bilo kojeg dodatnog načina zaključavanja zaslona. Ako vaše lice nije prepoznato, upotrijebite unaprijed postavljen način zaključavanja.

Brisanje podataka o registriranom licu

Možete izbrisati podatke o registriranom licu.

- 1 Na zaslonu Postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Zaslon za zaključ. i biometrija**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3 Dodirnite **Prepoznavanje lica** → **Ukloni podatke o licu** → **Ukloni**.
Nakon što ste izbrisali registrirano lice, sve povezane funkcije također će se isključiti.

Prepoznavanje otiska prsta

Kako bi funkcija prepoznavanja otiska prsta radila, informacije o vašem otisku prsta moraju biti registrirane i pohranjene u vašem uređaju.



- Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.
- Prepoznavanje s pomoću otiska prsta upotrebljava jedinstvene karakteristike svakog otiska prsta kako bi se poboljšala sigurnost vašeg uređaja. Šanse da će senzor otiska prsta pobrkati i dva otiska prstiju vrlo su slabe. Međutim, u rijetkim slučajevima kada su otisci prstiju jako slični, senzor bi ih mogao prepoznati kao identične.
- Debela zaštitna folija može utjecati na performanse. Ako koristite zaštitu zaslona, provjerite je li označena kao kompatibilna sa senzorom otiska prsta na zaslonu. (kao što su zaštite za zaslon koje prodaje Samsung)
- Ako za zaključavanje zaslona upotrebljavate otisak prsta, vaš otisak prsta neće se moći upotrijebiti za otključavanje zaslona kada prvi put uključite uređaj. Za upotrebu uređaja morate otključati zaslon upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koju ste postavili prilikom registracije otiska prsta. Nemojte zaboraviti svoj uzorak, PIN ili lozinku.
- Ako vaš otisak prsta nije prepoznat, otključajte uređaj upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koje ste postavili pri registraciji otiska prsta, a zatim ponovno registrirajte svoje otiske prstiju. Ako ste zaboravili svoj uzorak, PIN ili lozinku, nećete moći upotrebljavati uređaj ako ga ne resetirate. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka ili neugodnost prouzročenu zaboravljenim šiframa za otključavanje.
- Ako promijenite način zaključavanja zaslona na **Klizanje** ili **Nema**, koje nisu sigurne, svi vaši biometrijski podaci bit će izbrisani.

Za bolje prepoznavanje otisaka prstiju

Kada skenirate otiske prstiju na uređaju pripazite na sljedeće uvjete koji mogu utjecati na performanse funkcije:

- Uređaj ne može prepoznati otiske prstiju koji su zahvaćeni dubokim linijama ili ožiljcima.
- Uređaj možda neće prepoznati otisak prsta s malog ili tankog prsta.
- Za poboljšanje performansi prepoznavanja registrirajte otiske prstiju koju često koristite za izvršavanje zadataka na uređaju.

- Uređaj ima ugrađen senzor za prepoznavanje otiska prsta u donjem središtu zaslona. Vodite računa da zaštitnik zaslona ili zaslon na području senzora prepoznavanja otiska prsta nisu izgrebeni ili oštećeni predmetima kao što su kovanice, ključevi, olovke i ogrlice.
- Vodite računa da je područje senzora prepoznavanja otiska prsta na sredini zaslona i da su vam prsti čisti i suhi.
- Ako savijete prst ili koristite samo vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju. Pritisnite zaslon tako da se vrh prsta širi po širokoj površini područja prepoznavanja otiska prsta.

Registriranje otisaka prstiju

Na zaslonu Postavke dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Zaslon za zaključ. i biometrija** → **Otisci prstiju** i pratite upute na zaslonu za registraciju otiska prsta. Nakon registracije možete provjeriti je li vaš otisak prsta registriran, kao i njegov naziv dodirrom na **Provjeri dodane otiske prstiju**.

Otključavanje zaslona uz pomoć otisaka prstiju

Umjesto upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke, zaslon možete otključati otiskom prsta.

- 1 Na zaslonu Postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Zaslon za zaključ. i biometrija**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3 Dodirnite **Otisci prstiju** i dodirnite prekidač **Otklj. otiskom prsta** za uključivanje.
- 4 Na zaključanom zaslonu postavite prst na senzor prepoznavanja otiska prstiju i skenirajte ga.

Prepoznavanje otisaka prstiju dok je zaslon isključen

- 1 Na zaslonu Postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Zaslon za zaključ. i biometrija**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3 Dodirnite **Otisci prstiju** i dodirnite prekidač **Otisak prsta uvijek uključen** za uključivanje. Ako dodirnete **Prik. ikonu kad je zasl. isklj.**, možete promijeniti kada će se prikazati ikona za prepoznavanje otiska prsta ili postaviti da se ikona ne prikazuje.

Brisanje registriranih otisaka prstiju

Možete izbrisati registrirane otiske prstiju.

- 1 Na zaslonu Postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Zaslon za zaključ. i biometrija**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3 Dodirnite **Otisci prstiju**, odaberite otisak prsta za brisanje, a zatim dodirnite **Ukloni**.

Sigurna Wi-Fi mreža

Sigurna Wi-Fi mreža usluga je koja osigurava vašu Wi-Fi mrežnu vezu. Šifrira podatke putem Wi-Fi mreža i onemogućuje praćenje aplikacija i mrežnih stranica tako da možete sigurno koristiti Wi-Fi mreže. Primjerice, kada koristite nezaštićene Wi-Fi mreže na javnim mjestima, kao što su kafići ili zračne luke, Sigurna Wi-Fi mreža automatski se uključuje tako da nitko ne može hakirati vaše podatke za prijavu ili nadzirati vašu aktivnost u aplikacijama i mrežnim stranicama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Više sigurnosnih postavki** → **Sigurna Wi-Fi mreža** i slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje. Ako dodirnete **Aktivnost zaštite**, možete provjeriti povijest kako i kada je vaša mreža bila zaštićena pomoću sigurne Wi-Fi mreže.

Kada je uključena značajka Sigurna Wi-Fi mreža, ikona  pojavit će se na statusnoj traci.



- Korištenje ove značajke može rezultirati sporijom brzinom Wi-Fi mreže.
- Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o Wi-Fi mreži, davatelju mobilnih usluga ili modelu.

Odabir aplikacija za zaštitu pomoću Sigurne Wi-Fi mreže

Odaberite aplikacije koje želite zaštititi pomoću Sigurne Wi-Fi mreže kako biste sigurno mogli zaštititi podatke, poput lozinke ili aktivnosti u aplikacijama, od pristupa drugima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Više sigurnosnih postavki** → **Sigurna Wi-Fi mreža** →  → **Postavke** → **Zaštićene aplikacije** i dodirnite prekidače pored aplikacija koje želite zaštititi pomoću Sigurne Wi-Fi.



Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

Kupnja plana zaštite

Svaki mjesec vam se nudi besplatni plan zaštite za Wi-Fi mreže. Također, možete kupiti planove zaštite i imati neograničenu zaštitu pojasne širine ograničeno vrijeme.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Više sigurnosnih postavki** → **Sigurna Wi-Fi mreža**.
- 2 Dodirnite **Tarifa za zaštitu** → **Nadogradi** i odaberite željeni plan.
-  Za određene planove zaštite možete prenijeti plan zaštite na drugi uređaj koji je prijavljen na vaš Samsung account.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili kupnju.

Sigurna mapa

Sigurna mapa štiti vaš privatni sadržaj i aplikacije, kao što su fotografije i kontakti, od pristupa drugih osoba. Privatni sadržaj i aplikacije mogu biti zaštićeni čak i kada je uređaj otključan.

-  Sigurna mapa jest zaseban i zaštićen prostor za pohranu. Podaci u sigurnoj mapi ne mogu se prenositi na druge uređaje neodobrenim načinima dijeljenja, kao što je USB ili Wi-Fi Direct. Pokušaj prilagodbe operacijskog sustava ili softvera dovest će do automatskog zaključavanja sigurne mape i zabrane pristupa. Prije spremanja podataka u zaštićenu mapu obavezno napravite sigurnosnu kopiju i kopirajte podatke na drugu zaštićenu lokaciju.

Postavljanje sigurne mape

- 1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Više sigurnosnih postavki** → **Sigurna mapa**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postupak postavljanja.
Kada se pojavi skočni prozor s upitom želite li resetirati tip zaključavanja sigurne mape sa svojim računom Samsung account, dodirnite **Dopuštenje**. Ako ste zaboravili tip zaključavanja, možete ga resetirati upotrebom svog računa Samsung account. Ako ne uključite ovu značajku, ne možete ponovno postaviti vrstu zaključavanja kada je zaboravite.
Nakon završetka postavke, prikazat će se zaslon sigurne mape i ikona aplikacije sigurna mapa () bit će dodana na zaslon aplikacija.



- Kada se aplikacija **Sigurna mapa** zaključa, morate je otključati upotrebom svojeg unaprijed postavljenog načina zaključavanja.
- Za promjenu naziva ili ikone sigurne mape dodirnite  → **Prilagodi**.

Podešavanje uvjeta za automatsko zaključavanje za sigurnu mapu

- 1 Otvorite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite  → **Postavke** → **Auto. zaključajte Sigurnu mapu**.
- 2 Odaberite način zaključavanja.



- Za ručno zaključavanje sigurne mape dodirnite  → **Zaključaj i izadi**.

Premještanje sadržaja u sigurnu mapu

Premjestite sadržaj, kao što su fotografije i videozapisi u sigurnu mapu. Navedeni su radni primjeri premještanja slike sa zadane pohrane u sigurnu mapu.

- 1 Otvorite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite  → **Dodaj datoteke**.
- 2 Dodirnite **Slike**, označite slike za premještanje, a zatim dodirnite **Gotovo**.
- 3 Dodirnite **Premjesti**.
Odabrane stavke bit će izbrisane iz izvorne mape i premještene u sigurnu mapu. Za kopiranje stavki dodirnite **Kopiraj**.



- Načini premještanja sadržaja mogu se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.

Premještanje sadržaja iz sigurne mape

Sadržaj iz sigurne mape premjestite u odgovarajuće aplikacije u zadanoj pohrani. Navedeni su radni primjeri premještanja slike iz sigurne mape u zadanu pohranu.

- 1 Otvorite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite **Galerija**.
- 2 Odaberite sliku i dodirnite  → **Premjesti iz aplikacije Sigurna mapa**.
Odabrane stavke premjestit će se u **Galerija** u zadanoj pohrani.

Dodavanje aplikacija

Dodajte aplikaciju za upotrebu u sigurnoj mapi.

- 1 Otvorite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite **+**.
- 2 Označite jednu ili više aplikacija instaliranih na uređaju i dodirnite **Dodaj**.

Uklanjanje aplikacija iz sigurne mape.

Dodirnite i držite aplikaciju za brisanje i dodirnite **Deinstaliraj**.

Dodavanje računa

Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju s aplikacijama u sigurnoj mapi.

- 1 Otvorite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite **⋮** → **Postavke** → **Upravljač računima** → **Dodavanje računa**.
- 2 Odaberite uslugu računa.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.

Skrivanje sigurne mape

Prečac sigurne mape možete sakriti sa zaslona aplikacija.

Otvorite aplikaciju **Sigurna mapa**, dodirnite **⋮** → **Postavke**, a zatim dodirnite prekidač **Dodaj uslugu Sigurna mapa na zaslon za aplikacije** za isključivanje.

Ako želite ponovo prikazati sigurnu mapu, otvorite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Više sigurnosnih postavki** → **Sigurna mapa**, otključajte zaslon koristeći unaprijed postavljeni način zaključavanja zaslona, a zatim dodirnite prekidač **Dodaj uslugu Sigurna mapa na zaslon za aplikacije** za uključivanje.

Deinstalacija sigurne mape

Zaštićenu mapu možete deinstalirati, uključujući njezin sadržaj i aplikacije.

Otvorite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite **⋮** → **Postavke** → **Više postavki** → **Deinstaliraj**.

Za sigurnosno kopiranje sadržaja prije deinstaliranja sigurne mape označite **Premjesti medijske datoteke iz Sigurne mape** i dodirnite **Deinstaliraj**. Za pristupanje podacima sigurnosno kopiranim iz sigurne mape, otvorite aplikaciju **Moje Datoteke** te dodirnite **Unutarnja pohrana** → **Download** → **Secure Folder**.



Bilješke pohranjene u **Samsung Notes** bit će sigurnosno kopirane.

Samsung Pass

Potvrdite svoj identitet uz Samsung Pass kada koristite usluge za koje je potrebna vaša prijava ili osobni podaci.

Registriranje Samsung Pass

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Više sigurnosnih postavki** → **Lozinke, pristupni ključevi i automatsko ispunjavanje** → **Samsung Pass**. Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postupak postavljanja.

Spremanje vaših podataka na Samsung Pass

Kada spremite podatke za prijavu u aplikacije ili na internetske stranice ili osobne podatke u Samsung Pass, podatke možete unijeti automatski.



Svoje podatke možete spremiti ručno ili provjeriti i upravljati spremljenim podacima u aplikaciji Samsung Pass.

Spremanje vaših podataka za prijavu

Na stranici za prijavu u aplikaciju ili na internetsku stranicu unesite svoj ID i lozinku, a zatim dodirnite gumb za prijavu. Kada se pojavi skočni prozor s pitanjem želite li spremiti podatke za prijavu, dodirnite **Spremi**.

Spremanje vaših osobnih podataka

Na glavnom zaslonu aplikacije Samsung Pass odaberite opciju u izborniku **Privatni podaci**, unesite podatke, a zatim dodirnite **Spremi**.

Automatski unos vaših podataka

Možete automatski unijeti svoje podatke za prijavu ili osobne podatke, kao što su vaša adresa ili podaci o platnoj kartici, spremljene u aplikaciji Samsung Pass.



- Ta funkcija možda neće biti dostupna u nekim aplikacijama ili na određenim internetskim stranicama.
- Značajka automatskog popunjavanja podataka na internetskim stranicama dostupna je samo za internetske stranice kojima pristupate putem aplikacije **Samsung Internet**.

Prijava pomoću propusnice

U aplikacije ili na mrežnim stranice koje podržavaju prijavu propusnicama, možete se prijaviti propusnicom spremljenom u aplikaciji Samsung Pass umjesto podataka za prijavu.

- 1 U aplikaciji ili na mrežnoj stranici koje koristite izradite propusnicu.
Način izrade propusnice može se razlikovati ovisno o aplikaciji ili mrežnoj stranici.
- 2 Kada se pojavi skočni prozor s pitanjem želite li spremiti propusnicu, odaberite aplikaciju Samsung Pass i slijedite upute na zaslonu za spremanje propusnice.
Sada se možete prijaviti pomoću propusnice spremljene u aplikaciji Samsung Pass.

Lokacija

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

Na zaslonu postavki dodirnite **Lokacija**.

- **Dopuštenja za aplikaciju:** Provjerite popis aplikacija koje imaju dozvolu pristupa lokaciji uređaja i uredite postavke dozvole.
- **Usluge lokacije:** Podesite uređaj na upotrebu funkcije Wi-Fi ili Bluetooth za povećanje preciznosti lociranja informacije, čak i kada su funkcije isključene. Također, možete provjeriti usluge lokacije koje koristi vaš uređaj.
- **Nedavni pristup:** Provjerite aplikacije koje su zatražile informacije o vašoj trenutačnoj lokaciji.

Sigurnost i hitni slučajevi

Upravlajte svojim medicinskim podacima i kontaktima za hitne slučajeve. Također možete promijeniti postavke značajki za hitne slučajeve, kao što su bežična upozorenja za hitne slučajeve.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i hitni slučajevi**.

- **Zdravstveni podaci:** Unesite svoje medicinske podatke.
- **Kontakti za hitne slučajeve:** Dodajte svoje kontakte za hitne slučajeve.
- **Hitni SOS:** Uputite hitni poziv na unaprijed postavljeni broj kada nekoliko puta pritisnete bočni gumb kako je navedeno na zaslonu postavki ove značajke.

- **Dijeljenje u hitnim slučajevima:** Postavite uređaj da šalje informacije, poput vaše lokacije ili obavijesti o niskoj bateriji vašeg uređaja, vašim kontaktima za hitne slučajeve tijekom određenog vremenskog razdoblja.
- **Utišajte obavijesti tijekom vožnje:** Uključite značajku Ne ometaj automatski tijekom vožnje.
- **Usluga lokacije za hitne slučajeve:** Uključite značajku lokacije u hitnim slučajevima (ELS).
- **Bežična hitna upozorenja:** Promijenite postavke za bežična upozorenja za hitne slučajeve.
- **Upozorenja o potresu:** Uključite značajku upozorenja o potresu.
- **Upozorenja o praćenju:** Primit ćete obavijest ako je otkriveno da nepoznati lokator putuje s vama.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o regiji ili modelu.

Računi i sigurnosno kopiranje

Opcije

Sinkronizirajte, sigurnosno pohranite ili ponovno vratite podatke sa svojeg uređaja upotrebom Samsung Clouda. Također se možete prijaviti na račune, kao što su Samsung account i Google račun ili prenijeti podatke na druge uređaje ili s njih putem Smart Switcha.

Na zaslonu postavki dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje**.

- **Upravljač računima:** Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju.
- **Samsung Cloud:** Izradite sigurnosnu kopiju podataka i postavki i vratite podatke i postavke prethodnog uređaja čak i kad ih nemate. Pogledajte [Samsung Cloud](#) za više informacija.
- **Google Drive:** Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive informacije možete sigurnosno pohraniti. Morate se prijaviti na svoj Google račun za sigurnosno kopiranje podataka.
- **Smart Switch:** Otvorite Smart Switch i prenesite podatke s prethodnog uređaja. Pogledajte [Prijenos podataka s prethodnog uređaja \(Smart Switch\)](#) za više informacija.



Redovito sigurnosno kopirajte svoje podatke na sigurne lokacije, kao što je Samsung Cloud ili računalo, kako biste ih mogli ponovno vratiti ako se podaci oštete ili izgube zbog nenamjernog vraćanja tvorničkih postavki.

Samsung Cloud

Izradite sigurnosne kopije podataka s uređaja na Samsung Cloud i vratiti ih kasnije.

Sigurnosno kopiranje podataka

Sigurnosnu kopiju podataka uređaja možete izraditi na usluzi Samsung Cloud.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** i dodirnite **Sigurnosno kopiranje podataka** u **Samsung Cloud**.
 - 2 Dodirnite prekidače pored stavki koje želite sigurnosno pohraniti, a zatim dodirnite **Napravi sigurnosnu kopiju**.
 - 3 Dodirnite **Gotovo**.
-  Neki podaci neće se sigurnosno kopirati. Kako biste provjerili koji će se podaci sigurnosno kopirati, na zaslonu postavki dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** i dodirnite **Sigurnosno kopiranje podataka** u **Samsung Cloud**.
 - Da biste provjerili podatke sigurnosne kopije na drugim uređajima u vašem Samsung Cloudu, na zaslonu postavki dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Vraćanje podataka**, a zatim odaberite željeni uređaj.

Vraćanje podataka

Svoje sigurnosne kopije podataka s usluge Samsung Cloud možete vratiti na svoj uređaj.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje**.
- 2 Dodirnite **Vraćanje podataka** i odaberite željeni uređaj.
- 3 Označite stavke koje želite obnoviti i dodirnite **Vrati**.

Google

Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.

Na zaslonu postavki dodirnite **Google**.

Napredne značajke

Opcije

Uključite napredne funkcije i promijenite postavke koje njima upravljaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Napredne značajke**.

- **Bixby:** Bixby je korisničko sučelje koje vam olakšava korištenje uređaja. Pogledajte [Bixby](#) za više informacija.
 - **Labs:** Koristite nove značajke uređaja.
 - **S Olovka:** Promijenite postavke za korištenje S olovke. Pogledajte [S olovka \(Galaxy S25 Ultra\)](#) za više informacija.
 - **Bočni gumb:** Odaberite aplikaciju ili značajku za pokretanje pomoću bočnog gumba. Pogledajte [Postavljanje bočnog gumba](#) za više informacija.
 - **Više prozora:** Postavite način pokretanja višenamjenskog prozora. Također možete konfigurirati postavke za višenamjenski prozor. Pogledajte [Višenamjenski prozor](#) za više informacija.
 - **Pokreti i geste:** Uključite značajku pokreta i konfigurirajte postavke. Pogledajte [Pokreti i geste](#) za više informacija.
 - **Način rada jednom rukom:** Uključite način rada rukovanja jednom rukom radi lakšeg rukovanja uređajem jednom rukom.
 - **Snimke i zapisi zaslona:** Promijenite postavke za snimke zaslona i video zapise zaslona.
 - **Videoefekti:** Postavite korištenje raznih efekata, kao što je promjena pozadine tijekom korištenja kamere u određenim aplikacijama. Pogledajte [Videoefekti](#) za više informacija.
-  Ta je funkcija dostupna samo u aplikacijama.
- **Svjetlina videozapisa:** Povećajte svjetlinu zaslona i učinite boje življima kada reproducirate videozapise.
-  Ta funkcija možda neće biti dostupna na nekim aplikacijama.
- **Super HDR:** Postavite prilagodbu zaslona za prikaz cijelog raspona boja i kontrasta na slikama snimljenima Galaxy uređajima.

- **Postavke aplikacije Game Booster:** Konfigurirajte postavke za Game Booster.
- **Galaxy Avatar:** Kreirajte emotikone na bilo koji način i zabavite se koristeći ih u raznim značkama. Pogledajte [Galaxy Avatar](#) za više informacija.
- **Dvostruki messenger:** Instalirajte drugu aplikaciju i upotrebljavajte dva različita računa za istu aplikaciju za razmjenu poruka. Pogledajte [Dvostruki messenger](#) za više informacija.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.

Pokreti i geste

Uključite značajku pokreta i konfigurirajte postavke.

Na zaslonu postavki dodirnite **Napredne značajke** → **Pokreti i geste**.

- **Podigni za pokretanje:** Podesite uređaj da uključi zaslon kada ga podignete.
- **Dvaput dodir. za uklj. zaslona:** Postavite uređaj da uključi zaslon tako da dvaput dodirnete bilo gdje na zaslonu dok je zaslon isključen.
- **Dvaput dodir. za isklj. zaslona:** Postavite uređaj da isključi zaslon tako da dvaput dodirnete prazan prostor na početnom zaslonu ili zaključanom zaslonu.
- **Upozorenje pri podiz. telefona:** Postavite uređaj da vibrira kada ga podignete ako imate obavijesti, kao što su propušteni pozivi.



Ova funkcija možda neće raditi ako je zaslon uključen ili ako se uređaj ne nalazi na ravnoj površini.

- **Utišaj s pomoću gesta:** Podesite uređaj da isključuje određene zvukove pomoću pokreta ili gesta.
- **Snimanje zaslona dlanom:** Podesite uređaj za snimanje snimke zaslona kada prijedete dlanom ulijevo ili udesno preko zaslona. Snimljene slike možete provjeriti u **Galerija**. Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.



Prekomjerno drmanje ili udaranje uređaja može prouzročiti nenamjeran unos za neke funkcije koje upotrebljavaju senzore.

Videoefekti

Možete koristiti razne značajke, kao što je promjena pozadine tijekom korištenja kamere u određenim aplikacijama.

Dok koristite kameru u aplikacijama koje podržavaju ovu značajku, otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Videoefekti**.

-  : Ponovno postavi postavke.
-  : Odaberite ili dodajte boje pozadine ili slike koje ćete koristiti.
- **Pozadina**: Promijenite ili zamaglite pozadinu.
- **Lice**: Primijenite efekte za uljepšavanje na lice.
- **Ton boje**: Podesite ton boje i svjetlinu zaslona.
- **Automatsko kadriranje**: Uključivanje ili isključivanje automatskog kadriranja. Kada uključite ovu značajku, uređaj automatski mijenja kut snimanja i zumiranje prepoznavanjem i praćenjem ljudi.
- **Reakcije**: Uključite ili isključite značajku reakcija. Za više informacija o korištenju značajke reakcija dodirnite .



- Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.
- Neke značajke dostupne su samo pri upotrebi prednje kamere.

Galaxy Avatar

Kreirajte avatare na bilo koji način i zabavite se koristeći ih u raznim značajkama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Napredne značajke** → **Galaxy Avatar**. Ako ste dodali ikonu aplikacije na zaslon aplikacija, otvorite aplikaciju **Galaxy Avatar**.

Izrada Galaxy avatara

Pokrenite Galaxy Avatar, dodirnite , a zatim slijedite upute na zaslonu za izradu avatara.

Korištenje naljepnica Galaxy Avatara

Kada izradite avatare, automatski će se stvoriti naljepnice s izrazima i radnjama avatara. Naljepnice vaših avatara možete upotrijebiti kada šaljete poruke ili na društvenoj mreži.

Pokrenite Galaxy Avatar i dodirnite **Naljepnice avatara**. Za izradu vlastitih naljepnica dodirnite **+** na vrhu popisa naljepnica.

Korištenje kamere Galaxy Avatar


Izradite zabavne fotografije ili videozapise s avatarima koristeći razne načine snimanja.

Pokrenite Galaxy Avatar i dodirnite **Kamera avatara**. Odaberite avatar i način rada koji želite koristiti, zatim snimite fotografiju ili videozapis.

Dvostruki messenger

Instalirajte drugu aplikaciju i upotrebljavajte dva različita računa za istu aplikaciju za razmjenu poruka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Napredne značajke** → **Dvostruki messenger**.
Pojavit će se podržane aplikacije.
- 2 Dodirnite prekidač aplikacije kako biste instalirali drugu aplikaciju.
Druga aplikacija bit će instalirana. Ikona druge aplikacije bit će prikazana uz .

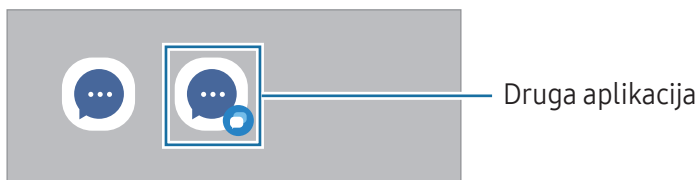

-  • Značajka Dvostruki alat za razmjenu poruka možda neće biti dostupna, ovisno o aplikaciji.
- Neke značajke aplikacije možda će biti ograničene za drugu aplikaciju.

Deinstaliranje druge aplikacije

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Napredne značajke** → **Dvostruki messenger**.
- 2 Dodirnite prekidač aplikacije koju želite deinstalirati i dodirnite **Deinstaliraj**.
Svi podaci povezani s drugom aplikacijom bit će izbrisani.

-  Ako deinstalirate prvu aplikaciju, druga aplikacija također će biti izbrisana.

Digitalna dobrobit i roditeljska zaštita

Provjerite povijest upotrebe uređaja i koristite funkcije kako biste spriječili da vam vaš uređaj ometa život. Također možete postaviti roditeljski nadzor za svoju djecu i upravljati njihovom digitalnom aktivnošću.

Na zaslonu postavki dodirnite **Digitalna dobrobit i roditeljska zaštita**.

- **Najviše korištene kategorije aplikacija:** Pogledajte popis najčešće korištenih kategorija aplikacija u jednom danu.
- **Cilj vremena uključenosti zaslona:** Postavite ciljeve za koliko koristite svoj uređaj dnevno.
- **Brojači aplikacija:** Ograničite dnevno vrijeme uporabe za svaku aplikaciju postavljanjem vremenskog brojača. Kada dostignete ograničenje, aplikacija će se deaktivirati i ne možete je upotrebljavati.
- **Nadzor vožnje:** Uključite monitor za vožnju kako biste nadgledali koliko vremena koristite uređaj za vrijeme vožnje.
- **Praćenje hodanja:** Uključite praćenje hodanja kako biste pratili koliko vremena koristite svoj uređaj dok hodate.
- **Nadzor glasnoće:** Uključite kontroler glasnoće da biste zaštitili sluh.
- **Roditeljska zaštita:** Upravljajte digitalnom aktivnošću svoje djece.

Podrška za uređaj

Funkcija održavanja uređaja pruža pregled statusa napunjenosti baterije uređaja, prostora za pohranu, memorije i sigurnosti sistema. Također možete optimizirati uređaj.

Na zaslonu postavki dodirnite **Podrška za uređaj**.

- **Optimiziraj sad:** Zatvorite aplikacije koje rade u pozadini ili koriste prekomjernu količinu baterije i skenirajte aplikacije koje su prestale s radom i štetni program kako biste optimizirali svoj uređaj.
- **Baterija:** Provjerite preostalu snagu baterije i vrijeme korištenja uređaja. Za uređaje s niskom razinom baterije čuvajte snagu baterije uključivanjem funkcija uštede energije. Pogledajte [Baterija](#) za više informacija.

- **Pohrana:** Provjerite status iskorištene i dostupne pohrane i oslobodite pohranu brisanjem nepotrebnih datoteka, poput datoteka u košu za smeće, neiskorištenih datoteka ili duplih datoteka nakon njihove provjere.
-  Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje pohrane manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio pohrane. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada ažurirate uređaj.
- Dostupan kapacitet unutarnje pohrane svojeg uređaja možete provjeriti u dijelu specifikacija na internetskoj stranici Samsunga.
- **Memorija:** Provjerite korištenje memorije ili dodirnite **Očis. sad** kako biste oslobodili memoriju zaustavljanjem pozadinskih aplikacija.
- **Zaštita aplikacija:** Skenirajte svoj uređaj u potrazi za štetnim programom i drugim sumnjivim aktivnostima radi sigurnosti.
- **Profil rada:** Promijenite profil performansi uzimajući u obzir brzinu obrade uređaja, trajanje baterije i učinkovitost hlađenja.
- **Automatska optimizacija:** Provedite automatsku optimizaciju zatvaranjem pozadinskih aplikacija ili čišćenjem memorije kako bi uređaj što bolje radio.
Dodirnite **Automatsko ponovno pokretanje** za postavljanje uređaja na automatsko ponovno pokretanje kada se otkriju problemi s performansama ili u vrijeme koje postavite.
- **Aktualizacija softvera:** Ažurirajte softver uređaja putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA). Ovdje možete zakazati ažuriranja softvera.
- **Dijagnostika:** Testirajte svoj uređaj pomoću aplikacije Samsung Members.
- **Način održavanja:** Uključite način održavanja kako biste zaštitili svoju privatnost dok netko drugi koristi vaš uređaj, primjerice kada ga šaljete na popravak.

Aplikacije

Upravlajte aplikacijama uređaja i promijenite njihove postavke. Možete provjeriti informacije o potrošnji aplikacije, promijeniti postavke obavijesti ili dozvola ili deinstalirati ili onemogućiti nepotrebne aplikacije.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aplikacije**.

Opće upravljanje

Prilagodite postavke sustava uređaja ili resetirajte uređaj.

Na zaslonu postavki dodirnite **Opće upravljanje**.

- **Jezik:** Odaberite jezik uređaja. Pogledajte [Dodavanje jezika uređaja](#) za više informacija.
- **Jezici aplikacije:** Odaberite jezik koji želite koristiti za svaku aplikaciju.
- **Jezični paketi:** Upravljajte ili preuzmite jezične pakete za glasovni unos, značajku pretvaranja teksta u govor i prijevod.
- **Datum i vrijeme:** Pristupite i izmijenite postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.



Ako se baterija potpuno isprazni vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Postavke Samsung Tipkovnice:** Promijenite postavke za Samsung tipkovnicu.
- **Popis tipk. i zadana tipkovnica:** Odaberite tipkovnicu koja će se podrazumijevano koristiti i promijenite postavke tipkovnice.
- **Fizička tipkovnica:** Promijenite postavke za vanjsku tipkovnicu.
- **Miš i optička pločica:** Promijenite postavke za vanjski miš ili dodirnu ploču.
- **Ponovno postavljanje:** Resetirajte postavke uređaja ili vratite uređaj na tvorničke postavke.
- **Usluga prilagođavanja:** Postavite za prilagođenu uslugu na temelju vaših interesa i načina na koji koristite svoj uređaj.
- **Obratite nam se:** Postavite pitanja ili provjerite često postavljana pitanja.

Dodavanje jezika uređaja

Isto tako možete dodati jezike koje ćete upotrebljavati na svojem uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Opće upravljanje** → **Jezik** → **Dodaj jezik**.
- 2 Odaberite jezik koji želite dodati.
- 3 Za postavljanje odabranog jezika kao zadano dodirnite **Pos. kao zadano**. Za zadržavanje trenutane postavke jezika dodirnite **Zadrži trenut.**
Odabrani jezik bit će dodan na popis jezika. Ako ste promijenili zadani jezik, odabrani jezik bit će dodan na vrh popisa.

Da biste promijenili zadani jezik s popisa jezika, odaberite željeni jezik i dodirnite **Primijeni**. Ako aplikacija ne podržava zadani jezik, upotrijebit će se sljedeći podržani jezik s popisa.

Pristupačnost

Konfigurirajte različite postavke za poboljšavanje pristupačnosti uređaja. Pogledajte [Pristupačnost](#) za više informacija.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pristupačnost**.

Aktualizacija softvera

Ažurirajte softver uređaja putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA). Ovdje možete zakazati ažuriranja softvera.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aktualizacija softvera**.

- **Preuzimanje i instalacija:** Provjerite i instalirajte ažuriranja ručno.
- **Automatsko preuzimanje:** Odaberite kada želite automatski preuzeti ažuriranja softvera.
- **Posljednja aktualizacija:** Provjerite informacije o najnovijem ažuriranju softvera.



Ako se radi sigurnosti uređaja i blokiranja novih vrsta sigurnosnih prijetnji objave ažuriranja softvera u hitnom slučaju, automatski će se instalirati bez vaše suglasnosti.

Informacije o sigurnosnom ažuriranju

Sigurnosna ažuriranja predviđena su za jačanje sigurnosti vašeg uređaja i zaštitu vaših osobnih informacija. Za sigurnosna ažuriranja za vaš model posjetite security.samsungmobile.com.



Mrežna stranica podržava samo neke jezike.

O telefonu

Pristupite informacijama svojeg uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **O telefonu**.

Za promjenu naziva uređaja dodirnite **Preimenuj**.

- **Informacije o statusu:** Provjerite razne informacije o uređaju, kao što je status SIM kartice Wi-Fi MAC adresa i serijski broj.
- **Pravne informacije:** Pristupite pravnim informacijama vezanima uz uređaj, kao što su sigurnosne informacije te licencu otvorenog koda.
- **Podaci o softveru:** Pristupite informacijama o softveru uređaja, kao što je verzija operacijskog sustava i verzija softvera.
- **Podaci o bateriji:** Provjerite informacije o bateriji.

Napomene o upotrebi

Mjere opreza pri upotrebi uređaja

Kada koristite uređaj, pažljivo pročitajte ovaj vodič radi sigurne i pravilne uporabe uređaja.

- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga, specifikaciji modela ili softveru uređaja.
- Uređaj može zahtijevati povezivanje s Wi-Fi ili mobilnom mrežom prilikom korištenja nekih aplikacija ili značajki.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtijeva intenzivnu uporabu CPU ili memorije utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebu Wi-Fi postavke.
- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti.
- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora te poništavaju jamstvo.

- Zaslon možete jasno vidjeti čak i na jakoj vanjskoj sunčevoj svjetlosti automatskim podešavanjem kontrasta na temelju okoline. Zbog prirode proizvoda, prikazivanje fiksne grafike dulje vrijeme može rezultirati naknadnim slikama (pregorijevanje zaslona) ili mutnim slikama.
 - Preporučuje se da ne upotrebljavate fiksne grafike na dijelu zaslona ili cijelom zaslonu dulje vrijeme i isključite zaslon kada ne koristite uređaj.
 - Zaslon možete postaviti da se automatski isključi kada ga ne koristite. Otvorite **Postavke**, dodirnite **Zaslon** → **Istek zaslona**, a zatim odaberite duljinu vremena kada uređaj želite čekati prije isključivanja zaslona.
 - Da biste zaslon postavili da automatski prilagodi njegovu svjetlinu na temelju okoline, otvorite **Postavke**, dodirnite **Zaslon**, a zatim dodirnite prekidač **Prilagodljiva svjetlina** kako biste ga uključili.
- Ovisno o regiji ili modelu, neki uređaji moraju dobiti odobrenje Saveznog odbora za komunikacije (Federal Communications Commission, FCC).

Ako vaš uređaj ima odobrenje FCC-a, možete provjeriti njegov FCC ID. Za pristup FCC ID-u otvorite **Postavke** i dodirnite **O telefonu** → **Informacije o statusu**. Ako vaš uređaj nema FCC ID, to znači da uređaj nije autoriziran za prodaju u SAD-u i pripadajućim teritorijima i može se donijeti u SAD samo za osobnu upotrebu vlasnika.
- Korištenje ultra-širokopojasnih (UWB) odašiljača zabranjeno je u zrakoplovu ili brodu. Kada uključite zrakoplovni način rada, značajka UWB će se isključiti. (Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+)
- Širine pojasa podržane od strane uređaja mogu se razlikovati ovisno o području ili davatelju mobilnih usluga.
- Dostupnost 5G mreže može se razlikovati ovisno o modelu, zemlji, pružatelju usluga i korisničkom okruženju.

- Vaš uređaj sadrži magnete. Držite ga podalje od kreditnih kartica, implantiranih medicinskih uređaja i drugih uređaja na koje mogu utjecati magneti. U slučaju medicinskih uređaja držite uređaj na udaljenosti većoj od 15 cm. Prestanite koristiti svoj uređaj ako sumnjate na bilo kakve smetnje u radu i obratite se svom liječniku ili proizvođaču medicinskog uređaja.

Ikone uputa



Upozorenje: situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima



Oprez: situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme



Obavijest: napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Napomene o sadržaju pakiranja i priboru

Pogledajte kratke upute za sadržaj pakiranja.

- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili davatelju mobilnih usluga.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Koristite pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne pokriva.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.
- Slušalice (USB Tip-C) koje podržavaju digitalni izlaz se mogu koristiti s uređajem. Međutim, uređaj možda nije kompatibilan sa slušalicama koje koriste drugačiju metodu audio izlaza ili koje je napravio drugi proizvođač.
- Isporučeni USB kabel podržava punjenje do 3 A. Punjač nije uključen. Za optimalne performanse punjenja potreban je službeni Samsungov punjač od 45 W, koji se prodaje zasebno, i kabel s nazivnom strujom od 3 A ili većom. (Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+)
- Isporučeni USB kabel podržava punjenje do 3 A. Punjač nije uključen. (Galaxy S25)
- Zbog ekoloških razloga ovo pakiranje ne sadržava punjač. Ovaj se uređaj može napajati većinom USB punjača i kabelom s USB-C konektorom.

Otpornost na vodu i prašinu

Vaš je uređaj otporan na vodu i prašinu i zadovoljava sljedeće međunarodne standarde.

- IP68 potvrda o vodootpornosti: Prema zahtjevima norme IEC 60529, uređaj je ispitan pri 15-35 °C, 86-106 kPa, u 1,5 m svježe vode 30 minuta bez micanja.

Morate slijediti smjernice kako biste održali otpornost na vodu i prašinu vašeg uređaja.

- Ne izlažite uređaj vodi iz bazena ili morskoj vodi.
- Ako je uređaj izložen nečistoj vodi ili drugim tekućinama, poput sapunice, ulja, parfema, krema za sunčanje, sredstava za čišćenje ruku, kemijskih proizvoda poput kozmetike ili tekućina koje sadrže alkohol, očistite uređaj svježom vodom koja ne teče, obrišite ga mekom i čistom krpom, a zatim ga temeljito osušite prije upotrebe kako biste održali otpornost na vodu.
- Uređaj ne izlažite snažnom toku vode. Nagli porast tlaka vode može prijeći zajamčenu razinu vodootpornosti.
- Na mjestima kao što je sauna ili parna kupelj, vodootpornost može biti narušena zbog naglih promjena temperature.
- Ako je uređaj izložen vanjskom udaru ili je oštećen, njegova otpornost na vodu može se smanjiti.

Ako je uređaj izložen vodi ili zagađivačima, slijedite upute:

- Obrišite uređaj mekom i čistom krpom, a zatim ga temeljito osušite.
- Ako mikrofoni ili zvučnici nisu potpuno suhi, zvuk tijekom poziva možda neće biti jasan.
- Zaslon i ostale funkcije možda neće ispravno raditi ako se uređaj koristi u vodi.
- Ne spajajte punjač ili bilo koju dodatnu opremu dok se uređaj potpuno ne osuši. Uređaj se može oštetiti ako se priključi dodatna oprema ili punjač kada višenamjenski priključak nije suha.

Otpornost vašeg uređaja Samsung Galaxy na vodu i prašinu nije trajna i može se s vremenom smanjiti zbog uobičajenog habanja.

Pregrijavanje uređaja i rješenja

Ako se uređaj zagrijava tijekom punjenja baterije

Uređaj i punjač mogu se zagrijati tijekom punjenja. Uređaj može biti topliji na dodir tijekom bežičnog punjenja ili brzog punjenja. To ne utječe na radni vijek ili izvedbu uređaja te je dijelom normalnog rada uređaja. Ako se baterija previše pregrije, brzina punjenja može se smanjiti ili punjač može prestati puniti.

Ako se uređaj pregrije, učinite sljedeće:

- Odspojite punjač iz uređaja i zatvorite sve otvorene aplikacije. Pričekajte da se uređaj ohladi, a zatim ponovno započnite s punjenjem uređaja.
- Ako se pregrije donji dio uređaja, do toga može doći zbog oštećenog spojenog USB kabela. Zamijenite oštećeni USB kabel novim koji je odobrila tvrtka Samsung.
- Prilikom upotrebe punjača za bežično punjenje, ne stavljajte između uređaja i punjača za bežično punjenje strane materijale, kao što su metalni predmeti, magneti i kartice s magnetskom trakom.



Funkcija bežičnog ili brzog punjenja dostupna je samo na podržanim modelima.

Ako se uređaj zagrijava tijekom upotrebe

Kada se koristite funkcijama ili aplikacijama kojima je potrebno više snage ili ako ih upotrebljavate dulje vrijeme, uređaj se može privremeno zagrijati zbog povećane potrošnje baterije. Zatvorite sve otvorene aplikacije i neko vrijeme ne upotrebljavajte uređaj.

Pogledajte sljedeće primjere situacija u kojima može doći do zagrijavanja uređaja.

- Tijekom početnog postavljanja nakon kupovine ili tijekom povrata podataka
- Tijekom preuzimanja velikih datoteka

- Tijekom upotrebe aplikacija kojima je potrebno više snage ili upotrebi aplikacija dulje vrijeme
 - Tijekom duljeg reproduciranja igrica visoke kvalitete
 - Tijekom duljeg snimanja videozapisa
 - Tijekom emitiranja videozapisa uz postavljenu maksimalnu svjetlinu
 - Povezivanje s televizorom
- Tijekom istodobnog obavljanja više zadataka (ili kada je u pozadini otvoreno više aplikacija)
 - Tijekom uporabe višenamjenskog prozora
 - Tijekom ažuriranja ili instaliranja aplikacija za vrijeme snimanja videozapisa
 - Tijekom preuzimanja velikih datoteka za vrijeme videopoziva
 - Tijekom snimanja videozapisa za vrijeme upotrebe aplikacije za navigaciju
- Tijekom upotrebe velike količine podataka za sinkronizaciju s oblakom, e-poštom ili drugim računima
- Tijekom upotrebe aplikacije za navigaciju u autu kad se uređaj nalazi na izravnom sunčevu svjetlu
- Tijekom upotrebe mobilne pristupne točke i funkcije povezivanja
- Tijekom upotrebe uređaja u područjima sa slabim signalom ili bez prijema
- Tijekom punjenja baterije uz pomoć oštećenog USB kabela
- Ako je višenamjenski priključak uređaj oštećen ili izložen stranim materijalima, kao što su tekućina, prašina, metalni prah i olovo iz olovke
- Tijekom roaminga

Ako se uređaj pregrije, učinite sljedeće:

- Ažurirajte uređaj najnovijim softverom.
- Konflikti između otvorenih aplikacija mogu dovesti do pregrijavanja uređaja. Ponovo pokrenite uređaj.
- Isključite funkcije Wi-Fi, GPS, i Bluetooth kada ih ne upotrebljavate.
- Kada ih ne upotrebljavate, zatvorite aplikacije koje povećavaju potrošnju baterije ili koje su otvorene u pozadini.
- Izbrišite nepotrebne datoteke ili nekorištene aplikacije.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.
- Ako se uređaj pregrije ili dulje razdoblje bude vruć, nemojte ga neko vrijeme upotrebljavati. Ako se uređaj nastavi pregrijavati, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung ili ovlašteni servisni centar.

Mjere predostrožnosti za pregrijavanje uređaja

Ako se počnete osjećati nelagodno zbog pregrijavanja uređaja, prestanite koristiti uređaj.

Kada se uređaj zagrije, značajke i radni učinak mogu se ograničiti ili se uređaj može isključiti kako bi se ohladio. Funkcija je dostupna samo na podržanim modelima.

- Ako se uređaj pregrije, svjetlina zaslona, brzina osvježavanja zaslona i brzina performansi bit će ograničeni kako bi se smanjila temperatura uređaja. Čak i ako se pojavi ikona indikatora punjenja baterije, punjenje može biti sporo. Kada se punjenje zaustavi zbog porasta temperature uređaja, ikona indikatora baterije će treperiti.
- Ako uređaj dostigne određenu temperaturu, pojavit će se poruka upozorenja kako bi se spriječio kvar uređaja, iritacija kože i oštećenja te curenje baterije. Pokrenute aplikacije bit će zatvorene, a sve značajke poziva i ostale značajke bit će ograničene, osim za hitne pozive, sve dok se uređaj ne ohladi.
- Ako se pojavi druga poruka zbog daljnjeg povećanja temperature uređaja, uređaj će se isključiti. Nemojte koristiti uređaj dok temperatura uređaja ne bude unutar preporučenog raspona radne temperature. Ako se druga poruka upozorenja pojavi tijekom hitnog poziva, poziv se neće prekinuti prisilnim prekidom.



Preporučeni raspon radne temperature

Preporučena je radna temperatura uređaja između 0 °C i 35 °C. Upotreba uređaja na temperaturama izvan preporučenog raspona može oštetiti uređaj ili smanjiti radni vijek baterije.

Mjere opreza za radno okruženje

Uređaj se može pregrijati zbog okruženja u sljedećim uvjetima. Budite oprezni kako ne biste skratili vijek trajanja baterije, oštetili uređaj ili uzrokovali požar.

- Nemojte držati uređaj na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama.
- Nemojte dugotrajno izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Nemojte dugotrajno držati ili upotrebljavati uređaj u jako vrućim prostorima poput unutrašnjosti automobila tijekom ljeta.
- Ne stavljajte uređaj na prostore koji se mogu pregrijati, kao što je podloga s električnim grijanjem.
- Ne pohranjujte uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom.
- Nemojte koristiti kabel čija je zaštita oguljena ili oštećena, a nemojte koristiti punjač ili bateriju koja je oštećena ili neispravna.

Dodatak

Pristupačnost

O pristupačnosti

Poboljšajte pristupačnost opcijama koje olakšavaju korištenje uređaja osobama slabijeg vida, sluha i smanjene pokretljivosti.

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost**. Da biste provjerili preporučene značajke i značajke pristupačnosti koje koristite, dodirnite **Preporučeno za vas**. Da biste isključili značajke koje se koriste, dodirnite **Isključi**.

Poboljšanja vidljivosti

Način prikaza

Promijenite način prikaza.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja vidljivosti**, a zatim odaberite način koji želite pod **Način prikaza**.

Upotreba teme visokog kontrasta

Primijenite jasnu temu koja prikazuje svijetle boje na tamnoj pozadini.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja vidljivosti** → **Tema jakog kontrasta**, a zatim odaberite temu koju želite.

Upotreba fonta visokog kontrasta

Prilagodite boju i strukturu fonta za povećanje kontrasta između teksta i pozadine.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja vidljivosti**, a zatim dodirnite prekidač **Fontovi jakog kontrasta** za uključivanje.

Upotreba tipkovnice visokog kontrasta

Promijenite boje tipkovnice Samsung kako biste povećali kontrast između teksta i pozadine.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja vidljivosti**, a zatim dodirnite prekidač **Tipkovn. jakog kontrasta** za uključivanje.

Prikazivanje oblika gumba

Prikažite oblike gumba s okvirima kako bi se isticali.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja vidljivosti**, a zatim dodirnite prekidač **Istakni gume** za uključivanje.

Postizanje jasnijih obris

Prikažite objekte na slikama i videozapisima jasnije s jakim obrisima.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja vidljivosti** → **Relumino obris**, a zatim dodirnite prekidač za uključivanje.

Za podešavanje debljine obris, povucite traku za podešavanje pod opcijom **Debljina obris**.

Izmjena boja zaslona

Poboljšajte vidljivost zaslona kao pomoć korisnicima za prepoznavanje teksta na zaslonu.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja vidljivosti**, a zatim dodirnite prekidač **Inverzija boja** za uključivanje.

Ispravljanje boje

Podesite kako će se boje prikazati na zaslonu ako imate problema s razlikovanjem boja. Uređaj mijenja boje u jače kako bi se olakšalo prepoznavanje boja.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja vidljivosti** → **Ispravljanje boje**, a zatim dodirnite prekidač za uključivanje. Odaberite opciju.

Filtar boje

Prilagodite boje zaslona ako imate poteškoća pri čitanju teksta.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja vidljivosti** → **Filtar boje**, a zatim dodirnite prekidač za uključivanje. Odaberite željenu boju.

Za podešavanje razine transparentnosti povucite traku za podešavanje pod opcijom **Neprozirnost**.

Smanjenje učinaka pokreta na zaslonu

Smanjite učinke animacije ako ste osjetljivi na animacije ili kretanje zaslona.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja vidljivosti**, a zatim dodirnite prekidač **Smanji animacije** za uključivanje.

Smanjenje prozirnosti i efekata zamućenja

Smanjite prozirnost i efekte zamućenja kako biste sadržaj na zaslonu učinili vidljivijim.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja vidljivosti**, a zatim dodirnite prekidač **Smanji prozirnost i zamućenje** za uključivanje.

Zatamnivanje zaslona

Zatamnite zaslon ispod minimalne postavke svjetline za ugodniji doživljaj gledanja.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja vidljivosti**, a zatim dodirnite prekidač **Vrlo prigušeno** za uključivanje.

Povećanje zaslona

Povećajte zaslon ili povećanje zuma pojedinog dijela zaslona.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja vidljivosti** → **Povećavanje** → **Prečac za uslugu Povećavanje**, a zatim dodirnite prekidač za uključivanje. Zatim označite radnje koje ćete koristiti za izravno korištenje značajke.

- **Dodirni gumb Pristupačnost:** Zumirajte dodirom  na navigacijskoj traci.
- **Pritisni bočni gumb i gumb za povećavanje glasnoće:** Povećajte istovremenim pritiskom na bočni gumb i gumb za povećavanje glasnoće.
- **Pritisni i 3 sekunde drži gumba za povećavanje i smanjivanje glasnoće:** Povećajte istovremenim pritiskom i držanjem gumba za pojačavanje i gumba za smanjivanje glasnoće 3 sekunde.
- **Dodirni zaslon tri puta:** Povećajte trostrukim dodirom zaslona.

Pomoću prozora za povećalo možete povećati bilo koje mjesto na zaslonu. Za pomicanje povećala povucite rub okvira povećala.

Za istraživanje zaslona povucite dva prsta preko uvećanog zaslona.

Za podešavanje omjera zuma s dva prsta uštipnite uvećani zaslon ili ih razdvojite.



- Kada povećate cijeli zaslon, tipkovnice i navigacijska traka na zaslonu ne mogu se povećati.
- Kada je ova funkcija uključena to može utjecati na performanse nekih aplikacija.

Korištenje povećala

Koristite kameru kao povećalo za povećanje objekata.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja vidljivosti** → **Povećalo** → **Prečac za uslugu Povećalo**, a zatim dodirnite prekidač za uključivanje. Zatim označite radnje koje ćete koristiti za izravno korištenje značajke. Kada izvršite radnju, kamera će raditi kao povećalo.

Promjena debljine pokazivača

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja vidljivosti** → **Debljina pokazivača**.

Promjena veličine i boje pokazivača

Povećajte strelicu prilikom upotrebe vanjskog miša ili podloge osjetljive na dodir. Također možete promijeniti boju pokazivača.

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja vidljivosti** → **Veličina i boja pokazivača**.

Promjena fontova

Promijenite veličinu i stil fonta.

Otvorite **Postavke** te dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja vidljivosti** → **Veličina i stil fonta**.

Promjena zumiranja zaslona

Povećajte ili smanjite stavke na zaslonu.

Otvorite **Postavke** te dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja vidljivosti** → **Zumiranje zaslona**.

Izgovori unos s tipkovn. naglas

Postavite uređaj da glasno pročita vaš unos na tipkovnici.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja vidljivosti** → **Izgovori unos s tipkovn. naglas**, dodirnite prekidač da biste ga uključili, a zatim odaberite opciju.

Korištenje audio opisa

Postavite uređaj da reproducira audio opis prilikom reprodukcije videozapisa koji nudi audio opise.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja vidljivosti**, a zatim dodirnite prekidač **Zvučni opis** za uključivanje.

Bixby Vision za pristupačnost

Bixby Vision je usluga koja pruža različite značajke na temelju prepoznavanja slika. Pogledajte [Bixby Vision](#) za više informacija.

Dodavanje glasovnih snimaka na glasovne oznake

Možete koristiti glasovne oznake za razlikovanje objekata sličnog oblika stavljanjem glasovnih oznaka na njih. Možete snimiti i dodijeliti glasovni snimak na glasovnu oznaku s omogućenim NFC-om. Snimanje glasa reproducira se kad uređaj stavite uz oznaku.



Uključite NFC funkciju prije korištenja ove funkcije.

- 1 Otvorite **Postavke** te dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja vidljivosti** → **Glasovna oznaka**. Otvorit će se diktafon.
- 2 Dodirnite  za početak snimanja. Govorite u mikrofonski.
- 3 Kad završite snimanje dodirnite **Gotovo** za zaustavljanje.
- 4 Držite poleđinu uređaja iznad glasovne oznake. Informacija iz snimanja glasa upisat će se na glasovnu oznaku.

TalkBack (glasovne informacije)

Uključivanje ili isključivanje usluge TalkBack

Prilikom uključivanja usluge TalkBack uređaj će pokrenuti glasovne informacije. Kada jednom dodirnete odabranu funkciju, uređaj će na glas pročitati tekst na zaslonu. Funkcija će se uključiti ako dvaput dodirnete funkciju.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **TalkBack**, a zatim dodirnite prekidač za uključivanje.

Za isključivanje opcije TalkBack dvaput dodirnite prekidač i dvaput bilo gdje na zaslonu.

Da biste provjerili kako koristiti funkciju TalkBack, dodirnite **Postavke** → **Vodič kroz TalkBack**.



Neke funkcije nisu dostupne kada koristite opciju TalkBack.

Upravljanje zaslonom pomoću pokreta prstima

Možete koristiti razne pokrete prstima za upravljanje zaslonom kad koristite TalkBack opciju.

Da biste provjerili i prilagodili dostupne geste prstima, otvorite **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Postavke** → **Prilagodite pokrete**.

Korištenje izbornika za čitanje

Dok koristite TalkBack pomičite se lijevo ili desno s tri prsta. Pojavit će se izbornik za čitanje i uređaj će čitati opcije naglas. Pomičite se lijevo ili desno s tri prsta za kretanje kroz opcije. Kad začujete opciju koju želite pomičite se gore ili dolje za korištenje opcije ili za podešavanje postavki za opciju. Na primjer, kad čujete **Brzina govora**, možete podesiti brzinu govora pomicanjem gore ili dolje.

Dodavanje i upravljanje slikovnim oznakama

Slikama na zaslonu možete dodati slikovne oznake. Uređaj naglas čita slikovne oznake kada se odaberu slikovne oznake. Oznakama dodajte neoznačene slike povlačenjem prema gore ili prema dolje, a zatim udesno. Zatim dodirnite **Dodavanje oznake** kada se pojave TalkBack izbornici.

Za upravljanje oznakama otvorite **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Postavke** → **Napredne postavke** → **Prilagođene oznake**.

Konfiguriranje postavki za TalkBack

Konfigurirajte postavke za opciju TalkBack i olakšajte si njeno korištenje.

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost → TalkBack → Postavke**.

- **Nove značajke u TalkBacku:** Provjerite ključne nadogradnje i promjene funkcije TalkBack.
- **Tekst u govor:** Promijenite postavke za funkciju pretvaranja teksta u govor koje će se koristiti kad je uključena opcija TalkBack, kao što su jezik, brzina i sl.
- **Opširnost govora:** Prilagodite detaljne postavke za glasovnu povratnu informaciju.
- **Zvuk i vibracija:** Promijenite postavke zvuka i vibracije za TalkBack.
- **Prilagodite fokus:** Namjestite uređaj na podebljavanje granica pokazivača fokusa koji se pojavljuje prilikom dodira stavki. Također možete promijeniti boju indikatora.
- **Prilagodite pokrete:** Provjerite razne geste prstima za upravljanje zaslonom dok koristite TalkBack i prilagodite postavke gesta.
- **Prilagodite izbornike:** Odaberite koji će se TalkBack izbornici i izbornici za čitanje koristiti.
- **Opisi slika i ikona:** Konfigurirajte postavke automatskog opisa. Možete čuti opise kada se fokusirate na sliku ili ikonu, ili sliku koja sadržava tekst.
- **Brajična tipkovnica:** Unosite slova na zaslon pomoću Brailleove tipkovnice sa 6 točaka.
- **Brajev redak:** Povežite Brailleovu tipkovnicu i promijenite postavke.
- **Napredne postavke:** Konfigurirajte napredne postavke za TalkBack.
- **Otvori TalkBack u trg. Galaxy Store:** Otvorite TalkBack iz trgovine **Galaxy Store** i provjerite jesu li dostupna ažuriranja.
- **Vodič kroz TalkBack:** Naučite kako koristiti TalkBack.
- **Pomoć:** Posjetite internetsku stranicu pomoći za TalkBack.
- **Obratite se Googleovoj podršci za asistivne tehnologije:** Posjetite Googleovu internetsku stranicu pomoći za pristupačnost.

Unos teksta pomoću tipkovnice

Za prikaz tipkovnice dodirnite polje za unos teksta, a zatim dvaput dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.

Kada prstom dodirnete tipkovnicu, uređaj naglas čita znak tipke ispod vašeg prsta. Kada čujete znak koji želite, za odabir podignite prste sa zaslona. Znak će se unijeti, a uređaj će naglas pročitati tekst.

Unos dodatnih znakova

Dodirnite i držite tipku na tipkovnici za unos dodatnih znakova dostupnih za tu tipku. Pojavljuje se skočni prozor prije nego što se prikažu dostupni znakovi za tipku. Za odabir znaka povucite prstom po skočnom prozoru dok ne čujete željeni znak, a zatim ga podignite.

Poboljšanja sluha

Automatska transkripcija

Postavite uređaj da snima govor koristeći mikrofonski uređaj i pretvara ga u tekst na zaslonu.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Automatska transkripcija** → **Prečac za uslugu Automatska transkripcija**, a zatim dodirnite prekidač da ga uključite. Označite radnje koje ćete koristiti za izravno korištenje značajke. Zatim izvedite radnju za transkripciju govora.

Automatski titlovi

Postavite uređaj da prepozna govor i automatski generira titlove tijekom reprodukcije medijskog sadržaja, poput videozapisa ili podcasta.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Automatski titlovi**, a zatim dodirnite prekidač **Koristi automatske titlove** da ga uključite.

Postavke teksta podnaslova

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Preferencije titlova**, a zatim dodirnite prekidač **Prikaži titlove** da ga uključite.

Odaberite opciju za konfiguriranje postavki snimanja.

Podrška za slušna pomagala

Postavite uređaj da poboljša kvalitetu zvuka kako bi bolje funkcionirao sa slušnim pomagalicama.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Podrška za slušna pomagala**, a zatim dodirnite prekidač **Slušno pomagalo** radi uključivanja.

Obavijesti o zvukovima

Postavite uređaj da otkriva zvukove, kao što je zvučni signal detektora dima ili plač beba. Uređaj će vibrirati kad detektira zvuk i alarm će biti spremljen kao zapis.



Glasovno prepoznavanje neće funkcionirati kada je ova značajka uključena.

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Obavijesti o zvukovima** → **Otvori aplikaciju Obavijesti o zvukovima**. Slijedite upute na zaslonu kako biste uključili značajku zvučnih obavijesti. Kada se otkrije zvuk, prikazat će se zapisnik.

Pojačaj zvuk okoline

Podesite uređaj da pojačava zvuk oko vas kako bi vam pomogao da bolje čujete kada koristite slušalice.

- 1 Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Pojačaj zvuk okoline** → **Prečac za uslugu Pojačaj zvuk okoline**, a zatim dodirnite prekidač za uključivanje.
- 2 Označite radnje koje ćete koristiti za izravno korištenje značajke.
- 3 Spojite slušalice s uređajem i nosite ih.
- 4 Izvršite radnju.

Adapt sound

Optimizirajte postavku zvuka da biste pronašli najbolju kvalitetu zvuka i koristite je za pozive ili reprodukciju medija.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha** → **Adapt sound**, dodirnite prekidač za uključivanje, a zatim optimizirajte postavku zvuka.

Isključivanje svih zvukova

Podesite uređaj na stišavanje svih zvukova uređaja, poput zvukova medija uključujući i glas pozivatelja tijekom poziva.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha**, a zatim dodirnite prekidač **Isključi sve zvukove** radi uključivanja.

Mono zvuk

Mono izlaz kombinira stereo zvuk u jedan signal koji se reproducira kroz sve zvučnike slušalice. Koristite se ovime ako imate poteškoće sa sluhom ili ako je prikladnija jedna slušalica.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha**, a zatim dodirnite prekidač **Mono zvuk** radi uključivanja.

Podešavanje balansa zvuka

Podesite uređaj da uspostavi balans zvuka.

- 1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost** → **Poboljšanja sluha**.
- 2 Povucite trake za podešavanje ispod **Lijeva/desna korek. zvuka** ulijevo ili udesno i podesite balans zvuka.

Interakcija i motorika

Univerzalni prekidač

Možete kontrolirati zaslon priključivanjem vanjskog prekidača ili korištenjem pokreta glavom i licem.

- 1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost** → **Interakcija i motorika** → **Univerzalni prekidač**.
- 2 Pročitajte upute na zaslonu i dodirnite **OK**.
- 3 Dodirnite prekidač za uključivanje.

- 4 Ako na uređaju nisu registrirani univerzalni prekidači dodirnite **Dodavanje prekidača** i postavite prekidače za kontrolu uređaja.



Za uključivanje funkcije univerzalnog prekidača najmanje jedan prekidač mora biti registriran na uređaju.

Za postavljanje prekidača da kontroliraju uređaj dodirnite **Prekidači**.

Za isključivanje ove funkcije istovremeno pritisnite bočni gumb i gumb za povećavanje glasnoće.

Izbornik pomagača

Prikaz ikone pomoćnog prečaca

Postavite uređaj da prikazuje pomoćnu ikonu prečaca za pristup aplikacijama, opcijama i postavkama. Možete upravljati uređajem dodirom na pomoćne izbornike u ikoni.

- 1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost** → **Interakcija i motorika** → **Izbornik pomagača**.

- 2 Dodirnite prekidač za uključivanje.

Ikona pomoćnog prečaca pojaviti će se na donjem desnom dijelu zaslona.

Za prilagodbu razine transparentnosti pomoćne ikone prečaca povucite traku za podešavanje u stavci **Prozirnost**.

Pristup pomoćnim izbornicima

Ikona pomoćnog prečaca pojavljuje se kao lebdeća ikona za pristup pomoćnim izbornicima s bilo kojeg zaslona.

Kada dodirnete ikonu pomoćnog prečaca, ikona će se malo povećati, a na ikoni će se pojaviti pomoćni izbornik. Dodirnite lijevu ili desnu strelicu ili se pomaknite u lijevo ili u desno po zaslonu za odabir drugog izbornika.

Uporaba poboljšanog pomoćnog izbornika

Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne izbornike za odabrane aplikacije.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Interakcija i motorika** → **Izbornik pomagača** → **Odaberi aplik. za prikaz s kontekstnim izbornicima**, a zatim dodirnite prekidače pored aplikacija koje želite uključiti.

Voice Access

Koristite ovu značajku za glasovno upravljanje uređajem.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Interakcija i motorika** → **Voice Access**, a zatim dodirnite prekidač za uključivanje.

Preuzimanje ili prekidanje poziva

Promijenite način preuzimanja ili prekidanja poziva.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Interakcija i motorika** → **Preuzimanje i prekidanje poziva**, i zatim dodirnite prekidač željene metode.

Kontrola interakcije

Uključite način upravljanja interakcijom i ograničite reagiranje uređaja na unose kad koristite aplikacije.

- 1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost** → **Interakcija i motorika** → **Kontrola interakcije**.
- 2 Dodirnite prekidač **Prečac za uslugu Kontrola interakcije** za uključivanje.
- 3 Pritisnite bočni gumb i gumb za povećavanje glasnoće kad koristite aplikaciju.
- 4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte crtu oko područja koje želite ograničiti.
- 5 Dodirnite **OK**.

Uređaj prikazuje ograničeno područje. Ograničeno područje neće reagirati kad ga dodirnete i gumb na uređaju bit će blokirani. Međutim, funkcije za bočni gumb, gumb za glasnoću i tipkovnicu možete deblokirati u načinu kontrole interakcije.

Za isključivanje načina upravljanja interakcijom pritisnite bočni gumb i gumb za povećavanje glasnoće.

Za postavljanje uređaja na zaključavanje zaslona nakon isključivanja načina kontrole interakcije otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Interakcija i motorika** → **Kontrola interakcije**, a zatim dodirnite prekidač **Zaklj. zaslon kada je deaktiv.** za uključivanje.

Odgoda dodira i držanja

Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Interakcija i motorika** → **Odgoda dodira i držanja** → **Post. odgodu dodira i držanja**, a zatim odaberite opciju.

Trajanje dodira

Postavite trajanje dodirivanja zaslona za uređaj da bi ga prepoznao kao dodir.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Interakcija i motorika** → **Trajanje dodira** → **Postavi trajanje dodira**, a zatim namjestite vrijeme.

Zanemarivanje ponovljenih dodira

Postavite uređaj da prepozna samo prvi dodir u zadanom vremenu kada opetovano dotaknete zaslon.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Interakcija i motorika** → **Zanemarivanje ponovljenih dodira** → **Zadano vrijeme zanemarivanja ponovljenih dodira**, a zatim namjestite vrijeme.

Automatska radnja nakon zaustavljanja pokazivača

Postavite uređaj da automatski odabir stavke nakon što iznad stavke postavite strelicu miša. Također možete dodijeliti radnje koje će se koristiti kada pomičete strelicu u kut zaslona.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Interakcija i motorika** → **Automatska radnja nakon zaustavljanja pokazivača**, a zatim dodirnite prekidač **Automatski klik** za uključivanje. Da biste dodijelili radnje u kutu, odaberite opciju pod **Radnje u kutovima** i odaberite radnju.

Ljepljive tipke

Postavite tipku uređivanja vanjske tipkovnice, poput tipki Shift, Ctrl ili Alt, da ostanu pritisnute. Ovo vam pomaže da koristite prečace na tipkovnici bez pritiska dvije tipke istovremeno.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Interakcija i motorika**, a zatim dodirnite prekidač **Ljepljive tipke** za uključivanje.

Spore tipke

Podesite vrijeme prepoznavanja za pritiskanje tipke na vanjskoj tipkovnici.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Interakcija i motorika** → **Spore tipke**, dodirnite prekidač za uključivanje, a zatim podesite vrijeme.

Odskočne tipke

Postavite uređaj da prepoznaje samo prvi put kad pritisnete tipku unutar određenog vremena kad više puta pritisnete istu tipku.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Interakcija i motorika** → **Odskočne tipke**, dodirnite prekidač za uključivanje, a zatim podesite vrijeme.

Napredne postavke

Izravno pokretanje značajki pristupačnosti

Postavite da izravno otvorite značajke pristupačnosti.

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost** → **Napredne postavke**. Dodirnite **Gumb Pristupačnost** → **Odaberi radnje**, ili odaberite **Gumbi Brzih funkcija**, **Bočni gumb i gumb za pov. glas.** ili **Gumbi za poveć. i smanj. glasn.**, a zatim označite značajke pristupačnosti koje želite koristiti.

Podešavanje svjetleće obavijesti

Podesite na treperenje bljeskalice ili zaslona uređaja prilikom zvuka alarma ili kad primite obavijesti, kao što su dolazni pozivi ili nove poruke.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Napredne postavke** → **Obavijest s bljeskanjem**, a zatim dodirnite prekidače pokraj opcija koje želite uključiti.

Vrijeme za izvršenje radnje

Odredite količinu vremena za prikaz skočnih prozora koji od vas traže da poduzmete mjere, poput obavijesti ili kontrolera glasnoće.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Napredne postavke** → **Vrijeme za izvršenje radnje**, a zatim odaberite opciju.

Instalirane aplikacije

Provjerite usluge pristupačnosti instalirane na uređaju.

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost** → **Instalirane aplikacije**.

Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar, tvrtke Samsung ili ovlašteni servisni centar pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

Možete koristiti i Samsung Members za rješavanje problema s kojima se možete susresti dok koristite svoj uređaj.

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja uključena, morate unesen šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je uključeno unošenje PIN-a, morate unijeti PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete isključiti putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od davatelja mobilnih usluga.
- PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kontaktirajte davatelja mobilnih usluga radi više informacija.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovno. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirajte davatelja mobilnih usluga radi više informacija.

Uređaj se ne uključuje

Ako je baterija potpuno ispražnjena, vaš se uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.

Prepoznavanje dodira sporo je ili neispravno

- Prepoznavanje dodira možda neće ispravno raditi u sljedećim situacijama:
 - Ako na zaslon pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke po izboru
 - Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon ili ako dodirnete zaslon oštrim predmetom ili vrhovima prstiju
 - U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutačne softverske probleme.
- Pobrinite se da je vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon ogreben ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung ili ovlašteni servisni centar.

Vaš se uređaj zamrzava ili ima kritični problem

Pokušajte sljedeća rješenja. Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung ili ovlašteni servisni centar.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.

Prisilno ponovno pokretanje

Ako se uređaj zamrzava i ne reagira, istodobno pritisnite i držite bočni gumb i gumb za smanjivanje glasnoće više od 7 sekundi da biste ga ponovno pokrenuli.

Resetiranje uređaja

Ako ove metode ne riješe problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki.

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Opće upravljanje** → **Ponovno postavljanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Pon. post.** → **Obriši sve**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na Gumb za glasnoću ili se premjestite na drugu lokaciju.

Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutarnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama davatelja mobilnih usluga. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovno.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu, u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom davatelja mobilnih usluga.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Odnosite uređaj na zamjenu baterije u servisni centar tvrtke Samsung ili ovlašteni servisni centar. Ponesite punjač i USB kabel koji koristite radi bolje servisne podrške. Ako bežično punjenje ne radi, ponesite i punjač za bežično punjenje.

Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako uređaj ili bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se umanjiti sposobnost potpunog punjenja.
- Potrošnja baterije će se povećati ako koristite određene funkcije ili aplikacije, poput GPS-a, igrice ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

Prilikom otvaranja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog prostora za pohranu i napajanja iz baterije. Ako prilikom otvaranja kamere primete poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobodite nešto prostora za pohranu prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj.

Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung ili ovlašteni servisni centar.

Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamnim područjima, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

Prilikom otvaranja multimedijских datoteka javlja se poruka o grešci

Ako primete poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijске datoteke one ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto prostora za pohranu prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.

- Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan, poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za provjeru formata datoteka koje vaš uređaj podržava, posjetite web-mjesto tvrtke Samsung.
- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane davatelja mobilnih usluga ili davatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

Bluetooth ne radi ispravno

Ako se ne može locirati drugi Bluetooth uređaj ili postoje poteškoće pri spajanju ili nepravilnosti u radu, isprobajte sljedeće:

- Provjerite je li uređaj koji želite spojiti spreman za skeniranje ili spajanje.
- Provjerite jesu li vaš telefon i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).
- Na svom telefonu otvorite **Postavke**, dodirnite **Veze**, a zatim dodirnite prekidač **Bluetooth** za ponovno uključivanje.
- Na svojem telefonu otvorite **Postavke**, dodirnite **Opće upravljanje** → **Ponovno postavljanje** → **Ponovno postavljanje postavki za Wi-Fi i Bluetooth** → **Poništavanje postavki** da biste resetirali mrežne postavke. Prilikom resetiranja možete izgubiti registrirane informacije.

Ako se primjenom ovih savjeta ne riješi problem, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung ili ovlašteni servisni centar.

Veza nije uspostavljena pri spajanju uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.

Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

Izgubljeni su podaci pohranjeni u uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih u uređaju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- S vremenom trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

U uređaju nema dovoljno mjesta za pohranu

Izbrišite nepotrebne podatke, kao što je predmemorija, pomoću značajke za njegu uređaja ili ručno brisanje neiskorištenih aplikacija ili datoteka kako biste oslobodili prostor za pohranu.

Ne pojavljuje se gumb Početni zaslon

Navigacijska traka na kojoj se nalazi gumb Početni zaslon može nestati za vrijeme upotrebe određenih aplikacija ili značajki. Za pristup navigacijskoj traci povucite prema gore s dna zaslona.

Uklanjanje baterije

- Za uklanjanje baterije kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Za upute o uklanjanju baterije posjetite stranicu www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Zbog vlastite sigurnosti **nemojte pokušavati ukloniti** bateriju. Ako baterija nije ispravno uklonjena, to može dovesti do oštećenja na bateriji i uređaju, prouzročiti ozljedu i narušiti sigurnost uređaja.
- Samsung ne prihvaća odgovornost za bilo kakvo oštećenje ili gubitak (ugovorom ili deliktom, uključujući propust) koji može nastati zbog nepoštivanja ovih upozorenja i uputa, a koji se ne odnosi na smrtne posljedice ili ozljede prouzročene zbog Samsungova propusta.

Autorsko pravo

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog vodiča u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka.

Zaštitni znakovi

- Samsung i Samsung logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, i duplo-D simbol su zaštitne marke Dolby Laboratories.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.