



JLAB  
AUDIO  
AURICULARES DE  
TAPÓN JBUDS AIR

¡Nos encanta que se mueva con JLab Audio!  
Estamos orgullosos de nuestros productos y los respaldamos totalmente.



### SU GARANTÍA

Todas las reclamaciones de garantía están sujetas a la autorización de JLab Audio y a nuestra exclusiva discreción. Guarde el ticket de compra para garantizar las coberturas de la garantía.



### CONTÁCTENOS

Puede contactarnos en [support@jlabaudio.com](mailto:support@jlabaudio.com) o puede visitar [intl.jlabaudio.com/contact](http://intl.jlabaudio.com/contact)

## REGÍSTRATE AHORA

[intl.jlabaudio.com/register](http://intl.jlabaudio.com/register)

Novedades de nuestros productos

Trucos y consejos

Preguntas frecuentes y más

## PRIMERA CONFIGURACIÓN

### 1 CONEXIÓN AUTOMÁTICA DE LOS AURICULARES

Presione los dos sensores táctiles y manténgalos pulsados durante más de tres segundos para encender los auriculares. Los auriculares de tapón derecho e izquierdo parpadean en azul/blanco, indicando que están listos para conectarse a su dispositivo.



### 2 CONEXIÓN AL BLUETOOTH

Seleccione "JLab JBuds Air Icon" en los ajustes de su dispositivo. Ahora sonarán dos pitidos seguidos de una luz blanca permanente para indicar que se ha conectado.




### ADICIÓN DE DISPOSITIVOS BLUETOOTH NUEVOS / ADICIONALES:

Apague el Bluetooth de cualquier dispositivo anteriormente conectado. Encienda el Bluetooth del nuevo dispositivo. Los auriculares de tapón iniciarán automáticamente la conexión Bluetooth. Seleccione "JLab JBuds Air Icon" en los ajustes del nuevo dispositivo para conectarse.

## FUNCIONES DE LOS BOTONES

AURICULAR DE TAPÓN IZQUIERDO

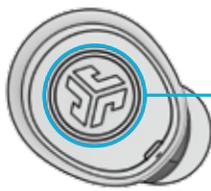

AURICULAR DE TAPÓN DERECHO

**BAJAR VOLUMEN:** Toque individual  
**SIRI (iOS) U "OK GOOGLE" (ANDROID):**  
Toque doble

**RESPONDER:** Toque individual

**COLGAR:** Toque doble

**RECHAZAR LLAMADAS ENTRANTES:**  
Presione y mantenga pulsado más de 1 s

**PISTAS ATRÁS:**  
Presione y mantenga pulsado más de 1 s

**ENCENDER:**  
Presione y mantenga pulsado más de 3 s

**CAMBIAR ECUALIZADOR:** Toque triple

**SUBIR VOLUMEN:** Toque individual  
**RESPONDER:** Toque individual  
**COLGAR:** Toque doble  
**RECHAZAR LLAMADAS ENTRANTES:**  
Presione y mantenga pulsado más de 1 s  
**REPRODUCCIÓN / PAUSA:** Toque doble  
**PISTAS ADELANTE:**  
Presione y mantenga pulsado más de 1 s  
**ENCENDER:**  
Presione y mantenga pulsado más de 3 s  
**CAMBIAR ECUALIZADOR:** Toque triple

## INDICACIONES

**ENCENDIDO** = Timbre

**CONECTADOS POR BLUETOOTH** = Dos Pitidos

**BATERÍA BAJA** = „Low Battery“ (Inferior al 20%)

**APAGADO** = Timbre

### APAGADO DE LOS AURICULARES DE TAPÓN SIN LA CARCASA DE CARGA:

Entre en los ajustes de su dispositivo Bluetooth y desconecte JBuds Air Icon. Los auriculares de tapón se apagarán después de 3 minutos.

## MODOS DEL ECUALIZADOR

Pulse el auricular de tapón izquierdo o el derecho tres veces para obtener unos ajustes del ecualizador distintos.

Las indicaciones sonoras indicarán los ajustes del ecualizador. (Los JBuds Air Icon reproducirán tres ajustes del ecualizador en ciclo)



**JLab DISTINCTIVO (Un Pitido)**

JLab C3™ con voz y graves amplificados



**EQUILIBRADO (Dos Pitidos)**

Sonido uniforme sin mejoras adicionales del sonido



**ACENTUACIÓN DE GRAVES (Tres Pitidos)**


Graves y subgraves amplificados

## CARGA DE LOS AURICULARES DE TAPÓN

**1** Para una carga adecuada, las letras L y R de la carcasa de carga tienen que coincidir con las de los auriculares.

Los auriculares de tapón se apagarán automáticamente y comenzarán a cargarse.


Las luces azules indican que los auriculares de tapón se están cargando y se apagarán cuando estén completamente cargados.

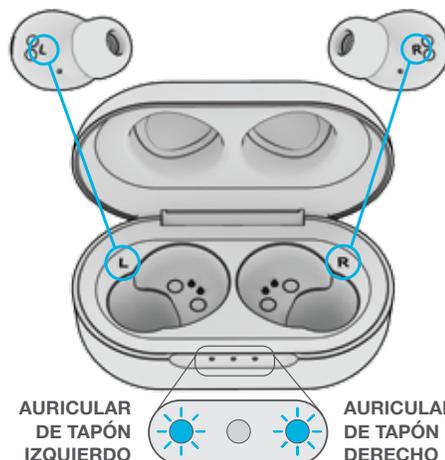

AURICULAR DE TAPÓN IZQUIERDO

AURICULAR DE TAPÓN DERECHO


**2** Los auriculares de tapón se encenderán automáticamente y se reconectarán con su dispositivo cuando se abra la carcasa de carga.

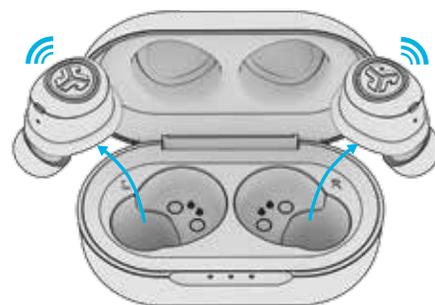


## CARCASA DE CARGA

Conecte los JBuds Air Icon a un ordenador o a un dispositivo de salida USB de 5 V 1 A (o inferior).


Los LED parpadearán en blanco durante la carga y brillarán de manera permanente cuando se hayan cargado completamente.

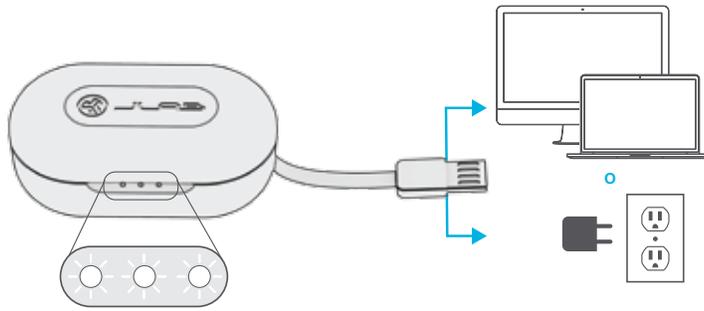

## AJUSTE

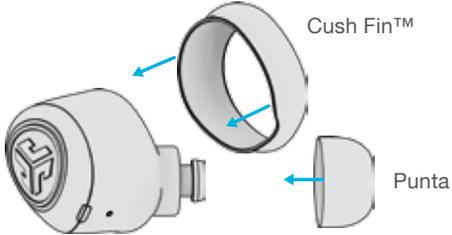

Pruebe todos los Cush Fins opcionales y todas las puntas para un ajuste óptimo y un sellado adecuado.

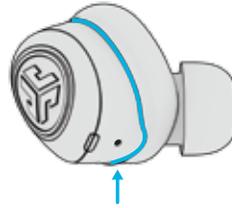


El Cush Fin tiene que alinearse situando el contorno alrededor del orificio del micrófono.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### NO HAY SONIDO EN UNO DE LOS AURICULARES (REINICIO MANUAL)

1 Entre en los ajustes de su dispositivo Bluetooth y olvide JBuds Air Icon.

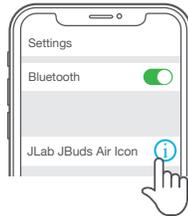

2 Abra la tapa de la carcasa de carga y coloque los auriculares de tapón en su interior.



3 Toque rápidamente tres veces cada sensor táctil de los auriculares. Ambos parpadearán en azul y seguidamente se apagarán. Una vez desconectados, cierre la carcasa de carga.




4 Espere 10 segundos y abra la carcasa de carga. Espere a que el izquierdo y el derecho parpadeen en azul/blanco. Ya puede realizar la conexión a su dispositivo Bluetooth.




## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### EL DISPOSITIVO BLUETOOTH NO SE CONECTA / RECONECTA

1 Entre en los ajustes de su dispositivo Bluetooth y olvide JBuds Air Icon.

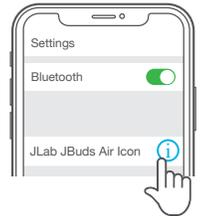

2 Apague el Bluetooth y vuélvalo a encender.

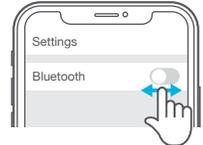

3 Abra la carcasa de carga y espere a que los auriculares izquierdo y derecho parpadeen en azul/blanco.




4 Seleccione "JLab JBuds Air Icon" en los ajustes de su dispositivo para reconectarlos.




## ECO DURANTE LAS LLAMADAS

Si nota eco del micro o una mala calidad de la llamada con los JBuds Air Icon, asegúrese de que el Cush Fin no esté bloqueando el puerto del micro.

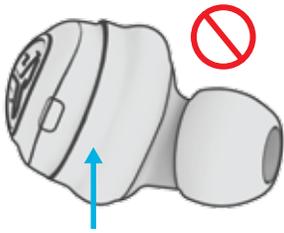

Micro cubierto

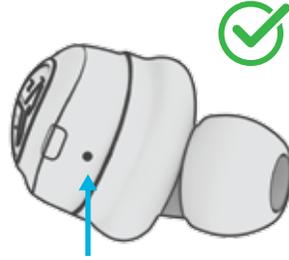

Micro abierto

## CONSEJOS RÁPIDOS

- Seque completamente los auriculares de tapón antes de colocarlos en la carcasa de carga para evitar daños en esta. Los auriculares de tapón son resistentes al agua y al sudor, pero la carcasa no.
- Cada uno de los auriculares de tapón puede conectarse a su dispositivo y usarse de manera independiente. Solo tiene que extraerlo de la carcasa de carga y se conectará automáticamente.
- Seleccionar la punta correcta mejora notablemente la calidad de sonido, ya que sella adecuadamente el orificio del usuario. Pruebe todos los tamaños de punta para unos resultados óptimos.

## ADVERTENCIA

**Seque completamente los auriculares de tapón antes de colocarlos en el cargador para evitar daños en esta.**

Los auriculares de tapón son resistentes al agua y al sudor, pero el cargador no.



## PRECAUCIONES

- Evite el calor y el frío extremos y la humedad.
- Evite la caída o el impacto de los auriculares.
- Es posible que se acumule cera en las puntas de los auriculares de tapón, reduciendo la calidad del sonido. Retire la cera con cuidado con un bastoncillo de algodón o con otro objeto pequeño para mejorar la calidad del sonido.
- Si experimenta incomodidad o dolor, intente bajar el volumen o deje de usarlos durante un tiempo.
- Si experimenta una incomodidad regular durante el uso de este producto, deje de usarlo y consulte a un médico.
- Le recomendamos tratar sus auriculares de tapón como haría con unas bonitas gafas de sol, y que los guarde en un lugar seguro cuando no los vaya a usar.



[Comprar productos](#) | [Alertas de productos](#) | [Pon a prueba tus auriculares](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

