

# AudioKit 3208D

## Interphone audio

### filaire

PAF0003

AudioKit 3208D



Audio door phone  
Citofono audio  
Intercomunicador audio  
Audio-Türsprechanlage  
Audio-Intercom  
Θυροτηλέφωνα  
Intercomunicador áudio



2 fils  
100m max



1 mélodie



Platine de rue  
à encastrer



Notice d'utilisation et d'installation



Installation and user manual



Manuale d'installazione e uso



Instrucciones de uso e instalación



Installation und Bedienungsanleitung



Installatie en Gebruiksaanwijzing



Εγχειρίδιο της εγκατάστασης και της χρησιμοποίησης



Manual de instruções e instalação

# SOMMAIRE


|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| A- Précautions d'utilisation .....  | 2 |
| B- Descriptif .....                 | 2 |
| C- Câblage / Installation .....     | 3 |
| D- Caractéristiques techniques..... | 4 |
| E- Assistance téléphonique.....     | 4 |
| F- Garantie .....                   | 4 |
| G- Avertissements .....             | 4 |

## A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

## B- DESCRIPTIF

### B1- Contenu du kit / Dimensions

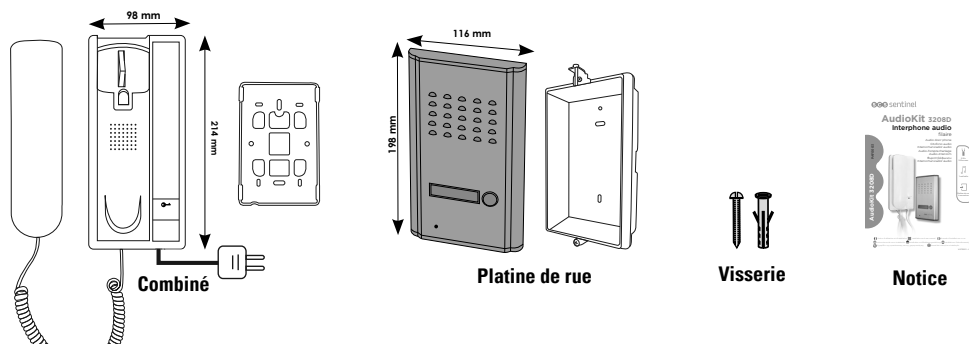


### B2- Présentation du produit

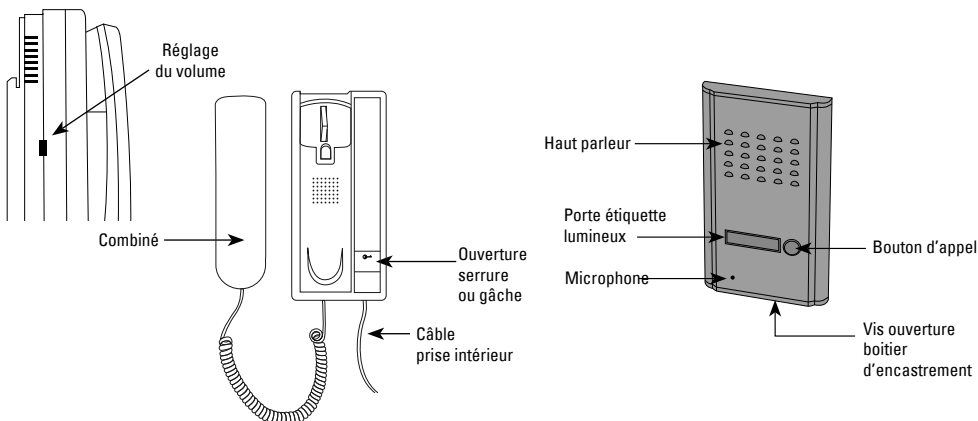

# C- CÂBLAGE / INSTALLATION


## C1- Schéma de câblage

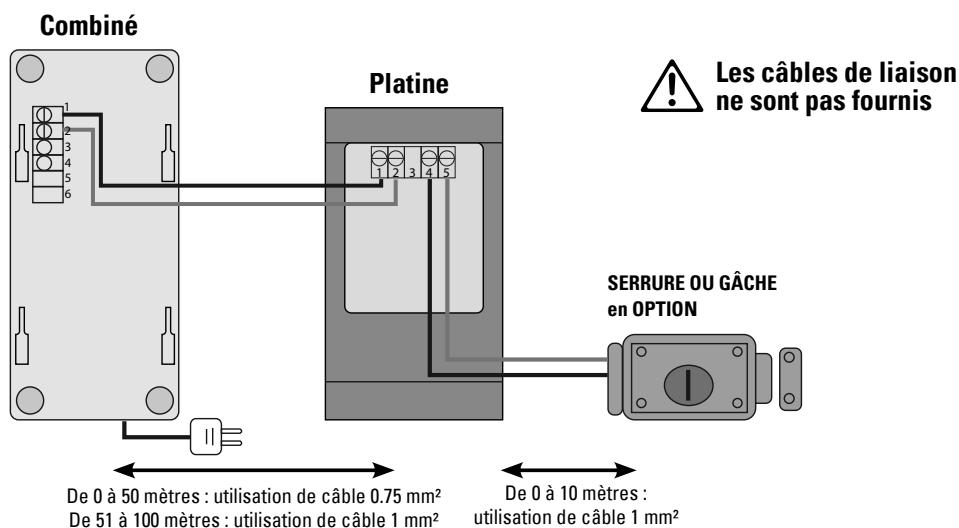

## C2- Installation et raccordement

- Fixer la platine de rue à 1,5 mètres de hauteur sur un mur plat.
- L'installation sous un porche ou un lieu couvert est fortement recommandée.
- Oter la vis du bas de la platine de rue, soulever légèrement le boîtier d'encastrement puis faire coulisser la façade.
- Connecter les fils à la platine.
- Fixer le poste intérieur à 1,5 mètres de hauteur sur un mur plat. Fixer d'abord le support plastique arrière, connecter vos fils et venir enficher le combiné sur son support.
- Brancher le combiné sur une prise intérieure.
- Effectuer un test de fonctionnement avant de fixer définitivement les éléments.

**⚠ Après installation et test, placer un joint silicone transparent sur le haut et les côtés de la platine de rue (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.**

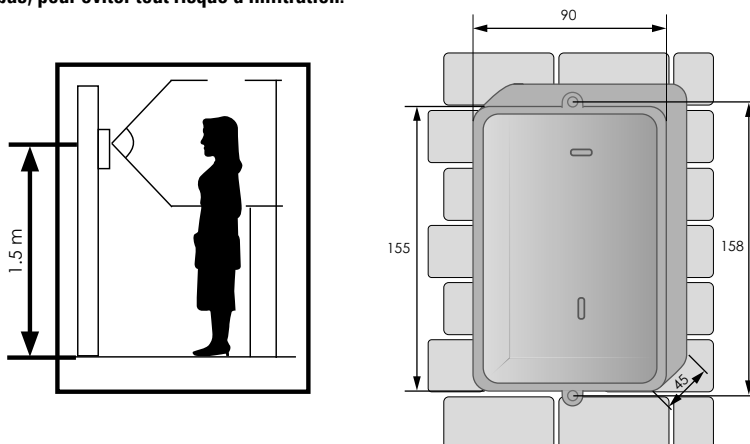

## D- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Platine de rue

| Installation           | à encastrer       |
|------------------------|-------------------|
| Façade                 | aluminium         |
| Sortie gâche / serrure | 12VDC /1,2A max   |
| Dimensions             | 116 x 198 x 55 mm |

### Combiné

| Installation                | en applique                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Câblage                     | 0 à 50 mètres : par câble 0.75 mm <sup>2</sup> (non fourni)<br>51 à 100 mètres : par câble 1 mm <sup>2</sup> (non fourni) |
| Distance maximum de câblage | 100 m                                                                                                                     |
| Utilisation                 | intérieur uniquement                                                                                                      |
| Dimensions                  | 98 x 214 x 40 mm                                                                                                          |

## E- ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens et techniciennes, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



Hotline

**0 892 350 490**

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Horaire hotline, voir sur le site internet : [scs-sentinel.com](http://scs-sentinel.com)

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments afin de facilement déterminer si c'est le matériel ou l'installation qui pose problème.

## F- GARANTIE



**Garantie 2 ans**

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

**Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.**

## G- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le combiné doit être utilisé en intérieur
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du combiné.
- Lors de l'installation de votre produit, ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.



Avant tout entretien, débranchez vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.



Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.



Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



# TABLE OF CONTENTS


|                              |   |
|------------------------------|---|
| A- Safety instructions ..... | 5 |
| B- Description .....         | 5 |
| C- Wiring / Installing ..... | 6 |
| D- Technical features .....  | 7 |
| E- Warranty .....            | 7 |
| F- Warnings .....            | 7 |

## A- SAFETY INSTRUCTIONS


This manual is an integral part of your product.  
These instructions are provided for your safety. Read this manual carefully before installing and keep it in a safe place for future reference. Select a suitable location. Make sure you can easily insert screws and wallplugs into the wall. Do not connect your electrical appliance until your equipment is totally installed and controlled. The installation, electric connections and settings must be made using best practices by a specialized and qualified person. Check the product is only used for its intended purpose.

## B- DESCRIPTION

### B1- Content / Dimensions

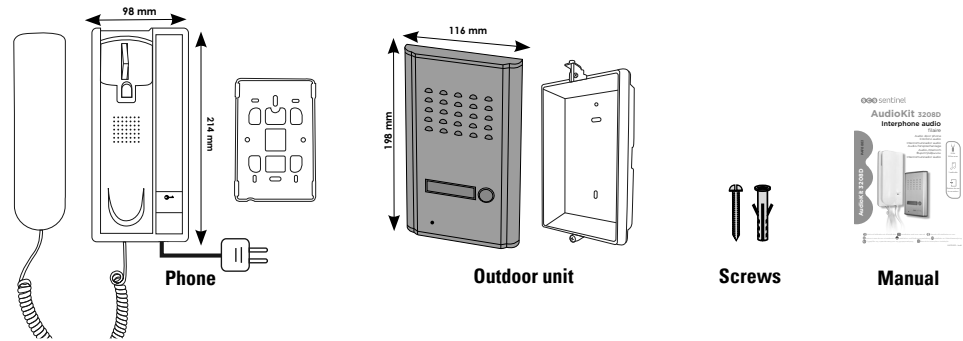


### B2- Components

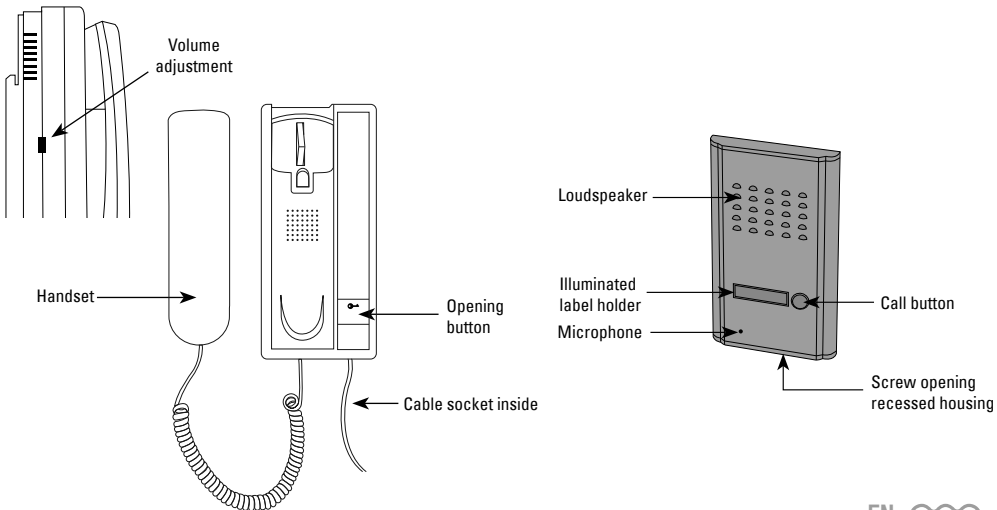

## C- WIRING / INSTALLING


### C1- Wiring diagram

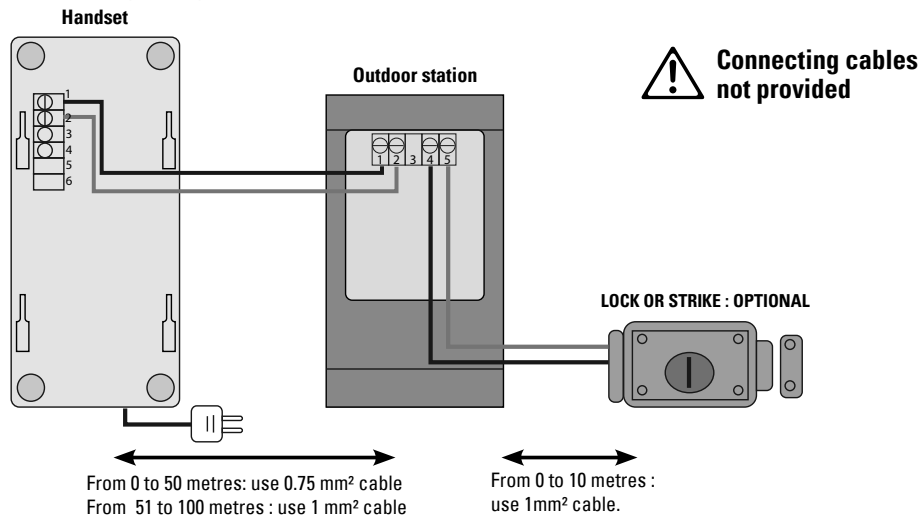

### C2- Attaching and connecting the elements

- Attach the outdoor station at a height of 1.5 metres mounted on a flat wall.
- Installation under a porch or a covered area is highly recommended.
- Remove the bottom from the panel, slightly lift the flush-mounted unit then slide off the front panel.
- Connect the outdoor station wire (as shown in the diagram below) and insert the outdoor station onto its support.
- Attach the interior unit at a height of 1.5 metres on a flat wall. First fit the rear plastic support, connect the wires and place the handset on its support.
- Connect the interior unit.
- Perform functional test before finalizing fixing of the elements.

**! After installing and testing, place a clear silicon seal on the top and sides of the outdoor station (not on the bottom) to avoid any risk of infiltration.**

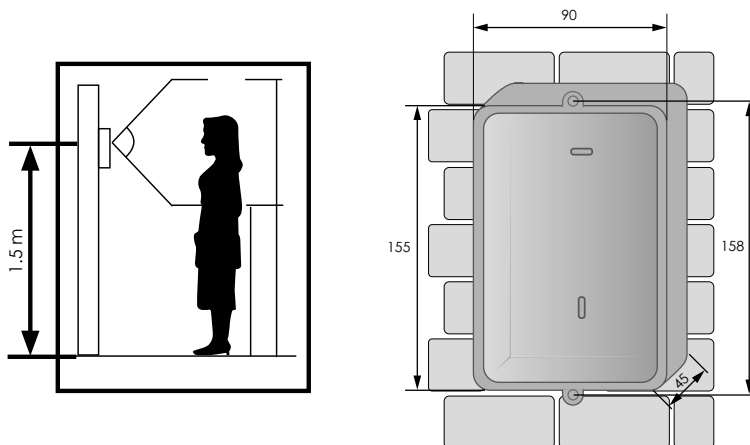

# D- TECHNICAL FEATURES

## Outdoor station

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Installing                           | flush-mounted     |
| Facade                               | aluminium         |
| Control of a strike or electric lock | 12VDC /1,2A max   |
| Dimensions                           | 116 x 198 x 55 mm |

## Phone

|                         |                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installing              | wall-mounted                                                                                                            |
| Wiring                  | 0-50 meters: 0.75 mm <sup>2</sup> cable (not supplied)<br>from 51 to 100 meters: 1 mm <sup>2</sup> cable (not supplied) |
| Maximum wiring distance | 100 m                                                                                                                   |
| Used                    | only indoors                                                                                                            |
| Dimensions              | 98 x 214 x 40 mm                                                                                                        |

# E- WARRANTY



Warranty 2 years

**The invoice will be required as proof of purchase date. Please keep it during the warranty period.**

Carefully keep the barcode and the proof of purchase, that will be necessary to claim warranty.

# F- WARNINGS

- Maintain a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Be sure that the device is not blocked by paper, tablecloth, curtain or other items that would impede airflow.
- Keep matches, candles and flames away from the device.
- Product functionality can be influenced by a strong electromagnetic interference.
- This equipment is intended for private consumer use only.
- The appliance should not be exposed to dripping or splashing water; no objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the appliance.
- Do not use in a tropical climate.
- The mains plug is used as disconnect device and shall remain readily operable during intended use.
- The handset must only be used indoors.
- Connect all the parts before switching on the power.
- Do not cause any impact on the elements as their electronics are fragile.
- Do not block the microphone.
- When installing the product, keep the packaging out of reach of children and animals. It is a source of potential danger.
- This appliance is not a toy. It is not designed to be used by children.

 Disconnect the appliance from the main power supply before service. Do not clean the product with solvent, abrasive or corrosive substances. Only use a soft cloth. Do not spray anything on the appliance.

 Make sure that your appliance is properly maintained and regularly checked in order to detect any sign of wear. Do not use it if a repair or adjustment is needed. Always call on qualified personnel.

 Don't throw out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.



Toutes les infos sur :  
**[www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)**



**scs sentinel**

110, rue Pierre-Gilles de Gennes  
49300 Cholet - France