

Quick Start Guide

Guide de démarrage / Kurzanleitung

Guía de inicio rápido / Guida rapida



©2012 Sony Corporation Printed in China

English

About the manuals

In addition to this Quick Start Guide, this model is accompanied by the User Guide (HTML document) which you can view from the WALKMAN Guide. For details, refer to "How to Install the Bundled Software (User Guide included)".

Contents

- "WALKMAN" (1)
- Headphones (1)
- Clip (1)
- Quick Start Guide (this manual) (1)
- Software

The software is stored in the built-in flash memory of your Walkman, and includes the following items:
For details on how to install it, see "How to Install the Bundled Software (User Guide included)".
— WALKMAN Guide
— User Guide, etc.

About Windows Operating System

Make sure that the OS is Windows 7 (Service Pack 1 or later), Windows XP (Service Pack 3 or later) or Windows Vista (Service Pack 2 or later), and the installed Windows Media Player version on your computer is 11 or 12.

How to Install the Bundled Software (User Guide included)

1 Connect your Walkman to your computer.



2 Select the following order on the computer.

Select [Start] - [My Computer] or [Computer] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Double-click [Setup.exe].

The install wizard appears.

- When you execute [Setup.exe], the [Setup.exe] file stored in the [Storage Media] folder of your Walkman is copied to your computer for backup, and the WALKMAN Guide is installed to your computer.

4 Follow the on-screen instructions.

After the install wizard is completed, the WALKMAN Guide shortcut appears on the desktop of your computer.

5 Double-click [WALKMAN Guide] on the desktop to start the WALKMAN Guide.

For details on transferring music, refer to the User Guide included in the WALKMAN Guide.

- **Hint**
• You can start the WALKMAN Guide from the [Start] menu (displayed by clicking [Start]).
- Installing the bundled software (user guides included) automatically makes a backup copy of the [Setup.exe] file in the [C:] drive on your computer. With the backup file, you can install the software on another computer even after deleting the [Setup.exe] file by formatting the built-in flash memory of your Walkman. You first need to copy the [Setup.exe] file and the [Install] folder in the [Backup] folder to the Walkman. Then, connect the Walkman to another computer on which you want to install the software and follow the above procedure from step 2. After installing the software, delete the [Setup.exe] file and the [Install] folder on the Walkman. The backup data is preserved in the following [C:] drive on your computer by the default install setting.
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-B170\Backup

*1 [Program Files\Sony] may be displayed depending on the computer OS.

What can you do with the WALKMAN Guide?

The WALKMAN Guide includes the following items:

- User Guide
The following contents can be viewed in your web browser.
— Details on how to use your Walkman
— How to use software to transfer content to your Walkman
- Troubleshooting
- Customer Registration Link
- Customer Support Link
- Other useful Links
Includes link information, etc., on the download site.

The bundled items differ depending on the country/region of purchase.

- **Hint**
• After executing [Setup.exe] you can use the free space in the [Storage Media] folder more effectively by formatting the built-in flash memory of your Walkman. To format the built-in flash memory of the Walkman, see "To initialize (format) your "WALKMAN".

Charging the Battery


The battery for your Walkman is recharged while the Walkman is connected to a running computer.



- **Note**
• When you use your Walkman for the first time, or if you have not used the Walkman for a long time, recharge it fully. When you charge a depleted battery, the power illuminator blinks clockwise and nothing appears in the display.
If the display of the Walkman remains blank for more than 5 minutes, press the RESET button to reset the Walkman.

- If you turn on the computer, restart the computer, shut down the computer, or wake up the computer from Sleep or Hibernate status while your Walkman is connected to the computer, the Walkman may malfunction. In this case, press the RESET button of the Walkman to reset it. Disconnect the Walkman from the computer before performing these operation.
- To prevent battery deterioration, charge the battery at least once every half a year or every year.

Parts and Controls

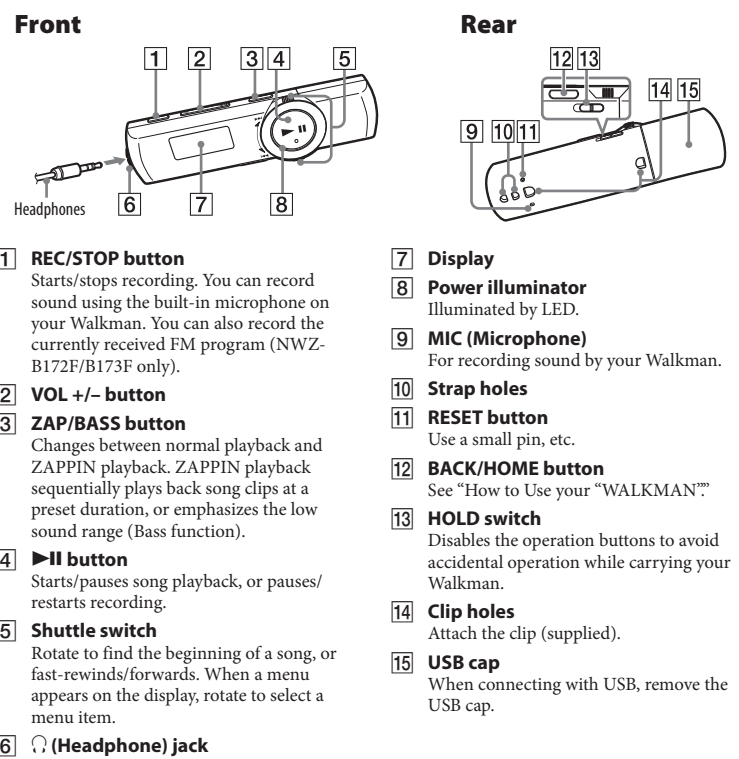

Turning Your "WALKMAN" On and Off

To turn on	Press the ► button.
To turn off	Press and hold the ► button.

- **Hint**
• If song playback is paused and there is no operation for a certain period of time, your Walkman turns off automatically.

How to Use Your "WALKMAN"

The Home menu is the starting point of each application.

To display the Home menu	Press and hold the BACK/HOME button.
To select an item	Rotate the shuttle switch to ◀▶▶▶ to select an item, and then press the ► button to confirm.
To return to the previous screen	Press the BACK/HOME button.



The icons appear in the Home menu and the color of the selected icon is inverted.


[Voice]	Plays back/deletes sound files recorded with the built-in microphone on your Walkman.
[Music Library]	Plays back transferred songs on your Walkman.
[FM]	Plays FM radio, or plays back/deletes FM radio programs recorded with your Walkman.
[Settings]	Sets the function of music, FM*, voice recording, or your Walkman settings.
[FM and items related to the [FM] function appear on NWZ-B172/B173F only.]	

Importing and Transferring Music

You can transfer songs to your Walkman using Windows Media Player 11 or 12 on your computer. If you use Windows Media Player 10 or older on your computer, install Windows Media Player 11 from the Windows Media Player download site. <http://support.microsoft.com/>

1 Import songs from CDs, etc., to Windows Media Player 11 or 12 on the computer.

For details on how to import songs from CDs, etc., refer to the Help of Windows Media Player 11 or 12. You do not need to re-import songs that have previously been imported to Windows Media Player 11 or 12.

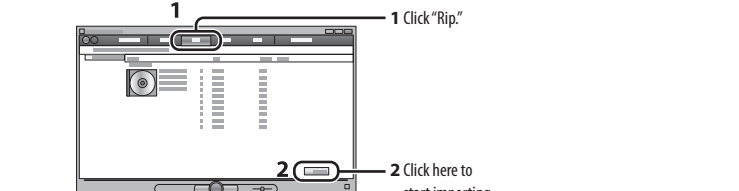


2 Connect your Walkman to your computer.

Insert the USB connector fully.

3 Transfer songs from Windows Media Player 11 or 12 to your Walkman.

[DATA ACCESS] appears in the display while you are transferring songs to the Walkman.

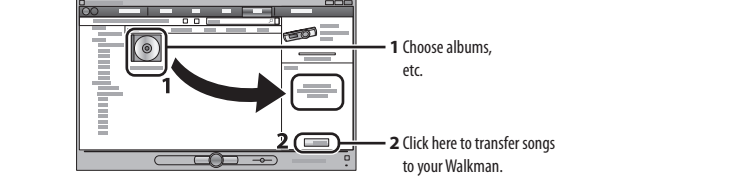

- **Note**
• Do not disconnect your Walkman while files are being transferred. If you do, the file being transferred will be damaged.
• You cannot transfer contents with copyright protection since your Walkman does not support them.

- **Hint**
• You can also transfer data to your Walkman by dragging and dropping it in Windows Explorer on your computer.

To delete songs transferred to your "WALKMAN"

Connect your Walkman to your computer, and then delete any unnecessary audio files using Windows Media Player 11, 12 or Windows Explorer.

Français

If your Walkman does not function as expected, try the following steps to resolve the issue.

- 1 Find the symptoms of the issue in "Troubleshooting" in the User Guide (HTML document), and try any corrective actions listed.
For details on connecting to a computer, see the table below.
- 2 Connect your Walkman to your computer to charge the battery.
You may be able to resolve some issues by charging the battery.
- 3 Press the RESET button with a small pin, etc.
If you press the RESET button while operating your Walkman, the stored data and Walkman settings may be lost.
After resetting the Walkman, press the ►| button to turn on the Walkman.
- 4 Check information on the issue in the Help of each software.
- 5 Look up information on the issue on one of the customer support Web sites.
About the customer support web sites, see "For the latest information."
- 6 If the approaches listed above fail to resolve the issue, consult your nearest Sony dealer.

Symptom	Cause/Remedy
I cannot charge the battery.	• Your Walkman is not connected to a USB connector on your computer properly. → Disconnect the Walkman, and then reconnect it. • The battery is charged in an ambient temperature outside of the range of 5°C (41°F) to 35°C (95°F). • You cannot charge the battery when the CD icon appears. Charge the battery in an ambient temperature of 5°C (41°F) to 35°C (95°F).
• The computer is not on.	• Turn on the computer.
• Your computer has entered Sleep or Hibernation status.	→ Release the computer from Sleep or Hibernation status.

[CONNECTED USB]
The USB connector on your Walkman is not connected to a USB connector on your computer properly.
→ Disconnect the Walkman, and then reconnect it.
• A USB hub is being used.
→ Connect your Walkman directly to a USB connector, as connection via a USB hub may not work. However, a USB hub that supplies power can be used.

• Another application is running on the computer.
→ Disconnect your Walkman, wait a few minutes, and reconnect it. If the problem persists, disconnect the Walkman, restart the computer, and then reconnect the Walkman.

• The USB connector on your computer may have a problem.
→ Connect your Walkman to another USB connector on your computer.

• The remaining battery power is insufficient.
→ Charge the battery by connecting your Walkman to a running computer for at least 5 minutes. When you charge a depleted battery, the power illuminator blinks clockwise and nothing appears in the display.

• A USB hub is being used.
→ Connect your Walkman directly to a USB connector, as connection via a USB hub may not work. However, a USB hub that supplies power can be used.

Your Walkman becomes unstable while it is connected to the computer.

[CONNECTED USB]
The USB connector on your Walkman is not connected to a USB connector on your computer properly.
→ Disconnect the Walkman, and then reconnect it. If the problem persists, disconnect the Walkman, restart the computer, and then reconnect the Walkman.

• A USB hub is being used.
→ Connect your Walkman directly to a USB connector, as connection via a USB hub may not work. However, a USB hub that supplies power can be used.

• Another application is running on the computer.
→ Disconnect your Walkman, wait a few minutes, and reconnect it. If the problem persists, disconnect the Walkman, restart the computer, and then reconnect the Walkman.

• The USB connector on your computer may have a problem.
→ Connect your Walkman to another USB connector on your computer.

• The remaining battery power is insufficient.
→ Charge the battery by connecting your Walkman to a running computer for at least 5 minutes. When you charge a depleted battery, the power illuminator blinks clockwise and nothing appears in the display.

• A USB hub is being used.
→ Connect your Walkman directly to a USB connector, as connection via a USB hub may not work. However, a USB hub that supplies power can be used.

• Another application is running on the computer.
→ Disconnect your Walkman, wait a few minutes, and reconnect it. If the problem persists, disconnect the Walkman, restart the computer, and then reconnect the Walkman.

• The USB connector on your computer may have a problem.
→ Connect your Walkman to another USB connector on your computer.

• The remaining battery power is insufficient.
→ Charge the battery by connecting your Walkman to a running computer for at least 5 minutes. When you charge a depleted battery, the power illuminator blinks clockwise and nothing appears in the display.

• A USB hub is being used.
→ Connect your Walkman directly to a USB connector, as connection via a USB hub may not work. However, a USB hub that supplies power can be used.

• Another application is running on the computer.
→ Disconnect your Walkman, wait a few minutes, and reconnect it. If the problem persists, disconnect the Walkman, restart the computer, and then reconnect the Walkman.

• The USB connector on your computer may have a problem.
→ Connect your Walkman to another USB connector on your computer.

• The remaining battery power is insufficient.
→ Charge the battery by connecting your Walkman to a running computer for at least 5 minutes. When you charge a depleted battery, the power illuminator blinks clockwise and nothing appears in the display.

• A USB hub is being used.
→ Connect your Walkman directly to a USB connector, as connection via a USB hub may not work. However, a USB hub that supplies power can be used.

• Another application is running on the computer.
→ Disconnect your Walkman, wait a few minutes, and reconnect it. If the problem persists, disconnect the Walkman, restart the computer, and then reconnect the Walkman.

• The USB connector on your computer may have a problem.
→ Connect your Walkman to another USB connector on your computer.

• The remaining battery power is insufficient.
→ Charge the battery by connecting your Walkman to a running computer for at least 5 minutes. When you charge a depleted battery, the power illuminator blinks clockwise and nothing appears in the display.

• A USB hub is being used.
→ Connect your Walkman directly to a USB connector, as connection via a USB hub may not work. However, a USB hub that supplies power can be used.

• Another application is running on the computer.
→ Disconnect your Walkman, wait a few minutes, and reconnect it. If the problem persists, disconnect the Walkman, restart the computer, and then reconnect the Walkman.

• The USB connector on your computer may have a problem.
→ Connect your Walkman to another USB connector on your computer.

• The remaining battery power is insufficient.
→ Charge the battery by connecting your Walkman to a running computer for at least 5 minutes. When you charge a depleted battery, the power illuminator blinks clockwise and nothing appears in the display.

• A USB hub is being used.
→ Connect your Walkman directly to a USB connector, as connection via a USB hub may not work. However, a USB hub that supplies power can be used.

• Another application is running on the computer.
→ Disconnect your Walkman, wait a few minutes, and reconnect it. If the problem persists, disconnect the Walkman, restart the computer, and then reconnect the Walkman.

• The USB connector on your computer may have a problem.
→ Connect your Walkman to another USB connector on your computer.

• The remaining battery power is insufficient.
→ Charge the battery by connecting your Walkman to a running computer for at least 5 minutes. When you charge a depleted battery, the power illuminator blinks clockwise and nothing appears in the display.

• A USB hub is being used.
→ Connect your Walkman directly to a USB connector, as connection via a USB hub may not work. However, a USB hub that supplies power can be used.

• Another application is running on the computer.
→ Disconnect your Walkman, wait a few minutes, and reconnect it. If the problem persists, disconnect the Walkman, restart the computer, and then reconnect the Walkman.

Composants et commandes

A propos des manuels
Outre le Guide de démarrage, ce modèle s'accompagne du Guide de l'utilisateur (document HTML) que vous pouvez consulter à partir du WALKMAN Guide. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Installation des logiciels fournis (Guide de l'utilisateur compris) ».

Table des matières

- « WALKMAN » (1)
- Écouteurs (1)
- Clip (1)
- Guide de démarrage (le présent manuel) (1)
- Logiciel
- Le logiciel est stocké dans la mémoire flash intégrée de votre Walkman et comporte les éléments suivants.
Pour de plus amples détails sur la manière de l'installer, voyez « Comment installer le logiciel fourni (inclus dans le Guide de l'utilisateur) ».
- WALKMAN Guide
— Guide de l'utilisateur, etc.

À propos du système d'exploitation Windows

Assurez-vous que le système d'exploitation est Windows 7 (Service Pack 1 ou supérieur), Windows XP (Service Pack 3 ou supérieur) ou Windows Vista (Service Pack 2 ou supérieur) et que la version du Lecteur Windows Media installée sur votre ordinateur est la version 11 ou 12.

Comment installer le logiciel fourni (inclus dans le Guide de l'utilisateur)

1 Raccordez votre Walkman à votre ordinateur.



2 Sélectionnez ce qui suit dans l'ordre donné sur votre ordinateur.

Sélectionnez [Démarrer] - [Poste de travail] ou [Ordinateur] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Double-cliquez sur [Setup.exe].

L'assistant d'installation apparaît.
• Lorsque vous exécutez [Setup.exe], le fichier [Setup.exe] stocké dans le dossier [Storage Media] de votre Walkman est copié sur votre ordinateur pour sauvegarde et le WALKMAN Guide est installé sur votre ordinateur.

4 Suivez les instructions à l'écran.

Lorsque l'assistant d'installation est terminé, le raccourci WALKMAN Guide apparaît sur le bureau de votre ordinateur.

5 Double-cliquez sur [WALKMAN Guide] sur le bureau pour démarrer le WALKMAN Guide.

Pour plus de détails sur la manière de transférer de la musique, voyez le Guide de l'utilisateur inclus dans le WALKMAN Guide.

[CONNECTED USB]
Le connecteur USB de votre Walkman n'est pas connecté à un connecteur USB de votre ordinateur correctement.
→ Déconnectez le Walkman, puis reconnectez-le.

• Le connecteur USB de votre ordinateur peut être défectueux.
→ Connectez votre Walkman à un autre connecteur USB de votre ordinateur.

• L'autonomie de la batterie est insuffisante.
→ Chargez la batterie en raccordant le Walkman à un ordinateur sous tension au moins pendant 5 minutes. Lorsque vous rechargez une batterie épuisée, l'indicateur lumineux clignote dans le sens des aiguilles d'une montre et rien n'apparaît dans la fenêtre d'affichage.

• Un concentrateur USB est utilisé.
→ Raccordez votre Walkman directement à un connecteur USB car la connexion via un concentrateur USB risque de ne pas fonctionner. Vous pouvez néanmoins utiliser un concentrateur USB pour fournir l'alimentation.

• Une autre application est en cours d'exécution sur l'ordinateur.
→ Débranchez le Walkman, patientez quelques minutes, puis reconnectez-le. Si le problème persiste, débranchez le Walkman, redémarrez votre ordinateur, puis reconnectez le Walkman.

• Le connecteur USB de votre ordinateur est peut-être défectueux.
→ Raccordez le Walkman à un autre connecteur USB de votre ordinateur.

• L'autonomie de la batterie est insuffisante.
→ Chargez la batterie en raccordant le Walkman à un ordinateur sous tension au moins pendant 5 minutes. Lorsque vous rechargez une batterie épuisée, l'indicateur lumineux clignote dans le sens des aiguilles d'une montre et rien n'apparaît dans la fenêtre d'affichage.

• Un concentrateur USB est utilisé.
→ Raccordez votre Walkman directement à un connecteur USB car la connexion via un concentrateur USB risque de ne pas fonctionner. Vous pouvez néanmoins utiliser un concentrateur USB pour fournir l'alimentation.

• Une autre application est en cours d'exécution sur l'ordinateur.
→ Débranchez le Walkman, patientez quelques minutes, puis reconnectez-le. Si le problème persiste, débranchez le Walkman, redémarrez votre ordinateur, puis reconnectez le Walkman.

• Le connecteur USB de votre ordinateur est peut-être défectueux.
→ Raccordez le Walkman à un autre connecteur USB de votre ordinateur.

• L'autonomie de la batterie est insuffisante.
→ Chargez la batterie en raccordant le Walkman à un ordinateur sous tension au moins pendant 5 minutes. Lorsque vous rechargez une batterie épuisée, l'indicateur lumineux clignote dans le sens des aiguilles d'une montre et rien n'apparaît dans la fenêtre d'affichage.

• Un concentrateur USB est utilisé.
→ Raccordez votre Walkman directement à un connecteur USB car la connexion via un concentrateur USB risque de ne pas fonctionner. Vous pouvez néanmoins utiliser un concentrateur USB pour fournir l'alimentation.

• Une autre application est en cours d'exécution sur l'ordinateur.
→ Débranchez le Walkman, patientez quelques minutes, puis reconnectez-le. Si le problème persiste, débranchez le Walkman, redémarrez votre ordinateur, puis reconnectez le Walkman.

• Le connecteur USB de votre ordinateur est peut-être défectueux.
→ Raccordez le Walkman à un autre connecteur USB de votre ordinateur.

• L'autonomie de la batterie est insuffisante.
→ Chargez la batterie en raccordant le Walkman à un ordinateur sous tension au moins pendant 5 minutes. Lorsque vous rechargez une batterie épuisée, l'indicateur lumineux clignote dans le sens des aiguilles d'une montre et rien n'apparaît dans la fenêtre d'affichage.

• Un concentrateur USB est utilisé.
→ Raccordez votre Walkman directement à un connecteur USB car la connexion via un concentrateur USB risque de ne pas fonctionner. Vous pouvez néanmoins utiliser un concentrateur USB pour fournir l'alimentation.

• Une autre application est en cours d'exécution sur l'ordinateur.
→ Débranchez le Walkman, patientez quelques minutes, puis reconnectez-le. Si le problème persiste, débranchez le Walkman, redémarrez votre ordinateur, puis reconnectez le Walkman.

• Le connecteur USB de votre ordinateur est peut-être défectueux.
→ Raccordez le Walkman à un autre connecteur USB de votre ordinateur.

• L'autonomie de la batterie est insuffisante.
→ Chargez la batterie en raccordant le Walkman à un ordinateur sous tension au moins pendant 5 minutes. Lorsque vous rechargez une batterie épuisée, l'indicateur lumineux clignote dans le sens des aiguilles d'une montre et rien n'apparaît dans la fenêtre d'affichage.

• Un concentrateur USB est utilisé.
→ Raccordez votre Walkman directement à un connecteur USB car la connexion via un concentrateur USB risque de ne pas fonctionner. Vous pouvez néanmoins utiliser un concentrateur USB pour fournir l'alimentation.

• Une autre application est en cours d'exécution sur l'ordinateur.
→ Débranchez le Walkman, patientez quelques minutes, puis reconnectez-le. Si le problème persiste, débranchez le Walkman, redémarrez votre ordinateur, puis reconnectez le Walkman.

• Le connecteur USB de votre ordinateur est peut-être défectueux.
→ Raccordez le Walkman à un autre connecteur USB de votre ordinateur.


• L'autonomie de la batterie est insuffisante.
→ Chargez la batterie en raccordant le Walkman à un ordinateur sous tension au moins pendant 5 minutes. Lorsque vous rechargez une batterie épuisée, l'indicateur lumineux clignote dans le sens des aiguilles d'une montre et rien n'apparaît dans la fenêtre d'affichage.

• Un concentrateur USB est utilisé.
→ Raccordez votre Walkman directement à un connecteur USB car la connexion via un concentrateur USB risque de ne pas fonctionner. Vous pouvez néanmoins utiliser un concentrateur USB pour fournir l'alimentation.

• Une autre application est en cours d'exécution sur l'ordinateur.
→ Débranchez le Walkman, patientez quelques minutes, puis reconnectez-le. Si le problème persiste, débranchez le Walkman, redémarrez votre ordinateur, puis reconnectez le Walkman.

• Le connecteur USB de votre ordinateur est peut-être défectueux.
→ Raccordez le Walkman à un autre connecteur USB de votre ordinateur.

Composants et commandes

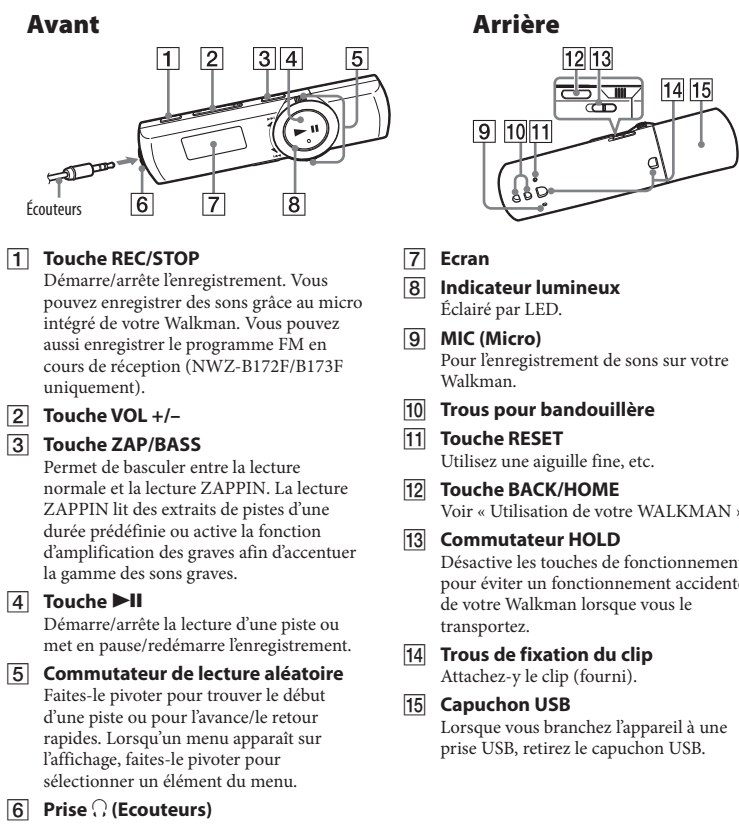

Allumer et éteindre votre « WALKMAN »

Pour allumer	Appuyez sur la touche ► .
Pour éteindre	Appuyez sur la touche ► et maintenez-la enfoncée.

- **Conseil**
• Si la lecture des pistes est en pause et qu'il n'y a aucune opération pendant un certain temps, votre Walkman s'éteint automatiquement.

Utilisation de votre « WALKMAN »

Le menu Accueil est le point de départ de toutes les applications.

Pour afficher le menu Accueil	Appuyez sur la touche BACK/HOME et maintenez-la enfoncée.
Pour sélectionner un élément	Faites tourner le commutateur de lecture aléatoire sur ◀▶▶▶ pour sélectionner une option de menu, puis appuyez sur la touche ► pour valider.
Pour revenir à l'écran précédent	Appuyez sur la touche BACK/HOME.



L'icône apparaît dans le menu Accueil et la couleur de l'icône sélectionnée est inversée.


[Voice]	Lit/supprime les fichiers son enregistrés avec le micro intégré de votre Walkman.
[Bibliothèque de musique]	Lit les pistes transférées sur votre Walkman.
[FM]	Fait jouer la radio FM ou lit/supprime les programmes radio FM enregistrés avec votre Walkman.
[Réglages]	Détermine la fonction pour la musique, la FM*, l'enregistrement voix ou les réglages de votre Walkman.
[FM et éléments liés à la fonction [FM] apparaissent uniquement sur le modèle NWZ-B172/B173F.]	

Importation et transfert de musique

Vous pouvez transférer des pistes à votre Walkman à l'aide du Lecteur Windows Media 10 ou plus ancien sur votre ordinateur, installez le Lecteur Windows Media 11 à partir du site de téléchargement du Lecteur Windows Media. <http://support.microsoft.com/>

1 Importez des pistes de CD, etc. sur le Lecteur Windows Media 11 ou 12 sur votre ordinateur.

Pour plus de détails sur la manière d'importer des pistes à partir de CD, etc., voyez l'Aide du Lecteur Windows Media 11 ou 12. Vous ne devez pas réimporter des pistes déjà importées dans le Lecteur Windows Media 11 ou 12.

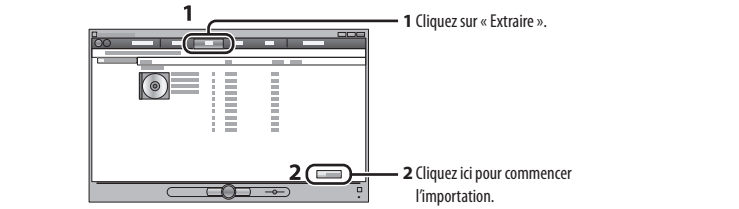


2 Raccordez votre Walkman à votre ordinateur.

Insérez entièrement le connecteur USB.

3 Transférez les pistes du Lecteur Windows Media 11 ou 12 à votre Walkman.

[ACCÈS AUX DONNÉES] apparaît dans la fenêtre d'affichage pendant que vous transférez des pistes au Walkman.

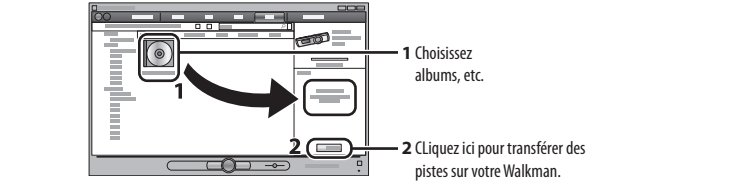

- **Remarque**
• Ne déconnectez pas le Walkman pendant le transfert des fichiers. Si vous le faites, le fichier en cours de transfert sera endommagé.

• Vous ne pouvez pas transférer du contenu protégé par des droits d'auteur, car cela n'est pas pris en charge par votre Walkman.

- **Conseil**
• Vous pouvez aussi transférer des données à votre Walkman en les faisant glisser-déplacer dans l'Explorateur Windows de votre ordinateur.

Pour supprimer des pistes transférées à votre « WALKMAN »

Branchez votre Walkman à votre ordinateur puis supprimez tous les fichiers audio inutilisés à l'aide du Lecteur Windows Media 11 ou 12 ou de l'Explorateur Windows.

Dépannage

Si votre Walkman ne fonctionne pas normalement,

Führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung aus, wenn der Walkman nicht wie gewünscht funktioniert.

1 Suchen Sie im Benutzerhandbuch (HTML-Dokument) unter „Fehlerbehebung“ nach den Symptomen des Problems und testen Sie sämtliche aufgeführten Fehlerbehebungen zur Fehlerbehebung.
Details zum Verbinden des Walkman mit einem Computer finden Sie in der Tabelle unten.

2 Verbinden Sie den Walkman mit Ihrem Compute, um den Akku aufzuladen.
Einige Probleme können u. U. durch Aufladen des Akkus behoben werden.

3 Drücken Sie die RESET-Taste mit einem dünnen spitzen Gegenstand o. Ä.
Wenn die RESET-Taste bei laufendem Walkman gedrückt wird, gehen gespeicherte Daten und Einstellungen des Walkman möglicherweise verloren.
Drücken Sie nach dem Zurücksetzen des Walkman die Taste **►II**, um den Walkman einzuschalten.

4 Suchen Sie nach Informationen zu dem Problem in der Hilfe zur jeweiligen Software.

5 Sie können auch auf den Supportwebsites nach Informationen zu Ihrem Problem suchen.
Angaben zu den Supportwebsites finden Sie unter „Aktuelle Informationen“.

6 Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler, wenn der Fehler mit den oben genannten Schritten nicht behoben werden kann.

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Der Akku kann nicht geladen werden.	- Der Walkman ist nicht ordnungsgemäß mit einem USB-Anschluss des Computers verbunden. - Trennen Sie den Walkman und schließen Sie ihn erneut an. - Der Akku wird nicht bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 35 °C geladen. - Der Akku lässt sich nicht laden, wenn das Symbol angezeigt wird. Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 35 °C. - Der Computer ist nicht eingeschaltet. - Schalten Sie den Computer ein. - Der Computer ist in den Standby-Modus oder Ruhezustand gewechselt. - Reaktivieren Sie den Computer.
[VERBINDEN M. ...] wird nicht angezeigt, wenn der Walkman an den Computer angeschlossen ist.	- Der USB-Anschluss am Walkman ist nicht ordnungsgemäß mit einem USB-Anschluss am Computer verbunden. - Trennen Sie den Walkman und schließen Sie ihn erneut an. - Ein USB-Hub wird verwendet. - Verbinden Sie den Walkman direkt mit einem USB-Anschluss, da die Verbindung über einen USB-Hub möglicherweise nicht funktioniert. - Sie können jedoch einen USB-Hub, der das Gerät mit Strom versorgt, verwenden. - Auf dem Computer wird eine andere Anwendung ausgeführt. - Trennen Sie den Walkman vom Computer, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn erneut an. Wenn das Problem damit nicht behoben ist, trennen Sie den Walkman vom Computer, starten Sie den Computer neu und schließen Sie den Walkman erneut an. - Möglicherweise liegt ein Problem mit dem USB-Anschluss des Computers vor. - Verbinden Sie den Walkman mit einem anderen USB-Anschluss am Computer. - Die Aufladung des Akkus reicht nicht aus. - Laden Sie den Akku, indem Sie den Walkman mindestens 5 Minuten an einen eingeschalteten Computer anschließen. Beim Laden eines entladenen Akkus blinzelt die Leistungs-Leuchtdiode im Uhrzeigersinn und im Display ist keine Anzeige zu sehen.
Der Walkman wird während der Verbindung mit dem Computer instabil.	- Ein USB-Hub wird verwendet. - Verbinden Sie den Walkman direkt mit einem USB-Anschluss, da die Verbindung über einen USB-Hub möglicherweise nicht funktioniert. - Sie können jedoch einen USB-Hub, der das Gerät mit Strom versorgt, verwenden.

So initialisieren (formatieren) Sie den „WALKMAN“

Sie können den Speicher des Walkman formatieren. Beim Formatieren des Speichers werden alle Linksymbole und Dateien einschließlich des Benutzerhandbuch (HTML-Dokument) gelöscht und die Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt. Überprüfen Sie vor dem Formatieren unbedingt die im Speicher enthaltenen Dateien und exportieren Sie gegebenenfalls alle benötigten Dateien auf die Festplatte des Computers oder auf ein anderes Gerät.

1 Halten Sie die Taste BACK/HOME so lange gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.

2 Wählen Sie [Einstellungen] - [Initialisieren] - [Formatierung] - [OK] in dieser Reihenfolge.

Drehen Sie zum Auswählen des Menüelements den Shuttle-Schalter und drücken Sie zum Bestätigen die Taste **►II**.
Nach der Bestätigung wird [FORMATIEREN...] angezeigt und die Formatierung beginnt. Wenn das Formatieren abgeschlossen ist, wird [ABGESCHLOSSEN] angezeigt.

Hinweis

- Formatieren Sie den Speicher des Walkman nicht mit Windows Explorer. Wenn Sie den Walkman versehentlich in Windows Explorer formatieren, dann formatieren Sie ihn anschließend auf dem Walkman erneut.
- Wenn Sie den Walkman versehentlich formatiert haben, laden Sie das Benutzerhandbuch (HTML-Dokument) von der unter „Aktuelle Informationen“ genannten Website herunter.

Sicherheitsmaßnahmen

Hinweise zur Verwendung der Kopfhörer

- Betreiben Sie das Gerät nicht längere Zeit mit extrem hoher Lautstärke, da dies Ihre Hörfähigkeit beeinträchtigen kann.
- Bei hoher Lautstärke können Sie möglicherweise Umweltgeräusche nicht mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Gerät deshalb nicht in Situationen, in denen gutes Hören unerlässlich ist, wie z.B. beim Auto- oder Radfahren.
- Da es sich bei Ihren Kopfhörern um einen offenen Typ handelt, wird der Schall auch nach außen abgestrahlt. Bedenken Sie, dass dadurch andere Personen in Ihrer Nähe gestört werden könnten.

Setzen Sie den Akku (eingesetzter/ Akku/Akkus) nicht über einen längeren Zeitraum einer Überlitzung aus, wie z. B. Sonne, Feuer oder dergleichen.

Aktueller Verbrauch: 500 mA

Nota

- Wenn Sie den Akku (eingesetzter/ Akku/Akkus) nicht über einen längeren Zeitraum einer Überlitzung aus, wie z. B. Sonne, Feuer oder dergleichen.

Programm ©2012 Sony Corporation
Dokumentation ©2012 Sony Corporation

Aktuelle Informationen

Bei Fragen zu diesem Gerät oder Problemen damit oder wenn Sie Informationen zu Produkten benötigen, die mit diesem Gerät kompatibel sind, besuchen Sie folgende Websites.

Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>
Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
Für Kunden in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>
Für Kunden in Lateinamerika: <http://www.sony-latam.com/index.crp>
Für Kunden in anderen Ländern/Regionen: <http://www.sony-asia.com/support>
Für Kunden, die Übersemmodelle gekauft haben: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

REPRODUCTOR DE MÚSICA DIGITAL

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.
RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA INCLUIDA**.

Acerca de los manuales

Además de la Guía de inicio rápido, este modelo se suministra con la Guía del usuario (documento HTML) que puede consultarse desde la WALKMAN Guide. Para obtener información detallada, consulte “Cómo instalar el paquete de software (Guía del usuario incluida)”.

Contenido

- “WALKMAN” (1)
- Auriculares (1)
- Pinzas (1)
- Guía de inicio rápido (este manual) (1)
- Software

El software se almacena en la memoria flash incorporada del Walkman, e incluye los siguientes elementos:

- Para obtener más información sobre la instalación, consulte “Cómo se instala el software integrado (incluida la Guía del usuario)”.
- WALKMAN Guide
- Guía del usuario, etc.

Acerca del sistema operativo Windows

Aténgase de que su sistema operativo sea Windows 7, Windows XP (Service Pack 2 o posterior) o Windows Vista (Service Pack 2 o posterior) y de que la versión del Reproductor de Windows Media instalada en su ordenador sea la 11 o la 12.

Cómo se instala el software integrado (incluida la Guía del usuario)

1 Conecte el Walkman al ordenador.



2 Seleccione el siguiente orden en el ordenador.
Selección [Inicio] - [Mi PC] o [Equipo] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Haga doble clic en [Setup.exe].
Aparece el asistente de instalación.

- Cuando ejecute [Setup.exe], el archivo [Setup.exe] almacenado en la carpeta [Storage Media] del Walkman se copiará en el ordenador para realizar una copia de seguridad, y la WALKMAN Guide se instalará en el ordenador.

4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
Después completarse el asistente, aparecerá el acceso directo de WALKMAN Guide en el escritorio del ordenador.


5 Haga doble clic en [WALKMAN Guide] en el escritorio para iniciar la WALKMAN Guide.
Si desea obtener más información acerca de la transferencia de música, etc., consulte la Guía del usuario que se incluye en la WALKMAN Guide.

Sugerencia

- Si se interrumpe la reproducción de la canción y no se realiza ninguna operación durante un período de tiempo concreto, el Walkman se apaga automáticamente.


Componentes y controles

Parte frontal

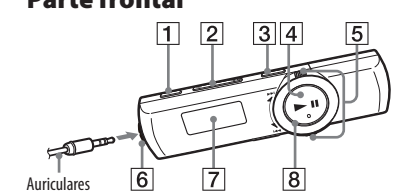

- Botón REC/STOP
- Iluminador de alimentación
- MIC (Micrófono)
- Orificios para la correa
- Botón RESET
- Botón ZAP/BASS
- Botón BACK/HOME
- Interruptor HOLD

Parte posterior

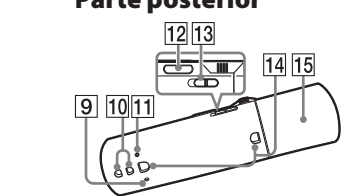

- Pantalla
- Iluminador de alimentación
- MIC (Micrófono)
- Orificios para la correa
- Botón RESET
- Botón ZAP/BASS
- Botón BACK/HOME
- Interruptor HOLD

1 Botón REC/STOP
Permite iniciar y detener la grabación. Puede grabar sonidos mediante el micrófono incorporado del Walkman. Asimismo, puede grabar el programa de radio FM que esté escuchando (solo para los modelos NWZ-B172/B173F).

2 Botón VOL +/-
Permite alternar entre la reproducción normal y la reproducción ZAPPIN. La reproducción ZAPPIN reproduce secuencialmente fragmentos de canciones con una duración predeterminada o hasta las frecuencias graves (función Bass).

3 Botón ZAP/BASS
Permite alternar entre la reproducción normal y la reproducción ZAPPIN. La reproducción ZAPPIN reproduce secuencialmente fragmentos de canciones con una duración predeterminada o hasta las frecuencias graves (función Bass).

4 Botón ►II
Permite iniciar o interrumpir la reproducción de canciones, así como interrumpir o reiniciar una grabación.

5 Mando de avance/rebobinado
Gire este mando para ir al inicio de una canción, o bien, para rebobinar/avanzar rápidamente. Si aparece un menú en la pantalla, gire este mando para seleccionar un elemento del menú.

6 Toma (de auriculares)

7 Pantalla
Iluminador de alimentación

8 Iluminador de alimentación
Iluminación por LED.

9 MIC (Micrófono)
Para grabar sonidos con el Walkman.

10 Orificios para la correa

11 Botón RESET
Utilice una aguja pequeña o un objeto similar.

12 Botón BACK/HOME
Consulte “Cómo usar el “WALKMAN”.

13 Interruptor HOLD
Permite desactivar los botones y evitar un funcionamiento accidental al transportar el Walkman.

14 Orificios para la pinza
Coloque la pinza (suministrado).

15 Tapa del conector USB
Si utiliza el tipo de conexión USB, retire la tapa del conector USB.

Encendido y apagado del “WALKMAN”

Para encenderlo Pulse el botón **►II**.
Para apagarlo Mantenga pulsado el botón **►II**.

Sugerencia

- Si se interrumpe la reproducción de la canción y no se realiza ninguna operación durante un período de tiempo concreto, el Walkman se apaga automáticamente.

Cómo usar el “WALKMAN”

El menú Inicio es el punto de partida de todas las aplicaciones.

Para visualizar el menú Inicio	Mantenga pulsado el botón BACK/HOME.
Para seleccionar un elemento	Gire el mando de avance/rebobinado hacia ◀◀/▶▶ para seleccionar un elemento y, a continuación, pulse el botón ►II para confirmar la selección.
Para volver a la pantalla anterior	Pulse el botón BACK/HOME.



Biblioteca Música

Los iconos aparecen en el menú Inicio y el color del icono seleccionado se invierte.

	Permite reproducir o borrar archivos de sonido grabados mediante el micrófono incorporado del Walkman.
	Permite reproducir las canciones transferidas al Walkman.
	Permite reproducir radio FM, o reproducir/eliminar programas de radio FM grabados con el Walkman.
	Permite ajustar la función de la música, FM*, grabación de voz o la configuración del Walkman.


Nota

- Los elementos relacionados con la función [FM] aparecen solamente en los modelos NWZ-B172/B173F.

Importación y transferencia de música

Puede transferir canciones al Walkman mediante el Reproductor de Windows Media 11 o 12 del ordenador. Si utiliza el Reproductor de Windows Media 10 u otro más antiguo en el ordenador, instale el Reproductor de Windows Media 11 desde el sitio de descarga de Reproductor de Windows Media.
<http://support.microsoft.com/>

1 Importe canciones desde discos CD u otros dispositivos al Reproductor de Windows Media 11 o 12 del ordenador.
Para obtener más información acerca de cómo importar canciones desde discos CD u otros dispositivos, consulte la Ayuda del Reproductor de Windows Media 11 o 12. No necesita volver a importar las canciones que ya haya importado al Reproductor de Windows Media 11 o 12 anteriormente.

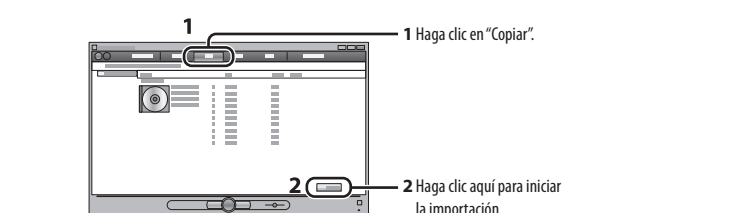


1 Haga clic en "Copiar".

2 Haga clic aquí para iniciar la importación.

2 Conecte el Walkman al ordenador.
Inserte el conector USB por completo.

3 Transfiera canciones del Reproductor de Windows Media 11 o 12 al Walkman.
[ACCESO DATOS] aparece en la pantalla durante la transferencia de canciones al Walkman.

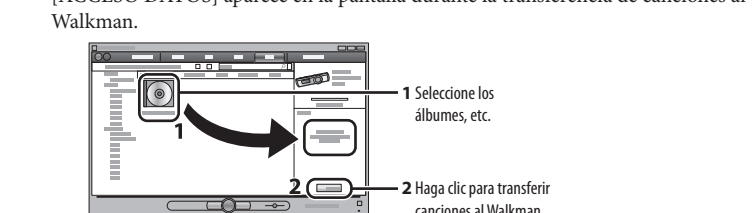

1 Seleccione los álbumes, etc.

2 Haga clic para transferir canciones al Walkman.

Nota

- No desconecte el Walkman durante la transferencia de archivos. De lo contrario, podría dañarse el archivo que se está transfiriendo.
- No se pueden transferir contenidos con protección de derechos de autor, ya que el Walkman no es compatible con ellos.

Sugerencia

- Puede transferir también datos al Walkman arrastrándolos y soltándolos con el Explorador de Windows del ordenador.

Para borrar canciones transferidas al “WALKMAN”
Conecte el Walkman al ordenador y, a continuación, elimine los archivos de audio innecesarios mediante el Reproductor de Windows Media 11 o 12, o bien, con el Explorador de Windows.

Italiano

Informazioni sui manuali
Oltre alla presente Guida rapida, questo modello è fornito con il Manuale dell'utente (documento HTML) visualizzabile da WALKMAN Guide. Per i dettagli vedere "Installazione del software in dotazione (Manuale dell'utente incluso)".

Indice
☐ "WALKMAN" (1)
☐ Cuffie (1)
☐ Clip (1)
☐ Guida rapida (il presente manuale) (1)
☐ Software
Il software è archiviato nella memoria flash incorporata e comprende le seguenti voci. Per dettagli sull'installazione, vedere "Come installare il software abbinato (Manuale dell'utente incluso)".
— WALKMAN Guide
— Manuale dell'utente, ecc.

Informazioni sul sistema operativo Windows
Assicurarsi che il sistema operativo in uso sia Windows 7 (Service Pack 1 o successivo), Windows XP (Service Pack 3 o successivo) o Windows Vista (Service Pack 2 o successivo) e che la versione di Windows Media Player installata sul computer sia la 11 o la 12.

Come installare il software abbinato (Manuale dell'utente incluso)

1 Collegare il Walkman al computer.

2 Effettuare la seguente selezione sul computer.
Selezionare [Start] - [Risorse del computer] o [Computer] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Fare doppio clic su [Setup.exe].
Viene visualizzata la procedura guidata di installazione.
Durante l'esecuzione di [Setup.exe], sul computer viene creata una copia di backup del file [Setup.exe] memorizzato nella cartella [Storage Media] del Walkman, e la WALKMAN Guide viene installata sul computer.

4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Al termine della procedura guidata, sul desktop del computer viene visualizzato il collegamento a WALKMAN Guide.

5 Fare doppio clic su [WALKMAN Guide] sul desktop per avviare WALKMAN Guide.
Per i dettagli sul trasferimento di musica e così via, consultare il Manuale dell'utente contenuto in WALKMAN Guide.

Suggerimento

- È possibile avviare la WALKMAN Guide dal menu [Start] (visualizzato facendo clic su [Start]).
- Installazione del software abbinato (manuali dell'utente inclusi) crea automaticamente una copia di backup del file [Setup.exe] nell'unità [C] sul computer. Con il file di backup, è possibile installare il software su un altro computer anche dopo aver eliminato il file [Setup.exe] formattando la memoria flash integrata del Walkman. È prima necessario copiare il file [Setup.exe] e la cartella [Install] nella cartella [Backup] del Walkman. Quindi, collegare il Walkman a un altro computer sul quale si desidera installare il software e seguire la procedura su indicata dal passaggio 2. Dopo aver installato il software, eliminare il file [Setup.exe] e la cartella [Install] sul Walkman. I dati di backup vengono conservati nella seguente unità [C] del computer secondo l'impostazione di installazione predefinita.
- Il programma "SonyWALKMAN Guide\NWZ-B172\Backup
- *In base al SO del computer, potrebbe essere visualizzato [Program Files(x86)].

Operazioni eseguibili con WALKMAN Guide
WALKMAN Guide comprende i seguenti elementi:
☐ Manuale dell'utente
Nel browser Web sono visualizzabili i seguenti contenuti.
— Dettagli su come usare il Walkman
— Uso del software per trasferire contenuti sul Walkman
— Guida alla soluzione dei problemi
☐ Link per la registrazione dei clienti
☐ Link per l'assistenza ai clienti
☐ Altri link utili
Comprende informazioni sui link e così via sul sito di download.
Gli elementi in dotazione dipendono dal Paese/regione in cui è stato acquistato il prodotto.

Suggerimento

- Dopo aver eseguito [Setup.exe], è possibile utilizzare lo spazio libero nella cartella [Storage Media] in modo più efficace formattando la memoria flash integrata del Walkman. Per formattare la memoria flash integrata del Walkman, vedere "Per inizializzare (formattare) il “WALKMAN”.

Carica della batteria
La batteria del Walkman si ricarica mentre il Walkman è collegato a un computer acceso.


Nota

- Se il Walkman viene utilizzato per la prima volta o se non è stato utilizzato per un lungo periodo, ricaricarlo completamente. Durante il caricamento di una batteria completamente scarica, l'illuminazione lampeggia in senso orario e sul display non sono visibili indicazioni. Se il display del Walkman rimane vuoto per più di 5 minuti, premere il tasto RESET per ripristinare il Walkman.
- Se il computer viene acceso, riavviato, arrestato o riattivato dallo stato di standby o di sospensione mentre il Walkman è collegato al computer, il Walkman potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, premere il tasto RESET del Walkman per ripristinarlo. Scollegare il Walkman dal computer prima di eseguire tali operazioni.
- Per impedire il deterioramento della batteria è opportuno caricarla almeno una volta ogni sei mesi o una volta l'anno.

Información más reciente
Si tiene alguna pregunta o problema relativo a este producto, o bien desea obtener información acerca de los artículos compatibles con él, visite los siguientes sitios web.
Para clientes de EE. UU.: <http://www.sony.com/walkmansupport>
Para clientes de Canadá: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
Para clientes de Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>
Para clientes de Latinoamérica: <http://www.sony-latam.com/index.crp>
Para clientes de otros países/regiones: <http://www.sony-asia.com/support>
Para clientes que adquirieron modelos en el extranjero: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>


Parti e controlli

Parte anteriore

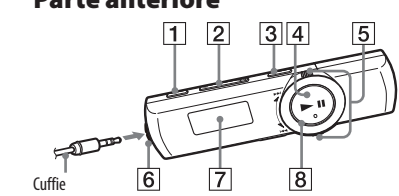

- Tasto REC/STOP
- Display
- Iluminazione
- MIC (microfono)
- Fori per la cinghia
- Tasto RESET
- Tasto ZAP/BASS
- Tasto ►II

Parte posteriore

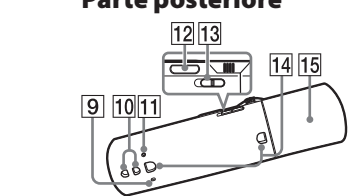

- Display
- Iluminazione
- MIC (microfono)
- Fori per la cinghia
- Tasto RESET
- Tasto ZAP/BASS
- Tasto ►II
- Fori per la clip
- Cappuccio USB

1 Tasto REC/STOP
Consente di avviare e arrestare la registrazione. È possibile registrare suoni usando il microfono incorporato del Walkman. È inoltre possibile registrare il programma FM in fase di ricezione (solo NWZ-B172/B173F).

2 Tasto VOL +/-
Consente di disattivare i tasti operativi per impedire la pressione accidentale durante il trasporto del Walkman.

3 Tasto ZAP/BASS
Consente di passare dal modo di riproduzione normale alla riproduzione ZAPPIN. La riproduzione ZAPPIN riproduce in sequenza clip di canzoni ad una durata preimpostata, oppure enfatizza la gamma dei suoni bassi (funzione Bass).

4 Tasto ►II
Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione del brano o di mettere in pausa e riavviare la registrazione.

5 Interruttore a rotazione
Esegue una rotazione per individuare il punto iniziale di un brano oppure per eseguire la riproduzione incorporata avanti o all'indietro. Se sul display viene visualizzato un menu, eseguire una rotazione per selezionare una voce di menu.

6 Presa (cuffie)

7 Display
Consente di avviare e arrestare la registrazione. È possibile registrare suoni usando il microfono incorporato del Walkman. È inoltre possibile registrare il programma FM in fase di ricezione (solo NWZ-B172/B173F).

8 MIC (microfono)
Per registrare il suono con il Walkman.

9 Fori per la cinghia

10 Tasto RESET
Utilizzare un oggetto appuntito e così via.

11 Tasto ZAP/BASS
Consente di passare dal modo di riproduzione normale alla riproduzione ZAPPIN. La riproduzione ZAPPIN riproduce in sequenza clip di canzoni ad una durata preimpostata, oppure enfatizza la gamma dei suoni bassi (funzione Bass).

12 Tasto ►II
Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione del brano o di mettere in pausa e riavviare la registrazione.

13 Interruttore a rotazione
Esegue una rotazione per individuare il punto iniziale di un brano oppure per eseguire la riproduzione incorporata avanti o all'indietro. Se sul display viene visualizzato un menu, eseguire una rotazione per selezionare una voce di menu.

14 Fori per la clip
Fissare la clip (in dotazione).

15 Cappuccio USB
Rimuovere il cappuccio USB per effettuare il collegamento tramite USB.

Accessione e spegnimento del “WALKMAN”

Per accendere il lettore Premere il pulsante **►II**.
Per spegnere il lettore Tenere premuto il pulsante **►II**.

Suggerimento

- Se la riproduzione del brano viene impostata sul modo di pausa e se non viene eseguita alcuna operazione per un certo periodo di tempo, il Walkman si spegne automaticamente.

Come utilizzare il “WALKMAN”

Il menu Home è il punto di partenza per tutte le applicazioni.

Per visualizzare il menu Home	Tenere premuto il tasto BACK/HOME.
Per selezionare una voce	Rotare l'interruttore a rotazione nella posizione ◀◀/▶▶ per selezionare un elemento, quindi premere il tasto ►II per confermare.
Per tornare alla schermata precedente	Premere il tasto BACK/HOME.



Music Library

Le icone vengono visualizzate nel menu Home e il colore dell'icona selezionata viene invertito.

	Riproduce/elimina file audio registrati con il microfono incorporato sul Walkman.
	Consente di riprodurre i brani trasferiti sul Walkman.
	Consente di riprodurre la radio FM o di riprodurre/eliminare i programmi della radio FM registrati con il Walkman.
	Imposta la funzione per la musica, FM*, la registrazione vocale o le impostazioni del Walkman.


Nota

- Le icone relativi alla funzione [FM] sono visibili solo su NWZ-B172/B173F.

Importazione e trasferimento di file audio

È possibile trasferire brani sul Walkman usando Windows Media Player 11 o 12 sul computer. Se sul computer è installato Windows Media Player 10 o precedente, installare Windows Media Player 11 dal sito di download di Windows Media Player.
<http://support.microsoft.com/>

1 Importare brani da CD e simili in Windows Media Player 11 o 12 sul computer.
Per i dettagli sull'importazione di brani da CD e simili, consultare la Guida di Windows Media Player 11 o 12. Non è necessario importare nuovamente i brani precedentemente importati in Windows Media Player 11 o 12.

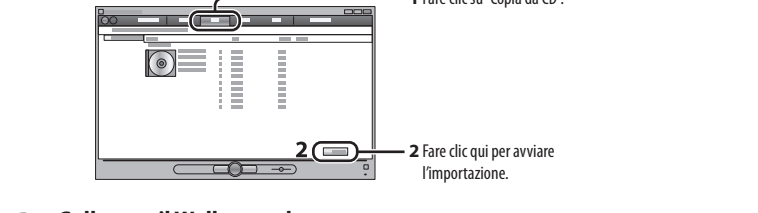


1 Fare clic su "Copia da CD".

2 Fare clic qui per avviare l'importazione.

2 Collegare il Walkman al computer.
Inserire il connettore USB a fondo.

3 Trasferire i brani da Windows Media Player 11 o 12 nel Walkman.
Durante il trasferimento di brani nel Walkman, sul display viene visualizzato il messaggio [DATA ACCESS].

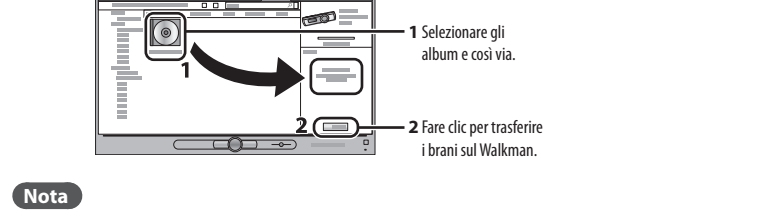

1 Selezionare gli album e così via.

2 Fare clic per trasferire i brani sul Walkman.

Nota

- Non scollegare il Walkman mentre è in corso il trasferimento dei file. Diversamente, il file in fase di trasferimento verrà danneggiato.
- Il Walkman non supporta il contenuto con protezione del copyright, pertanto il relativo trasferimento è vietato.

Suggerimento

- È anche possibile trasferire i dati sul Walkman trascinandoli e rilasciandoli in Esplora risorse sul computer.

Per eliminare le canzoni trasferite sul “WALKMAN”
Collegare il Walkman al computer, quindi eliminare tutti i file audio non necessari usando Windows Media Player 11 o 12 o Esplora risorse di Windows.

Italiano

Guida alla soluzione dei problemi
Se il Walkman non funziona come previsto, provare le operazioni riportate di seguito per risolvere il problema.

1 Individuare i sintomi del problema consultando la sezione “Guida alla soluzione dei problemi” del Manuale dell'utente (documento HTML) e provare le azioni correttive consigliate.
Per dettagli sul collegamento a un computer, consultare la tabella seguente.

2 Collegare il Walkman al computer per caricare la batteria.
Alcuni problemi possono essere risolti caricando la batteria.

3 Premere il tasto RESET con un oggetto appuntito e così via.
Se si preme il tasto RESET durante l'uso del Walkman, i dati e le impostazioni memorizzati nel Walkman potrebbero andare persi.
Dopo aver ripristinato il Walkman, premere il tasto **►II** per accenderlo.

4 Controllare le informazioni sul problema nella Guida del software.

5 Consultare le informazioni sul problema visitando uno dei siti Web di assistenza clienti.
Per ulteriori informazioni sui siti Web di assistenza clienti, consultare la sezione “Per informazioni aggiornate”.

6 Se le operazioni correttive descritte non risolvono il problema, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

Sintomo

Causa/Soluzione

- Non riesco a caricare la batteria.

- Il Walkman non è collegato in modo corretto a un connettore USB del computer.
- Scollegare il Walkman, quindi ricollegarlo.
- La batteria viene caricata a una temperatura ambiente non compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Non è possibile caricare la batteria quando appare l'icona .

- Il computer è spento.
- Accendere il computer.
- Il computer è nello stato di sospensione o ibernazione.
- Riattivare il computer dallo stato di sospensione o ibernazione.

- Il connettore del Walkman non è collegato in modo corretto a un connettore USB del computer.
- Viene utilizzato un hub USB.
- Collegare il Walkman direttamente a un connettore USB, in quanto il collegamento tramite un hub USB potrebbe non funzionare. Tuttavia, è possibile utilizzare un hub USB per fornire alimentazione.

[CONNECTED USB] non viene visualizzato quando il Walkman è collegato al computer.

- Collegare il Walkman direttamente a un connettore USB, in quanto il collegamento tramite un hub USB potrebbe non funzionare. Tuttavia, è possibile utilizzare un hub USB per fornire alimentazione.

Il Walkman diventa instabile durante il collegamento al computer.

- Viene utilizzato un hub USB.
- Collegare il Walkman direttamente a un connettore USB, in quanto il collegamento tramite un hub USB potrebbe non funzionare. Tuttavia, è possibile utilizzare un hub USB per fornire alimentazione.

Per inizializzare (formattare) il “WALKMAN”

È possibile formattare la memoria del Walkman. La formattazione della memoria implica la cancellazione di tutti i file e le icone di collegamento, compreso il Manuale dell'utente (documento HTML), e il ripristino delle impostazioni sui valori predefiniti. Prima di procedere alla formattazione, controllare i file salvati nella memoria e, se necessario, esportarli sul disco rigido del computer o in altro dispositivo.

1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME per visualizzare il menu Home.

2 Selezionare [Settings] - [Initialize] - [Format] - [OK] in questo ordine.
Ruotare l'interruttore a rotazione per selezionare l'elemento, quindi premere il tasto **►II** per confermare.
Dopo aver confermato, appare [FORMATTING...], e viene avviata la formattazione. Una volta completata la formattazione, viene visualizzato il messaggio [COMPLETE].

Nota

- Non formattare la memoria del Walkman in Esplora risorse di Windows. Se per sbaglio si formatta il Walkman in Esplora risorse di Windows, ripetere la formattazione sul Walkman.
- Se si formatta accidentalmente la memoria del Walkman, scaricare il Manuale dell'utente (documento HTML) dal sito Web indicato nella sezione “Per informazioni aggiornate”.

Sintomo	Causa/Soluzione
Non riesco a caricare la batteria.	- Il Walkman non è collegato in modo corretto a un connettore USB del computer. - Scollegare il Walkman, quindi ricollegarlo. - La batteria viene caricata a una temperatura ambiente non compresa tra 5 °C e 35 °C. - Non è possibile caricare la batteria quando appare l'icona .
Il computer è spento.	- Accendere il computer. - Il computer è nello stato di sospensione o ibernazione. - Riattivare il computer dallo stato di sospensione o ibernazione.
[CONNECTED USB] non viene visualizzato quando il Walkman è collegato al computer.	- Il connettore del Walkman non è collegato in modo corretto a un connettore USB del computer. - Viene utilizzato un hub USB. - Collegare il Walkman direttamente a un connettore USB, in quanto il collegamento tramite un hub USB potrebbe non funzionare. Tuttavia, è possibile utilizzare un hub USB per fornire alimentazione.
Il Walkman diventa instabile durante il collegamento al computer.	- Viene utilizzato un hub USB. - Collegare il Walkman direttamente a un connettore USB, in quanto il collegamento tramite un hub USB potrebbe non funzionare. Tuttavia, è possibile utilizzare un hub USB per fornire alimentazione.

Per inizializzare (formattare) il “WALKMAN”

È possibile formattare la memoria del Walkman. La formattazione della memoria implica la cancellazione di tutti i file e le icone di collegamento, compreso il Manuale dell'utente (documento HTML), e il ripristino delle impostazioni sui valori predefiniti. Prima di procedere alla formattazione, controllare i file salvati nella memoria e, se necessario, esportarli sul disco rigido del computer o in altro dispositivo.

1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME per visualizzare il menu Home.

2 Selezionare [Settings] - [Initialize] - [Format] - [OK] in questo ordine.
Ruotare l'interruttore a rotazione per selezionare l'elemento, quindi premere il tasto **►II** per confermare.
Dopo aver confermato, appare [FORMATTING...], e viene avviata la formattazione. Una volta completata la formattazione, viene visualizzato il messaggio [COMPLETE].

Nota

- Non formattare la memoria del Walkman in Esplora risorse di Windows. Se per sbaglio si formatta il Walkman in Esplora risorse di Windows, ripetere la formattazione sul Walkman.
- Se si formatta accidentalmente la memoria del Walkman, scaricare il Manuale dell'utente (documento HTML) dal sito Web indicato nella sezione “Per informazioni aggiornate”.

Precauzioni

Sulle cuffie

- Evitate di ascoltare l'apparecchio a livelli di volume così alti da danneggiare il vostro udito con un ascolto prolungato.
- Ad alti livelli di volume, i suoni esterni potrebbero risultare inudibili. Evitate di usare le cuffie in situazioni in cui l'udito non debba essere compromesso, per esempio mentre guidate o andate in bicicletta.
- Dato che le cuffie in dotazione sono di tipo aperto, i suoni passano attraverso di esse. Ricordatevi di non disturbare chi vi sta vicino.

Non esporre le batterie (blocco batteria o batterie installate) a calore eccessivo dovuto, ad esempio, a luce solare diretta, fuoco o simili, per un periodo prolungato.

Consumo di corrente nominale 500 mA

Programma ©2012 Sony Corporation
Dokumentation ©2012 Sony Corporation

Per informazioni aggiornate

In caso di domande o problemi relativi al presente prodotto o per informazioni sugli accessori compatibili con questo prodotto, visitare i siti Web riportati di seguito.

Per i clienti negli Stati Uniti: <http://www.sony.com/walkmansupport>
Per i clienti in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
Per i clienti in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>
Per i clienti in America Latina: <http://www.sony-latam.com/index.crp>
Per i clienti in altri paesi/aree geografiche: <http://www.sony-asia.com/support>
Per i clienti che hanno acquistato modelli internazionali: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>