

manual

KM-Silent Wireless keyboard and mouse

EN

NO

SV

Item: 61855

www.plexgear.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2022-09-12



Plexgear®

Specifications

Receiver	USB 2.0
Frequency	2408MHz-2474MHz
Transmission power	20mW Max
Mouse resolution	1000/1400/1800 DPI
Range	up to 10 m
OS	Windows XP/7/8/10, Mac OS
Size (keyboard)	409x119x20 mm
Batteries	2x AAA, 1x AA (not included)

Included

- Keyboard
- Mouse
- USB receiver
- Manual

Batteries

Insert 2 AAA batteries in the hatch on the back of the keyboard. Open the battery compartments underneath the mouse and insert 1 AA battery. Remove the USB receiver from inside the mouse while you're at it and put the hatch back.

On/off

The keyboard and mouse automatically turns on when keys are pressed or any mouse buttons are clicked. The keyboard and mouse automatically goes to sleep after it has been inactive long enough.

Installation

1. Turn on the keyboard and mouse.
2. Connect the USB receiver to the computer. Avoid using a USB hub.

Pairing

If the keyboard or mouse should ever disconnect they have to be paired with the USB receiver again.

Pairing method (Mouse):


Turn on the power switch on the mouse. Remove the USB receiver. Press and hold the scroll wheel button and the right mouse button for 3 seconds. Keep it within a 1 meter distance of the receiver. Connect the USB receiver to the computer again. The LED under the mouse should light up and the mouse can now be used.

Pairing method (Keyboard):

Remove the USB receiver. Press and hold "ESC" and K keys on the keyboard at the same time for 3 seconds. Keep the keyboard within 1 meter distance of the receiver. Connect the USB receiver to the computer again. The indicator on the keyboard should light up if the pairing was successful.

LED

The LED flashes during the pairing process and if the battery status is low.

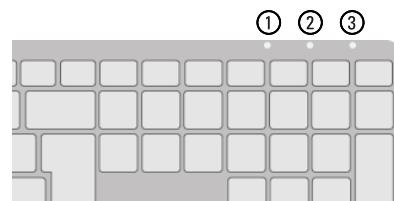

1. Num Lock
2. Caps Lock
3. Scroll Lock

Hotkeys

FN+ F1 = Sleep mode (only Windows)

FN+ F2 = Browser

FN+ F3 = Bookmarks (only Windows and IE browser)

FN+ F4 = Sharing center (Windows 8) or Voice command (Windows 10, 11)

FN+ F5 = Calculator (only Windows)

FN+ F6 = Task manager (only Windows)

FN+ F7 = Settings (only Windows)

FN+ F8 = Search

FN+ F9 = Action center (only Windows)

FN+ F10 = Play/Pause

FN + F11 = Previous track

FN + F12 = Next track

✉ = Mail (only Windows)

🎵 = Media player (only Windows)

💻 = My PC (only Windows)

🔒 = Lock computer

🔊 = Increase volume

🔇 = Decrease volume

🔇 = Mute

Note! The hotkeys functions may vary based on different brand devices and versions of operating systems.

Spesifikasjoner

Mottaker	USB 2.0
Frekvens	2408-2474 MHz
Oppløsning	1000/1400/1800 DPI
Rekkevidde	opptil 10 m
OS	Windows XP/7/8/10, Mac OS
Mål	409x119x20 mm
Batterier	2x AAA, 1x AA (ikke inkludert)
Overføringseffekt:	20 mW (maks.)

Inkludert

- Tastatur
- Mus
- USB-mottaker
- Manual

Batterier

Åpne luken på baksiden av tastaturet og sett i 2 AAA-batterier. Åpne batteriluken til musen og sett i et AA-batteri. Ta ut USB-mottakeren inni musen samtidig, og sett deretter luken på plass igjen.

På/av

Tastaturet og musen aktiveres automatisk når en knapp trykkes inn, og går i hvilemodus hvis ingen knapper trykkes inn på en stund.

Installasjon

1. Slå på tastaturet og musen.
2. Koble USB-mottakeren til datamaskinen. Unngå å bruke en USB-hub.

Parkobling

Hvis tastaturet eller musen noensinne skulle bli koblet fra, må de parkobles mot USB-mottakeren på nytt.

Tilkobling (mus):


Slå på strømbryteren på musen. Fjern USB-mottakeren. Hold scrolleknappen og høyre musknapp inne i 3 sekunder. Hold musen innenfor 1 meters avstand fra mottakeren. Koble USB-mottakeren til datamaskinen igjen. Lysdioden under musen skal lyse opp, og musen kan nå brukes.

Tilkobling (tastatur):

Fjern USB-mottakeren. Hold nede tastene ESC og K på tastaturet samtidig i 3 sekunder. Hold tastaturet innenfor 1 meters avstand fra mottakeren. Koble USB-mottakeren til datamaskinen igjen. Indikatoren på tastaturet skal lyse hvis parkoblingen var vellykket.

LED

LED-indikatorene blinker under parkoblingen og når batterinivået er lavt.

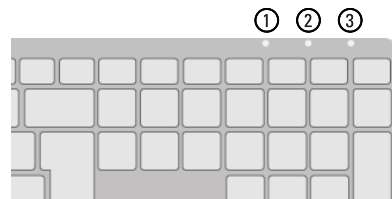

1. Num Lock
2. Caps Lock
3. Scroll Lock

Hurtigknapper

FN+ F1 = Hvilemodus (bare Windows)

FN+ F2 = Nettleser

FN+ F3 = Bokmerker (bare Windows og IE nettleser)

FN+ F4 = Delingssenter (Windows 8) eller talekommandoer (Windows 10, 11)

FN+ F5 = Kalkulator (bare Windows)

FN+ F6 = Oppgavebehandling (bare Windows)

FN+ F7 = Innstillinger (bare Windows)

FN+ F8 = Søk

FN+ F9 = Handlingssenter (bare Windows)

FN+ F10 = Spill/pause

FN + F11 = Forrige låt

FN + F12 = Neste låt

✉ = E-post (bare Windows)

🎵 = Mediespiller (bare Windows)

💻 = Min PC (bare Windows)

🔒 = Lås datamaskin

🔊 = Øk volum

🔊 = Senk volum

🔇 = Slå av lyd

Merk! Hurtigkommandoenes funksjon kan variere mellom ulike varemerker og ulike versjoner av operativsystemer.

Specifikationer

Mottagare	USB 2.0
Frekvens	2408-2474 MHz
Upplösning	1000/1400/1800 DPI
Räckvidd	upp till 10 m
OS	Windows XP/7/8/10, Mac OS
Mått	409x119x20 mm
Batterier	2x AAA, 1x AA (medföljer ej)
Överföringseffekt:	20 mW (max.)

Inkluderat

- Tangentbord
- Mus
- USB-mottagare
- Manual

Batterier

Öppna luckan på baksidan av tangentbordet och sätt in 2 AAA-batterier. Öppna batteriluckan till musen och sätt in 1 AA-batteri. Passa på att ta ut USB-mottagaren inuti musen samtidigt, sätt sedan tillbaka luckan.

På/av

Tangentbordet och musen aktiveras automatiskt när knapptryck görs och går in i viloläge om inga tryck registreras efter ett tag.

Installation

1. Sätt igång tangentbordet och musen.
2. Anslut USB-mottagaren till datorn. Undvik att använda en USB-hubb.

Parning

Om tangentbordet eller musen någonsin skulle koppla bort måste de paras mot USB-mottagaren på nytt.

Kopplingsmetod (mus):


Slå på strömbrytaren på musen. Ta bort USB-mottagaren. Håll scrollknappen och höger musknapp intryckt i 3 sekunder. Håll den inom 1 meters avstånd från mottagaren. Anslut USB-mottagaren till datorn igen. Lysdioden under musen ska lysa upp och musen kan nu användas.

Kopplingsmetod (tangentbord):

Ta bort USB-mottagaren. Håll ned "ESC" och K-tangenterna på tangentbordet samtidigt i 3 sekunder. Håll tangentborden inom 1 meters avstånd från mottagaren. Anslut USB-mottagaren till datorn igen. Indikatorn på tangentbordet ska lysa om parningen var framgångsrik.

LED

LED-indikatorerna blinkar under hopparring och när batterinivån är låg.

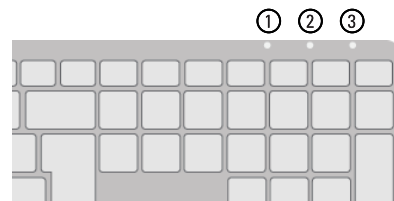

1. Num Lock
2. Caps Lock
3. Scroll Lock

Kortkommandon

FN+ F1 = Sovläge (endast Windows)

FN+ F11 = Föregående spår

FN+ F2 = Webbläsare

FN+ F12 = Nästa spår

FN+ F3 = Bokmärken (endast Windows och IE webbläsare)

✉ = Epost (endast Windows)

FN+ F4 = Delningscenter (Windows 8) eller röstkommando (Windows 10, 11)

🎵 = Mediaspelare (endast Windows)

FN+ F5 = Miniräknare (endast Windows)

💻 = Min PC (endast Windows)

FN+ F6 = Aktivitetshanterare (endast Windows)

🔒 = Lås dator

FN+ F7 = Inställningar (endast Windows)

🔊 = Höj volym

FN+ F8 = Sök

🔊 = Sänk volym

FN+ F9 = Åtgärdscenter (endast Windows)

🔊 = Stäng av ljud

FN+ F10 = Spela/Pausa

Notera! Kortkommandons funktion kan skilja mellan olika varumärken på enheter och olika versioner av operativsystem.

