



www.qfxusa.com



PBX-81
100-240V

User Manual for PBX-81 Portable Speaker

WARNING!

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER ON THIS SPEAKER. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO A QUALIFIED TECHNICIAN

To prevent fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture. Do not store or operate this product near any liquids, heat sources such as radiators, heat registers. Clean only with a dry cloth. Users should exhibit extra safety when this symbol appears in this instruction manual and follow all precautions as they are stated.

PBX-81 BATTERY

The PBX-81 is a lithium battery powered PA loudspeaker.

Be sure that you have completely charged the battery prior to first use to maximize the battery's lifespan. Once the power adaptor is connected to a power source, it will automatically begin charging (2~3 hours to fully charge the lithium battery) Even if the battery power is low, it will power on when connected to a power source. When the battery power is low, the battery indicator light is red. When the battery charge fully, the indicator light will turn off. Upon completion of the charging, Please disconnect the unit. With standard usage, a fully charged battery can play for about 2 hours. Battery can be recharged about 300 times in its lifetime. When not in use, the speaker should always be set OFF to prevent the unit from draining the battery. When the unit is not used for prolonged periods of time, the battery will gradually lose its power. It is recommended to fully charge the battery at least every 60 days.

PBX-81 BLUETOOTH

Bluetooth Mode: Open the Bluetooth of phone. Find the Bluetooth name of the unit called "QFX PBX-81" to connect. After a successful match, you can play the music from speaker. You won't need reconnect the Bluetooth when switching mode.

PBX-81 REAR PANEL


1. Master volume Knob: Adjust from Min to Max (Power Switch: ON/OFF)
2. Battery Indicator
3. Power Supply: DC 5V 1A
4. Mode Button: Toggle between AUX, USB, FM, BT by Short Press; Long Press to turn on/ off the light
- Previous Track Button: Select previous track by short press; Long press to recording the sound
- Play/Pause Button
- Next Track Button: Select next track by short press; Long press to play the recording files
5. USB Slot
6. AUX IN
7. Microphone Input

PBX-81 DISPLAY SYSTEM SETTINGS

1. Input Mode: The LED display screen will display the information of input mode for USB/BT/ AUX /FM. When a USB flash drive is inserted into the USB input, the unit will automatically switch to USB mode and begin playing Mp3 audio files from the USB flash drive.
2. Track Number: The track number currently playing from the USB will display.
3. FM Mode: All FM channels display here. Short Press "play/pause" button for auto scan all channels.


PBX-81 Recording Function

Put USB/TF card in the slot. Then Inserting the wired microphone, make sure it is working. Long press "Previous (REC) button" to start recording sound, Then Long press "Next (REC PLAY) button" playing recording file. Long Press "Next (REC PLAY) button" again to exit recording function.

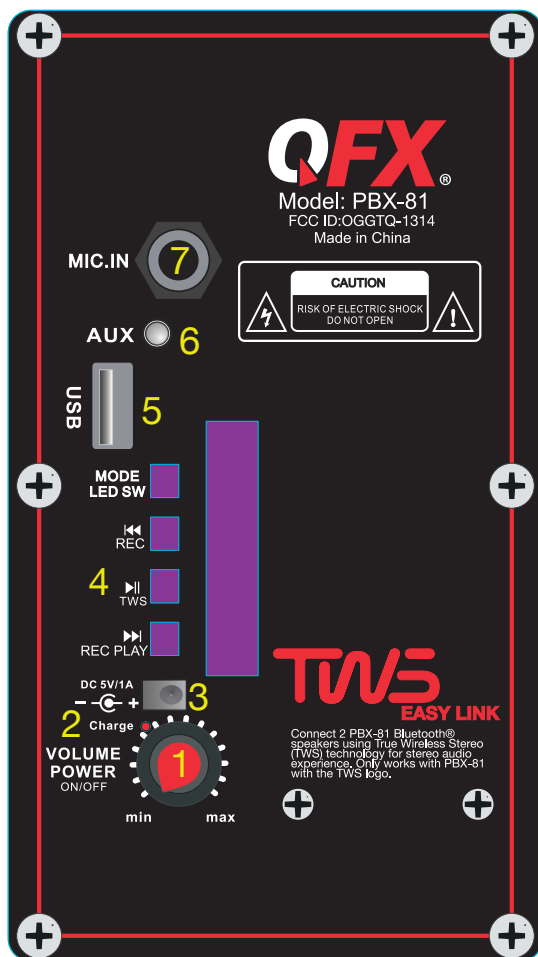

PBX-81 REMOTE CONTROL

1. STANDBY: Make the unit to be standby mode.
2. Input Mode Button: Toggle between USB, FM, AUX ,BT
3. Mute: Mute the track
4. PLAY/PAUSE
5. Previous Track: Select previous channel
6. Next Track: Select next channel.
7. EQ: Select EQ mode.
8. VOL-: Reduce the master volume
9. VOL+: Increase the master volume
10. REP: Repeat the playing track.
11. Press to Scan Channel in FM Mode
- 12-21. KEY Number for selecting the certain track for USB flash drive.

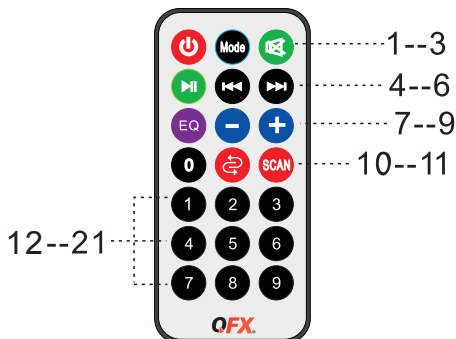

PBX-81 TWS CONNECTION

- (1) TWS connection: TWS Connection is only for two speakers, can not support quantity over 2 PCS.
- (2) Turn on the Speakers, press the MODE button to switch to BLUETOOTH mode, and the word "BLUE" on the LED screen will flash.
- (3) At the first time, please press the Play/Pause (TWS) button of one of unit for 3 seconds. Then two speakers will connect together.
- (4) Connect the phone: Open the phone Bluetooth settings, Search and Connect the main device Bluetooth Name 'QFX PBX-81'.
- (5) Select music from phone and enjoy TWS playing in pairs with two Speakers.
- (6) Exit TWS: Long press the Play/Pause (TWS) button for 3 seconds to exit the TWS function.



TRUE WIRELESS STEREO



CONNECT 2 • CONECTAR 2 • RELIER 2

PAIR 2 PBX-81

STEP 1 PASO 1 ÉTAPE 1



MODE



Push the Mode Button on both speakers until speakers are in Bluetooth Mode. Screen will display the word **"Blue"**

Presione el botón de modo en ambos altavoces hasta los altavoces están en Bluetooth Modo. La pantalla mostrara la palabra **"Blue"**

Appuyez sur le bouton Mode sur les deux haut-parleurs jusqu'à ce que les haut-parleurs soient en mode Bluetooth. L'écran affichera le mot **«Blue»**

STEP 2 PASO 2 ÉTAPE 2



TWS



3 SEC

When both speakers are in Bluetooth mode, push and hold the TWS button for 3 seconds. You will hear a prompt sound. Next time you put both speakers in Bluetooth mode at the same time, speakers will connect automatically.

Cuando ambos altavoces están en Bluetooth modo, presione y mantenga presionado el botón TWS por 3 segundos. Escuchará un aviso sonido. La próxima vez que pongas ambos altavoces en modo Bluetooth al mismo tiempo, Los altavoces se conectarán automáticamente.

Lorsque les deux enceintes sont en Bluetooth mode, appuyez et maintenez le bouton TWS pendant 3 secondes. Vous entendrez une invite du son. La prochaine fois que vous mettrez les deux enceintes en mode Bluetooth en même temps, les haut-parleurs se connecteront automatiquement.

STEP 3 PASO 3 ÉTAPE 3

On your device, turn your Bluetooth settings "ON", you will then select "QFX PBX-81".

Enjoy TWS (True Wireless Stereo) sound from your phone via Bluetooth!

En su dispositivo, active la configuración de Bluetooth, luego seleccionará "QFX PBX-81". Disfruta TWS (True Wireless Stereo) sonido desde su teléfono a través de Bluetooth!

Sur votre appareil, activez vos paramètres Bluetooth, vous sélectionnerez ensuite «QFX PBX-81». Profitez de TWS (True Wireless Stereo) son de votre téléphone via Bluetooth!



¡ADVERTENCIA!

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA DE ESTE ALTAVOZ. NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO ADENTRO. CONSULTE TODO EL SERVICIO A UN TÉCNICO CALIFICADO

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia o la humedad. No almacene ni opere este producto cerca de líquidos, fuentes de calor como radiadores, registros de calor. Limpiar solamente con un paño seco. Los usuarios deben exhibir seguridad adicional cuando este símbolo aparece en este manual de instrucciones y seguir todas las precauciones tal como se indican.

PBX-81 BATERÍA

El PBX-81 es un altavoz PA con batería de litio.

Asegúrese de haber cargado completamente la batería antes del primer uso para maximizar la batería. Esperanza de vida. Una vez que el adaptador de alimentación está conectado a una fuente de alimentación, comenzará a cargarse automáticamente (2 ~ 3 horas para cargar completamente la batería de litio) Incluso si la batería está baja, se encenderá cuando se conecte a una fuente de alimentación. Cuando la energía de la batería es baja, la luz indicadora de la batería es roja. Cuando la batería se carga completamente, la luz indicadora se apagará. Al finalizar la carga, desconecte la unidad. Con el uso estándar, una batería completamente cargada puede funcionar durante aproximadamente 2 horas. La batería se puede recargar unas 300 veces en su vida útil. Cuando no esté en uso, el altavoz siempre debe estar APAGADO para evitar que la unidad agote la batería. Cuando la unidad no se utiliza durante períodos prolongados, la batería perderá energía gradualmente. Se recomienda cargar completamente la batería al menos cada 60 días.


PBX-81 BLUETOOTH

Modo Bluetooth: abre el Bluetooth del teléfono. Encuentra el nombre de Bluetooth de la unidad llamada "QFX PBX-81" para conectar. Después de un partido exitoso, puedes reproducir la música desde el altavoz. No necesitará volver a conectar el Bluetooth cuando cambie de modo.

1. Perilla de volumen principal: ajuste de mínimo a máximo (interruptor de encendido: encendido / apagado)
2. Indicador de batería
3. Fuente de alimentación: DC 5V 1A
4. Botón de modo: alternar entre AUX, USB, FM, BT por pulsación corta; Largo Presione para encender / apagar la luz Botón de pista anterior: selección anterior seguimiento por pulsación corta; Mantenga presionado para grabando el sonido Botón Reproducir / Pausa Botón de pista siguiente: seleccione la pista siguiente por pulsación corta; Mantenga presionado para reproducir el grabando archivos
5. Ranura USB
6. AUX IN
7. Entrada de micrófono


1. Modo de entrada: la pantalla LED mostrará la información de entrada modo para USB / BT / AUX / FM. Cuando un La unidad flash USB se inserta en el USB entrada, la unidad cambiará automáticamente al modo USB y comience a reproducir Mp3 archivos de audio de la unidad flash USB.
2. Número de pista: el número de pista actualmente jugando desde la voluntad USB monitor.
3. Modo FM: se muestran todos los canales FM aquí. Presione brevemente el botón "reproducir / pausar" para escaneo automático de todos los canales.

Coloque la tarjeta USB / TF en la ranura. Luego, insertando el micrófono con cable, asegúrese de que esté funcionando. Mantenga presionado el botón "Anterior (REC)" para iniciar la grabación de sonido, luego presione prolongadamente el botón "Siguiete (REC PLAY)" para reproducir el archivo de grabación. Mantenga pulsado el botón "Siguiete (REC PLAY)" nuevamente para salir de la función de grabación.

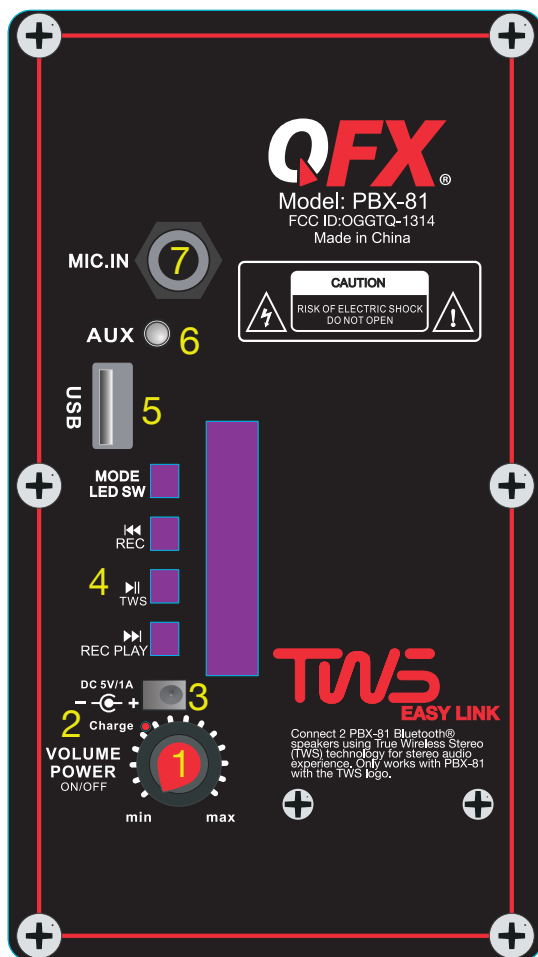

PBX-81 CONTROL REMOTO

1. EN ESPERA: Haga que la unidad esté en modo de espera.
2. Botón de modo de entrada: alterna entre USB, FM, AUX, BT
3. Silencio: silencia la pista
4. JUGAR / PAUSAR
5. Pista anterior: seleccione el canal anterior
6. Siguiente pista: seleccione el siguiente canal.
7. EQ: selecciona el modo EQ.
8. VOL-: reduce el volumen maestro
9. VOL +: aumenta el volumen maestro
10. REP: repite la pista de reproducción.
11. Presione para escanear canales en modo FM
- 12-21. Número CLAVE para seleccionar el cierto pista para unidad flash USB.

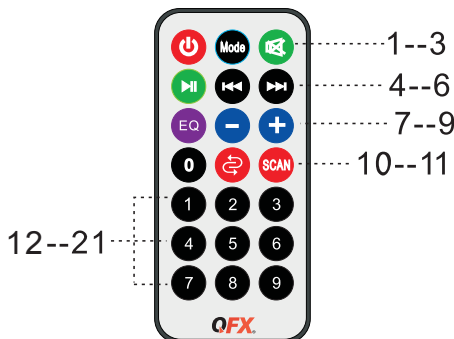

PBX-81 TWS CONEXIÓN

- (1) Conexión TWS: la conexión TWS es solo para dos altavoces, no puede admitir cantidad más de 2 PCS.
- (2) Encienda los altavoces, presione el botón MODE para cambiar al modo BLUETOOTH y el la palabra "BLUE" en la pantalla LED parpadeará.
- (3) Por primera vez, presione el botón Reproducir / Pausa (TWS) de una de las unidades durante 3 segundos. Entonces dos altavoces se conectarán juntos.
- (4) Conecte el teléfono: abra la configuración de Bluetooth del teléfono, busque y conecte el teléfono principal Nombre del dispositivo Bluetooth "QFX PBX-81".
- (5) Seleccione música del teléfono y disfrute de TWS jugando en parejas con dos altavoces.
- (6) Salir de TWS: mantenga presionado el botón Reproducir / Pausa (TWS) durante 3 segundos para salir de la función TWS.

ATTENTION!

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE DE CET ENCEINTE. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. RÉFÉREZ TOUTES LES RÉPARATIONS À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ

Pour éviter tout incendie ou choc électrique, n'exposez pas cet équipement à la pluie ou à l'humidité. Ne stockez pas et n'utilisez pas ce produit à proximité de liquides, de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. Les utilisateurs doivent faire preuve d'une sécurité supplémentaire lorsque ce symbole apparaît dans ce manuel d'instructions et suivre toutes les précautions telles qu'elles sont indiquées.

PBX-81 BATTERIE

Le PBX-81 est un haut-parleur PA alimenté par batterie au lithium.

Assurez-vous que vous avez complètement chargé la batterie avant la première utilisation pour maximiser la durée de vie. Une fois que l'adaptateur secteur est connecté à une source d'alimentation, il commence automatiquement à se charger (2 à 3 heures pour charger complètement la batterie au lithium). Même si la batterie est faible, il s'allume lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation. Lorsque la batterie est faible, le voyant de la batterie est rouge. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant s'éteint. Une fois la charge terminée, veuillez déconnecter l'appareil. Avec une utilisation standard, une batterie complètement chargée peut jouer pendant environ 2 heures. La batterie peut être rechargée environ 300 fois au cours de sa durée de vie. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le haut-parleur doit toujours être réglé sur OFF pour empêcher l'appareil de décharger la batterie. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées, la batterie perdra progressivement sa puissance. Il est recommandé de charger complètement la batterie au moins tous les 60 jours.

PBX-81 BLUETOOTH

Mode Bluetooth: ouvrez le Bluetooth du téléphone. Recherchez le nom Bluetooth de l'unité appelée "QFX PBX-81" pour se connecter. Après un match réussi, vous pouvez écouter la musique du haut-parleur. Vous n'aurez pas besoin de reconnecter le Bluetooth lors du changement de mode.

PBX-81 PANNEAU ARRIÈRE


1. Bouton de volume principal: ajustez de Min à Max (interrupteur d'alimentation: ON / OFF)
2. Indicateur de batterie
3. Alimentation: DC 5V 1A
4. Bouton Mode: basculer entre AUX, USB, FM, BT par Short Press; Longue Appuyez pour allumer / éteindre la lumière Bouton de piste précédente: sélectionner la précédente piste par appui court; Appuyez longuement sur enregistrer le son
Bouton Lecture / Pause
Bouton piste suivante: sélectionnez la piste suivante par une pression courte; Appuyez longuement pour jouer enregistrement de fichiers
5. Emplacement USB
6. AUX IN
7. Entrée microphone

PBX-81 PARAMÈTRES DU SYSTÈME D'AFFICHAGE

1. Mode d'entrée: L'écran d'affichage LED affichera les informations d'entrée mode pour USB / BT / AUX / FM. Lorsqu'un La clé USB est insérée dans la clé USB entrée, l'unité commute automatiquement en mode USB et commence à lire Mp3 fichiers audio de la clé USB.
2. Numéro de piste: Le numéro de piste en cours de lecture à partir de l'USB afficher.
3. Mode FM: toutes les chaînes FM s'affichent ici. Appuyez brièvement sur le bouton "lecture / pause" pour le balayage automatique de tous les canaux.


PBX-81 Fonction d'enregistrement

Mettez la carte USB / TF dans la fente. Ensuite, en insérant le microphone filaire, assurez-vous qu'il fonctionne. Appuyez longuement sur le bouton "Précédent (REC)" pour démarrer l'enregistrement du son, puis appuyez longuement sur le bouton "Suivant (REC PLAY)" pour lire le fichier d'enregistrement. Appuyez longuement sur le bouton «Next (REC PLAY)» pour quitter la fonction d'enregistrement.

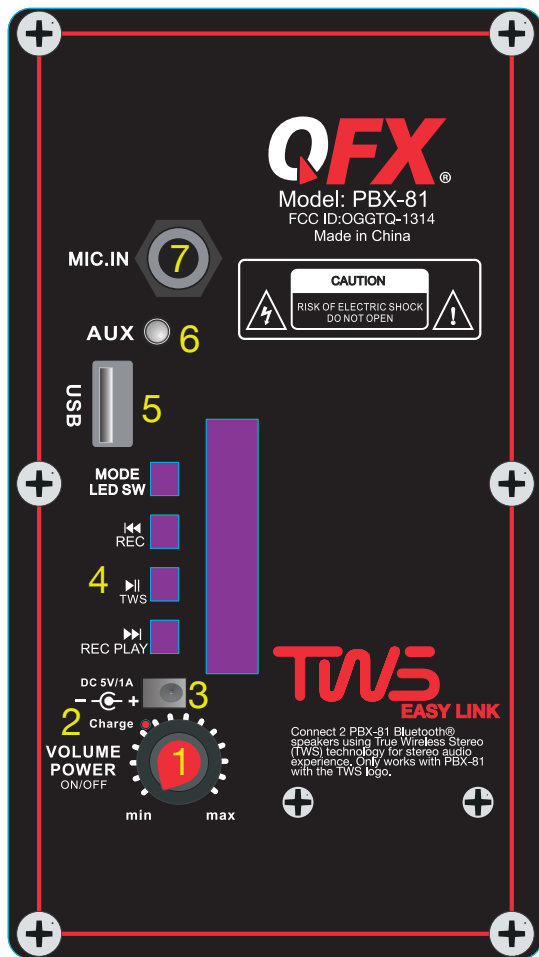

PBX-81 TÉLÉCOMMANDE

1. STANDBY: mettre l'appareil en mode veille.
2. Bouton de mode d'entrée: basculez entre USB, FM, AUX, BT
3. Muet: couper le son de la piste
4. LECTURE / PAUSE
5. Piste précédente: sélectionner la chaîne précédente
6. Piste suivante: sélectionnez la chaîne suivante.
7. EQ: sélectionnez le mode EQ.
8. VOL-: Réduisez le volume principal
9. VOL +: Augmenter le volume principal
10. REP: Répéter la piste en cours de lecture.
11. Appuyez sur pour balayer la chaîne en mode FM
- 12-21. Numéro de clé pour sélectionner le certain piste pour clé USB.

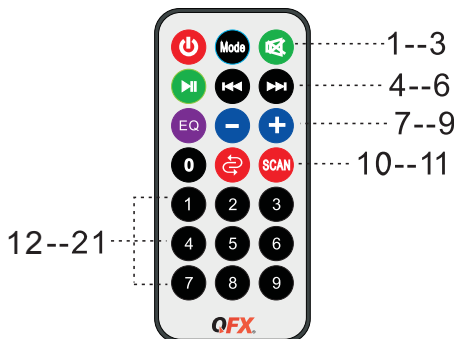

PBX-81 TWS CONNEXION

- (1) Connexion TWS: La connexion TWS est uniquement pour deux haut-parleurs, ne peut pas prendre en charge la quantité plus de 2 PCS.
- (2) Allumez les haut-parleurs, appuyez sur le bouton MODE pour passer en mode BLUETOOTH et le mot «BLEU» sur l'écran LED clignote.
- (3) La première fois, veuillez appuyer sur le bouton Lecture / Pause (TWS) de l'un des appareils pendant 3 secondes. Ensuite, deux haut-parleurs se connecteront ensemble.
- (4) Connecter le téléphone: ouvrez les paramètres Bluetooth du téléphone, recherchez et connectez le nom Bluetooth de l'appareil «QFX PBX-81».
- (5) Sélectionnez la musique du téléphone et profitez de TWS en jouant avec deux haut-parleurs.
- (6) Quitter TWS: appuyez longuement sur le bouton Lecture / Pause (TWS) pendant 3 secondes pour quitter la fonction TWS.