

Innholdsfortegnelse

Pakkeinnhold	1
Spesifikasjoner	1
Les Gjennom og Spar På	
Disse Instruksjonene	2
VeSync Appkonfigurering	6
Bli bedre kjent med din smarte Airfryer	7
Før førstegangsbruk	8
Bruke Din Smarte Airfryer	8
Feilsøking	14
Begrenset Garantiinformasjon	16
Kundestøtte	18

Pakkeinnhold

1 × Turbo Tower™ Pro 10.8-liter Smart Airfryer
2 × Frityrplate
1 × Stekerist
1 × Bruksanvisning
1 × Hurtigstartveiledning

Spesifikasjoner

Modell	CAF-DC123S-DEUR
Strømforsyning	AC 220–240V, 50Hz
Nominell effekt	2630 W
Kapasitet	10,8 L Sone 1 (Øvre kurv): 4,3 L Sone 2 (Nedre kurv): 6,5 L
Temperaturspenn	30°–230°C / 90°–450°F
Tidsramme	1 min–24 t
Dimensjoner (inkludert håndtak, L x B x H)	41,3 x 30 x 40,5 cm / 16,3 x 11,8 x 15,9 in
Vekt	9,6 kg / 21,2 lb

Merknad: For å få tilgang til flere smarte funksjoner, last ned den gratis VeSync-appen.

LES GJENNOM OG SPAR PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK OG ADVARSLER

Følg grunnleggende sikkerhetstiltak ved bruk av din airfryer. Les alle instruksjoner

VIKTIGE SIKKERHETSPUNKTER

- **Ikke** ta på de varme overflatene, bruk håndtakene.
- Vær forsiktig når du snur kurven etter tilberedning, siden den varme frityrplaten kan falle ut og utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- Sett frityrplaten godt på plass i kurven, for å redusere sjansen for at den faller ut.
- **Ikke** blokker noen av ventilasjonsåpningene. Varm damp slippes ut gjennom åpningene. Hold hender og ansikt borte fra åpningene.
- Bruk **alltid** tenger for å forsiktig ta ut den varme maten.
- **Unngå** å vikle strømledningen rundt varmAirfryeren utløpsåpningen når enheten er i drift. Ellers så kan strømledningen bli skadet av den høye temperaturen på den varme luften, noe som kan føre til fare for elektrisk støt/kortslutning under bruk.

GENERELL SIKKERHET

- For å sikre seg mot elektrisk støt, **ikke senk airfryeren**, ledningen eller støpselet ned i vann eller andre væsker.
- Nøye tilsyn er nødvendig når kjøkkenutstyr brukes av eller i nærheten av barn. Koble fra strømmen når apparatet ikke er i bruk og før rengjøring. La avkjøle før du setter på eller tar av deler.
- **Ikke** bruk apparatet hvis ledningen eller støpselet er skadet, eller etter at apparatet har sluttet å fungere slik det skal, eller om på noen som helst måte den har blitt skadet. Returner apparatet til nærmeste autoriserte serviceverksted for undersøkelse, reparasjon eller justering. Kontakt **Kundestøtte** (se side 18).
- **Ikke** bruk airfryeren hvis den er skadet, ikke fungerer på riktig måte, eller hvis ledningen eller

støpselet er skadet. Kontakt **Kundestøtte** (se side 18).

- Bruken av tilbehør anbefales ikke av Cosori, og kan forårsake personskader.
- **Ikke** bruk utendørs.
- **Ikke** plasser airfryeren eller noen av delene på en komfyr, nær gass- eller elektriske brennere, eller i en oppvarmet ovn.
- Vær veldig forsiktig når du tar ut kurven og frityrplaten, eller når du skal fjerne varmt fett.
- Legg **Alltid** frityrplaten på en varmebestandig underlag etter å ha tatt den ut av kurven.
- **Ikke** rengjør med metallskureputer. Metallfragmenter kan løsne fra skuresvampen og komme i kontakt med elektriske deler, noe som igjen kan føre til en risiko for elektrisk støt.
- **Ikke** legg noe ovenpå airfryeren. **Ikke** oppbevar noe inni airfryeren.
- Denne airfryeren kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatt fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har fått tilsyn eller instruksjon mht. bruk av airfryeren på en sikker måte og forståelse for de involverte farene.
- **Ikke** tillat barn å rengjøre eller utføre vedlikehold på airfryeren med mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn.
- Barn må alltid være under tilsyn, for å sikre at de ikke leker med airfryeren.
- Denne airfryeren er ikke ment å betjenes ved hjelp av en ekstern tidtaker eller et separat fjernkontrollsystem.
- For å koble fra strømmen, sett alle knappene til "av", trekk deretter støpselet ut av stikkontakten.
- **Ikke** bruk airfryeren til noe andre formål enn den tiltenkte bruken.
- All annen service bør utføres av en autorisert servicerepresentant, kontakt **Kundestøtten** (se side 18).
- For instruksjoner gjeldende rengjøring av tilbehør, se **Stell og Vedlikehold** (side 13)
- Ikke ment for kommersiell bruk. Kun ment for hjemmebruk.

MENS DU AIRFRYER

- En airfryer bruker **kun** varm luft. **Aldri** fyll kurven med olje eller fett.
- **Aldri** bruk airfryeren uten at kurven(e) er satt på plass.
- **Ikke** plasser for store matvarer eller metallredskaper

i airfryeren, da de kan føre til brann eller fare for elektrisk støt.

- **Ikke** overfyll kurven. Hvis man plasserer store mengder mat i kurven, kan de komme i kontakt med varmeelementene og forårsake brann.
- **Ikke** rør tilbehøret (inkludert frityrplaten) i løpet av eller umiddelbart etter airfrying.
- **Ikke** legg papir, papp, ikke-varmebestandig plast, eller lignende materialer inni airfryeren.
- **Aldri** legg bake- eller stekepapir i airfryeren uten mat på toppen. Luftsirkulasjon kan få papiret til å løfte seg opp og komme i kontakt med varmeelementene.
- Hvis kurven har blitt føret med folie, pass på at det ikke kommer i kontakt med varmeelementene, noe som kan forårsake overoppheting og brannfare.
- **Alltid** bruk varmesikre beholdere. Vær ekstremt forsiktig hvis du bruker beholdere som ikke er laget av metall eller glass.
- For å redusere faren for brann, hold airfryeren din unna brennbart materiale (gardiner, duker, osv.). Brukes på et flatt, stabilt, varmebestandig

underlag, vekk fra varmekilder eller væsker.

- Slå umiddelbart av og koble fra airfryeren hvis du ser mørk røyk komme ut av den. Hvit røyk er normalt, forårsaket av oppvarming av fett- eller matsprut, men mørk røyk betyr at maten brenner eller det er et elektrisk problem. Vent til røyken har forsvunnet helt før du tar ut kurven. Hvis årsaken ikke var brent mat, kontakt **Kundestøtte** (se side 18).
- For å slå airfryeren av, trykk på  én gang. Skjermen vil vise STANDBY (Vente modus),  og vil forbli oransje, og alle andre knapper vil slås av.
- **Ikke** la airfryeren din stå uten tilsyn mens den er i bruk.

STRØM OG LEDNING

- Slå av airfryeren før du fjerner støpselet fra uttaket.
- For å koble fra, ta tak i støpselet og trekk det forsiktig ut av stikkkontakten. **Aldri** trekk fra strømledningen.
- **Ikke** la strømledningen (eller noen skjøteledning) henge over kanten på bordet eller benken, eller komme i kontakt med varme overflater.
- Fjern og kast beskyttelsesdekselet som er montert over støpselet

til airfryeren, for å forhindre kvelningsfare.

- **Aldri** bruk et uttak under benken når du kobler airfryeren til stikkontakten.
- Denne Airfryeren har en 3-polet jordet støpsel. Plugg alltid støpselet inn i et jordet strømuttak. Ikke modifier støpselet på noen måte.
- Airfryeren din bør **kun** bli brukt med **220–240V, 50/60Hz** elektriske systemer. **Ikke** plugg inn i en annen type uttak. (Figur a)
- Hold airfryeren og dens ledning utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
- Hvis strømledningen er skadet må den erstattes av Arovast eller annet kvalifisert personell, for å unngå faren for elektrisk støt eller brann. Vennligst kontakt **Kundestøtte** (se side 18).

SKJØTELEDNINGER

- Lengre skjøteledninger er tilgjengelige, og kan brukes hvis man er forsiktig under bruken. Hvis en lengre skjøteledning blir brukt:
 - Den merkede elektriske graderingen på skjøteledningen bør være minst like høy som den elektriske graderingen på

airfryeren.

- Ledningen bør ordnes på en slik måte at den ikke ligger over benkeplaten eller bordplaten der den kan trekkes i av barn eller utilsiktet snubles i.
- Hvis apparatet har et jordet støpsel, bør ledningssettet eller skjøteledningen være en jordet 3-leder-ledning.

ADVARSEL: All annen service bør utføres av en autorisert servicerepresentant.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Din Cosori Airfryer overholder alle standarder gjeldende elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i henhold til instruksjonene i denne brukerhåndboken, er apparatet trygt å bruke basert på vitenskapelig bevis tilgjengelig i dag.

ADVARSEL: Det som er merket med følgende symbol kan nå høye temperaturer, og bør behandles med varsomhet.



FORSIKTIG: Varm overflate.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må avhendes som husholdningsavfall, og skal leveres inn på et egnet innsamlingssted for resirkulering. Riktig avhending og resirkulering bidrar til å beskytte naturressurser, menneskers helse og miljøet.

For mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kontakt din lokale kommune, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Dette produktet er RoHS-kompatibelt.

Dette produktet er i samsvar med direktivet 2011/65/EU, Begrensning av Bruken av Visse Farlige Stoffer i Elektrisk og Elektronisk Utstyr, Forskrift 2012 og dets endringer, gjeldende begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.


LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE

VeSync Appkonfigurering

Merknad:

- VeSync-appen blir kontinuerlig forbedret og kan endres over tid. Følg instruksjonene i appen hvis det er forskjeller.
- Krever at enheten kjører appen, Wi-Fi eller mobildata, og iOS-versjon 13 eller Android-versjon 7 (eller over). Standard data- og meldingspriser kan gjelde. Registrering er påkrevd.

1. For å laste ned VeSync-appen, skann QR-koden eller søk opp «VeSync» i Apple App Store® eller Google Play Butikk.

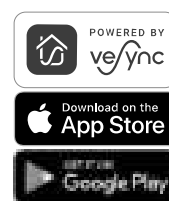

Merknad: For Android™ brukere, velg «Allow» («Tillat») for å bruke VeSync.

2. Åpne VeSync-appen. Hvis du allerede har en konto, trykk **Log In** (Logg inn). For å opprette ny konto, trykk på **Sign Up** (Registrer deg).

Merknad: Du må opprette din egen VeSync-konto, for å kunne ta i bruk tredjepartstjenester og -produkter. Disse vil ikke fungere med en gjestekonto. Med en VeSync-konto kan du også tillate at familie og venner kan kontrollere din smarte airfryer.

3. Koble til den smarte luftfrityrkokeren og trykk på (U).
4. Trykk på +, og velg din smarte airfryer.
5. Følg instruksjonene i appen for å sette opp den smarte airfryeren.

Merknad:

- Du kan bytte navn og ikon når som helst ved å gå til skjermbildet for den smart airfryeren og trykke på ⚙️.

KOBLE FRA WI-FI®

- For å koble fra Wi-Fi®, trykk og hold  inne i 15 sekunder, inntil Wi-Fi-indikatoren slås av. Dette vil gjenopprette standardinnstillingene på den smarte airfryeren, og koble den fra VeSync-appen.
- For å koble til på nytt, følg instruksjonene i VeSync-appen for å legge til en enhet.

VeSync-appfunksjoner

VeSync-appen gir deg tilgang til flere smarte airfryer funksjoner, inkludert de som er oppført nedenfor.

FJERNKONTROLL

- Alle smarte airfryerfunksjoner kan fjernstyres, bortsett fra start av matlaging (for å overholde UL-sikkerhetsforskrifter).
- Matlagingsfremdrift kan overvåkes fra distanse.

OPPSKRIFTER I APPEN

- Forhåndsprogrammerte oppskrifter opprettet av Cosoris interne kokker er tilgjengelig på appen. Disse oppskriftene angir automatisk anbefalt tid og temperatur.
- Opprett og lagre tilpassede oppskrifter.

Merknad: VeSync-appen blir kontinuerlig oppdatert og appfunksjonene vil videreutvikles.

Bli bedre kjent med din smarte airfryer

Merknad:

- **Ikke** prøv å åpne toppen på airfryeren. Dette er ikke et lokk.

AIRFRYER-DIAGRAM[FIGUR 1]

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| A. Luftinntak | F. Stekerist |
| B. Luftuttak | G. 4,3-L Sone 1 Kurv |
| C. Kontrollpanel | H. 6,5-L Sone 2 Kurv |
| D. Strømledning | I. Kurvhåndtak |
| E. Frityrplate | |

Før førstegangsbruk

Oppsett

1. Fjern all emballasje fra innsiden og utsiden på airfryeren, inkludert eventuelle midlertidige klistremerker og plastfolie.
2. Plasser airfryeren på en stabil, jevn, varmebestandig overflate. Hold den unna områder som kan bli skadet av varm luft eller damp (som vegger eller skap).

Merknad: La det være minst 13 cm med plass bak airfryeren. [Figur 2]

La det være nok plass foran airfryeren, for å kunne ta ut kurven.

3. Vask kurvene, frityrplaten og stekeristen grundig ved hjelp av enten en oppvaskmaskin eller bruken av en ikke-slipende svamp.
4. Tørk av innsiden og utsiden av airfryeren med en litt fuktig klut. Tørk av med et håndkle.
5. Sett frityrplatene inni kurvene, og legg kurvene inni airfryeren. [Figur 3]

Bruke Din Smarte Airfryer

Matlaging

Merknad:

- **Ikke** legg noe ovenpå airfryeren. Dette vil forstyrre luftstrømmen og forårsake dårlige resultater for airfryingen. [Figur 4]
- En airfryer er ikke en frityrkoker. **Ikke** fyll kurven med olje, stekefett, eller annen væske.
- Vær forsiktig, et kan komme varm damp når du tar kurven ut av airfryeren.

Testkjøring

En testkjøring vil hjelpe deg med å bli kjent med airfryeren, sørge for at den fungerer som den skal, og rense den for mulige gjernværende rester fra produksjonen under prosessen.

1. Forsikre deg om at airfryerkurvene er tomme og koble airfryeren i stikkontakten.
2. Trykk på , trykk så på **MATCH** (KOPIER). Skjermen vil vise «**195°C**» og «**10 MIN**».
3. Trykk på  for å starte oppvarmingen. Når testkjøringen er ferdig vil airfryeren pipe.
4. Trekk ut kurvene. La kurven avkjøles helt i 10–30 minutter.

Merknad:

- Alle airfryer kan ha en plastlukkt fra produksjonsprosessen. Dette er normalt. Hvis plastlukten ikke minsker etter en testkjøring, kontakt **Kundestøtte** (se side 18).
- Vær forsiktig når du snur kurven etter matlaging, siden de varme frityrplatene kan falle ut og utgjøre en sikkerhetsrisiko.

MATLAGINGSFUNKSJON INNSTILLINGER

Å bruke en matlagingsfunksjon er den enkleste måten å airfry på. Matlagingsfunksjoner er programmert med en ideell tid og temperatur for å tilberede enkelte mattyper.

- For å tilpasse en funksjon:
 - Velg en funksjon og juster tiden og temperaturen ved hjelp av  og -knappene.

- For å lagre de nye innstillingene, trykk og hold inne matlagingsfunksjon-knappen i 3 sekunder, til airfryeren piper én gang.
- For å nullstille alle funksjoner:
 - Trykk på og hold inne **ZONE 1** (SONE 1) og **ZONE 2** (SONE 2) samtidig i 3 sekunder inntil airfryeren piper én gang.

Merknad: For å raskt og enkelt øke eller redusere tid eller temperatur, trykk og hold på  eller -knappene.

AIR FRY (Luftfritere): Tilbereder mat med høy varme, og maksimerer luftstrømmen for mat som pommefrites og kyllingvinger.

ROAST (Steke): Fungerer bra for kjøtt og fjærfe. Maten vil være mør og saftig på innsiden, og godt stekt på utsiden.

GRILL (Grille): For tilbereding av tynne kjøttstykker (slik som bacon), fjærfe, fisk, pølser og grønnsaker.

BAKE (Bake): Baker kaker, muffins og bakverk jevnt

REHEAT (Varme opp på nytt): For oppvarming av matrester, ved å varme dem opp forsiktig, slik at du får gode resultater.

DRY (Dehydrere): Til uttørking av mat med en jevn, lav temperatur. Fungerer bra for frukt- eller grønnsakschips.

PROOF (Heving): Holder en nøyaktig, lav temperatur for å heve brød, rundstykker, pizza, deig og yoghurt.

BRUKE STEKERISTEN

Stekeristen brukes i Zone 2 (Sone 2/ nederste) kurven for å muliggjøre 3-lags matlagning (se side 11). Stekeristen egner seg godt til mat med stivelse og proteiner, for å gjøre dem ekstra gode og sprøe.

Merknad:

- Stekeristen er **kun** ment for bruk til to lags matlagning i Sone 2. **Ikke** bruk stekeristen i Sone 1, da Sone 1-kurven er for grunn.
- Pass **alltid** på at stekeristen er satt riktig på plass, og i bunnen av Sone 2-kurven under matlagningen. **[Figur 5]**
- Maten på stekeristen vil tilberedes raskere enn maten på frityrplaten.
- For å tilberede to forskjellige typer grønnsaker på en gang, begynn med de tykkere grønnsakene først, og legg deretter de mer delikate grønnsakene i frityren etterpå.

FORSIKTIG: Stekeristen vil være varm etter matlagningen. Bruk ovnsvotter eller steketang med silikon gripeflater for å fjerne den fra kurven.

MATLAGING MED EN KURV

Kurven i Zone 1 (Sone 1) egner seg godt for mindre porsjoner, stivelse- og proteinholdig mat som kan dra nytte av ekstra sprøhet.

Kurven i Zone 2 (Sone 2) er utstyrt med både øvre og nedre varmeelementer, er perfekt for større gjenstander, baking, grønnsaker, stivelsesholdig mat og større stykker proteinholdig mat.

1. Legg frityrplatene inni kurvene. Frityrplaten lar overflødig olje dryppe ned til bunnen av kurven.
2. Trykk . Trykk på **ZONE 1** (SONE 1) eller **ZONE 2** (SONE 2) for å velge en kurv.
3. Velg en matlagingsfunksjon.

Merknad: Matlagingsfunksjoner er programmert med en ideell tid og temperatur for å tilberede enkelte mattyper.

4. Valgfritt så kan du justere temperaturen og tiden ved hjelp av $\wedge$ og $\vee$ -knappene. Du kan gjøre dette når som helt i løpet av matlagingen.

Merknad: For å raskt og enkelt øke eller redusere tid eller temperatur, trykk og hold på $\wedge$ eller $\vee$ -knappene.

5. Trykk på $\blacktriangleright$ for å starte matlagingen.
6. Airfryeren vil pipe 3 ganger når den er ferdig. Skjermen vil vise «End» (Slutt).
7. Ta kurven ut av airfryeren, vær forsiktig med varm damp. Bruk tang eller varmesikre redskaper for å fjerne maten fra kurven.

FORSIKTIG: Den varme frityrplaten kan falle ut når du snur kurven.

- a. Pass på at kurven ligger på en flat overflate.
- b. Se etter varm olje eller fett samlet i kurven. For å unngå sprut, tøm ut oljen før du bytter kurven. [Figur 6]

8. La avkjøle før rengjøring.

FOR Å VELGE BORT EN SONE

- a. Trykk på og hold inne **ZONE 1** (SONE 1) eller **ZONE 2** (SONE 2) i 3 sekunder for å velge bort kurven.
- b. Trykk på **ZONE 1** (SONE 1) eller **ZONE 2** (SONE 2) for å velge den andre kurven.

MATLAGING MED TO KURVER

Bruk begge kurvene i airfryeren, for å tilberede forskjellig typer mat samtidig. Zone 1 (Sone 1) og Zone 2 (Sone 2) kan styres uavhengig av hverandre.

1. Legg frityrplatene inni kurvene. Frityrplaten lar overflødig olje dryppe ned til bunnen av kurven.
2. Trykk $\cup$. Trykk på **ZONE 1** (SONE 1) for å velge den øverste kurven.
3. Velg en matlagingsfunksjon.

Merknad: Matlagingsfunksjoner er programmert med en ideell tid og temperatur for å tilberede enkelte mattyper.

4. Valgfritt så kan du justere temperaturen og tiden ved hjelp av $\wedge$ og $\vee$ -knappene. Du kan gjøre dette når som helt i løpet av matlagingen.
5. Trykk så på **ZONE 2** (SONE 2) for å velge den nederste kurven.
6. Velg en matlagingsfunksjon, og juster temperatur og tid hvis nødvendig.
7. Trykk på $\blacktriangleright$ for å sette i gang å tilberede maten med begge kurvene.

Merknad: For å pause matlagingen, trykk på **ZONE 1** (SONE 1) eller **ZONE 2** (SONE 2) for å velge en kurv, trykk så på $\blacktriangleright$.

8. Airfryeren vil pipe 3 ganger når den er ferdig. Skjermen vil vise «End» (Slutt).
9. Ta kurven ut av airfryeren, vær forsiktig med varm damp. Bruk tang eller varmesikre redskaper for å fjerne maten fra kurven.

FORSIKTIG: Den varme frityrplaten kan falle ut når du snur kurven.

- a. Pass på at kurven ligger på en flat overflate.
- b. Se etter varm olje eller fett samlet i kurven. For å unngå sprut, tøm ut oljen før du bytter kurven. [Figur 7]

10. La avkjøle før rengjøring.

MATCH (KOPIER)

Match (Kopier)-funksjonen kopierer innstillingene på tvers av airfryeren, slik at kurvene i Sone 1 og Sone 2 tilbereder maten ved samme tid og temperatur. Dette lar deg lage store mengder på en gang.

1. Trykk på , trykk så på **MATCH** (KOPIER).
2. Velg en matlagingsfunksjon.
3. Valgfritt så kan du justere tiden og temperaturen ved hjelp av  og -knappene.
4. Trykk  for å starte airfryingen med begge kurvene.

Merknad: Hvis en eller begge kurvene allerede er i bruk, vil Match matlagings-funksjonen **ikke** fungere.

SYNC (SYNKRONISER)

Synkroniseringsfunksjonen synkroniserer kurvene til å fullføre matlagingen samtidig.

1. Trykk på , trykk så på **ZONE 1** (SONE 1) for å velge den øverste kurven.
2. Velg en matlagingsfunksjon.
3. Alternativt så kan du endre på temperaturen og tiden.
4. Trykk på **ZONE 2** (SONE 2) for å velge den nederste kurven. Velg en matlagingsfunksjon, og endre på innstillingene hvis nødvendig.
5. Trykk på **SYNC** (SYNKRONISER).
6. Trykk på  for å starte matlagingen. Skjermen for kurven med den **kortere matlagingstiden** vil vise «Hold» (Vent).
7. Når matlagingstiden på begge kurvene stemmer overens (de har samme gjenstående tid), piper airfryeren, og den andre kurven setter automatisk i gang tilberedingen.
8. Begge kurvene vil fullføre matlagingen samtidig.

For å avbryter tilberedingen tidligere i en sone:

1. Trykk på og hold inne **ZONE 1** (SONE 1) eller **ZONE 2** (SONE 2) i 3 sekunder for å avbryte tilberedingen i den sonene.

For å avbryter tilberedingen tidligere i begge sonene:

2. Trykk og hold  i 3 sekunder.

3-LAGS MATLAGING

Tilbered et komplett måltid ved å tilberede mat i Sone 1, og bruke stekeristen i Sone 2 for å bruke den nederste kurven til to lags matlaging. Sone 1 og det øverste laget av Zone 2 gir ekstra sprø resultater, noe som gjør dem godt egnet for bruning av proteinholdig mat, mens det nederste laget av Sone 2 er perfekt for matvarer som ikke nødvendigvis ikke trenger å bli sprø, som f.eks. *[Figur 8]*

Merknad: Stekeristen er **kun** ment for bruk til to lags matlaging i Sone 2. **Ikke** bruk stekeristen i Sone 1, da Sone 1-kurven er for grunn.

1. Pass for at friterplatene har blitt lagt i kurvene.
2. Legg grønnsaker eller den stivelseholdige mat på friterplaten i Sone 2-kurven.
3. Plasser stekeristen ovenpå friterplaten i Sone 2, legg deretter krydret protein- eller stivelsesholdig mat på stekeristen.
4. Legg så mer protein eller stivelsesholdig mat i Sone 1-kurven.
5. Trykk på **ZONE 1** (SONE 1), velg en matlagingsfunksjon og juster tiden og temperaturen ved hjelp av  og -knappene hvis nødvendig.
6. Trykk på **ZONE 2** (SONE 2), velg en matlagingsfunksjon og juster tiden og temperaturen ved hjelp av  og -knappene hvis nødvendig.
7. Trykk på **SYNC** (SYMKRONOSER), trykk så på  for å sette i gang tilberedingen.

3-LAGS MATLAGING (FORTS.)

Merknad:

- *Maten på stekeristen vil tilberedes raskere enn maten på frityrplaten.*
- *For å tilberede to forskjellige typer grønnsaker på en gang, begynn med de tykkere grønnsakene først, og legg deretter de mer delikate grønnsakene i frityren etterpå.*
- *For best mulig resultat, anbefaler vi ikke å tilberede fersk og frossen mat i samme kurv.*
- *Det å snu på proteinholdig mat halvveis i matlagingen, bidrar til å sikre en jevnere tilbereding og bruning av maten.*
- *Bløtlegg stekeristen i såpevann, for å fjerne fastbrent fett og matrester.*

FORSIKTIG: Stekeristen vil være varm etter matlagingen. Bruk ovnsvotter eller steketang med silikon gripeflater for å fjerne den fra kurven.

Matlagingsveiledning

OVERFYLLING

- Hvis kurven er overfylt, vil maten ikke bli jevnt tilberedt.
- **Ikke** stapp inn mat. Hvis man plasserer store mengder mat i kurven, kan de komme i kontakt med varmeelementene og forårsake brann.

BRUKEN AV OLJE

- Hvis du tilsetter en liten mengde olje til maten din, blir den sprøere. Bruk ikke mer enn 30 ml / 2 amerikanske ss olje.
- Oljespray er utmerket for å påføre små mengder olje jevnt på alle matvarer.
- **Ikke** bruk matlagingspray med drivmidler. Drivmidler kan skade airfryerkurvens klebefrie belegg.

MATTIPS

- For å oppnå best mulig resultat, rist eller vend på mat ofte. Vi anbefaler å riste eller vende på maten med en tang minst 3 ganger under tilberedingen.
- Når du tilbereder proteinholdig mat, sørg for å plassere frityrplaten i sone 1 kurven for ekstra sprø og gode resultater.

HEL KYLLING

- Vi anbefaler å bruke en frityrplate for å unngå at undersiden av kyllingen kommer i kontakt med fett og oljen som drypper ned i bunnen under steking.
- Bruk en steketang til å snu kyllingen under tilberedingen. Før den ene siden av tangen inn i kyllingen, for å få godt tak på kyllingen før du snur den. *[Figur 9]*

BYTTE TEMPERATURENHETER

- Trykk på og hold inne **TEMP** (TEMPERATUR) $\wedge$ og $\vee$ samtidig i 3 sekunder.
- Airfryeren vil pipe én gang, og temperaturenheten vil endres fra Celsius til Fahrenheit.
- Gjenta for å bytte tilbake til Celsius.

PAUSE

- Trykk på $\blacktriangleright$ for å pause matlagingen ved bruken av en eller to kurver. Sette en kurv på pause mens man bruke to kurver til matlagingen, velg den kurven du ønsker å sette på pause, trykk så på $\blacktriangleright$. Ved pause, vil airfryeren slutte å varme og $\blacktriangleright$ vil blinke.
- Trykk på $\blacktriangleright$ for å gjenoppta matlagingen.
- Etter 10 minutter uten aktivitet, vil airfryeren slå seg av.

PAUSE (FORTS.)

- Dette lar deg sette matlagingsfunksjonen på pause uten å fjerne kurven fra airfryeren.

GJENOPPTA MATLAGING AUTOMATISK

- Hvis du trekker ut kurven, vil airfryeren pause tilberedningen automatisk.
- Når du setter kurven på plass igjen, vil airfryeren automatisk gjenoppta matlagning basert på dine tidligere innstillinger.

AUTOMATISK AVSTENGING

- Hvis airfryeren ikke har noen aktive matlagingsfunksjoner, vil airfryeren slette alle innstillinger og slå seg av etter 10 minutter uten aktivitet.

Stell og vedlikehold

Merknad:

- **Alltid** rengjør Airfryerkurvene og frityrplatene etter hver bruk.
- Det å kle kurven med folie (unntatt frityrplatene) kan gjøre opprydding enklere.

1. Slå av og koble fra airfryeren. La den avkjøles helt før rengjøring. Trekk ut kurvene for raskere avkjøling.
2. Tørk utsiden av airfryeren med en fuktig klut om nødvendig.
3. Kurvene og frityrplatene tåler oppvaskmaskin. Du kan også vaske kurven og frityrplaten med varmt såpevann og en ikke-slipende svamp. Bløtlegg om nødvendig.

Merknad: Unngå bruk av metallredskaper og skurende rengjøringsmidler.

4. For gjenstridig fett:
 - a. I en liten bolle blander du 30 g / 2 amerikanske ss bakepulver og 15 ml / 1 amerikansk ss vann for å danne en smørbar pasta.
 - b. Bruk en svamp for å spre pastaen på kurven og frityrplaten og skrub. La kurven og frityrplaten sitte i 15 minutter før du skyller.
 - c. Vask kurven og frityrplatene med såpe og vann før bruk.
5. Rengjør innsiden av airfryeren med en litt fuktig, ikke-slipende svamp eller klut. **Ikke** senk i vann. Om nødvendig, rengjør varmespiralen for å fjerne matrester. **[Figur 10]**

6. Tørk før bruk.

Merknad: Pass på at varmespiralene er helt tørr før du slår på airfryeren.

Feilsøking

Problem	Mulig løsning
Airfryeren lager klikkelyder under matlaging.	Dette er normalt. Airfryeren jobber med å opprettholde den satte temperaturen.
Airfryeren vil ikke slå seg på.	Pass på at airfryeren er koblet til stikkontakten.
	Skyv kurven godt inn i airfryeren.
Maten er ikke helt ferdig tilberedt.	Legg mindre partier med matvarer i kurven. Hvis kurven er overfylt, vil maten bli for dårlig.
	Øk tilberedningstemperaturen eller tiden.
Maten tilberedes ujevnt.	Mat som er stablet ovenpå hverandre eller nær hverandre, må ristes eller snus på under tilberedning (se Mattips , side 12).
Maten er ikke sprø etter airfrying.	Spraying eller børsting med en liten mengde olje på matvarene kan øke sprøheten (se Matlagingsveiledning , side 12).
Kurven vil ikke gli sikkert inn i airfryeren.	Pass på at kurven ikke er overfylt med mat.
	Sørg for at frityrplatene er godt satt på plass i kurven.
Hvit røyk eller damp kommer ut av airfryeren.	Airfryeren kan produsere noe hvit røyk eller damp når du bruker den for første gang eller under matlaging. Dette er normalt.
	Sørg for at kurven og innsiden av airfryeren er godt rengjort og ikke er fettete.
	Tilberedning av fet mat vil føre til at olje samler seg under frityrplatene. Denne oljen vil produsere hvit røyk, og kurven kan være varmere enn vanlig. Dette er normalt og bør ikke påvirke matlagingen. Håndter kurven med varsomhet.
Mørk røyk kommer ut fra airfryeren.	Koble umiddelbart airfryeren fra stikkontakten. Mørk røyk betyr at maten brenner eller det er et kretsproblem. Vent til røyken forsvinner helt før du trekker ut kurven. Hvis årsaken ikke var brent mat, kontakt Kundestøtte (se side 18).
Airfryeren har en plastlukt.	Alle airfryer kan ha en plastlukt fra produksjonsprosessen. Dette er normalt. Følg instruksjonene for en Testkjøring (side 8) for å bli kvitt plastlukten. Hvis plastlukten fortsatt er tilstede, kontakt Kundestøtte (se side 18).

Feilsøking (forts.)

Problem	Mulig løsning
Skjermen viser feilkode "E01".	Det er en åpen krets i den øvre temperaturføleren på ZONE 1 (SONE 2). Kontakt Kundestøtte (se side 18).
Skjermen viser feilkode "E02".	Det er kortslutning i den øvre temperaturføleren på ZONE 1 (SONE 2). Kontakt Kundestøtte (se side 18).
Skjermen viser feilkode "E03".	Airfryerens overopphetingsbeskyttelse har blitt aktivert 1. Slå av og koble airfryeren fra stikkontakten, og la den kjøle seg helt ned. Hvis skjermen fortsetter å vise «E03», kontakt Kundestøtte (se side 18).
Skjermen viser feilkode "E12".	Det er en feil i den øvre motoren. Kontakt Kundestøtte (se side 18).
Skjermen viser feilkode "E24".	Det er en åpen krets i den øvre temperaturføleren på ZONE 2 (SONE 2). Kontakt Kundestøtte (se side 18).
Skjermen viser feilkode "E25".	Det er kortslutning i den øvre temperaturføleren på ZONE 2 (SONE 2). Kontakt Kundestøtte (se side 18).
Skjermen viser feilkode "E26".	Det er en åpen krets i den nedre temperaturføleren på ZONE 2 (SONE 2). Kontakt Kundestøtte (se side 18).
Skjermen viser feilkode "E27".	Det er kortslutning i den nedre temperaturføleren på ZONE 2 (SONE 2). Kontakt Kundestøtte (se side 18).
Skjermen viser feilkode "E28".	Airfryerens overopphetingsbeskyttelse har blitt aktivert 2. Slå av og koble airfryeren fra stikkontakten, og la den kjøle seg helt ned. Hvis skjermen fortsetter å vise «E28», kontakt Kundestøtte (se side 18).
Skjermen viser feilkode «E30».	Det er en feil i den nedre motoren. Kontakt Kundestøtte (se side 18).

Hvis problemet ditt ikke er oppført her, vennligst kontakt **Kundestøtte** (se side 18).

Samsvarserklæring

Arovast Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU, UK Radio Equipment Regulations 2017 og alle andre gjeldende EU- og Uk-direktiv krav. Den fullstendige samsvarserklæringen kan leses på: <https://cosori.com/euro/compliance>

Produsent:

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore

Begrenset Garantiinformasjon

Produktnavn	Turbo Tower™ Pro 10.8-liter Smart Airfryer
Modell	CAF-DC123S-DEUR
<i>For din egen referanse anbefaler vi på det sterkeste at du registrerer bestillings-ID-en og kjøpsdatoen.</i>	
Kjøpsdato	
Bestillings-ID	

Cosori Begrenset Produktgaranti

To (2) års* begrenset forbrukerproduktgaranti

Etekcitcity GmbH («Etekcitcity») garanterer at produktet skal være fritt for defekter i materiale og utførelse i en periode på 2 år fra kjøpsdatoen («Begrenset garantiperiode»), forutsatt at produktet ble brukt i samsvar med bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene (f.eks. det tiltenkte miljøet og under normale omstendigheter). ***Denne garantien begrenser ikke dine rettigheter som kan være pålagt eller gitt av gjeldende nasjonale eller regionale forbrukerbeskyttelseslover i din region, i hvilke tilfeller den begrensede garantiperioden forlenges i henhold til gjeldende krav.**

Dine Begrensede Garantifordeler

I løpet av den begrensede garantiperioden og underlagt denne begrensede garantiregelen, vil Etekcitcity, etter eget skjønn, enten (i) refundere kjøpesummen hvis kjøpet ble gjort direkte fra COSORI-nettbutikken, (ii) reparere eventuelle mangler i materiale eller utførelse, (iii) erstatte produktet med et annet produkt av lik eller større verdi, eller (iv) gi butikk-kreditt tilsvarende kjøpesummen.

Hvem blir dekt?

Denne begrensede garantien strekker seg kun til den opprinnelige forbrukerkjøperen av produktet og kan ikke overføres til noen etterfølgende eier av produktet, uavhengig av om produktet overførte eierskapet i løpet av den angitte perioden for den begrensede garantien. Den opprinnelige forbrukerkjøperen må gi bekreftelse av defekten eller feilfunksjonen og bevis på kjøpsdatoen for å kreve fordelene med begrenset garanti.

Vær oppmerksom på uautoriserte forhandlere eller selgere

Denne begrensede garantien omfatter ikke produkter kjøpt fra uautoriserte forhandlere eller selgere. Etekcitcitys begrensede garanti strekker seg kun til produkter kjøpt fra autoriserte forhandlere eller selgere som er underlagt Etekcitcitys kvalitetskontroller og har godtatt å følge kvalitetskontrollene. Vær oppmerksom på at produkter kjøpt fra et uautorisert nettsted eller en uautorisert forhandler kan være forfalskede, brukte, defekte eller kanskje ikke designet for bruk i ditt land. Du kan sikre deg selv og dine produkter ved å sørge for at du kun kjøper fra Etekcitcity eller deres autoriserte forhandlere.

Hvis du har spørsmål om en spesifikk selger, eller hvis du tror du kan ha kjøpt produktet fra en uautorisert selger, vennligst kontakt vårt Kundestøtteteam.

Hva blir ikke dekt?

- Normal slitasjer, inkludert normale slitedeler, eller skader på grunn av feilbruk.
- Hvis kjøpsbeviset har blitt endret på noen måte eller er gjort uleselig.
- Hvis modellnummeret, serienummeret eller produksjonsdatokoden på produktet er endret, fjernet eller gjort uleselig.
- Hvis produktet har blitt endret fra den opprinnelige tilstanden.
- Hvis produktet ikke har blitt brukt i henhold til anvisninger og instruksjoner i brukerhåndboken.
- Skader forårsaket av tilkobling av periferutstyr, tilleggsutstyr eller annet tilbehør enn det som er anbefalt i brukerhåndboken.
- Skader eller defekter forårsaket av uhell, misbruk, feilbruk eller feilaktig eller utilstrekkelig vedlikehold.
- Skader eller defekter forårsaket av tjeneste eller reparasjon av produktet utført av en uautorisert tjenesteleverandør eller av andre enn Etekcitcity.
- Skader eller defekter som oppstår under kommersiell bruk, utleiebruk eller annen bruk som produktet ikke er beregnet for.
- Hvis enheten har blitt skadet, inkludert men ikke begrenset til skade fra dyr, lynnedslag, unormal spenning, brann, naturkatastrofer, transport, oppvaskmaskin eller vann (med mindre brukerhåndboken uttrykkelig sier at produktet tåler oppvaskmaskin).
- Tilfeldige skader og følgeskader.
- Skader eller defekter som overstiger produktets pris.

Gjør krav på din begrensede garantitjeneste i 5 enkle trinn:

1. Sørg for at produktet ditt er innenfor den angitte begrensede garantiperioden.

2. Sørg for at du har en kopi av fakturaen og bestillings-ID eller kjøpsbevis.
3. Sørg for at du har produktet ditt. IKKE kast produktet før du kontakter oss.
4. Kontakt vårt Kundestøtteteam
5. Når vårt Kundestøtteteam har godkjent forespørselen din, vennligst returner produktet med en kopi av fakturaen og bestillings-ID.

Eneste og Eksklusive Rettsmiddel

DEN FOREGÅENDE BEGRENSEDE GARANTIE UTGJØR ETEKCITY GMBH SITT EKSKLUSIVE ANSVAR, OG DITT ENESTE OG EKSKLUSIVE MIDDEL FOR EVENTUELLE BRUDD PÅ ENHVER GARANTI ELLER ANNEN AVVIKELSE AV PRODUKTET SOM DEKKES AV DENNE ERKLÆRINGEN OM DET GARANTIBEGRENSEDE PRODUKTET. DENNE BEGRENSEDE GARANTIE ER EKSKLUSIV OG I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER. INGEN ANSATTE I ETEKCITY GMBH ELLER NOEN ANDRE PARTER ER AUTORISERT TIL Å GI NOEN GARANTI I TILLEGG TIL DEN BEGRENSEDE GARANTIE I DENNE BEGRENSEDE PRODUKTGARANTIERKLÆRINGEN.

Ansvarsfraskrivelse for begrensede garantier

I FULLSTENDIG UTSTREKNING AV GJELDENE LOV, UNNTATT SOM GARANTERT I DENNE BEGRENSEDE PRODUKTGARANTIEGIVEN, LEVERER ETEKCITY GMBH PRODUKTENE DU KJØPER FRA ETEKCITY GMBH "SOM DET ER" OG ETEKCITY GMBH FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER AV NOEN SLAG, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, LOVBESTEDTE ELLER ANNEN MÅTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN GARANTIER OM SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE OG PARTI.

Ansvarsbegrensninger

I FULLSTENDIG UTSTREKNING AV GJELDENE LOV, UNDER INGEN OMSTENDIGHET VIL ETEKCITY GMBH, DETS TILKNYTTETE SELSKAPER ELLER DERES LISENSGIVERE, TJENESTELEVERANDØRER, ANSATTE, AGENTER, OFFISERER ELLER DIREKTØRER VÆRE ANSVARLIGE FOR:

- (a) SKADER AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PRODUKTER KJØPT FRA ETEKCITY GMBH OVER KJØPSPRISEN BETALT AV KJØPER FOR SLIKE PRODUKTER, ELLER
- (b) INDIREKTE, SPEIELLE, TILFELDIGE, FØLGESKADER ELLER STRAFFENDE SKADER SELV OM ETEKCITY GMBH ELLER EN AV LEVERANDØRENE HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN ELLER SYNLIGHETEN FOR SLIKE SKADER. OG UANSETT OM DET ER FORÅRSAKET AV ORGANISERING (INKLUDERT NEGLISJERING), KONTRAKTSBRUDD ELLER ANNET. VÅRT ANSVAR

SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER OVERSTEDE DET FAKTISKE BELØPET DU BETALTE FOR DET DEFEKTIVE PRODUKTET, OG VI SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN FØLGE-, TILFELDIGE, SPEIELLE ELLER PUNITIVE SKADER ELLER PÅ HELE SKADER ELLER TAP, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE.

UNNTATT SOM DEKKES AV DENNE BEGRENSEDE PRODUKTGARANTIERKLÆRINGEN, ER ETEKCITY GMBH IKKE ANSVARLIG FOR KOSTNADER KNYTTET TIL ERSTATNING ELLER REPARASJON AV PRODUKTER KJØPT HOS DEM, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ARBEIDS-, INSTALLASJON- ELLER ANDRE KOSTNADER SOM BRUKER PÅHOLDES, OG SPEIELT EVENTUELLE KOSTNADER KNYTTET TIL FJERNING ELLER ERSTATNING AV PRODUKTET.

Andre rettigheter du kan ha

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE: (1) UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER; (2) BEGRENSNING PÅ VARIGHETEN AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER; OG/ELLER (3) UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER; SÅ ANSVARSFRASKRIVELSENE I DENNE RETNINGSLINJEN GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. I DISSE JURISDIKSJONENE HAR DU BARE DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER SOM ER UTTRYKKELIG PÅKREVD I OVERENSSTEMMELSE MED GJELDENE LOV. BEGRENSENINGENE AV GARANTIER, ANSVAR OG RETTSMIDLER GJELDER I DET MAKSIMALE OMRÅDET LOVEN TILLATER. SELV OM DENNE BEGRENSEDE GARANTIE GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, KAN DU HA ANDRE RETTIGHETER I DIN JURISDIKSJON. DENNE ERKLÆRINGEN OM BEGRENSET GARANTI ER UNDERLAGT GJELDENE LOVVERK SOM GJELDER FOR DEG OG PRODUKTET. VENNLIGST GJENNOMGÅ LOVENE I DIN JURISDIKSJON FOR Å FORSTÅ DINE RETTIGHETER FULLSTENDIG.

Endringer av denne retningslinjen

Vi kan endre vilkårene og tilgjengeligheten til denne begrensede garantien etter eget skjønn, men eventuelle endringer vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

Denne garantien er laget av:
 Etekcitey GmbH
 Vossbarg 1, 25524 Itzehoe
 Tyskland

Kundestøtte

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående ditt nye produkt, vennligst kontakt vårt hjelpsomme Kundestøtteteam.

E-post: post@cosori.no

Spørsmål eller bekymringer?

Åpningstider:

Man – Fre, 08:00 – 17:00

Tollfri: 24 24 05 20

**Vennligst ha bestillingsfakturaen og bestillings-ID klar før du kontakter Kundestøtte.*

Attribusjoner

Google, Android og Google Play er varemerker for Google LLC.

App Store® er et varemerke for Apple Inc.

Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

iOS er et registrert varemerke for Cisco Systems, Inc. og/eller dets tilknyttede selskaper i USA og visse andre land.

Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Arovast Corporation er under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere.

Table of Contents

Package Contents	1
Specifications	1
Read and Save These Instructions	2
VeSync App Setup	6
Getting To Know Your Smart Air Fryer	7
Before First Use	8
Using Your Smart Air Fryer	8
Troubleshooting	14
Limited Warranty Information	16
Customer Support	18

Package Contents

1 × Turbo Tower™ 10.8-Litre Pro Smart Air Fryer
2 × Crisper Plate
1 × Roasting Rack
1 × User Manual
1 × Quick Start Guide

Specifications

Model	CAF-DC123S-DEUR
Power Supply	AC 220–240V, 50Hz
Rated Power	2,630W
Capacity	10.8 L Zone 1 (Top Basket): 4.3 L Zone 2 (Bottom Basket): 6.5 L
Temperature Range	30°–230°C / 90°–450°F
Time Range	1 min–24 hr
Dimensions (including handle, L x W x H)	41.3 x 30 x 40.5 cm / 16.3 x 11.8 x 15.9 in
Weight	9.6 kg / 21.2 lb

Note: To access additional smart functions, download the free VeSync app.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS & WARNINGS

Follow basic safety precautions when using your air fryer. Read all instructions.

KEY SAFETY POINTS

- **Do not** touch hot surfaces. Use handles.
- Use caution when turning the basket over after cooking, as the hot crisper plate may fall out and create a safety hazard.
- Firmly insert the crisper plate into the basket to reduce the chance of it falling out.
- **Do not** block any ventilation openings. Hot steam is released through openings. Keep your hands and face clear of openings.
- **Always** use tongs to carefully remove hot food.
- **Avoid** wrapping the power cord around the vent when the device is in operation. Otherwise, the power cord may be damaged by the high temperature, posing a risk during use.

GENERAL SAFETY

- To protect against electric shock, **do not immerse the air fryer** housing, cord, or plug in water or liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Unplug when not in use, and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- **Do not** operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment. Contact **Customer Support** (see page 18).
- **Do not** use your air fryer if it is damaged, not working, or if the cord or plug is damaged. Contact **Customer Support** (see page 18).

- The use of accessory attachments are not recommended by Cosori and may cause injuries.
 - **Do not** use outdoors.
 - **Do not** place the air fryer or any of its parts on a stove, near gas or electric burners, or in a heated oven.
 - Use extreme caution when removing the basket and crisper plate or disposing of hot grease.
 - **Always** place the crisper plate or inner basket on a heat-resistant surface after removing it from the basket.
 - **Do not** clean with metal scouring pads. Metal fragments can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
 - **Do not** place anything on top of your air fryer. **Do not** store anything inside your air fryer.
 - This air fryer can be used by children 8 years and older as well as persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the air fryer in a safe way and understand the hazards involved.
 - **Do not** allow children to clean or perform maintenance on the air fryer unless they are older than 8 and supervised.
 - Children shall be supervised to ensure that they do not play with the air fryer.
 - This air fryer is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
 - To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
 - **Do not** use the air fryer for other than intended use.
 - Any servicing should be performed by an authorized service representative, contact **Customer Support** (see page 18).
 - For instructions on cleaning the accessories, see **Care & Maintenance** (page 13)
 - Not for commercial use. Household use only.
- ## WHILE AIR FRYING
- An air fryer works with hot air **only**. **Never** fill the basket with oil or fat.
 - **Never** use your air fryer without the basket(s) in place.
 - **Do not** place oversized foods or metal utensils into your air fryer as they may create a fire or risk

of electric shock.

- **Do not** overfill the basket. Heaping amounts of food may touch the heating coils and cause a fire hazard.
- **Do not** touch accessories (including the crisper plate) during or immediately after air frying.
- **Do not** place paper, cardboard, non-heat-resistant plastic, or similar materials into your air fryer.
- **Never** put baking or parchment paper into the air fryer without food on top. Air circulation can cause paper to lift and touch heating coils.
- If lining the basket with foil, make sure it did not contact the heating elements, that can cause overheating and risk of fire.
- **Always** use heat-safe containers. Be extremely cautious if using containers that aren't metal or glass.
- To reduce the risk of fire, keep your air fryer away from flammable materials (curtains, tablecloths, etc.). Use on a flat, stable, heat-resistant surface away from heat sources or liquids.

- Immediately turn off and unplug your air fryer if you see dark smoke coming out. White smoke is normal, caused by heating fat or food splashing, but dark smoke means that food is burning or there is a circuit problem. Wait for the smoke to clear before pulling the basket out. If the cause was not burnt food, contact **Customer Support** (see page 18).
- To turn the air fryer off, press  once. The display will show STANDBY,  will remain orange, and all other buttons will turn off.
- **Do not** leave your air fryer unattended while in use.

POWER & CORD

- Turn off the air fryer before removing the plug from the outlet.
- To unplug, grab the plug and pull from the outlet. **Never** pull from the power cord.
- **Do not** let the power cord (or any extension cord) hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces.
- Remove and discard the protective cover fitted over the power plug of the air fryer to prevent a choking hazard.
- **Never** use an outlet below the

counter when plugging in your air fryer.

- Your air fryer has a 3-prong grounding plug. Always plug in to a grounded electrical outlet. Do not modify the plug in any way.
- Your air fryer should **only** be used with **220–240V, 50/60Hz** electrical systems. **Do not** plug into another type of outlet. (Figure a)
- Keep the air fryer and its cord out of reach of children less than 8 years old.
- If the power-supply cord is damaged, it must be replaced by Arovast or similarly qualified persons in order to avoid an electric or fire hazard. Please contact **Customer Support** (see page 18).

EXTENSION CORDS

- Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a longer extension cord is used:
 - The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the air fryer.
 - The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on

by children or tripped over unintentionally.

- If the appliance is of the grounded type, the cord set or extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.

WARNING: Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

Electromagnetic Fields (EMF)

The Cosori Air Fryer complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

WARNING: Items marked with the following symbol may reach high temperatures and should be handled carefully.



CAUTION: Hot surface.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment.

For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

This product is RoHS compliant.

This product is in compliance with Directive 2011/65/EU, the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 and its amendments, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

VeSync App Setup

Note:

- The VeSync app is continually being improved and may change over time. If there are any differences, follow the in-app instructions.
- Requires device to run app, Wi-Fi or mobile data, and iOS version 13 or Android version 7 (or above). Standard data and messaging rates may apply. Registration is required.

1. To download the VeSync app, scan the QR code or search "VeSync" in the Apple App Store® or Google Play Store.

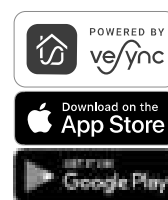

Note: For Android™ users, choose "Allow" to use VeSync.

2. Open the VeSync app. If you already have an account, tap **Log In**. To create a new account, tap **Sign Up**.

Note: You must create your own VeSync account to use third-party services and products. These will not work with a guest account. With a VeSync account, you can also allow your family and friends to control your smart air fryer.

3. Plug in your smart air fryer and tap .
4. Tap **+** and select your smart air fryer.
5. Follow the in-app instructions to set up your smart air fryer.

Note:

- You can change the name and icon at any time by going to the smart air fryer screen and tapping .

DISCONNECTING FROM WI-FI®

- To disconnect Wi-Fi®, press and hold the  for 15 seconds until the Wi-Fi indicator turns off. This will restore the smart air fryer's default settings and disconnect it from the VeSync app.
- To reconnect, please follow the instructions in the VeSync app for adding a device.

VeSync App Features

The VeSync app allows you to access additional smart air fryer functions, including those listed below.

REMOTE CONTROL

- All smart air fryer functions can be controlled remotely, except for starting cooking (to comply with UL safety regulations).
- Cooking progress can be monitored from a distance.

IN-APP RECIPES

- Pre-programmed recipes made by Cosori's in-house chefs are available on the app. These recipes automatically set the recommended time and temperature.
- Create and save custom recipes.

Note: The VeSync app is continually updated and app features will expand.

Getting to Know Your Smart Air Fryer

Note:

- **Do not** try to open the top of the air fryer. This is not a lid.

AIR FRYER DIAGRAM [FIGURE 1]

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| A. Air Inlet | F. Roasting Rack |
| B. Air Outlet | G. 4.3-L Zone 1 Basket |
| C. Control Panel | H. 6.5-L Zone 2 Basket |
| D. Power Cord | I. Basket Handle |
| E. Crisper Plate | |

Before First Use

Setting Up

1. Remove all packaging from inside and outside the air fryer, including any temporary stickers and plastic wrap.
2. Place the air fryer on a stable, level, heat-resistant surface. Keep away from areas that can be damaged by hot air or steam (such as walls or cupboards).

Note: Leave at least 13 cm / 5 inches of space behind the air fryer. *[Figure 2]*

Leave enough room in front of the air fryer to remove the basket.

3. Wash the baskets, crisper plates, and roasting rack thoroughly, using either a dishwasher or a non-abrasive sponge.
4. Wipe the inside and outside of the air fryer with a slightly moist cloth. Dry with a towel.
5. Firmly insert the crisper plates into the baskets, then place the baskets inside the air fryer. *[Figure 3]*

Test Run

A test run will help you become familiar with your air fryer, make sure it's working correctly, and clean it of possible residues in the process.

1. Make sure the air fryer baskets are empty and plug in the air fryer.
2. Tap , then tap **MATCH**. The display will show "195°C" and "10 MIN".
3. Tap  to begin heating. When the test run is done, the air fryer will beep.
4. Pull out the baskets. Let the baskets cool completely for 10–30 minutes.

Note:

- Any air fryer may have a plastic smell from the manufacturing process. This is normal. If the plastic smell does not decrease after a test run, contact **Customer Support** (see page 18).
- Use caution when turning the basket over after cooking, as the hot crisper plates may fall out and create a safety hazard.

Using Your Smart Air Fryer

Cooking

Note:

- **Do not** place anything on top of your air fryer. This will disrupt airflow and cause poor air frying results. *[Figure 4]*
- An air fryer is not a deep fryer. **Do not** fill the basket with oil, frying fat, or any liquid.
- Be careful of hot steam when taking the basket out of the air fryer.

COOKING FUNCTION SETTINGS

Using a cooking function is the easiest way to air fry. Cooking functions are programmed with an ideal time and temperature for cooking certain foods.

- To customise a function:
 - Choose a function and adjust the time and temperature using the  and  buttons.

- To save the new settings, press and hold the cooking function's button for 3 seconds until the air fryer beeps one time.
- To reset all functions:
 - Press and hold **ZONE 1** and **ZONE 2** at the same time for 3 seconds until the air fryer beeps one time.

Note: To rapidly increase or decrease time or temperature, press and hold the  or  buttons.

AIR FRY: Cooks using high heat and maximizes airflow for crispy food such as french fries and chicken wings.

ROAST: Great for meats and poultry. Food will be tender and juicy on the inside and well roasted on the outside.

GRILL: Cook thin cuts of meat (such as bacon), poultry, fish, sausages, and vegetables.

BAKE: Evenly bakes cakes, muffins, and pastries.

REHEAT: Revive leftovers by gently warming them, leaving you with crispy results.

DRY (Dehydrate): Dry out food with a steady, low temperature. Great for fruit or vegetable chips.

PROOF: Precisely holds low temperatures to proof bread, rolls, pizza, dough, and yoghurt.

USING THE ROASTING RACK

The roasting rack is used in the Zone 2 (bottom) basket to create 3-layer cooking (see page 11). The roasting rack is great for food that needs extra crispy results like starches and proteins.

Note:

- The roasting rack is **only** for dual-layer cooking in Zone 2. **Do not** try to cook with the roasting rack in Zone 1 as the basket is too shallow.
- **Always** make sure the roasting rack is properly in place and at the bottom of the Zone 2 basket when cooking. *[Figure 5]*
- The food on the roasting rack will cook faster than the food directly on the crisper plate.
- To cook two veggies at once, cook the heartier veggies first, then place the more delicate veggies in afterwards.

CAUTION: The roasting rack will be hot after cooking. Use oven mitts or silicone-tipped tongs to remove from the basket.

COOKING WITH ONE BASKET

The Zone 1 basket is ideal for smaller portions, starches, and proteins that benefit from extra crisping.

The Zone 2 basket, equipped with both top and bottom heating elements, is perfect for larger items, baking, veggies, starches, and bigger cuts of protein.

1. Place the crisper plates into the baskets. The crisper plate allows excess oil to drip down to the bottom of the basket.
2. Tap . Tap **ZONE 1** or **ZONE 2** to select a basket.
3. Select a cooking function.

Note: Cooking functions are programmed with an ideal time and temperature for cooking certain foods.

4. Optionally, adjust the temperature and time using the $\wedge$ and $\vee$ buttons. You can do this anytime during cooking.

Note: To rapidly increase or decrease time or temperature, press and hold the $\wedge$ or $\vee$ buttons.

5. Tap $\blacktriangleright\parallel$ to begin cooking.
6. The air fryer will beep 3 times when finished. The display will show "End".
7. Take the basket out of the air fryer, being careful of hot steam. Use tongs or heat-safe utensils to remove food from the basket.

CAUTION: The hot crisper plate may fall out when turning the basket over.

- a. Make sure the basket is resting on a flat surface.
- b. Watch for hot oil or fat collected in the basket. To avoid splashing, drain oil before replacing the basket. [Figure 6]

8. Allow to cool before cleaning.

TO DESELECT A ZONE

- a. Press and hold **ZONE 1** or **ZONE 2** for 3 seconds to deselect the basket.
- b. Tap **ZONE 1** or **ZONE 2** to select the other basket.

COOKING WITH TWO BASKETS

Use both of the air fryer's baskets to cook different foods at the same time. Zone 1 and Zone 2 baskets can be controlled independently from one another.

1. Place the crisper plates into the baskets. The crisper plate allows excess oil to drip down to the bottom of the basket.
2. Tap $\odot$. Tap **ZONE 1** to select the top basket.
3. Select a cooking function.

Note: Cooking functions are programmed with an ideal time and temperature for cooking certain foods.

4. Optionally, adjust the temperature and time using the $\wedge$ and $\vee$ buttons. You can do this anytime during cooking.
5. Next, tap **ZONE 2** to select the bottom basket.
6. Select a cooking function and adjust the temperature and time if needed.
7. Tap $\blacktriangleright\parallel$ to begin cooking with both baskets.

Note: To pause cooking, tap **ZONE 1** or **ZONE 2** to select a basket, then tap $\blacktriangleright\parallel$.

8. The air fryer will beep 3 times when finished. The display will show "End".
9. Take the basket out of the air fryer, being careful of hot steam. Use tongs or heat-safe utensils to remove food from the basket.

CAUTION: The hot crisper plate may fall out when turning the basket over.

- a. Make sure the basket is resting on a flat surface.
- b. Watch for hot oil or fat collected in the basket. To avoid splashing, drain oil before replacing the basket. [Figure 7]

10. Allow to cool before cleaning.

MATCH

The Match function mirrors settings across the air fryer, so Zone 1 and Zone 2 baskets cook with the same time and temperature. This allows you to cook large quantities at one time.

1. Tap , then tap **MATCH**.
2. Select a cooking function.
3. Optionally, adjust the time and temperature using the  and  buttons.
4. Tap  to begin air frying with both baskets.

Note: If one or both baskets are already cooking, the Match function **will not** work.

SYNC

The Sync function automatically synchronises both baskets to finish cooking at the same time.

1. Tap , then tap **ZONE 1** to select the top basket.
2. Select a cooking function.
3. Optionally, adjust the temperature and time.
4. Tap **ZONE 2** to select the bottom basket. Select a cooking function and adjust the settings if necessary.
5. Tap **SYNC**.
6. Tap  to begin cooking. The display for the basket with **the shorter cooking time** will show **"Hold"**.
7. When the cooking times on both baskets match (they have the same time remaining), the air fryer will beep and the other basket will automatically begin cooking.
8. Both baskets will finish cooking at the same time.

To cancel cooking in a zone early:

1. Press and hold **ZONE 1** or **ZONE 2** for 3 seconds to cancel cooking in that zone.

To cancel cooking in both zones early:

2. Press and hold  for 3 seconds.

3-LAYER COOKING

Prepare a full meal by cooking food in Zone 1 and utilising the roasting rack in Zone 2 to transform the bottom basket into two cooking layers. Zone 1 and the top layer of Zone 2 deliver extra-crispy results, making them ideal for browning proteins, while the bottom layer of Zone 2 is perfect for foods that don't require as much crisping, such as veggies. *[Figure 8]*

Note: The roasting rack is **only** for dual-layer cooking in Zone 2. **Do not** try to cook with the roasting rack in Zone 1 as the basket is too shallow.

1. Make sure the crisper plates are in the baskets.
2. Place a vegetable or starch on the crisper plate in Zone 2 basket.
3. Place the roasting rack on top of Zone 2's crisper plate, then add a seasoned protein or starch on to the roasting rack.
4. Place an additional protein or starch in Zone 1 basket.
5. Tap **ZONE 1**, select a cooking function, and if needed, adjust the time and temperature using the  and  buttons.
6. Tap **ZONE 2**, select a cooking function, and if needed, adjust the time and temperature using the  and  buttons.
7. Tap **SYNC**, then tap  to begin cooking.

3-LAYER COOKING (CONT.)

Note:

- *The food on the roasting rack will cook faster than the food directly on the crisper plate.*
- *To cook two veggies at once, cook the heartier veggies first, then place the more delicate veggies in afterwards.*
- *For best results, we recommend not cooking fresh and frozen food in the same basket.*
- *Flipping proteins halfway through cooking helps ensure even cooking and browning.*
- *Soak the roasting rack in soapy water to remove tough grease and residue.*

CAUTION: *The roasting rack will be hot after cooking. Use oven mitts or silicone-tipped tongs to remove from the basket.*

Cooking Guide

OVERFILLING

- If the basket is overfilled, food will cook unevenly.
- **Do not** pack in food. Heaping amounts of food may touch the heating coils and cause a fire hazard.

USING OIL

- Adding a small amount of oil to your food will make it crispier. Use no more than 30 mL / 2 US tbsp of oil.
- Oil sprays are excellent for applying small amounts of oil evenly to all food items.
- **Do not** use cooking sprays with propellants. Propellants may damage the air fryer basket's nonstick coating.

FOOD TIPS

- For best results, shake or toss food often. We recommend shaking or tossing food with tongs at least 3 times during cooking.
- When cooking a protein, make sure to place the crisper plate in Zone 1 basket for extra crispy results.

WHOLE CHICKEN

- We recommend using a crisper plate to prevent the bottom of the chicken from touching the fat and oil that drip off while cooking.
- Use tongs to flip the chicken during cooking. Insert one side of the tongs into the chicken to securely grip the chicken before flipping. *[Figure 9]*

SWITCHING TEMPERATURE UNITS

- Press and hold **TEMP**  and  at the same time for 3 seconds.
- The air fryer will beep once, and the temperature unit will change from Celsius to Fahrenheit.
- Repeat to switch back to Celsius.

PAUSING

- Tap  to pause cooking for dual basket cooking or single basket cooking. To pause a single basket during dual basket cooking, select the basket you want to pause, then tap . When paused, the air fryer will stop heating and  will blink.
- Tap  to resume cooking.
- After 10 minutes of inactivity, the air fryer will turn off.

PAUSING (CONT.)

- This allows you to pause the cooking function without removing the basket from the air fryer.

AUTOMATICALLY RESUME COOKING

- If you pull out the basket, the air fryer will pause cooking automatically.
- When you return the basket, the air fryer will automatically resume cooking based on your previous settings.

AUTOMATIC SHUTOFF

- If the air fryer has no active cooking functions, the air fryer will clear all settings and turn off after 10 minutes of inactivity.

Care & Maintenance

Note:

- **Always** clean the air fryer baskets and crisper plates after every use.
- Lining the baskets with foil (except the crisper plates) may make cleanup easier.

1. Turn off and unplug the air fryer. Allow it to cool completely before cleaning. Pull out the baskets for faster cooling.
2. Wipe the outside of the air fryer with a moist cloth, if necessary.
3. The baskets and crisper plates are dishwasher-safe. You can also wash the baskets and crisper plates with hot, soapy water and a non-abrasive sponge. Soak if necessary.

Note: Avoid using metal utensils and abrasive cleaning materials.

4. For stubborn grease:
 - a. In a small bowl, mix 30 g / 2 US tbsp of baking soda and 15 mL / 1 US tbsp of water to form a spreadable paste.
 - b. Use a sponge to spread the paste on the basket and crisper plate and scrub. Let the basket and crisper plate sit for 15 minutes before rinsing.
 - c. Wash baskets and crisper plates with soap and water before using.
5. Clean the inside of the air fryer with a slightly moist, non-abrasive sponge or cloth. **Do not** immerse in water. If needed, clean the heating coils to remove food debris. *[Figure 10]*

6. Dry before using.

Note: Make sure the heating coils are completely dry before turning on the air fryer.

Troubleshooting

Problem	Possible Solution
The air fryer is making a clicking noise during cooking.	This is normal. The air fryer is working to maintain the target temperature.
The air fryer will not turn on.	Make sure the air fryer is plugged in.
	Push the basket securely into the air fryer.
Food is not completely cooked.	Place smaller batches of food items into the basket. If the basket is overstuffed, then food will be undercooked.
	Increase cooking temperature or time.
Food is cooked unevenly.	Food that is stacked on top of each other or close to each other needs to be shaken or flipped during cooking (see Food Tips , page 12).
Food is not crispy after air frying.	Spraying or brushing a small amount of oil on foods can increase crispiness (see Cooking Guide , page 12).
Basket will not slide into the air fryer securely.	Make sure the basket is not overfilled with food.
	Make sure the crisper plates are securely inside the basket.
White smoke or steam is coming out of the air fryer.	The air fryer may produce some white smoke or steam when you use it for the first time or during cooking. This is normal.
	Make sure the basket and the inside of the air fryer are cleaned properly and not greasy.
	Cooking greasy foods will cause oil to collect beneath the crisper plates. This oil will produce white smoke, and the basket may be hotter than usual. This is normal and should not affect cooking. Handle the basket with care.
Dark smoke is coming out of the air fryer.	Immediately unplug your air fryer. Dark smoke means that food is burning or there is a circuit problem. Wait for smoke to clear before pulling the basket out. If the cause was not burnt food, contact Customer Support (see page 18).
The air fryer has a plastic smell.	Any air fryer may have a plastic smell from the manufacturing process. This is normal. Follow the instructions for a Test Run (page 8) to get rid of the plastic smell. If a plastic smell is still present, please contact Customer Support (see page 18).

Troubleshooting (cont.)

Problem	Possible Solution
Display shows Error Code "E01".	There is an open circuit in the upper temperature monitor of Zone 1. Contact Customer Support (see page 18).
Display shows Error Code "E02".	There is a short circuit in the upper temperature monitor of Zone 1. Contact Customer Support (see page 18).
Display shows Error Code "E03".	The air fryer's overheat protection has activated in Zone 1. Turn off and unplug the air fryer and allow it to cool completely. If the display continues to show "E03", contact Customer Support (see page 18).
Display shows Error Code "E12".	There is an error in the upper motor. Contact Customer Support (see page 18).
Display shows Error Code "E24".	There is an open circuit in the upper temperature monitor of Zone 2. Contact Customer Support (see page 18).
Display shows Error Code "E25".	There is a short circuit in the upper temperature monitor of Zone 2. Contact Customer Support (see page 18).
Display shows Error Code "E26".	There is an open circuit in the lower temperature monitor of Zone 2. Contact Customer Support (see page 18).
Display shows Error Code "E27".	There is a short circuit in the lower temperature monitor of Zone 2. Contact Customer Support (see page 18).
Display shows Error Code "E28".	The air fryer's overheat protection has activated in Zone 2. Turn off and unplug the air fryer and allow it to cool completely. If the display continues to show "E28", contact Customer Support (see page 18).
Display shows Error Code "E30".	There is an error in the lower motor. Contact Customer Support (see page 18).

If your problem is not listed, please contact **Customer Support** (see page 18).

Declaration of Conformity

Arovast Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, UK Radio Equipment Regulations 2017 and all other applicable EU and UK directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: <https://cosori.com/euro/compliance>

Manufacturer:

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore

Limited Warranty Information

Product Name	Turbo Tower™ Pro 10.8-Litre Smart Air Fryer
Model	CAF-DC123S-DEUR
<i>For your own reference, we strongly recommend that you record your order ID and date of purchase.</i>	
Date of Purchase	
Order ID	

Cosori Limited Product Warranty Two (2) Year* Limited Consumer Product Warranty

Etekcitiy GmbH ("Etekcitiy") warrants that the product shall be free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of original purchase ("Limited Warranty Period"), provided the product was used in accordance with its use and care instructions (e.g., in the intended environment and under normal circumstances). ***This warranty does not limit your rights as may be mandated or granted by the applicable national or regional consumer protection laws in your region, in which cases the Limited Warranty Period is extended pursuant to the applicable requirements.**

Your Limited Warranty Benefits

During the Limited Warranty Period and subject to this limited Warranty Policy, Etekcitiy will, in its sole and exclusive discretion, either (i) refund the purchase price if the purchase was made directly from the online COSORI store, (ii) repair any defects in material or workmanship, (iii) replace the product with another product of equal or greater value, or (iv) provide store credit in the amount of the purchase price.

Who is Covered?

This limited warranty extends only to the original consumer purchaser of the product and is not transferable to any subsequent owner of the product, regardless of whether the product transferred ownership during the specified term of the limited warranty. The original consumer purchaser must provide verification of the defect

or malfunction and proof of the date of purchase to claim the Limited Warranty Benefits.

Be Aware of Unauthorized Dealers or Sellers

This limited warranty does not extend to products purchased from unauthorized dealers or sellers. Etekcitiy's limited warranty only extends to products purchased from authorized dealers or sellers that are subject to Etekcitiy's quality controls and have agreed to follow its quality controls. Please be aware, products purchased from an unauthorized website or dealer may be counterfeit, used, defective, or may not be designed for use in your country. You can protect yourself and your products by making sure you only purchase from Etekcitiy or its authorized dealers.

If you have any questions about a specific seller, or if you think you may have purchased your product from an unauthorized seller, please contact our Customer Support Team.

What's Not Covered?

- Normal wear and tear, including normal wearing parts, or damages due to misuse.
- If the proof-of-purchase has been altered in any way or is made illegible.
- If the model number, serial number or production date code on the product has been altered, removed or made illegible.
- If the product has been modified from its original condition.
- If the product has not been used in accordance with directions and instructions in the user manual.
- Damages caused by connecting peripherals, additional equipment or accessories other than those recommended in the user manual.
- Damages or defects caused by accident, abuse, misuse, or improper or inadequate maintenance.
- Damages or defects caused by service or repair of the product performed by an unauthorized service provider or by anyone other than Etekcitiy.
- Damages or defects occurring during commercial use, rental use, or any use for which the product is not intended.
- If the unit has been damaged, including but not limited to damage by animals, lightning, abnormal voltage, fire, natural disaster, transportation, dishwasher, or water (unless the user manual expressly states that the product is dishwasher safe).
- Incidental and consequential damages.
- Damages or defects exceeding the cost of the product.

Claiming Your Limited Warranty Service in 5 Simple

Steps:

1. Make sure your product is within the specified limited warranty period.
2. Make sure you have a copy of the invoice and order ID or proof-of-purchase.
3. Make sure you have your product. DO NOT dispose of your product before contacting us.
4. Contact our Customer Support Team.
5. Once our Customer Support Team has approved your request, please return the product with a copy of the invoice and order ID.

Sole and Exclusive Remedy

THE FOREGOING LIMITED WARRANTY CONSTITUTES ETEKCITY GMBH EXCLUSIVE LIABILITY, AND YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY, FOR ANY BREACH OF ANY WARRANTY OR OTHER NONCONFORMITY OF THE PRODUCT COVERED BY THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT. THIS LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES. NO EMPLOYEE OF ETEKCITY GMBH OR ANY OTHER PARTY IS AUTHORIZED TO MAKE ANY WARRANTY IN ADDITION TO THE LIMITED WARRANTY IN THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT.

Disclaimer of Limited Warranties

TO THE FULLEST EXTENT PROVIDED BY APPLICABLE LAW, EXCEPT AS WARRANTED IN THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY POLICY, ETEKCITY GMBH PROVIDES THE PRODUCTS YOU PURCHASE FROM ETEKCITY GMBH "AS IS" AND ETEKCITY GMBH HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE.

Limitations of Liability

TO THE FULLEST EXTENT PROVIDED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL ETEKCITY GMBH, ITS AFFILIATES, OR THEIR LICENSORS, SERVICE PROVIDERS, EMPLOYEES, AGENTS, OFFICERS, OR DIRECTORS BE LIABLE FOR:

- (a) DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCTS PURCHASED FROM ETEKCITY GMBH IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE PAID BY THE PURCHASER FOR SUCH PRODUCTS, OR
- (b) INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES EVEN IF ETEKCITY GMBH OR ONE OF ITS SUPPLIERS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OR LIKELIHOOD

OF SUCH DAMAGES.

AND REGARDLESS OF WHETHER CAUSED BY TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF CONTRACT, OR OTHERWISE. OUR LIABILITY SHALL UNDER NO CIRCUMSTANCES EXCEED THE ACTUAL AMOUNT PAID BY YOU FOR THE DEFECTIVE PRODUCT, NOR SHALL WE UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.

EXCEPT AS COVERED BY THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT, ETEKCITY GMBH SHALL NOT BE LIABLE FOR COSTS ASSOCIATED WITH THE REPLACEMENT OR REPAIR OF PRODUCTS PURCHASED FROM IT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LABOR, INSTALLATION, OR OTHER COSTS INCURRED BY THE USER AND, IN PARTICULAR, ANY COSTS RELATING TO THE REMOVAL OR REPLACEMENT OF ANY PRODUCT.

Other Rights You May Have

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW FOR: (1) EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES; (2) LIMITATION ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES; AND/ OR (3) EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES; SO THE DISCLAIMERS IN THIS POLICY MAY NOT APPLY TO YOU. IN THESE JURISDICTIONS YOU HAVE ONLY THE IMPLIED WARRANTIES THAT ARE EXPRESSLY REQUIRED TO BE PROVIDED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW. THE LIMITATIONS OF WARRANTIES, LIABILITY, AND REMEDIES APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW.

ALTHOUGH THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS IN YOUR JURISDICTION. THIS STATEMENT OF LIMITED WARRANTY IS SUBJECT TO APPLICABLE LAWS THAT APPLY TO YOU AND THE PRODUCT. PLEASE REVIEW THE LAWS IN YOUR JURISDICTION TO UNDERSTAND YOUR RIGHTS FULLY.

Changes to this policy

We may change the terms and availability of this limited warranty at our discretion, but any changes will not be retroactive.

This warranty is made by:
 Etekcitec GmbH
 Vossbarg 1, 25524 Itzehoe
 Germany

Customer Support

If you have any questions or concerns about your new product, please contact our helpful Customer Support Team.

Email:

support.europe@cosori.com

**Please have your order invoice and order ID ready before contacting Customer Support.*

Attributions

Google, Android, and Google Play are trademarks of Google LLC.

App Store® is a trademark of Apple Inc.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

iOS is a registered trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Arovast Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.