


PETKIT™

GEBRAUCHSANWEISUNG

Deutsch

PETKIT EVERSWEET MAX (CORDLESS)

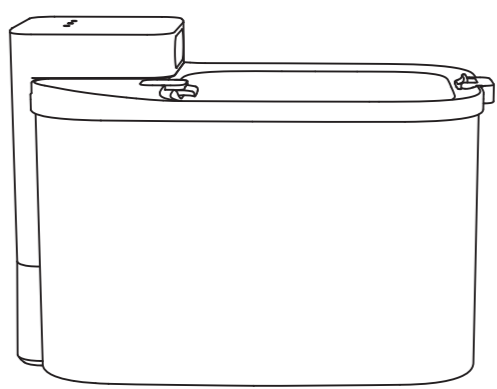

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es in gutem Zustand auf.


INHALTSVERZEICHNIS

PRODUKTLISTE	17
BESCHREIBUNG DES PRODUKTS	18, 19
INSTALLATION DES PRODUKTS	20, 21
VERWENDUNG DES PRODUKTS	22, 23, 24, 25
REINIGUNG UND WARTUNG	26
VIDEO-ANLEITUNG	27
GRUNDLEGENDE SPEZIFIKATIONEN	27
EINE NACHRICHT AN UNSERE GESCHÄTZTEN KUNDEN	28
BENUTZER-SICHERHEITSLISTEN	28

Entsorgung
Die europäische Richtlinie 2012/19/CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektroaltgeräte nicht über den normalen Entsorgungsweg entsorgt werden dürfen. Abgabe muss getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der in ihnen enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät getrennt zu entsorgen. Verbraucher sollten sich bei ihrer örtlichen Behörde oder ihrem Händler über die korrekte Entsorgung ihres Altgeräts informieren.


01 PRODUKTLISTE

* Bitte nehmen Sie vor dem Gebrauch alle Zubehörteile aus dem Wassertank und überprüfen Sie anhand der folgenden Liste, ob das Zubehör vollständig ist. Spülen Sie dann den Wassertank, den Deckel, das Auslassrohr, die Edelstahl-Wasserschale, die kabellose Pumpe und den Filterhalter aus.

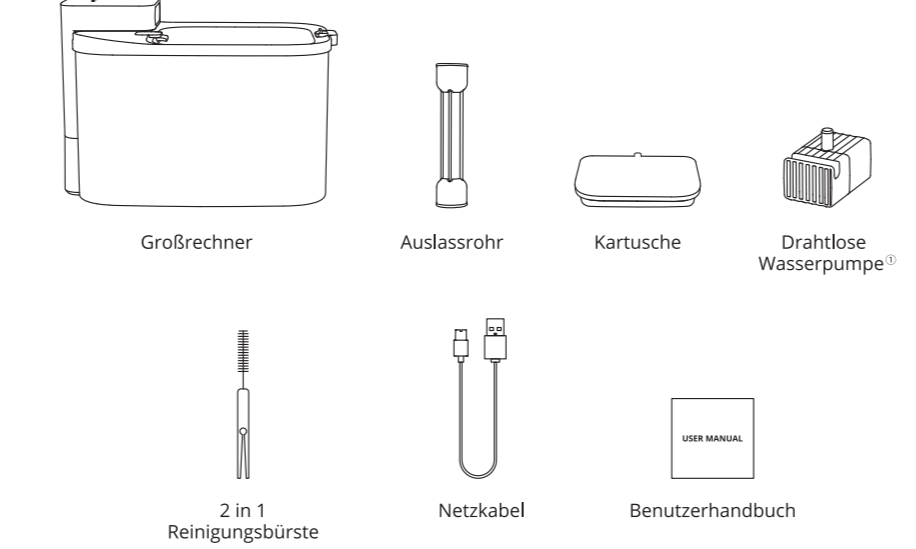


Hinweis:
① Die Wasserpumpe arbeitet im Normalbetrieb kontinuierlich. Die Lebensdauer der Wasserpumpe kann je nach Nutzung und Wartung variieren. Ersetzen Sie die Wasserpumpe bei Bedarf durch eine neue.
* Hinweis: Um den Benutzerkomfort zu erhöhen, können regelmäßig Produktverbesserungen vorgenommen werden. Die gezeigten Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt kann von dem auf der Verpackung abgebildeten Produkt abweichen. Bei Unstimmigkeiten beachten Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.

02 BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

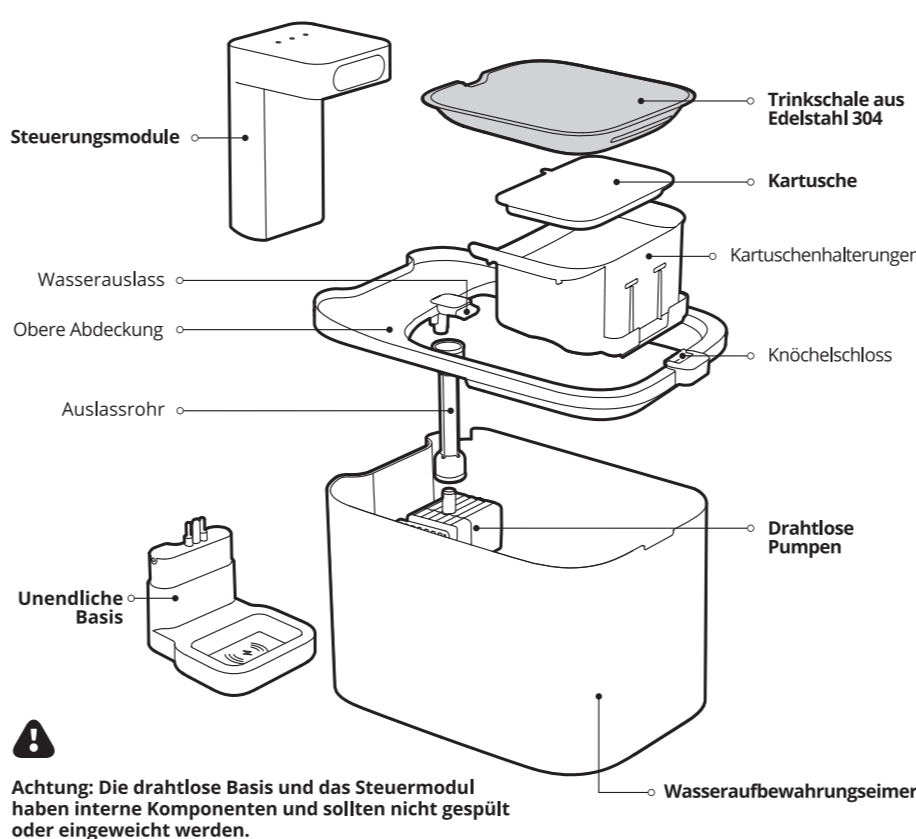


Achtung: Die drahtlose Basis und das Steuermodul haben interne Komponenten und sollten nicht gespült oder eingeweicht werden.

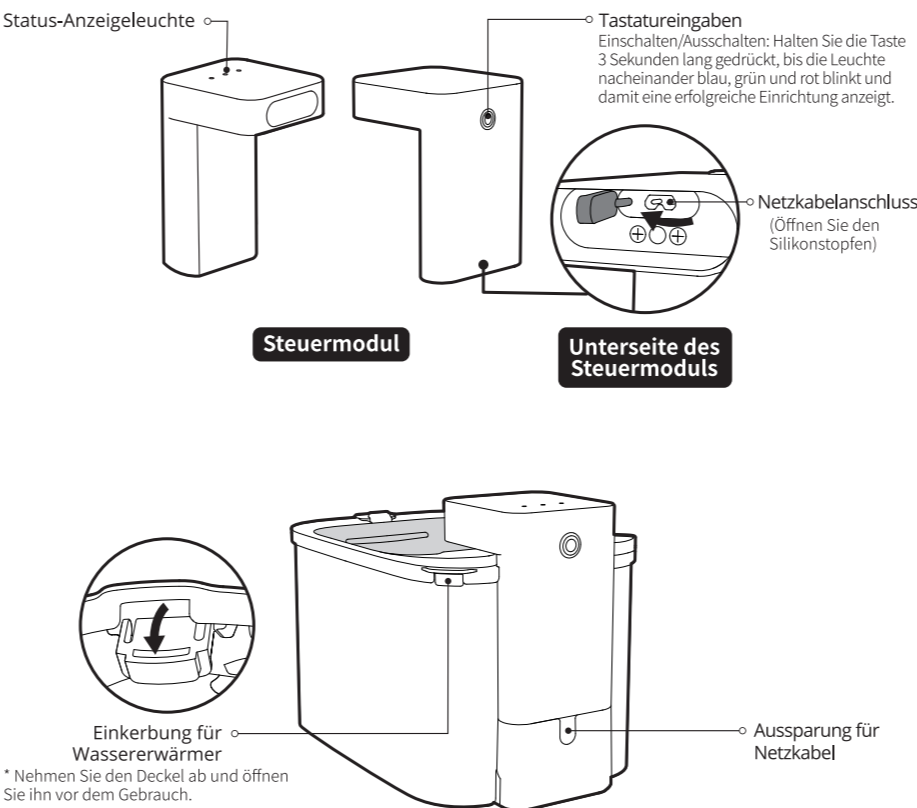


Hinweis: Spülen Sie die Funkbasis und das Steuermodul nicht ab und waschen Sie sie nicht ein, da sie Komponenten enthalten.

03 INSTALLATION DES PRODUKTS

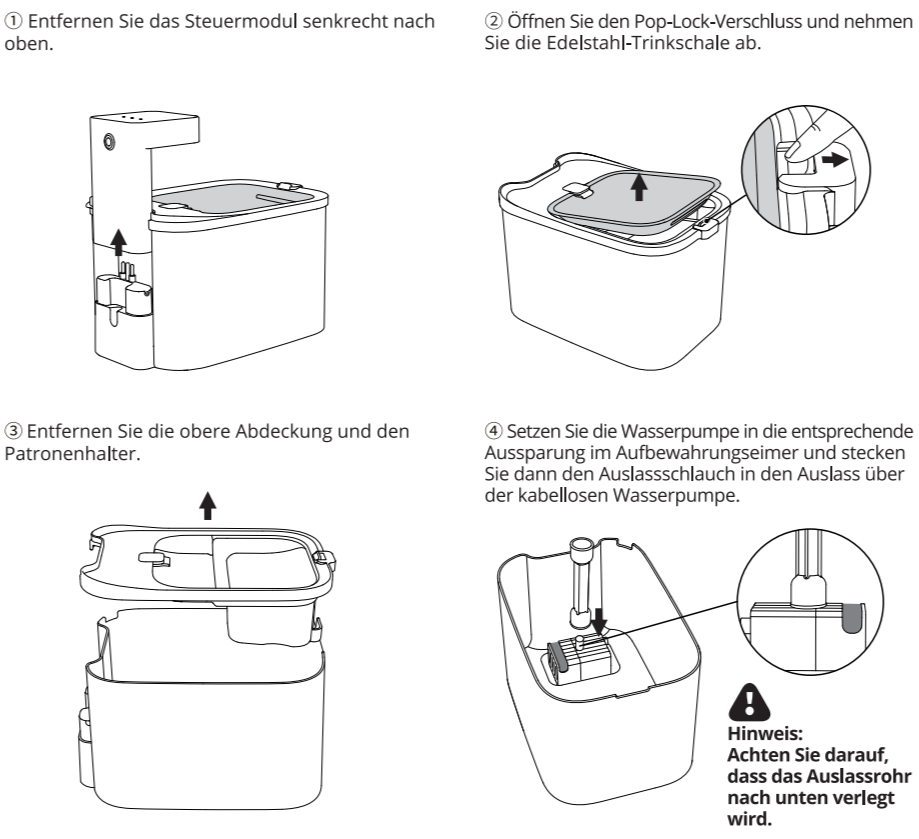

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Auslassrohr nicht unten verlegt wird.

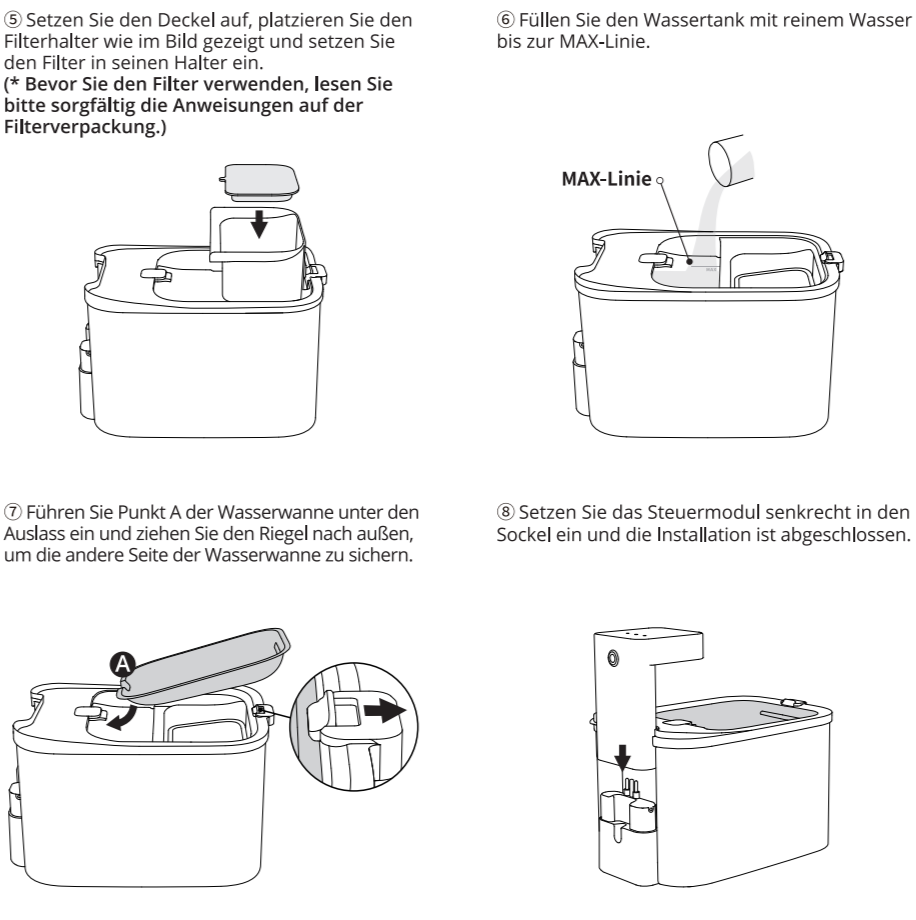

04 BEDIENUNGSHINWEISE

4.1 Beschreibung der Einsatzszenarien

* Das Produkt bietet zwei Optionen für die Verwendung, die Sie je nach Ihren Bedürfnissen wählen können.


4.1.1 Steck es ein

① Entfernen Sie das Steuermodul, öffnen Sie den unteren Silikonstopfen und stecken Sie das Netzkabel in den Stromeingang an der Unterseite des Steuermoduls.

② Setzen Sie das Steuermodul wieder senkrecht in den Sockel ein und schließen Sie es an.



③ Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Wasserflussmodus zu wechseln.

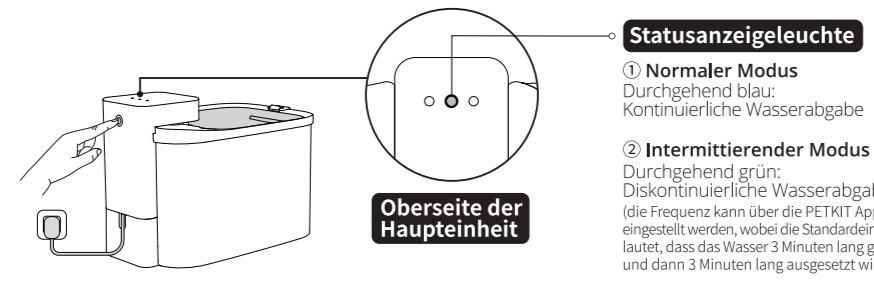

Statusanzeigeleuchte

① Normaler Modus

Durchgehendes blaues Licht

Kontinuierliche Wasserabgabe

② Intermittierender Modus

Durchgehendes grünes Licht

Intermittierende Wasserabgabe

Die Frequenz kann über die PETKIT App eingestellt werden, wobei die Standardeinstellung lautet, dass das Wasser 2 Minuten lang gespült wird und dann 3 Minuten lang ausgesetzt wird.

4.1.2 Den stecker ziehen (mit eingebauten Batterien gespeist)

① Nehmen Sie das Steuermodul ab und stecken Sie das Netzkabel in den Anschluss, um den Akku im Modul zu laden.

② Das durchgehend blaue oder grüne Licht zeigt den vollständigen Ladevorgang an. Ziehen Sie den Stecker heraus, decken Sie den Silikonstopfen ab und setzen Sie das Steuermodul senkrecht in den Sockel ein.

③ Es ist nicht möglich, die Wasserversorgung im Batteriemodus zu wechseln.

(Um die Lebensdauer der Batterie zu schonen, wird das Wasser standardmäßig 25 Sekunden pro Stunde gespült.)

* Die Häufigkeit der Wasserabgabe kann in der PETKIT App oder Treibermangelanzeige (Trinkwasser in Normalbetrieb).

Bitte beachten Sie, dass eine hohe Pumpenleistung die Lebensdauer der Batterie verkürzt. Um Ihre bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten, werden außergewöhnliche Optimierungen an der Software und ihren Funktionen vorgenommen. Bitte beachten Sie die tatsächlichen Funktionen in der App.

④ Wenn die Statusanzeige rot blinkt, bedeutet dies, dass der Strom niedrig ist. Bitte schließen Sie das Netzkabel an, um das Steuermodul aufzuladen.

⑤ Vollständig aufgeladen

Die Statusanzeigeleuchte leuchtet dauerhaft.

⑥ Batterie-Szenarien

Das grüne Licht leuchtet 15 Sekunden lang und geht dann aus. (Auf diese Weise wird die Betriebszeit verlängert.)

Warnung bei leerer Batterie. Das Licht blinkt rot.


⑦ Ausfall der Haupteinheit

Die Leuchte blinkt ständig abwechselnd blau und grün.

⑧ Batterie schwach

Anzeigeleuchte blinkt.

4.2 Beschreibung der Kontrollleuchte

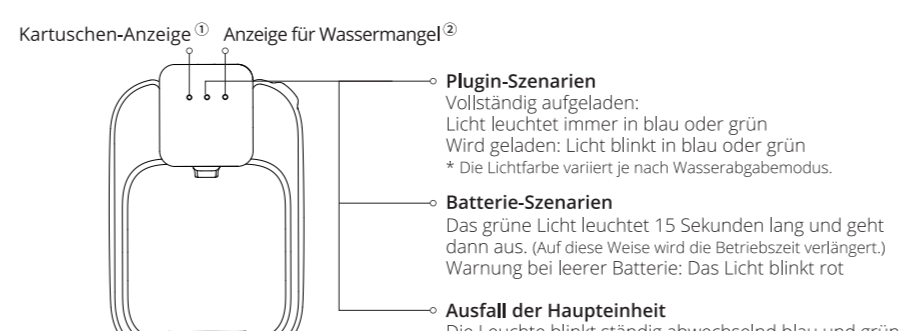

① Wenn das rote Licht blinkt, bedeutet dies, dass die Patrone ausgetauscht werden muss. Nach dem Austausch führen Sie bitte den Reset-Vorgang in der App durch, nach dem Reset erlischt die Anzeigeleuchte. (Drückensymbole in Normalbetrieb).

② Wenn das rote Licht blinkt, bedeutet dies, dass der Wassertank zu wenig Wasser enthält; nach dem Auffüllen erlischt die Wassermangelanzeige. (Trinkwasser in Normalbetrieb).

* Wenn das Steuermodul entfernt wird, leuchten die Kontrollleuchten für Filter und Wassermangel weiterhin rot. Wenn das Modul wieder eingebaut wird, erlöschen die Leuchten.

4.3 App Intelligente Steuerung

Herunterladen und Installieren der App: Laden Sie "PETKIT" aus dem App Store oder Android App Market herunter. Gehen Sie auf die "Home"-Seite der App. Klicken Sie auf "+" um das entsprechende Gerät hinzuzufügen und folgen Sie den Anweisungen, um das Gerät zu verbinden.



Scannen Sie den Code, um die Haustier-App herunterzuladen und weitere Funktionen zu nutzen.

Mit der App können Sie verschiedene Wasserabgabemodi einstellen und den Trinkstatus Ihres Haustiers überwachen. (Weitere Funktionen können in der App angezeigt werden.)

05 REINIGUNG UND WARTUNG

Die Häufigkeit der Reinigung richtet sich nach dem Verhalten Ihres Haustiers und der Wasserqualität. Um gesundes Trinkwasser für Ihr Haustier zu gewährleisten, wird empfohlen, den Wassertank mindestens einmal pro Woche zu reinigen und einmal im Monat eine Tiefenreinigung durchzuführen. (Siehe 6.2 für ein Video über Reinigung und Wartung.)

① Entfernen Sie das Steuermodul und drücken Sie die Taste, um die Wasserschale, den Filterhalter, die kabellose Wasserpumpe und das Filtergitter zu reinigen.

② Reinigen Sie den Deckel, die Wasserschale, den Filterhalter, den Wassertank, das Auslassrohr, die kabellose Wasserpumpe und das Filtergitter.

③ Spülen Sie die Basis und das Steuermodul dieses Produkts nicht ab und tauschen Sie sie nicht in Wasser.



Hinweis: Spülen Sie die Funkbasis und das Steuermodul nicht ab und waschen Sie sie nicht ein, da sie Komponenten enthalten.

06 VIDEOANLEITUNG

6.1 Video zur Installation und Verwendung



Code scannen und anschauen

6.2 Konservierungs- und Reinigungsvideo



Code scannen und anschauen

GRUNDLEGENDE PARAMETERINFORMATIONEN

Name	PETKIT EVERSWEET MAX (CORDLESS)	Gesamtgewicht	ca. 1,2kg (2,6lb)
Modell	P4115	Nennleistung	5W ± 1A
Produktmaterial	ABS, 304 rostfreier Stahl	Nennleistung	20W
Größe des Produkts	269*171*151mm (10,4*6,7*5,9)	Konnektivität	Bluetooth-Verbindung
Kapazität des Produkts	3L (10fl.oz)	Anwendungsbereich	Katzen und kleine Hunde

AN BENUTZER

* Vielen Dank, dass Sie sich für das PETKIT EVERSWEET MAX (CORDLESS) entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Handbücher vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Wenn Sie das Produkt installieren oder benutzen, wird davon ausgegangen, dass Sie die folgenden Sicherheitsanweisungen gelesen und akzeptiert haben. Wir sind nicht verantwortlich oder haftbar für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen. Das Recht, diese Erklärung auszusagen und zu ändern, bleibt dem Unternehmen vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

* Die Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann dazu führen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß verwendet wird oder dass es zu anderen Schäden kommt.

- Bitte installieren und verwenden Sie das Gerät streng nach den Anweisungen.
- Dieses Gerät wird nicht für junge Haustiere unter drei Monaten empfohlen.
- Bitte verwenden Sie das Gerät in einem Innenraum, setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus und halten Sie es von Feuerquellen fern.
- Bitte verwenden Sie das Original-Ladekabel, da es sonst das Gerät beschädigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
- Halten Sie das Gerät waagrecht und stoßen Sie es nicht um, da es sonst nicht richtig funktioniert oder Wasser verschüttet werden kann.
- Spülen Sie die Basis und das Steuermodul dieses Produkts nicht ab und tauschen Sie sie nicht in Wasser.
- Schützen Sie die Pumpe bei der routinemäßigen Reinigung und Wartung. Unbeabsichtigtes Fallenlassen kann zum Bruch der internen Keramikwelle führen und das Produkt beschädigen.
- Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt mit starker Niederspannung betrieben wird, aber Haustiere, die auf den Kabeln herumkauen, können dennoch ein Risiko für elektrische Leds darstellen. Wir empfehlen, Maßnahmen zu ergreifen, um das zu verhindern, z. B. das Netzkabel zu sichern und zu verankern, wenn Sie das Produkt verwenden. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Haustiere auf dem Kabel herumkauen, halten Sie sie bitte sofort davon ab.
- Bitte gehen Sie vorsichtig damit um und saubere Hände, da es sonst zu Schäden am Produkt kommen kann.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt oder bewegt wird, schalten Sie es bitte aus oder ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Wenn Kinder dieses Gerät benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass sie von einem Erwachsenen begleitet werden.
- Führen Sie Wartungsarbeiten unter Anleitung eines Fachmanns durch, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bitte überprüfen Sie vor der Missbrauchs, wie viel Wasser sich nach dem Wasserspender befindet.
- Sollten Sie Probleme mit der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst.