



Dish Washer

USER MANUAL

MDW 12E4 SL

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details. The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER 01

SAFETY INSTRUCTIONS 02

SPECIFICATIONS 08

PRODUCT OVERVIEW 10

QUICK START GUIDE 11

PRODUCT INSTALLATION 12

OPERATION INSTRUCTIONS 18

CLEANING AND MAINTENANCE 31

TROUBLESHOOTING 34

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT 38

DISPOSAL AND RECYCLING 39

DATA PROTECTION NOTICE 40

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

- The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer.
- Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Explanation of Symbols

Danger



This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



Warning of electrical voltage

This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.



Warning

The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

Caution



The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

Attention



The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.

Observe instructions



This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

DANGER: Risk of Fire/Flammable materials

- **When using your dishwasher, follow the precautions listed below:**
 - Installation and repair can only be carried out by a qualified technician.
 - This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
 - This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 - Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision. (For EN60335-1)
 - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. (For IEC60335-1)
 - Packaging material could be dangerous for children!
 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is for indoor household use only.

To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.

- Please unplug before cleaning and maintenance the appliance. Use a soft cloth moisten with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Earthing Instructions

- This appliance must be earthed. In the event of a malfunction or breakdown, earthing will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current. This appliance is equipped with an earthing conductor plug.
- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and earthed in accordance with all local codes and ordinances.
- **Extension sockets are forbidden.**
- Improper connection of the equipment-earthing conductor can result in the risk of an electric shock.
- Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.
- Do not modify the plug provided with the appliance if it does not fit the outlet.
- Have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Open the door very carefully if the dishwasher is

operating, there is a risk of water squirting out.


- Do not place any heavy objects on or stand on the door when it is open. The appliance could tip forward.
- When loading items to be washed:
 - 1) Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal;
 - 2) Warning: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points facing down or placed in a horizontal position.
- Some dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact with the skin and eyes and keep children away from the dishwasher when the door is open.
- Check that there are no detergent residues after completion of the wash cycle.
- Do not wash plastic items unless they are marked “dishwasher safe” or the equivalent.
- For unmarked plastic items not so marked, check the manufacturer’s recommendations.
- Use only detergent and rinse agents recommended for use in an automatic dishwasher.
- Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.
- The door should not be left open, since this could increase the risk of tripping.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- Do not tamper with controls.
- The appliance needs to be connected to the main water valve using new hose sets. Old sets should not be reused.

- To save energy, in stand by mode, the appliance will switch off automatically after 15 minutes without any user interaction.
- The maximum number of place settings to be washed is 12.
- The maximum permissible inlet water pressure is 1MPa.
- The minimum permissible inlet water pressure is 0.04MPa.

Disposal

- For disposing of package and the appliance please go to a recycling center.
Therefore cut off the power supply cable and make the door closing device unusable.
- Cardboard packaging is manufactured from recycled paper and should be disposed in the waste paper collection for recycling.
- By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
- For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office and your household waste disposal service.
- **DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.**

SPECIFICATIONS

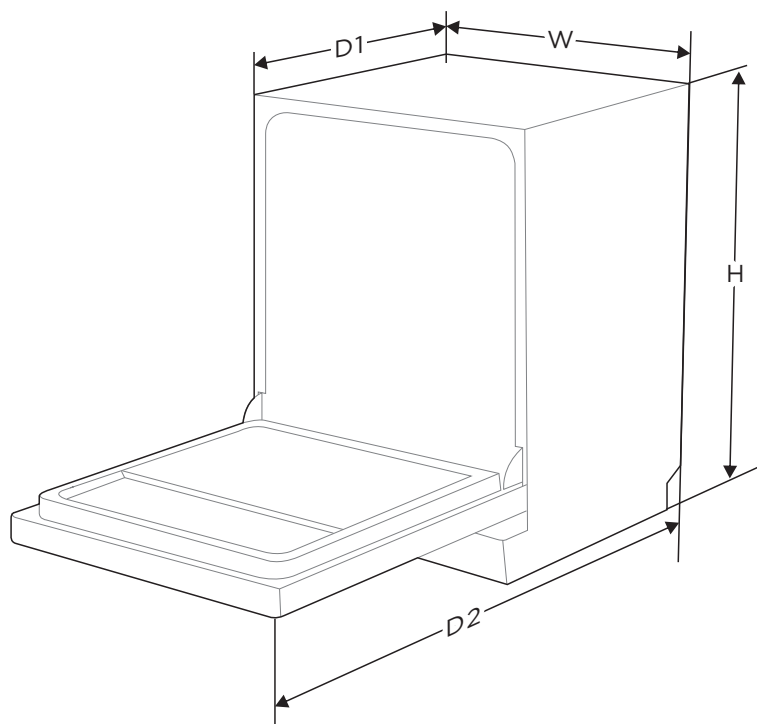

Height (H)	815 mm
Width (W)	598 mm
Depth (D1)	550 mm (with the door closed)
Depth (D2)	1150 mm (with the door opened 90°)

Product information sheet (EN60436)

Supplier's name or trade mark: MIDEA

Supplier's address ^(b): No.20, Gangqian Rd., Beijiao, Shunde, Foshan, GD P.R.C

Model identifier: MDW 12E4 SL

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value
Rated capacity ^(a) (ps)	12	Dimensions in cm	Height 82
			Width 60
			Depth 55
EEI ^(a)	59,9	Energy efficiency class ^(a)	E ^(c)
Cleaning performance index ^(a)	1,125	Drying performance index ^(a)	1,065
Energy consumption in kWh [per cycle], based on the eco program using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0,923	Water consumption in litres [per cycle], based on the eco program. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	11,0
Program duration ^(a) (h:min)	3:40	Type	Fully intergrated
Airborne acoustical noise emissions ^(a) (dB(A) re 1 pW)	49	Airborne acoustical noise emission class ^(a)	C ^(c)
Off-mode (W)	N/A	Standby mode (W)	0,49
Delay start (W) (if applicable)	1,00	Networked standby (W) (if applicable)	N/A

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier ^(b):

Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2022 ⁽¹⁾ ^(b) is found:

(a) for the eco program.

(b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

(c) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

(d) Commission Regulation (EU) 2019/2022 of 1 October 2019 laying down eco design requirements for household dishwashers pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EU) No 1016/2010 (see page 267 of this Official Journal).



PRODUCT OVERVIEW

Product




IMPORTANT

To get the best performance from your dishwasher, read all operating instructions before using it for the first time.

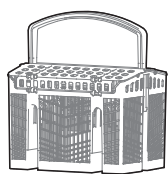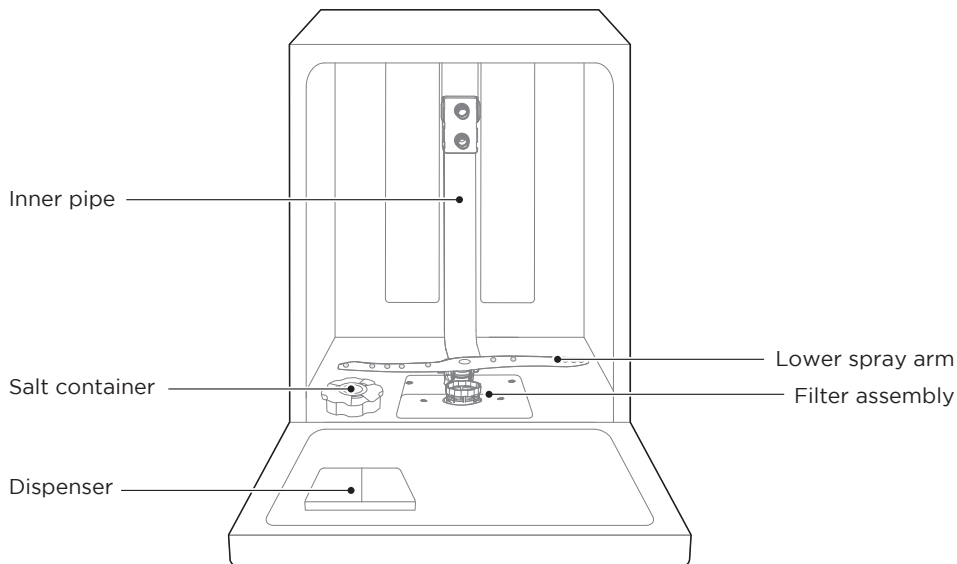

Cutlery basket

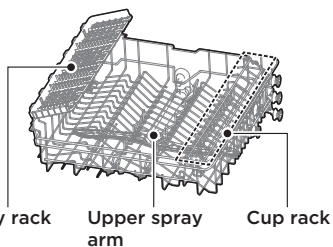


Cutlery rack

Upper spray arm

Cup rack arm

Upper basket

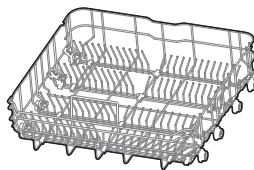

Lower basket




NOTE

Pictures are only for reference, different models may be different.

QUICK START GUIDE

Please read the corresponding content in the instruction manual for detailed operating method.


1. Install the dishwasher

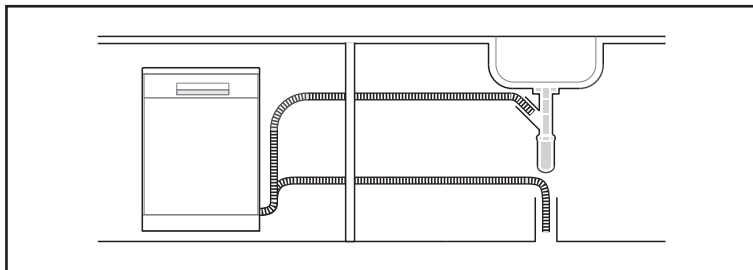


2. Remove larger residue from dishes.
Avoid pre-rinsing.




3. Load the baskets.

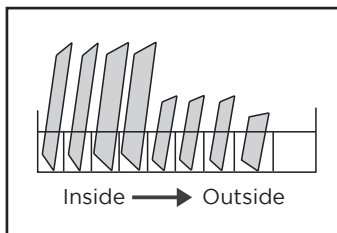

4. Fill the dispenser with detergent and rinse aid.

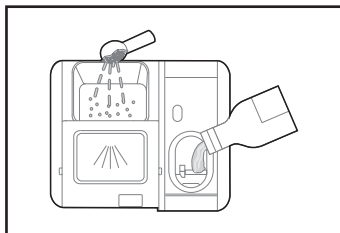

5. Select a suitable program and start the dishwasher.

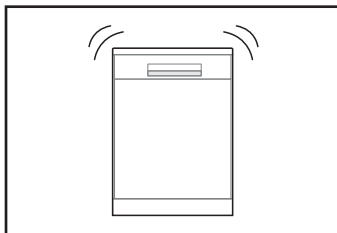

PRODUCT INSTALLATION

WARNING



Electrical Shock Hazard

**Disconnect electrical power before installing dishwasher.
Failure to do so could result in death or electrical shock.**

Attention

The installation of the pipes and electrical equipments should be done by professionals.

About Power Connection

WARNING

For personal safety:

**Do not use an extension cord or an adapter plug with this appliance.
Do not, under any circumstances, cut or remove the earthing
connection from the power cord.**

Electrical requirements

Please look at the rating label to know the rating voltage and connect the dishwasher to the appropriate power supply. Use the required fuse 10A/13A/16A, time delay fuse or circuit breaker recommended and provide separate circuit serving only this appliance.

Electrical connection

Ensure the voltage and frequency of the power being corresponds to those on the rating plate. Only insert the plug into an electrical socket which is earthed properly. If the electrical socket to which the appliance must be connected is not appropriate for the plug, replace the socket, rather than using a adaptors or the like as they could cause overheating and burns.


Ensure that proper earthing exists before use

Water Supply And Drain

Cold water connection

Connect the cold water supply hose to a threaded 3/4(inch) connector and make sure that it is fastened tightly in place.

If the water pipes are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure that the water is clear. This precaution is needed to avoid the risk of the water inlet to be blocked and damage the appliance.

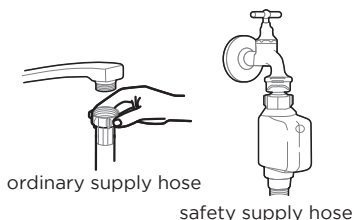

About the safety supply hose

The safety supply hose consists of the double walls. The system guarantees its intervention by blocking the flow of water in case of the supply hose breaking and when the air space between the supply hose itself and the outer corrugated hose is full of water.

⚠ WARNING

A hose that attaches to a tap can burst if it is installed on the same water line as the dishwasher. If your sink has one, it is recommended that the hose be disconnected and the hole plugged.

How to connect the safety supply hose

1. Pull the safety supply hoses out from storage compartment located at rear of dishwasher.
2. Tighten the screws of the safety supply hose to the faucet with thread 3/4inch.
3. Turn the water fully on before starting the dishwasher.


How to disconnect the safety supply hose

1. Turn off the water.
2. Unscrew the safety supply hose from the faucet.

Connection Of Drain Hoses

Insert the drain hose into a drain pipe with a minimum diameter of 4 cm, or let it run into the sink, making sure to avoid bending or crimping it. The height of drain pipe must be less than 1000 mm. The free end of the hose must not be immersed in water to avoid the back flow of it.

⚠ Please securely fix the drain hose in either position A or position B

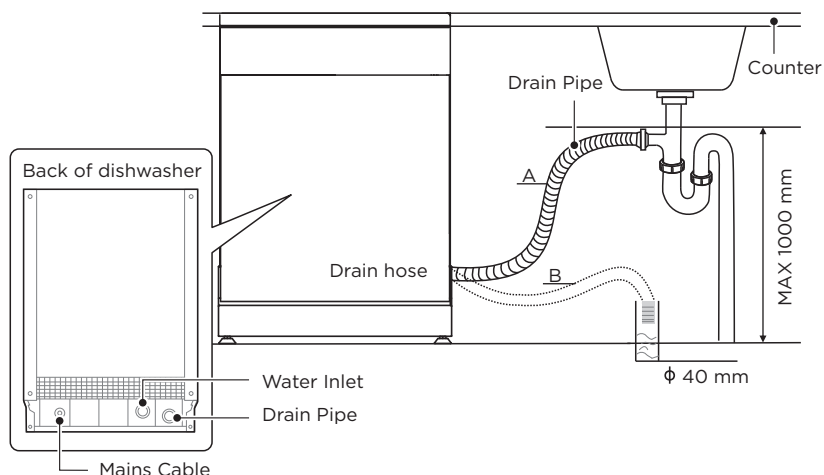

How to drain excess water from hoses

If the connection to the drain pipe is positioned higher than 1000 mm, excess water may remain in the drain hose. It will be necessary to drain excess water from the hose into a bowl or suitable container that is held outside and lower than the sink.

Water outlet

Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks. Ensure that the water drain hose is not kinked or squashed.

Extension hose

If you need a drain hose extension, make sure to use a similar drain hose. It must not be longer than 4 meters, otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be reduced.

Syphon connection

The waste connection must be at a height less than 1000 mm (maximum) from the bottom of the dishwasher.

Positioning The Appliance

Position the appliance in the desired location. The back should rest against the wall behind it, and the sides, along the adjacent cabinets or walls. The dishwasher is equipped with water supply and drain hoses that can be positioned either to the right or the left sides to facilitate proper installation.


Built-In Installation (for the integrated model)

Step 1. Selecting the best location for the dishwasher

The installation position of the dishwasher should be near the existing inlet and drain hose and power socket.


Illustrations of cabinet dimensions and installation position of the dishwasher.

1. Less than 5 mm between the top of dishwasher and cabinet and the outer door aligned to cabinet.

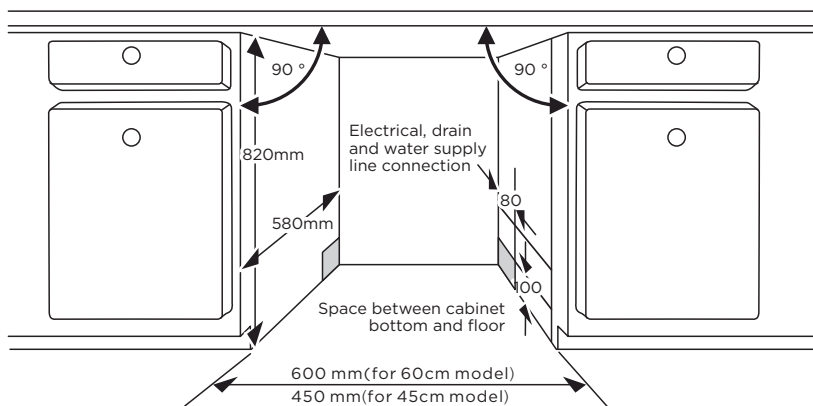

2. If dishwasher is installed at the corner of the cabinet, there should be some space when the door is opened.



⚠ Depending on where your electrical outlet is, you may need to cut a hole in the opposite cabinet side.

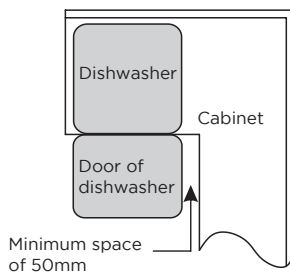


Step 2. Aesthetic panel's dimensions and installation

⚠ Follow the specific installation instruction for attaching the aesthetical door panel.

Install the hook on the aesthetic panel (see figure 4A) and put the hook into the slot of the outer door of dishwasher (see figure 4B). After positioning the panel, it should be fixed by two screws from two lower installation holes (see figure 4C). After tightening the screws, two rubber plugs should be plugged into the holes to avoid finger clamping.

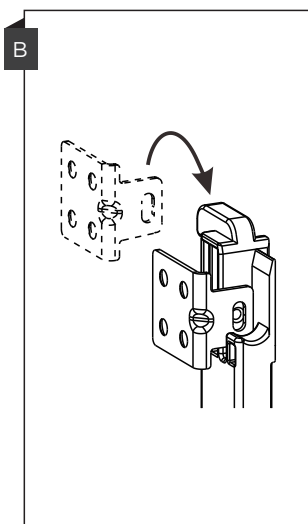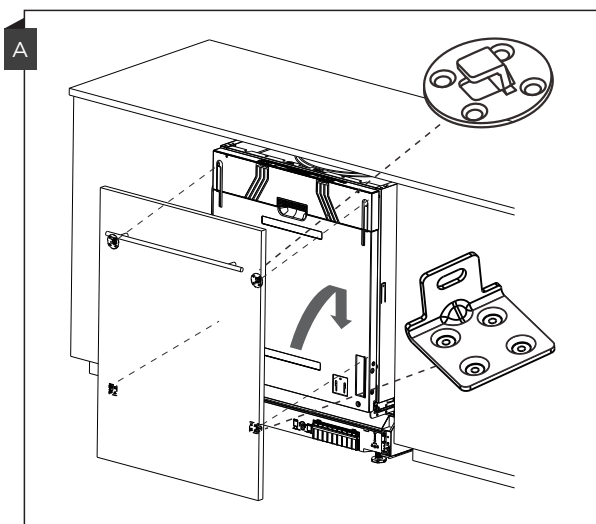


After tightening the screws, two rubber plugs should be plugged into the holes to avoid finger clamping.

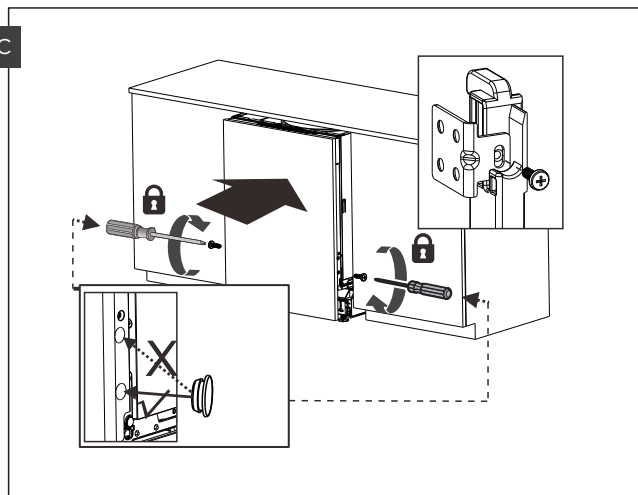

NOTE

In any cases, please **DO NOT** insert the fingers into the side holes on dishwasher door, since that may cause serious hazard.
Please **DO NOT** leave the installation hole open after installation to avoid any potential hurt to children.

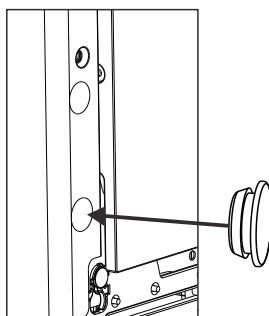


Step 3. Dishwasher installation steps

 Please refer to the specific installation steps in the installation drawings.

1. Affix the condensation strip under the work surface of cabinet. Please ensure the condensation strip is flush with edge of work surface. (Step 2)
2. Connect the inlet hose to the cold water supply.
3. Connect the drain hose.
4. Connect the power cord.
5. Place the dishwasher into the cabinet.


6. Level the dishwasher. The rear foot can be adjusted from the front of the dishwasher by turning the Philips screw in the middle of the base of dishwasher use a Philips screw driver. To adjust the front feet, use a flat screw driver and turn the front feet until the dishwasher is level. (Step 5 to Step 6)
7. Install the furniture door to the outer door of the dishwasher. (Step 7 to Step 9)
8. The dishwasher must be secured in place. There are two ways to do this:
 - A. Normal work surface: Put the installation hook into the slot of the side plane and secure it to the work surface with the screws.
 - B. Marble or granite work top: Fix the side with screws.

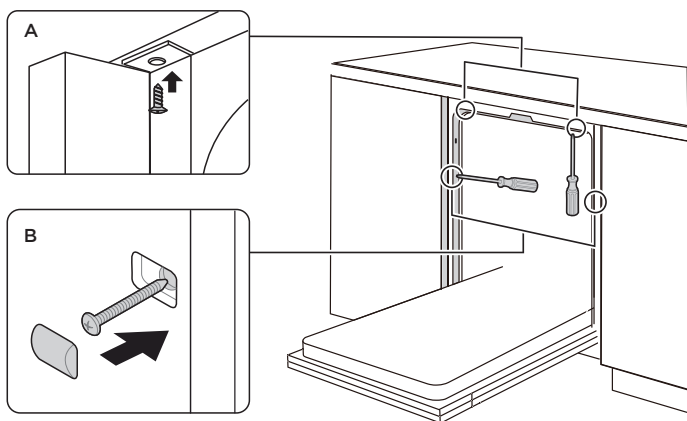

Step 4. Levelling the dishwasher

Dishwasher must be level for proper dish rack operation and wash performance.


1. Place a spirit level on door and rack track inside the tub as shown to check that the dishwasher is level.
2. Level the dishwasher by adjusting the three levelling feet individually.
3. When level the dishwasher, please pay attention not to let the dishwasher tip over.

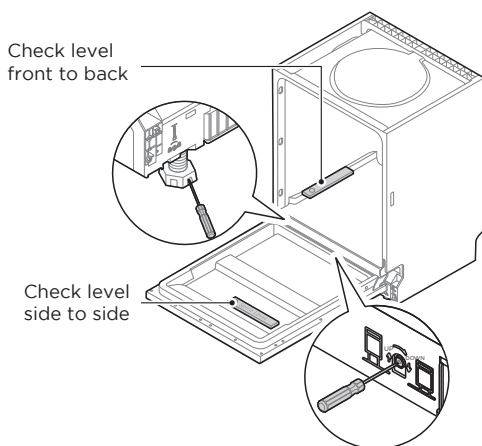

⚠ The maximum adjustment height of the feet is 50 mm.

OPERATION INSTRUCTIONS

Control Panel

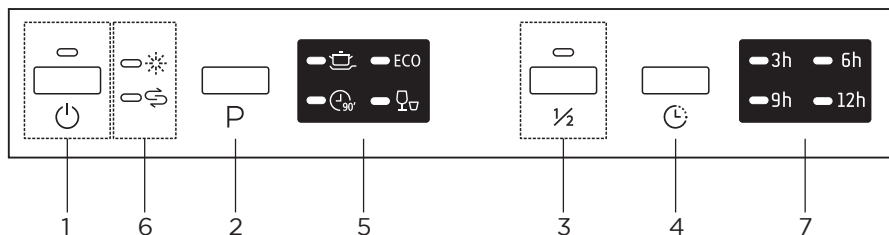

		Description
No.1	Power	Press this button to turn on your dishwasher.
No.2	Program	Select the appropriate washing program, the selected program indicator will be lit.
No.3	Half load	When you have about or less than half of full place settings dishware to wash, you can choose this function to save energy and water. (It can not be used with Rapid.)
No.4	Delay	Press this button to set the delayed hours for washing. You can delay the start of washing up to 24 hours. One press on this button delays the start of washing by one hour.
No.5 Program indicators	Intensive	For heaviest soiled crockery, and normally soiled pots, pans, dishes etc. With dried-on food.
	ECO	This is standard program, it is suitable to clean normally soiled tableware and it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware.
	90 min	For normally soiled loads that need quick wash.
	Rapid	A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying.
No.6 Warning indicators	Rinse Aid	If the “” indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher rinse aid and needs to be refilled.
	Salt	If the “” indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher salt and needs to be refilled.
No.7	Delay time	To show the delay time(3h/6h/9h/12h)

Programmes

The table below shows which programs are best for the levels of food residue on them and how much detergent is needed. It also shows various information about the programs. Consumption values and program duration are only indicative except for the ECO program.

(●) indicates that the program uses rinse aid in the last rinse.

Program	Description Of Cycle	Detergent Pre/Main Wash	Running Time(min)	Energy (kWh)	Water (L)	Rinse Aid
 Intensive	Prewash(50°C) Wash (65°C) Rinse Rinse Rinse (65°C) Drying	$\frac{4/16g}{1 \text{ or } 2 \text{ tabs}}$	205	1.621	17.8	●
ECO (*EN60436)	Wash (45°C) Rinse Rinse (60°C) Drying	$\frac{4/16g}{1 \text{ or } 2 \text{ tabs}}$	220	0.923	11.0	●
 90 Min	Wash (60°C) Rinse Rinse (65°C) Drying	$\frac{20g}{1 \text{ or } 2 \text{ tabs}}$	90	1.350	11.7	●
 Rapid	Wash (50°C) Rinse Rinse (45°C)	$\frac{20g}{1 \text{ tab}}$	30	0.751	11.2	○

NOTE

ECO : The ECO program is suitable to clean normally soiled tableware, that for this use, it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption, and it is used to assess compliance with the EU ecodesign legislation.

Preparing And Loading Dishes

Consider buying utensils which are identified as dishwasher-proof.

For particular items, select a program with the lowest possible temperature.

To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher immediately after the program has ended.

For washing the following cutlery/dishes

Are not suitable

Cutlery with wooden, horn china or mother-of-pearl handles

Plastic items that are not heat resistant

Older cutlery with glued parts that are not temperature resistant

Bonded cutlery items or dishes

Pewter or cooper items

Crystal glass

Steel items subject to rusting

Wooden platters

Items made from synthetic fibres

Are of limited suitability

Some types of glasses can become dull after a large number of washes

Silver and aluminum parts have a tendency to discolor during washing

Glazed patterns may fade if machine washed frequently

Recommendations for loading the dishwasher

Scrape off any large amounts of leftover food. Soften remnants of burnt food in

pans. It is not necessary to rinse the dishes under running water.

For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines.

(Features and appearance of baskets and cutlery baskets may vary from your model.)

Place objects in the dishwasher in the following way:

Items such as cups, glasses, pots, pans, etc. must face downwards.

Curved items, or ones with recesses, should be loaded aslant so that water can run off.

All utensils are stacked securely and can not tip over.

All utensils are placed in the way that the spray arms can rotate freely during washing.

Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. With the opening facing downwards so that water cannot collect in the container or a deep base.

Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other.

To avoid damage, glasses should not touch one another.

The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups.

Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!

Long and sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket.

Please do not overload your dishwasher. This is important for good results and for reasonable consumption of energy.

NOTE

Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the basket.

Removing the dishes

To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you empty the lower basket first, followed by the upper basket.


WARNING



Items will be hot! To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher for around 15 minutes after the program has ended.

Loading the upper basket


The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as they are not too dirty). Position the dishes and cookware so that they will not get moved by the spray of water.



Loading the lower basket

We suggest that you place large and difficult to clean items into the lower basket: such as pots, pans, lids, serving dishes and bowls, as shown in the figure below. It is preferable to place serving dishes and lids on the side of the racks in order to avoid blocking the rotation of the top spray arm.

The maximum diameter advised for plates in front of the detergent dispenser is of 19 cm, this not to hamper the opening of it.

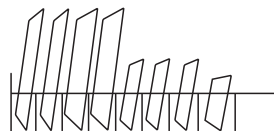

Loading the cutlery basket

Cutlery should be placed in the cutlery basket separate from each other in the appropriate positions. Avoid nesting of the cutlery to prevent insufficient cleaning performance.

WARNING




Do not let any item extend through the bottom.
Always load sharp utensils with the sharp point down!

LOADING THE BASKETS ACCORDING TO EN60436:


Loading the dishwasher to its full capacity will contribute to energy and water savings.

1.Upper basket:

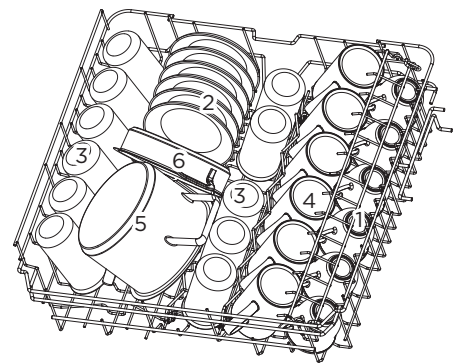


Number	Item
1	Cups
2	Saucers
3	Glasses
4	Mugs
5	Small pot
6	Oven pot

2.Lower basket:

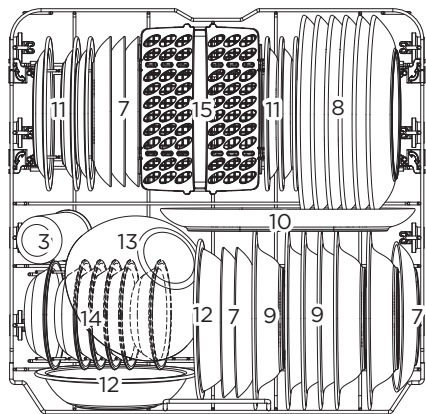

Number	Item
7	Dessert plates
8	Dinner plates
9	Soup plates
10	Oval platter
11	Melamine dessert plates
12	Melamine bowls
13	Glass bowl
14	Dessert bowls
15	Cutlery basket



3.Cutlery rack:

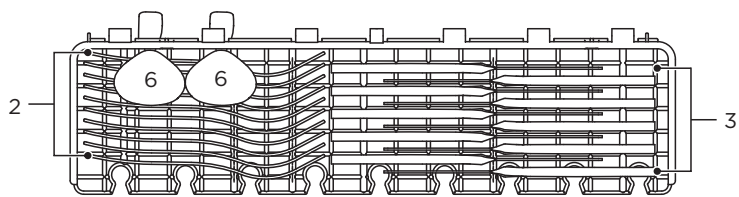

NOTE

Please place the light flat wares on the shelf. The maximum loading weight is 1.5kg.

4.Cutlery basket:

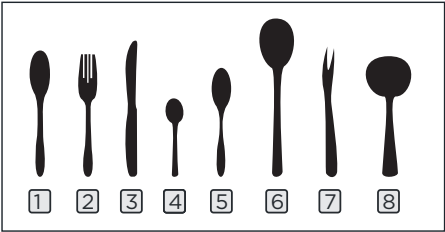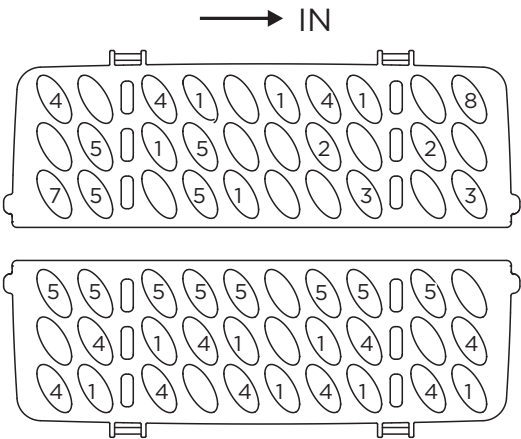

Information for comparability
tests in accordance with EN60436
Capacity: 12 place settings
Position of the upper basket: lower position
Program: ECO
Rinse aid setting: Max
Softener setting: H3

Number	Item
1	Soup spoons
2	Forks
3	Knives
4	Tea spoons
5	Dessert spoons
6	Serving spoons
7	Serving fork
8	Gravy ladle


Basket Loading Tips

Adjusting the upper basket


The height of the upper basket can be easily adjusted to accommodate taller dishes in either the upper or lower basket.

To adjust the height of the upper rack, follow these steps:


1. Pull out the upper basket.

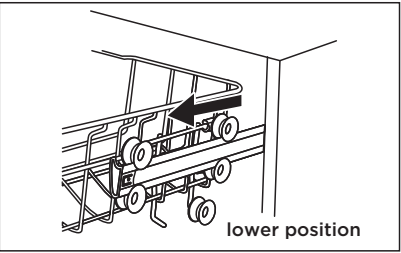


2. Remove the upper basket.

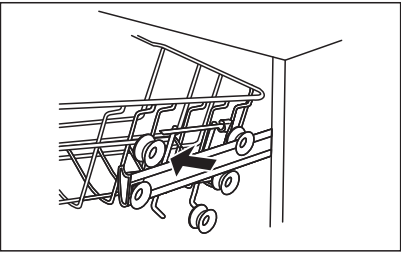

3. Re-attach the upper basket to upper or lower rollers.

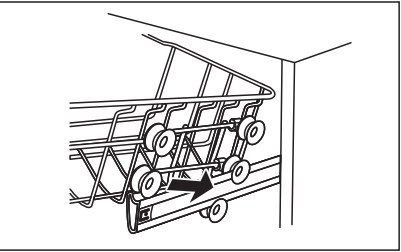

4. Push in the upper basket.

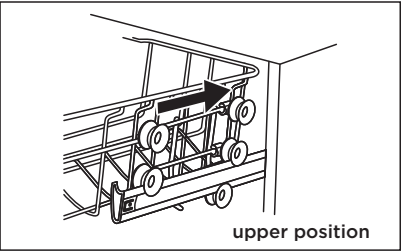


Folding back the cup shelves

To make room for taller items in the upper basket, raise the cup rack upwards. You can then lean the tall glasses against it.



Folding back the rack shelves

The spikes of the lower basket are used for holding plates and a platter. They can be lowered to make more room for large items.

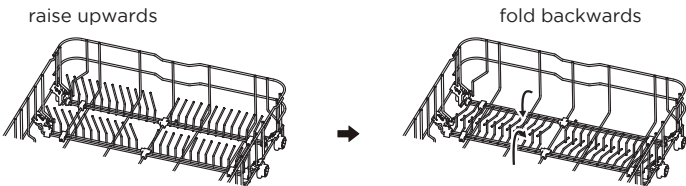

Loading The Salt Into The Softener

NOTE

If your model does not have any water softener, you may skip this section.

Always use salt intended for dishwasher use.

The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits will form on the dishes and utensils.

The appliance is equipped with a special softener that uses a salt container specifically designed to eliminate lime and minerals from the water.

The salt container is located beneath the lower basket and should be filled as explained in the following:

WARNING


Only use salt specifically designed for dishwashers use!

Every other type of salt not specifically designed for dishwasher use, especially table salt, will damage the water softener. In case of damages caused by the use of unsuitable salt the manufacturer does not give any warranty nor is liable for any damages caused.

Only fill with salt before running a cycle.

This will prevent any grains of salt or salty water, which may have been spilled, remaining on the bottom of the machine for any period of time, which may cause corrosion.

Please follow the steps below for adding dishwasher salt:

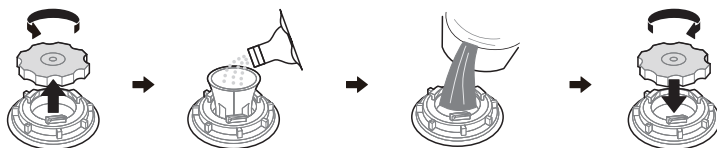

1. Remove the lower basket and unscrew the reservoir cap.
2. Place the end of the funnel (if supplied) into the hole and pour in about 1.5 kg of dishwasher salt.
3. Fill the salt container to its maximum limit with water. It is normal for a small amount of water to come out of the salt container.
4. After filling the container, screw back the cap tightly.
5. The salt warning light will turn off after the salt container has been filled with salt.
6. Immediately after filling the salt into the salt container, a washing program should be started (We suggest to use a short program). Otherwise the filter system, pump or other important parts of the machine may be damaged by salty water. This is out of warranty.

NOTE

The salt container must only be refilled when the salt warning light in the control panel comes on. Depending on how well the salt dissolves, the salt warning light may still be on even though the salt container is filled.

If there is no salt warning light in the control panel (for some models), you can estimate when to fill the salt into the softener by the cycles that the dishwasher has run.

If salt has spilled, run a soak or quick program to remove it.

Water Softener

The water softener must be set manually, using the water hardness dial.

The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance.

The more minerals there are, the harder your water is.

The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area. Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.

Adjusting salt consumption

The dishwasher is designed to allow for adjustment in the amount of salt consumed based on the hardness of the water used. This is intended to optimise and customise the level of salt consumption.

Please follow the steps below for adjustment in salt consumption.

1. Open the door, switch on the appliance;
2. Within 60 seconds after the appliance was switched on press the Program button for more than 5 seconds to enter the water softener setting mode.
3. Press the Program button again to select the proper setting according to your local water hardness, the setting will change in the following sequence: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Without operation in 5 seconds or press the Power button to complete the setup and exit the setup mode.

WATER HARDNESS				Water softner level	Regeneration occurs every X program sequence ¹⁾	Salt consumption (gram/cycle)
German dH	French °fH	British Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1 	No regeneration	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2 	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3  + 	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4 ECO	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5 ECO + 	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6 ECO + 	1	60

1°dH=1.25 °Clarke=1.78) °fH=0.178mmol/l

The factory setting: H3

- 1) Every cycle with a regeneration operation consumes additional 2.0 litres of water, the energy consumption increases by 0.02 kWh and the program extents by 4 minutes.

Function Of The Rinse Aid And Detergent

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to roll off the dishes. Your dishwasher is designed to use liquid rinse aids.

⚠ WARNING

Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. Dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

When to refill the rinse aid

The regularity of the dispenser needing to be refilled depends on how often dishes are washed and the rinse aid setting used.

The Low Rinse Aid indicator () will be lit when more rinse aid is needed.

Do not overfill the rinse aid dispenser.

Function of detergent

The chemical ingredients that compose the detergent are necessary to remove, crush and dispense all dirt out of the dishwasher. Most of the commercial quality detergents are suitable for this purpose.

⚠ WARNING

Proper Use of Detergent

Use only detergent specifically made for dishwashers use. Keep your detergent fresh and dry.

Do not fill detergent into the dispenser until you are ready to start the dishwasher.




Dishwasher detergent is corrosive! Keep dishwasher detergent out of the reach of children.


Filling The Rinse Aid Reservoir

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to roll off the dishes. Your dishwasher is designed to use liquid rinse aids.


1. Remove the rinse reservoir cap by lifting up the handle .

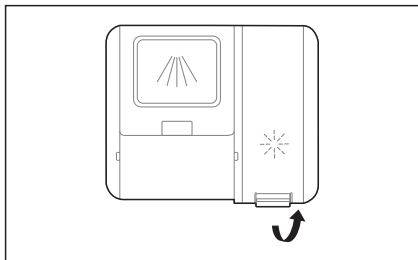

2. Pour the rinse aid into the dispenser, being careful not to overfill.

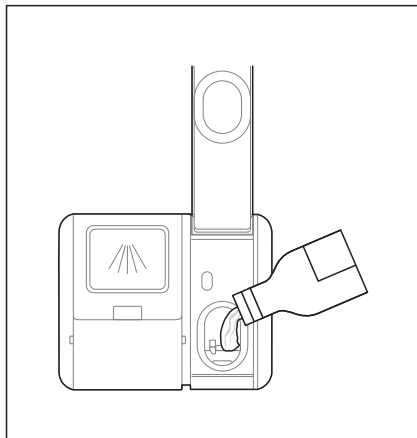

3. Close the cap after all.

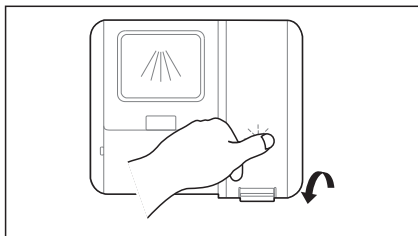

Adjusting the rinse aid reservoir


To achieve a better drying performance with limited rinse aid, the dishwasher is designed to adjust the consumption by user. Follow the below steps.

1. Open the door, switch on the appliance.
2. Within 60 seconds after the appliance was switched on press the Program button for more than 5 seconds, and then press the Delay button to enter the set model, the rinse aid indication blinks as 1Hz frequency. (Press the Delay button again to set the soft water salt level adjustment.)
3. Press the Program button again to select the proper set according to your using habits, the setting will change in the following sequence:
d1->d2->d3->d4->d5->d1.
The higher the number, the more rinse aid the dishwasher uses.
4. Without operation in 5 seconds or press the Power button to complete the setup and exit the setting mode.

Rinse aid level	Selector position
d1	Rapid Light bright
d2	90 Min Light bright
d3	90 Min, Rapid Light bright
d4	Eco Light bright
d5	Eco, Rapid Light bright


Filling The Detergent Dispenser

1. Please choose an open way according to the actual situation.
 - A. Open the cap by sliding the release latch.
 - B. Open the cap by pressing down the release latch.
 - C. Open the cap by pressing in the release latch.

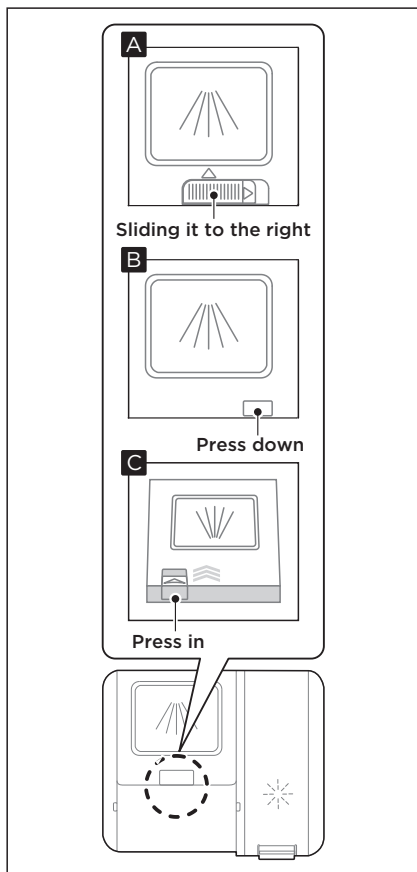


2. Add detergent into the larger cavity (A) for main wash.

For better cleaning result, especially if you have very dirt items, pour a small amount of detergent onto the door. The additional detergent will activate during the pre-wash phase.

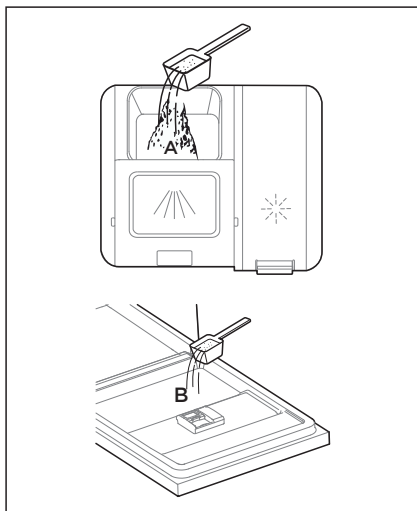

3. Close the flap by sliding it to the front and then pressing it down.

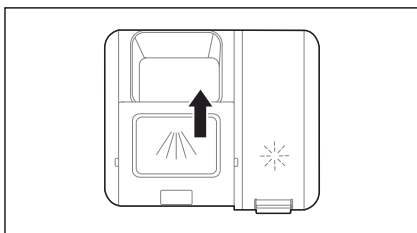

NOTE

Please observe the manufacturer's recommendations on the detergent packaging.

Saving Energy

1. Pre-rinsing of tableware items leads to increased water and energy consumption and is not recommended.
2. Washing tableware in a household dishwasher usually consumes less energy and water in the use phase than hand dishwashing when the household dishwasher is used according to the instructions.


Starting A Program

1. Draw out the lower and upper basket, load the dishes and push them back. It is commended to load the lower basket first, then the upper one.
2. Pour in the detergent.
3. Insert the plug into the socket. The power supply refer to last page "Product fiche". Make sure that the water supply is turned on to full pressure.
4. Open the door, Press the Power button.
5. Choose a program, the response light will turn on. Then close the door, the dishwasher will start its cycle.

Changing The Program Mid-cycle

A program can only be changed if it has been running only for a short period of time, otherwise the detergent may have already been released or the wash water with detergent has already been drained. If this is the case, the dishwasher needs to be reset and the detergent dispenser must be refilled. To reset the dishwasher, follow the instructions below:


1. Open the door a little to stop the dishwasher, after the spray arm stopped working, you can open the door completely.
2. Press Program button more than three seconds the machine will be in program selection mode.
3. You can change the program to the desired cycle setting.
4. Close the door after a few seconds, the dishwasher will start.

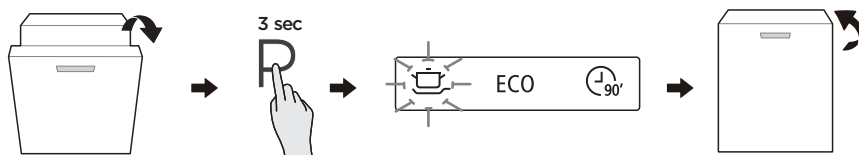

Forget To Add A Dish?

A forgotten dish can be added any time before the detergent dispenser opens. If this is the case, follow the instructions below:

1. Open the door a little to stop the washing.
2. After the spray arms stopped working, you can open the door completely.
3. Add the forgotten dishes.
4. Close the door.
5. The dishwasher will start running again.

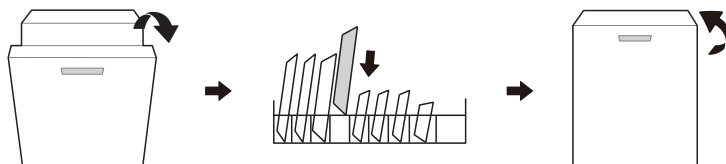

⚠ WARNING

It is dangerous to open the door mid-cycle, as hot steam may scald you.

CLEANING AND MAINTENANCE

External Care

The door and the door seal

Clean the door seals regularly with a soft damp cloth to remove food deposits. When the dishwasher is being loaded, food and drink residues may drip onto the sides of the dishwasher door. These surfaces are outside the wash cabinet and are not accessed by water from the spray arms. Any deposits should be wiped off before the door is closed.

The control panel

If cleaning is required, the control panel should be wiped with a soft damp cloth only.

⚠ WARNING

To avoid penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of any kind.

Never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces because they may scratch the finish. Some paper towels may also scratch or leave marks on the surface.

Internal Care


Filtering system

The filtering system in the base of the wash cabinet retains coarse debris from the washing cycle, including foreign objects such as tooth picks or shards. The collected coarse debris may cause the filters to clog. Check the condition of the filters regularly, carefully remove foreign objects and clean the parts of the filtering system if necessary with water. Follow the steps below to clean the filter.


⚠ WARNING

Pictures are only for reference, different models of the filtering system and spray arms may be different.

1. Hold the coarse filter and rotate it anticlockwise to unlock the filter. Lift the filter upwards and out of the dishwasher.

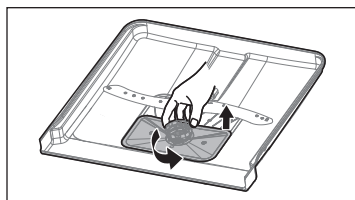


2. The fine filter can be pulled off the bottom of the filter assembly. The coarse filter can be detached from the main filter by gently squeezing the tabs at the top and pulling it away.

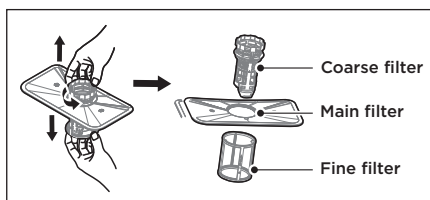

3. Larger food remnants can be cleaned by rinsing the filter under running water. For a more thorough clean, use a soft cleaning brush.



4. Reassemble the filters in the reverse order of the disassembly, replace the filter insert, and rotate clockwise to the close arrow.

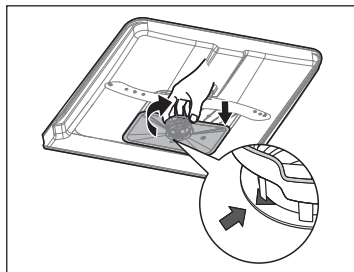

⚠ WARNING


Do not over tighten the filters. Put the filters back in sequence securely, otherwise coarse debris could get into the system and cause a blockage. Never use the dishwasher without filters in place. Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.

Spray arms


It is necessary to clean the spray arms regularly for hard water chemicals will clog the spray arm jets and bearings.

To clean the spray arms, follow the instructions below:

1. To remove the upper spray arm, hold the nut in the center still and rotate the spray arm counterclockwise to remove it.

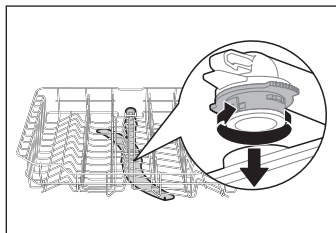

2. To remove the lower spray arm, pull out the spray arm upward.

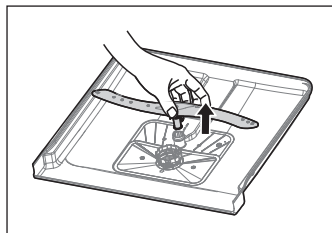

3. Wash the arms in soapy and warm water and use a soft brush to clean the jets.



Caring For The Dishwasher

Frost precaution

Please take frost protection measures on the dishwasher in winter. Every time after washing cycles, please operate as follows:

1. Cut off the electrical power to the dishwasher at the supply source.
2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
3. Drain the water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to gather the water)
4. Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
5. Remove the filter at the bottom of the tub and use a sponge to soak up water in the sump.

After every wash

After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly open for a while so that moisture and odors are not trapped inside.

Remove the plug

Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the socket.

No solvents or abrasive cleaning

To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products. Only use a cloth with warm soapy water.

To remove spots or stains from the surface of the interior, use a cloth dampened with water and a little vinegar, or a cleaning product made specifically for dishwashers.

When not in use for a long time

It is recommended that you run a wash cycle with the dishwasher empty and then remove the plug from the socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly open. This will help the door seals to last longer and prevent odors from forming within the appliance.

Moving the appliance

If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position. If absolutely necessary, it can be positioned on its back.

Seals

One of the factors that cause odours to form in the dishwasher is food that remains trapped in the seals. Periodic cleaning with a damp sponge will prevent this from occurring.

TROUBLESHOOTING

Before Calling For Service

Reviewing the charts on the following pages may save you from calling for service.

Problem	Possible reason	Solution
Dishwasher doesn't start	Fuse blown, or the circuit break tripped.	Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances sharing the same circuit with the dishwasher.
	Power supply is not turned on.	Make sure the dishwasher is turned on and the door is closed securely. Make sure the power cord is properly plugged into the wall socket.
	Water pressure is low	Check that the water supply is connected properly and the water is turned on.
	Door of dishwasher not properly closed.	Make sure to close the door properly and latch it.
Water not pumped form dishwasher	Twisted or trapped drain hose.	Check the drain hose.
	Filter clogged.	Check the filter system.
	Kitchen sink clogged.	Check the kitchen sink to make sure it is draining well. If the problem is the kitchen sink that is not draining , you may need a plumber rather than a serviceman for dishwashers.
Foam in the tub	Wrong detergent.	Use only the special dishwasher detergent to avoid suds. If this occurs, open the dishwasher and let suds evaporate. Add 1 liter of cold water to the bottom of the dishwasher. Close the dishwasher door, then select any cycle. Initially, the dishwasher will drain out the water. Open the door after draining stage is complete and check if the suds have disappeared. Repeat if necessary.
	Spilled rinse aid.	Always wipe up rinse aid spills immediately.
Stained tub interior	Detergent with colourant may have been used.	Make sure that the detergent has no colourant.

Problem	Possible reason	Solution
There are rust stains on cutlery	The affected items are not corrosion resistant.	Avoid washing items that are not corrosion resistant in the dishwasher.
	A program was not run after dishwasher salt was added. Traces of salt have gotten into the wash cycle.	Always run a wash program without any crockery after adding salt. Do not select the Turbo function (if present), after adding dishwasher salt.
	The lid of the softer is loose.	Check the softener lid is secure.
Knocking noise in the dishwasher	A spray arm is knocking against an item in a basket	Interrupt the program and rearrange the items which are obstructing the spray arm.
Rattling noise in the dishwasher	Items of crockery are loose in the dishwasher.	Interrupt the program and rearrange the items of crockery.
Knocking noise in the water pipes	This may be caused by on-site installation or the cross-section of the piping.	This has no influence on the dishwasher function. If in doubt, contact a qualified plumber.
The dishes are not clean	- The dishes were not loaded correctly. - The program was not powerful enough.	See the "Preparing And Loading Dishes". Select a more intensive program.
	Not enough detergent was dispensed.	Use more detergent, or change your detergent.
	Items are blocking the movement of the spray arms.	Rearrange the items so that the spray can rotate freely.
	The filter combination is not clean or is not correctly fitted in the base of wash cabinet. This may cause the spray arm jets to get blocked.	Clean and/or fit the filter correctly. Clean the spray arm jets.
Cloudiness on glassware.	Combination of soft water and too much detergent.	Use less detergent if you have soft water and select a shorter cycle to wash the glassware and to get them clean.
White spots appear on dishes and glasses.	Hard water area can cause limescale deposits.	Check water softener settings or fill status of salt container.

Problem	Possible reason	Solution
Black or grey marks on dishes	Aluminium utensils have rubbed against dishes	Use a mild abrasive cleaner to eliminate those marks.
Detergent left in dispenser	Dishes block detergent dispenser	Re-loading the dishes properly.
The dishes aren't drying	Improper loading	Use gloves if detergent residue can be found on dishes to avoid skin irritations.
	Dishes are removed too soon	Do not empty your dishwasher immediately after washing. Open the door slightly so that the steam can come out. Take out the dishes until the inside temperature is safe to touch. Unload the lower basket first to prevent the dropping water from the upper basket.
	Wrong program has been selected.	With a short program, the washing temperature is lower, decreasing cleaning performance. Choose a program with a long washing time.
	Use of cutlery with a low-quality coating.	Water drainage is more difficult with these items. Cutlery or dishes of this type are not suitable for washing in the dishwasher.

WARNING

Self-repair or non-professional repair may cause serious risks to the safety of the user of the appliance and impact warranty.

Availability Of Spare Parts

- Seven years after placing the last unit of the model on the market:
Motor, circulation and drain pump, heaters and heating elements, including heat pumps (separately or bundled), piping and related equipment including all hoses, valves, filters and aqua stops, structural and interior parts related to door assemblies (separately or bundled), printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software.
- Ten years after placing the last unit of the model on the market:
Door hinge and seals, other seals, spray arms, drain filters, interior racks and plastic peripherals such as baskets and lids.

ERROR CODES

If there is a malfunction the dishwasher will display an error code. The following table shows possible error codes and their causes.

Problem	Possible reason	Solution
The Rapid light flicker fleetly	Longer inlet time.	Faucets is not opened, or water intake is restricted, or water pressure is too low.
The Rapid and 90 min light flicker fleetly	Not reaching required temperature.	Malfunction of heating element.
The ECO light flicker fleetly	Overflow.	Some element of dishwasher leaks.
The Rapid, ECO, Intensive light flicker fleetly	Failure of communication between main circuit board with display circuit board.	Open circuit or break wiring for the communication

WARNING

- If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service.
- If there is water in the base pan because of an overfill or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.
- If there is an error code that cannot be solved, please request professional assistance.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates (“Midea”), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.



Lavastoviglie

MANUALE UTENTE

MDW 12E4 SL

Avvertimenti: Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per riferimento futuro.

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorare il prodotto. Per maggiori dettagli, consultare il rivenditore o il produttore.

Lo schema qui sopra è solo a scopo di riferimento. Si prega di considerare come standard l'aspetto del prodotto reale.

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Grazie per aver scelto Midea! Prima di utilizzare il tuo nuovo prodotto Midea, leggi attentamente questo manuale per assicurarti di sapere come utilizzare in modo sicuro le caratteristiche e le funzioni offerte dal tuo nuovo elettrodomestico.

CONTENUTO

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO	01
ISTRUZIONI DI SICUREZZA	02
SPECIFICHE	08
PANORAMICA DEL PRODOTTO	10
GUIDA RAPIDA	11
L'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO	12
EVACUAZIONE AEREA	18
PULIZIA E MANUTENZIONE	31
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	34
MARCHI, COPYRIGHT E DICHIARAZIONE LEGALE	38
SMALTIMENTO E RICICLAGGIO	39
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	40

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Uso previsto

- Le seguenti linee guida di sicurezza hanno lo scopo di prevenire rischi imprevisti o danni derivanti da un funzionamento non sicuro o non corretto dell'apparecchio. Controllare l'imballaggio e l'apparecchio all'arrivo per assicurarsi che tutto sia intatto e garantire un funzionamento sicuro. Se si riscontrano danni, contattare il rivenditore o il distributore.
- Si prega di notare che, per motivi di sicurezza, non sono consentite modifiche o alterazioni all'apparecchio.
L'uso non previsto può comportare pericoli e perdita dei diritti previsti dalla garanzia.

Spiegazione dei simboli



Pericolo

Questo simbolo indica che ci sarebbero pericoli per la vita e la salute delle persone dovuti alla presenza di gas estremamente infiammabili.



Attenzione alla tensione elettrica

Questo simbolo indica che ci sarebbero pericoli per la vita e la salute delle persone dovuti alla tensione.



Avvertenza

La segnalazione indica il pericolo con un livello medio di rischio che, se non evitato, può provocare la morte o gli infortuni gravi.

Precauzione



La segnalazione indica il pericolo con un basso grado di rischio che, se non evitato, può provocare gli infortuni lievi o moderati.

Attenzione



La parola di segnalazione indica informazioni importanti (ad es. danni alle cose), ma non il pericolo.

Osservare le istruzioni



Questo simbolo indica che il tecnico addetto all'assistenza deve utilizzare e fare manutenzione sull'apparecchio solo in conformità con le istruzioni per l'uso.

Prima di utilizzare/mettere in funzione l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e conservarle nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o dell'apparecchio per un utilizzo successivo!

- **Quando si utilizza la lavastoviglie, seguire le precauzioni elencate di seguito:**
- L'installazione e la riparazione possono essere eseguite solo da un tecnico qualificato.
- Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e in applicazioni simili, quali:
 - aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - case rurali;
 - dai clienti di hotel, motel e altri ambienti residenziali;
 - ambienti tipo bed and breakfast.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. (Secondo EN60335-1)
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. (Secondo IEC60335-1)
- Il materiale di imballaggio potrebbe essere pericoloso per i bambini!
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico in ambienti chiusi.

Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere l'unità, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.

- Si prega di scollegare l'apparecchio prima di pulirlo o sottoporlo a manutenzione. Utilizzare un panno morbido inumidito con sapone neutro e quindi passare un panno asciutto.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente di servizio o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare pericoli.

Istruzioni per la messa a terra

- Questo apparecchio deve essere dotato di messa a terra. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche, poiché fornisce un percorso di minima resistenza della corrente elettrica. Questo apparecchio è dotato di una spina con conduttore di terra.
- La spina deve essere inserita in una presa idonea, installata e dotata di messa a terra in conformità con tutti i codici e le ordinanze locali.
- Sono vietate le prese di estensione.
- Un collegamento improprio del conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura può comportare il rischio di scosse elettriche.
- In caso di dubbi sulla corretta messa a terra dell'apparecchio, rivolgersi a un elettricista qualificato o a un rappresentante dell'assistenza.
- Non modificare la spina fornita con l'apparecchio se non si adatta alla presa.
- Fare installare una presa elettrica idonea da un elettricista qualificato.
- Non usare impropriamente, sedersi o stare in piedi sullo sportello o sul cestello porta-piatti della lavastoviglie.
- Non utilizzare la lavastoviglie se tutti i pannelli di rivestimento non sono correttamente posizionati.
- Aprire lo sportello con molta attenzione se la

lavastoviglie è durante il funzionamento, sussiste il rischio di fuoriuscita di acqua.


- Non appoggiare oggetti pesanti e non salire sullo sportello quando è aperto. L'apparecchio potrebbe ribaltarsi in avanti.
- Quando si caricano gli articoli da lavare:
 - 1) Posizionare gli oggetti taglienti in modo che non possano danneggiare la guarnizione dello sportello;
 - 2) Attenzione: I coltelli e gli altri utensili con punte affilate devono essere caricati nel cestello con la punta rivolta verso il basso o posizionati in posizione orizzontale.
- Alcuni detersivi per lavastoviglie sono fortemente alcalini.
Possono essere estremamente pericolosi se ingeriti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e tenere i bambini lontani dalla lavastoviglie quando lo sportello è aperto.
- Controllare che non vi siano residui di detersivo al termine del ciclo di lavaggio.
- Non lavare oggetti in plastica a meno che non rechino la dicitura "lavabile in lavastoviglie" o equivalente.
- Per gli articoli in plastica non contrassegnati, consultare le raccomandazioni del produttore.
- Utilizzare solo detersivo e brillantante consigliati per lavastoviglie automatiche.
- Non usare mai sapone, detersivo per bucato o detersivo per il lavaggio a mano nella lavastoviglie.
- Lo sportello non deve essere lasciato aperto, poiché ciò potrebbe aumentare il rischio di inciampo.
- Durante l'installazione, l'alimentatore non deve essere piegato o appiattito in modo eccessivo o pericoloso.
- Non manomettere i comandi.
- L'apparecchio deve essere collegato alla valvola principale dell'acqua utilizzando nuovi set di tubi flessibili. I vecchi set non devono essere riutilizzati.

- Per risparmiare energia, in modalità stand-by, l'apparecchio si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti senza alcuna interazione da parte dell'utente.
- Il numero massimo di coperti da lavare è 12.
- La pressione massima consentita dell'acqua in ingresso è 1 MPa.
- La pressione minima consentita dell'acqua in ingresso è 0,04 MPa.

Smaltimento

- Per smaltire la confezione e l'apparecchio, recarsi presso un centro di riciclaggio.
Pertanto tagliare il cavo di alimentazione e rendere inutilizzabile il dispositivo di chiusura dello sportello.
- Gli imballaggi in cartone sono realizzati con carta riciclata e devono essere smaltiti nella raccolta della carta per il riciclaggio.
- Assicurandovi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da uno smaltimento inappropriato di questo prodotto.
- Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale e il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici locali.
- **SMALTIMENTO: Non smaltire questo prodotto come rifiuto urbano indifferenziato. È necessario lo smaltimento separato di questo tipo di rifiuti per un trattamento speciale.**

SPECIFICHE

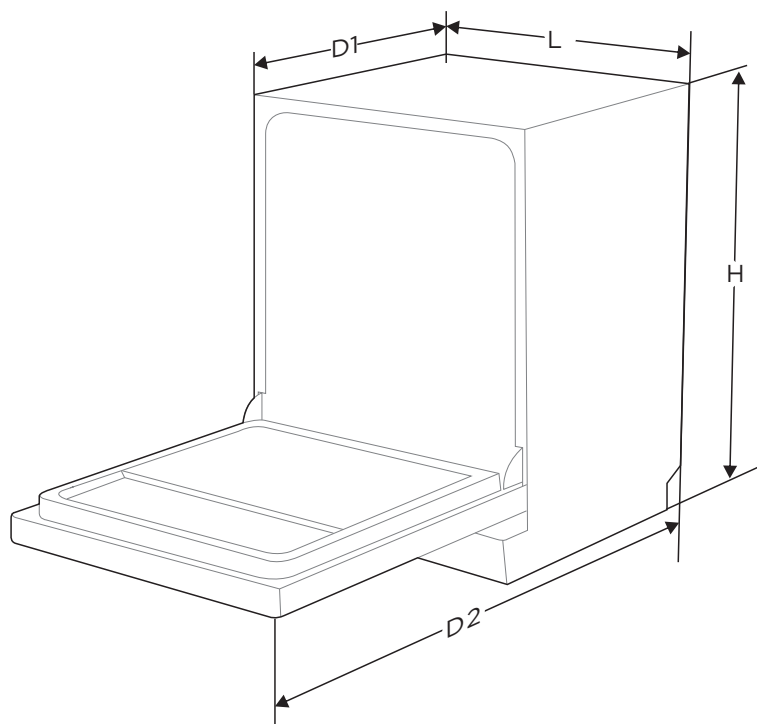

Altezza (H)	815 mm
Larghezza (L)	598 mm
Profondità (D1)	550 mm (con sportello chiuso)
Profondità (D2)	1150 mm (con sportello aperto a 90°)

Scheda informativa del prodotto (EN60436)

Nome o marchio del fornitore: MIDEA

Indirizzo del fornitore ^(b): No. 20, Gangqian Rd., Beijiao, Shunde, Foshan, GD RPC

Identificatore del modello: Modello MDW 12E4 SL

Parametri generali del prodotto:

Parametro	Valore	Parametro	Valore	
Capacità nominale ^(a) (ps)	12	Dimensioni in cm	Altezza	82
			Larghezza	60
			Profondità	55
EEI ^(a)	59,9	Classe di efficienza energetica ^(a)	E ^(c)	
Indice di prestazione di pulizia ^(a)	1,125	Indice di prestazione di asciugatura ^(a)	1.065	
Consumo energetico in kWh [per ciclo], basato sul programma eco con riempimento di acqua fredda. Il consumo energetico effettivo dipenderà dal modo in cui viene utilizzato l'apparecchio.	0,923	Consumo di acqua in litri [per ciclo], in base al programma eco. Il consumo effettivo di acqua dipenderà dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.	11,0	
Durata del programma ^(a) (h:min)		Tipo	Completamente integrato	
Emissioni di rumore acustico trasmesso in aria ^(a) (dB(A) re 1 pW)	49	Rumore acustico trasmesso in aria classe di emissione ^(a)	C ^(c)	
Modalità Off (W)	N/A	Modalità standby (W)	0,49	
Avvio ritardato (W) (se applicabile)	1,00	Standby in rete (W) (se applicabile)	N/A	

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore ^(b):

Informazioni aggiuntive:

Collegamento al sito web del fornitore, dove si trovano le informazioni di cui al punto 6 dell'allegato II del regolamento (EU) 2019/2022 ⁽¹⁾ ^(b) della Commissione:



- (a) per il programma eco.
- (b) le modifiche apportate a tali elementi non sono considerate rilevanti ai fini del paragrafo 4 dell'articolo 4 del regolamento (EU) 2017/1369.
- (c) se il database del prodotto genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non deve inserire tali dati.
- (d) Regolamento (EU) 2019/2022 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce requisiti di progettazione ecocompatibile per le lavastoviglie per uso domestico in conformità alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (EU) N. 1016/2010 della Commissione (vedere pagina 267 della presente Gazzetta ufficiale).

PANORAMICA DEL PRODOTTO


Prodotto

● IMPORTANTE

Per ottenere le migliori prestazioni dalla propria lavastoviglie, leggere attentamente tutte le istruzioni per l'uso prima di utilizzarla per la prima volta.

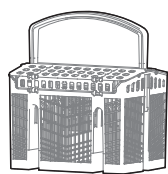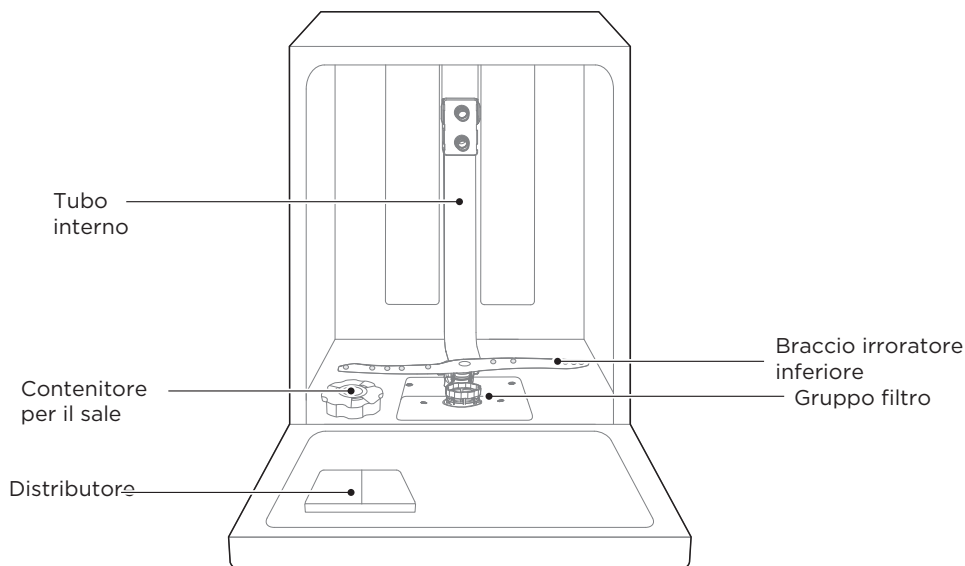

Cesto portaposate

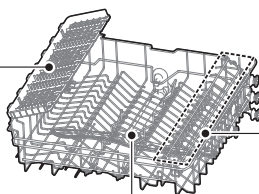

Porta posate

Braccio irroratore superiore

Cestello superiore



Porta tazze

Cestello inferiore


● NOTA

Le immagini sono solo di riferimento, i diversi modelli potrebbero differire.

GUIDA RAPIDA

Per informazioni dettagliate sul metodo operativo, leggere il contenuto corrispondente nel manuale di istruzioni.


1. Installare la lavastoviglie

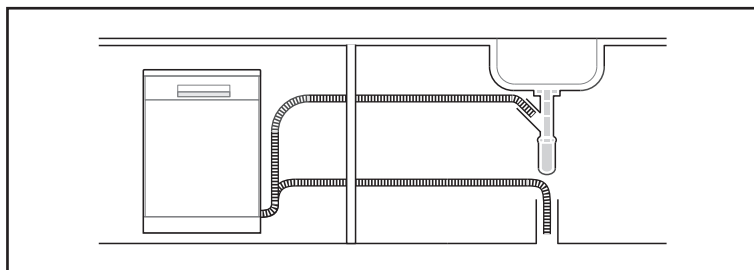


2. Rimuovere i residui più grandi dalle stoviglie.
Evitare il prerisciacquo.




3. Caricare i cestini.

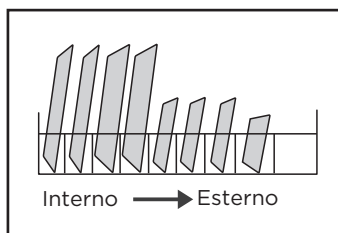

4. Riempire il distributore con
detersivo e brillantante.

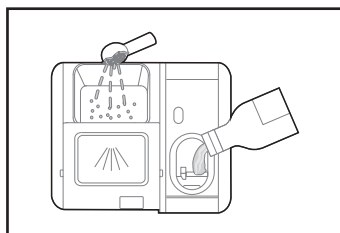

5. Selezionare un programma
adatto e avviare la lavastoviglie.

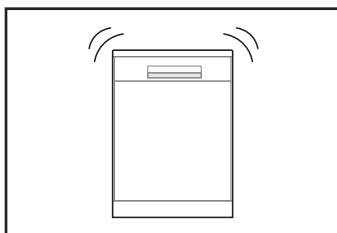

L'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

⚠ AVVERTENZA



Rischio di scossa elettrica

Interrompere la corrente elettrica prima di installare la lavastoviglie.

La mancata osservanza di questa precauzione può provocare morte o scosse elettriche.

⚠ Attenzione

L'installazione delle condutture e delle apparecchiature elettriche deve essere effettuata da professionisti.

Informazioni sulla connessione elettrica

⚠ AVVERTENZA

Per la sicurezza personale:

Non utilizzare prolunghie o adattatori con questo apparecchio.

Non tagliare o rimuovere in nessun caso il collegamento di messa a terra dal cavo di alimentazione.

Requisiti elettrici

Per conoscere la tensione nominale, consultare l'etichetta dei dati tecnici e collegare la lavastoviglie alla rete elettrica appropriata. Utilizzare il fusibile richiesto da 10 A/13 A/16 A, si consiglia un fusibile ritardato o un interruttore automatico e di predisporre un circuito separato che serva solo questo apparecchio.

Allacciamento elettrico

Assicurarsi che la tensione e la frequenza dell'alimentazione elettrica corrispondano a quelle indicate sulla targhetta. Inserire la spina solo in una presa elettrica dotata di corretta messa a terra. Se la presa elettrica a cui deve essere collegato l'apparecchio non è adatta alla spina, sostituire la presa, anziché utilizzare adattatori o simili che potrebbero causare surriscaldamento e ustioni.


⚠ Assicurarsi che sia disponibile una corretta messa a terra prima dell'uso

Alimentazione e scarico dell'acqua

Collegamento acqua fredda

Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua fredda a un connettore filettato da 3/4 di pollice e assicurarsi che sia fissato saldamente in posizione.

Se le tubature dell'acqua sono nuove o non sono state utilizzate per un lungo periodo di tempo, lasciare scorrere l'acqua per accertarsi che sia limpida. Questa precauzione è necessaria per evitare il rischio che l'ingresso dell'acqua si ostruisca e danneggi l'apparecchio.

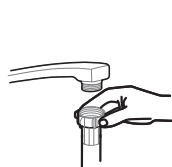

tubo di alimentazione
ordinario



tubo di
alimentazione di
sicurezza

Informazioni sul tubo di alimentazione di sicurezza

Il tubo di alimentazione di sicurezza è costituito da una doppia parete. Il sistema interviene bloccando il flusso dell'acqua in caso di rottura del tubo di alimentazione e quando l'intercapedine tra il tubo di alimentazione stesso e il tubo corrugato esterno è piena d'acqua.

⚠ AVVERTENZA

Un tubo flessibile collegato a un rubinetto può scoppiare se è installato sulla stessa conduttura dell'acqua della lavastoviglie. Se il lavandino ne è dotato, si consiglia di scollegare il tubo e tappare il foro.

Come collegare il tubo di alimentazione di sicurezza

1. Estrarre i tubi di alimentazione di sicurezza dal vano portaoggetti situato nella parte posteriore della lavastoviglie.
2. Serrare le viti del tubo di alimentazione di sicurezza al rubinetto con filettatura da 3/4 di pollice.
3. Aprire completamente l'acqua prima di avviare la lavastoviglie.


Come scollegare il tubo di alimentazione di sicurezza

1. Chiudere l'acqua.
2. Svitare il tubo di alimentazione di sicurezza dal rubinetto.

Collegamento dei tubi di scarico

Inserire il tubo di scarico in una conduttura di scarico con un diametro minimo di 4 cm, oppure farlo scorrere nel lavandino, facendo attenzione a non piegarlo o arricciarlo. L'altezza del tubo di scarico deve essere inferiore a 1000 mm. L'estremità libera del tubo non deve essere immersa nell'acqua per evitare il riflusso della stessa.

⚠ Fissare saldamente il tubo di scarico nella posizione A o nella posizione B

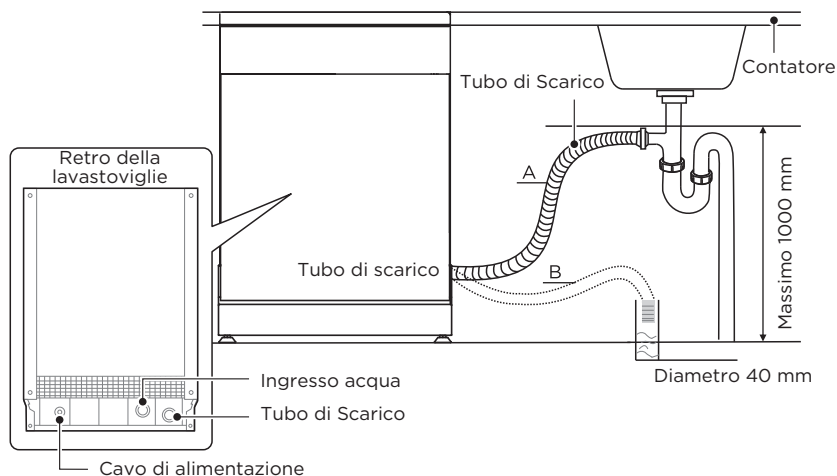

Come drenare l'acqua in eccesso dai tubi

Se il collegamento al tubo di scarico è posizionato a un'altezza superiore a 1000 mm, potrebbe rimanere acqua in eccesso nel tubo di scarico. Sarà necessario drenare l'acqua in eccesso dal tubo in una bacinella o in un contenitore adatto, posizionato all'esterno e più in basso rispetto al lavandino.

Uscita acqua

Collegare il tubo di scarico dell'acqua. Il tubo di scarico deve essere montato correttamente per evitare perdite d'acqua. Assicurarsi che il tubo di scarico dell'acqua non sia piegato o schiacciato.

Tubo di prolunga

Se è necessaria una prolunga per il tubo di scarico, assicurarsi di utilizzarne una compatibile.

Non deve essere più lunga di 4 metri, altrimenti l'efficacia di lavaggio della lavastoviglie potrebbe essere ridotta.

Collegamento del sifone

Il collegamento dello scarico deve trovarsi ad un'altezza inferiore a 1000 mm (massimo) dal fondo della lavastoviglie.

Posizionamento dell'apparecchio

Posizionare l'apparecchio nel luogo desiderato. La parte posteriore deve essere appoggiata alla parete retrostante, mentre i lati devono essere appoggiati ai mobili o alle pareti adiacenti. La lavastoviglie è dotata di tubi di alimentazione e scarico dell'acqua che possono essere posizionati sia sul lato destro che su quello sinistro per facilitare una corretta installazione.


Installazione integrata (per il modello integrato)

Passo 1. Scelta della posizione migliore per la lavastoviglie

La lavastoviglie deve essere installata in prossimità del rubinetto a cui collegare il tubo di ingresso e di scarico e della presa di corrente esistenti.

Illustrazioni delle dimensioni del mobile e della posizione di installazione della lavastoviglie.

1. Meno di 5 mm tra la parte superiore della lavastoviglie e il mobile e la porta esterna allineata al mobile.

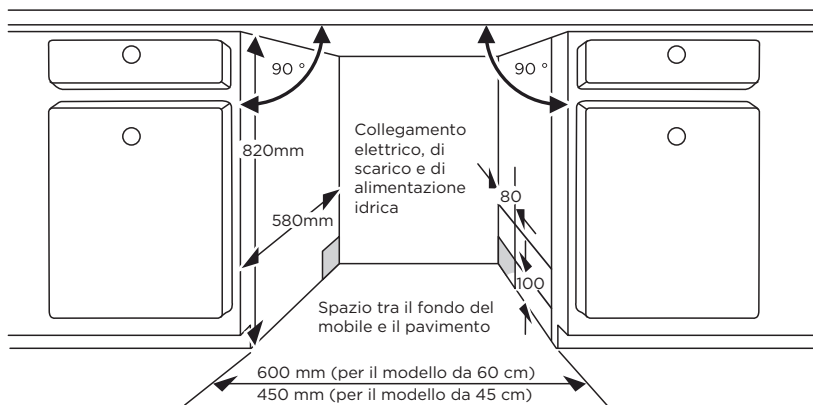

2. Se la lavastoviglie è installata nell'angolo del mobile, bisogna lasciare uno spazio sufficiente per aprire lo sportello.



⚠ A seconda di dove si trova la presa elettrica, potrebbe essere necessario praticare un foro sul lato opposto del mobile.




Passo 2. Dimensioni e installazione del pannello estetico

⚠ Per fissare il pannello estetico dello sportello, seguire le istruzioni di installazione specifiche.

Installare il gancio sul pannello estetico (vedere figura 4A) e inserire il gancio nella fessura dello sportello esterno della lavastoviglie (vedere figura 4B). Dopo aver posizionato il pannello, fissarlo con due viti da applicare nei due fori di installazione inferiori (vedere figura 4C). Dopo aver serrato le viti, è opportuno inserire due tappi di gomma nei supporti per evitare che le dita vi rimangano incastrate.

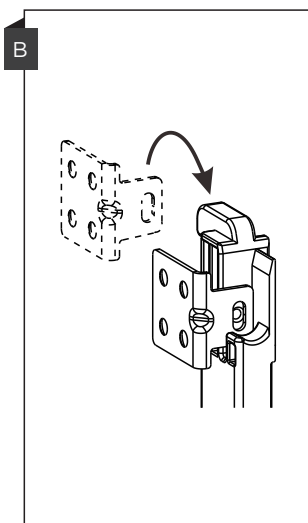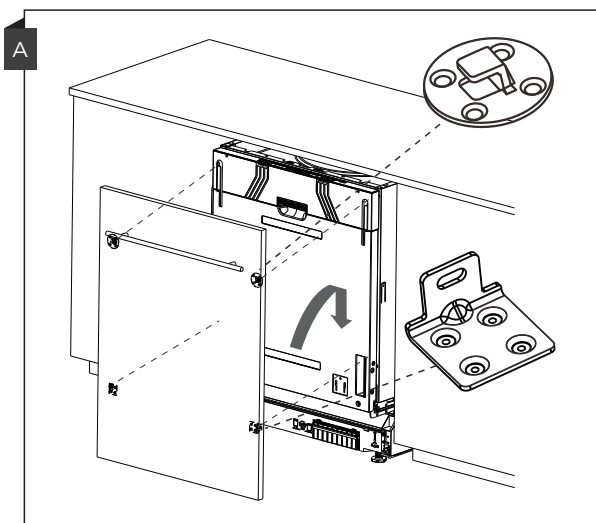


Dopo aver serrato le viti, è opportuno inserire due tappi di gomma nei supporti per evitare che le dita vi rimangano incastrate.

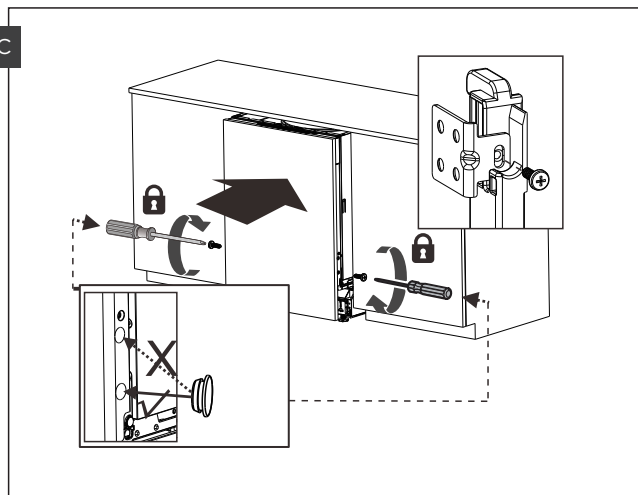

NOTA

In ogni caso, **NON** inserire le dita nei fori laterali dello sportello della lavastoviglie, poiché ciò potrebbe causare gravi pericoli. Si prega di **NON** lasciare aperto il foro di installazione dopo l'installazione per evitare potenziali danni ai bambini.

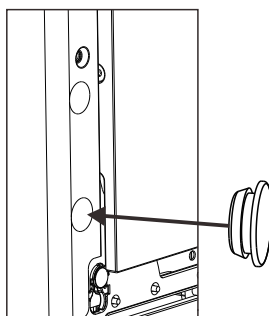


Passo 3. Fasi di installazione della lavastoviglie

 Fare riferimento alle fasi di installazione specifiche riportate nei disegni di installazione.

1. Fissare la striscia anticondensa sotto la superficie di lavoro del mobile. Assicurarsi che la striscia anticondensa sia a filo con il bordo della superficie di lavoro. (Passo 2)
2. Collegare il tubo di alimentazione all'alimentazione dell'acqua fredda.
3. Collegare il tubo di scarico.
4. Collegare il cavo di alimentazione.
5. Posizionare la lavastoviglie nel mobile.


6. Livellare la lavastoviglie. Il piedino posteriore può essere regolato dalla parte anteriore della lavastoviglie ruotando la vite a croce posta al centro della base della lavastoviglie con un cacciavite a croce. Per regolare i piedini anteriori, utilizzare un cacciavite piatto e ruotare i piedini anteriori fino a quando la lavastoviglie non è a livello. (Dal Passo 5 al Passo 6)
7. Installare la porta del mobile sullo sportello esterno della lavastoviglie. (Dal Passo 7 al Passo 9)
8. La lavastoviglie deve essere fissata in posizione. Ci sono due modi per farlo:
 - A. Superficie di lavoro normale: Inserire il gancio di installazione nella fessura del piano laterale e fissarlo alla superficie di lavoro con le viti.
 - B. Piano di lavoro in marmo o granito: Fissare il lato con le viti.

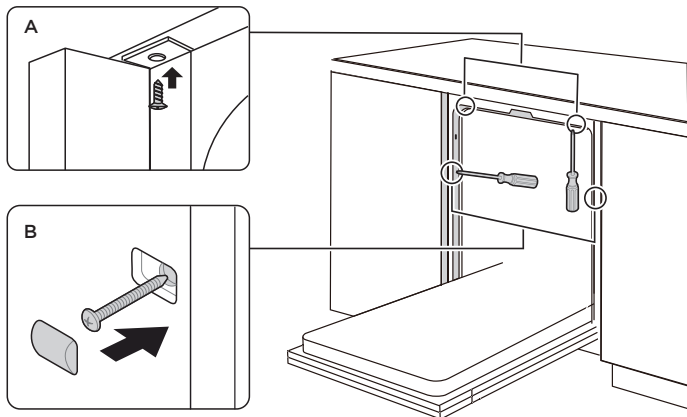

Passo 4. Livellamento della lavastoviglie

Per un corretto funzionamento del cestello stoviglie e per ottenere le migliori prestazioni di lavaggio, la lavastoviglie deve essere posizionata in piano.


1. Posizionare una livella a bolla d'aria sulla porta e sul binario del cestello all'interno della vasca, come mostrato, per verificare che la lavastoviglie sia a livello.
2. Livellare la lavastoviglie regolando individualmente i tre piedini di livellamento.
3. Quando si livella la lavastoviglie, fare attenzione a non farla ribaltare.

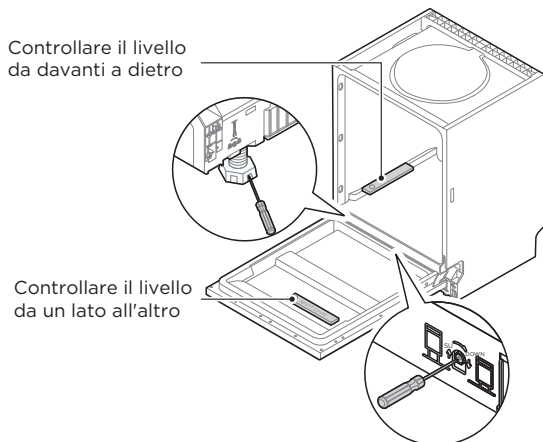

⚠ L'altezza massima di regolazione dei piedini è di 50 mm.

EVACUAZIONE AEREA

Pannello Di Controllo

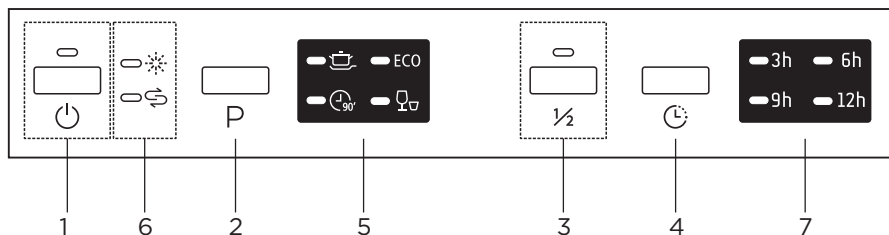

		Descrizione
N.1		Potenza Premere questo pulsante per accendere la lavastoviglie.
N.2		Programma Selezionare il programma di lavaggio appropriato, la spia del programma selezionato si accenderà.
N.3		Mezzo carico Se le stoviglie da lavare occupano circa la metà o meno dello spazio disponibile, è possibile scegliere questa funzione per risparmiare energia e acqua. (Non può essere utilizzato con il programma Rapid.)
N.4		Ritardo Premere questo pulsante per impostare le ore di ritardo per il lavaggio. È possibile posticipare l'inizio del lavaggio fino a 24 ore. Premendo questo pulsante si ritarda di un'ora l'inizio del lavaggio.
N.5 Indicatori del programma		Intensivo Per stoviglie molto sporche e pentole, padelle, piatti ecc. normalmente sporchi con residui di cibo secchi.
	ECO ECO	Si tratta di un programma standard, adatto al lavaggio di stoviglie normalmente sporche, ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua per questo tipo di stoviglie.
		90 minuti Per carichi normalmente sporchi che necessitano un lavaggio rapido.
		Rapido Un lavaggio più breve per carichi leggermente sporchi che non necessitano di asciugatura.
N.6 Indicatori di avvertimento		Brillantante Se la spia "❄" è accesa, significa che il brillantante nella lavastoviglie è scarso e deve essere aggiunto.
		Sale Se la spia "S" è accesa, significa che il sale nella lavastoviglie è scarso e deve essere aggiunto.
N.7		Tempo di ritardo Per visualizzare il tempo di ritardo (3h/6h/9h/12h)

Programmi

La tabella seguente mostra quali programmi sono più adatti in base al livello di residui di cibo e alla quantità di detersivo necessaria. Mostra anche varie informazioni sui programmi. I valori di consumo e la durata del programma sono puramente indicativi, ad eccezione del programma ECO.

(●) indica che il programma utilizza il brillantante nell'ultimo risciacquo.

Programma	Descrizione del ciclo	Detersivo pre-lavaggio/ lavaggio principale	Durata (min)	Energia (kWh)	Acqua (L)	Brillantante
 Intensivo	Prelavaggio (50°C) Lavaggio (65°C) Risciacquo Risciacquo (65°C) Asciugatura	$\frac{4/16g}{1 \text{ o } 2 \text{ compresse}}$	205	1,621	17,8	●
ECO (*EN60436)	Lavaggio (45°C) Risciacquo Risciacquo (60°C) Asciugatura	$\frac{4/16g}{1 \text{ o } 2 \text{ compresse}}$	220	0,923	11,0	●
 90 minuti	Lavaggio (60°C) Risciacquo Risciacquo (65°C) Asciugatura	$\frac{20g}{1 \text{ o } 2 \text{ compresse}}$	90	1,350	11,7	●
 Rapido	Lavaggio (50°C) Risciacquo Risciacquo (45°C)	$\frac{20g}{1 \text{ compressa}}$	30	0,751	11,2	○

● NOTA

ECO : Il programma ECO è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche; per questo utilizzo è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua e viene utilizzato per aderire alla normativa EU sulla progettazione ecocompatibile.

Preparazione e caricamento delle stoviglie

Si consiglia di acquistare utensili che siano lavabili in lavastoviglie.

Per determinati articoli, selezionare un programma con la temperatura più bassa possibile.

Per evitare danni, non togliere bicchieri e posate dalla lavastoviglie subito dopo la fine del programma.

Per lavare le seguenti posate/stoviglie

Non sono adatti

Posate con manici in legno, porcellana o madreperla

Articoli in plastica che non sono resistenti al calore

Posate vecchie con parti incollate che non sono resistenti alla temperatura

Posate o stoviglie incollate

Oggetti in peltro o rame

Bicchieri di cristallo

Articoli in acciaio soggetti ad arrugginimento

Piatti di legno

Articoli realizzati in fibre sintetiche

Sono poco adatti

Alcuni tipi di bicchieri possono diventare opachi dopo numerosi lavaggi

Le parti in argento e alluminio tendono a scolorirsi durante il lavaggio

I motivi smaltati potrebbero sbiadire se lavati in lavastoviglie frequentemente

Consigli per il caricamento della lavastoviglie

Eliminare eventuali grandi quantità di cibo rimasto. Ammorbidire i resti di cibo bruciato nelle padelle. Non è necessario sciacquare le stoviglie sotto l'acqua corrente.

Per ottenere le migliori prestazioni dalla lavastoviglie, seguire queste linee guida per il caricamento.

(Le caratteristiche e l'aspetto dei cestelli e dei cestelli per le posate potrebbero variare a seconda del modello.)

Per posizionare gli oggetti nella lavastoviglie procedere come segue:

Gli oggetti come tazze, bicchieri, pentole, padelle, ecc. devono essere rivolti verso il basso.

Gli oggetti curvi o con cavità devono essere caricati in diagonale, in modo che l'acqua possa defluire.

Tutti gli utensili devono essere impilati in modo sicuro per evitare che non possano ribaltarsi.

Tutti gli utensili devono essere posizionati in modo che i bracci irroratori possano ruotare liberamente durante il lavaggio. Caricare gli oggetti cavi, come tazze, bicchieri, pentole ecc.

con l'apertura rivolta verso il basso, in modo che l'acqua non possa raccogliersi nel contenitore o sul fondo di un oggetto profondo.

Piatti e posate non devono essere inseriti l'uno nell'altro né coprirsi a vicenda.

Per evitare danni, i bicchieri non devono essere a contatto.

Il cestello superiore è progettato per contenere stoviglie più delicate e leggere, come bicchieri, tazze da caffè e da tè.

I coltelli a lama lunga posizionati in posizione verticale rappresentano un potenziale pericolo!

Le posate lunghe e affilate, come i coltelli da carne, devono essere posizionate orizzontalmente nel cestello superiore.

Si prega di non sovraccaricare la lavastoviglie. Ciò è importante per ottenere buoni risultati e per un consumo ragionevole di energia.

NOTA

Gli oggetti molto piccoli non devono essere lavati in lavastoviglie perché potrebbero cadere facilmente dal cestello.

Togliere le stoviglie

Per evitare che l'acqua goccioli dal cestello superiore a quello inferiore, consigliamo di svuotare prima il cestello inferiore e poi quello superiore.


⚠ AVVERTENZA



Le stoviglie saranno calde! Per evitare lesioni, non togliere bicchieri e posate dalla lavastoviglie per circa 15 minuti dopo la fine del programma.


Caricamento del cestello superiore

Il cestello superiore è progettato per contenere stoviglie più delicate e leggere, come bicchieri, tazze da caffè e da tè e piattini, nonché piatti, ciotole piccole e pentole basse (purché non troppo sporche). Disporre le stoviglie e le pentole in modo che non vengano spostati dagli spruzzi d'acqua.



Caricamento del cestello inferiore

Consigliamo di posizionare gli oggetti grandi e difficili da pulire nel cestello inferiore: pentole, padelle, coperchi, piatti da portata e ciotole, come mostrato nella figura sottostante. È preferibile posizionare le stoviglie da portata e i coperchi sui lati dei cestelli per evitare di bloccare la rotazione del braccio irroratore superiore.

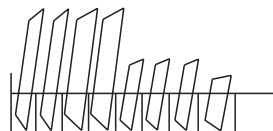

Il diametro massimo consigliato per le stoviglie davanti al distributore del detersivo è di 19 cm, questo per non ostacolare l'apertura dello stesso.

Caricamento del cestello delle posate

Le posate devono essere sistemate nell'apposito cestello separatamente le une dalle altre, nelle posizioni appropriate. Evitare di ammassare le posate per evitare prestazioni di pulizia insufficienti.

⚠ AVVERTENZA




Non lasciare che alcun oggetto sporga dal fondo. Caricare sempre gli utensili affilati con la punta rivolta verso il basso!

CARICAMENTO DEI CESTELLI SECONDO EN60436:


Caricare la lavastoviglie al massimo della sua capacità contribuirà al risparmio di energia e acqua.

1. Cestello superiore:

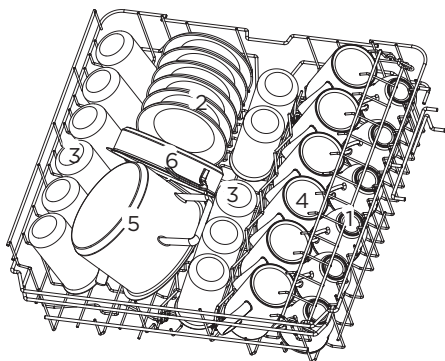


Numero	Articolo
1	Tazze
2	Piattini
3	Bicchieri
4	Tazze
5	Pentola piccola
6	Pentola da forno

2. Cestello inferiore:

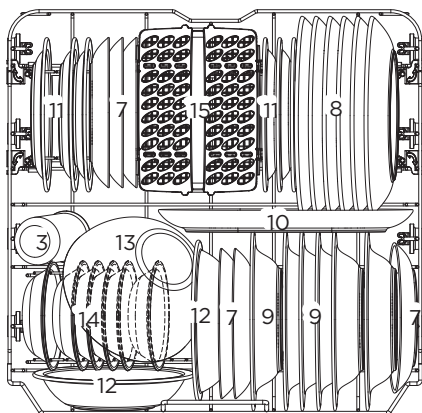

Numero	Articolo
7	Piatti da dessert
8	Piatti da portata
9	Piatti fondi
10	Piatto ovale
11	Piatti da dessert in melamina
12	Ciotole in melamina
13	Ciotola di vetro
14	Ciotole per dessert
15	Cesto portaposate



3. Portaposate:

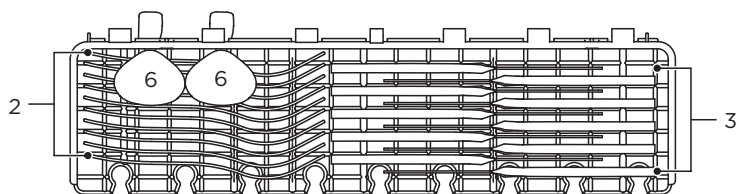

● **NOTA**

Si prega di posizionare le stoviglie leggere sullo scaffale. Il peso massimo di carico è 1,5 kg.

4. Cestello per posate:

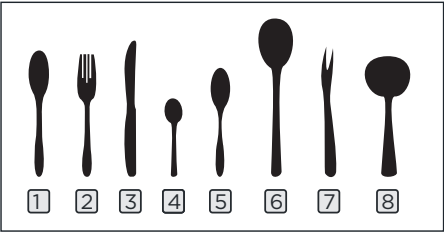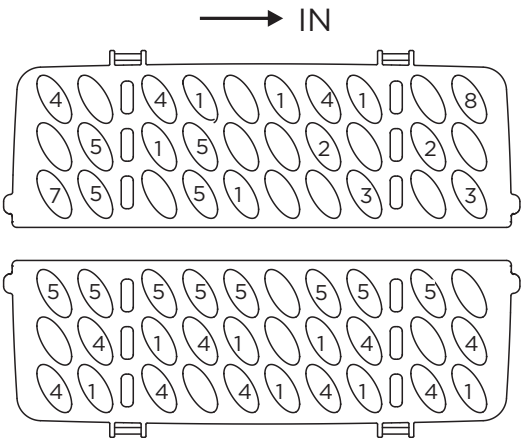

Informazioni per i test di comparabilità secondo EN60436
Capacità: 12 coperti
Posizione del cestello superiore: posizione inferiore
Programma: ECO
Impostazione del brillantante: Massimo
Impostazione addolcitore: H3

Numero	Articolo
1	Cucchiaini da minestra
2	Forkchette
3	Coltelli
4	Cucchiaini da tè
5	Cucchiaini da dessert
6	Cucchiaini da portata
7	Forkchetta da portata
8	Mestolo per sugo


Suggerimenti per il caricamento del cestello

Regolazione del cestello superiore


L'altezza del cestello superiore può essere facilmente regolata per accogliere piatti più alti sia nel cestello superiore che in quello inferiore.

Per regolare l'altezza del cestello superiore, procedere come segue:


1. Estrarre il cestello superiore.

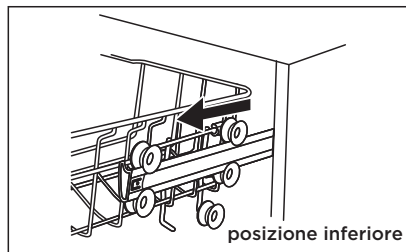


2. Rimuovere il cestello superiore.

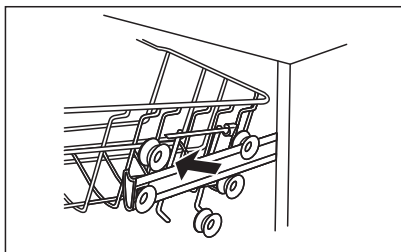

3. Rimontare il cestello superiore sui rulli superiori o inferiori.

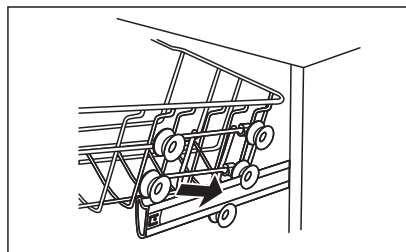

4. Spingere dentro il cestello superiore.

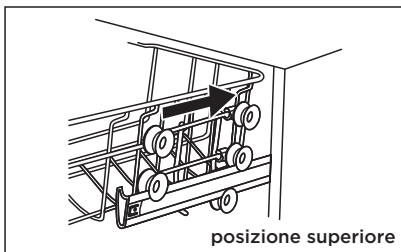

Ripiegare i ripiani delle tazze


Per fare spazio agli oggetti più alti nel cestello superiore, sollevare il ripiano per le tazze verso l'alto. A questo punto è possibile appoggiare i bicchieri alti.




Ripiegare i ripiani

Le punte del cestello inferiore servono per appoggiare piatti e vassoi. Possono essere abbassate per fare più spazio agli oggetti di grandi dimensioni.

sollevare verso l'alto

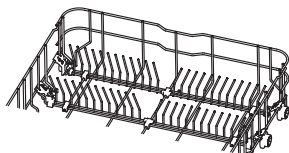

piegare all'indietro

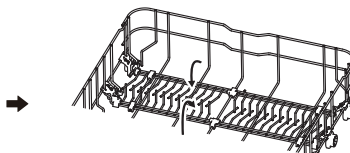

Caricamento del sale nell'addolcitore

● NOTA

Se il proprio modello non è dotato di addolcitore d'acqua, saltare questa sezione. Utilizzare sempre sale specifico per lavastoviglie. La durezza dell'acqua varia da luogo a luogo. Se nella lavastoviglie si utilizza acqua dura, si formeranno dei depositi sulle stoviglie e sugli utensili. L'apparecchio è dotato di uno speciale addolcitore che utilizza un contenitore di sale appositamente studiato per eliminare calcare e minerali dall'acqua. Il contenitore del sale si trova sotto il cestello inferiore e deve essere riempito come spiegato di seguito:

⚠ AVVERTENZA


Utilizzare solo sale specifico per lavastoviglie!

Ogni altro tipo di sale non specificamente progettato per l'uso in lavastoviglie, in particolare il sale da cucina, danneggerà l'addolcitore d'acqua. In caso di danni causati dall'uso di sale non idoneo, il produttore non fornisce alcuna garanzia né è responsabile per eventuali danni causati.

Aggiungere il sale solo prima di avviare un ciclo.

In questo modo si eviterà che eventuali granelli di sale o acqua salata fuoriusciti rimangano sul fondo della macchina per un periodo di tempo prolungato, causando corrosione.

Per aggiungere il sale per lavastoviglie, seguire i passaggi sottostanti:

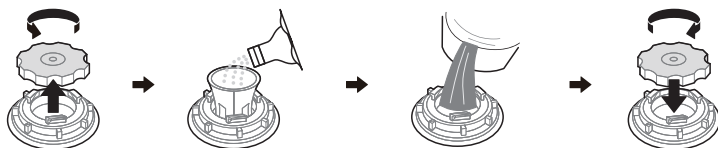

1. Rimuovere il cestello inferiore e svitare il tappo del serbatoio.
2. Inserire l'estremità dell'imbuto (se in dotazione) nel foro e versare circa 1,5 kg di sale per lavastoviglie.
3. Riempire il contenitore del sale fino al limite massimo con acqua. È normale che una piccola quantità di acqua fuoriesca dal contenitore del sale.
4. Dopo aver riempito il contenitore, riavvitare saldamente il tappo.
5. La spia luminosa del sale si spegnerà dopo che il contenitore del sale sarà stato riempito.
6. Subito dopo aver riempito il contenitore del sale, è necessario avviare un programma di lavaggio (si consiglia di utilizzare un programma breve). In caso contrario, il sistema di filtraggio, la pompa o altre parti importanti della macchina potrebbero essere danneggiati dall'acqua salata. Questo articolo è fuori garanzia.

● NOTA

Il contenitore del sale deve essere riempito solo quando si accende la spia del sale sul pannello di controllo. A seconda della capacità di sciogliersi del sale, la spia di avvertenza del sale potrebbe restare accesa anche se il contenitore del sale è pieno.

Se sul pannello di controllo (in alcuni modelli) non è presente la spia di avvertenza del sale, è possibile stimare quando riempire il sale nell'addolcitore in base ai cicli eseguiti dalla lavastoviglie.

Se si è rovesciato del sale, eseguire un ammollo o un programma rapido per rimuoverlo.

Addolcitore d'acqua

L'addolcitore d'acqua deve essere impostato manualmente, tramite la manopola di regolazione della durezza dell'acqua.

L'addolcitore d'acqua è progettato per rimuovere dall'acqua minerali e sali che potrebbero avere effetti dannosi o negativi sul funzionamento dell'apparecchio.

Più minerali ci sono, più dura è l'acqua.

L'addolcitore deve essere regolato in base alla durezza dell'acqua della propria zona.

L'ente idrico locale può fornire informazioni sulla durezza dell'acqua nella propria zona.

Regolazione del consumo di sale

La lavastoviglie è progettata per consentire la regolazione della quantità di sale consumata in base alla durezza dell'acqua utilizzata. Lo scopo è ottimizzare e personalizzare il livello di consumo di sale.

Per regolare il consumo di sale, seguire i passaggi indicati di seguito.

1. Aprire lo sportello, accendere l'apparecchio;
2. Entro 60 secondi dall'accensione dell'apparecchio, premere il pulsante Program per più di 5 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell'addolcitore d'acqua.
3. Premere nuovamente il pulsante Program per selezionare l'impostazione corretta in base alla durezza dell'acqua locale; l'impostazione cambierà nella seguente sequenza: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Non effettuare alcuna operazione per 5 secondi oppure premere il pulsante di accensione per completare la configurazione e uscire dalla modalità di configurazione.

DUREZZA DELL'ACQUA				Livello addolcitore acqua	La rigenerazione avviene ogni sequenza di programma X ¹⁾	Consumo di sale (grammo/ ciclo)
tedesco °dH	francese °fH	britannico °Clarke	Mmol/l			
0-5	0-9	0-6	0-0,94	H1 	Nessuna rigenerazione	0
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2 	10	9
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3  + 	5	12
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4 ECO	3	20
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5 ECO + 	2	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6 ECO + 	1	60

¹⁾ °dH= 1,25

°Clarke= 1,78)

°fH= 0,178 mmol/l

Impostazione di fabbrica: H3

- 1) Ogni ciclo con rigenerazione consuma 2,0 litri di acqua in più, il consumo energetico aumenta di 0,02 kWh e il programma dura 4 minuti.

Funzione del brillantante e del detersivo

Il brillantante viene rilasciato durante il risciacquo finale per evitare che l'acqua formi goccioline sulle stoviglie, che potrebbero lasciare macchie e striature. Migliora anche l'asciugatura perché consente all'acqua di scorrere via dalle stoviglie. La lavastoviglie è progettata per utilizzare brillantanti liquidi.

⚠ AVVERTENZA

Utilizzare solo brillantante di marca per lavastoviglie. Non riempire mai il contenitore del brillantante con altre sostanze (ad esempio detersivo per lavastoviglie, detersivo liquido). Ciò danneggerebbe l'apparecchio.

Quando riempire il brillantante

La frequenza con cui è necessario riempire il distributore dipende dalla frequenza con cui si lavano le stoviglie e dall'impostazione del brillantante utilizzata.

La spia che indica brillantante insufficiente () si accenderà quando sarà necessario altro brillantante.

Non riempire eccessivamente il contenitore del brillantante.

Funzione del detersivo

Gli ingredienti chimici che compongono il detersivo sono necessari per rimuovere, degradare ed espellere tutto lo sporco dalla lavastoviglie. La maggior parte dei detersivi di qualità commerciale sono adatti a questo scopo.

⚠ AVVERTENZA

Uso corretto del detersivo

Utilizzare solo detersivo specifico per lavastoviglie. Mantenere il detersivo fresco e asciutto.

Non versare il detersivo nel distributore prima di avviare la lavastoviglie.




Il detersivo per lavastoviglie è corrosivo! Tenere il detersivo per lavastoviglie fuori dalla portata dei bambini.


Riempimento del serbatoio del brillantante

Il brillantante viene rilasciato durante il risciacquo finale per evitare che l'acqua formi goccioline sulle stoviglie, che potrebbero lasciare macchie e striature. Migliora anche l'asciugatura perché consente all'acqua di scorrere via dalle stoviglie. La lavastoviglie è progettata per utilizzare brillantanti liquidi.


1. Rimuovere il tappo del serbatoio del brillantante sollevando la maniglia.

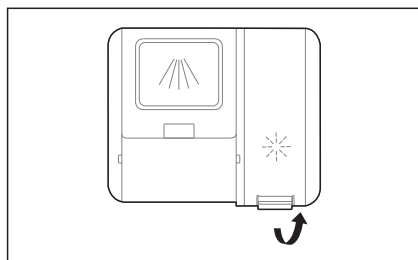

2. Versare il brillantante nel distributore, facendo attenzione a non riempirlo troppo.

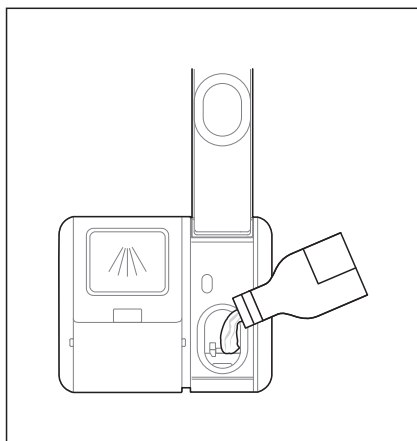

3. Una volta terminato, chiudere il tappo.

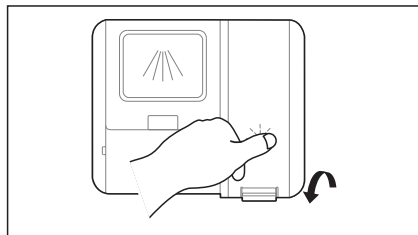

Regolazione del serbatoio del brillantante

La lavastoviglie è stata progettata per regolare il consumo in base all'utente, in modo da ottenere un'asciugatura migliore con un dosaggio limitato di brillantante. Seguire i passaggi sottostanti.


1. Aprire lo sportello, accendere l'apparecchio.
2. Entro 60 secondi dall'accensione dell'apparecchio, premere il pulsante Program per più di 5 secondi, quindi premere il pulsante Delay per accedere al modello impostato; l'indicatore del brillantante lampeggerà con una frequenza di 1 Hz. (Premere nuovamente il pulsante Delay per impostare la regolazione del livello del sale per acqua dolce.)
3. Premere nuovamente il pulsante Program per selezionare il set appropriato in base alle proprie abitudini di utilizzo, l'impostazione cambierà nella seguente sequenza:
d1-> d2-> d3-> d4-> d5-> d1.
4. Più alto è il numero, più brillantante utilizza la lavastoviglie. Non effettuare operazioni per 5 secondi oppure premere il pulsante di accensione per completare la configurazione e uscire dalla modalità di impostazione.

Livello del brillantante	Posizione del selettore
d1	Luce Rapid accesa
d2	Luce 90 Min accesa
d3	Luci 90 Min e Rapid accese
d4	Luce Eco accesa
d5	Luci Eco e Rapid Light accese


Riempimento del distributore del detersivo

1. Si prega di scegliere un metodo in base alla situazione reale.


- A. Aprire il tappo facendo scorrere il fermo di sblocco.
- B. Aprire il tappo premendo verso il basso il fermo di sblocco.
- C. Aprire il tappo premendo il fermo di sblocco.

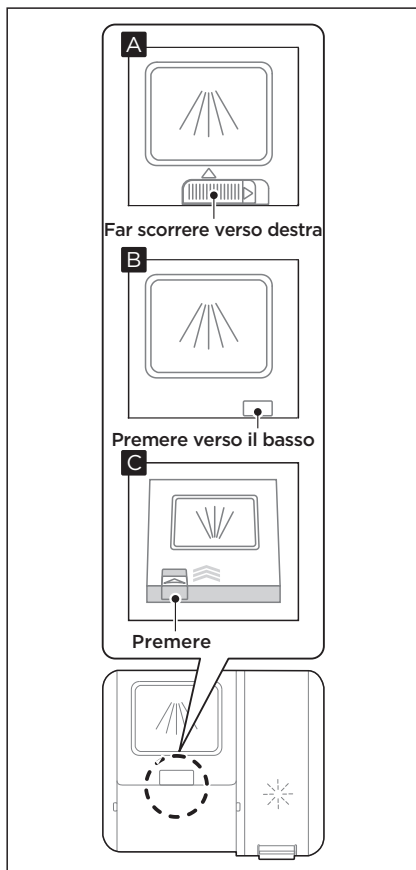

- 2. Aggiungere il detersivo nel contenitore più grande (A) per il lavaggio principale. Per ottenere risultati di lavaggio migliori, soprattutto se gli oggetti sono molto sporchi, versare una piccola quantità di detersivo sullo sportello. Il detersivo aggiuntivo si attiverà durante la fase di prelavaggio.

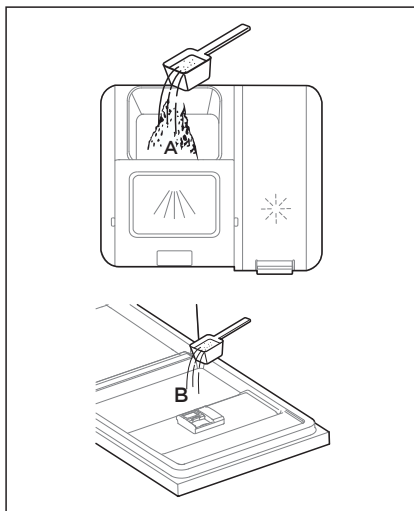

- 3. Chiudere lo sportello facendolo scorrere verso la parte anteriore e poi premendolo verso il basso.

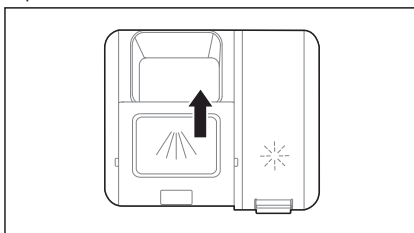

● NOTA

Si prega di seguire le raccomandazioni del produttore riportate sulla confezione del detersivo.

Risparmio energetico

- 1. Il prelavaggio delle stoviglie comporta un aumento del consumo di acqua ed energia e non è consigliato.
- 2. Lavare le stoviglie in una lavastoviglie comporta solitamente un consumo inferiore di energia e acqua rispetto al lavaggio a mano, a patto che la lavastoviglie venga utilizzata seguendo le istruzioni.


Avvio di un programma

1. Estrarre il cestello inferiore e quello superiore, caricare le stoviglie e spingerli indietro. Si consiglia di caricare prima il cestello inferiore e poi quello superiore.
2. Aggiungere il detersivo.
3. Inserire la spina nella presa. Per l'alimentazione fare riferimento all'ultima pagina della "Scheda prodotto". Assicurarsi che il rubinetto dell'acqua sia aperto al massimo.
4. Aprire lo sportello, premere il pulsante di accensione.
5. Selezionare un programma, la spia corrispondente si accenderà. Quindi chiudere lo sportello; la lavastoviglie inizierà il ciclo.

Modifica del programma a metà ciclo

Un programma può essere modificato solo se è in funzione da poco tempo, altrimenti il detersivo potrebbe essere già stato erogato o l'acqua di lavaggio con il detersivo potrebbe essere già stata scaricata. In tal caso è necessario resettare la lavastoviglie e riempire nuovamente il contenitore del detersivo. Per resettare la lavastoviglie, seguire le istruzioni sottostanti:


1. Aprire leggermente lo sportello per fermare la lavastoviglie; quando il braccio irroratore ha smesso di girare, è possibile aprire completamente lo sportello.
2. Premere il pulsante Program per più di tre secondi: la macchina entrerà in modalità di selezione del programma.
3. È possibile modificare il programma impostando il ciclo desiderato.
4. Dopo qualche secondo chiudere lo sportello e la lavastoviglie si avvierà.

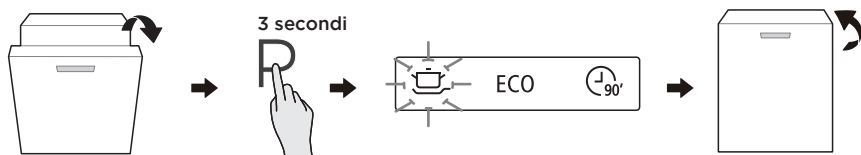

Avete dimenticato di aggiungere un elemento?

È possibile aggiungere un elemento dimenticato in qualsiasi momento prima dell'apertura del distributore del detersivo. In tal caso, seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Aprire leggermente lo sportello per interrompere il lavaggio.
2. Quando i bracci irroratori hanno smesso di girare, è possibile aprire completamente lo sportello.
3. Aggiungere le stoviglie dimenticate.
4. Chiudere lo sportello.
5. La lavastoviglie riprenderà a funzionare.

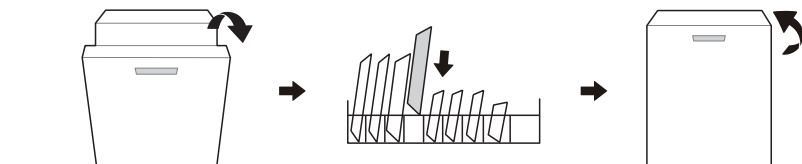

⚠ AVVERTENZA

È pericoloso aprire lo sportello a metà ciclo, poiché il vapore caldo potrebbe causare bruciature.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Cura esterna

Lo sportello e la sua guarnizione

Pulire regolarmente le guarnizioni dello sportello con un panno morbido umido per rimuovere i depositi di cibo. Quando si carica la lavastoviglie, i residui di cibo e bevande potrebbero gocciolare sui lati dello sportello della lavastoviglie. Queste superfici si trovano all'esterno della vasca di lavaggio e non sono raggiunte dall'acqua proveniente dai bracci irroratori. Eventuali depositi devono essere rimossi prima di chiudere lo sportello.

Il pannello di controllo

Se è necessaria la pulizia del pannello di controllo questo deve essere pulito esclusivamente con un panno morbido inumidito.

AVVERTENZA

Per evitare che l'acqua penetri nella serratura dello sportello e nei componenti elettrici, non utilizzare detergenti spray di alcun tipo. Non utilizzare mai detergenti abrasivi o pagliette sulle superfici esterne perché potrebbero graffiare la finitura. Anche alcuni tipi di carta assorbente potrebbero graffiare o lasciare segni sulla superficie.

Cura interna



Sistema di filtraggio

Il sistema di filtraggio nella base della vasca di lavaggio trattiene i detriti più grossolani derivanti dal ciclo di lavaggio, compresi corpi estranei come stuzzicadenti o schegge. I detriti grossolani raccolti potrebbero intasare i filtri. Controllare regolarmente le condizioni dei filtri, rimuovere con cura eventuali corpi estranei e, se necessario, pulire le parti del sistema di filtraggio con acqua. Per pulire il filtro, seguire i passaggi indicati di seguito.

AVVERTENZA

Le immagini sono solo di riferimento, i modelli del sistema di filtraggio e delle braccia dell'irroratore potrebbero essere diversi.


1. Tenere il filtro granulare e ruotarlo in senso antiorario per sbloccarlo. Sollevare il filtro verso l'alto ed estrarlo dalla lavastoviglie.
2. Il filtro fine può essere estratto dalla parte inferiore del gruppo filtrante. È possibile staccare il filtro granulare dal filtro principale premendo delicatamente le linguette nella parte superiore e tirandolo via.

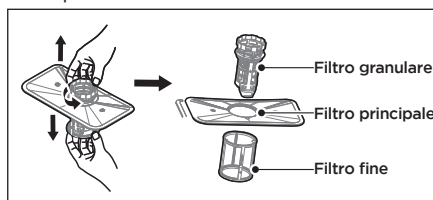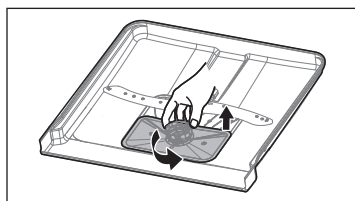

3. I residui di cibo più grandi possono essere rimossi sciacquando il filtro sotto l'acqua corrente. Per una pulizia più approfondita, utilizzare una spazzola morbida.



4. Rimontare i filtri seguendo l'ordine inverso rispetto allo smontaggio, sostituire l'inserito del filtro e ruotare in senso orario fino alla freccia di chiusura.

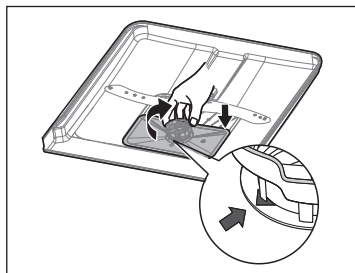



⚠ AVVERTENZA

Non stringere eccessivamente i filtri. Riposizionare i filtri in modo sicuro, altrimenti detriti grossolani potrebbero entrare nel sistema e causare un'ostruzione. Non utilizzare mai la lavastoviglie senza i filtri installati. Una sostituzione non corretta del filtro può ridurre le prestazioni dell'apparecchio e danneggiare stoviglie e utensili.


Bracci irroratori

È necessario pulire regolarmente i bracci irroratori perché i prodotti chimici presenti nell'acqua dura potrebbero ostruire i getti e i cuscinetti dei bracci irroratori. Per pulire i bracci irroratori, seguire le istruzioni sottostanti:

1. Per rimuovere il braccio irroratore superiore, tenere fermo il dado al centro e ruotare il braccio irroratore in senso antiorario.
2. Per rimuovere il braccio irroratore inferiore, tirarlo verso l'alto.

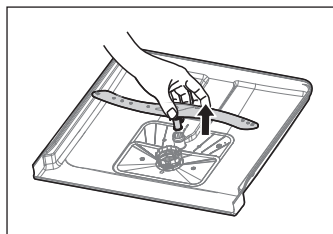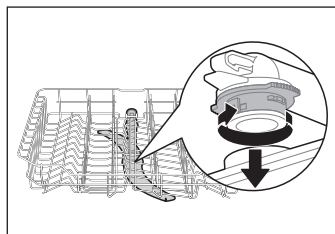

3. Lavare i bracci irroratori con acqua calda e sapone e utilizzare una spazzola morbida per pulire i getti.

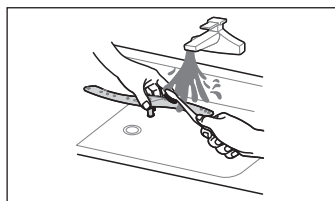

Cura della lavastoviglie

Precauzioni antigelo

Si prega di adottare misure di protezione antigelo sulla lavastoviglie in inverno. Dopo ogni ciclo di lavaggio, procedere come segue:

1. Interrompere l'alimentazione elettrica della lavastoviglie alla fonte di alimentazione.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegare il tubo di ingresso dell'acqua dalla valvola dell'acqua.
3. Scaricare l'acqua dal tubo di ingresso e dalla valvola dell'acqua. (Utilizzare una pentola per raccogliere l'acqua)
4. Ricollegare il tubo di ingresso dell'acqua alla valvola dell'acqua.
5. Rimuovere il filtro sul fondo della vasca e utilizzare una spugna per raccogliere l'acqua presente nella vasca di raccolta.

Dopo ogni lavaggio

Dopo ogni lavaggio, chiudere il rubinetto dell'acqua dell'elettrodomestico e lasciare lo sportello leggermente aperto per un po', in modo che umidità e odori non restino intrappolati all'interno.

Togliere la spina

Prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione, staccare sempre la spina dalla presa di corrente.

Nessun solvente o pulizia abrasiva

Per pulire le parti esterne e in gomma della lavastoviglie non utilizzare solventi o prodotti abrasivi. Utilizzare solo un panno imbevuto di acqua calda e sapone. Per rimuovere macchie o aloni dalla superficie interna, utilizzare un panno inumidito con acqua e un po' di aceto, oppure un prodotto detergente specifico per lavastoviglie.

Quando non in uso per un lungo periodo

Si consiglia di effettuare un ciclo di lavaggio a lavastoviglie vuota e poi di staccare la spina dalla presa di corrente, chiudere il rubinetto dell'acqua e lasciare lo sportello dell'elettrodomestico leggermente aperto. In questo modo le guarnizioni dello sportello dureranno più a lungo e si eviterà la formazione di odori all'interno dell'elettrodomestico.

Spostamento dell'apparecchio

Se è necessario spostare l'apparecchio, cercare di mantenerlo in posizione verticale. Se assolutamente necessario, può essere posizionato sulla parte posteriore.

Guarnizioni

Uno dei fattori che causa la formazione di odori nella lavastoviglie è il cibo che rimane intrappolato nelle guarnizioni. Una pulizia periodica con una spugna umida impedirà che ciò accada.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza

Consultando le tabelle nelle pagine seguenti potrete evitare di chiamare l'assistenza.

Problema	Possibile motivo	Soluzione
La lavastoviglie non si avvia	Fusibile bruciato o interruttore automatico scattato.	Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore automatico. Rimuovere tutti gli altri elettrodomestici che condividono lo stesso circuito con la lavastoviglie.
	L'alimentazione elettrica non è accesa.	Assicurarsi che la lavastoviglie sia accesa e che lo sportello sia ben chiuso. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato alla presa a muro.
	La pressione dell'acqua è bassa	Controllare che il tubo dell'acqua sia collegato correttamente e che il rubinetto sia aperto.
	Lo sportello della lavastoviglie non è chiuso correttamente.	Assicurarsi di chiudere bene lo sportello e di bloccarlo.
L'acqua non viene pompata dalla lavastoviglie	Tubo di scarico attorcigliato o ostruito.	Controllare il tubo di scarico.
	Filtro ostruito.	Controllare il sistema di filtraggio.
	Il lavandino della cucina è intasato.	Controllare il lavandino della cucina per accertarsi che l'acqua dreni bene. Se il problema è il lavandino della cucina che non scarica, potrebbe essere necessario rivolgersi a un idraulico anziché a un tecnico specializzato in lavastoviglie.
Schiuma nella vasca	Detersivo non corretto.	Utilizzare solo detersivo specifico per lavastoviglie per evitare la formazione di schiuma. Se ciò dovesse accadere, aprire la lavastoviglie e lasciare evaporare la schiuma. Aggiungere 1 litro di acqua fredda sul fondo della lavastoviglie. Chiudere lo sportello della lavastoviglie e selezionare un ciclo qualsiasi. Inizialmente la lavastoviglie scaricherà l'acqua. Una volta completata la fase di scarico, aprire lo sportello e controllare che la schiuma sia scomparsa. Ripetere se necessario.
	Il brillantante è fuoriuscito.	Asciugare sempre immediatamente eventuali fuoriuscite di brillantante.
Interno della vasca macchiato	Potrebbe essere stato utilizzato un detersivo con coloranti.	Assicurarsi che il detersivo non contenga coloranti.

Problema	Possibile motivo	Soluzione
Sono presenti macchie di ruggine sulle posate	Gli articoli interessati non sono resistenti alla corrosione.	Evitare di lavare in lavastoviglie oggetti che non sono resistenti alla corrosione.
	Un programma non è stato eseguito dopo l'aggiunta del sale per lavastoviglie. Tracce di sale sono entrate nel ciclo di lavaggio.	Dopo aver aggiunto il sale, eseguire sempre un programma di lavaggio senza stoviglie. Non selezionare la funzione Turbo (se presente) dopo aver aggiunto il sale per lavastoviglie.
	Il coperchio dell'ammorbidente è allentato.	Controllare che il coperchio dell'addolcitore sia ben fissato.
Rumore di battito nella lavastoviglie	Un braccio irroratore urta contro un oggetto in un cesto	Interrompere il programma e risistemare gli oggetti che ostruiscono il braccio irroratore.
Rumore di tintinnio nella lavastoviglie	Le stoviglie sono sparse nella lavastoviglie.	Interrompere il programma e risistemare le stoviglie.
Rumore di battito nelle tubature dell'acqua	Ciò può essere causato dall'installazione in loco o dalla sezione trasversale della tubazione.	Ciò non influisce in alcun modo sul funzionamento della lavastoviglie. In caso di dubbi, contattare un idraulico qualificato.
Le stoviglie non sono pulite	- Le stoviglie non sono state caricate correttamente. - Il programma non era abbastanza potente.	Vedere "Preparazione e caricamento delle stoviglie". Selezionare un programma più intensivo.
	Non è stato erogato abbastanza detersivo.	Utilizzare più detersivo o cambiarlo.
	Degli oggetti bloccano il movimento dei bracci irroratori.	Ridisporre gli oggetti in modo che il braccio possa ruotare liberamente.
	Il filtro non è pulito o non è inserito correttamente nella base del mobile di lavaggio. Ciò potrebbe causare il blocco dei getti del braccio irroratore.	Pulire e/o montare correttamente il filtro. Pulire i getti dei bracci irroratori.
Opacizzazione degli oggetti in vetro.	Combinazione di acqua dolce e troppo detersivo.	Se l'acqua è dolce, utilizzare meno detersivo e selezionare un ciclo più breve per lavare e pulire i bicchieri.
Su piatti e bicchieri compaiono delle macchie bianche.	L'acqua dura può causare depositi di calcare.	Controllare le impostazioni dell'addolcitore d'acqua o lo stato di riempimento del contenitore del sale.

Problema	Possibile motivo	Soluzione
Macchie nere o grigie sulle stoviglie	Gli utensili in alluminio hanno sfregato contro le stoviglie	Per eliminare queste macchie, utilizzare un detergente abrasivo delicato.
Detersivo rimasto nel distributore	Le stoviglie bloccano il distributore di detersivo	Ricaricare correttamente le stoviglie.
Le stoviglie non sono asciutte	- Caricamento non corretto - Le stoviglie vengono rimosse troppo presto	Se sulle stoviglie sono presenti residui di detersivo, utilizzare i guanti per evitare irritazioni cutanee. Non svuotare la lavastoviglie subito dopo il lavaggio. Aprire leggermente lo sportello in modo che il vapore possa uscire. Togliere le stoviglie quando la temperatura interna non sia tale da consentirne il contatto. Per evitare che l'acqua fuoriesca dal cestello superiore, svuotare prima il cestello inferiore.
	È stato selezionato il programma sbagliato.	Con un programma breve, la temperatura di lavaggio è più bassa, riducendo l'efficacia della pulizia. Scegliere un programma con un tempo di lavaggio lungo.
	Utilizzo di posate con rivestimento di scarsa qualità.	Con questi articoli il drenaggio dell'acqua è più difficoltoso. Posate e stoviglie di questo tipo non sono adatte al lavaggio in lavastoviglie.

AVVERTENZA

L'auto-riparazione o la riparazione non professionale possono comportare gravi rischi per la sicurezza dell'utilizzatore dell'apparecchio e invalidare la garanzia.

Disponibilità di pezzi di ricambio

- Sette anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo esemplare del modello: Motore, pompa di circolazione e di scarico, riscaldatori ed elementi riscaldanti, comprese le pompe di calore (separatamente o in congiunto), tubazioni e relative apparecchiature, compresi tutti i tubi flessibili, le valvole, i filtri e gli acquastop, parti strutturali e interne relative ai gruppi porta (separatamente o in congiunto), circuiti stampati, display elettronici, pressostati, termostati e sensori, software e firmware, compreso il software di ripristino.
- Dieci anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo esemplare del modello: Cerniere e guarnizioni delle porte, altre guarnizioni, bracci irrigatori, filtri di scarico, griglie interne e periferiche in plastica come cestelli e coperchi.

CODICI DI ERRORE

In caso di malfunzionamento la lavastoviglie visualizzerà un codice di errore. Nella tabella seguente sono riportati i possibili codici di errore e le relative cause.

Problema	Possibile motivo	Soluzione
La luce Rapid tremola velocemente	• Tempo di ingresso più lungo.	I rubinetti non sono aperti, l'afflusso d'acqua è limitato o la pressione dell'acqua è troppo bassa.
La luce Rapid e quella da 90 minuti tremolano velocemente	• Non si raggiunge la temperatura richiesta.	Malfunzionamento dell'elemento riscaldante.
La luce ECO lampeggia rapidamente	• Traboccamento.	Qualche elemento della lavastoviglie perde.
Le luci Rapid, ECO, Intensive lampeggiano rapidamente	• Errore di comunicazione tra la scheda del circuito principale e la scheda del circuito del display.	Circuito aperto o interruzione del cablaggio per la comunicazione

AVVERTENZA

- In caso di traboccamento, chiudere il rubinetto principale di ingresso dell'acqua prima di chiamare l'assistenza.
- Se nella vasca di base è presente acqua a causa di un riempimento eccessivo o di una piccola perdita, è necessario rimuoverla prima di riavviare la lavastoviglie.
- Se è presente un codice di errore che non può essere risolto, richiedere assistenza professionale.

MARCHI, COPYRIGHT E DICHIARAZIONE LEGALE

 Il logo, i marchi denominativi, il nome commerciale, la veste grafica e tutte le relative versioni sono beni di valore di Midea Group e/o delle sue affiliate ("Midea"), di cui Midea detiene marchi commerciali, copyright e altri diritti di proprietà intellettuale, nonché tutto l'avviamento derivante dall'utilizzo di qualsiasi parte di un marchio commerciale Midea. L'uso del marchio Midea per scopi commerciali senza il previo consenso scritto di Midea può costituire violazione del marchio o concorrenza sleale in violazione delle leggi vigenti.

Il presente manuale è stato creato da Midea, che si riserva tutti i diritti d'autore. Nessuna entità o individuo può utilizzare, duplicare, modificare, distribuire in tutto o in parte il presente manuale, né abbinarlo o venderlo insieme ad altri prodotti senza il previo consenso scritto di Midea.

Tutte le funzioni e le istruzioni descritte erano aggiornate al momento della stampa del presente manuale. Tuttavia, il prodotto effettivo potrebbe variare a causa di funzionalità e design migliorati.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Istruzioni importanti per l'ambiente

Conformità alla direttiva WEEE e smaltimento del prodotto di scarto:
Questo prodotto è conforme alla Direttiva WEEE dell'EU (2012/19/EU). Questo prodotto reca il simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. L'apparecchio usato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio dei dispositivi elettrici elettronici. Per conoscere questi sistemi di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Ogni nucleo familiare svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclaggio dei vecchi elettrodomestici. Lo smaltimento appropriato degli elettrodomestici usati contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana.



Conformità alla direttiva RoHS

Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva EU RoHS (2011/65/EU). Non contiene materiali nocivi e proibiti specificati nella Direttiva.

Informazioni sull'imballaggio

I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili, in conformità con le nostre Normative Nazionale sull'Ambiente. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o di altro tipo. Portarli ai punti di raccolta dei materiali di imballaggio designati dalle autorità locali.



INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Per la fornitura dei servizi concordati con il cliente, ci impegniamo a rispettare senza restrizioni tutte le disposizioni della legge applicabile sulla protezione dei dati, in linea con i paesi concordati in cui verranno forniti i servizi al cliente, nonché, ove applicabile, il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'EU (GDPR).

In generale, il nostro trattamento dei dati serve ad adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti e, per motivi di sicurezza del prodotto, a salvaguardare i tuoi diritti in relazione a domande sulla garanzia e sulla registrazione del prodotto. In alcuni casi, ma solo se viene garantita un'adeguata protezione dei dati, i dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari situati al di fuori dello Spazio economico europeo.

Ulteriori informazioni saranno fornite su richiesta. È possibile contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo: **MideaDPO@midea.com**. Per esercitare i tuoi diritti, come il diritto di opporsi al trattamento dei tuoi dati personali per finalità di marketing diretto, ti preghiamo di contattarci tramite **MideaDPO@midea.com**. Per ulteriori informazioni, seguire il codice QR.



Lavavajillas

MANUAL DEL USUARIO

MDW 12E4 SL

Avisos de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.

Consulte con su distribuidor o el fabricante para obtener más detalles.

El diagrama de arriba es solo para referencia. Tome la apariencia del producto real como estándar.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo producto de Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de saber cómo utilizar las características y funciones que ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

CARTA DE AGRADECIMIENTO 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 02

ESPECIFICACIÓN 08

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 10

GUÍA DE INICIO RÁPIDO 11

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO 12

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 18

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 31

SOLUCION DE PROBLEMAS 34

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL 38

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE 39

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS 40

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

- Las siguientes pautas de seguridad tienen como objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados del funcionamiento inseguro o incorrecto del aparato. Compruebe el embalaje y el aparato al recibirlo para asegurarse de que todo esté intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el minorista o distribuidor.
- Tenga en cuenta que no se permiten modificaciones ni alteraciones al aparato por su seguridad. El uso no previsto puede ocasionar riesgos y pérdida de reclamaciones de garantía.

Explicación de los símbolos

Peligro



Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a gases extremadamente inflamables.



Advertencia de voltaje eléctrico

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido al voltaje.



Advertencia

La palabra clave indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

Precaución



La palabra clave indica un peligro con un grado bajo de riesgo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

Atención



Esta palabra clave indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.

Observar instrucciones



Este símbolo indica que un técnico de servicio solo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

¡Lea estas instrucciones de funcionamiento cuidadosamente y con atención antes de usar/poner en marcha la unidad y manténgalas en las inmediaciones del sitio de instalación o unidad para su uso posterior!

PELIGRO: Riesgo de Incendio/Materiales inflamables

- **Al utilizar su lavavajillas, siga las precauciones que se enumeran a continuación:**
- La instalación y reparación sólo pueden ser realizadas por un técnico cualificado.
- Este aparato está diseñado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas de campo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos tipo cama y desayuno.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si están bajo supervisión o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. (Para EN60335-1)
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. (Para IEC60335-1)
- ¡El material de embalaje podría ser peligroso para los niños!
- Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
Este aparato es solo para uso doméstico en interiores.

Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo o realizarle mantenimiento. Utilice un paño suave humedecido con jabón suave y luego utilice un paño seco para limpiarlo nuevamente.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

Instrucciones de puesta a tierra

- Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un camino de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un enchufe con conductor de puesta a tierra.
- El enchufe debe conectarse a una toma de corriente adecuada que esté instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
- Los enchufes alargadores están prohibidos.
- La conexión incorrecta del conductor de tierra del equipo puede provocar riesgo de descarga eléctrica.
- Consulte con un electricista calificado o un representante de servicio si tiene dudas sobre si el aparato está conectado a tierra correctamente.
- No modifique el enchufe provisto con el aparato si no encaja en la toma de corriente.
- Haga que un electricista calificado instale una toma de corriente adecuada.
- No abuse, no se siente ni se pare sobre la puerta ni sobre la rejilla para platos del lavavajillas.
- No utilice el lavavajillas a menos que todos los paneles del gabinete estén colocados correctamente en su lugar.
- Abra la puerta con mucho cuidado si el lavavajillas está

Durante el funcionamiento existe el riesgo de que salga agua a chorro.

- No coloque objetos pesados ni se pare sobre la puerta cuando esté abierta. El aparato podría volcarse hacia adelante.
- Al cargar artículos para lavar:
 - 1) Coloque los objetos afilados de modo que no sea probable que dañen el sello de la puerta;
 - 2) Advertencia: Los cuchillos y otros utensilios con puntas afiladas deben cargarse en la cesta con las puntas hacia abajo o colocados en posición horizontal.
- Algunos detergentes para lavavajillas son fuertemente alcalinos.


Pueden ser extremadamente peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y los ojos y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta.
- Compruebe que no queden residuos de detergente una vez finalizado el ciclo de lavado.
- No lave artículos de plástico a menos que estén marcados como “aptos para lavavajillas” o equivalente.
- Para artículos de plástico que no estén marcados, consulte las recomendaciones del fabricante.
- Utilice únicamente detergentes y abrillantadores recomendados para lavavajillas automáticos.
- Nunca use jabón, detergente para ropa ni detergente para lavar manos en su lavavajillas.
- La puerta no debe dejarse abierta ya que podría aumentar el riesgo de tropiezo.
- Durante la instalación, la fuente de alimentación no debe doblarse ni aplanarse de forma excesiva o peligrosa.
- No manipule los controles.
- El aparato debe conectarse a la válvula de agua principal mediante juegos de mangueras nuevos. Los equipos antiguos no deben reutilizarse.

- Para ahorrar energía, en el modo de espera, el aparato se apagará automáticamente después de 15 minutos sin ninguna interacción del usuario.
- El número máximo de cubiertos a lavar es 12.
- La presión máxima permitida de entrada de agua es de 1 MPa.
- La presión mínima permitida de entrada de agua es de 0,04 MPa.

Desecho

- Para desechar el paquete y el aparato, diríjase a un centro de reciclaje.
Por lo tanto, corte el cable de alimentación y deje inutilizable el dispositivo de cierre de la puerta.
- Los embalajes de cartón se fabrican a partir de papel reciclado y deben desecharse en el contenedor de papel usado para su reciclaje.
- Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por un manejo inadecuado de los desechos de este producto.
- Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su oficina municipal local y con su servicio de eliminación de residuos domésticos.
- **DESECHO: No deseche este producto junto con los residuos municipales sin clasificar. Es necesaria la recogida selectiva de dichos residuos para su tratamiento especial.**

ESPECIFICACIÓN

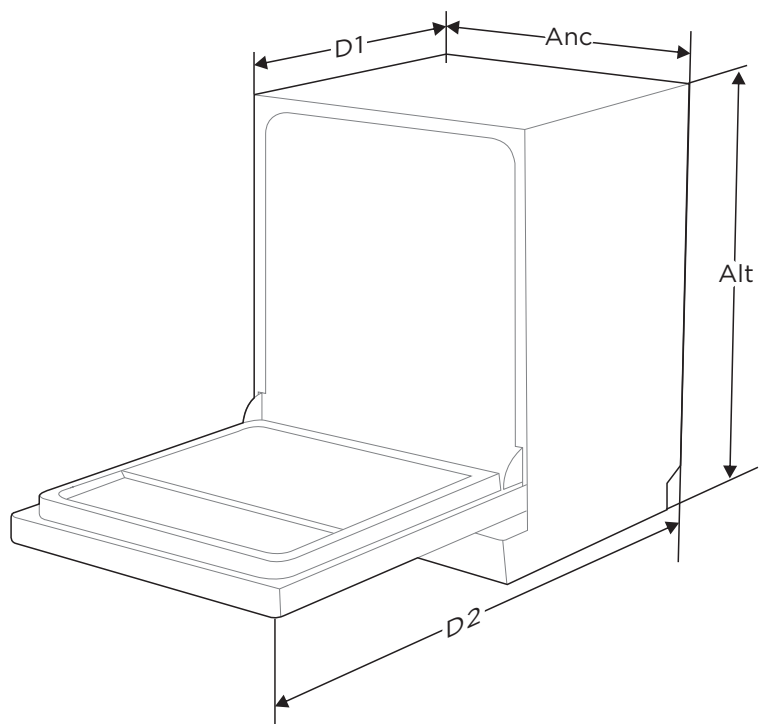

Altura (Alt)	815 mm
Ancho (Anc)	598 mm
Profundidad (D1)	550 mm (con la puerta cerrada)
Profundidad (D2)	1150 mm (con la puerta abierta 90°)

Hoja de información del producto (EN60436)

Nombre o marca comercial del proveedor: MIDEA

Dirección del proveedor (^b): No.20, Gangqian Rd., Beijiao, Shunde, Foshan, GD República Popular China

Identificador del modelo: MDW 12E4 SL

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	
Capacidad nominal (^a) (ps)	12	Dimensiones en cm	Altura	82
			Ancho	60
			Profundidad	55
EEI (^a)	59,9	Clase de eficiencia energética (^a)	E(^c)	
Índice de rendimiento de limpieza (^a)	1,125	Índice de rendimiento de secado (^a)	1,065	
Consumo de energía en kWh [por ciclo], basado en el programa ecológico utilizando llenado de agua fría. El consumo real de energía dependerá del uso que se le dé al aparato.	0,923	Consumo de agua en litros [por ciclo], según el programa ECO. El consumo real de agua dependerá del uso que se le dé al aparato y de la dureza del agua.	11,0	
Duración del programa (^a) (h:min)	3:40	Tipo	Completamente integrado	
Emisiones acústicas transmitidas por el aire (^a) (dB(A) re 1 pW)	49	Ruido acústico aéreo clase de emisión (^a)	C (^c)	
Modo apagado (W)	N/A	Modo de espera (W)	0,49	
Inicio diferido (W) (si corresponde)	1,00	Modo de espera en red (W) (si corresponde)	N/A	

Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor (^b):

Información adicional:

Enlace al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 6 del Anexo II del Reglamento (UE) 2019/2022 de la Comisión (¹) (^b):

(a) para el programa ECO.

(b) los cambios en estos elementos no se considerarán relevantes a los efectos del apartado 4 del artículo 4 del Reglamento (EU) 2017/1369.

(c) si la base de datos del producto genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no deberá ingresar estos datos.



(d) Reglamento (EU) 2019/2022 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para los lavavajillas domésticos de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1275/2008 de la Comisión y se deroga el Reglamento (EU) n.º 1016/2010 de la Comisión (véase la página 267 del presente Diario Oficial).

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Producto

● IMPORTANTE

Para obtener el mejor rendimiento de su lavavajillas, lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de usarlo por primera vez.

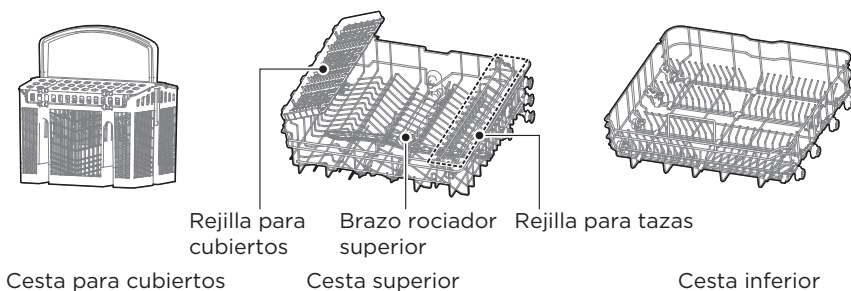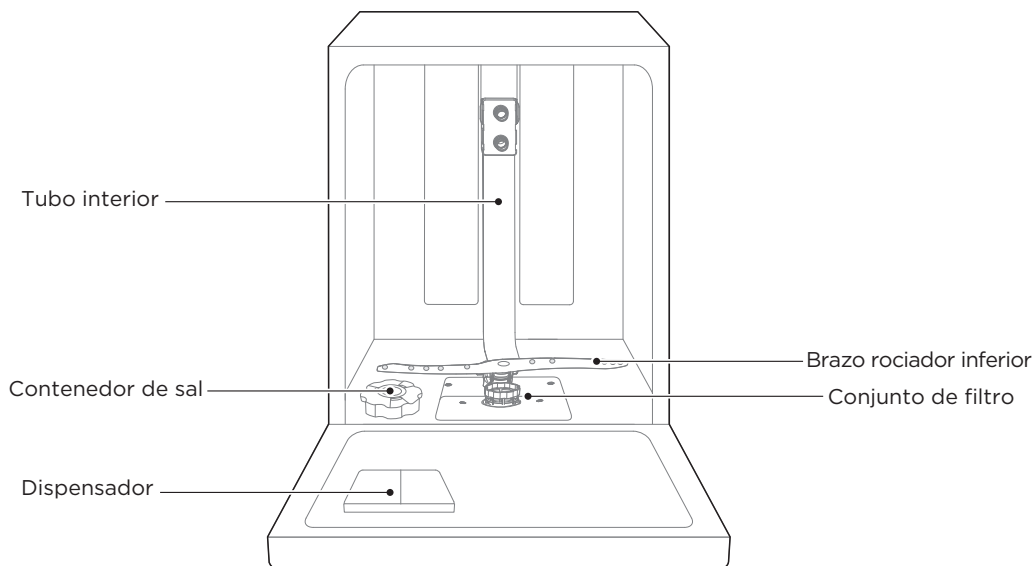


● NOTA

Las imágenes son solo de referencia, los diferentes modelos pueden ser diferentes.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Lea el contenido correspondiente en el manual de instrucciones para conocer el método de funcionamiento detallado.


1. Instalar el lavavajillas

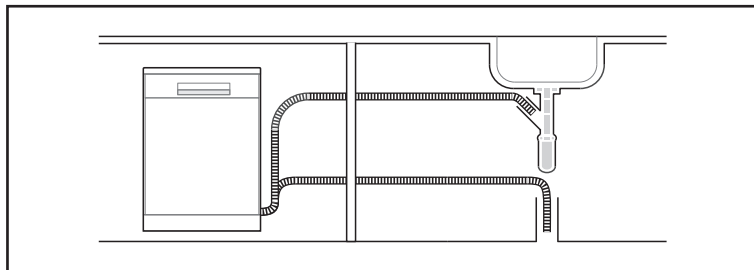


2. Retire los residuos más grandes de los platos. Evite el enjuague previo.




3. Cargue las cestas.

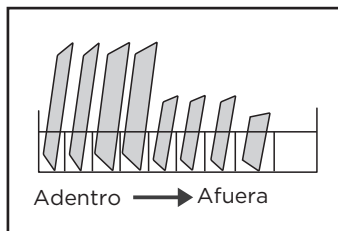

4. Llene el dispensador con detergente y abrillantador.

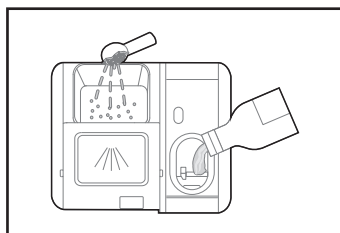

5. Seleccione un programa adecuado y ponga en marcha el lavavajillas.

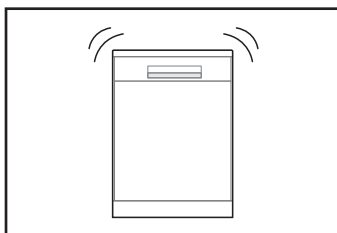

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de descarga eléctrica

Desconecte la energía eléctrica antes de instalar el lavavajillas.

No hacerlo podría provocar la muerte o una descarga eléctrica.

⚠ Atención

La instalación de las tuberías y equipos eléctricos debe ser realizada por profesionales.

Acerca de la conexión eléctrica

⚠ ADVERTENCIA

Para seguridad personal:

No utilice un cable de extensión ni un enchufe adaptador con este aparato.

No corte ni retire, bajo ninguna circunstancia, la conexión a tierra del cable de alimentación.

Requisitos eléctricos

Mire la etiqueta de clasificación para conocer el voltaje nominal y conectar el lavavajillas a la fuente de alimentación adecuada. Utilice el fusible requerido 10A/13A/16A, fusible de retardo de tiempo o disyuntor recomendado y proporcione un circuito separado que alimente únicamente a este aparato.

Conexión eléctrica

Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la fuente de alimentación correspondan con los que figuran en la placa de características. Inserte el enchufe únicamente en una toma eléctrica que esté correctamente conectada a tierra. Si la toma eléctrica a la que debe conectarse el aparato no es la adecuada para el enchufe, sustituya la toma, en lugar de utilizar adaptadores o similares, ya que podrían provocar sobrecalentamiento y quemaduras.


⚠ Asegúrese de que exista una conexión a tierra adecuada antes de su uso

Abastecimiento de agua y drenaje

Conexión de agua fría

Conecte la manguera de suministro de agua fría a un conector roscado de 3/4 (pulgada) y asegúrese de que esté bien fijado en su lugar.

Si las tuberías de agua son nuevas o no se han utilizado durante un período prolongado de tiempo, deje correr el agua para asegurarse de que esté limpia. Esta precaución es necesaria para evitar el riesgo de que la entrada de agua se bloquee y dañe el aparato.

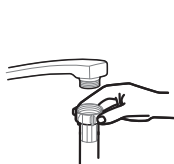

Manguera de suministro ordinaria



Manguera de suministro de seguridad

Acerca de la manguera de suministro de seguridad

La manguera de suministro de seguridad consta de paredes dobles. El sistema garantiza su intervención bloqueando el flujo de agua en caso de rotura de la manguera de alimentación y cuando el espacio de aire entre la propia manguera de alimentación y la manguera corrugada exterior esté lleno de agua.

⚠ ADVERTENCIA

Una manguera que se conecta a un grifo puede reventar si está instalada en la misma línea de agua que el lavavajillas. Si su fregadero tiene uno, se recomienda desconectar la manguera y tapar el orificio.

Cómo conectar la manguera de suministro de seguridad

1. Saque las mangueras de suministro de seguridad del compartimiento de almacenamiento ubicado en la parte trasera del lavavajillas.
2. Apriete los tornillos de la manguera de suministro de seguridad al grifo con rosca de 3/4 de pulgada.
3. Abra completamente el agua antes de poner en marcha el lavavajillas.


Cómo desconectar la manguera de suministro de seguridad

1. Cierre el agua.
2. Desenrosque la manguera de suministro de seguridad del grifo.

Conexión de mangueras de drenaje

Introduzca la manguera de desagüe en un tubo de desagüe con un diámetro mínimo de 4 cm, o déjela correr hasta el fregadero, teniendo cuidado de evitar doblarla o enganzarla. La altura del tubo de desagüe debe ser inferior a 1000 mm. El extremo libre de la manguera no debe sumergirse en agua para evitar el reflujo de la misma.

⚠ Fije firmemente la manguera de drenaje en la posición A o en la posición B

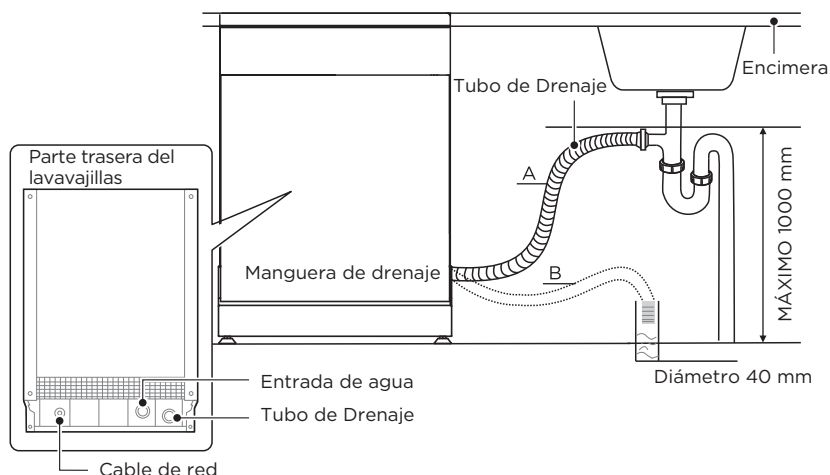

Cómo drenar el exceso de agua de las mangueras

Si la conexión al tubo de drenaje está ubicada a más de 1000 mm, puede quedar exceso de agua en la manguera de drenaje. Será necesario drenar el exceso de agua de la manguera en un recipiente o recipiente adecuado que se coloque afuera y más abajo que el fregadero.

Salida de agua

Conecte la manguera de drenaje de agua. La manguera de drenaje debe estar correctamente ajustada para evitar fugas de agua. Asegúrese de que la manguera de drenaje de agua no esté doblada ni aplastada.

Manguera de extensión

Si necesita una extensión de manguera de drenaje, asegúrese de utilizar una manguera de drenaje similar.

No debe tener más de 4 metros de largo, de lo contrario el efecto de limpieza del lavavajillas podría verse reducido.

Conexión de sifón

La conexión de desechos debe estar a una altura menor a 1000 mm (máximo) desde la parte inferior del lavavajillas.

Colocación del aparato

Coloque el aparato en la ubicación deseada. La parte posterior debe descansar contra la pared detrás de ella, y los lados, a lo largo de los gabinetes o paredes adyacentes. El lavavajillas está equipado con mangueras de suministro de agua y drenaje que pueden colocarse en el lado derecho o izquierdo para facilitar una instalación adecuada.


Instalación incorporada (para el modelo integrado)

Paso 1. Cómo elegir la mejor ubicación para el lavavajillas

La posición de instalación del lavavajillas debe ser cerca de la manguera de entrada y drenaje y de la toma de corriente existentes.


Ilustraciones de las dimensiones del gabinete y la posición de instalación del lavavajillas.

1. Menos de 5 mm entre la parte superior del lavavajillas y el mueble y la puerta exterior alineada con el mueble.

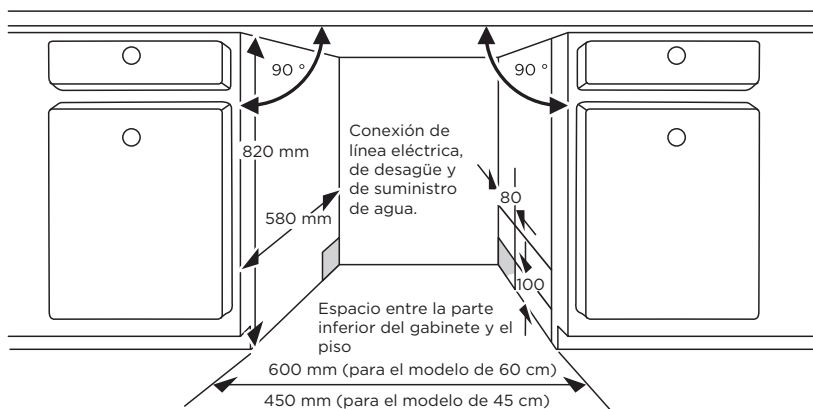

2. Si el lavavajillas se instala en la esquina del gabinete, debe haber algo de espacio cuando se abre la puerta.



⚠ Dependiendo de dónde se encuentre su toma de corriente, es posible que necesite cortar un orificio en el lado opuesto del gabinete.

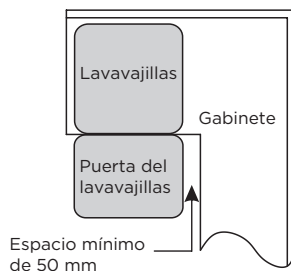


Paso 2. Dimensiones e instalación del panel estético

⚠ Siga las instrucciones de instalación específicas para colocar el panel de puerta estético.

Instale el gancho en el panel estético (ver figura 4A) y coloque el gancho en la ranura de la puerta exterior del lavavajillas (ver figura 4B). Después de colocar el panel, se debe fijar con dos tornillos desde los dos orificios de instalación inferiores (ver figura 4C). Después de apretar los tornillos, se deben colocar dos tapones de goma en los soportes para evitar que queden atrapados con los dedos.

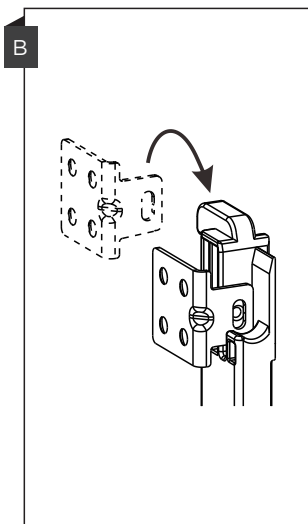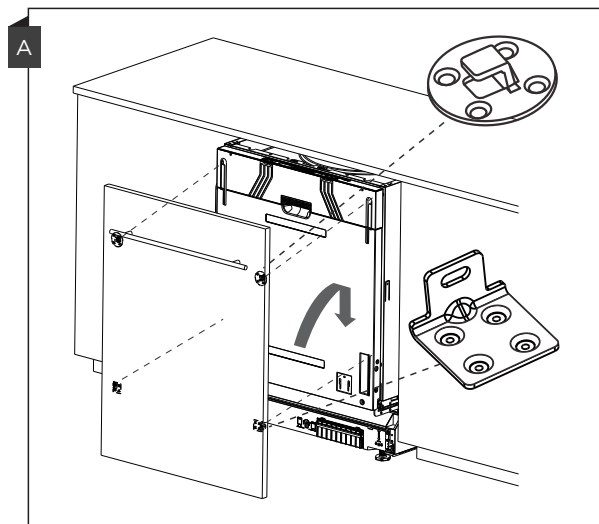


Después de apretar los tornillos, se deben colocar dos tapones de goma en los soportes para evitar que queden atrapados con los dedos.

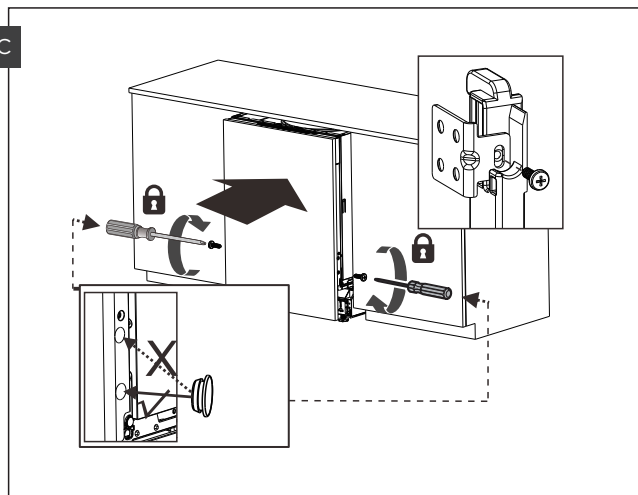

NOTA

NO introduzca los dedos en los orificios laterales de la puerta del lavavajillas, ya que eso puede provocar un peligro grave.

NO deje el orificio de instalación abierto después de la instalación para evitar posibles daños a los niños.

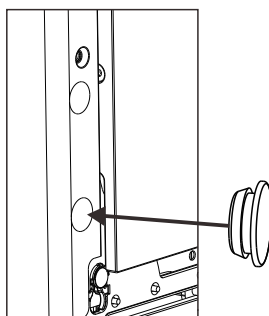


Paso 3. Pasos para la instalación del lavavajillas

 Consulte los pasos de instalación específicos en los dibujos de instalación.

1. Coloque la tira de condensación debajo de la superficie de trabajo del gabinete. Asegúrese de que la tira de condensación esté al ras con el borde de la superficie de trabajo. (Paso 2)
2. Conecte la manguera de entrada al suministro de agua fría.
3. Conecte la manguera de drenaje.
4. Conecte el cable de alimentación.
5. Coloque el lavavajillas dentro del armario.


6. Nivele el lavavajillas. El pie trasero se puede ajustar desde el frente del lavavajillas girando el tornillo Philips en el medio de la base del lavavajillas. Utilice un destornillador Philips. Para ajustar las patas delanteras, utilice un destornillador plano y gire las patas delanteras hasta que el lavavajillas esté nivelado. (Paso 5 al Paso 6)
7. Instale la puerta del mueble en la puerta exterior del lavavajillas. (Paso 7 al Paso 9)
8. El lavavajillas debe estar fijado en su lugar. Hay dos maneras de hacer esto:
Superficie de trabajo normal: Coloque el gancho de instalación en la ranura del plano lateral y fíjelo a la superficie de trabajo con los tornillos.
Encimera de mármol o granito: Fije el lateral con tornillos.

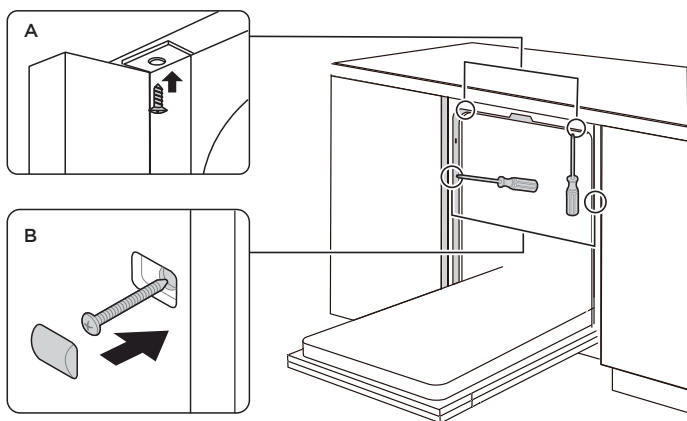

Paso 4. Nivelación del lavavajillas

El lavavajillas debe estar nivelado para un correcto funcionamiento la rejilla y un mejor rendimiento del lavado.


1. Coloque un nivel de burbuja en la puerta y el riel de la rejilla dentro de la tina como se muestra para verificar que el lavavajillas esté nivelado.
2. Nivele el lavavajillas ajustando las tres patas niveladoras individualmente.
3. Al nivelar el lavavajillas, tenga cuidado de no dejar que se vuelque.

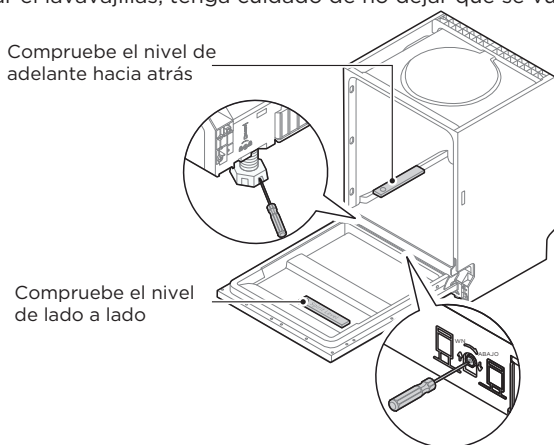

⚠ La altura máxima de ajuste de los pies es de 50 mm.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Panel de control

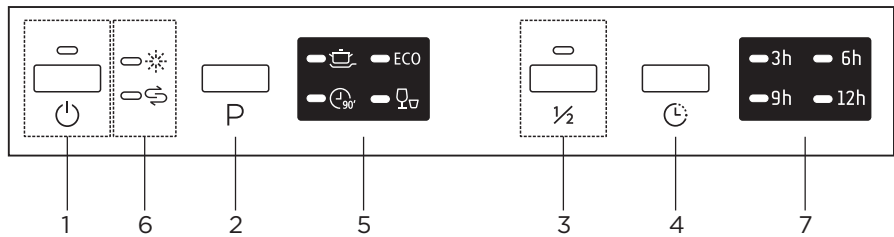

		Descripción
No.1	Fuerza	Presione este botón para encender su lavavajillas.
No.2	Programa	Seleccione el programa de lavado adecuado, el indicador del programa seleccionado se iluminará.
No.3	Media carga	Cuando tenga que lavar aproximadamente o menos de la mitad de la vajilla completa, puede elegir esta función para ahorrar energía y agua. (No se puede utilizar con Rápido).
No.4	Retraso	Pulse este botón para configurar las horas de retraso para el lavado. Puedes retrasar el inicio del lavado hasta 24 horas. Al pulsar este botón se retrasa el inicio del lavado una hora.
No.5 Indicadores del programa	Intensivo	Para vajilla muy sucia y ollas, sartenes, platos, etc. con suciedad normal y con restos de comida seca.
	ECO	Este es un programa estándar, es adecuado para limpiar vajilla con suciedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua para ese tipo de vajilla.
	90 min	Para cargas con suciedad normal que necesitan un lavado rápido.
	Rápido	Un lavado más corto para cargas ligeramente sucias que no necesitan secado.
No.6 Indicadores de advertencia	Abrillantador	Si el indicador “” está encendido, significa que el lavavajillas tiene poco abrillantador y es necesario rellenarlo.
	Sal	Si el indicador “” está encendido, significa que el lavavajillas tiene poco nivel de sal y es necesario rellenarlo.
No.7	Tiempo de retardo	Para mostrar el tiempo de retraso (3h/6h/9h/12h)

Programas

La siguiente tabla muestra qué programas son mejores para los niveles de residuos de alimentos en ellos y la cantidad de detergente necesaria. También muestra información variada sobre los programas. Los valores de consumo y la duración del programa son sólo indicativos a excepción del programa ECO.

(●) indica que el programa utiliza abrillantador en el último Abrillantador.

Programa	Descripción del ciclo	Detergente pre/lavado principal	Duración (min)	Energía (kWh)	Agua (L)	Abrillantador
 Intensivo	Prelavado (50°C) Lavado (65°C) Abrillantador Abrillantador (65°C) El secado	$\frac{4/16 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$	205	1,621	17,8	●
ECO (*EN60436)	Lavar (45°C) Abrillantador Abrillantador (60°C) El secado	$\frac{4/16 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$	220	0,923	11,0	●
 90 Min	Lavar (60°C) Abrillantador Abrillantador (65°C) El secado	$\frac{20 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$	90	1,350	11,7	●
 Rápido	Lavar (50°C) Abrillantador Abrillantador (45°C)	$\frac{20 \text{ g}}{1 \text{ pestaña}}$	30	0,751	11,2	○

● NOTA

ECO : El programa ECO es adecuado para limpiar vajilla con suciedad normal, ya que para este uso es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua, y se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de ecodiseño de la EU.

Preparación y carga de platos

Considere comprar utensilios que estén identificados como aptos para lavavajillas. Para artículos particulares, seleccione un programa con la temperatura más baja posible. Para evitar daños, no saque los vasos y cubiertos del lavavajillas inmediatamente después de finalizar el programa.

Para lavar los siguientes cubiertos/platos

No son adecuados

Cubiertos con mangos de madera, cuerno, porcelana o nácar
Artículos de plástico que no son resistentes al calor
Cubiertos antiguos con piezas pegadas que no son resistentes a la temperatura
Artículos de cubertería o platos adheridos
Artículos de peltre o cobre
Vaso de cristal
Artículos de acero sujetos a oxidación
Platos de madera
Artículos fabricados con fibras sintéticas

Son poco adecuados

Algunos tipos de vasos pueden perder su brillo después de muchos lavados
Las piezas de plata y aluminio tienen tendencia a decolorarse durante el lavado
Los patrones esmaltados pueden desteñirse si se lavan a máquina con frecuencia

Recomendaciones para cargar el lavavajillas

Raspe cualquier gran cantidad de comida sobrante. Suavice los restos de comida quemada en las sartenes. No es necesario abrillantador los platos bajo el agua corriente.

Para un mejor rendimiento del lavavajillas, siga estas pautas de carga.

(Las características y el aspecto de las cestas y cestas para cubiertos pueden variar según su modelo).

Coloque los objetos en el lavavajillas de la siguiente manera:

Los objetos como tazas, vasos, ollas, sartenes, etc. deben estar orientados hacia abajo.

Los artículos curvos o con huecos deben cargarse inclinados para que el agua pueda escurrirse.

Todos los utensilios están apilados de forma segura y no pueden volcarse.

Todos los utensilios están colocados de forma que los brazos rociadores puedan girar libremente durante el lavado. Coloque los artículos huecos, como tazas, vasos, cacerolas, etc., con la abertura hacia abajo para que el agua no se acumule en el recipiente o en una base profunda.

Los platos y cubiertos no deben estar unos dentro de otros ni taparse entre sí.

Para evitar daños, los vasos no deben tocarse entre sí.

La cesta superior está diseñada para contener vajilla más delicada y ligera, como vasos, tazas de café y té.

Los cuchillos de hoja larga almacenados en posición vertical suponen un peligro potencial!

Los cubiertos largos y afilados, como los cuchillos para trincar, deben colocarse horizontalmente en la cesta superior.

Por favor, no sobrecargue su lavavajillas. Esto es importante para obtener buenos resultados y un consumo razonable de energía.

NOTA

Los artículos muy pequeños no deben lavarse en el lavavajillas porque podrían caerse fácilmente de la cesta.

Retirando los platos

Para evitar que el agua gotee de la cesta superior a la cesta inferior, recomendamos vaciar primero la cesta inferior y luego el superior.


⚠ ADVERTENCIA



¡Los artículos estarán calientes! Para evitar daños, no saque los vasos y cubiertos del lavavajillas hasta que hayan pasado aproximadamente 15 minutos desde que finalizó el programa.


Cargando la cesta superior

La cesta superior está diseñada para albergar vajilla más delicada y ligera, como vasos, tazas de café y té y platillos, así como platos, cuencos pequeños y cacerolas poco profundas (siempre que no estén demasiado sucios). Coloque los platos y utensilios de cocina de manera que no se muevan con el chorro de agua.



Carga de la cesta inferior

Le sugerimos que coloque los artículos grandes y difíciles de limpiar en la cesta inferior: como ollas, sartenes, tapas, platos para servir y tazones, como se muestra en la siguiente figura. Es preferible colocar los platos para servir y las tapas a los lados de las rejillas para evitar bloquear la rotación del brazo rociador superior.

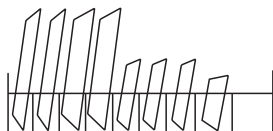

El diámetro máximo aconsejado para los platos delante del dosificador de detergente es de 19 cm, esto para no obstaculizar la apertura del mismo.

Cómo cargar la cesta de cubiertos

Los cubiertos deben colocarse en la cesta para cubiertos separados unos de otros en las posiciones adecuadas. Evite que los cubiertos se amontonen para evitar un rendimiento de limpieza insuficiente.

⚠ ADVERTENCIA




No deje que ningún objeto sobresalga por la parte inferior. ¡Cargue siempre los utensilios afilados con la punta hacia abajo!

CARGA DE LAS CESTAS SEGÚN EN60436:


Cargar el lavavajillas a su máxima capacidad contribuirá al ahorro de energía y agua.

1. Cesta superior:

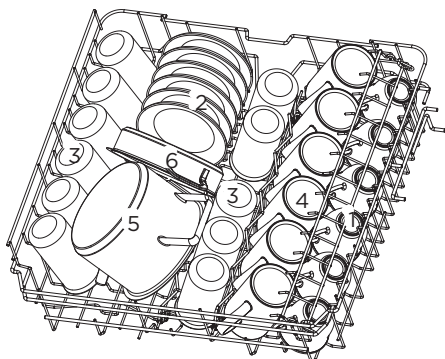


Número	Artículo
1	Tazas
2	Platillos
3	Vasos
4	Jarras
5	Olla pequeña
6	Olla de horno

2. Cesta inferior:

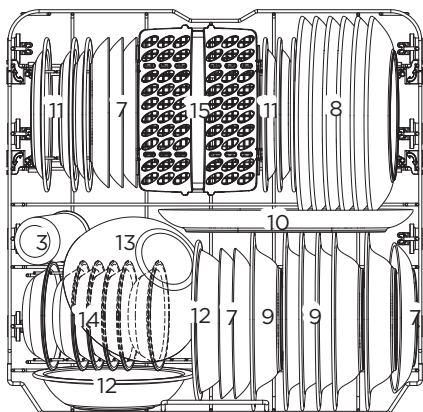

Número	Artículo
7	Platos de postre
8	Platos de cena
9	Platos de sopa
10	Bandeja ovalada
11	Platos de postre de melamina
12	Cuencos de melamina
13	Cuenco de cristal
14	Cuencos de postre
15	Cesta para cubiertos



3. Rejilla para cubiertos:

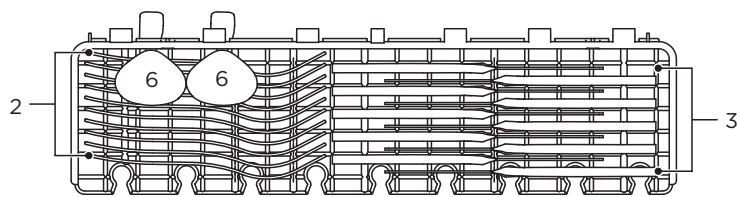

NOTA

Por favor, coloque los objetos planos y livianos en el estante. El peso máximo de carga es de 1,5 kg.

4. Cesta para cubiertos:

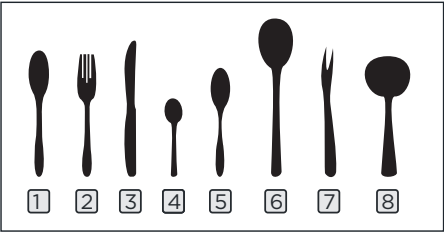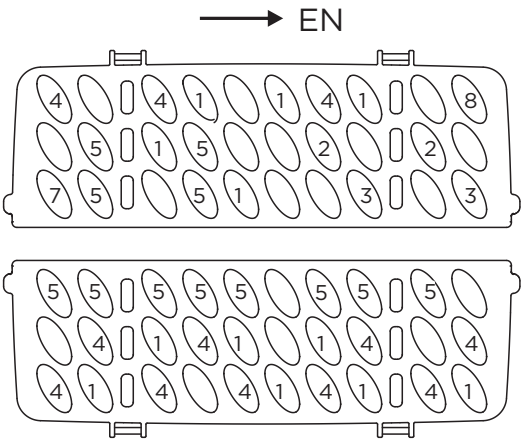

Información para pruebas de comparabilidad según EN60436

Capacidad: 12 cubiertos

Posición de la cesta superior: posición inferior

Programa: ECO

Ajuste del abrillantador: Máximo

Ajuste del descalcificador: H3

Número	Artículo
1	Cucharas de sopa
2	Tenedores
3	Cuchillos
4	Cucharas de té
5	Cucharas de postre
6	Cucharas para servir
7	Tenedor para servir
8	Cucharón para salsa


Consejos para cargar la cesta

Ajuste de la cesta superior


La altura de la cesta superior se puede ajustar fácilmente para acomodar platos más altos en la cesta superior o inferior.

Para ajustar la altura del estante superior, siga estos pasos:


1. Saque la cesta superior.

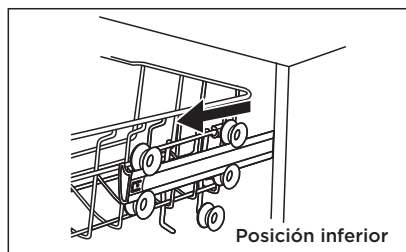


2. Retire la cesta superior.

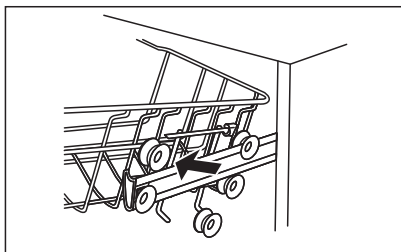

3. Vuelva a colocar la cesta superior en los rodillos superiores o inferiores.

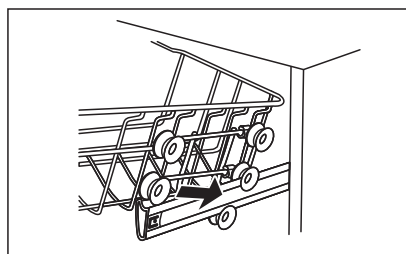

4. Empuje la cesta superior.

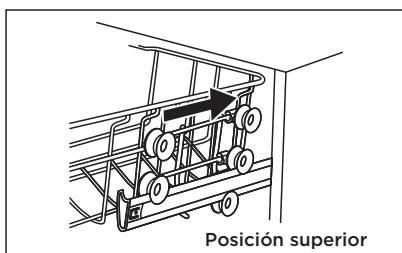

Plegado de los estantes para tazas


Para hacer espacio para artículos más altos en la cesta superior, levante la rejilla para tazas hacia arriba. Luego puedes apoyar los vasos altos sobre él.




Plegado de los estantes de la rejilla

Las púas de la cesta inferior se utilizan para sujetar platos y una bandeja. Se pueden bajar para dejar más espacio para artículos grandes.

levantar hacia arriba

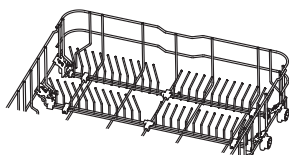

doblar hacia atrás

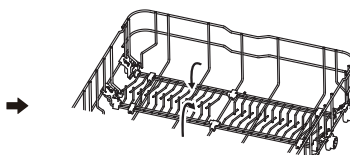

Carga de sal en el descalcificador

● NOTA

Si su modelo no tiene ningún descalcificador de agua, puede omitir esta sección.

Utilice siempre sal específica para lavavajillas.

La dureza del agua varía de un lugar a otro. Si se utiliza agua dura en el lavavajillas, se formarán depósitos en los platos y utensilios.

El aparato está equipado con un descalcificador especial que utiliza un contenedor de sal diseñado específicamente para eliminar la cal y los minerales del agua.

El contenedor de sal se encuentra debajo de la cesta inferior y debe llenarse como se explica a continuación:

⚠ ADVERTENCIA


¡Utilice únicamente sal especialmente diseñada para lavavajillas!

Cualquier otro tipo de sal que no esté diseñada específicamente para usar en lavavajillas, especialmente la sal de mesa, dañará el descalcificador de agua. En caso de daños causados por el uso de sal inadecuada, el fabricante no otorga ninguna garantía ni se hace responsable de los daños causados.

Llene con sal únicamente antes de ejecutar un ciclo.

Esto evitará que cualquier grano de sal o agua salada que se haya derramado permanezca en el fondo de la máquina durante algún tiempo, lo que puede causar corrosión.

Siga los pasos a continuación para agregar sal para lavavajillas:

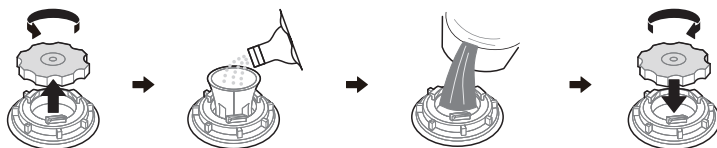

1. Retire la cesta inferior y desenrosque la tapa del depósito.
2. Coloque el extremo del embudo (si se incluye) en el orificio y vierta aproximadamente 1,5 kg de sal para lavavajillas.
3. Llene el contenedor de sal hasta su límite máximo con agua. Es normal que salga una pequeña cantidad de agua del contenedor de sal.
4. Después de llenar el recipiente, vuelva a enroscar bien la tapa.
5. La luz de advertencia de sal se apagará después de que el contenedor de sal se haya llenado con sal.
6. Inmediatamente después de llenar el contenedor de sal, se debe iniciar un programa de lavado (sugerimos utilizar un programa corto). De lo contrario, el sistema de filtrado, la bomba u otras partes importantes de la máquina podrían resultar dañadas por el agua salada. Esto está fuera de garantía.

● NOTA

El contenedor de sal sólo debe rellenarse cuando se encienda la luz de advertencia de sal en el panel de control. Dependiendo de qué tan bien se disuelva la sal, la luz de advertencia de sal puede permanecer encendida incluso aunque el contenedor de sal esté lleno.

Si no hay una luz de advertencia de sal en el panel de control (para algunos modelos), puede estimar cuándo llenar la sal en el descalcificador según los ciclos que haya ejecutado el lavavajillas.

Si se ha derramado sal, ejecute un programa de remojo o rápido para eliminarla.

Descalcificador de agua

El descalcificador de agua debe configurarse manualmente, utilizando el dial de dureza del agua.

El descalcificador de agua está diseñado para eliminar minerales y sales del agua, que podrían tener un efecto perjudicial o adverso en el funcionamiento del aparato.

Cuanto más minerales haya, más dura será el agua.

El descalcificador debe ajustarse según la dureza del agua de su zona.

Su autoridad local del agua puede asesorarle sobre la dureza del agua en su zona.

Ajuste del consumo de sal

El lavavajillas está diseñado para permitir el ajuste de la cantidad de sal consumida en función de la dureza del agua utilizada. Esto tiene como objetivo optimizar y personalizar el nivel de consumo de sal.

Siga los pasos a continuación para ajustar el consumo de sal.

Abra la puerta, encienda el aparato;

Dentro de los 60 segundos después de encender el aparato, presione el botón Programa durante más de 5 segundos para ingresar al modo de configuración del descalcificador de agua.

Presione nuevamente el botón Programa para seleccionar la configuración adecuada según la dureza del agua local; la configuración cambiará en la siguiente secuencia:

H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;

4. Sin operación en 5 segundos o presione el botón de Encendido para completar la configuración y salir del modo de configuración.

DUREZA DEL AGUA				Nivel de descalcifica dor de agua	La regeneración ocurre cada X secuencia de programa ¹⁾	Consumo de sal (gramo/ciclo)
Alemán °dH	Francés °fH	británico °Clarke	Mmol/l			
0-5	0-9	0-6	0-0,94	H1 	Sin regeneración	0
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2 	10	9
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3  + 	5	12
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4 ECO	3	20
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5 ECO + 	2	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6 ECO + 	1	60

1° dH= 1,25° Clarke= 1,78° fH= 0,178 mmol/l

La configuración de fábrica: H3

1) Cada ciclo con operación de regeneración consume 2,0 litros de agua adicionales, el consumo de energía aumenta en 0,02 kWh y la duración del programa se prolonga en 4 minutos.

Función del abrillantador y del detergente

El abrillantador se libera durante el abrillantador final para evitar que el agua forme gotas en los platos, que pueden dejar manchas y rayas. También mejora el secado al permitir que el agua se escurra de los platos. Su lavavajillas está diseñado para utilizar abrillantadores líquidos.

ADVERTENCIA

Utilice únicamente abrillantador de marca para lavavajillas. Nunca llene el dispensador de abrillantador con ninguna otra sustancia (por ejemplo, agente de limpieza para lavavajillas o detergente líquido). Esto dañaría el aparato.

Cuándo rellenar el abrillantador

La regularidad con la que es necesario rellenar el dispensador depende de la frecuencia con la que se lavan los platos y de la configuración del abrillantador utilizada.

El indicador de abrillantador bajo (☼) se iluminará cuando se necesite más abrillantador. No llene demasiado el dispensador de abrillantador.

Función del detergente

Los ingredientes químicos que componen el detergente son necesarios para eliminar, triturar y dispensar toda la suciedad del lavavajillas. La mayoría de los detergentes de calidad comercial son adecuados para este propósito.

ADVERTENCIA

Uso adecuado del detergente

Utilice únicamente detergente específicamente elaborado para lavavajillas. Mantenga su detergente fresco y seco.

No llene el dispensador con detergente hasta que esté listo para poner en funcionamiento el lavavajillas.




¡El detergente para lavavajillas es corrosivo! Mantenga el detergente para lavavajillas fuera del alcance de los niños.


Cómo llenar el depósito de abrillantador

El abrillantador se libera durante el abrillantador final para evitar que el agua forme gotas en los platos, que pueden dejar manchas y rayas. También mejora el secado al permitir que el agua se escurra de los platos. Su lavavajillas está diseñado para utilizar abrillantadores líquidos.


1. Retire la tapa del depósito de abrillantador levantando la manija.

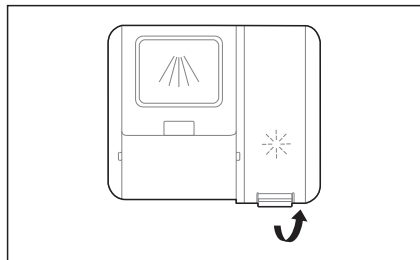

2. Vierta el abrillantador en el dispensador, teniendo cuidado de no llenarlo demasiado.

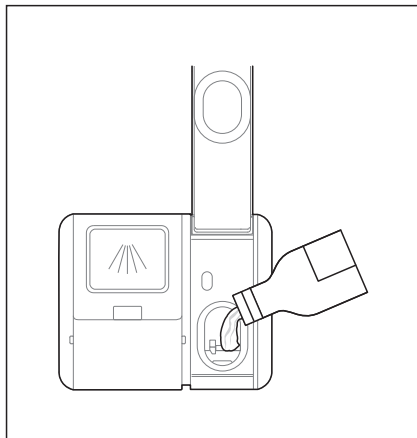

3. Cierra la tapa después de todo.

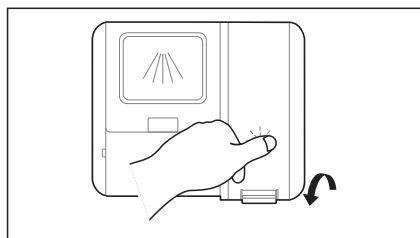

Ajuste del depósito de abrillantador

Para lograr un mejor rendimiento de secado con abrillantador limitado, el lavavajillas está diseñado para ajustar el consumo por usuario. Siga los pasos a continuación.

Abra la puerta y encienda el aparato.

Dentro de los 60 segundos después de encender el aparato, presione el botón Programa durante más de 5 segundos y luego presione el botón Retraso para ingresar al modelo configurado, la indicación del abrillantador parpadeará con una frecuencia de 1 Hz. (Presione el botón Delay nuevamente para configurar el nivel de sal en agua blanda).

Presione el botón Programa nuevamente para seleccionar la configuración adecuada según sus hábitos de uso, la configuración cambiará en la siguiente secuencia:

d1->d2->d3->d4->d5->d1.


4. Cuanto mayor sea el número, más abrillantador utilizará el lavavajillas.

Sin operación en 5 segundos o presione el botón de Encendido para completar la configuración y salir del modo de configuración.


Nivel de abrillantador	Posición del selector
d1	Luz de Rápido brillante
d2	90 min luz brillante
d3	90 min, luz de Rápido brillante
d4	Luz ECO brillante
d5	ECO, luz de Rápido brillante

Cómo llenar el dispensador de detergente


1. Elija un camino abierto según la situación real.
 - A. Abra la tapa deslizándola hacia la derecha.
 - B. Abra la tapa presionando hacia abajo el pestillo de liberación.
 - C. Abra la tapa presionando el pestillo de liberación.

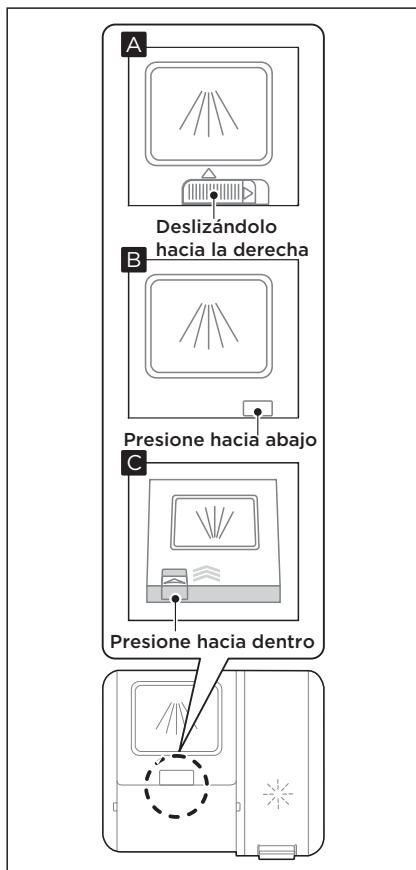

2. Agregue detergente en la cavidad más grande (A) para el lavado principal. Para un mejor resultado de limpieza, especialmente si tiene elementos muy sucios, vierta una pequeña cantidad de detergente en la puerta. El detergente adicional se activará durante la fase de prelavado.

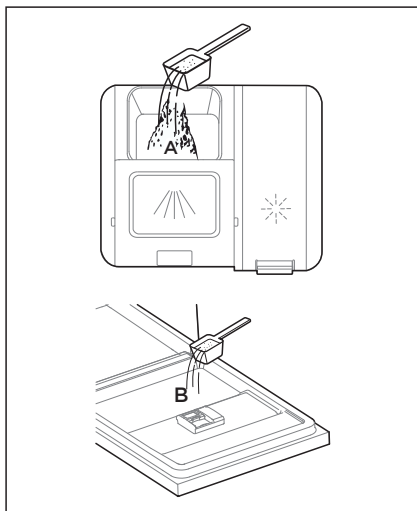

3. Cierre la solapa deslizándola hacia el frente y luego presionándola hacia abajo.

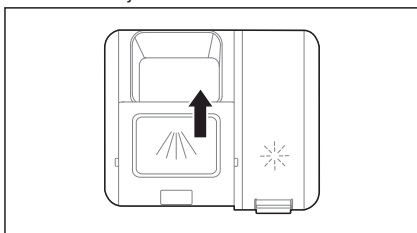

NOTA

Tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante en el envase del detergente.

Ahorro de energía

1. El enjuague previo de la vajilla supone un mayor consumo de agua y energía, por lo que no se recomienda.
2. El lavado de vajilla en un lavavajillas doméstico suele consumir menos energía y agua en la fase de uso que el lavado a mano cuando el lavavajillas doméstico se utiliza según las instrucciones.


Iniciando un programa

1. Saque las cestas inferior y superior, cargue los platos y empújelos hacia atrás. Se recomienda cargar primero la cesta inferior y luego la superior.
2. Vierta el detergente.
3. Inserte el enchufe en la toma. Para la fuente de alimentación consulte la última página "Ficha del producto". Asegúrese de que el suministro de agua esté abierto con plena presión.
4. Abra la puerta, presione el botón de encendido.
5. Seleccione un programa, la luz de respuesta se encenderá. Luego cierra la puerta y el lavavajillas comenzará su ciclo.

Cambio de programa a mitad de ciclo

Un programa sólo se puede cambiar si ha estado funcionando durante un corto período de tiempo, de lo contrario, es posible que ya se haya liberado el detergente o que ya se haya drenado el agua de lavado con detergente. Si este es el caso, es necesario reiniciar el lavavajillas y rellenar el dispensador de detergente. Para reiniciar el lavavajillas, siga las instrucciones a continuación:


1. Abra un poco la puerta para detener el lavavajillas, después de que el brazo rociador haya dejado de funcionar, puede abrir la puerta por completo.
2. Presione el botón Programa más de tres segundos y la máquina pasará al modo de selección de programa.
3. Puede cambiar el programa a la configuración de ciclo deseada.
4. Cierre la puerta después de unos segundos, el lavavajillas se iniciará.

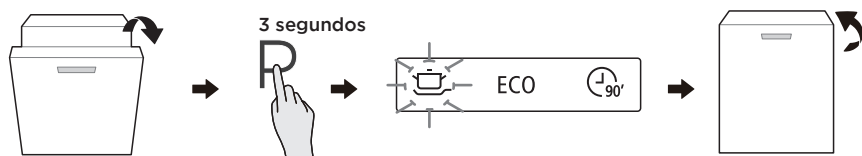

¿Olvidó añadir un plato?

Se puede añadir un plato olvidado en cualquier momento antes de que se abra el dispensador de detergente. Si este es el caso, siga las instrucciones a continuación:

1. Abra un poco la puerta para detener el lavado.
2. Una vez que los brazos rociadores hayan dejado de funcionar, puede abrir la puerta por completo.
3. Añada los platos olvidados.
4. Cierre la puerta.
5. El lavavajillas comenzará a funcionar nuevamente.

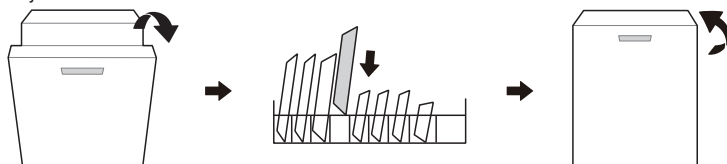

⚠ ADVERTENCIA

Es peligroso abrir la puerta a mitad del ciclo, ya que el vapor caliente podría quemarle.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Cuidado externo

La puerta y el sello de la puerta

Limpie periódicamente los sellos de la puerta con un paño suave húmedo para eliminar los restos de comida. Cuando se carga el lavavajillas, pueden gotear residuos de comida y bebida sobre los lados de la puerta del lavavajillas. Estas superficies están fuera del gabinete de lavado y el agua de los brazos rociadores no tiene acceso a ellas. Cualquier depósito debe limpiarse antes de cerrar la puerta.

El panel de control

Si es necesario limpiar el panel de control, debe limpiarse únicamente con un paño suave húmedo.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar la penetración de agua en la cerradura de la puerta y en los componentes eléctricos, no utilice ningún tipo de limpiador en aerosol.

Nunca utilice limpiadores abrasivos ni estropajos en las superficies exteriores porque pueden rayar el acabado. Algunas toallas de papel también pueden rayar o dejar marcas en la superficie.

Cuidado interno



Sistema de filtrado

El sistema de filtrado en la base del gabinete de lavado retiene los residuos gruesos del ciclo de lavado, incluidos objetos extraños como palillos de dientes o fragmentos de vidrio. Los residuos gruesos acumulados pueden provocar que los filtros se obstruyan. Compruebe periódicamente el estado de los filtros, retire con cuidado los objetos extraños y limpie las partes del sistema de filtrado si es necesario con agua. Siga los pasos a continuación para limpiar el filtro.

⚠ ADVERTENCIA

Las imágenes son solo de referencia, diferentes modelos del sistema de filtrado y pulverización los brazos pueden ser diferentes.


1. Sujete el filtro grueso y gírelo en sentido antihorario para desbloquearlo. Levante el filtro hacia arriba y sáquelo del lavavajillas.
2. El filtro fino se puede extraer de la parte inferior del conjunto del filtro. El filtro grueso se puede separar del filtro principal apretando suavemente las pestañas de la parte superior y tirando de él.

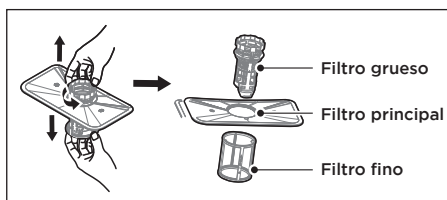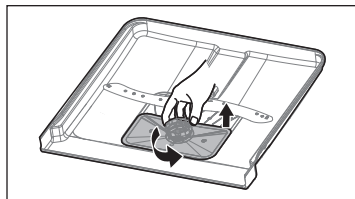

3. Los restos de comida de mayor tamaño se pueden limpiar enjuagando el filtro con agua corriente. Para una limpieza más profunda, utilice un cepillo de limpieza suave.



4. Vuelva a ensamblar los filtros en el orden inverso al de desmontaje, vuelva a colocar el inserto del filtro y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta la flecha de cierre.

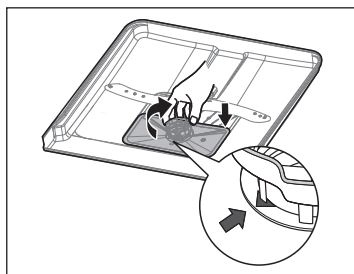

⚠ ADVERTENCIA


No apriete demasiado los filtros. Coloque nuevamente los filtros en secuencia de forma segura, de lo contrario, podrían ingresar residuos gruesos al sistema y causar un bloqueo.

Nunca utilice el lavavajillas sin los filtros colocados. La sustitución incorrecta del filtro puede reducir el nivel de rendimiento del aparato y dañar los platos y utensilios.


Brazos rociadores

Es necesario limpiar periódicamente los brazos rociadores, ya que los productos químicos del agua dura pueden obstruir los chorros y los cojinetes de los brazos rociadores. Para limpiar los brazos rociadores, siga las instrucciones a continuación:


1. Para quitar el brazo rociador superior, sostenga la tuerca en el centro y gire el brazo rociador en sentido antihorario para quitarlo.

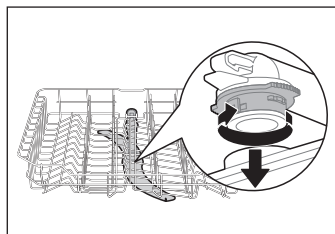

2. Para quitar el brazo rociador inferior, tire del brazo rociador hacia arriba.

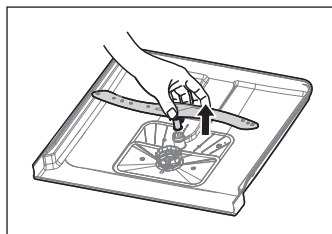

3. Lave los brazos con agua tibia y jabón y utilice un cepillo suave para limpiar los chorros.

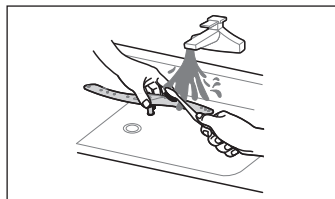

Cuidado del lavavajillas

Precaución contra las heladas

Por favor, tome medidas de protección contra las heladas en el lavavajillas durante el invierno. Después de cada ciclo de lavado, proceda de la siguiente manera:

1. Corte el suministro eléctrico del lavavajillas desde la fuente de suministro.
2. Cierre el suministro de agua y desconecte la tubería de entrada de agua de la válvula de agua.
3. Drene el agua de la tubería de entrada y de la válvula de agua. (Utilice una cacerola para recoger el agua)
4. Vuelva a conectar la tubería de entrada de agua a la válvula de agua.
5. Retire el filtro ubicado en el fondo de la tina y use una esponja para absorber el agua en el sumidero.

Después de cada lavado

Después de cada lavado, cierre el suministro de agua al aparato y deje la puerta ligeramente abierta durante un rato para que la humedad y los olores no queden atrapados en el interior.

Quitar el tapón

Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento, desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente.

Sin disolventes ni limpieza abrasiva

No utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos para limpiar las partes exteriores y de goma del lavavajillas. Utilice únicamente un paño con agua tibia y jabón. Para eliminar manchas de la superficie interior, utilice un paño humedecido con agua y un poco de vinagre, o un producto de limpieza específico para lavavajillas.

Cuando no se utiliza durante un largo tiempo

Se recomienda realizar un ciclo de lavado con el lavavajillas vacío y luego desenchufarlo de la toma de corriente, cerrar el suministro de agua y dejar la puerta del aparato ligeramente abierta. Esto ayudará a que las juntas de la puerta duren más y evitará que se formen olores dentro del aparato.

Mover el aparato

Si es necesario mover el aparato, intente mantenerlo en posición vertical. En caso de absoluta necesidad se puede colocar sobre su parte posterior.

Sellos

Uno de los factores que provocan la formación de olores en el lavavajillas son los alimentos que quedan atrapados en los sellos. La limpieza periódica con una esponja húmeda evitará que esto ocurra.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Antes de llamar al servicio técnico

Revisar los cuadros en las páginas siguientes puede evitarle tener que llamar al servicio técnico.

Problema	Posible razón	Solución
El lavavajillas no arranca	• Se fundió un fusible o se disparó el disyuntor.	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. Retire cualquier otro aparato que comparta el mismo circuito con el lavavajillas.
	• La fuente de alimentación no está encendida.	Asegúrese de que el lavavajillas esté encendido y que la puerta esté bien cerrada. Asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente enchufado a la toma de pared.
	• La presión del agua es baja	Compruebe que el suministro de agua esté conectado correctamente y que el agua esté abierta.
	• La puerta del lavavajillas no está bien cerrada.	Asegúrese de cerrar la puerta correctamente y trabarla.
No se bombea agua del lavavajillas	• Manguera de drenaje torcida o atrapada.	Revise la manguera de drenaje.
	• Filtro obstruido.	Compruebe el sistema de filtrado.
	• El fregadero de la cocina está obstruido.	Revise el fregadero de la cocina para asegurarse de que drene bien. Si el problema es que el fregadero de la cocina no drena, es posible que necesite un plomero en lugar de un técnico de lavavajillas.
Espuma en la bañera	• Detergente equivocado.	Utilice únicamente detergente especial para lavavajillas para evitar la formación de espuma. Si esto ocurre, abra el lavavajillas y deje que la espuma se evapore. Añada 1 litro de agua fría al fondo del lavavajillas. Cierre la puerta del lavavajillas y luego seleccione cualquier ciclo. Inicialmente, el lavavajillas drenará el agua. Abra la puerta una vez finalizada la etapa de drenaje y verifique si la espuma ha desaparecido. Repita si es necesario.
	• Abrillantador derramado.	Limpie siempre inmediatamente los derrames de abrillantador.
Interior de bañera manchado	• Es posible que se haya utilizado detergente con colorante.	Asegúrese de que el detergente no tenga colorante.

Problema	Posible razón	Solución
Hay manchas de óxido en los cubiertos	Los artículos afectados no son resistentes a la corrosión.	Evite lavar artículos que no sean resistentes a la corrosión en el lavavajillas.
	No se ejecutó un programa después de agregar sal para lavavajillas. Han entrado restos de sal en el ciclo de lavado.	Ejecute siempre un programa de lavado sin vajilla después de añadir sal. No seleccione la función Turbo (si está presente), después de agregar sal para lavavajillas.
	La tapa del recipiente más blando está suelta.	Compruebe que la tapa del descalcificador esté segura.
Ruido de golpeteo en el lavavajillas	Un brazo rociador está golpeando contra un artículo en una cesta	Interrumpa el programa y reorganice los elementos que obstruyen el brazo rociador.
Ruido de traqueteo en el lavavajillas	Los elementos de vajilla quedan sueltos en el lavavajillas.	Interrumpir el programa y reorganizar los elementos de la vajilla.
Ruido de golpeteo en las tuberías de agua	Esto puede deberse a la instalación en el sitio o a la sección transversal de la tubería.	Esto no tiene ninguna influencia en el funcionamiento del lavavajillas. En caso de duda, contacte con un plomero cualificado.
Los platos no están limpios	- Los platos no fueron cargados correctamente. - El programa no era lo suficientemente potente.	Consulte "Preparación y carga de platos". Seleccione un programa más intensivo.
	No se dispensó suficiente detergente.	Utilice más detergente o cambie su detergente.
	Hay elementos que bloquean el movimiento de los brazos rociadores.	Reorganice los elementos de manera que el rociador pueda girar libremente.
	La combinación de filtros no está limpia o no está colocada correctamente en la base del mueble de lavado. Esto puede provocar que los chorros del brazo rociador se bloqueen.	Limpie y/o ajuste correctamente el filtro. Limpie los chorros del brazo rociador.
Turbiedad en la cristalería.	Combinación de agua blanda y demasiado detergente.	Utilice menos detergente si tiene agua blanda y seleccione un ciclo más corto para lavar la cristalería y dejarla limpia.
Aparecen manchas blancas en platos y vasos.	Las zonas con agua dura pueden provocar depósitos de cal.	Verifique la configuración del descalcificador de agua o el estado de llenado del contenedor de sal.

Problema	Posible razón	Solución
Manchas negras o grises en los platos	Los utensilios de aluminio se han frotado contra los platos	Utilice un limpiador abrasivo suave para eliminar esas marcas.
Detergente restante en el dispensador	Bloqueo de platos dispensador de detergente	Recargar los platos adecuadamente.
Los platos no se secan	Carga inadecuada	Utilice guantes si encuentra residuos de detergente en los platos para evitar irritaciones en la piel.
	Los platos se retiran demasiado pronto	No vacíe el lavavajillas inmediatamente después del lavado. Abra ligeramente la puerta para que pueda salir el vapor. Saque los platos hasta que la temperatura interior sea segura para tocarlos. Descargue primero la cesta inferior para evitar que caiga agua de la cesta superior.
	Se ha seleccionado el programa incorrecto.	Con un programa corto, la temperatura de lavado es más baja, disminuyendo el rendimiento de limpieza. Elija un programa con un tiempo de lavado largo.
	Utilización de cubiertos con recubrimiento de baja calidad.	El drenaje del agua es más difícil con estos artículos. Los cubiertos o vajilla de este tipo no son aptos para lavar en el lavavajillas.

ADVERTENCIA

La reparación por cuenta propia o no profesional puede ocasionar graves riesgos para la seguridad del usuario del aparato y afectar la garantía.

Disponibilidad de repuestos

- Siete años después de colocar la última unidad del modelo en el mercado: Motor, bomba de circulación y drenaje, calentadores y elementos de calefacción, incluidas bombas de calor (por separado o en paquete), tuberías y equipos relacionados, incluidas todas las mangueras, válvulas, filtros y paradas de agua, partes estructurales e interiores relacionadas con conjuntos de puertas (por separado o en paquete), placas de circuitos impresos, pantallas electrónicas, presostatos, termostatos y sensores, software y firmware, incluido el software de reinicio.
- Diez años después de poner en el mercado la última unidad del modelo: Bisagras y sellos de puertas, otros sellos, brazos rociadores, filtros de drenaje, rejillas interiores y periféricos de plástico como cestas y tapas.

CÓDIGO DE ERROR

Si hay un mal funcionamiento, el lavavajillas mostrará un código de error. La siguiente tabla muestra posibles códigos de error y sus causas.

Problema	Posible razón	Solución
La luz de Rápido parpadea fugazmente	Tiempo de entrada más largo.	Los grifos no están abiertos, la entrada de agua está restringida o la presión del agua es demasiado baja.
La luz de Rápido y de 90 min parpadean fugazmente	No se alcanza la temperatura requerida.	Mal funcionamiento del elemento calefactor.
La luz ECO parpadea fugazmente	Desbordamiento.	Algún elemento del lavavajillas tiene fugas.
La luz de Rápido, ECO e intensiva parpadea rápidamente	Fallo de comunicación entre la placa de circuito principal y la placa de circuito de visualización.	Circuito abierto o interrupción del cableado para la comunicación

ADVERTENCIA

- Si se produce un desbordamiento, cierre el suministro principal de agua antes de llamar al servicio técnico.
- Si hay agua en la bandeja base debido a un llenado excesivo o una pequeña fuga, se debe retirar el agua antes de reiniciar el lavavajillas.
- Si hay un código de error que no se puede resolver, solicite asistencia profesional.

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

 El logotipo, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas sus versiones son activos valiosos de Midea Group y/o sus afiliadas ("Midea"), de los cuales Midea es titular de marcas comerciales, los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, y toda la buena voluntad derivada del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca registrada Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de marca registrada o competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual es creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir total o parcialmente este manual, ni combinarlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas al momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva WEEE y eliminación del producto residual:
Este producto cumple con la Directiva WEEE de la EU (2012/19/EU). Este producto lleva un símbolo de clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe devolverse al punto de recogida oficial para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recolección, comuníquese con las autoridades locales o con el minorista donde adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y reciclaje de electrodomésticos viejos. La eliminación adecuada de los aparatos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.




Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la EU (2011/65/EU). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la Directiva.

Información del paquete

Los materiales de embalaje del producto se fabrican a partir de materiales reciclables de acuerdo con nuestras Normas Ambientales Nacionales. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de material de embalaje designados por las autoridades locales.

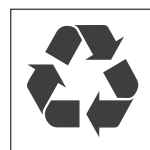

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones con todas las estipulaciones de la legislación de protección de datos aplicable, de acuerdo con los países acordados dentro de los cuales se prestarán los servicios al cliente, así como, cuando corresponda, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la EU.

Generalmente, nuestro procesamiento de datos es para cumplir con nuestra obligación contractual con usted y por razones de seguridad del producto, para salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las preguntas de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección de datos adecuada, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Se facilitará más información previa solicitud. Puede ponerse en contacto con nuestro Responsable de Protección de Datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse al procesamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, contáctenos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para encontrar más información, siga el código QR.



www.midea.com



此红框内丝印此用户手册对应的14位物料编码生成的128A码 红色框不需印刷
字体为Gotham-Book 8pt 位置大小严格按图纸操作