

1. Az Omni E25 készülékről

1.1 Mi található a dobozban?

1.2 Áttekintés

1.3 Gombvezérlők

1.4 LED-jelzés

2. Az Omni E25 előkészítése

2.1 Készítse elő az Omni állomást

2.2 Töltse fel a RoboVacot

2.3 Töltse le az alkalmazást

2.4 A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása

3. Az Omni E25 használata

3.1 Fontos tippek használat előtt

3.2 Térképezés

3.3 No-Go zóna és No-Mop zóna beállítása

3.4 Takarítás ütemezése

3.5 Válasszon egy tisztítási módot

4. A felmosórendszer használata

5. RoboVac használata Alexa-, Siri- vagy Google Assistant-kompatibilis eszközökkel

6. Gyermekebiztonsági zár engedélyezése / letiltása

7. Tisztítás és karbantartás

7.1 A portartály és a szűrő tisztítása

7.2 A forgókefe tisztítása

7.3 Tisztítsa meg az oldalkefét és a CornerRover Arm™-et

7.4 Tisztítsa meg az érzékelőket, kamerákat és töltőérintkezőket

7.5 Tisztítsa meg a szennyvízartályt

7.6 Tisztítsa meg a tisztítótálcát

8. Hibaelhárítás

9. Műszaki adatok

10. Ügyfélszolgálat

1. Az Omni E25 készülékről


1.1 Mi található a dobozban?




Omni állomás



Robotporszívó (RoboVac)



Levehető talp



Rövid használati útmutató



Padlótisztító



Biztonsági adatlap




Tápkábel és adapter

1.2 Áttekintés



- 1 RGB kamera + LED fény
- 2 Töltés gomb és Bekapcsoló gomb
- 3 Robot burkolat
- 4 Navigációs Lidar
- 5 Vízbefecskendező nyílás
- 6 Piszkosvíz-gyűjtő nyílás
- 7 Töltőérintkező tűskék (x2)

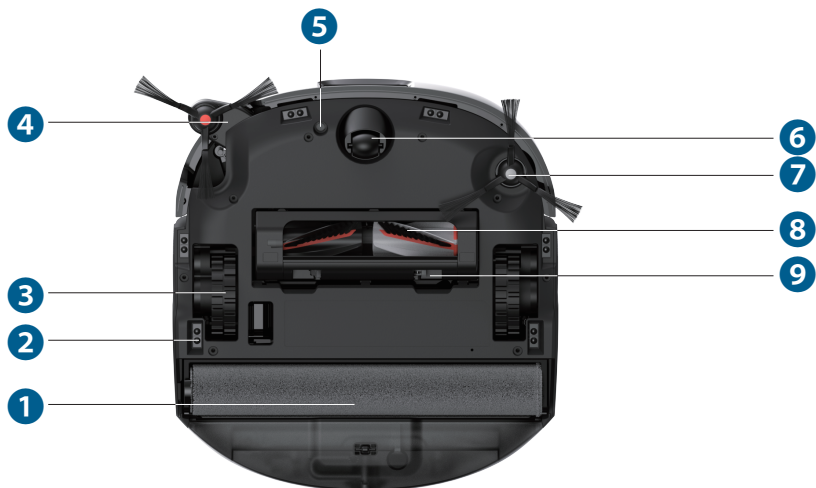

- 1 Hengeres felmosó
- 2 Leesésérzékelők (×6)
- 3 Kerekek (×2)
- 4 CornerRover Arm™
- 5 Szőnyegérzékelő szenzor
- 6 Forgókerék
- 7 Oldalkefe
- 8 DuoSpiral™ forgókefék
- 9 Kefevédő






- 1 Szemetes
- 2 Fogantyú
- 3 Kioldó retesz
- 4 Szűrő




- 1 Levehető talp
- 2 Tisztítótálca
- 3 Eldobható porzsák
- 4 Pizskosvíztartály
- 5 Tiszta víztartály
- 6 LED-jelzőfény

1.3 Gombvezérlők

	• Hosszan nyomja meg (3 mp): Bekapcsolás vagy kikapcsolás • Rövid nyomás: Szünetelteti / folytatja az aktuális feladatot munka közben
	• Rövid nyomás: Visszaküldi a RoboVacot az Omni állomásra
	• Hosszan nyomja meg egyszerre (3 mp): A Wi-Fi kapcsolat alaphelyzetbe állítása

1.4 LED-jelzés

A RoboVac és az Omni Station állapotát az LED-jelzőfények alapján láthatja.

	LED-jelzés	Leírás	Állapot
RoboVac		Pulzáló fehér	Bekapcsolva
		Fehéren világít	Működik rendesen
		Lélegző vörös	Alacsony akkutöltöttség
		Állandó vörös	• Alacsony akkutöltöttség • Hiba (Kérjük, olvassa el az alkalmazáson belüli utasításokat a megoldásokért)
		Gyorsan villogó piros	Hiba (Kérjük, olvassa el az alkalmazáson belüli utasításokat a megoldásokért)
Omni állomás		A gyűrű fehéren világít.	Bekapcsolva
		Fehéren világít	Működik rendesen
		Pislogó fehér	Porgyűjtés / Felmosó tisztítása
		Állandó vörös	Hiba (Kérjük, olvassa el az alkalmazáson belüli utasításokat a megoldásokért)
		Nem világít	Áramellátás megszakítva

2. Az Omni E25 előkészítése


2.1 Készítse elő az Omni állomást

1. Szerelje fel a levehető talpat úgy, hogy mindkét oldalát határozottan lenyomja.




- Győződjön meg arról, hogy a levehető talp zökkenőmentesen csatlakozik az Omni állomáshoz, különben a RoboVac nem fog simán visszatérni az Omni állomáshoz.

2. Helyezze az Omni állomást olyan helyre, ahol erős a Wi-Fi jel, és a RoboVac könnyen hozzáférhet. Ajánlott a falhoz helyezni, kemény, sík felületre. Ezután csatlakoztassa a tápkábelt az Omni állomáshoz és egy fali aljzathoz. Amikor az Omni állomás csatlakozik az AC áramforráshoz, a tiszta víztartály LED-jelzőfénye világítani fog.

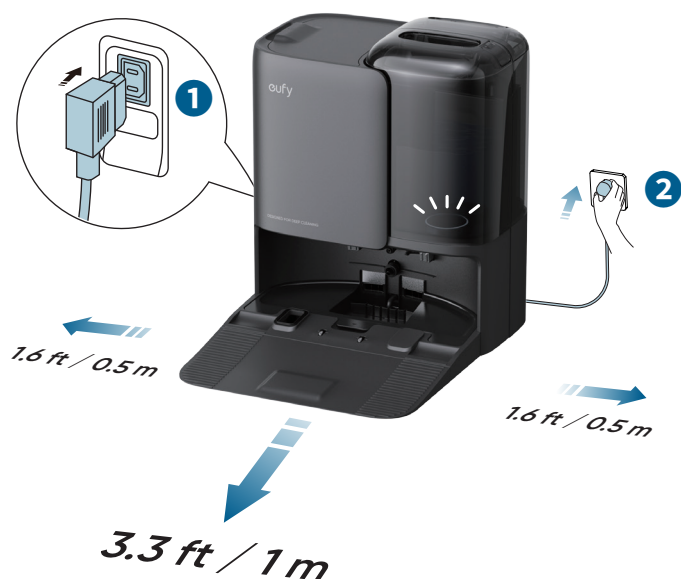

- Az illusztráción javasolt távolság egy tesztelésen alapuló ajánlott érték, amely biztosítja, hogy a RoboVac optimálisan működjön, visszatérjen az állomásra töltésre, és hatékonyan tisztítsa meg a kijelölt területet. A szabad távolságot szükség szerint állíthatja be, hogy megfeleljen a RoboVac tényleges munkakörnyezetének.
- Mindig tartsa csatlakoztatva az Omni állomást, hogy biztosítsa a RoboVac és az Omni állomás közötti infravörös kapcsolatot, ellenkező esetben a RoboVac nem fog automatikusan visszatérni hozzá.

3. Távolítsa el a védőfóliákat a tiszta víztartályról és a szennyezett víztartályról.

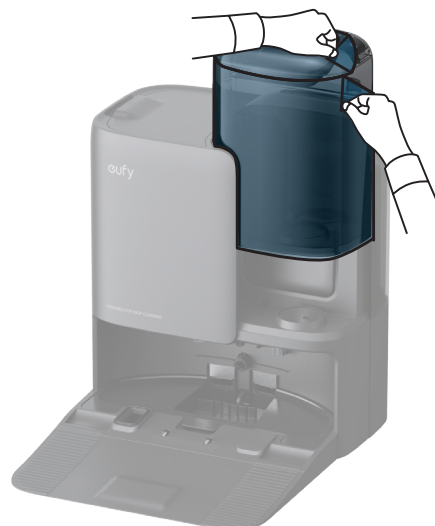

4. Húzza le a padlótisztító burkolatát, és helyezze fel az Omni állomásra.



5. Töltse fel a tiszta víztartályt vízzel a MAX jelzésig, majd helyezze vissza a tiszta víztartályt.




2.2 Töltse fel a RoboVacot

1. Távolítsa el a habblokkokat és az összes védőfóliát a RoboVac-ról.



2. Csatlakoztassa a RoboVac-ot az Omni állomáshoz. A RoboVac automatikusan bekapcsol és elkezd a töltést.

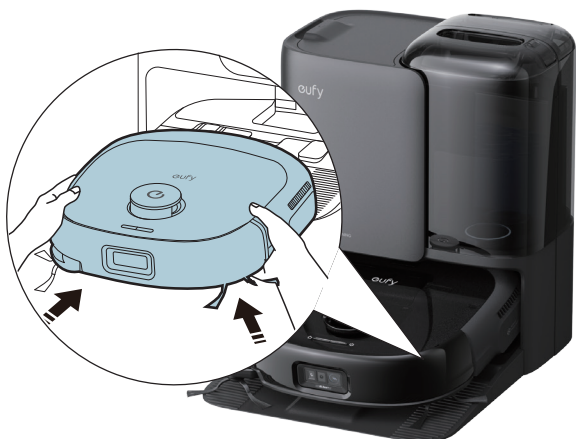


2.3 Töltse le az alkalmazást

A rendelkezésre álló összes funkció élvezetéhez javasolt az alkalmazás letöltése.


1. Töltse le az alkalmazást az App Store-ból (iOS eszközök) vagy a Google Play-ről (Android eszközök).

Az alkalmazást a csomagban található Gyors üzembe helyezési útmutatón nyomtatott QR-kód beolvasásával is letöltheti.

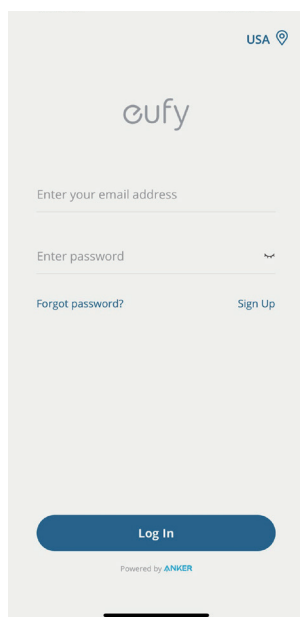

2. Nyissa meg az alkalmazást, hozzon létre egy új fiókot, vagy jelentkezzen be a saját eufy fiókjába.

3. Érintse meg a „+” ikont az eszköz hozzáadásához.

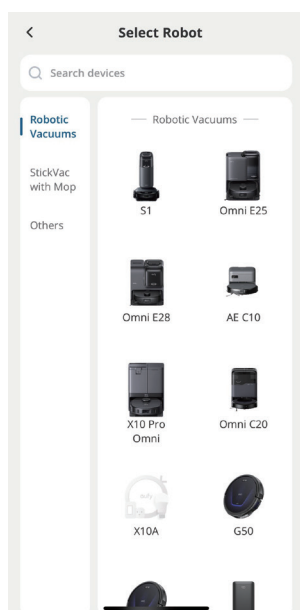

4. Kövesse az alkalmazás utasításait a Wi-Fi kapcsolat beállításához.

2.4 A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása

Ha problémákba ütközik a RoboVac eufy alkalmazáshoz való csatlakoztatása során, próbálja meg alaphelyzetbe állítani a Wi-Fi kapcsolatot. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a bekapcsoló és az újratöltő gombot 3 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall.



Hangutasítást fog hallani, amikor a Wi-Fi kapcsolat vissza lett állítva, és a RoboVac LED-jelzőfényei gyorsan fehéren villognak. Most már követheti az alkalmazás utasításait a Wi-Fi kapcsolat beállításához.

3. Az Omni E25 használata

- Az ebben a szakaszban bemutatott összes felhasználói felületkép csak illusztrációs célokat szolgál, és szoftverfrissítések miatt változhat. Kérjük, a legpontosabb információkért tekintsen az alkalmazás aktuális felületére.

3.1 Fontos tippek használat előtt

- A. Távolítsa el a padlóról a tápkábeleket és a kisebb tárgyakat (zoknikat, játékokat, papucsokat, törölközőket, mérlegeket stb.), amelyek összegabalyodhatnak a RoboVac-kal.
- B. Hajtsa be a szőnyegek rojtos széleit, hogy megakadályozza azok összegabalyodását a RoboVac használata közben. Kerülje a magas szálú szőnyegek vagy a 0,83 hüvelyknél / 21 mm-nél vastagabb szőnyegek tisztítását, mivel ezek meghibásodást okozhatnak a RoboVac működésében.
- C. A térképezés előtt erősen ajánlott fizikai akadályokat elhelyezni a kandallók és bizonyos területek (pl. szellőzőnyílások) előtt, amelyek kárt okozhatnak a robotban, ha az belép ezekre. A jövőbeni használatához állítson be virtuális határokat a eufy alkalmazásban, hogy megakadályozza a robot leesését a lépcsőkről.
- D. Kerülje a nagy mennyiségű víz porszívózását, mivel ez károsíthatja a készüléket.
- E. A RoboVac felmászhat olyan tárgyakra, amelyek magassága kevesebb mint 0,83 hüvelyk / 21 mm. Távolítsa el ezeket a tárgyakat, ha lehetséges.
- F. Az esésgátló érzékelők megakadályozzák, hogy a RoboVac a lépcsőn vagy meredek lejtőkön leessen a legtöbb esetben. Az érzékelők kevésbé hatékonyak, ha piszkosak, vagy szőnyeggel borított / fényvisszaverő padlón használják őket. Helyezzen el fizikai akadályokat, vagy állítson be egy „Tiltott zónát” azoknak a területeknek a lezárására, ahol a RoboVac leeshet.

3.2 Térképezés


Ez a funkció segít a RoboVac-nak hatékonyan megtanulni otthona elrendezését, biztosítva az alapos és rendszerezett takarítást. Részletes alaprajz készítésével a RoboVac pontosan tud navigálni és takarítani.

A térképezési folyamat hatékonyságának és pontosságának maximalizálása érdekében kövesse az alábbi lépéseket:

- **Nyissa ki az összes ajtót:** Győződjön meg arról, hogy a takarítási területen minden ajtó nyitva van. Ez lehetővé teszi a robot számára, hogy zökkenőmentesen hozzáférjen és feltérképezze az egyes helyiségeket.
- **Zárja le a korlátozott területeket:** Ha vannak olyan zónák, ahová nem szeretné, hogy a robot belépjen, használjon fizikai akadályokat ezeknek a területeknek a lezárására. Ez javíthatja a térképezés

pontosságát, és megakadályozhatja, hogy a robot nem kívánt helyekre jusson. A térképezés befejezése után eltávolíthatja a fizikai akadályokat, és beállíthatja a korlátozott területeket, hogy megakadályozza a robot belépését ezekre a helyekre.




- **Távolítsa el az akadályokat:** Távolítsa el minden olyan tárgyat, mint például játékok, kábelek vagy kisebb bútorok, amelyek akadályozhatják az útját, vagy beleakadhatnak a kékébe. Ez segít RoboVac-nak szabadon mozogni és megszakítás nélkül feltérképezni a területet.
- **Ne mozdítsa el az alapállomást:** Miután az alaprajz elkészült, kerülje az alapállomás áthelyezését. A RoboVac a bázisállomást használja referenciapontként a navigációhoz és a térképezéshez. A mozgatása megzavarhatja az alaprajz pontosságát.

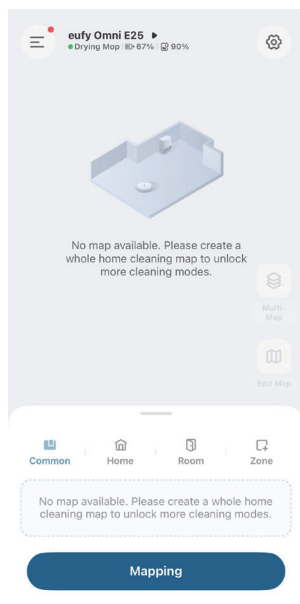

A feltérképezési folyamat elindításához érintse meg az alkalmazásban a „**Start**” gombot.


3.3 No-Go zóna és No-Mop zóna beállítása

Az eufy alkalmazással beállíthat egy „Tiltott zónát” vagy „Felmosásmentes zónát” korlátozott területként. Ez kiküszöböli a fizikai akadályok, például a határolószalagok használatának szükségességét. Ez a funkció kizárólag a takarítási zónák felosztására szolgál, nem pedig veszélyes területek elkülönítésére.

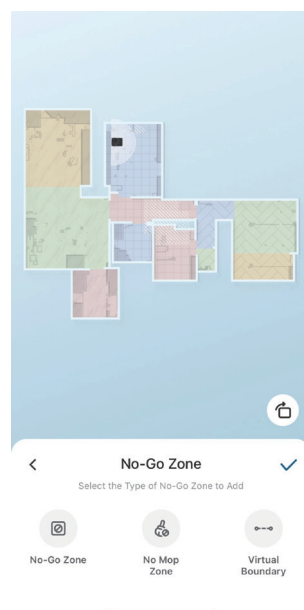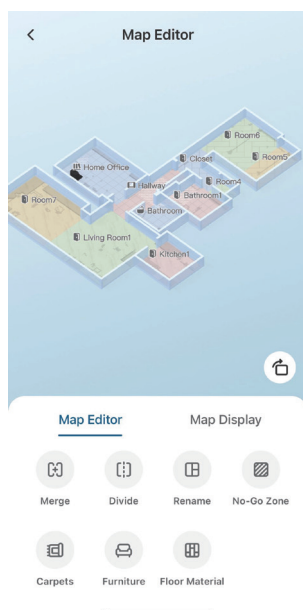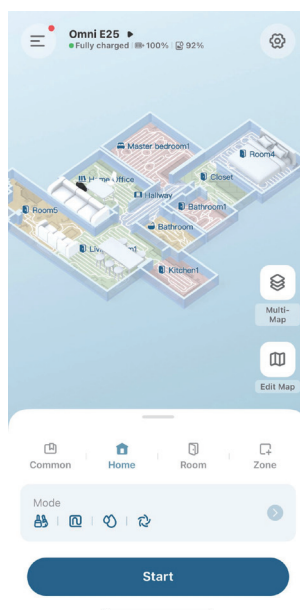

3.4 Takarítás Ütemezése


Az eufy alkalmazással beütemezheti, hogy a RoboVac egy adott időpontban kezdje meg a takarítást.

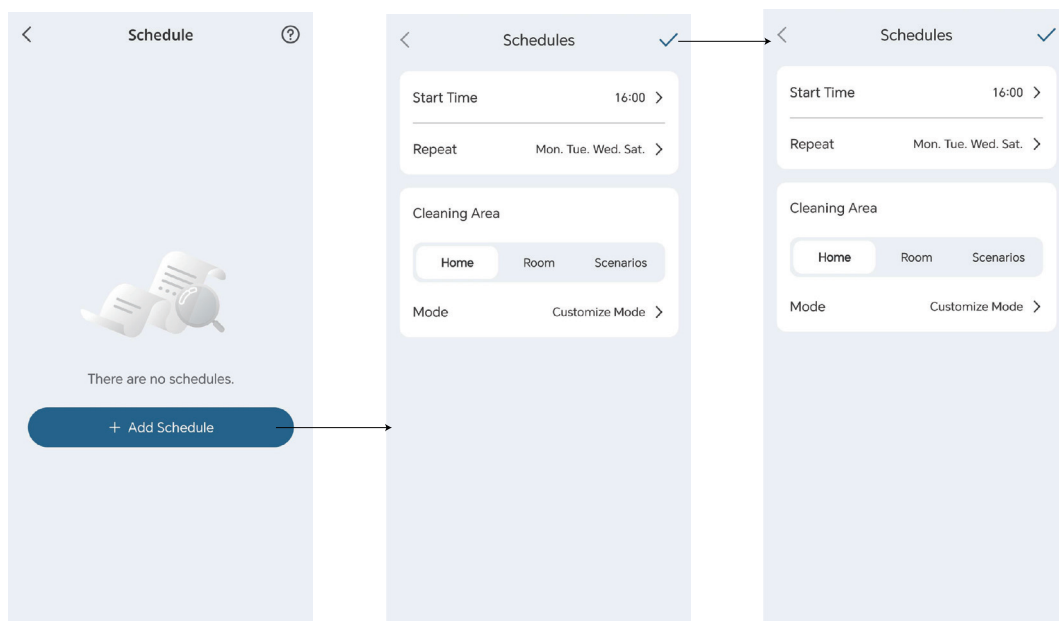

- 💡 • Az eufy alkalmazásban beállíthatja az időt és testre szabhatja a takarítási ütemterveket vasárnaptól szombatig. Ez a funkció csak az alkalmazásban érhető el.
- A "Ne zavarjanak" időszak alatt a RoboVac csendben marad, az automatikus porgyűjtés és a hangos értesítések le lesznek tiltva.

3.5 Válasszon egy tisztítási módot


A tisztítást elindíthatja / szüneteltetheti, vagy kiválaszthatja a kívánt tisztítási módot az eufy alkalmazáson keresztül. Minden tisztítási módban tovább testreszabhatja a módokat, az időtartamot, a vízszintet, a szívóerő szintjét és egyéb beállításokat.

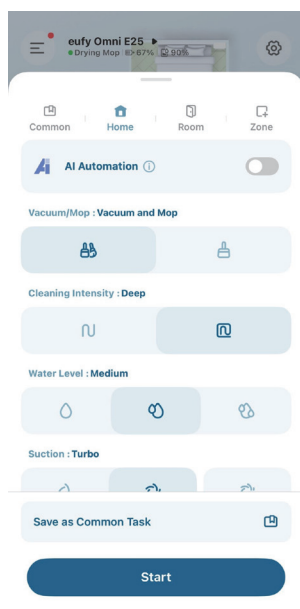


3.5.1 Háztakarítási mód

Koppintson a „Start” gombra az eufy alkalmazásban a Takarítás mód engedélyezéséhez.

Indítás után a RoboVac elhagyja az Omni állomást, és automatikusan meghatározza a takarítási útvonalát. A takarítás befejezése után a RoboVac automatikusan visszatér az Omni állomásra.

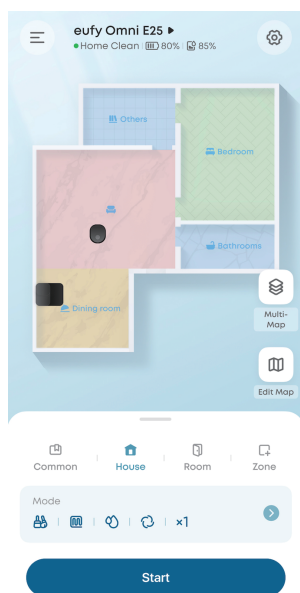


- A takarítás szüneteltetéséhez érintse meg a **„Szünet”** gombot az eufy alkalmazásban, vagy nyomja meg a RoboVac bekapcsológombját.

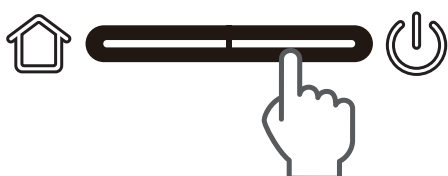

3.5.2 Szobatisztítási mód

Ebben az üzemmódban az otthona automatikusan több szobára oszlik fel takarítás céljából a eufy alkalmazásban. A szoba beállításait az alkalmazásban is testre szabhatja. A RoboVac csak a kiválasztott szobákat fogja kitakarítani, majd a takarítás után visszatér az Omni állomásra.

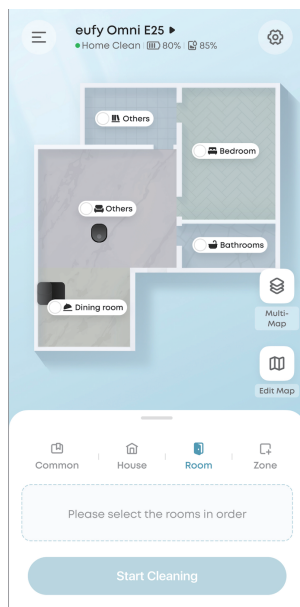




- A Szobatisztítás módot csak akkor engedélyezze, miután a RoboVac már elkészítette a térképet.
- Ajánlott, hogy a RoboVac az Omni állomásról induljon el a szobák takarításának megkezdéséhez.

3.5.3 Zónatisztítási mód

Ebben az üzemmódban beállíthat egy takarítási zónát, és testre szabhatja annak méretét az eufy alkalmazásban.

A RoboVac csak a kiválasztott zónát fogja takarítani.

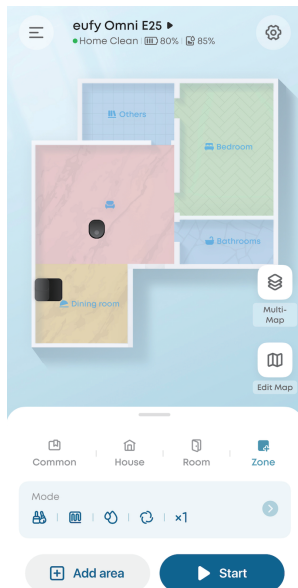

4. A felmosórendszer használata

1. Kezdje el a tisztítást. A RoboVac automatikusan porszívózik és felmos. Feltöltés közben az eufy alkalmazásban három vízszint közül választhat.
2. A szagok kialakulásának megelőzése érdekében a hengeres felmosón minden felmosási feladat után aktiválja a szárítási funkciót. Erősen javasoljuk, hogy minden alkalommal állítsa a szárítási módot **„Normál szárítás”** beállításra, hogy biztosítsa az optimális szárítási eredményeket és csökkentse a kellemetlen szagokat.
3. Rendszeresen ürítse ki és tisztítsa meg a szennyvíztartályt, hogy elkerülje a penészedést vagy a kellemetlen szagokat. A szennyezett víztartály tisztítására vonatkozó utasításokat lásd a jelen Felhasználói útmutató **„Tisztítás és karbantartás”** részében.

5. RoboVac használata Alexa-, Siri- vagy Google Assistant-kompatibilis eszközökkel

Az Amazon Alexa vagy a Google Assistant okos hangvezérlő eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy hanggal irányítsa a RoboVac készüléket.

Mielőtt elkezdi, győződjön meg arról, hogy:

- A RoboVac az Omni állomáshoz van csatlakoztatva, hogy elegendő energia álljon rendelkezésre.
- A RoboVac csatlakoztatva van a eufy alkalmazáshoz.
- A RoboVac vezérléséhez Siri segítségével győződjön meg arról, hogy iPhone-ja vagy iPadje egy friss iOS-verziót futtat.


A RoboVac vezérléséhez Alexa, Siri vagy a Google Asszisztens segítségével:

1. Kattintson az eufy alkalmazás fő felületének bal felső sarkára, majd a legördülő menüben keresse meg a **„Smart Integrations”** lehetőséget.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

6. Gyermekbiztonsági zár engedélyezése / letiltása

Aktiválja a gyerekzárát az eufy alkalmazásban: **További beállítások > Gyerekzár**

Miután a gyerekzár engedélyezve van, az összes gomb zárolva lesz, hogy megakadályozza a gyermekeket abban, hogy kárt tegyenek a készülékben, vagy véletlenül megsérüljenek.

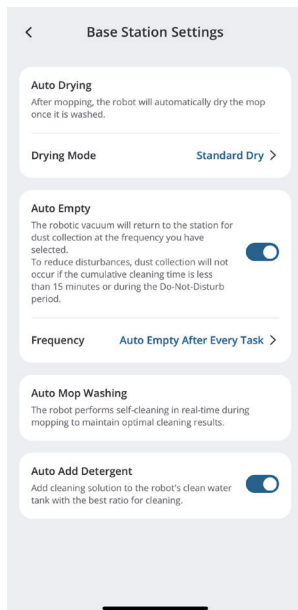

7. Tisztítás és karbantartás

A tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápegységet. Bármilyen egyéb szervizelést hivatalos szervizképviseelőnek kell elvégeznie. Az optimális teljesítmény érdekében kövesse az alábbi utasításokat az E25 rendszeres tisztításához és karbantartásához. A tisztítás és a csere gyakorisága a használati szokásaitól függ.

A lépésről lépésre szóló útmutatóért tekintse meg tartozék karbantartási videónkat a következő címen: <https://www.youtube.com/watch?v=mu0r-H9dLyM>

Ajánlott tisztítási és cseregyakoriság

Alkatrészek	Tisztítás gyakorisága	Csere gyakorisága
Szemetes	Hetente egyszer	-
Nagy szűrő a szennyezett víztározóhoz	Havonta egyszer	-
Szűrőszelep-egység	-	Minden 6 hónapban
Az Omni állomás piszkos víztartálya	Üritse ki és tisztítsa meg hetente egyszer (vagy amikor megtelik).	-
Porzsák	-	Háromhavonta (vagy amikor felszólítást kap)
Tisztítótálca	Minden 2 hét	-
Hengeres felmosó	-	Minden 3-6 hónapban
Szűrő	Hetente egyszer	Minden 3-6 hónapban
Oldalkefe	Havonta egyszer (vagy amikor az oldalkefe hajjal gabalyodik össze / hibaüzenet hatására)	Minden 3-6 hónapban (vagy amikor láthatóan elhasználódott)
Kefevédő	Havonta egyszer	Minden 3-6 hónapban (vagy amikor láthatóan elhasználódott)
Forgókefe	Havonta egyszer (vagy amikor az oldalkefe hajjal gabalyodik össze / hibaüzenet hatására)	Minden 6 hónapban
Érzékelők	Havonta egyszer	-
Töltőérintkezők	Havonta egyszer	-
Forgókerék	Havonta egyszer	-

7.1 A portartály és a szűrő tisztítása

- 1 Nyissa fel a felső fedelet, és vegye ki a portartályt.
- 2 Húzza meg a kioldókart a fedél kinyitásához. Vegye ki a szűrőt.
- 3 Üritse ki a portartályt.
- 4 Koppintson a szűrőre a por eltávolításához.
- 5 Öblítse le alaposan a portartályt és a szűrőt vízzel.
- 6 Szárítsa meg teljesen a portartályt és a szűrőt a következő használat előtt.
- 7 Helyezze vissza a szűrőt a portartályba.
- 8 Tolja vissza a portartályt a főegységbe.



1



2



3




4



5



6

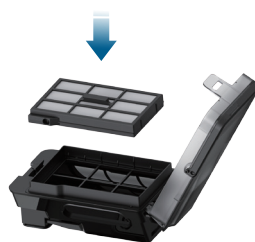

7




8

- Ne használja a szűrőt, ha az nincs teljesen száraz, mert ez befolyásolhatja a tisztítási teljesítményt.
- Ne használjon kefét, forró vizet vagy bármilyen tisztítószer a szűrő tisztításához.

7.2 A forgókefe tisztítása


- 1 Nyomja meg a kioldófüleket a kefevédő kinyitásához.
- 2 Nyomja be az egyik forgókefe oldalát, majd óvatosan fordítsa felfelé.
- 3 Óvatosan csavarja meg, majd húzza ki a forgókefét.
- 4 Nyomja be a másik forgókefe oldalát, majd óvatosan fordítsa fel.
- 5 Finoman csavarja meg, és húzza ki a másik forgókefét.
- 6 Öblítse le mindkét forgókefét és a kefevédőt folyó vízzel. Szárítsa meg teljesen a forgókeféket és a kefevédőt a következő használat előtt.
- 7 Szerelje vissza a forgókefe egyik oldalát, és pattintsa a helyére.
- 8 Szerelje vissza a forgókefe másik oldalát, és pattintsa a helyére.
- 9 Nyomja le a kefevédőt, hogy a helyére pattintsa.

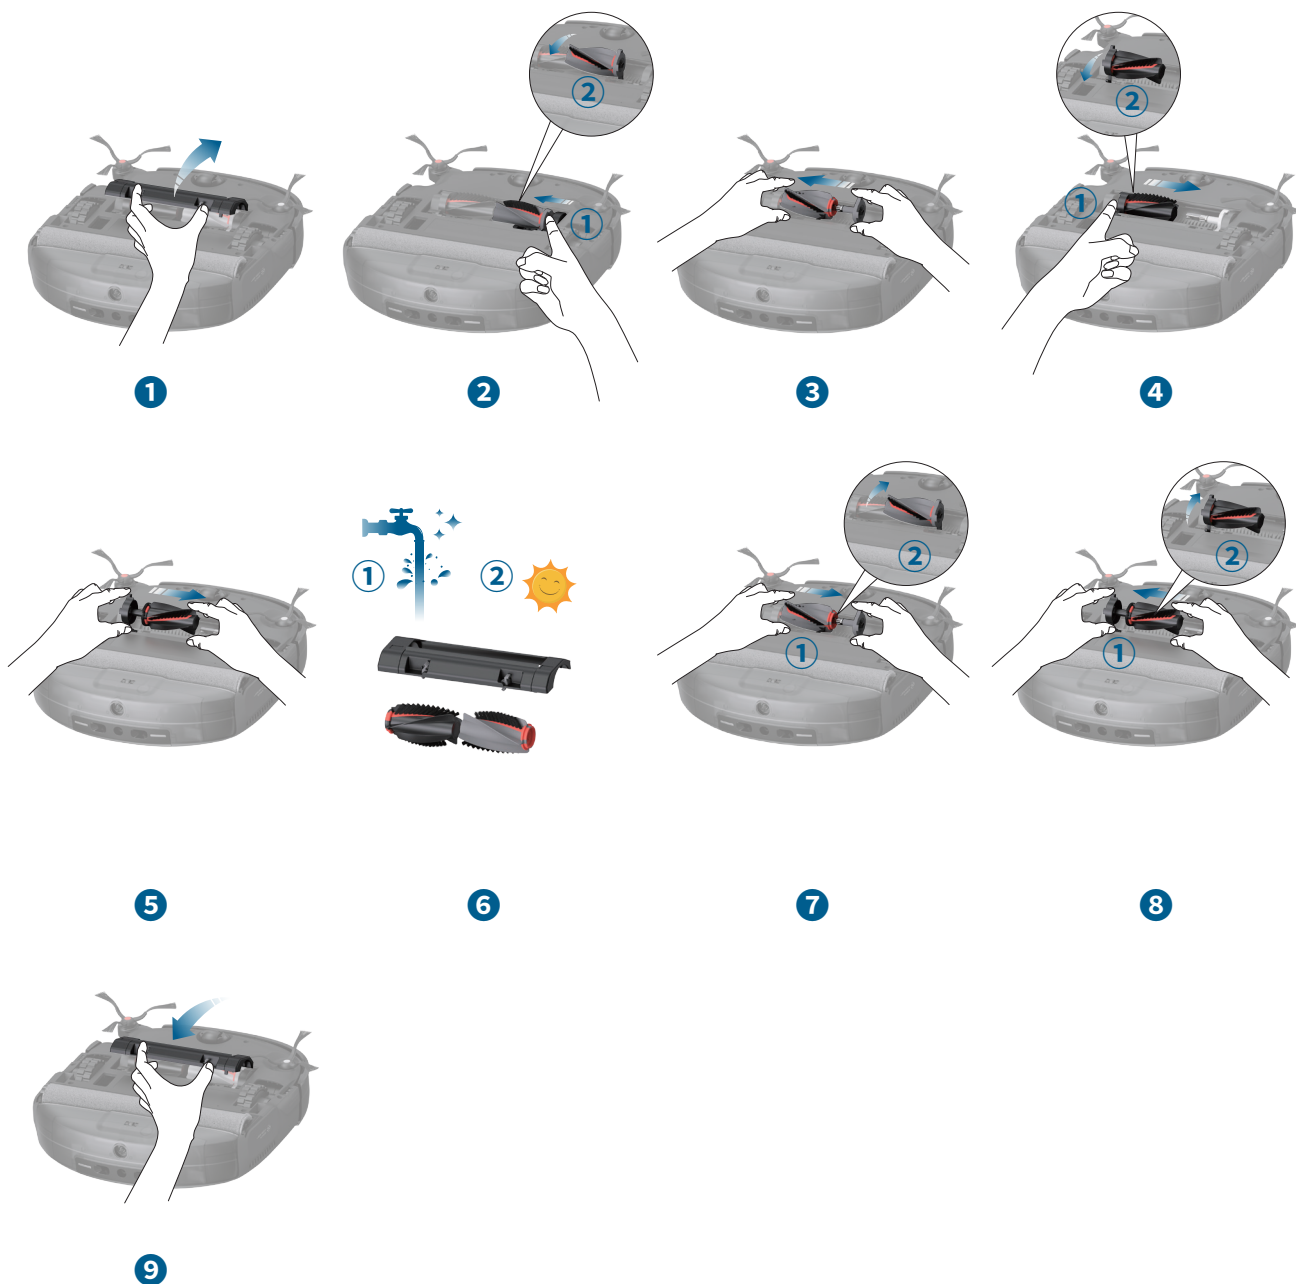

7.3 Tisztítsa meg az oldalkefét és a CornerRover Arm™-et

Idegen anyagok, például hajsálak, könnyen belegabalyodhatnak az oldalkefébe és a CornerRover Arm™-ba, ezért érdemes ezeket rendszeresen tisztítani.

- 1 Távolítsa el az oldalkefét.
- 2 Óvatosan tekerje le és távolítsa el az oldalkefére és a CornerRover Arm™-ra tapadt hajat vagy egyéb anyagokat.
- 3 Tisztítsa meg az oldalkefét vízzel.
- 4 Szárítsa meg az oldalkefét levegőn a következő használat előtt.
- 5 Szerelje vissza az oldalkefét a gépre.

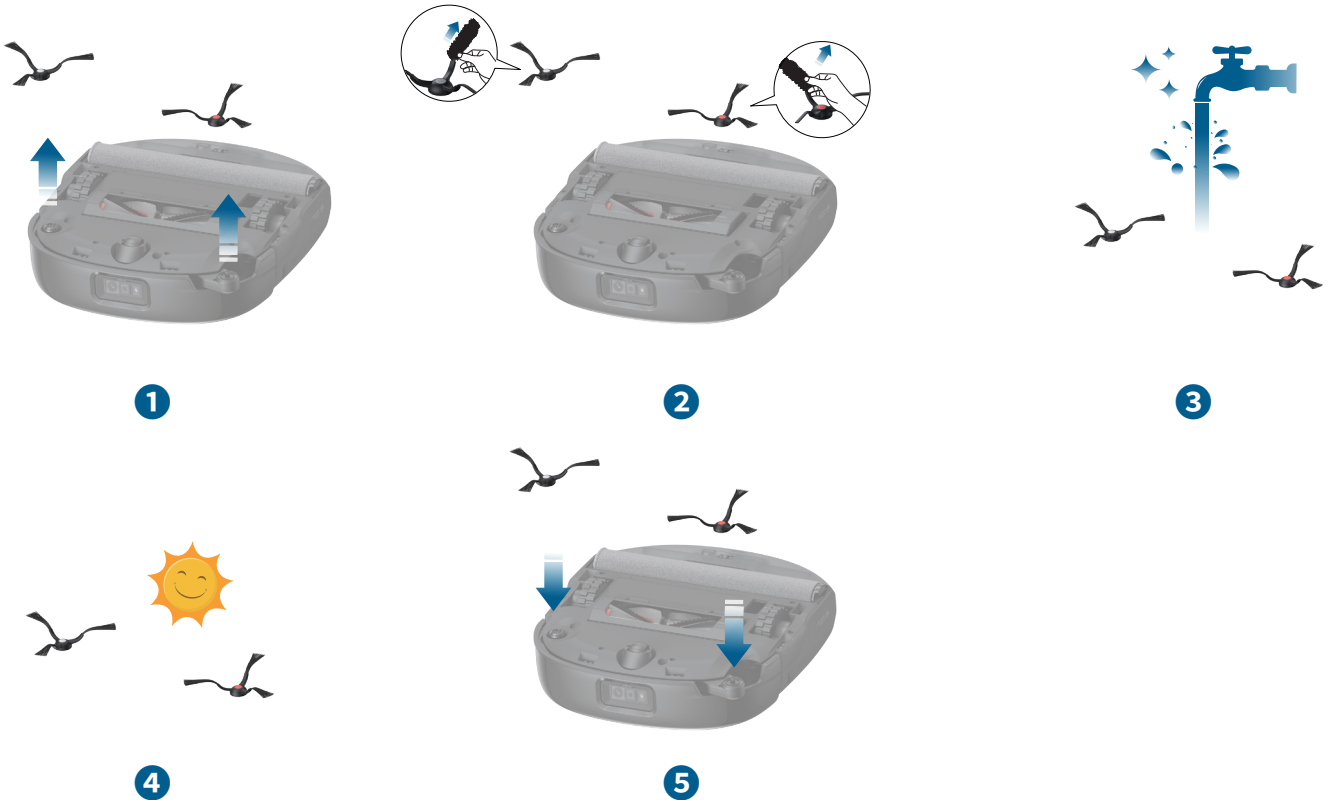

7.4 Tisztítsa meg az érzékelőket, kamerákat és töltőérintkezőket

A legjobb teljesítmény fenntartása érdekében rendszeresen tisztítsa meg az érzékelőket és a töltőérintkezőket.

- Tisztítsa meg az érzékelőket és a töltőérintkezőket egy puha ruhával.



7.5 Tisztítsa meg a szennyvíz-tartályt

- 1 Távolítsa el a szennyezett víztartályt az Omni állomásról.
- 2 Ürítse ki a szennyvíz-tartályt.
- 3 Öblítse ki alaposan a szennyezettvíz-tartályt folyó vízzel.



1



2



3

7.6 Tisztítsa meg a tisztítótálcát

- 1 Távolítsa el a tisztítótálcát az Omni állomásról.
- 2 Öblítse le alaposan a tisztítótálcát vízzel, majd tisztítsa meg egy kefével.
- 3 Helyezze vissza az Omni állomásba.



1



2



3

8. Hibaelhárítás

Ha hiba lép fel, kérjük, olvassa el az alkalmazáson belüli utasításokat a megoldásokért. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba a support@eufy.com címen segítségért.

9. Műszaki adatok



Méretek	346*327*111 mm
Súly	11,46 font
Akkumulátor	Li-ion 5200mAh DC14.6
Bemenet	20V=1,8A
Tisztítási idő	Csak porszívó üzemmód Csendes szívás: 218 perc Normál szívás: 126 perc MAX szívás: 124 perc Porszívó és felmosó mód Csendes szívás: 145 perc Normál szívás: 126 perc MAX szívás: 114 perc
Töltési idő	3,5 óra
Tiszta víztározó	120 ml
Piszkosvíz-tározó	180 ml



Méretek	369*461*436 mm
Súly	15,92 font
Bemenet	US/JP/KR/CA verzió: 100-127V, 50-60Hz; EU/UK/AU/MEA verzió: 220-240V, 50-60Hz;
Áramellátás (Szárítás és Töltés)	130W MAX
Teljesítmény (Porelszívás)	900W
Tiszta víztartály	2,5L
Piszkosvíztartály	1,8L
Eldobható porzsák kapacitása	3L

-  Mivel a feszültségek országonként és régióként eltérőek, javasoljuk, hogy a helyszínének megfelelő gépverziót vásárolja meg, hogy elkerülje a lehetséges biztonsági kockázatokat és az eszköz károsodását.

10. Ügyfélszolgálat

Lépjen kapcsolatba velünk:



support@eufy.com



www.eufy.com



(US/CA) +1 (800)994 3056

(UK) +44 (0) 1604 936 200

(DE) +49 (0) 69 9579 7960

(JP) +81 03 4455 7823

Videós oktatóanyagokért, GYIK-ért, garanciális feltételekért és további információkért látogasson el a <https://support.eufy.com/> oldalra.

Ezúton Anker Innovations Limited kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2023. évi Termék Biztonsági és Telekommunikációs Infrastruktúra (Biztonsági Követelmények a Kapcsolódó Csatlakoztatható Termékekhez) Rendelet előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozatért látogasson el a következő weboldalra: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.

A. a berendezés nem rendelkezik készenléti üzemmóddal vagy más, az energiahatékonysági követelmények szempontjából egyenértékű állapottal, energiafelügyeleti funkcióval vagy a vezetékek nélküli hálózati kapcsolatok kikapcsolásának lehetőségével;

B. A berendezés energiafogyasztása valószínűleg magasabb lesz, mint más, ezeknek a funkcionális követelményeknek megfelelő berendezésmodelleké.

1. Készenléti üzemmódban a fogyasztás: $\leq 0,5 \text{ W}$

2. Készenléti üzemmódban kijelzővel: $\leq 0,8 \text{ W}$

3. Hálózati készenléti üzemmódban a teljesítményfelvétel: $\leq 2 \text{ W}$

4. Energiagazdálkodás: ≤ 20 perc