


MEREDO USER MANUAL

D40CH-4M

2.1 Channel Soundbar System

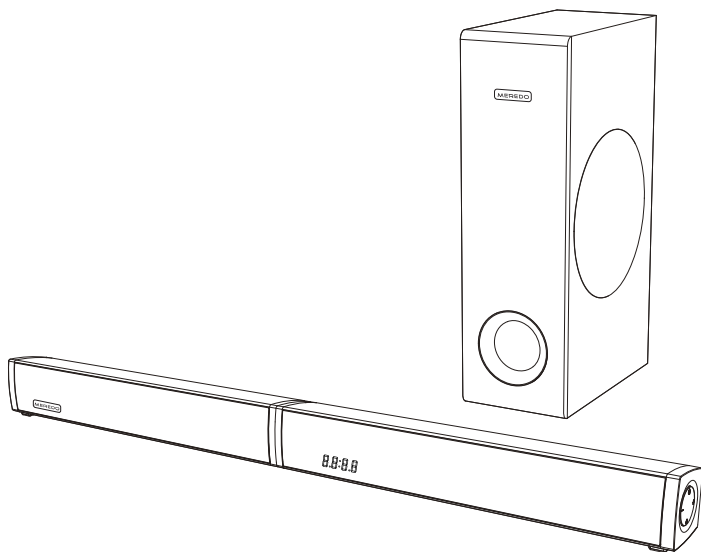

Feel Free to Contact Us:
support@meredo.net

IMPORTANT

Please read this manual carefully before operating the soundbar, keep this user manual for further reference.

CONTENT

EN :

WHAT'S IN THE BOX	1.1
DIAGRAM (BUTTONS, REMOTE)	1.1
DESCRIPTION OF INDICATOR LIGHTS	1.2
PLACE YOUR SOUNDBAR	1.2 -- 1.3
USING YOUR SOUNDBAR	1.4 -- 1.5
SPECIFICATIONS	1.6
TROUBLESHOOTING	1.6

DE :

LIEFERUMFANG	2.1
DIAGRAMM (TASTEN, FERNBEDIENUNG)	2.1
ANZEIGE AUF DEM DISPLAY	2.2
PLATZIEREN SIE IHRE SOUNDBAR	2.2 -- 2.3
VERWENDUNG IHRER SOUNDBAR	2.4 -- 2.5
SPEZIFIKATION	2.6
FEHLERBEHEBUNG	2.6

FR :

QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE	3.1
SCHÉMA (BOUTONS, TÉLÉCOMMANDE)	3.1
DESCRIPTION DES TÉMOINS LUMINEUX	3.2
PLACEZ VOTRE BARRE DE SON	3.2 -- 3.3
UTILISER VOTRE BARRE DE SON	3.4 -- 3.5
SPÉCIFICATION	3.6
LE DIAGNOSTIC DES ANOMALIES	3.6

ES :

QUÉ VIENE EN LA CAJA	4.1
DIAGRAM (BUTTONS, REMOTE)	4.1
DESCRIPCIÓN DE LAS LUCES INDICADORAS	4.2
OPCIONES DE COLOCACIÓN	4.2 -- 4.3
USO DE SU BARRA DE SONIDO	4.4 -- 4.5
ESPECIFICACIÓN	4.6
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	4.6

IT :

COSA C'È NELLA SCATOLA	5.1
SCHEMA (PULSANTI, TELECOMANDO)	5.1
DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI LUMINOSI	5.2
POSIZIONA LA TUA SOUNDBAR	5.2 – 5.3
UTILIZZANDO LA TUA SOUNDBAR	5.4 – 5.5
SPECIFICHE	5.6
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	5.6

PL :

CO JEST W PUDEŁKU	6.1
SCHEMAT (PRZYCISKI, PILOT)	6.1
OPIS KONTROLEK	6.2
UMIEŚĆ SWÓJ SOUNDBAR	6.2 – 6.3
KORZYSTANIE Z SOUNDBARA	6.4 – 6.5
SPECYFIKACJA	6.6
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	6.6

SE :

VAD FINNS I BOXEN	7.1
DIAGRAM (KNAPPAR, FJÄRR)	7.1
BESKRIVNING AV INDIKATORLAMPOR	7.2
PLACERA DIN SOUNDBAR	7.2 – 7.3
ANVÄNDA DIN SOUNDBAR	7.4 – 7.5
SPECIFIKATIONER	7.6
FELSÖKNING	7.6


NL :

WAT ZIT ER IN DE DOOS	8.1
DIAGRAM (KNOPPEN, AFSTANDSBEDIENING)	8.1
BESCHRIJVING VAN DE INDICATORLAMPEN	8.2
PLAATS JE SOUNDBAR	8.2 – 8.3
UW SOUNDBAR GEBRUIKEN	8.4 – 8.5
SPECIFICATIES	8.6
PROBLEEMOPLOSSEN	8.6

Thank you for purchasing MEREDO Soundbar. This manual aims to offer you details on setting up this soundbar so that you can enjoy the ultimate sound experience. We provide a 1-Year Warranty from the original date of purchase. If you want to activate a **3-Year Warranty Service** or if there is any fault, please scan the QR Code or contact us via **support@meredo.net**.



WHAT'S IN THE BOX




MEREDO
2.1 Soundbar




Remote Control



User Manual




Quick
Start Guide




Power Adapter




USB Cable



Optical Cable




AUX
Audio Cable



Soundbar Extension
Connection Cables



ARC Cable




Mounting Screws



Soundbar Stands


DIAGRAM (BUTTONS, REMOTE)

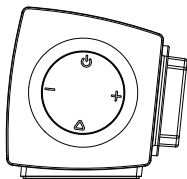

Button	Function	Button	Function	Button	Function
	Power On/Off ❶		Mute/Resume		Volume Up
	Volume Down		Play/Pause ❷		Previous Track
	Next Track		Music Mode		Switch Between OPT/ ARC/BT/USB/AUX/PC
	Movie Mode		Treble Up (+1 dB)		Treble Down (-1 dB)
	News Mode		LED On/Off ❸		Bass Up (+1 dB)
	Bass Down (-1 dB)				

- ❶ Side Power Button : Short press to turn on, long press to turn off; Short press to switch input mode when power on; Remote Power Button : Short press to turn on or turn off.
- ❷ Play/Pause: Long press for 5s to reserve the sound bar to factory settings;
Play/Pause & Next/Previous Track functions only work in BT, USB or PC mode.
- ❸ The LED display of the soundbar will automatically turn itself off after 5s by default.
 - Turn On Display: The LED display will always be on;
 - Turn Off Display: The LED display will automatically turn off after 5s.

DESCRIPTION OF INDICATOR LIGHTS

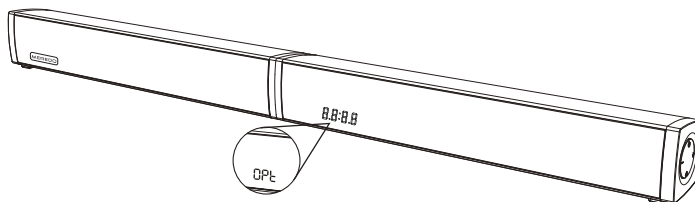


ARC	ARC Mode	bt	BT Mode
OPT	Optical Mode	AUX	AUX Mode
USB	USB Mode	PC	PC Mode
EQ 1	Music Mode	EQ 2	Movie Mode
EQ 3	News Mode	b 0	Treble Value 0
b 0	Bass Value 0		



PLACE YOUR SOUNDBAR

A. Install the Host

1. Table Placement




Splicing the two sections of speakers together through the clips and rotating them clockwise to fix them. Make sure that the iron mesh is on the same side.

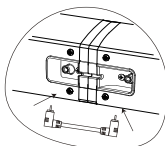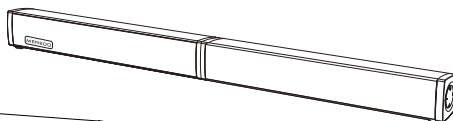


Connect the link cable to pass the audio from one side of the audio bar to the other.

2. Wall Mounted

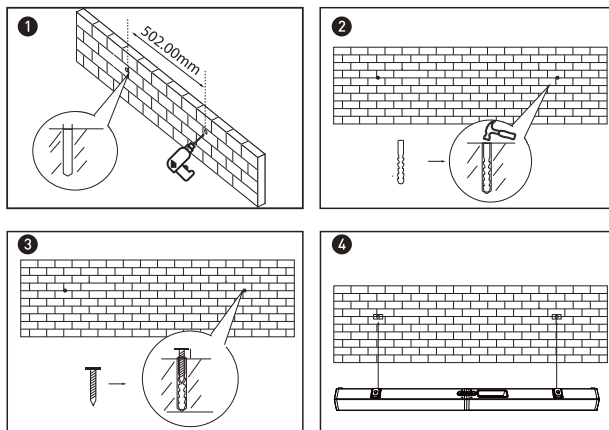

3. Split Audio Tower

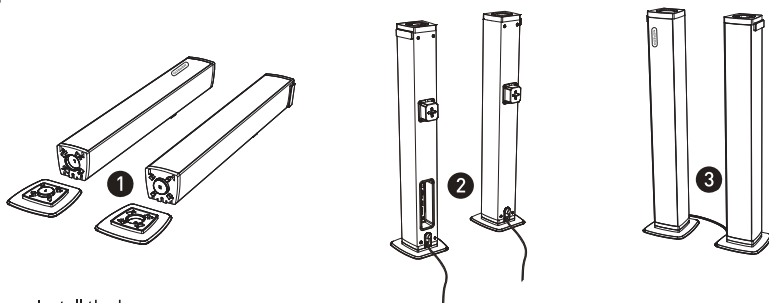


Install the base

Tips: Need to distinguish the left and right parts

Connect the left and right sound towers

B. Install the Subwoofer

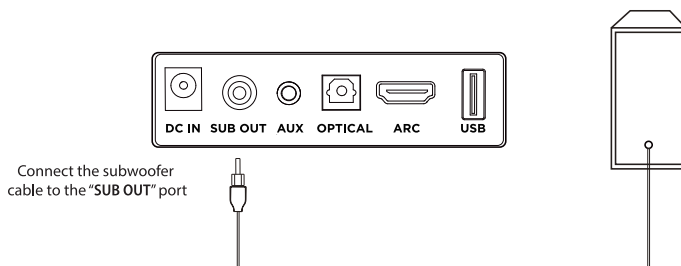


Connect the subwoofer cable to the "SUB OUT" port


A. Connect to TV

ARC Mode:


1. Check the audio output port of your TV and choose one to connect to the sound bar via audio cable(All cables are included).

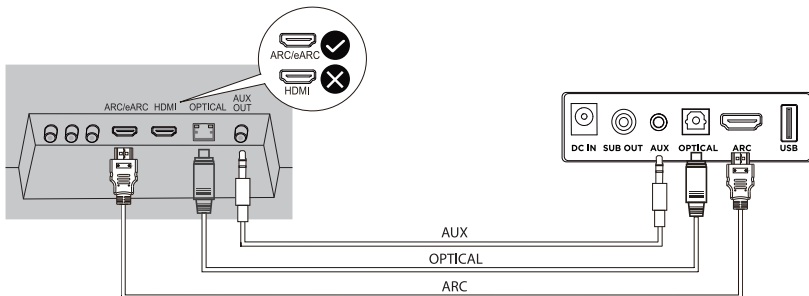


2. Set up the connection mode of the sound bar.

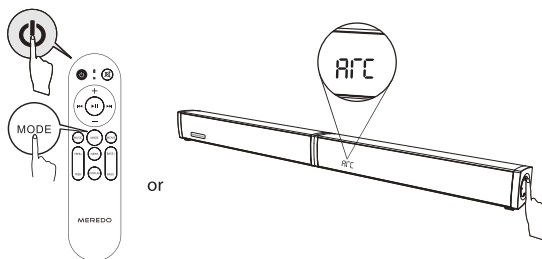


3. Set up the "TV Audio Output".

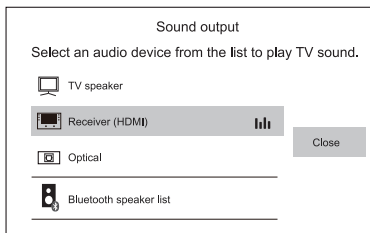

- 1 Select Audio System (HDMI)

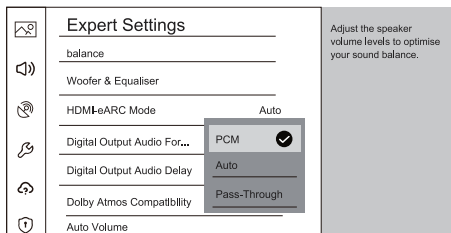

- 2 Set Digital Output Audio Format to PCM

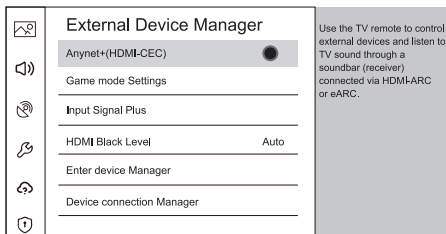

- 3 Turn on "HDMI-CEC"

Tips:

Due to different TV brands, the audio setting interface may also be different.


The above setting interface is for reference only.

You can also refer to the list of setting steps for different TV brands on QUICK START GUIDE.

Do not bend the optical cable excessively or pull it too hard to damage the optical cable.


B. Connect to BT Device

1. Let the soundbar enters the pairing mode, and the LED display starts to flash.
2. Pair to the soundbar and your BT device (BT Pairing Name: D40), when pairing is successful, the voice prompt "Connected".

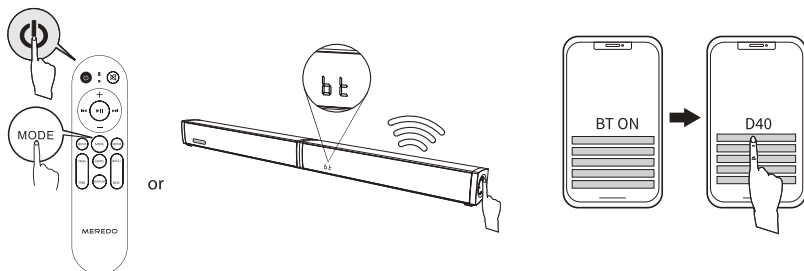


C. Connect to USB

1. Insert the USB stick into the soundbar (Note: Support maximal 64GB, supported music format are MP3, WMA, WAV, APE, FLAC. USB stick file system format is recommended to use FAT32).
2. Press MODE button and switch to the USB Mode.



D. Connect to PC

1. Connect soundbar to the USB port of your PC via included USB cable.
 2. Press MODE button and switch to the PC Mode.
- Tips:** It is not supported to connect the soundbar USB port through Type C port of PC or Laptop for sound output.

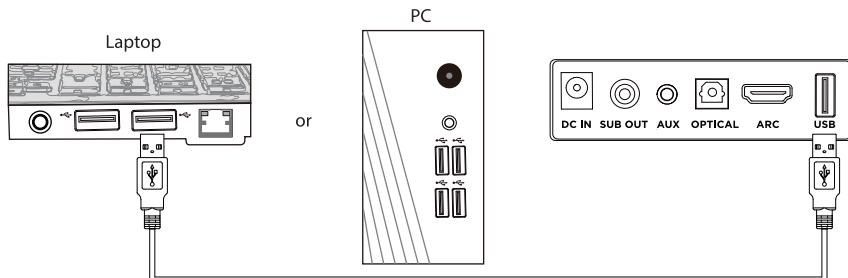

SPECIFICATIONS

Model	D40CH-4M
Power Supply	DC18V
Sound Channel	2.1CH
BT Version	5.4
Distortion	<0.5%
Driver	45100 Speaker x2 + 5.25" Subwoofer x1
Connection Jacks	Optical x1, ARC x1, USB x1, AUX x1
Gross Weight	5.7kg/12.56lbs
Product Dimension	Soundbar: 805(L) x 62(D) x 58(H)mm/31.7 x 2.4 x 2.3 inch Subwoofer: 130(L) x 221(D) x 387(H)mm/5.1 x 8.7 x 15.2 inch

TROUBLESHOOTING

Q: No sound comes out.

- A:** 1. Please check the connections for all devices and that a proper input source is selected(Page: USING YOUR SOUNDBAR);
2. Check if the TV audio setting interface is set correctly (Page: USING YOUR SOUNDBAR and the list of setting steps for different TV brands);
3. If the problem still cannot be solved with the above steps, please contact our customer service email: support@meredo.net.

Note: Different TV models may have slightly different settings.

If the soundbar repeatedly shuts down or restarts automatically after the TV is connected to the soundbar, it is recommended to disconnect other devices (Such as set-top boxes, DVD players) connected to the TV or turn off the CEC function of these devices.

Q: Why watching Netflix, Disney+, Amazon prime has no sound or noise, some shows have sound on Smart TV?

- A:** Because this soundbar does not support Dolby Sound and DTS, please kindly disable the Dolby and DTS on Netflix, and you need to find the Audio setting option and select Stereo instead of Dolby.

Q: What should I do if have noise from the speaker?

- A:** It may be caused by electromagnetic interference (Such as internet modem) in the environment where the soundbar is used and you need to gradually eliminate the source of interference before using it.

Q: Can I use Fire TV remote to control the sound bar?/Can I use a universal remote?

- A:** Yes, for the IR code or how to choose the brand in Fire TV list, please contact us via email: support@meredo.net, we will reply you as soon as possible.

Q: Remote control is not working.


- A:** 1. Replace new batteries.
2. Use the remote control within 23ft/7m from this device and at an angle of 30°.
3. If the problem still cannot be solved with the above steps, please contact our customer service email: support@meredo.net.

Vielen Dank, dass Sie sich für die MEREDO Soundbar entschieden haben. Dieses Handbuch soll Ihnen Einzelheiten zum Einrichten dieser Soundbar bieten, damit Sie das ultimative Klangerlebnis genießen können.


Wir gewähren eine 1-Jahres-Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Wenn Sie einen **3-Jahres-Garantieservice aktivieren möchten oder ein Fehler vorliegt**, scannen Sie bitte den QR-Code oder kontaktieren Sie uns über support@meredo.net.




LIEFERUMFANG



MEREDO
2.1 Soundbar



Fernbedienung




Benutzer
Handbuch




Einrichtungsanleitung




Netzteil




USB Kabel




Optisches
Kabel




AUX Audio
Kabel



Soundbar
Verlängerungs Kabel



ARC
Kabel




Befestigungs
Schrauben



Soundbar
Ständer

DIAGRAMM (TASTEN, FERNBEDIENUNG)

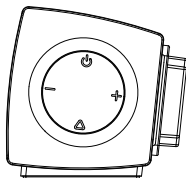


Tasten	Funktion	Tasten	Funktion	Tasten	Funktion
	Ein/Ausschalten ❶		Stummschalten/Fortsetzen		Lautstärke erhöhen
	Lautstärke verringern		Wiedergabe/Pause ❷		Zur vorherigen Audiodatei springen
	Zur nachfolgenden Audiodatei springen		Musik Modus		Auswahl einer Audioeingangsquelle OPT/ARC/BT/USB/AUX/PC
	Film Modus		Höhen anheben (+1 dB)		Höhen verringern (-1 dB)
	Nachrichten Modus		LED Ein/Aus ❸		Bässe anheben (+1 dB)
	Bässe verringern (-1 dB)				

❶ Seitliche Taste : Zum Einschalten kurz drücken, zum Ausschalten lange drücken; Beim Einschalten kurz drücken, um den Eingabemodus zu wechseln;
Fernbedienung-Taste : Zum Ein- oder Ausschalten kurz drücken.

❷ Wiedergabe/Pause: 5s lang gedrückt halten, um die Soundbar auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen;
Die Tasten "Wiedergabe/Pause" und "Nächster/Vorheriger Lied" nur funktionieren während der USB/PC/BT-Wiedergabe.

❸ Die LED-Anzeige schaltet sich standardmäßig nach 5s automatisch aus.
- LED-Anzeige einschalten: Bleibt immer eingeschaltet;
- LED-Anzeige ausschalten: Schaltet sich nach 5s automatisch aus.

ANZEIGE AUF DEM DISPLAY

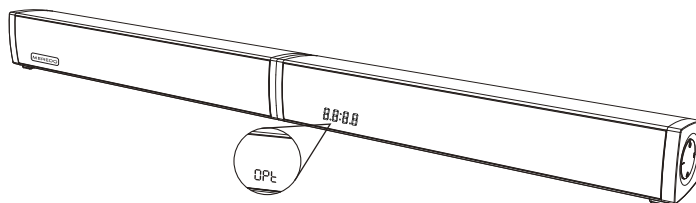

ARC	Eingangsquelle ARC	bt	Eingangsquelle BT
Opt	Optischer Eingang	AUX	Eingangsquelle AUX
USB	Eingangsquelle USB-Datenträger	PC	Eingangsquelle PC
EQ 1	Musik Modus	EQ 2	Film Modus
EQ 3	Nachrichten Modus	L 0	Höhenlautstärke 0
B 0	Basslautstärke 0		



PLATZIEREN SIE IHRE SOUNDBAR

A. Installieren Sie den Host

1. Tischplatzierung




Spleißen Sie die beiden Lautsprecherabschnitte durch die Clips zusammen und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu fixieren. Achten Sie darauf, dass sich das Eisengitter auf der gleichen Seite befindet.

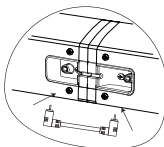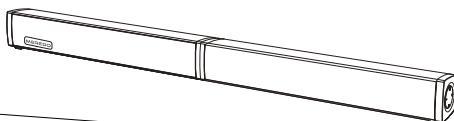


Schließen Sie das Verbindungskabel an, um das Audio von einer Seite der Audioleiste zur anderen zu übertragen.

2. Wandbefestigung

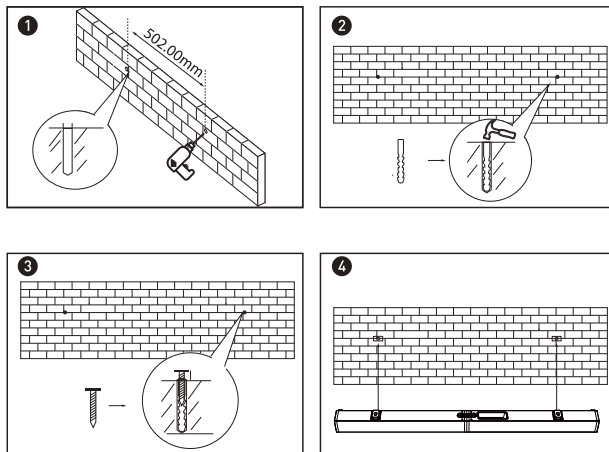


3. Geteilter Audioturm

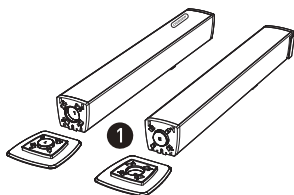


Installieren Sie die Basis

Tipps: Der linke und der rechte Teil müssen unterschieden werden

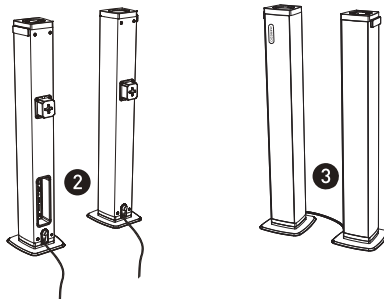

Verbinden Sie den linken und rechten Tonturm


B. Installieren Sie den Subwoofer

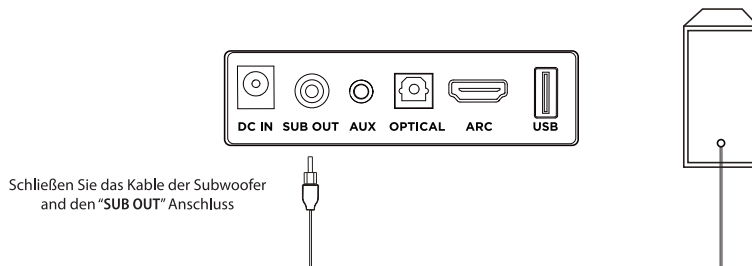


A. Mit dem Fernseher Verbinden

Eingangsquelle ARC:


- Überprüfen Sie den Audioausgang Ihres Fernsehers und schließen das Kabel an den Anschluss des Fernsehers an (Alle Kabel sind im Lieferumfang enthalten).

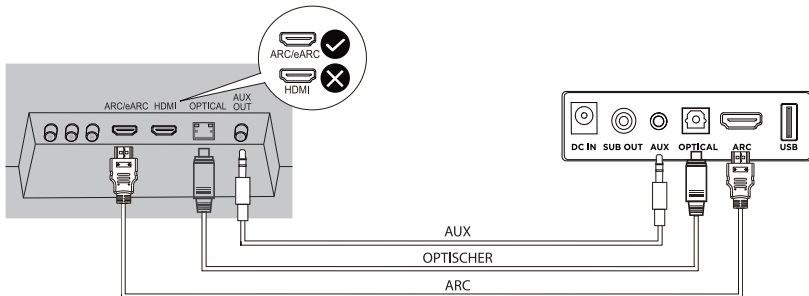


- Drücken Sie Taste, um richtige Eingangsquelle zu wechseln.

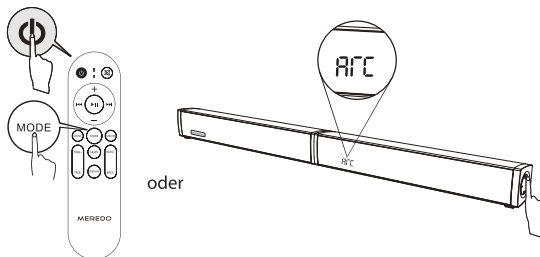


- Navigiere auf dem Fernseher zu Einstellungen.

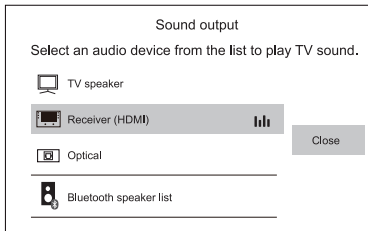

- Wählen Sie die Soundbar als Audioausgabegerät (ARC oder optisch)

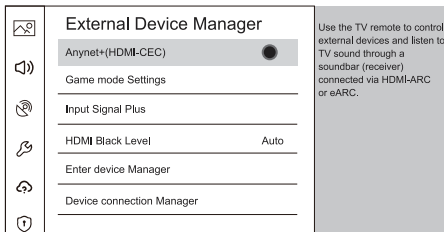

- "HDMI-CEC" einschalten

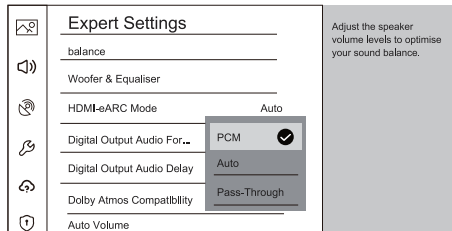

- Stellen Sie das digitale Audioausgangsformat auf PCM ein


Tipps:

Aufgrund unterschiedlicher TV-Marken kann auch die Benutzeroberfläche für die Audioeinstellungen unterschiedlich sein. Die obige Einstellungsoberfläche dient nur als Referenz.

Sie können sich auch die Liste der Einstellungsschritte für verschiedene TV-Marken in der QUICK START GUIDE ansehen. Biegen Sie das optische Kabel nicht übermäßig und ziehen Sie nicht zu stark daran, um es zu beschädigen.

B. Mit BT-Gerät Verbinden

1. Drücken Sie die Taste, um "BT" als Eingangsquelle auszuwählen. Wechselt bei der ersten Verwendung automatisch in den Kopplungsmodus. Im Kopplungsmodus blinkt die LED Display.
2. Aktivieren Sie die BT-Einstellungen an Ihrem BT-Gerät, and wählen Sie "D40" aus der Liste aus. Wenn die Kopplung erfolgreich ist, ertönt die Sprachansage "Connected".

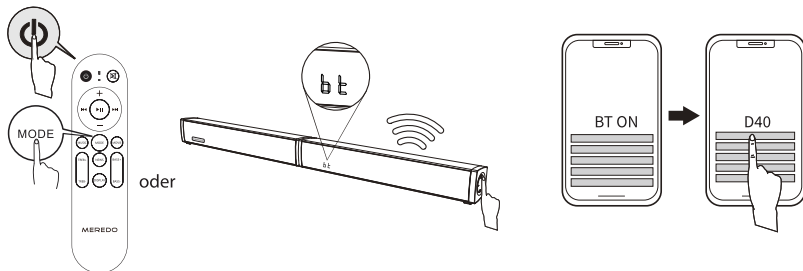


C. Mit dem USB-Speichergerät Verbinden

1. Schließen Sie ein mit FAT32 formatiertes USB-Speichergerät (Maximal 64 GB) an den USB-Anschluss.
- Hinweis:** Unterstützte Musikformate sind MP3, WMA, WAV, APE, FLAC.
2. Drücken Sie die Taste, um "USB" als Eingangsquelle auszuwählen.



D. Mit dem PC Verbinden

1. Schließen das USB-Kabel an den USB-Anschluss des PC an.
 2. Drücken Sie die Taste, um "PC" als Eingangsquelle auszuwählen.
- Hinweis:** Es wird nicht unterstützt, den USB-Anschluss der Soundbar für die Tonausgabe über den Typ-C-Anschluss des PC oder Laptop anzuschließen.

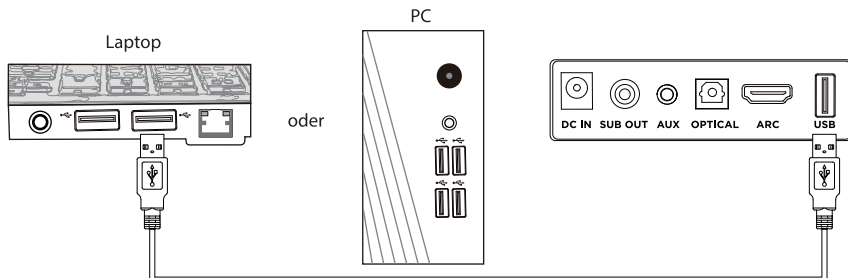

SPEZIFIKATION

Modell	D40CH-4M
Stromversorgung	DC18V
Tonkanal	2.1CH
BT-Version	5.4
Verzerrung	<0.5%
Treiber	45100 Lautsprecher x2 + 5.25" Subwoofer x1
Anschlussbuchsen	Optisch x1, ARC x1, USB x1, AUX x1
Bruttogewicht	5.7kg/12.56lbs
Produktabmessungen	Soundbar: 805 (L) x 62 (T) x 58 (H) mm/31.7 x 2.4 x 2.3 inch Subwoofer: 130 (L) x 221 (T) x 387 (H) mm/5.1 x 8.7 x 15.2 inch

FEHLERBEHEBUNG

F: Es ist kein Ton zu hören.

- A:** 1. Kontrollieren Sie sämtliche Geräteanschlüsse. Überprüfen Sie, ob die richtige Eingangsquelle ausgewählt wurde (Seite: VERWENDUNG IHRER SOUNDBAR);
2. Überprüfen Sie, ob die TV-Audio-Einstellungsschnittstelle richtig eingestellt ist (Seite: VERWENDUNG IHRER SOUNDBAR und die Liste der Einstellungsschritte für verschiedene TV-Marken);
3. Wenn das Problem mit den oben genannten Schritten immer noch nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst email: support@meredo.net.

Hinweis: Verschiedene TV-Modelle können leicht unterschiedliche Einstellungen haben.

Wenn sich die Soundbar wiederholt ausschaltet oder automatisch neu startet, nachdem das Fernsehgerät über ein ARC-Kabel mit der Soundbar verbunden wurde, wird empfohlen, andere an das Fernsehgerät angeschlossene Geräte (Z. B. Set-Top-Boxen, DVD-Player) zu trennen oder die CEC-Funktion auszuschalten diese Geräte.

F: Warum hat das Anschauen von Netflix, Disney+, Amazon Prime keinen Ton oder Rauschen, manche Sendungen haben Ton auf Smart TV?

- A:** Da diese Soundbar Dolby Sound und DTS nicht unterstützt, deaktivieren Sie bitte Dolby und DTS auf Netflix, und Sie müssen die Audioeinstellungsoption finden und Stereo anstelle von Dolby auswählen.

F: Was soll ich tun, wenn ich Geräusche vom Lautsprecher habe?

- A:** Es kann durch elektromagnetische Störungen (Wie zum Beispiel ein Internetmodem) in der Umgebung verursacht werden, in der die Soundbar verwendet wird, und Sie müssen die Störungsquelle schrittweise beseitigen, bevor Sie sie verwenden.

F: Kann ich die Soundbar mit der Fire TV-Fernbedienung steuern?/Kann ich eine Universalfernbedienung verwenden?

- A:** Ja, für den IR-Code oder wie Sie die Marke in der Fire-TV-Liste auswählen können, kontaktieren Sie uns bitte per email: support@meredo.net, wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.

F: Es ist keine Bedienung über die Fernbedienung möglich.

- A:** 1. Die Batterie ist leer. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.
2. Verwenden Sie die Fernbedienung in einer Entfernung von 23ft/7m von diesem Gerät und in einem Winkel von 30°.
3. Wenn das Problem mit den oben genannten Schritten immer noch nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst email: support@meredo.net.


Merci d'avoir acheté la barre de son MEREDO. Ce manuel a pour objectif de vous offrir des détails sur la configuration de cette barre de son afin que vous puissiez profiter de l'expérience sonore ultime.

Nous offrons une garantie d'un an à compter de la date d'achat originale.

Si vous souhaitez activer un service de garantie de **3 ans ou en cas de problème**, veuillez scanner le code QR ou nous contacter via **support@meredo.net**.



QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE



Barre de Son
MEREDO 2.1




Télécommande




Manuel de
l'Utilisateur




Guide de
démarrage rapide



Adaptateur
Secteur




Câble USB




Câble
Optique




Câble
Audio Auxiliaire



Câbles de Connexion
d'extension de
Barre de Son



Câble ARC




Vis de Montage



Supports de
Barre de Son

SCHÉMA (BOUTONS, TÉLÉCOMMANDE)

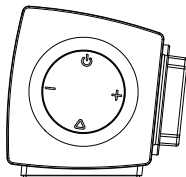

Bouton	Fonction	Bouton	Fonction	Bouton	Fonction
	Marche/Arrêt ❶		Couper/Reprendre		Augmenter le Volume
	Diminuer le Volume		Jouer/Pause ❷		Piste Précédente
	Piste Suivante		Mode Musique		Basculer Entre OPT/ ARC/BT/USB/AUX/PC
	Mode Film		Augmenter les Aigus (+1 dB)		Diminuer les Aigus (-1 dB)
	Mode Actualités		LED Allumée/Éteinte ❸		Augmenter les Basses (+1 dB)
	Diminuer les Basses (-1 dB)				


❶ Bouton d'alimentation latéral : Appuyez brièvement pour allumer, appuyez longuement pour éteindre; Appuyez brièvement pour changer de mode d'entrée lors de la mise sous tension;
Bouton d'alimentation à distance : Appuyez brièvement pour allumer ou éteindre.

❷ Lecture/Pause : Appuyez longuement pendant 5s pour réserver la barre de son aux paramètres facatoy; Les fonctions Lecture/Pause et Piste suivante/précédente ne fonctionnent qu'en mode BT, USB ou PC.

❸ L'affichage LED de la barre de son s'éteindra automatiquement après 5s par défaut.

- Allumer l'affichage : L'écran LED sera toujours allumé;
- Éteindre l'affichage : L'écran LED s'éteint automatiquement après 5s.

DESCRIPTION DES TÉMOINS LUMINEUX

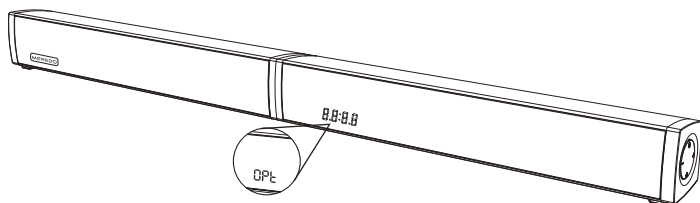

ARC	Mode ARC	b t	Mode BT
OPT	Mode Optique	AUX	Mode AUX
USB	Mode USB	PC	Mode PC
EQ 1	Mode Musique	EQ 2	Mode Film
EQ 3	Mode Actualités	b 0	Valeur des Aigus 0
b 0	Valeur des Basses 0		

PLACEZ VOTRE BARRE DE SON



A. Installer l'Hôte

1. Placement des Tables




Reliez les deux sections d'enceintes ensemble à travers les clips et faites-les pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre pour les fixer.

Assurez-vous que le treillis de fer est du même côté.

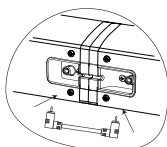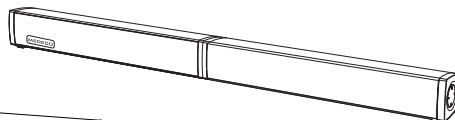


Connectez le câble de liaison pour faire passer le son d'un côté de la barre audio à l'autre.

2. Fixé au Mur

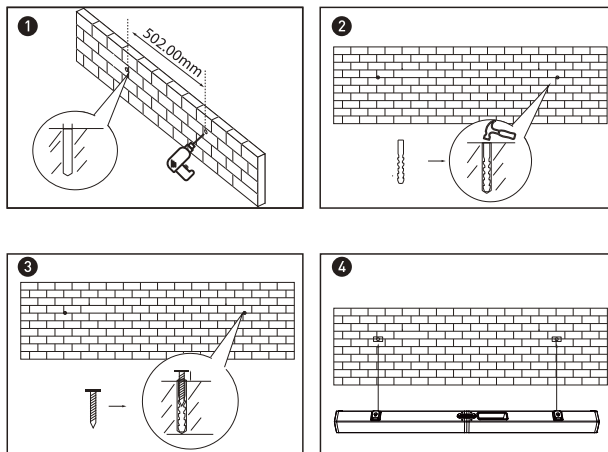

3. Tour Audio Divisée

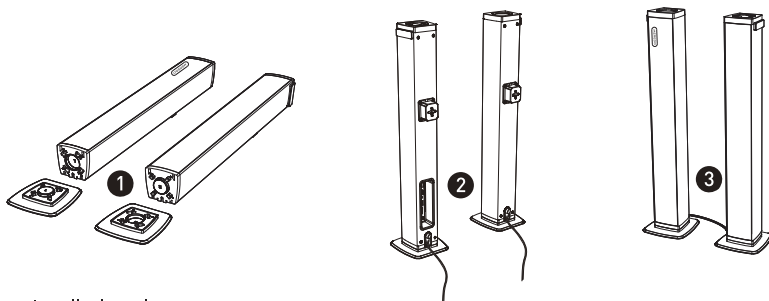


Installer le socle

Conseils: Il faut distinguer les parties gauche et droite

Connectez les tours de son gauche et droite


B. Installez le Caisson de Basses

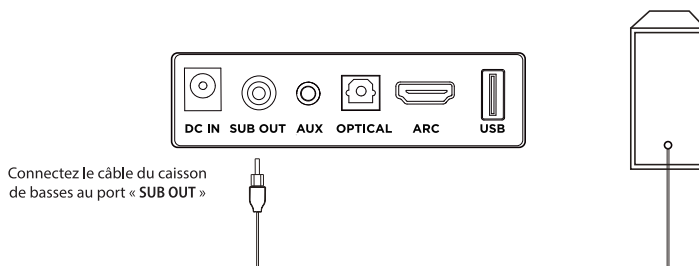


A. Connectez-vous au Téléviseur

Mode ARC:


1. Vérifiez le port de sortie audio de votre téléviseur et choisissez-en un pour vous connecter à la barre de son via un câble audio (Tous les câbles sont inclus).

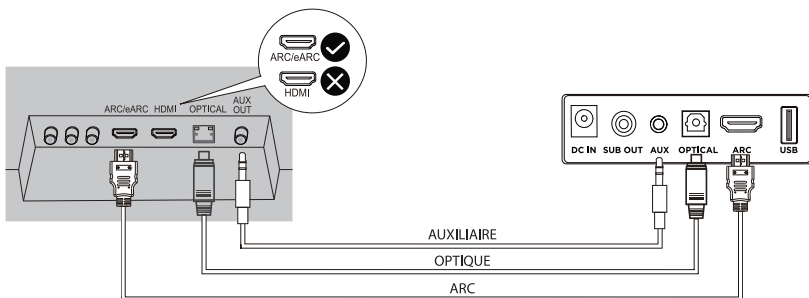


2. Configurez le mode de connexion de la barre de son.

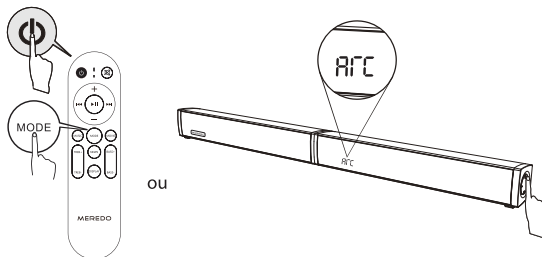


3. Configurez la "Sortie audio TV".

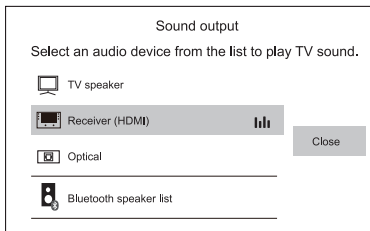

1 Sélectionnez le système audio (HDMI)

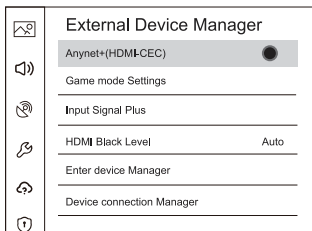

2 Allumez "HDMI-CEC"

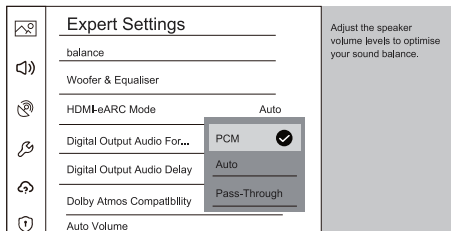

2 Définir le format audio de sortie numérique sur PCM

Conseils:


En raison des différentes marques de téléviseurs, l'interface de réglage audio peut également être différente. L'interface de configuration ci-dessus est à titre de référence uniquement.

Vous pouvez également vous référer à la liste des étapes de réglage pour différentes marques de téléviseurs dans le GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE.

Ne pliez pas excessivement le câble optique et ne le tirez pas trop fort pour ne pas l'endommager.


B. Connectez-vous au Périphérique BT

1. Laissez la barre de son passer en mode d'appairage et l'écran LED commence à clignoter.
2. Associez-le à la barre de son et à votre appareil BT (Nom d'appairage BT : D40), lorsque l'appairage est réussi, l'invite vocale « Connected ».

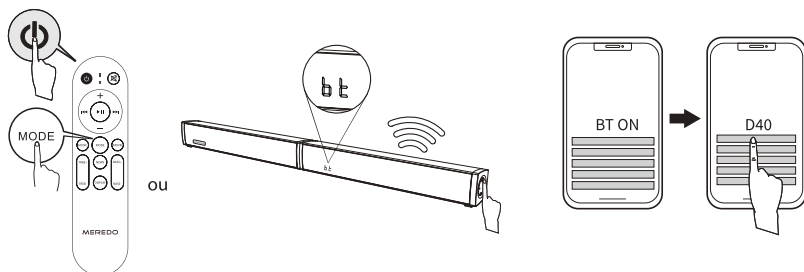


C. Connectez-vous à USB

1. Insérez la clé USB dans la barre de son (Remarque : Prise en charge maximale de 64 Go, les formats de musique pris en charge sont MP3, WMA, WAV, APE, FLAC. Il est recommandé d'utiliser le format de système de fichiers USB Stisk pour utiliser FAT32).
2. Appuyez sur le bouton MODE et passez en mode USB.



D. Connectez-vous au PC

1. Connectez la barre de son au port USB de votre PC via le câble USB inclus.
 2. Appuyez sur le bouton MODE et passez en mode PC.
- Conseils :** Il n'est pas possible de connecter le port USB de la barre de son via le port de type C d'un PC ou d'un ordinateur portable pour la sortie sonore.

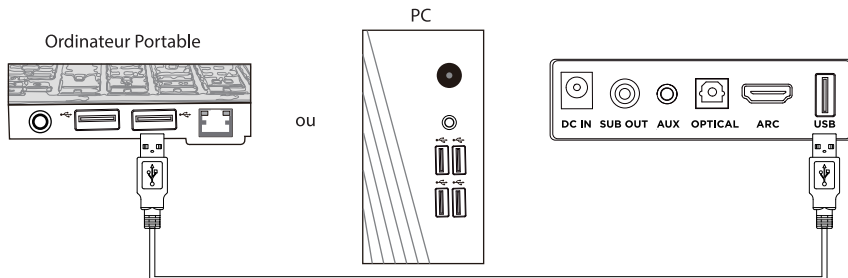

SPÉCIFICATION

Modèle	D40CH-4M
Alimentation	DC18V
Canal Sonore	2.1CH
BT Version	5.4
Distorsion	<0.5%
Pilote	45100 Haut-parleur x2 + Caisson De Basses 5.25" x1
Prises De Connexion	Optique x1, ARC x1, USB x1, AUX x1
Poids Brut	5.7kg/12.56lbs
Dimensions Du Produit	Barre De Son : 805(L) x 62(D) x 58(H)mm/31.7 x 2.4 x 2.3 inch Caisson De Basses : 130(L) x 221(D) x 387(H)mm/ 5.1 x 8.7 x 15.2 inch

LE DIAGNOSTIC DES ANOMALIES

Q: Aucun son ne sort.

- R: 1.** Veuillez vérifier les connexions de tous les appareils et qu'une source d'entrée appropriée est sélectionnée (Page : UTILISATION DE VOTRE BARRE DE SON);
- 2.** Vérifiez si l'interface de réglage audio du téléviseur est correctement réglée (Page : UTILISATION DE VOTRE BARRE DE SON et la liste des étapes de réglage pour différentes marques de téléviseur);
- 3.** Si le problème ne peut toujours pas être résolu avec les étapes ci-dessus, veuillez contacter notre service client par email : support@meredo.net.

Remarque: Différents modèles de téléviseurs peuvent avoir des paramètres légèrement différents.

Si la barre de son s'éteint ou redémarre automatiquement à plusieurs reprises après que le téléviseur est connecté à la barre de son via le câble ARC, il est recommandé de déconnecter les autres appareils (Tels que les décodeurs, les lecteurs DVD) connectés au téléviseur ou de désactiver la fonction CEC de ces appareils.

Q: Pourquoi lorsque je regarde Netflix, Disney+, Amazon prime il n'y a pas de son ou de bruit, alors que certaines émissions ont du son sur Smart TV?

R: Parce que cette barre de son ne supporte pas le son Dolby et DTS, veuillez désactiver le Dolby et le DTS sur Netflix, et vous devez trouver l'option de réglage audio et sélectionner Stéréo au lieu de Dolby.

Q: Que dois-je faire si le haut-parleur émet du bruit?

R: Cela peut être causé par des interférences électromagnétiques (Tel qu'un modem Internet) dans l'environnement où la barre de son est utilisée, et vous devez éliminer progressivement la source d'interférence avant de l'utiliser.

Q: Puis-je utiliser la télécommande Fire TV pour contrôler la barre de son?/Puis-je utiliser une télécommande universelle?

R: Oui, pour le code IR ou comment choisir la marque dans la liste Fire TV, veuillez nous contacter par email : support@meredo.net, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Q: La télécommande ne fonctionne pas.

- R: 1.** Remplacez les piles neuves.
- 2.** Utilisez la télécommande à moins de 7m de cet appareil et à un angle de 30°.
- 3.** Si le problème ne peut toujours pas être résolu avec les étapes ci-dessus, veuillez contacter notre service client par email : support@meredo.net.


Gracias por comprar de MEREDO. Este manual tiene como objetivo ofrecerle detalles sobre cómo configurar esta barra de sonido para que pueda disfrutar de la mejor experiencia de sonido.

Ofrecemos una garantía de 1 año a partir de la fecha de compra original.

Si desea activar un servicio de garantía de **3 años o si hay algún fallo**, escanee el código QR o contáctenos a través de **support@meredo.net**.




QUÉ VIENE EN LA CAJA




MEREDO 2.1
Barra de Sonido



Control
Remoto



Manual de
Instrucciones




Guía de Inicio




Adaptador
de Corriente




Cable USB




Cable
Óptico




Cable
Auxiliar



Cables de Conexión
De Extensión



Cable ARC




Tornillos
de Montaje



Soportes de
Barra de Sonido

DIAGRAM (BUTTONS, REMOTE)

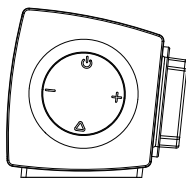


Botón	Función	Botón	Función	Botón	Función
	Encendido/Apagado ❶		Silenciar/Reanudar		Subir Volumen
	Bajar Volumen		Reproducir/Pausar ❷		Pista Anterior
	Siguiente Pista		Modo de Música		Cambiar Entre OPT/ ARC/BT/USB/AUX/PC
	Modo de Película		Agudos Arriba (+1 dB)		Agudos Abajo (-1 dB)
	Modo de Noticias		LED Encendido/Apagado ❸		Subir Graves (+1 dB)
	Bajar Bajos (-1 dB)				

❶ Botón de encendido lateral : Presione brevemente para encender, presione prolongadamente para apagar; Presione brevemente para cambiar el modo de entrada cuando esté encendido;
Botón de encendido remoto : Presione brevemente para encender o apagar.

❷ Reproducir/Pausar: Mantenga presionado durante 5s para reservar la barra de sonido a la configuración facatoy; Las funciones Reproducir/Pausar y Pista siguiente/anterior solo funcionan en modo BT, USB o PC.

❸ La pantalla LED de la barra de sonido se apagará automáticamente después de 5s de forma predeterminada.
- Activar pantalla: La pantalla LED siempre estará encendida;
- Apagar pantalla: La pantalla LED se apagará automáticamente después de 5s.

DESCRIPCIÓN DE LAS LUCES INDICADORAS

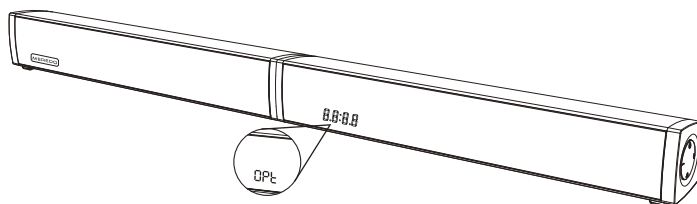

ARC	Mode de ARC	bt	Mode de BT
OPT	Modo de Óptico	AUX	Modo de Auxiliar
USB	Mode de USB	PC	Mode de PC
EQ 1	Modo de Música	EQ 2	Modo de Película
EQ 3	Modo de Noticias	0	Valor de Agudos 0
0	Valor de Graves 0		

OPCIONES DE COLOCACIÓN


A. Instalar el Host

1. Colocación de La Mesa




Empalme las dos secciones de los altavoces a través de los clips y gírelos en el sentido de las agujas del reloj para fijarlos.

Asegúrese de que la malla de hierro esté en el mismo lado.

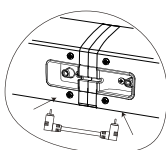


Conecte el cable de enlace para pasar el audio de un lado de la barra de audio al otro.

2. Montaje en La Pared

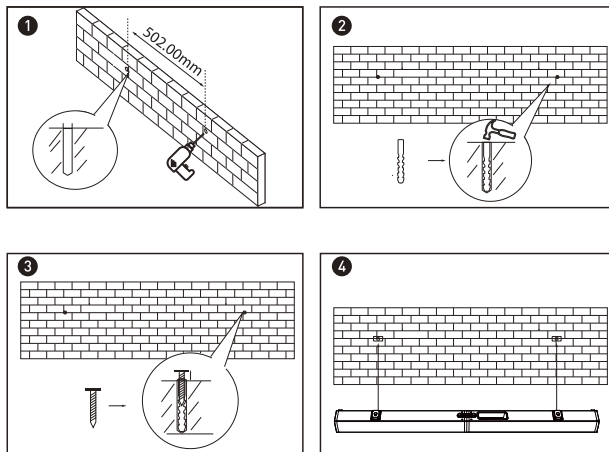

3. Torre de Audio Dividida

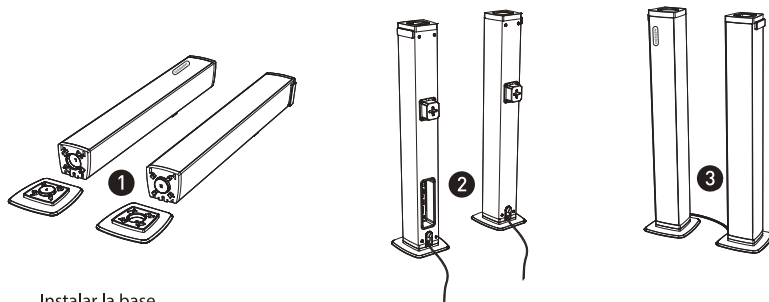


Instalar la base

Consejos: Es necesario distinguir las partes izquierda y derecha.

Conecte las torres de sonido izquierda y derecha


B. Instalar el Subwoofer

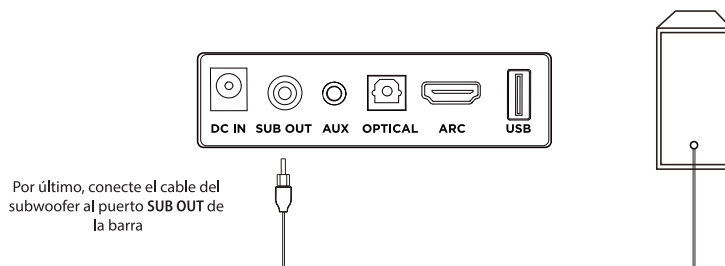


A. Conectar a TV

Modo ARC:


1. Verifique el puerto de salida de audio de su televisor y elija uno para conectarlo a la barra de sonido mediante un cable de audio (Todos los cables están incluidos).

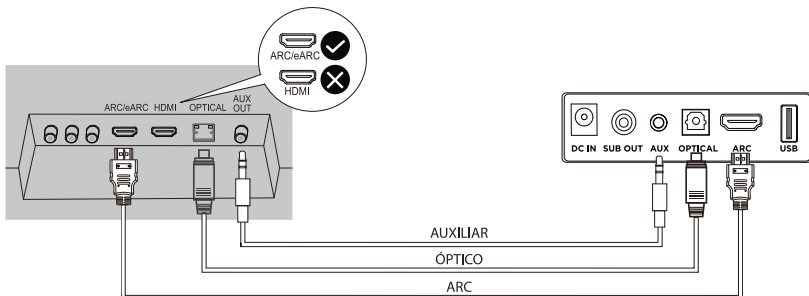


2. Configure el modo de conexión de la barra de sonido.

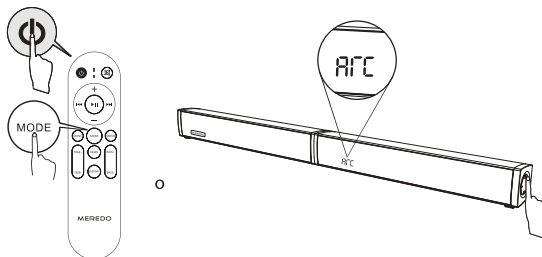


3. Configure la "Salida de Audio de TV".

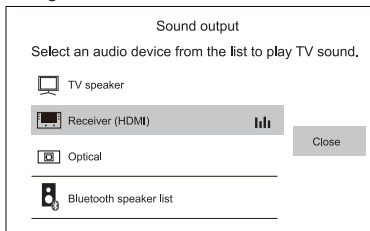

- 1 Seleccione el sistema de audio (HDMI)

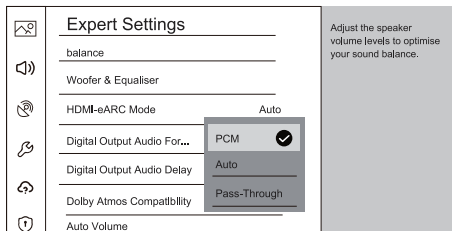

- 2 Configure el formato de audio de salida digital en PCM

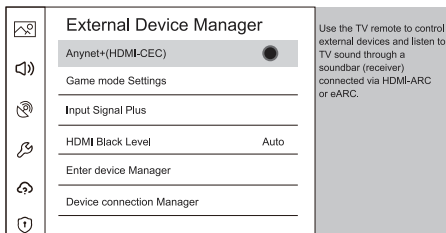

- 3 Encienda "HDMI-CEC"

Consejos:


Debido a las diferentes marcas de televisores, la interfaz de configuración de audio también puede ser diferente. La interfaz de configuración anterior es solo de referencia.

También puede consultar la lista de pasos de configuración para diferentes marcas de televisores en la GUÍA DE INICIO RÁPIDO.

No doble excesivamente el cable óptico ni tire de él con demasiada fuerza para dañarlo.

B. Conectar al Dispositivo BT

1. Deje que la barra de sonido ingrese al modo de emparejamiento y la pantalla LED comience a parpadear.
2. Emparéjelo con la barra de sonido y su dispositivo BT (Nombre de emparejamiento BT: D40); Cuando el emparejamiento se realice correctamente, aparecerá el mensaje de voz "Connected".

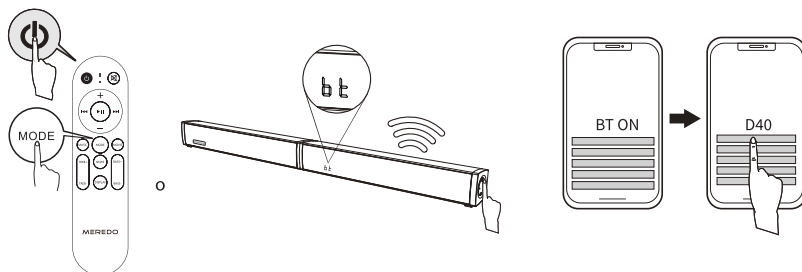


C. Conectar a USB

1. Inserte la memoria USB en la barra de sonido (Nota: Admite un máximo de 64 GB, los formatos de música admitidos son MP3, WMA, WAV, APE, FLAC. Se recomienda que el formato del sistema de archivos USB utilice FAT32).
2. Presione el botón MODE y cambie al modo USB.



D. Conectar a la PC

1. Conecte la barra de sonido al puerto USB de su PC mediante el cable USB incluido.
 2. Presione el botón MODE y cambie al modo PC.
- Consejo:** No es compatible conectar el puerto USB de la barra de sonido a través del puerto tipo C de una PC o computadora portátil para salida de sonido.

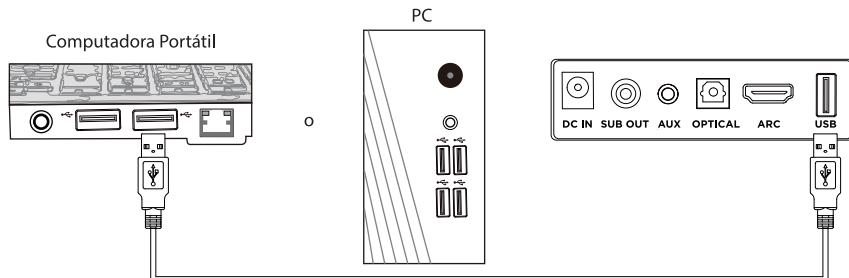

ESPECIFICACIÓN

Modelo	D40CH-4M
Fuente De Alimentación	DC18V
Canal De Sonido	2.1CH
BT Versión	5.4
Distorsión	<0.5%
Controlador	45100 Altavoz x2 + Subwoofer De 5.25" x1
Tomas De Conexión	Óptica x1, ARC x1, USB x1, AUX x1
Peso Bruto	5.7kg/12.56lbs
Dimensión Del Producto	Barra De Sonido: 805(L) x 62(D) x 58(H)mm/31.7 x 2.4 x 2.3 inch Subwoofer: 130(L) x 221(D) x 387(H)mm/5.1 x 8.7 x 15.2 inch

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

P: No sale ningún sonido.

- R:** 1. Verifique las conexiones de todos los dispositivos y que esté seleccionada una fuente de entrada adecuada (Página: USO DE SU BARRA DE SONIDO);
2. Compruebe si la interfaz de configuración de audio del televisor está configurada correctamente (Página: USO DE SU BARRA DE SONIDO y la lista de pasos de configuración para diferentes marcas de televisores);
3. Si el problema aún no se puede resolver con los pasos anteriores, comuníquese con nuestro correo electrónico de servicio al cliente: support@meredo.net.

Nota: Los distintos modelos de televisores pueden tener configuraciones ligeramente diferentes.

Si la barra de sonido se apaga repetidamente o se reinicia automáticamente después de conectar el televisor a la barra de sonido mediante el cable ARC, se recomienda desconectar otros dispositivos (Como decodificadores, reproductores de DVD) conectados al televisor o apagar la función CEC de estos dispositivos.

P: ¿Por qué ver Netflix, Disney+, Amazon Prime no tiene sonido ni ruido, algunos programas tienen sonido en Smart TV?

R: Debido a que esta barra de sonido no es compatible con Dolby Sound y DTS, deshabilite Dolby y DTS en Netflix, y debe encontrar la opción de configuración de audio y seleccionar Estéreo en lugar de Dolby.

P: ¿Qué debo hacer si el altavoz emite ruido?

R: Puede deberse a una interferencia electromagnética (Como módem de Internet) en el entorno donde se usa la barra de sonido, y debe eliminar gradualmente la fuente de interferencia antes de usarla.

P: ¿Puedo usar el control remoto de Fire TV para controlar la barra de sonido?/¿Puedo usar un control remoto universal?

R: Sí, para obtener el código IR o cómo elegir la marca en la lista de Fire TV, contáctenos por correo electrónico: support@meredo.net, le responderemos lo antes posible.

P: El control remoto no funciona.


- R:** 1. Reemplace las baterías nuevas.
2. Utilice el control remoto a una distancia de 23pies/7m de este dispositivo y en un ángulo de 30°.
3. Si el problema aún no se puede resolver con los pasos anteriores, comuníquese con nuestro correo electrónico de servicio al cliente: support@meredo.net.

Grazie per aver acquistato la soundbar MEREDO. Questo manuale ha lo scopo di offrirti dettagli sulla configurazione di questa soundbar in modo che tu possa goderti la migliore esperienza audio.

Forniamo una garanzia di 1 anno dalla data di acquisto originale. Se desideri attivare un servizio di garanzia di 3 anni o in caso di guasti, scansiona il codice QR o contattaci tramite support@meredo.net.



COSA C'È NELLA SCATOLA



Soundbar
MEREDO 2.1




Telecomando




Manuale d'uso




Guida Rapida



Adattatore
di Alimentazione




Cavo USB




Cavo Ottico




Cavo
Audio AUX




Cavi di Collegamento
Prolunga Soundbar



Cavo ARCO




Viti di
Montaggio



Supporti per
Soundbar

SCHEMA (PULSANTI, TELECOMANDO)

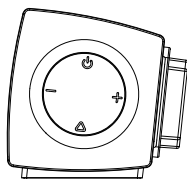


Pulsante	Funzione	Pulsante	Funzione	Pulsante	Funzione
	Accensione/ Spegnimento ❶		Disattiva/Riprendi		Aumenta il volume
	Abbassare il Volume		Play/Pausa ❷		Traccia Precedente
	Prossima Traccia		Modalità Musica		Passare da OPT/ ARC/BT/USB/AUX/PC
	Modalità Film		Aumenta gli Alti(+1 dB)		Diminuire gli(-1 dB)
	Modalità Notizie		LED Acceso/Spento ❸		Aumentare i Bassi(+1 dB)
	Diminuire i Bass(-1 dB)				

❶ Botón de encendido lateral : Presione brevemente para encender, presione prolongadamente para apagar; Presione brevemente para cambiar el modo de entrada cuando esté encendido; Botón de encendido remoto : Presione brevemente para encender o apagar.

❷ Reproducir/Pausar: Mantenga presionado durante 5s para reservar la barra de sonido a la configuración facatoy; Las funciones Reproducir/Pausar y Pista siguiente/anterior solo funcionan en modo BT, USB o PC.

❸ La pantalla LED de la barra de sonido se apagará automáticamente después de 5s de forma predeterminada.
- Activar pantalla: La pantalla LED siempre estará encendida;
- Apagar pantalla: La pantalla LED se apagará automáticamente después de 5s.

DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI LUMINOSI

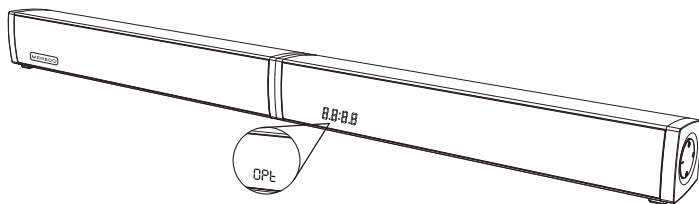

ARC	Modalità ARC	bt	Modalità BT
OPT	Modalità Ottica	AUX	Modalità AUSILIARIA
USB	Modalità USB	PC	Modalità PC
EQ 1	Modalità Musica	EQ 2	Modalità Film
EQ 3	Modalità Notizie	b 0	Valore Acuti 0
b 0	Valore dei Bassi 0		

POSIZIONA LA TUA SOUNDBAR



A. Installare l'Host

1. Posizionamento al Tavolo




Unire le due sezioni degli altoparlanti insieme attraverso le clip e ruotarle in senso orario per fissarle.

Assicurati che la rete di ferro sia sullo stesso lato.

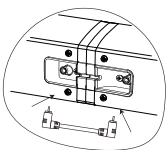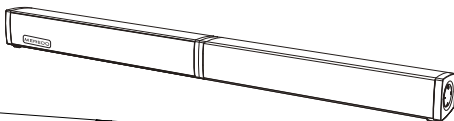


Collegare il cavo di collegamento per far passare l'audio da un lato all'altro della barra audio.

2. Montaggio a Parete

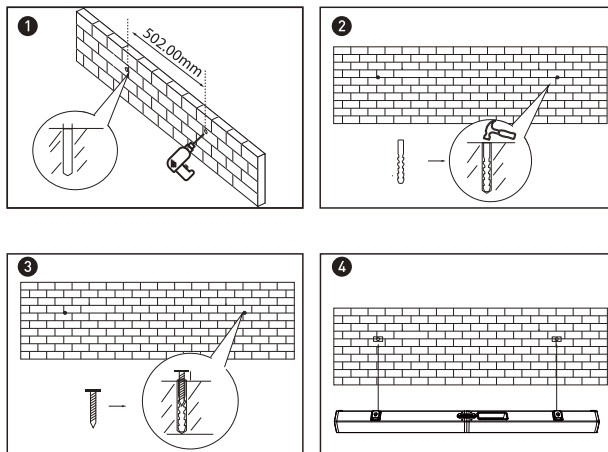

3. Torre Audio Divisa

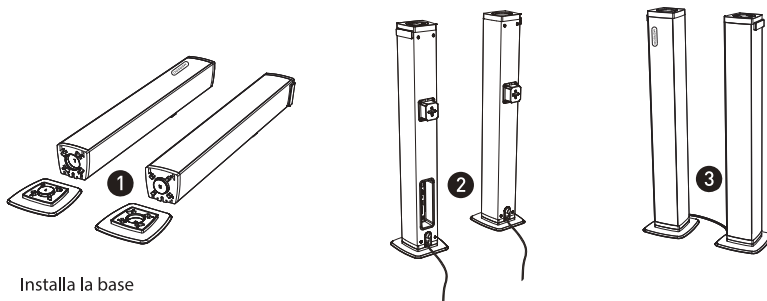


Installa la base

Suggerimenti: È necessario distinguere le parti sinistra e destra

Collega le torri sonore sinistra e destra


B. Installare il Subwoofer

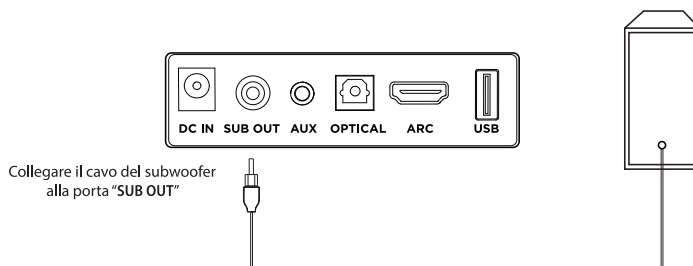


A. Connettiti alla TV

Modalità ARCO:


1. Verifica la porta di uscita della TV e scegline una per collegarla alla soundbar tramite cavo audio (Tutti i cavi sono inclusi).

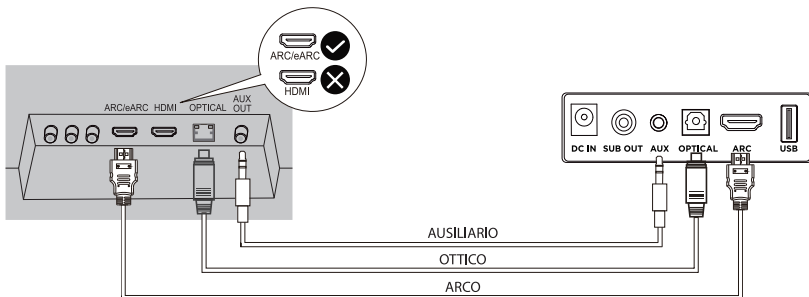


2. Configurare la modalità di connessione della soundbar.

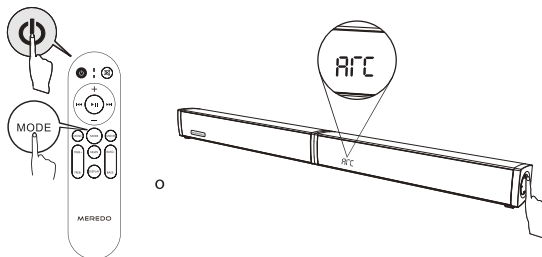


3. Configurare l' "Uscita Audio TV".

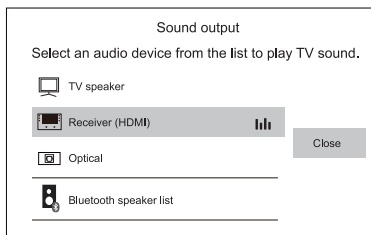

1 Seleziona Sistema audio (HDMI)

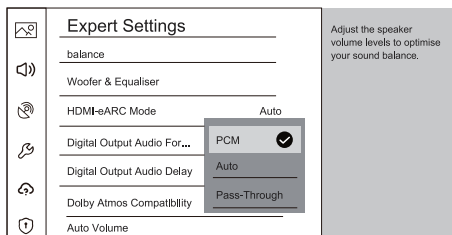

2 Imposta il formato audio dell'uscita digitale su PCM

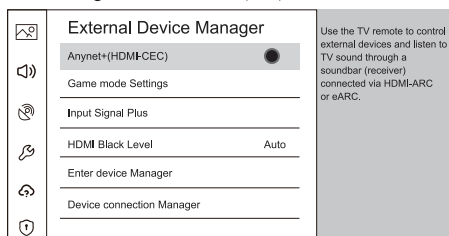

3 Attiva "HDMI-CEC"

Suggerimenti:

A causa delle diverse marche di televisori, anche l'interfaccia delle impostazioni audio potrebbe essere diversa.


L'interfaccia di impostazione sopra è solo di riferimento.

È inoltre possibile fare riferimento all'elenco dei passaggi di impostazione per le diverse marche di TV nella GUIDA DI AVVIO RAPIDO.

Non piegare eccessivamente il cavo ottico né tirarlo con troppa forza per danneggiarlo.

B. Connettiti al Dispositivo BT

1. Lascia che la soundbar entri in modalità di accoppiamento e il display LED inizi a lampeggiare.
2. Accoppiare la soundbar e il dispositivo BT (Nome accoppiamento BT: D40), quando l'accoppiamento ha esito positivo, verrà visualizzato il messaggio vocale "Connected".

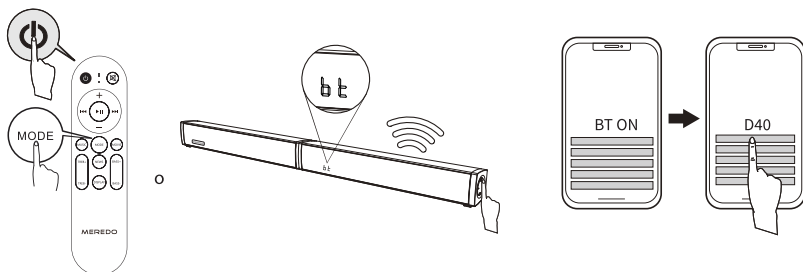


C. Collegare all'USB

1. Inserire la chiavetta USB nella soundbar (Nota: Supporta un massimo di 64 GB, i formati musicali supportati sono MP3, WMA, WAV, APE, FLAC. Si consiglia di utilizzare FAT32 per il formato del file system della chiavetta USB).
2. Premere il pulsante MODE e passare alla modalità USB.



D. Connettersi al PC

1. Collega la soundbar alla porta USB del tuo PC tramite il cavo USB incluso.
 2. Premere il pulsante MODE e passare alla modalità PC.
- Suggerimenti:** Non è supportato il collegamento della porta USB della soundbar tramite la porta di tipo C del PC o del laptop per l'uscita audio.

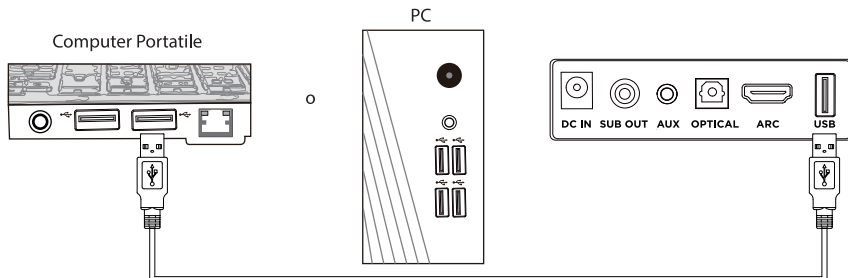

SPECIFICHE

Modello	D40CH-4M
Alimentazione	DC18V
Canale Sonoro	2.1CH
Versione BT	5.4
Distorsione	<0.5%
Driver	45100 Altoparlante x2 + Subwoofer Da 5.25" x1
Jack Di Connessione	Ottica x1, ARC x1, USB x1, AUX x1
Peso Lordo	5.7kg/12.56lbs
Dimensioni Del Prodotto	Barra Audio: 805(L) x 62(D) x 58(H)mm/31.7 x 2.4 x 2.3 inch Subwoofer: 130(L) x 221(D) x 387(H)mm/5.1 x 8.7 x 15.2 inch

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

D: Non viene emesso alcun suono.

- R:** 1. Verificare i collegamenti di tutti i dispositivi e che sia selezionata la sorgente di ingresso corretta (Pagina: UTILIZZO DELLA BARRA SOUNDBAR);
 2. Verificare se l'interfaccia di impostazione audio del televisore è impostata correttamente (Pagina: UTILIZZO DELLA BARRA SOUNDBAR e l'elenco dei passaggi di impostazione per le diverse marche di televisori);
 3. Se il problema persiste non può essere risolto con i passaggi precedenti, contattare il nostro servizio clienti via email: support@meredo.net.

Nota: Modelli TV diversi potrebbero avere impostazioni leggermente diverse.

Se la soundbar si spegne ripetutamente o si riavvia automaticamente dopo aver collegato la TV alla soundbar tramite cavo ARC, si consiglia di scollegare altri dispositivi (Come set-top box, lettori DVD) collegati alla TV o disattivare la funzione CEC di questi dispositivi.

D: Perché quando guardo Netflix, Disney +, Amazon prime il suono non viene riprodotto, mentre altri show su Smart TV si sentono?

- R:** Perché questa soundbar non supporta il Dolby Sound e DTS. Devi disabilitare il Dolby e DTS su Netflix e cercare l'opzione di impostazione audio e selezionare Stereo invece di Dolby.

D: Cosa devo fare se si sente del rumore dall'altoparlante?

- R:** Potrebbe essere causato da interferenze elettromagnetiche (Come il modem Internet) nell'ambiente in cui viene utilizzata la soundbar ed è necessario eliminare gradualmente la fonte di interferenza prima di utilizzarla.

D: Posso utilizzare il telecomando Fire TV per controllare la soundbar?/Posso utilizzare un telecomando universale?

- R:** Sì, per il codice IR o come scegliere la marca nella lista di Fire TV, contattaci via email: support@meredo.net, ti risponderemo il prima possibile.


D: Il telecomando non funziona.

- R:** 1. Sostituire le batterie nuove.
 2. Utilizzare il telecomando entro 23piedi/7m dal dispositivo e con un angolo di 30°.
 3. Se il problema non può ancora essere risolto con i passaggi precedenti, contattare il nostro servizio clienti via email: support@meredo.net.

Dziękujemy za zakup listwy dźwiękowej MREDO. Niniejsza instrukcja ma na celu przedstawienie szczegółowych informacji na temat konfiguracji tego soundbara, abyś mógł cieszyć się najlepszymi wrażeniami dźwiękowymi. Zapewniamy roczną gwarancję od pierwotnej daty zakupu. Jeśli chcesz aktywować **3-letnią usługę gwarancyjną lub jeśli wystąpi jakakolwiek usterka**, zeskanuj kod QR lub skontaktuj się z nami pod adresem **support@meredo.net**.



CO JEST W PUDEŁKU



Soundbar
MREDO 2.1




Zdalne
Sterowanie




Instrukcja
Obsługi




Skrócona
Instrukcja Obsługi



Zasilacz




Kabel USB




Kabel Optyczny




Kabel
Audio AUX




Kable Przedłużające
Listwę Dźwiękową



Kabel ARC




Śruby Mocujące



Stojaki Na
Soundbar


SCHEMAT (PRZYCISKI, PILOT)

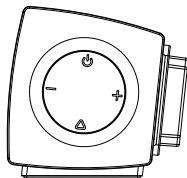

Przycisk	Funkcjonować	Przycisk	Funkcjonować	Przycisk	Funkcjonować
	Zasilanie Włącz/Wyłącz ❶		Wycisz/Wznów		Zwiększ Głośność
	Zmniejsz Głośność		Odtwórz/Wstrzymaj ❷		Poprzedni Utwór
	Następny Utwór		Tryb Muzyczny		Przełączaj Pomiędzy OPT/ ARC/BT/USB/AUX/PC
	Tryb Filmu		Zwiększ Wysokie Tony (+1 dB)		Zmniejsz Wysokie Tony (-1 dB)
	Tryb Wiadomości		Włączanie/Wyłączanie Diody LED ❸		Zwiększ Bas (+1 dB)
	Zmniejsz Basy (-1 dB)				

- ❶ Boczny przycisk zasilania : Krótkie naciśnięcie, aby włączyć, długie naciśnięcie, aby wyłączyć; Krótkie naciśnięcie, aby przełączyć tryb wejścia po włączeniu zasilania;
Przycisk zdalnego zasilania : Krótkie naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie.
- ❷ Odtwarzanie/pauza: Naciśnij i przytrzymaj przez 5s, aby zarezerwować soundbar do ustawień fabrycznych;
Funkcje odtwarzania/pauzy i następnego/poprzedniego utworu działają wyłącznie w trybie BT, USB lub PC.
- ❸ Domyślnie wyświetlacz LED listwy dźwiękowej wyłącza się automatycznie po 5s.
- Włącz wyświetlacz: Wyświetlacz LED będzie zawsze włączony;
- Wyłącz wyświetlacz: Wyświetlacz LED wyłączy się automatycznie po 5s.

OPIS KONTROLEK

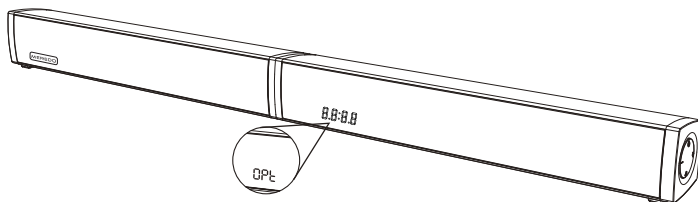


ARC	Tryb ARC	BT	Tryb BT
OPT	Tryb Optyczny	AUX	Tryb AUX
USB	Tryb USB	PC	Tryb Komputera
EQ 1	Tryb Muzyczny	EQ 2	Tryb Filmu
EQ 3	Tryb Wiadomości	EQ 0	Wartość Wysokich Tonów 0
B 0	Wartość Basu 0		



UMIEŚĆ SWÓJ SOUNDBAR

A. Zainstaluj Hosta

1. Umieszczenie Stołu




Łączenie dwóch sekcji głośników za pomocą klipsów i obracanie ich zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby je naprawić. Upewnij się, że żelazna siatka znajduje się po tej samej stronie.

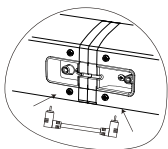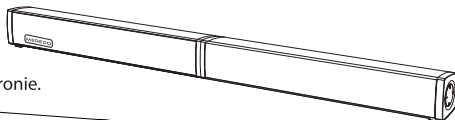


Podłącz kabel łączący, aby przesyłać dźwięk z jednej strony listwy audio na drugą.

2. Naścienny

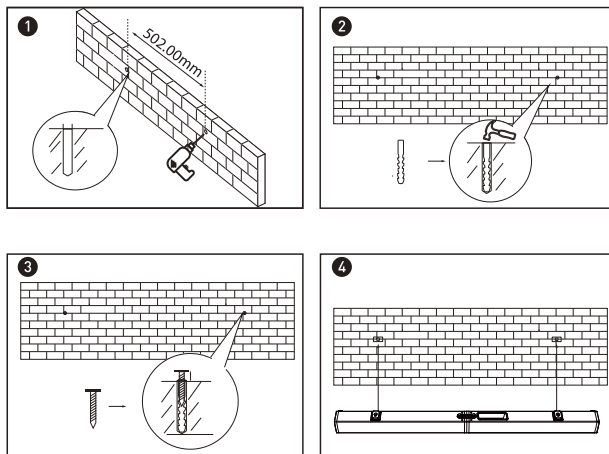


3. Dzielona Wieża Audio

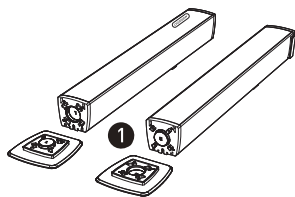


Zainstaluj podstawę

Wskazówki: Należy rozróżnić lewą i prawą część

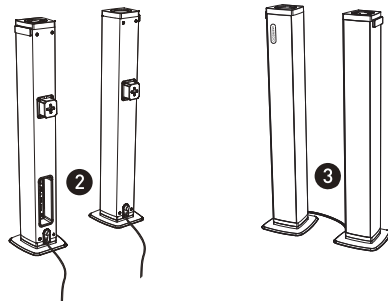

Połącz lewą i prawą wieżę dźwiękową


B. Zainstaluj Subwoofer

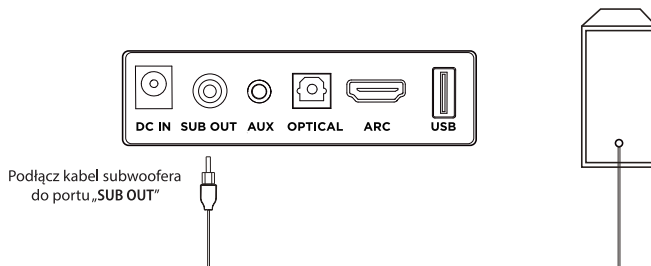


A. Podłącz do Telewizora

Tryb ARC:


1. Sprawdź port wyjściowy audio telewizora i wybierz ten, który chcesz podłączyć do listwy dźwiękowej za pomocą kabla audio (Wszystkie kable są dołączone).

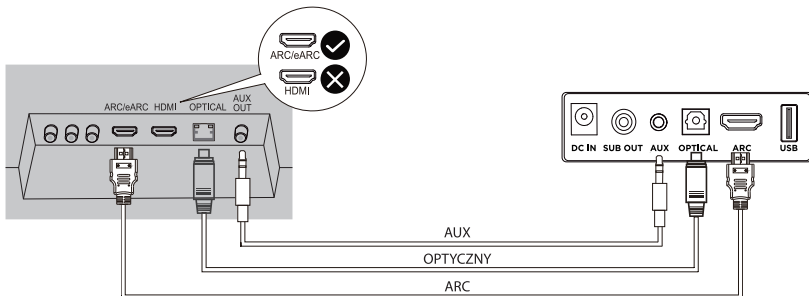


2. Skonfiguruj tryb połączenia listwy dźwiękowej.

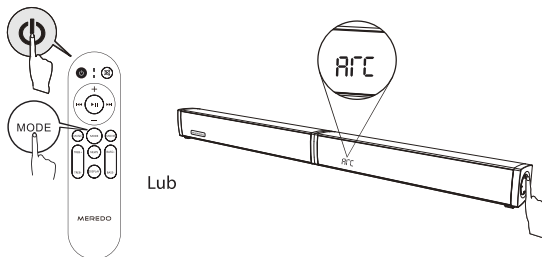


3. Skonfiguruj „Wyjście Audio Telewizora”.

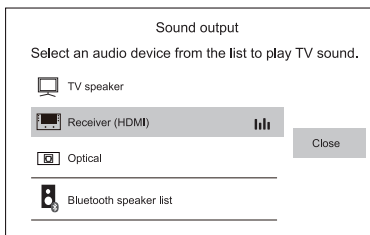

1 Wybierz system audio (HDMI)

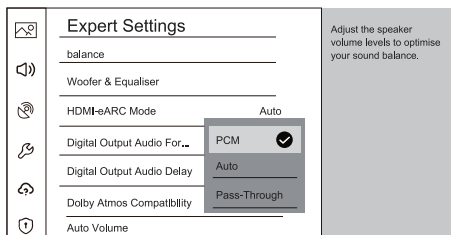

2 Ustaw format wyjścia cyfrowego audio na PCM

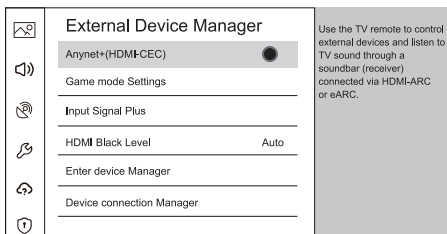

3 Włącz "HDMI-CEC"

Porady:

Ze względu na różne marki telewizorów interfejs ustawień audio może się różnić.


Powyższy interfejs ustawień ma charakter wyłącznie informacyjny.

Możesz także zapoznać się z listą kroków ustawień dla różnych marek telewizorów w SKRÓCONYM PRZEWODNIKU.

Nie zginaj nadmiernie kabla optycznego ani nie ciągnij go zbyt mocno, aby spowodować uszkodzenie kabla optycznego.


B. Połącz się z Urządzeniem BT

1. Pozwól, aby soundbar przeszedł w tryb parowania, a wyświetlacz LED zacznie migać.
2. Sparuj listwę dźwiękową i urządzenie BT (Nazwa parowania BT: D40). Po pomyślnym sparowaniu zostanie wyświetlony komunikat głosowy "Connected".

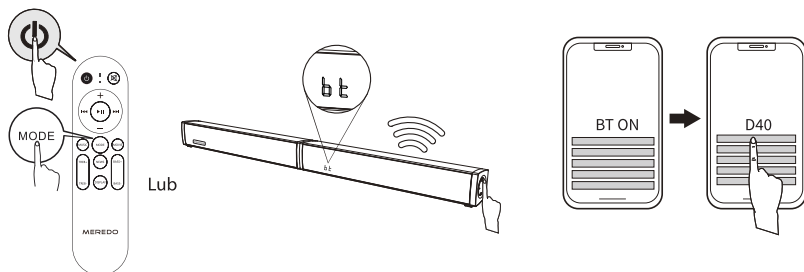


C. Podłącz do USB

1. Włóż pamięć USB do listwy dźwiękowej (Uwaga: Obsługuje maksymalnie 64 GB, obsługiwane formaty muzyczne to MP3, WMA, WAV, APE, FLAC. Zaleca się używanie formatu plików USB Stisk w formacie FAT32).
2. Naciśnij przycisk MODE i przełącz na tryb USB.



D. Połącz się z Komputerem

1. Podłącz listwę dźwiękową do portu USB komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
2. Naciśnij przycisk MODE i przejdź do trybu PC.
Wskazówki: Nie jest obsługiwane podłączanie portu USB listwy dźwiękowej do portu typu C komputera PC lub laptopa w celu uzyskania dźwięku.

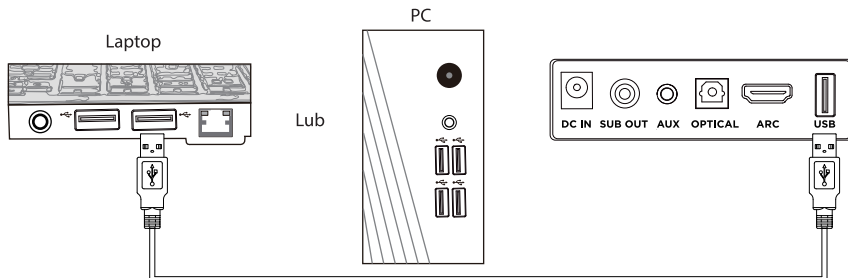

SPECYFIKACJA

Model	D40CH-4M
Zasilacz	DC18V
Kanał Dźwiękowy	2.1CH
Wersja BT	5.4
Zniekształcenie	<0.5%
Kierowca	45100 Głośnik x2 + 5.25" Subwoofer x1
Gniazda Połączeniowe	Optyczne x1, ARC x1, USB x1, AUX x1
Waga Brutto	5.7kg/12.56lbs
Wymiary Produktu	Listwa Dźwiękowa: 805 (dł.) x 62 (gł.) x 58 (wys.) mm/31.7 x 2.4 x 2.3 inch Subwoofer: 130 (dł.) x 221 (gł.) x 387 (wys.) mm/5.1 x 8.7 x 15.2 inch

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

P: Nie słychać dźwięku.

- O: 1.** Sprawdź połączenia wszystkich urządzeń i czy wybrano właściwe źródło sygnału wejściowego (Strona: KORZYSTANIE Z SOUNDBARA);
- 2.** Sprawdź, czy interfejs ustawień audio telewizora jest ustawiony prawidłowo (Strona: KORZYSTANIE Z SOUNDBARA i lista kroków ustawień dla różnych marek telewizorów);
- 3.** Jeśli problemu nadal nie można rozwiązać za pomocą powyższych kroków, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. email: support@meredo.net.

Uwaga: Różne modele telewizorów mogą mieć nieco inne ustawienia.

Jeśli listwa dźwiękowa wielokrotnie wyłącza się lub uruchamia ponownie automatycznie po podłączeniu telewizora do listwy dźwiękowej za pomocą kabla ARC, zaleca się odłączenie innych urządzeń (Takich jak dekodery, odtwarzacze DVD) podłączonych do telewizora lub wyłączenie funkcji CEC te urządzenia.

P: Dlaczego oglądanie Netflix, Disney+, Amazon prime nie ma dźwięku ani hałasu, niektóre programy mają dźwięk na Smart TV?

- O:** Ponieważ ten soundbar nie obsługuje Dolby Sound i DTS, uprzejmie prosimy o wyłączenie Dolby i DTS w serwisie Netflix. Musisz znaleźć opcję Ustawienia dźwięku i wybrać Stereo zamiast Dolby.

P: Co powinienem zrobić, jeśli z głośnika dobiega hałas?

- O:** Może to być spowodowane zakłóceniami elektromagnetycznymi (Na przykład modem internetowy) w środowisku, w którym jest używany soundbar i przed użyciem należy stopniowo eliminować źródło zakłóceń.

P: Czy mogę używać pilota Fire TV do sterowania soundbarem?/Czy mogę używać pilota uniwersalnego?

- O:** Tak, w celu uzyskania kodu IR lub sposobu wyboru marki na liście Fire TV, skontaktuj się z nami poprzez email: support@meredo.net, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

P: Pilot nie działa.


- O: 1.** Wymień nowe baterie.
- 2.** Używaj pilota w odległości 7m od tego urządzenia i pod kątem 30°.
- 3.** Jeśli problemu nadal nie można rozwiązać za pomocą powyższych kroków, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. email: support@meredo.net.

Tack för att du köpte MEREDO Soundbar. Den här handboken syftar till att ge dig information om hur du ställer in den här soundbaren så att du kan njuta av den ultimata ljudupplevelsen.

Vi tillhandahåller en 1-års garanti från det ursprungliga inköpsdatumet. Om du vill aktivera en **3-års garantiservice eller om det finns något fel**, skanna QR-koden eller kontakta oss via **support@meredo.net**.



VAD FINNS I BOXEN



MEREDO
2.1 Soundbar




Fjärrkontroll



Användarmanual




Snabbstartsguide




Strömadapter




USB Kabel




Optisk
Kabel




AUX
Ljudkabel



Soundbar
Förlängningskablar



ARC
Kabel





Monteringsskruvar



Soundbar
Stativ


DIAGRAM (KNAPPAR, FJÄRR)

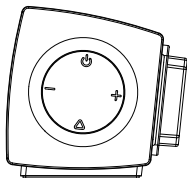

Knapp	Fungera	Knapp	Fungera	Knapp	Fungera
	Ström På/Av ❶		Stäng av/Återuppta		Öka Volymen
	Minska Volymen		Spela/Pausa ❷		Föregående Spår
	Nästa Spår		Musikläge		Växla Mellan OPT/ ARC/BT/USB/AUX/PC
	Filmläge		Öka Diskant (+1 dB)		Minska Diskant (-1 dB)
	Nyhetsläge		LED På/Av ❸		Öka Basen (+1 dB)
	Minska Basen (-1 dB)				

- ❶ Strömknapp på sidan : Kort tryck för att slå på, långt tryck för att stänga av; Kort tryck för att växla ingångsläge när strömmen slås på;
Fjärrströmknapp : Tryck kort för att slå på eller stänga av.
- ❷ Spela upp/pausa: Tryck länge i 5s för att reservera ljudfältet till facatoy inställningar;
Spela/Pausa & Nästa/Föregående spår fungerar endast i BT-, USB- eller PC-läge.
- ❸ Soundbarens LED-display stängs automatiskt av efter 5s som standard.
 - Slå på skärmen: LED-skärmen kommer alltid att vara på;
 - Stäng av displayen: LED-displayen stängs av automatiskt efter 5s.

BESKRIVNING AV INDIKATORLAMPOR

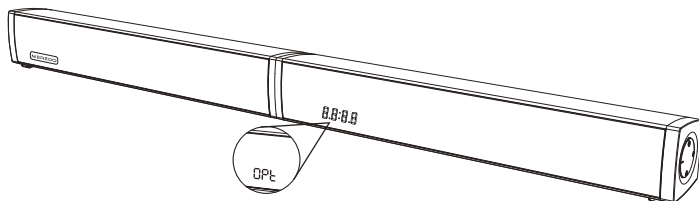

ARC	ARC Läge	bt	BT Läge
OPT	Optiskt Läge	AUX	AUX Läge
USB	USB Läge	PC	PC Läge
EQ 1	Musik Läge	EQ 2	Film Läge
EQ 3	Nyhets Läge	LO	Diskantvärde 0
LO	Basvärde 0		




PLACERA DIN SOUNDBAR

A. Installera Värden

1. Bordsplacering




Skarva ihop de två högtalarnas sektioner genom klämmorna och vrid dem medurs för att fixera dem. Se till att järnnätet är på samma sida.

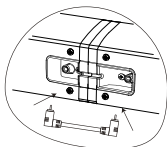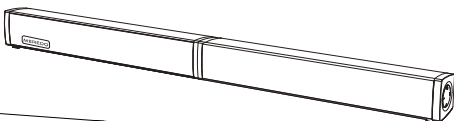


Anslut länkkabeln för att överföra ljudet från ena sidan av ljudfältet till den andra.

2. Vägghöjning

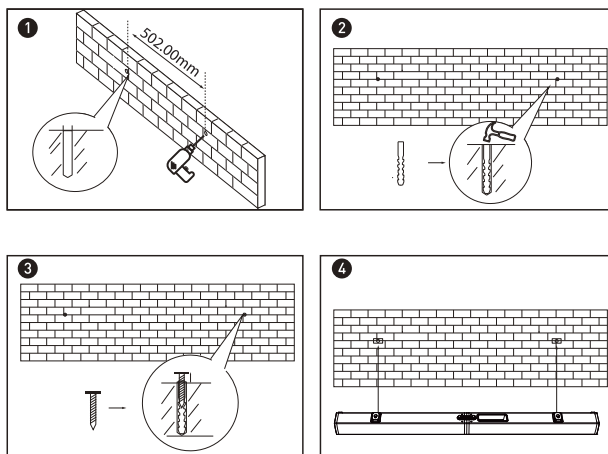


3. Delat Ljudtorn

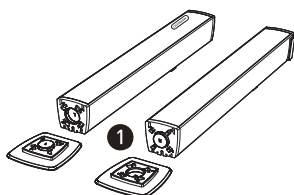


Installera basen

Tips: Behöver särskilja vänster och höger del

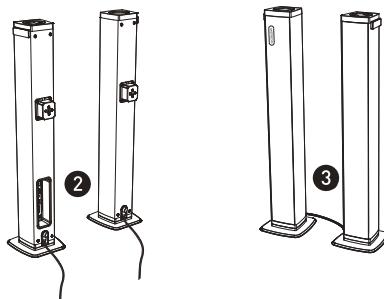

Anslut vänster och höger ljudtorn


B. Installera Subwoofern

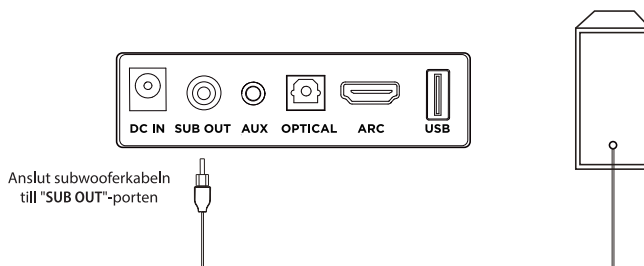


A. Anslut till TV

ARC Läge:

1. Kontrollera ljudutgångsporten på din TV och välj en för att ansluta till ljudfältet via ljudkabel (Alla kablar ingår).

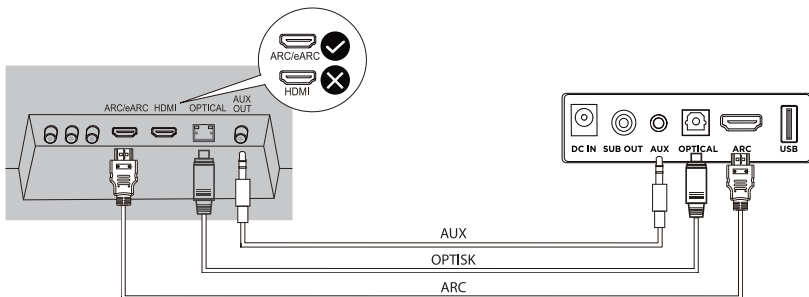


2. Ställ in anslutningsläget för soundbaren.

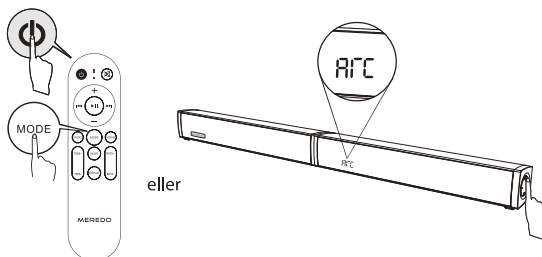


eller


3. Ställ in "TV Audio Output".

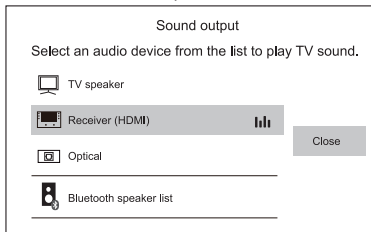

1 Välj ljudsystem (HDMI)

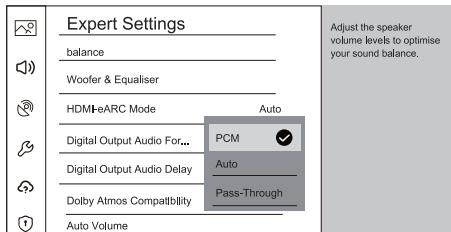

2 Ställ in Digital Output Audio Format till PCM

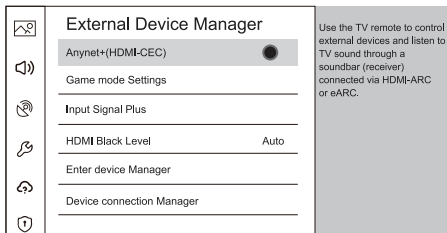

3 Slå på "HDMI-CEC"

Tips:

På grund av olika TV-märken kan ljudinställningsgränssnittet också vara annorlunda.


Ovanstående inställningsgränssnitt är endast för referens.

Du kan också se listan med inställningssteg för olika TV-märken på SNABBSTARTGUIDE.

Böj inte den optiska kabeln för hårt eller dra den för hårt för att skada den optiska kabeln.


B. Anslut till BT-enhet

1. Låt soundbaren gå in i ihopparningsläget och LED-displayen börjar blinka.
2. Koppla ihop till soundbaren och din BT-enhet (BT-parningsnamn: D40), när ihopparningen är lyckad visas röstmeddelandet "Connected".

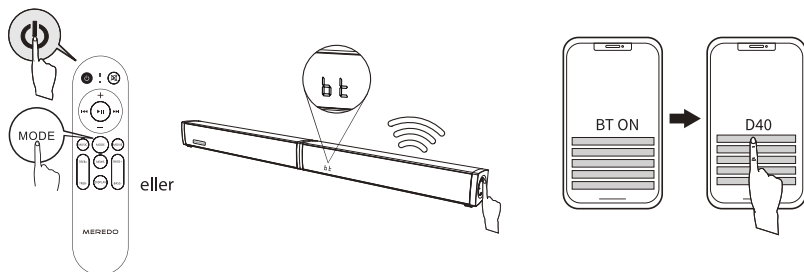


C. Anslut till USB

1. Sätt i USB-minnet i soundbaren (Obs: Stöder maximalt 64GB, musikformat som stöds är MP3, WMA, WAV, APE, FLAC. USB stisk filsystemformat rekommenderas för att använda FAT32).
2. Tryck på MODE-knappen och växla till USB-läget.



D. Anslut till PC

1. Anslut soundbar till USB-porten på din PC via den medföljande USB-kabeln.
 2. Tryck på MODE-knappen och växla till PC-läge.
- Tips:** Det stöds inte att ansluta soundbarens USB-port via typ C-porten på PC eller Laptop för ljudutmatning.

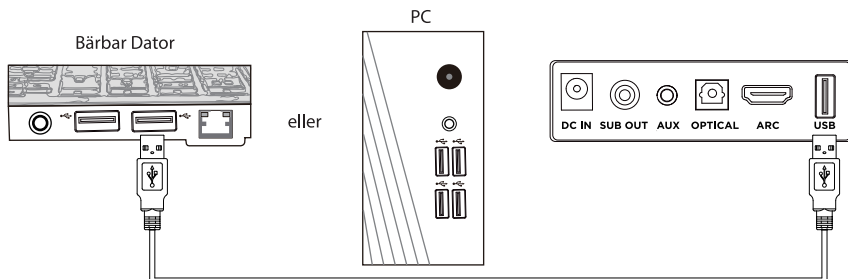

SPECIFIKATIONER

Model	D40CH-4M
Strömförsörjning	DC18V
Ljudkanal	2.1CH
BT Version	5.4
Förvrängning	<0.5%
Förare	45100 Högtalare x2 + 5.25" Subwoofer x1
Anslutningsuttag	Optisk x1, ARC x1, USB x1, AUX x1
Bruttovikt	5.7kg/12.56lbs
Produktdimension	Soundbar: 805(L) x 62(D) x 58(H)mm/31.7 x 2.4 x 2.3 inch Subwoofer: 130(L) x 221(D) x 387(H)mm/5.1 x 8.7 x 15.2 inch

FELSÖKNING

F: Inget ljud kommer ut.

1. Kontrollera anslutningarna för alla enheter och att en korrekt ingångskälla är vald (Sida: ANVÄNDA DIN SOUNDBAR);
2. Kontrollera om gränssnittet för TV:ns ljudinställning är korrekt inställt (Sida: ANVÄNDA DIN SOUNDBAR och listan över installationssteg för olika TV-märken);
3. Om problemet fortfarande inte kan lösas med ovanstående steg, vänligen kontakta vår kundtjänst e-post: support@meredo.net.

Obs: Olika TV-modeller kan ha lite olika inställningar.

Om soundbaren upprepade gånger stängs av eller startar om automatiskt efter att TV:n anslutits till soundbaren via ARC-kabel, rekommenderas det att koppla bort andra enheter (Som digitalboxar, DVD-spelare) som är anslutna till TV:n eller stänga av CEC-funktionen på dessa enheter.

F: Varför har det inget ljud eller brus att titta på Netflix, Disney+, Amazon Prime, vissa program har ljud på Smart TV?

- S: Eftersom denna soundbar inte stöder Dolby Sound och DTS, vänligen inaktivera Dolby och DTS på Netflix, och du måste hitta alternativet för ljudinställning och välja Stereo istället för Dolby.

F: Vad ska jag göra om det finns brus från högtalaren?

- S: Det kan orsakas av elektromagnetiska störningar (Som till exempel internetmodem) i miljön där soundbaren används och du måste gradvis eliminera störningskällan innan du använder den.

F: Kan jag använda Fire TV-fjärrkontrollen för att styra soundbaren?/Kan jag använda en universell fjärrkontroll?

- S: Ja, för IR-koden eller hur man väljer märke i Fire TV-listan, vänligen kontakta oss via e-post: support@meredo.net, vi kommer att svara dig så snart som möjligt.

F: Fjärrkontrollen fungerar inte.


1. Byt ut nya batterier.
2. Använd fjärrkontrollen inom 23 fot/7m från denna enhet och i en vinkel på 30°.
3. Om problemet fortfarande inte kan lösas med ovanstående steg, vänligen kontakta vår kundtjänst e-post: support@meredo.net.

Bedankt voor uw aankoop van de MEREDO Soundbar. Deze handleiding is bedoeld om u details te geven over het instellen van deze soundbar, zodat u kunt genieten van de ultieme geluidservaring.

Wij bieden 1 jaar garantie vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Als u een garantieservice van **3 jaar wilt activeren of als er een defect is**, scan dan de QR-code of neem contact met ons op via support@meredo.net.



WAT ZIT ER IN DE DOOS




MEREDO
2.1 Soundbar




Afstandsbediening



Handleiding




Snelstartgids




Oplader




USB Kabel




Optische
Kabel




AUX Audio
Kabel



Verlengkabels
Voor de Soundbar



ARC Kabel




Montageschroeven



Soundbar
Standaarden

DIAGRAM (KNOPPEN, AFSTANDSBEDIENING)

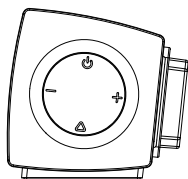


Knop	Functie	Knop	Functie	Knop	Functie
	Inschakelen/Uitschakelen ❶		Dempen/Hervatten		Verhoog Het Volume
	Volume Verlagen		Speel/Pauze ❷		Vorig Nummer
	Volgende Nummer		Muziekmodus		Schakel Tussen OPT/ ARC/BT/USB/AUX/PC
	Filmmodus		Hoge Tonen Verhogen (+1 dB)		Hoge Tonen Verlagen (-1 dB)
	Nieuwsmodus		LED Aan/Uit ❸		Bass Verhogen (+1 dB)
	Lage Tonen Verlagen (-1 dB)				

❶ Aan/uit-knop aan de zijkant : Kort indrukken om in te schakelen, lang indrukken om uit te schakelen; Kort indrukken om de invoermodus te wijzigen wanneer het apparaat is ingeschakeld;

❷ Afspelen/pauzeren: Houd 5s lang ingedrukt om de geluidsbalk te reserveren voor facatoy-instellingen; De functies Afspelen/Pauze & Volgende/Vorige Nummer werken alleen in BT-, USB- of PC-modus.

❸ Het LED-display van de soundbar schakelt zichzelf standaard na 5s automatisch uit.
- Display inschakelen: Het LED-display is altijd ingeschakeld;
- Display uitschakelen: Het LED-display wordt na 5s automatisch uitgeschakeld.

BESCHRIJVING VAN DE INDICATORLAMPEN

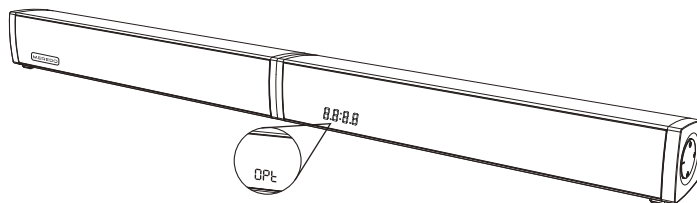


ARC	ARC Modus	bt	BT Modus
OPT	Optische Modus	AUX	AUX Modus
USB	USB Modus	PC	PC Modus
EQ 1	Muziek Modus	EQ 2	Film Modus
EQ 3	Nieuws Modus	LO	Hoge Waarde 0
LO	Bas Waarde 0		

PLAATS JE SOUNDBAR



A. Installeer de Host

1. Plaatsing Van de Tafel




De twee delen van de luidsprekers door de clips aan elkaar splitsen en ze met de klok mee draaien om ze vast te zetten.

Zorg ervoor dat het ijzeren gaas aan dezelfde kant zit.

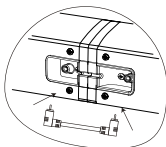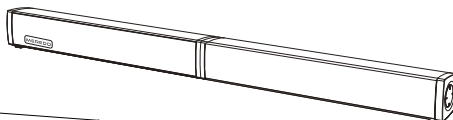


Sluit de link-kabel aan om de audio van de ene kant van de audiobalk naar de andere kant door te geven.


2. Wandmontage

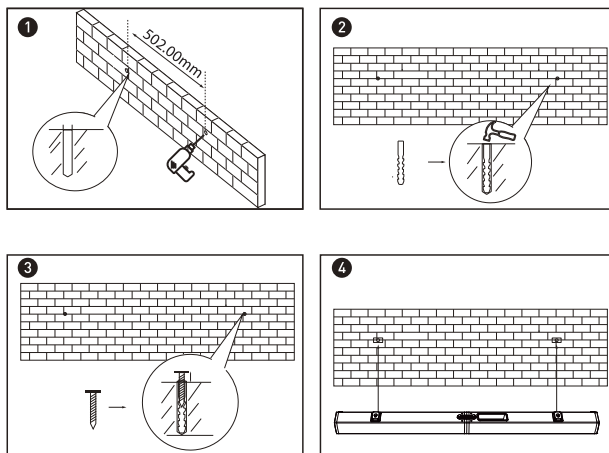

3. Gespleten Audiotoren

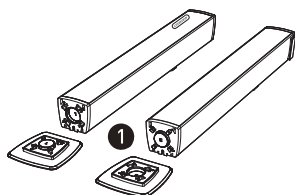


Installeer de basis
Tips: Moet de linker- en rechterdelen onderscheiden

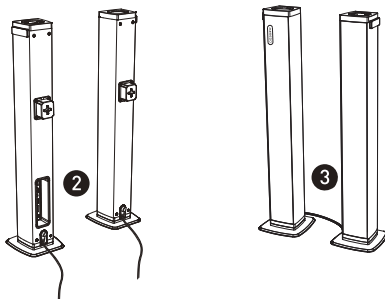

Verbind de linker en rechter geluidstorens


B. Installeer de Subwoofer

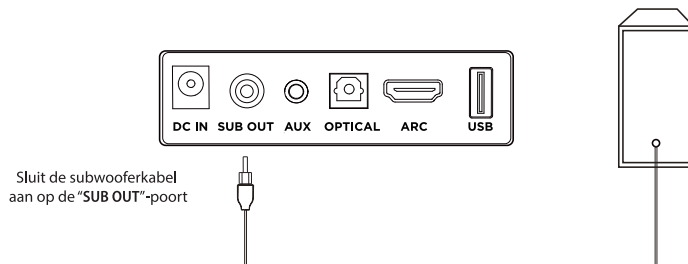


A. Aansluiten op TV

ARC Modus:


1. Controleer de audio-uitgang van uw TV en kies er een om via een audiokabel op de soundbar aan te sluiten (Alle kabels zijn inbegrepen).

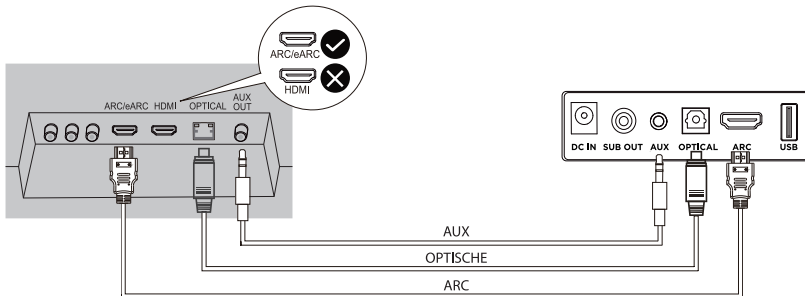


2. Stel de verbindingsmodus van de soundbar in.

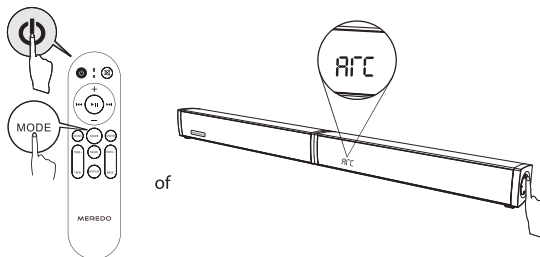


3. Stel de "TV-Audio-Uitvoer" in.

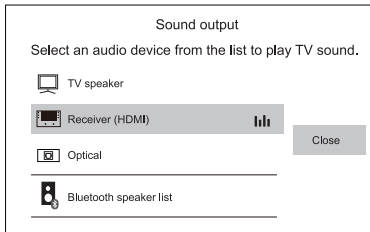

1. Selecteer audiosysteem (HDMI)

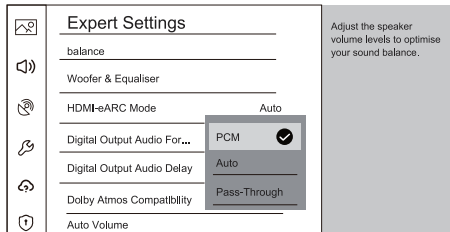

2. Stel het digitale uitgangsaudioformaat in op PCM

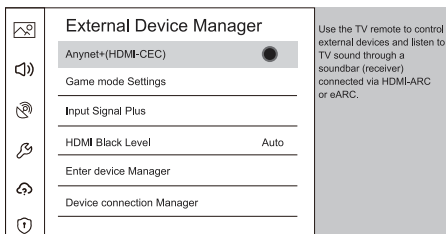

3. Schakel "HDMI-CEC" in

Tips:

Vanwege verschillende TV-merken kan de interface voor audio-instellingen ook anders zijn.


De bovenstaande instellingeninterface is alleen ter referentie.

U kunt ook de lijst met instellingsstappen voor verschillende TV-merken raadplegen in de SNELSTARTGIDS.

Buig de optische kabel niet overmatig en trek er niet te hard aan om de optische kabel te beschadigen.


B. Verbinding Maken met BT-apparaat

1. Laat de soundbar in de koppelmodus gaan en het LED-display begint te knipperen.
2. Koppel met de soundbar en uw BT-apparaat (BT-koppelingsnaam: D40). Wanneer het koppelen is gelukt, wordt de gesproken melding "Connected" weergegeven.

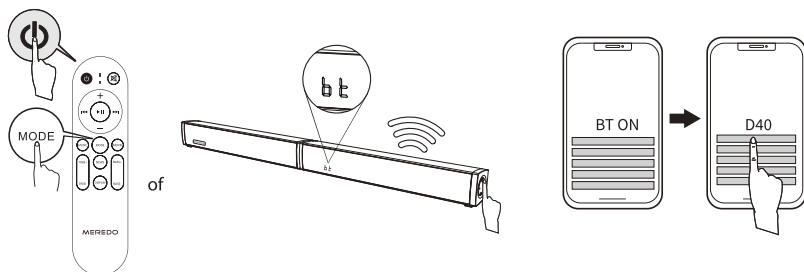

C. Aansluiten op USB


1. Plaats de USB-stick in de soundbar (Opmerking: Ondersteunt maximaal 64 GB, ondersteunde muziekformaten zijn MP3, WMA, WAV, APE, FLAC. USB-stick bestandssysteemformaat wordt aanbevolen om FAT32 te gebruiken).
2. Druk op de MODE-knop en schakel over naar de USB-modus.



D. Aansluiten op PC

1. Sluit de soundbar via de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort van uw PC.
2. Druk op de MODE-knop en schakel over naar de PC-modus.

Tips: Het wordt niet ondersteund om de USB-poort van de soundbar aan te sluiten via de Type C-poort van een PC of laptop voor geluidsuitvoer.

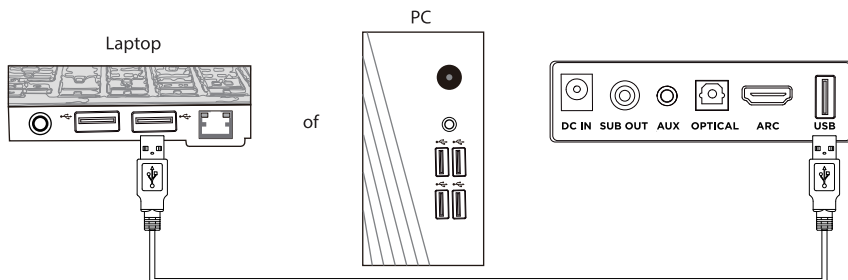

SPECIFICATIES

Model	D40CH-4M
Stroomvoorziening	DC18V
Geluidskanaal	2.1CH
BT-Versie	5.4
Vervorming	<0.5%
Bestuurder	45100 Luidspreker x2 + 5.25" Subwoofer x1
Aansluitingen	Optisch x1, ARC x1, USB x1, AUX x1
Bruto Gewicht	5.7kg/12.56lbs
Productafmetingen	Geluidsbalk: 805(L) x 62(D) x 58(H)mm/31.7 x 2.4 x 2.3 inch Subwoofer: 130(L) x 221(D) x 387(H)mm/5.1 x 8.7 x 15.2 inch

PROBLEEMOPLOSSEN

V: Er komt geen geluid uit.

- A:** 1. Controleer de aansluitingen van alle apparaten en of de juiste invoerbron is geselecteerd (Pagina: UW SOUNDBAR GEBRUIKEN);
 2. Controleer of de interface voor het instellen van de TV-audio correct is ingesteld (pagina: UW SOUNDBAR GEBRUIKEN en de lijst met instellingsstappen voor verschillende tv-merken);
 3. Als het probleem nog steeds niet kan worden opgelost met de bovenstaande stappen, neem dan contact op met onze klantenservice email: support@meredo.net.

Opmerking: Verschillende TV-modellen kunnen enigszins verschillende instellingen hebben.

Als de soundbar herhaaldelijk wordt uitgeschakeld of automatisch opnieuw opstart nadat de TV via de ARC-kabel op de soundbar is aangesloten, is het raadzaam andere apparaten (Zoals settopboxen, DVD-spelers) die op de TV zijn aangesloten los te koppelen of de CEC-functie van de TV uit te schakelen. deze apparaten.

V: Waarom kijken naar Netflix, Disney+, Amazon prime heeft geen geluid of ruis, sommige programma's hebben geluid op Smart TV?

- A:** Omdat deze soundbar geen Dolby Sound en DTS ondersteunt, moet je de Dolby en DTS op Netflix uitschakelen en moet je de audio-instellingsoptie vinden en Stereo selecteren in plaats van Dolby.

V: Wat moet ik doen als er ruis uit de luidspreker komt?

- A:** Dit kan worden veroorzaakt door elektromagnetische interferentie (Zoals een internetmodem) in de omgeving waar de soundbar wordt gebruikt en u moet de storingsbron geleidelijk elimineren voordat u deze gebruikt.

V: Kan ik de Fire TV-afstandsbediening gebruiken om de soundbar te bedienen?/Kan ik een universele afstandsbediening gebruiken?

- A:** Ja, voor de IR-code of hoe u het merk in de Fire TV-lijst kunt kiezen, kunt u contact met ons opnemen via email: support@meredo.net, wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

V: Afstandsbediening werkt niet.

- A:** 1. Vervang nieuwe batterijen.
 2. Gebruik de afstandsbediening binnen een straal van 7meter van dit apparaat en onder een hoek van 30°.
 3. Als het probleem nog steeds niet kan worden opgelost met de bovenstaande stappen, neem dan contact op met onze klantenservice email: support@meredo.net.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read this user manual carefully and save it for future reference.
- Please avoid dropping.
- Please do not disassemble.
- Please do not submerge in water.
- Please do not use the device outdoors during thunderstorms.
- Please do not use this product in environments of extreme heat or cold.
- Please do not place dangerous items on top of this device(e.g. liquid filled objects, lit candles).
- To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume.
- Please use original or certified cables.
- The adapter should be installed near the device and should be easily accessible.
- Clean with a dry, soft lint-free cloth. Do not use any corrosive cleaner or oil.
- The ideal operating temperature for this product and its accessories is between 41°F/5°C and 95°F/35°C.

PROPER DISPOSAL INSTRUCTIONS

This symbol displayed on a product or its packaging indicates that the product should not be disposed of with other household waste at the end of its useful life.

To prevent uncontrolled waste disposal from potentially causing harm to the environment or human health, separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Waste Electrical & Electronic Equipment

Household users should contact the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how to recycle this product for environmentally friendly recycling. Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of their purchase contracts. This product must not be mixed with other commercial waste for disposal.

FCC REGULATORY COMPLIANCE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference.

Through one or more of the following measures:

- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation must meet the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED WARNINGS

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with IC exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and the body.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux RSS(s) sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionne avec une distance minimale de 20cm entre le radiateur et la carrosserie.

MEREDO



Scan the Code to Contact MEVOSTO SUPPORT

www.meredo.net
support@meredo.net