



SLUCHAWKI
DOUSZNE
EPIC AIR ANC

Cieszymy się, że używasz słuchawek JLab!
Jesteśmy dumni z naszych produktów i całkowicie za nie ręczymy.



GWARANCJA

Wszystkie roszczenia gwarancyjne są rozpatrywane przez JLab według naszego wyłącznego uznania. Zachowaj dowód zakupu, aby zapewnić sobie możliwość skorzystania z gwarancji.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami, pisząc na adres support@jlab.com lub odwiedź intl.jlab.com/contact

ZAREJESTRUJ SIĘ DZISIAJ


intl.jlab.com/register

Nowości o produktach | Porady
FAQ i nie tylko

PIERWSZA KONFIGURACJA


1 SŁUCHAWKI Z AUTOMATYCZNYM ŁĄCZENIEM

A. Wyjmij słuchawki douszne z etui ładującego i usuń naklejki.

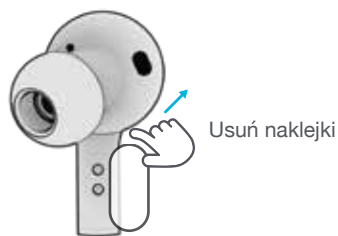

Usuń naklejki


B. Naciśnij i przytrzymaj ponad 3 sekundy na obu słuchawkach. Migająca niebiesko-biała dioda na jednej słuchawce wskazuje gotowość do sparowania z urządzeniem.

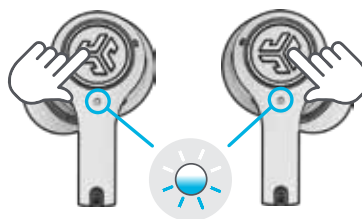

Naciśnij i przytrzymaj
ponad 3 sekundy

2 POŁĄCZANIE BLUETOOTH

Wybierz „JLab Epic Air ANC” w ustawieniach urządzenia. Monit dźwiękowy składający się z dwóch sygnałów dźwiękowych, a następnie ciągłe białe światło wskaże, że połączenie zostało nawiązane.

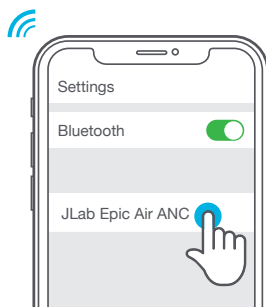

DODAWANIE NOWYCH / DODATKOWYCH URZĄDZEŃ BLUETOOTH:

WYŁĄCZ Bluetooth na wszelkich uprzednio połączonych urządzeniach. WŁĄCZ Bluetooth na tym nowym urządzeniu. Wyjmij słuchawki z etui. Słuchawki automatycznie przejdą w parowanie Bluetooth. Wybierz „JLab Epic Air ANC” w ustawieniach nowego urządzenia, aby się połączyć.

KONTROLE

LEWY
CZUJNIK
DOTYKOWY



PRAWY
CZUJNIK
DOTYKOWY



REDUKCJA GŁOŚNOŚCI:

Pojedyncze dotknięcie

SIRI (iOS) lub „OK GOOGLE” (ANDROID): Podwójne dotknięcie

BE AWARE / WŁĄCZ ANC / WYŁĄCZ ANC: Naciśnij i przytrzymaj ponad 1 sek.

ZMIANA EQ: Trzykrotne dotknięcie

ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI:

Pojedyncze dotknięcie

PLAY / PAUSE: Podwójne dotknięcie

ŚCIEŻKA DŹWIĘKOWA DO PRZODU: Naciśnij i przytrzymaj ponad 1 sek.

ZMIANA EQ: Trzykrotne dotknięcie

ODBIERZ: Pojedyncze dotknięcie po lewej lub prawej stronie

ROZŁĄCZ SIĘ: Podwójne dotknięcie po lewej lub prawej stronie

ODRZUCAJ PRZYCHODZĄCE POŁĄCZENIA:

Długie naciśnięcie przez ponad 1 sekundę w lewo lub w prawo

TRYB MUZYKI / FILMU: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie oba czujniki dotykowe przez ponad 3 sekundy.

WYŁĄCZ BEZ ETUI ŁADUJĄCEGO: Wyłącz Bluetooth w ustawieniach urządzenia. Słuchawki wyłączą się po 3 minutach.

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

Włączanie: Gong

Parowanie Bluetooth: „Gotowe do sparowania”. Słuchawki Epic Air ANC są gotowe do sparowania z Twoim urządzeniem Bluetooth.

WŁĄCZ/WYŁĄCZ Be Aware:

1 sygnał dźwiękowy / 2 sygnały dźwiękowe

WŁĄCZ/WYŁĄCZ ANC: Gong

Połączenie Bluetooth: 2 sygnały dźwiękowe. Słuchawka jest podłączona do urządzenia.

Bateria jest w pełni naładowana:

„Bateria naładowana” (100–80%)

Średni poziom naładowania baterii:

„Średni poziom baterii” (80–20%)

Niski poziom naładowania baterii:

„Niski poziom baterii” (poniżej 20%. Gdy poziom naładowania spadnie do 10%, „Niski poziom baterii” zostanie pokazany jeden raz)

Wyłączenie zasilania: Gong

TRYB EQ

Dotknij trzykrotnie jednej ze słuchawek, aby uzyskać różne ustawienia EQ. Monity dźwiękowe wskażą ustawienia EQ (Epic Air ANC będzie przełączać 4 ustawienia EQ). Spersonalizuj każde ustawienie EQ, pobierając aplikację JLab Sound App ze sklepu Apple/Google Play.



JLab SIGNATURE
(Jeden Sygnał Dźwiękowy)

Autorski dźwięk JLab C3™ ze wzmocnionym wokalem i basami



BALANCED
(Dwa Sygnały Dźwiękowe)

Wyrównany dźwięk bez dodatkowej korekcji



BASS BOOST
(Trzy Sygnały Dźwiękowe)

Wzmocnione basy i subbasy



SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
Niestandardowe ustawienie EQ (pobierz aplikację JLab Sound App, aby je spersonalizować)





WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNEGO ZASILANIA

1

Umieszczenie słuchawek w etui ładującym spowoduje ich WYŁĄCZENIE i rozpoczęcie ładowania. Niebieskie diody wskazują, że słuchawki się ładują i wyłączą się, gdy słuchawki zostaną w pełni naładowane.


2

When taken out of the charging case, they will auto power ON and connect.

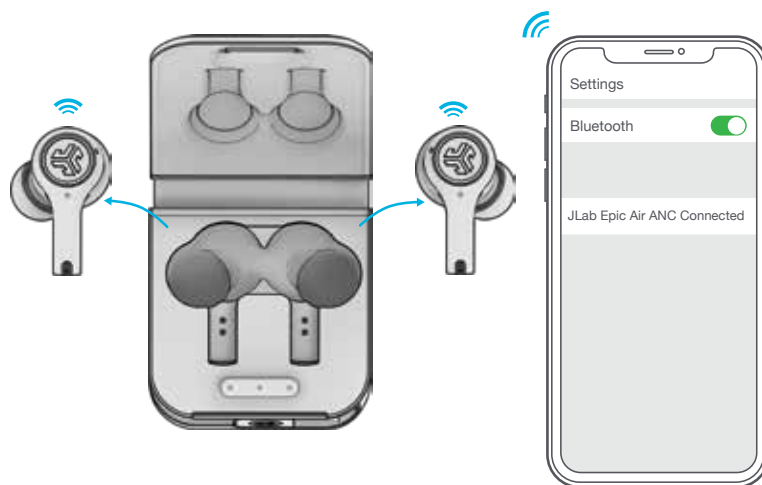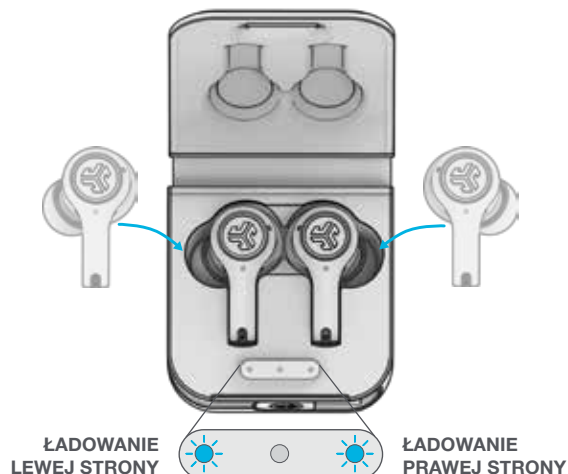

ŁADOWANIE PRZEWODOWE

Podłącz Epic Air ANC do komputera lub urządzenia wyjściowego USB 5V 1A (lub mniej).

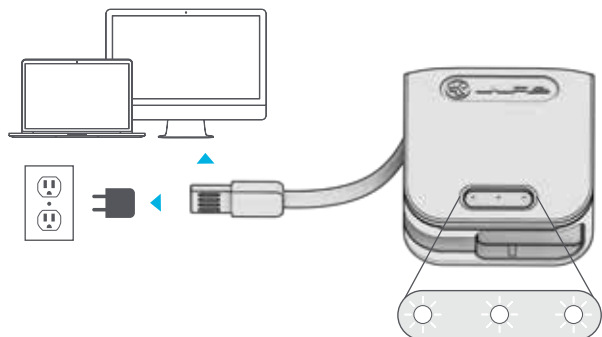


Diody LED migają na biało podczas ładowania i świecą na biało po całkowitym naładowaniu.

WIRELESS CHARGING

Umieść etui ładujące na bezprzewodowej platformie ładującej.




Diody LED migają na biało podczas ładowania i świecą na biało po całkowitym naładowaniu.

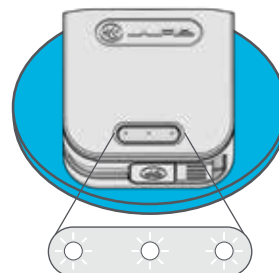

DOPASOWYWANIE

Wypróbuj wszystkie wkładki douszne, aby uzyskać jak najlepsze dopasowanie i właściwe uszczelnienie.

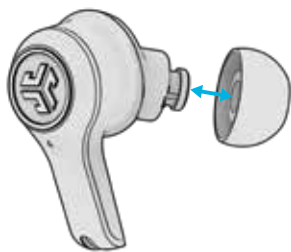

Umieść w przewodzie słuchowym i lekko obróć, aby uzyskać najlepsze dopasowanie.



ZNAJDŹ SWOJE SŁUCHAWKI

Pobierz aplikację Tile i aktywuj, aby znaleźć swoje słuchawki.

Więcej informacji na stronie intl.jlab.com/tileapp

Aktywowanie funkcji Tile spowoduje skrócenie czasu odtwarzania w słuchawkach.



POBIERZ APLIKACJĘ

Dostosuj funkcje Epic Air ANC i zaktualizuj najnowsze oprogramowanie.



Pobierz aplikację JLab Sound App w sklepie Apple/Google Play.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

BRAK DŹWIĘKU W JEDNEJ SŁUCHAWCE LUB SŁUCHAWKI NIE SĄ POŁĄCZONE (RĘCZNE RESETOWANIE)

- 1 Wprowadź ustawienia urządzenia Bluetooth i wybierz zapomnij JLab Epic Air ANC. Rys. **A**
- 2 Umieść słuchawki w etui ładującym i na JEDNEJ słuchawce szybko dotknij czujnika dotykowego 7 razy. Dioda zamiga 4 razy na niebiesko. Rys. **C**
- 3 Powtórz z drugą słuchawką. Szybko dotknij czujnika dotykowego 7 razy. Dioda zamiga 4 razy na niebiesko. Rys. **C**
- 4 Wyjmij obie słuchawki z etui ładującego. Poczekaj, aż jedna ze słuchawek zacznie świecić na biało, a druga zacznie migać na niebiesko-biało. Możesz teraz sparować je z urządzeniem Bluetooth.

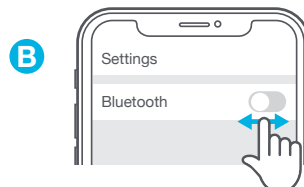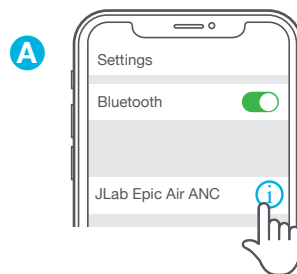

Szybkie dotknięcie
7 razy

URZĄDZENIE BLUETOOTH NIE ŁĄCZY SIĘ/PONOWNIE SIĘ NIE ŁĄCZY

- 1 Wprowadź ustawienia urządzenia Bluetooth i wybierz zapomnij JLab Epic Air ANC. Rys. **A**
- 2 WYŁĄCZ, a następnie WŁĄCZ Bluetooth. Rys. **B**
- 3 Wyjmij słuchawki z etui. Poczekaj, aż jedna z nich zmieni kolor na biały, a druga zacznie migać na niebiesko-biało.
- 4 Wybierz „JLab Epic Air ANC” w ustawieniach urządzenia, aby ponownie połączyć.

Filmy instruktażowe dostępne na stronie: [INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://intl.jlab.com/manuals)

WSKAZÓWKI

- Można używać lewej lub prawej słuchawki niezależnie do słuchania muzyki i połączeń telefonicznych. Po prostu wybierz jedną i wyjmij ją z etui, aby ją połączyć.
- Można połączyć tylko JEDNO urządzenie Bluetooth w tym samym czasie. Wyłącz Bluetooth na innych urządzeniach i włącz Bluetooth na wybranym urządzeniu, aby je połączyć.
- Przed włożeniem słuchawek do etui ładującego całkowicie je wysusz, aby uniknąć uszkodzenia etui.

OSTRZEŻENIE

Słuchawki należy całkowicie wysuszyć przed umieszczeniem ich w etui ładującym.

Jeśli są one wilgotne lub mokre, spowoduje to uszkodzenie etui ładującego. Gwarancja będzie nieważna, jeśli etui ładujące wykaże uszkodzenie przez wodę lub pot.



UWAGA!

- Unikaj bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur oraz wilgoci.
- Nie dopuszczaj do spadania lub zgniatania słuchawek dousznych.
- We wkładkach dousznych może gromadzić się wosk i pogarszać jakość dźwięku. Aby poprawić jakość dźwięku, ostrożnie usuń wosk bawełnianym wacikiem lub innym małym przyrządem.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból, spróbuj zmniejszyć głośność lub na jakiś czas zaprzestać używania.
- Jeśli regularnie odczuwasz dyskomfort podczas korzystania z tego produktu, przerwij używanie i skonsultuj się z lekarzem.



Kup produkty | Powiadomienia o produktach | "Wygrywanie" słuchawek

JLab Store + Burn-in Tool

