

ACTIVESHOP[®]

ISTRUZIONI PER L'USO

SCALDASALVIETTE CON
STERILIZZATORE UV-C 16L
Modello: RTD-16A



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/08/2024



DATI TECNICI DEL DISPOSITIVO	
Tensione di ingresso	220-240V
Potenza elettrica	250W
Frequenza nominale	50Hz
Tipo di isolamento	Lana di vetro
Riscaldamento dell'asciugamano	50-70°C
Dimensioni interne	36cm/15cm/27cm
Dimensioni esterne	46cm/32cm/36cm
Capacità	Circa 30 asciugamani (16L)

SPECIFICHE TECNICHE DELLA LAMPADINA UV	
Potenza	3W
Tipo di radiazione	UV-C, lunghezza d'onda 240nm

Attenzione

- Prodotto destinato all'uso professionale
- Prima di utilizzare e montare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni. Conservarlo in un luogo accessibile per un uso futuro.
- Prima dell'uso, rimuovere i residui di imballaggio dall'interno dell'unità.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Collocare l'apparecchio su una superficie piana e stabile in un locale ben ventilato, lontano da fonti di calore. L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua, rubinetti, vasche da bagno ecc.
2. Inserire la spina in una presa adeguata.
3. Rimuovere il cestello per i fili e posizionarlo accanto ad esso.

PREPARAZIONI

1. Bagnare gli asciugamani sotto l'acqua corrente.
2. Spremere l'acqua residua dagli asciugamani. Gli asciugamani devono essere umidi, non bagnati. È probabile che gli asciugamani debbano essere strizzati più volte.
3. Piegare o arrotolare gli asciugamani e inserirli nel cestello metallico. Non sovraccaricare il cesto e non inserire gli asciugamani direttamente nell'apparecchio.
4. Inserire il cesto nell'erogatore.
5. Chiudere saldamente lo sportello dell'apparecchio.
6. Premere il pulsante "I", La spia si accende sempre in posizione di acceso.
7. Premere il tasto "O" per spegnere l'apparecchio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

La manutenzione deve essere effettuata dopo ogni giorno di utilizzo.


1. Spegner l'apparecchio con l'interruttore di alimentazione.
2. Staccare la spina dalla presa di corrente.
3. Il contenuto dello scaldino potrebbe essere caldo, quindi attendere che si raffreddi un po'. Quindi togliere il cestello dallo scaldino e, dopo aver rimosso gli asciugamani, metterlo da parte ad asciugare.
4. Pulire le superfici interne con un panno morbido. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o materiali ruvidi. Per pulire l'esterno, utilizzare un panno e del sapone neutro.
5. Rimuovere il vassoio di raccolta e svuotarne il contenuto. Mettere da parte la vaschetta per farla asciugare.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA UV

1. Spegner l'apparecchio con l'interruttore di alimentazione.
2. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
3. Rimuovere tutte le viti sulla parete posteriore (all'interno e all'esterno dell'apparecchio).

4. Avvitare una nuova lampadina con le caratteristiche indicate nella tabella precedente.

Dopo l'uso, utilizzare il pulsante "on/off" per spegnere la lampada.

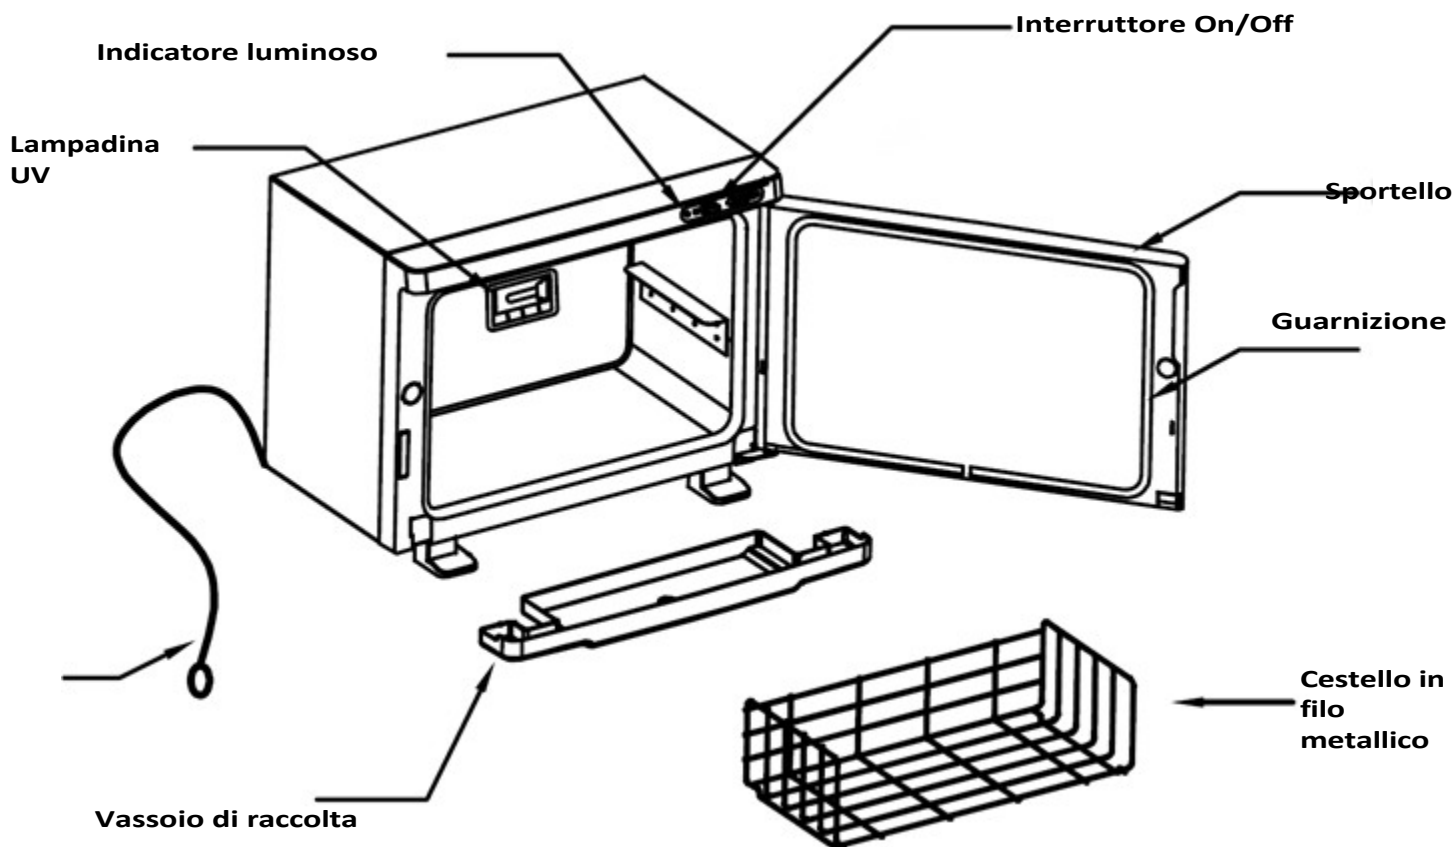

RICORDARSI DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE PERCHÉ IL CESTELLO E LE SUPERFICI INTERNE POSSONO ESSERE CALDI. UTILIZZARE SEMPRE GUANTI PROTETTIVI PER EVITARE USTIONI.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:
(a) un liquido è entrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani suoni, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o la sua custodia è stata danneggiata.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.

9. Per garantire la durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).

10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario altrimenti si rischia il malfunzionamento, il danneggiamento o addirittura la bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o altri malfunzionamenti, contattare un centro di assistenza autorizzato

un centro di assistenza autorizzato, in modo da evitare qualsiasi pericolo.

2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e prive di esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchiatura in modo sicuro e che vengano compresi i rischi associati.

3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

4. Non lasciare l'apparecchio incustodito nelle vicinanze di bambini o di persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.

5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con un apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o causare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con la Direttiva 2012/19/CE

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e consegnati ai punti di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Al termine della loro vita utile, i vecchi apparecchi contenenti componenti completamente riciclabili devono essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati e alla società ACTIV Tomasz Pacholczyk.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. L'unità deve essere conservata in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di funzionamento da (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.