

Mikrovalovna pečica

Navodila za uporabo

MS23K3515**



SAMSUNG

Vsebina

Varnostna navodila	3
Pomembni varnostni simboli	3
Pomembna varnostna navodila	3
Splošna varnost	5
Previdnostni ukrepi glede delovanja mikrovalovne pečice	6
Omejena garancija	7
Opredelitev skupine izdelka	7
Informacije o OEEO	7
Namestitve	8
Dodatki	8
Mesto namestitve	8
Vrtljiva plošča	8
Vzdrževanje	9
Čiščenje	9
Menjava (popravilo)	9
Nega pred daljšim obdobjem neuporabe	9
Funkcije mikrovalovne pečice	10
Mikrovalovna pečica	10
Nadzorna plošča	10
Uporaba mikrovalovne pečice	11
Delovanje mikrovalovne pečice	11
Preverjanje pravilnega delovanja mikrovalovne pečice	11
Kuhanje/pogrevanje	12
Nastavljanje časa	12
Stopnje moči in časi kuhanja	13
Prilagajanje časa kuhanja	13
Ustavitev kuhanja	14
Nastavitev načina za varčevanje z energijo	14
Uporaba funkcij samodejnega kuhanja	14
Uporaba funkcij hitrega odmrzovanja	16
Uporaba funkcij Mehčanje/topljenje	17

Uporaba priljubljenih funkcij	18
Uporaba priljubljenih nastavitev	19
Uporaba funkcij odstranjevanje vonjav	19
Uporaba funkcij otroške ključavnice	19
Izklop piskanja	19
Vodič za kuhinjsko posodo	20
Kuharski priročnik	21
Mikrovalovi	21
Kuhanje	21
Odpravljanje težav in informacijska koda	22
Odpravljanje težav	22
Informacijska koda	25
Tehnične specifikacije	25

Varnostna navodila

Pomembni varnostni simboli

Kaj pomenijo ikone in znaki v tem uporabniškem priročniku:



OPOZORILO

Nevarnosti ali nevarna ravnanja, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe, smrt in/ali materialno škodo.



POZOR

Nevarnosti ali nevarne praske lahko povzročijo telesne poškodbe ali materialno škodo.



Preberite navodila

Ko ta priročnik preberete, ga shranite na varno mesto za kasnejšo uporabo.
Pred uporabo aparata preberite vsa navodila.



OPOMBA

Dodatne informacije, ki so morda koristne.



OPOZORILO

Če navodil ne upoštevate, lahko pride do električnega udara, poškodbe, požara, okvare ali eksplozije.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO

1. Aparata ne smejo uporabljati osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi (in otroci) ter osebe s premalo izkušnjami in znanja, razen če aparat uporabljajo pod nadzorom in po navodilih osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

2. **Za uporabo v Evropi:** To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi oz. pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod ustreznim nadzorom ali če so bili seznanjeni z varno uporabo in razumejo nevarnosti, povezane z uporabo. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata brez nadzora odraslih oseb.
3. Otroci morajo biti pod nadzorom, da zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
5. **OPOZORILO:** Če se vrata ali tesnila na vratih poškodujejo, pečice ne smete uporabljati, dokler je ne popravi usposobljena oseba.
6. **OPOZORILO:** Opravljanje servisa ali popravila, ki vključuje odstranitev pokrova, ki ščiti pred izpostavljenostjo mikrovalovni energiji, je nevarno za vse, ki niso usposobljene osebe.

Varnostna navodila

7. **OPOZORILO:** Tekočin in drugih živil ne smete segrevati v zaprtih posodah, saj lahko eksplodirajo.
8. Naprava je namenjena izključno uporabi v gospodinjstvu in ni namenjena uporabi:
 - v kuhinjskih prostorih za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - na kmetijah;
 - s strani strank v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
 - v objektih, ki ponujajo prenočišče z zajtrkom.
9. Najmanjša višina prostora nad zgornjo površino pečice.
10. Uporabljajte samo pribor, ki je ustrezen za uporabo v mikrovalovnih pečicah.
11. Kovinske posode za hrano in pijačo v mikrovalovni pečici niso dovoljene.
12. Pri segrevanju hrane v plastičnih ali papirnatih posodah bodite pozorni na pečico, ker obstaja nevarnost vžiga.
13. Mikrovalovna pečica je namenjena segrevanju hrane in pijač. Sušenje hrane ali oblek in segrevanje grelnih blazinic, copat, gobic, vlažnih krp ali podobnih predmetov lahko povzroči poškodbe, vžig ali ogenj.
14. Če zaznate dim, izklopite ali izvlecite vtič naprave in pustite vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.
15. Segrevanje pijač v mikrovalovni pečici lahko povzroči zakasnjeno eruptivno vretje, zato morate biti previdni pri ravnanju s posodo, ki vsebuje pijačo.
16. Za preprečevanje opeklin je treba vsebino steklenic in posod za otroško hrano pred uporabo zmešati ali pretresti in preveriti temperaturo.
17. Jajc v lupini in celih trdo kuhanih jajc ne segrevajte v mikrovalovni pečici, ker lahko eksplodirajo tudi po segrevanju v mikrovalovni pečici.
18. Podrobnosti o čiščenju tesnil in odprtih vrat ter sosednjih delov.
19. Pečico redno čistite in odstranite vse ostanke hrane.

20. Če ne vzdržujete čistoče v pečici, lahko pride do poškodbe površine, kar lahko negativno vpliva na življenjsko dobo naprave in povzroči nevarno situacijo.
21. Uporabljajte le temperaturno tipalo, ki je priporočeno za to pečico (za aparate, ki imajo možnost uporabe temperaturnega tipala).
22. V navodilih za uporabo fiksnih in vgradnih aparatov, ki se uporabljajo na višini, ki je enaka ali 900 mm nad tlemi in imajo snemljive vrtljive plošče, je navedeno, da je treba paziti, da se vrtljiva plošča ne premakne, ko posode odstranjujete iz aparata. To ne velja za aparate z vodoravnimi spodnjimi vrati na tečajih.
23. Naprave ne čistite s parnim čistilnikom.
24. Mikrovalovno pečico lahko uporabljate samo na pultu (samostojno). Mikrovalovne pečice ne smete namestiti v omaro.
25. Aparat ni namenjen upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim daljinskim upravljalnikom.

Splošna varnost

Vse spremembe ali popravila lahko izvaja samo usposobljeno osebje.

Ne segrevajte hrane ali tekočine v zatesnjenih vsebnikih z mikrovalovno funkcijo.

Pri čiščenju pečice ne uporabljajte benzena, razredčil, alkohola ali pare oz. visokotlačnih čistilnikov.

Pečice ne nameščajte: v bližini grelnika ali vnetljivega materiala; lokacij, ki so vlažne, mastne, prašne ali izpostavljene neposredni sončni svetlobi oz. vodi; ali na mestih kjer lahko uhaja plin; oz. na neravni površini.

Ta pečica mora biti primerno ozemljena v skladu z lokalnimi in nacionalnimi pravilniki. Redno uporabljajte suho krpo, da odstranite tujke s priključkov in kontaktov napajalnega vtiča.

Ne vlecite, prekomerno upogibajte ali nameščajte težkih predmetov na napajalni kabel. V primeru uhajanja plina (propan, LP, itn.) takoj prezračite. Ne dotikajte se napajalnega kabla.

Ne dotikajte se napajalnega kabla z mokrimi rokami.

Ko pečica deluje je ne izklaplajte z odklopom napajalnega kabla.

Ne vstavljajte prstov ali tujih snovi. Če tuje snovi vdrejo v pečico, odklopite napajalni kabel in se obrnite na lokalni servisni center Samsung.

Ne izvajajte prekomernega pritiska ali udarcev na pečico.

Pečice ne postavljajte nad lomljive predmete.

Zagotovite, da se napetost, frekvenca in tok skladajo s specifikacijami izdelka.

Vtič čvrsto vstavite v stensko vtičnico. Ne uporabljajte razdelilnikov, podaljškov ali električnih pretvornikov.

Napajalnega kabla ne obešajte na kovinske predmete. Prepričajte se, da se kabel nahaja med predmeti ali za pečico.

Ne uporabljajte poškodovanih napajalnih vtičev, napajalnih kablov ali sproščene stenske vtičnice. Glede poškodovanih napajalnih vtičev ali kablov se obrnite na lokalni servisni center Samsung.

Ne zlivajte ali neposredno pršite vodo na pečico.

Ne postavljajte predmetov na pečico, v njo ali na vrata pečice.

Na pečico ne pršite hlapljivih materialov, npr. insekticidov.

V pečici ne shranjujte vnetljivih materialov. Ker lahko hlapi alkohola pridejo v stik z vročimi deli v pečici, bodite previdni, ko ogrevate hrano ali pijačo z vsebnostjo alkohola.

Otroci se lahko udarijo oz. se lahko njihovi prsti ujamejo v vrata. Pri odpiranju/zapiranju vrat držite otroke stran.

Varnostna navodila

Opozorilo glede mikrovalovne pečice

Segrevanje pijač v mikrovalovni pečici lahko povzroči zakasnjeno eruptivno vretje, zato bodite vedno previdni pri ravnanju s posodo. Vedno dovolite pijačam, da mirujejo vsak 20 sekund pred ravnanjem z njimi. Po potrebi med segrevanjem mešajte. Vedno mešajte po segrevanju.

V primeru poparjenja upoštevajte ta navodila za prvo pomoč:

- Poparjen predel potopite v mrzlo vodo za vsaj 10 minut.
- Pokrijte s čisto, suho obvezo.
- Ne nanašajte nobenih krem, olj ali losjonov.

V izogib poškodbam pladnja ali podstavka ju ne postavljajte v vodo tik po kuhanju.

Ne uporabljajte pečice za cvrtje, saj temperature olja ni mogoče nadzorovati. To lahko povzroči nenadno prelitvanje vročega olja.

Previdnostni ukrepi glede mikrovalovne pečice

Uporabljajte samo za mikrovalovno pečico varne pripomočke. Ne uporabljajte kovinskih posod, namiznega pribora z zlatim ali srebrnim robom, nabodal itn.

Odstrani zanke na žicah. Pride lahko do električnega obloka.

Pečice ne uporabljajte za sušenje papirja ali oblačil.

Za manjše količine hrane uporabljajte krajše čase, da preprečite pregrevanje ali zažganje. Napajalni kabel in napajalni vtič držite stran od vode ter virov toplote.

V izogib tveganja eksplozije ne segrevajte jajc z lupinami ali trdo kuhanih jajc.

Ne segrevajte zatesnjenih ali vakuumsko zatesnjenih vsebnikov, oreškov, paradižnikov, itn.

Ne prekrivajte prezračevalnih rež z oblačili ali papirjem. To predstavlja nevarnost požara.

Pečica se lahko pregreje in samodejno izklopi ter bo ostala izklopljena, dokler se ne ohladi dovolj.

Vedno uporabljajte rokavice, ko odstranjujete posodo.

Tekočine premešajte na polovici segrevanja ali po končanem segrevanju ter pustite tekočino stati vsaj 20 sekund po segrevanju, da preprečite prekomerno vretje.

Stojte zadostno oddaljeni od pečice, ko odpirate vrata, da ne pride do poparjenja zaradi uhajajočega vročega zraka ali pare.

Ne uporabljajte pečice, ko je pečica prazna. Pečica se bo samodejno izklopila za 30 minut iz varnostnih razlogov. Priporočamo, da v pečico vedno postavite kozarec vode, da absorbirate energijo mikrovalovne pečice v primeru, da se pečica pomotoma vklopi.

Pečico namestite v skladu z razmiki, navedenimi v tem priročniku. (Glejte Nameščanje vaše mikrovalovne pečice.)

Bodite previdni pri priključevanju drugih električnih naprav v vtičnice v bližini pečice.

To napravo uporabljajte samo za kuhanje in ne za druge namene.

Sušenje oblačil in segrevanje grelnih blazin, copat, gob, vlažnih krp ter podobnega lahko povzroči telesne poškodbe, vžig ali požar.

To napravo uporabljajte izključno namensko, kot je opisano v navodilih.

V ali na napravo ne dajajte korozivnih kemikalij.

Ta vrsta pečice je zasnovana posebej za segrevanje, kuhanje ali sušenje hrane.

Ni zasnovana za uporabo v industriji ali laboratoriju.

Previdnostni ukrepi glede delovanja mikrovalovne pečice

Neupoštevanje naslednjih varnostnih previdnostnih ukrepov lahko povzroči škodljivo izpostavljenost mikrovalovni energiji.

- Ne uporabljajte pečice, ko so vrata odprta. Ne spreminjajte varnostnih ključavnic (zapahi vrat). Ničesar ne vstavljajte v odprtine varnostnih ključavnic.
 - Ne postavljajte predmetov med vrata pečice in na sprednjo stran oz. ne dovolite nabiranja ostankov hrane ali čistila na tesnilnih površinah. Ohranjajte vrata in tesnilne površine vrat očistite z brisanjem z mokro krpo, potem pa z mehko, suho krpo po vsaki uporabi.
 - Ne uporabljajte pečice, če je poškodovana. Uporabljajte jo samo, ko jo popravi usposobljen tehnik.
- Pomembno:** vrata pečice se morajo primerno zapreti. Vrata ne smejo biti opognjena; tečaji vrat ne smejo biti zlomljeni ali sproščeni; tesnila vrat in tesnilne površine ne smejo biti poškodovane.
- Vse prilagoditve ali popravila mora opraviti usposobljen tehnik.

Omejena garancija

Podjetje Samsung bo zaračunalo stroške popravila za zamenjavo dodatka ali popravila vizualne okvare, če je poškodbo enote ali dodatka povzročila stranka. Postavke te navedbe vključujejo naslednje:

- Vrata, ročaje, zunanjo ploščo ali nadzorno ploščo z udrtinami, praskami ali zlomi.
- Zlomljen ali manjkajoč pladenj, vodilni valj, spojka ali žični podstavek.

Pečico uporabljajte samo za predviden namen, kot je opisano v tem priročniku. Opozorila in pomembna varnostna navodila v tem priročniku ne pokrivajo vseh možnih stanj in situacij, ki se lahko pojavijo. Vis te odgovorni za razumno ravnanje, previdnost in skrbnost pri nameščanju, vzdrževanju in uporabi vaše pečice.

Ker ta naslednja navodila za uporabo pokrivajo različne modele, se lahko značilnosti vaše mikrovalovne pečice nekoliko razlikujejo od tistih, ki so opisane v tem priročniku, in vsi varnostni znaki morda ne bodo veljavni. V primeru vprašanj ali skrbi se obrnite na lokalni servisni center Samsung ali poiščite pomoč ter informacij na www.samsung.com.

To pečico uporabljajte samo za segrevanje hrane. Namenjena je samo za domačo uporabo. Ne segrevajte nobene vrste tekstila ali blazin, napolnjenih z zrnjem. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo povzroči neprimerna ali nepravilna uporaba pečice. V izogib poslabšanju površine pečice ali nevarnim situacijam, vedno ohranjajte pečico čisto ter dobro vzdrževano.

Opredelitev skupine izdelka

Ta izdelek je oprema skupine 2 razreda B ISM. Definicija skupine 2, ki vsebuje vso opremo ISM, v kateri se namerno ustvarja in/ali uporablja radiofrekvenčna energija v obliki elektromagnetnega sevanja za obdelavo materiala, ter opremo EDM in opremo za obločno varjenje.

Oprema razreda B je primerna za uporabo v domačih okoljih in okoljih, ki so neposredno povezana z nizkonapetostnim napajalnim omrežjem, ki dovaja energijo v stavbe, uporabljene za domače namene.

Informacije o OEEO



Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(Velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelek in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.


Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in zakonskih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH, obiščite našo stran o trajnosti, ki je na voljo na spletnem mestu www.samsung.com.


Namestitev

Dodatki

Odvisno od kupljenega modela ste prejeli številne dodatke, ki jih lahko uporabite na različne načine.



01 Obroč z valji, ki ga postavite v sredino mikrovalovne pečice.
Namen: Obroč z valji nosi vrtljivo ploščo.




02 Vrtljiva plošča, ki se namesti na obroč z valji tako, da je osrednji del pritrjen na spojko.
Namen: vrtljiva plošča služi kot glavna površina za pripravo z možnostjo hitrega odstranjevanja v primeru čiščenja.



POZOR

NE uporabljajte mikrovalovne pečice brez obroča z valji in vrtljive plošče.


Mesto namestitve

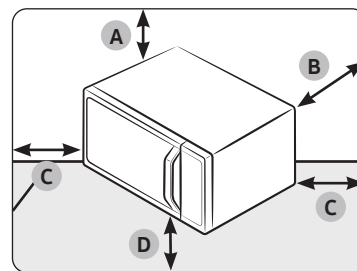

- A.** 20 cm nad
- B.** 10 cm za
- C.** 10 cm ob strani
- D.** 85 cm od tal

- Izberite ravno plosko površino pribl. 85 cm na tlemi. Površina mora biti primerna za težo mikrovalovne pečice.
- Zagotovite dovolj prostora za prezračevanje, vsaj 10 cm od zadnje stene in obeh stranic ter 20 cm od zgoraj.
- Mikrovalovne pečice nikoli ne namestite v vročem ali vlažnem okolju, na primer poleg druge mikrovalovne pečice ali radiatorja.
- Prepričajte se, da napajanje ustreza specifikacijam mikrovalovne pečice. Uporabite samo odobrene podaljške, če je to potrebno.
- Pred prvo uporabo mikrovalovne pečice z vlažno krpo očistite notranjost naprave in tesnilne trakove na vratih.

Vrtljiva plošča

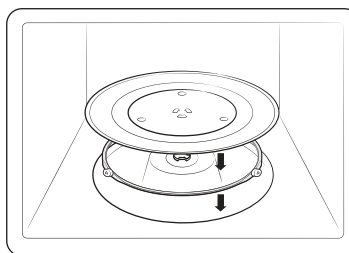

Iz mikrovalovne pečice odstranite vso embalažo. Namestite obroč z valji in vrtljivo ploščo. Prepričajte se, da se vrtljiva plošča prosto vrti.

Čiščenje

Mikrovalovno pečico redno čistite, da preprečite nalaganje umazanije na ali v mikrovalovni pečici. Posebej pozorni bodite na vrata, tesnilne trakove na vratih, vrtljivo ploščo in obroč z valji (samo veljavni modeli).

Če se vrata težko odpirajo ali zapirajo, najprej preverite, ali se je na tesnilnem traku na vratih nabrala umazanija. Mehko krpo namočite v milnico ter očistite zunanost in notranjost mikrovalovne pečice. Obrišite s čisto krpo in dobro posušite.

Odstranjevanje trdovratne umazanije neprijetnega vonja iz notranjosti mikrovalovne pečice

1. V prazno mikrovalovno pečico na sredino vrtljive plošče položite razredčen limonin sok.
2. Segrevajte mikrovalovno pečico pribl. 10 minut pri največji moči.
3. Ko se cikel zaključi, počakajte, da se mikrovalovna pečica ohladi. Nato odprite vrata in očistite kuhhalno komoro.

POZOR

- Vrata in tesnilni trak na vratih naj bosta čista ter poskrbite, da se bodo vrata nemoteno odpirala in zapirala. V nasprotnem primeru se lahko življenjska doba mikrovalovne pečice skrajša.
- Pazite, da v zračnike mikrovalovne pečice ne polijete vode.
- Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih ali kemičnih snovi.
- Po vsaki uporabi mikrovalovne pečice kuhhalno komoro očistite z blagim detergentom. Pred čiščenjem počakajte, da se mikrovalovna pečica ohladi.

Menjava (popravilo)

OPOZORILO

Mikrovalovna pečica nima delov, ki bi jih lahko odstranil uporabnik. Ne poskušajte sami zamenjati delov ali popravljati mikrovalovne pečice.

- Če odkrijete težavo s tečaji, tesnilnim trakom in/ali vrati, za tehnično pomoč stopite v stik z usposobljenim tehnikom ali lokalnim servisnim centrom Samsung.
- Če želite zamenjati žarnico, se obrnite na lokalni servisni center Samsung. Ne zamenjajte je sami.
- Če odkrijete težavo z zunanjim ohišjem mikrovalovne pečice, najprej izvlecite napajalni kabel iz vtičnice in nato stopite v stik z lokalnim servisnim centrom Samsung.

Nega pred daljšim obdobjem neuporabe


Če mikrovalovne pečice ne boste uporabljali daljši čas, izvlecite napajalni kabel in mikrovalovno pečico premaknite na suho mesto brez prisotnosti prahu. Prah in vlaga, ki se nalagata v notranjosti mikrovalovne pečice, lahko vplivata na delovanje mikrovalovne pečice.

OPOMBA

Upoštevajte, da garancija Samsung NE pokriva servisnih klicev za razlaganje delovanja izdelkov, popraviljanje neprimerne namestitve ali izvajanje normalnega čiščenja ali vzdrževanja.


Funkcije mikrovalovne pečice

Mikrovalovna pečica

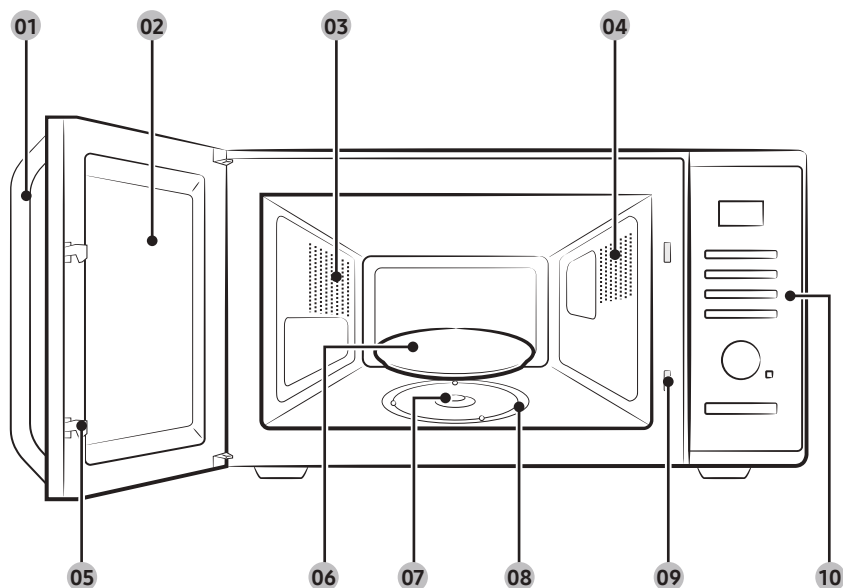

- | | | |
|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| 01 Ročaj vrat | 02 Vrata | 03 Prezračevalne odprtine |
| 04 Lučka | 05 Zapaha vrat | 06 Vrtljiva plošča |
| 07 Spojka | 08 Obroč z valji | 09 Odprtine varnostne ključavnice |
| 10 Nadzorna plošča | | |

Nadzorna plošča

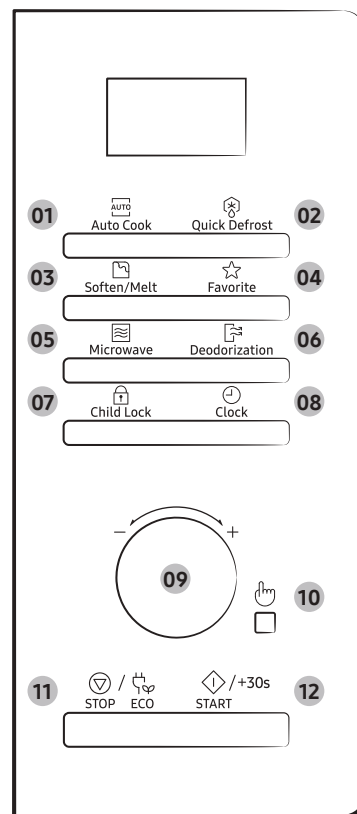

- 01 Auto Cook (Samodejna priprava)
- 02 Quick Defrost (Hitro odmrzovanje)
- 03 Soften/Melt (Mehčanje/topljenje)
- 04 Favorite (Priljubljeno)
- 05 Microwave (Mikrovalovi)
- 06 Deodorization (Odstranjevanje vonjav)
- 07 Child Lock (Otroška ključavnica)
- 08 Clock (Ura)
- 09 Večfunkcijski okrogli gumb (teža/porcija/čas)
- 10 Izbira
- 11 STOP/ECO (Stop/Eko)
- 12 START/+30s (Začni/+30 s)

Uporaba mikrovalovne pečice


Delovanje mikrovalovne pečice

Mikrovalovi so visokofrekvenčni elektromagnetni valovi. Sproščena energija omogoča kuhanje ali pogrevanje živil brez spreminjanja njihove oblike ali barve.

Mikrovalovno pečico lahko uporabljate za:

- Odmrzovanje
- Pogrevanje
- Kuhanje

Načelo kuhanja

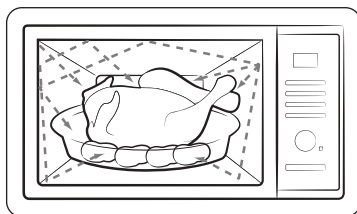

1. Mikrovalovi, ki jih ustvarja magnetron, se odbijajo od votline in se enakomerno porazdelijo, ko se živilo vrti na vrtljivi plošči. Živilo je zato enakomerno kuhano.
2. Živilo mikrovalove absorbira do globine pribl. 2,5 cm (1 inč). Kuhanje se nato nadaljuje z razširjanjem toplote v živilu.
3. Čas kuhanja se razlikuje glede na uporabljeno posodo in lastnosti živila:
 - Kakovost in gostota
 - Vsebnost vode
 - Začetna temperatura (zamrznjeno ali ne)

OPOMBA

Ker se sredina živila kuha z razširitvijo toplote, se kuhanje nadaljuje tudi, ko živilo vzamete iz mikrovalovne pečice. Potrebno je upoštevati čas počivanja, ki je naveden v receptih in tej knjižici, da se zagotovi:

- Enakomerna priprava živila vse do sredine.
- Enaka temperatura celotnega živila.

Preverjanje pravilnega delovanja mikrovalovne pečice

Naslednji preprost postopek omogoča, da preverite, ali vaša mikrovalovna pečica ves čas pravilno deluje. Če ste v dvomih, glejte poglavje »Odpravljanje težav« na straneh 22 do 24.

OPOMBA

Mikrovalovna pečica mora biti priključena v ustrezno vtičnico. Vrtljiva plošča mora biti ustrezno nameščena v mikrovalovni pečici. Pri uporabi stopnje moči, ki se razlikuje od najvišjega (100 % – 800 W), traja dalje časa, da voda zavre.

Vrata mikrovalovne pečice odprete tako, da potegnete ročaj.

Na vrtljivo ploščo postavite kozarec vode. Zaprite vrata.



Pritisnite gumb **START/+30s (Začni/+30 s)** in nastavite čas na 4 ali 5 minut z ustreznim številom pritiskov gumba **START/+30s (Začni/+30 s)**.

Mikrovalovna pečica vodo segreva od 4 do 5 minut.

Voda bi nato morala vreči.

Uporaba mikrovalovne pečice


Kuhanje/pogrevanje

Naslednji postopek razlaga kuhanje ali pogrevanje živil.


⚠ POZOR

VEDNO preverite nastavitve kuhanja preden mikrovalovno pečico pustite brez nadzora.

Odprite vrata. Namestite živilo na sredino vrtljive plošče. Zaprite vrata. Mikrovalovne pečice nikoli ne vklopite, če je prazna.



1. Pritisnite gumb **Microwave (Mikrovalovi)**. Prikazane so indikacije 800 W (največja moč kuhanja):
 (način mikrovalov)

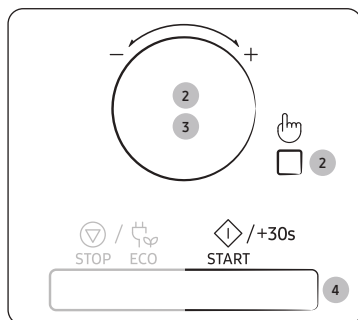

2. Izberite ustrezno stopnjo moči, tako da obrnete **Večfunkcijski** okrogli gumb. (Glejte preglednico s stopnjami moči.) Nato pritisnite gumb **Izberi**.
3. Nastavite čas priprave tako, da zavrtite **Večfunkcijski** okrogli gumb. Prikazan je čas priprave.
4. Pritisnite gumb **START/+30s (Začni/+30 s)**. Lučka v mikrovalovni pečici se vklopi in vrtljiva plošča se začne vrteti. Kuhanje se začne. Ko se zaključi,
 - 1) Mikrovalovna pečica 4-krat zapiska.
 - 2) Signal opomnika za konec bo zapiskal 3-krat (enkrat vsako minuto).
 - 3) Znova je prikazan trenutni čas.

Nastavljanje časa

Ko je vklopljeno napajanje, se na zaslonu samodejno prikaže »88:88« in nato »12:00«.

Nastavite trenutni čas. Čas je lahko nastavljen kot 24-urni ali 12-urni zapis. Nastavitev časa je potrebna:


- Ob prvi namestitvi mikrovalovne pečice
- Ob izpadu napajanja

📖 OPOMBA

Ne pozabite ponastaviti ure, ko preklopite z in na poletni in zimski čas.



1. Pritisnite gumb **Clock (Ura)**.

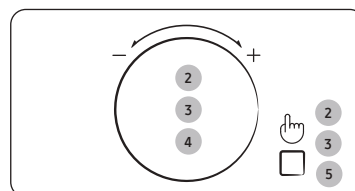

2. Nastavite 24-urni ali 12-urni prikaz z obračanjem **Večfunkcijski** okroglega gumba. Nato pritisnite gumb **Izberi**.
3. Obrnite **Večfunkcijski** okrogli gumb, da nastavite uro. Nato pritisnite gumb **Izberi**.
4. Obrnite **Večfunkcijski** okrogli gumb, da nastavite minute.
5. Ko je prikazan pravilen čas, pritisnite gumb **Izberi**, da zaženete uro. Čas je prikazan vedno, ko mikrovalovne pečice ne uporabljate.

Stopnje moči in časi kuhanja

Z nastavitvijo stopnje moči lahko prilagodite količino oddane energije in s tem čas, ki je potreben za pripravo ali pogrevanje živil, odvisno od vrste in velikosti jedi. Izbirate lahko med šestimi stopnjami moči.

Stopnja moči	Odstotek (%)	Izhod (W)
VISOKA	100	800
SREDNJE VISOKA	75	600
SREDNJA	56	450
SREDNJE NIZKA	38	300
ODMRZOVANJE	23	180
NIZKA	13	100

Časi kuhanja v receptih in v tej knjižici ustrezajo določeni navedeni stopnji moči.

Ce izberete ...	Mora biti čas kuhanja ...
Višja stopnja moči	Znižana
Nižja stopnja moči	Povišana

Prilagajanje časa kuhanja

Čas priprave lahko podaljšate tako, da enkrat pritisnete gumb **START/+30s (Začni/+30 s)** za vsakih 30 sekund, ki jih želite dodati.

- Potek priprave hrane lahko kadar koli preverite tako, da odprete vrata.
- Podaljšanje preostalega časa priprave




Metoda 1

Za podaljšanje časa priprave hrane med samo pripravo, enkrat pritisnete gumb **START/+30s (Začni/+30 s)** za vsakih 30 sekund, ki jih želite dodati.

- Primer: Če želite dodati tri minute, šestkrat pritisnete gumb **START/+30s (Začni/+30 s)**.

Metoda 2

Večfunkcijski okrogli gumb obrnite v desno ali levo, da povečate ali zmanjšate čas priprave.

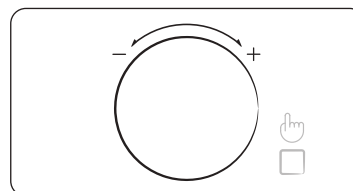

Uporaba mikrovalovne pečice

Ustavitev kuhanja

Kuhanje lahko kadar koli prekinete, da:

- Preverite hrano
- Obrnete jed ali jo premešate
- Pustite, da se jed še naprej kuha

Za ustavitev kuhanja ...	Nato ...
Začasno	Odprite vrata ali enkrat pritisnite gumb STOP/ECO (Stop/Eko) . Kuhanje se ustavi. Za nadaljevanje priprave znova zaprite vrata in pritisnite gumb START/+30s (Začni/+30 s) .
Popolnoma	Enkrat pritisnite gumb STOP/ECO (Stop/Eko) . Kuhanje se ustavi. Če želite nastavitev priprave preklicati, znova pritisnite gumb STOP/ECO (Stop/Eko) .

Nastavitev načina za varčevanje z energijo

Mikrovalovna pečica ima način varčevanja z energijo.



- Pritisnite gumb **STOP/ECO (Stop/Eko)**. Zaslonski prikaz se izklopi.
- Za odstranitev načina za varčevanje z energijo odprite vrata ali pritisnite gumb **STOP/ECO (Stop/Eko)** in potem zaslon prikazuje trenutni čas. Mikrovalovna pečica je pripravljena za uporabo.

OPOMBA

Funkcija samodejnega varčevanja z energijo

Če med namestitvijo ali uporabo mikrovalovne pečice v načinu začasne zaustavitve ne izberete funkcije, bo funkcija preklicana in po 25 minutah se bo prikazala ura.

Lučka mikrovalovne pečice se bo pri odprtih vratih izklopila po 5 minutah.

Uporaba funkcij samodejnega kuhanja


Funkcije **Samodejno kuhanje** imajo 20 predprogramiranih časov priprave. Nastaviti vam ni treba niti časa priprave niti stopnje moči.

Velikost porcije lahko prilagodite tako, da zavrtite **Večfunkcijski** okrogli gumb.

POZOR

Uporabljajte samo posodo, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.

Najprej hrano položite na sredino vrtljive plošče in zaprite vrata.

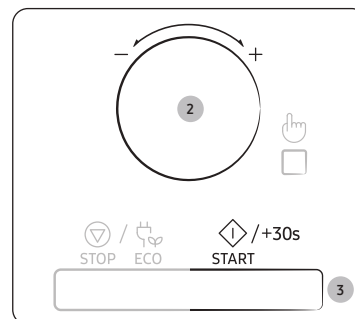

1. Pritisnite gumb **Auto Cook (Samodejna priprava)**.

2. Izberite vrsto hrane, ki jo pripravljate, tako da zavrtite **Večfunkcijski** okrogli gumb.

3. Pritisnite gumb **START/+30s (Začni/+30 s)**. Hrana je pripravljena glede na izbrano predprogramirano nastavitev.

1) Mikrovalovna pečica 4-krat zapiska.

2) Signal opomnika za konec bo zapiskal 3-krat (enkrat vsako minuto).

3) Znova je prikazan trenutni čas.

Naslednja preglednica prikazuje količine in ustrezna navodila za pribl. 20 predprogramiranih možnosti priprave. Ti programi delujejo samo na mikrovalovno energijo.

Koda/hrana	Velikost porcije (g)	Navodila
1 Ohlajen pripravljen obrok	300 – 350	Postavite na keramični krožnik in pokrijte s folijo za živila, primerno za mikrovalovno pečico. Ta program je primeren za obroke, ki so sestavljeni iz treh komponent (npr. meso z omako, zelenjava in priloga, kot je krompir, riž ali testenine). Po pripravi pustite stati 2 – 3 minute.
2 Ohlajen pripravljen obrok	400 – 450	
3 Ohlajen vegetarijanski obrok	300 – 350	Postavite obrok na keramični krožnik in pokrijte s folijo za živila, primerno za mikrovalovno pečico. Ta program je primeren za obroke, sestavljene iz 2 komponent (npr. špageti z omako ali riž z zelenjavo). Po pripravi pustite stati 2 – 3 minute.
4 Ohlajen vegetarijanski obrok	400 – 450	
5 Brokoli	250	Sperite in očistite svež brokoli in pripravite cvetove. Enakomerno jih porazdelite v stekleno posodo s pokrovom. Dodajte 30 ml (2 jedilni žlici) vode, ko kuhate za 250 g. Posodo postavite na sredino vrtljive plošče. Pripravite pokrito. Po pripravi premešajte. Po pripravi pustite stati 1 – 2 minuti.
6 Korenje	250	Operite in očistite korenje ter pripravite enakomerne rezine. Enakomerno jih porazdelite v stekleno posodo s pokrovom. Dodajte 30 ml (2 jedilni žlici) vode, ko kuhate za 250 g. Posodo postavite na sredino vrtljive plošče. Pripravite pokrito. Po pripravi premešajte. Po pripravi pustite stati 1 – 2 minuti.
7 Stročji fižol	250	Stročji fižol sperite in očistite. Enakomerno jih porazdelite v stekleno posodo s pokrovom. Dodajte 30 ml (2 jedilni žlici) vode, ko kuhate 250 g. Posodo postavite na sredino vrtljive plošče. Pripravite pokrito. Po pripravi premešajte. Po pripravi pustite stati 1 – 2 minuti.

Koda/hrana	Velikost porcije (g)	Navodila
8 Špinača	150	Špinačo sperite in očistite. Porazdelite jo v stekleno posodo s pokrovom. Ne dodajajte vode. Posodo postavite na sredino vrtljive plošče. Pripravite pokrito. Po pripravi premešajte. Po pripravi pustite stati 1 – 2 minuti.
9 Kuhana koruza	250	Operite in očistite koruzo in jo postavite v ovalno stekleno posodo. Pokrijte s folijo, primerno za mikrovalovno pečico, in jo prebodite. Po pripravi pustite stati 1 – 2 minuti.
10 Olupljeni krompir	250	Operite in olupite krompir ter ga narežite na podobno velikost. Porazdelite jo v stekleno posodo s pokrovom. Dodajte 45 – 60 ml (3 – 4 jedilne žlice) vode. Posodo postavite na sredino vrtljive plošče. Pripravite pokrito. Po pripravi pustite stati 2 – 3 minute.
11 Rjavi riž	125	Uporabite veliko stekleno posodo s pokrovom, primerno za mikrovalovno pečico. Dodajte dvojno količino hladne vode (250 ml). Pripravite pokrito. Pred časom mirovanja premešajte ter dodajte vodo in začimbe. Po pripravi pustite stati 5 – 10 minut.
12 Makaroni iz polnozrnatke	125	Uporabite veliko stekleno posodo s pokrovom, primerno za mikrovalovno pečico. Dodajte 500 ml vrele vode, ščepec soli in dobro premešajte. Med pripravo naj bo posoda odkrita. Pred časom mirovanja premešajte in nato dobro odcedite. Pustite stati 1 minut.
13 Kvinoja	125	Uporabite veliko stekleno posodo s pokrovom, primerno za mikrovalovno pečico. Dodajte dvojno količino hladne vode (250 ml). Pripravite pokrito. Pred časom mirovanja premešajte ter dodajte vodo in začimbe. Po pripravi pustite stati 1 – 3 minute.
14 Bulgur	125	Uporabite veliko stekleno posodo s pokrovom, primerno za mikrovalovno pečico. Dodajte dvojno količino hladne vode (250 ml). Pripravite pokrito. Pred časom mirovanja premešajte ter dodajte vodo in začimbe. Po pripravi pustite stati 2 – 5 minut.

Uporaba mikrovalovne pečice

Koda/hrana	Velikost porcije (g)	Navodila
15 Piščančja prsa	300	Kose sperite in položite na keramični krožnik. Pokrijte s folijo za živila, primerno za mikrovalovno pečico. Prebodite folijo. Posodo položite na vrtljivo ploščo. Pustite stati 2 minuti.
16 Puranja prsa	300	Kose sperite in položite na keramični krožnik. Pokrijte s folijo za živila, primerno za mikrovalovno pečico. Prebodite folijo. Posodo položite na vrtljivo ploščo. Pustite stati 2 minuti.
17 Sveži ribji fileji	300	Operite ribe in jih položite na keramični krožnik, dodatke 1 jedilno žlico limoninega soka. Pokrijte s folijo za živila, primerno za mikrovalovno pečico. Prebodite folijo. Posodo položite na vrtljivo ploščo. Po pripravi pustite stati 1 – 2 minuti.
18 Sveži lososovi fileji	300	Operite ribe in jih položite na keramični krožnik, dodatke 1 jedilno žlico limoninega soka. Pokrijte s folijo za živila, primerno za mikrovalovno pečico. Prebodite folijo. Posodo položite na vrtljivo ploščo. Po pripravi pustite stati 1 – 2 minuti.
19 Sveže kozice	250	Operite kozice na keramičnem krožniku, dodajte 1 jedilno žlico limoninega soka. Pokrijte s folijo za živila, primerno za mikrovalovno pečico. Prebodite folijo. Posodo položite na vrtljivo ploščo. Po pripravi pustite stati 1 – 2 minuti.
20 Sveža postrv	200	1 svežo celo ribo postavite v posodo, primerno za mikrovalovno pečico. Dodajte ščepec soli, 1 jedilni žlico limoninega soka in zelišča. Pokrijte s folijo za živila, primerno za mikrovalovno pečico. Prebodite folijo. Posodo položite na vrtljivo ploščo. Pustite stati 2 minuti.


Uporaba funkcij hitrega odmrzovanja

Funkcije **Hitro odmrzovanje** vam omogočajo odmrzovanje mesa, perutnine, rib, zelenjave in kruha. Čas odmrzovanja in stopnja moči se nastavita samodejno. Vi samo izberete program in težo.

OPOMBA

Uporabljajte samo posodo, ki je namenjena za uporabo v mikrovalovni pečici.

Odpriete vrata. Zamrznjeno hrano položite na keramiko na sredini vrtljive plošče. Zapriete vrata.

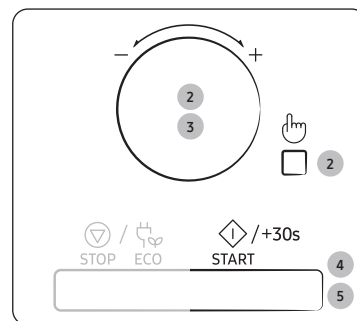

1. Pritisnite gumb **Quick Defrost (Hitro odmrzovanje)**.
2. Izberite vrsto hrane, ki jo pripravljate, tako da zavrtite **Večfunkcijski** okrogli gumb. Nato pritisnite gumb **Izberi**.
3. Izberite velikost porcije tako, da zavrtite **Večfunkcijski** okrogli gumb. (Glejte preglednico ob strani.)
4. Pritisnite gumb **START/+30s (Začni/+30 s)**.
 - Odmrzovanje se začne.
 - Med odmrzovanjem mikrovalovna pečica piska, da vas opomni, naj hrano obrnete.
5. Znova pritisnite gumb **START/+30s (Začni/+30 s)**, da dokončate odmrzovanje.
 - 1) Mikrovalovna pečica 4-krat zapiska.
 - 2) Signal opomnika za konec bo zapiskal 3-krat (enkrat vsako minuto).
 - 3) Znova je prikazan trenutni čas.

Naslednja razpredelnica prikazuje različne programe **Hitro odmrzovanje**, velikosti porcije, čas mirovanja in ustrezna navodila. Pred odtajanjem odstranite ves embalažni material. Meso, perutnino, ribe, zelenjavo in kruh namestite na ravno stekleno posodo ali keramično ploščo.

Koda/hrana	Velikost porcije (g)	Navodila
1 Meso	200 – 1500	Zaščitite robove z aluminijasto folijo. Ko mikrovalovna pečica zapiska, meso obrnite. Ta program je primeren za govedino, jagnjetino, svinjino, zrezke, kotlete, mletu meso. Po pripravi pustite stati 20 – 60 minut.
2 Perutnina	200 – 1500	Bedra in konice peruti zaščitite z aluminijasto folijo. Ko pečica zapiska, perutnino obrnite. Ta program je primeren za celega piščanca in piščanca v kosih. Po pripravi pustite stati 20 – 60 minut.
3 Ribe	200 – 1500	Rep cele ribe zaščitite z aluminijasto folijo. Ko pečica zapiska, ribo obrnite. Ta program je primeren za cele ribe in ribje fileje. Po pripravi pustite stati 20 – 60 minut.
4 Zelenjava	200 – 1500	Zamrznjeno zelenjavo enakomerno razporedite na plitvo stekleno posodo. Ko mikrovalovna pečica zapiska, obrnite ali premešajte zamrznjeno zelenjavo. Ta program je primeren za vse vrste zamrznjene zelenjave. Po pripravi pustite stati 5 – 20 minut.
5 Kruh	200 – 1500	Kruh položite vodoravno na kos kuhinjskega papirja in ga obrnite takoj, ko pečica zapiska. Kolač položite na keramični krožnik in ga, če je to mogoče, obrnite, ko pečica zapiska. Ta program je primeren za vse vrste kruha, narezanega ali v kosu, ter za štručke in francoske štručke. Štručke položite v krog. Ta program je primeren za vse vrste kvašenega testa, piškote, skutne torte in listnato testo. Program ni primeren za pecivo iz krhkega testa, sadne in kremne kolače, kot tudi kolače s čokoladnim prelivom. Po pripravi pustite stati 10 – 30 minut.



Uporaba funkcij Mehčanje/topljenje

Funkcije **Mehčanje/topljenje** imajo 4 predprogramirane čase priprave. Nastaviti vam ni treba niti časa priprave niti stopnje moči. Število porcij lahko prilagodite tako, da zavrtite **Večfunkcijski** okrogli gumb.

Najprej hrano položite na sredino vrtljive plošče in zaprite vrata.

OPOMBA

Uporabljajte samo posodo, ki je namenjena za uporabo v mikrovalovni pečici.

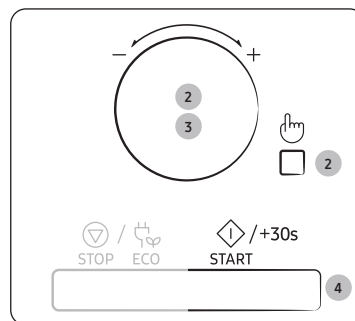

1. Pritisnite gumb **Softening/Melting (Mehčanje/topljenje)**.
2. Izberite vrsto hrane, ki jo pripravljate, tako da zavrtite **Večfunkcijski** okrogli gumb. Nato pritisnite gumb **Izberi**.
3. Izberite velikost porcije tako, da zavrtite **Večfunkcijski** okrogli gumb. (Glejte preglednico ob strani.)
4. Pritisnite gumb **START/+30s (Začni/+30 s)**. Hrana je pripravljena glede na izbrano predprogramirano nastavitvev.
 - 1) Mikrovalovna pečica 4-krat zapiska.
 - 2) Signal opomnika za konec bo zapiskal 3-krat (enkrat vsako minuto).
 - 3) Znova je prikazan trenutni čas.

Uporaba mikrovalovne pečice


V naslednji preglednici so programi, količine in ustrezna navodila za funkcije **Mehčanje/topljenje**. Ti programi delujejo samo na mikrovalovno energijo.

Koda/hrana	Velikost porcije (g)	Navodila
1 Topljenje masla	50 100	Maslo narežite na 3 ali 4 dele ter jih položite v majhno stekleno skledo. Med topljenjem ne pokrivajte. Po pripravi premešajte. Po pripravi pustite stati 1 – 2 minuti.
2 Topljenje temne čokolade	50 100	Temno čokoladno naribajte in jo prestavite v majhno stekleno skledo. Med topljenjem ne pokrivajte. Po topljenju premešajte. Po pripravi pustite stati 1 – 2 minuti.
3 Topljenje sladkorja	25 50	Sladkor postavite v majhno stekleno skledo. Za 25 g sladkorja dodajte 10 ml vode, za 50 g sladkorja za 20 ml vode. Med topljenjem ne pokrivajte. Previdno odstranite in pri tem uporabite rokavice za peko. S pomočjo žlice ali vilice oblikujte karamelne okraske na papirju za peko. Pustite stati 10 minut, dokler se ne posušijo, nato pa odstranite s papirja.
4 Mehčanje masla	50 100	Maslo narežite na 3 ali 4 dele ter jih položite v majhno stekleno skledo. Pri mehčanju ne pokrivajte. Po pripravi pustite stati 1 – 2 minuti.

Uporaba priljubljenih funkcij

Če pogosto pripravljate ali pogrevate enake vrste jedi, lahko čase kuhanja in stopnje moči shranite v pomnilnik mikrovalovne pečice, da vam jih ni treba ponastavljati za vsako pripravo.

Shranite lahko dve različni nastavitvi.

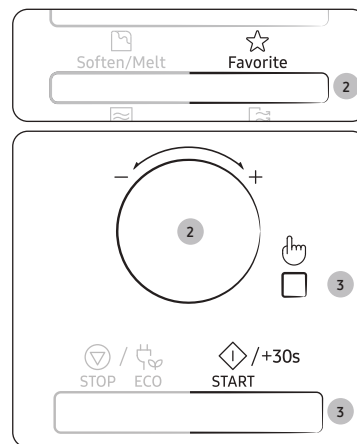

1. Kot običajno nastavite programe priprave (čas kuhanja in stopnja moči), po potrebi si ponovno oglejte stran Kuhanje/pogrevanje.
2. Pritisnite gumb **Favorite (Priljubljeno)** in izberite program, ki ga želite shraniti, tako da zavrtite **Večfunkcijski** okrogli gumb.
P1: Prva nastavev
P2: Druga nastavev
3. Pritisnite gumb **Izberi** in dokončajte nastavev. Lahko pa pritisnete gumb **START/+30s (Začni/+30 s)** in program takoj zaženete.
Vaše nastavitve so zdaj shranjene v pomnilniku mikrovalovne pečice.


OPOMBA

Primer: Če želite shraniti Način mikrovalov, z močjo 600 W in 3 minutami na P1.

1. Pritisnite gumb **Microwave (Mikrovalovi)**.
2. Nastavite moč 600 W tako, da zavrtite **Večfunkcijski** okrogli gumb. Nato pritisnite gumb **Izberi**.
3. Nastavite čas priprave 3 minute tako, da zavrtite **Večfunkcijski** okrogli gumb.
4. Pritisnite gumb **Favorite (Priljubljeno)** in izberite P1.
5. Pritisnite gumb **Izberi** in dokončajte nastavev.

Uporaba priljubljenih nastavitev

Najprej hrano položite na sredino vrtljive plošče in zaprite vrata.

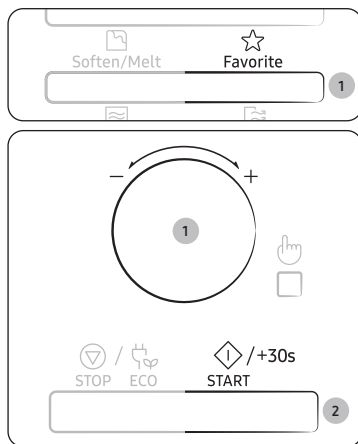


1. Pritisnite gumb **Favorite (Priljubljeno)** in izberite program tako, da zavrtite **Večfunkcijski** okrogli gumb.
P1: Prva nastavev
P2: Druga nastavev
2. Pritisnite gumb **START/+30s (Začni/+30 s)**.
Hrana je pripravljena po vaši želji.

Uporaba funkcij odstranjevanje vonjav

Te funkcije uporabite po pripravi hrane z močnimi vonjavami ali ko je v notranjosti mikrovalovne pečice veliko dima.

Najprej očistite notranjost mikrovalovne pečice.




Po končanem čiščenju pritisnite gumb **Deodorization (Odstranjevanje vonjav)**. Delovanje funkcije se bo začelo samodejno takoj po pritisku gumba **Deodorization (Odstranjevanje vonjav)**. Po zaključku bo mikrovalovna pečica štirikrat zapiskala.

OPOMBA

- Čas odstranjevanja vonjav je bil nastavljen na 5 minut. Ob vsakem pritisku gumba **START/+30s (Začni/+30 s)** se podaljša za 30 sekund.
- Najdaljši čas odstranjevanja vonjav je 15 minut.

Uporaba funkcij otroške ključavnice

Mikrovalovna pečica je opremljena s posebnim programom varnostne otroške ključavnice, ki omogoča »zaklep« mikrovalovne pečice, da ne pride do nenamerne uporabe pečice s strani otrok ali oseb, ki se ne spoznajo na uporabo.




- Za 3 sekunde pridržite gumb **Child Lock (Otroška ključavnica)**.
 - Mikrovalovna pečica je zaklenjena (izbrati ni mogoče nobene funkcije).
 - Na zaslonu je prikazan »L«.



- Če želite odkleniti mikrovalovno pečico, pridržite gumb **Child Lock (Otroška ključavnica)** za 3 sekunde. Mikrovalovno pečico lahko normalno uporabljate.

Izklop piskanja

Piskanje lahko kadar koli izklopite.

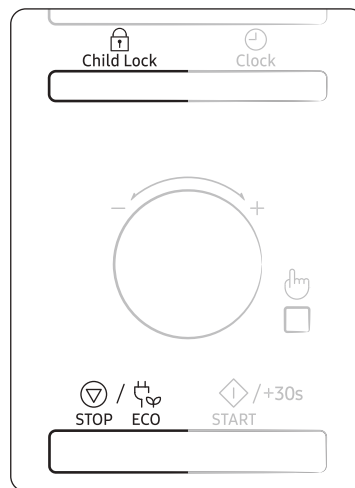

- Istočasno pritisnite gumba **Child Lock (Otroška ključavnica)** in **STOP/ECO (Stop/Eko)**. Mikrovalovna pečica on koncu funkcije ne piska.
- Za ponovni vklop piskanja znova istočasno pritisnite gumba **Child Lock (Otroška ključavnica)** in **STOP/ECO (Stop/Eko)**. Mikrovalovna pečica deluje normalno.

Vodič za kuhinjsko posodo

Za kuhanje živil v mikrovalovni pečici morajo mikrovalovi prodreti v hrano, ne da bi jih uporabljena posoda odbijala ali absorbirala.

Zato je treba posodo skrbno izbrati. Če ima posoda oznako, da je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici, ste lahko brez skrbi.

Naslednje razpredelnica navaja različne vrste posode in prikazuje, ali in kako jih je treba uporabljati v mikrovalovni pečici.

Kuhinjska posoda	Primerna za mikrovalovno pečico	Opombe
Aluminijasta folija	✓X	Lahko se uporablja v majhnih količinah za zaščito posameznih delov. Če je folija preblizu sten pečice ali če je folije preveč, lahko pride do iskenja.
Krožnik za hrustljivost	✓	Predhodno ne segrevajte dlje kot 8 minut.
Porcelan in keramika	✓	Porcelan, lončevina in keramika z glazuro so običajno primerni, če nimajo kovinskih dodatkov.
Plastični in papirnati krožniki za enkratno uporabo	✓	V njih so pakirane nekatere zamrznjene jedi.
Embalaža za hitro pripravljene obroke		
• Posode in skodelice iz polistirena	✓	Lahko se uporabljajo za pogrevanje jedi. Polistiren se lahko pri prekomernem segrevanju stali.
• Papirnate vrečke ali časopisni papir	X	Lahko povzročijo požar.
• Recikliran papir ali kovinski dodatki na posodi	X	Lahko povzročijo iskenje.
Steklena posoda		
• Posoda, primerna za pečico in postrežbo	✓	Lahko se uporablja, če nima kovinskih dodatkov.
• Kristalno steklo	✓	Lahko se uporablja za pogrevanje hrane ali tekočine. Občutljivo steklo se lahko ob hitrem segrevanju razbije ali počí.
• Steklени kozarci	✓	Odstraniti je treba pokrove. Primerni samo za pogrevanje.

Kuhinjska posoda	Primerna za mikrovalovno pečico	Opombe
Kovinski predmeti		
• Posoda	X	Lahko povzročijo iskenje ali požar.
• Žičke za vrečke za zamrzovanje	X	
Papir		
• Krožniki, kozarci, prtički in kuhinjski papir	✓	Za hitre čase kuhanja in pogrevanja. Vpijejo tudi odvečno vlago.
• Recikliran papir	X	Lahko povzročijo iskenje.
Plastika		
• Posoda	✓	Še posebej, če gre za toplotno odporno termoplastiko. Nekatere druge plastike se lahko pri visokih temperaturah izkrivijo ali spremenijo barvo. Ne uporabljajte plastične posode iz melamina.
• Folija za živila	✓	Lahko se uporabljajo za zadrževanje vlage. Ne sme se dotikati hrane. Pri odstranjevanju prozorne folije bodite previdni, ker bo uhajala vroča para.
• Vrečke za zamrzovanje	✓X	Samo, če so primerne za kuhanje ali pečico. Ne smejo biti nepredušne. Po potrebi jih preluknjajte z vilico.
Papir, odporen na vosek ali maščobe	✓	Lahko se uporablja za zadrževanje vlage in preprečevanje brizganja.

✓ : Priporočeno ✓X : Previdno X : Ni varno

Mikrovalovi

Energija mikrovalov dejansko prodre v živila, kjer jo privlači in absorbira vsebnost vode, maščob in sladkorja.

Mikrovalovi povzročijo, da se molekule v hrani premikajo hitro. Hitro premikanje teh molekul ustvari trenje in nastala toplota skuha hrano.

Kuhanje

Posoda za kuhanje v mikrovalovni pečici

Za največjo učinkovitost mora posoda prepuščati mikrovalovno energijo. Mikrovalovi se odbijajo od kovin, kot so nerjaveče jeklo, aluminij in baker, lahko pa prodrejo skozi keramiko, steklo, porcelan in plastiko ter papir in les. Zato hrane nikoli ne kuhajte v kovinski posodi.

Živila, primerna za kuhanje v mikrovalovni pečici

Za kuhanje v mikrovalovni pečici so primerna številna živila, vključno s svežo ali zamrznjeno zelenjavo, sadjem, testeninami, rižem, žitom, fižolom ribami in mesom. Omake, kreme, juhe, pudinge kuhane na pari, konzerve in čatnije lahko kuhate tudi v mikrovalovni pečici. Na splošno je kuhanje v mikrovalovni pečici idealno za vsako hrano, ki bi jo običajno pripravili na kuhalni plošči. Tudi topljenje masla ali čokolade (glejte poglavje z nasveti za tehnike in namige).

Pokrivanje med kuhanjem

Zelo pomembno je, da je hrana med kuhanjem pokrita, saj se izhlapela voda dvigne kot para in prispeva k procesu kuhanja. Hrano lahko pokrijete na različne načine: npr. s keramičnim krožnikom, plastičnim pokrovom ali folijo za živila, ki je primerna za mikrovalovno pečico.

Čas mirovanja

Ko je kuhanje zaključeno, je pomemben čas mirovanja, da se lahko temperatura v hrani uravnovesi.

Pogrevanje tekočin in živil

Uporabite stopnje moči in čase v tej razpredelnici kot smernice za pogrevanje.

Hrana	Velikost porcije	Moč (W)	Čas (min.)
Pijače (kava, čaj in voda)	150 ml (1 kozarec)	800	1 – 1 ½
	250 ml (1 skodelica)		1 ½ – 2
Navodila Nalijte v kozarec in pogrejte nepokrito. Kozarec/skodelico postavite na sredino vrtljive plošče. Pustite v mikrovalovni pečici med časom mirovanja in dobro premešajte. Po pripravi pustite stati 1 – 2 minuti.			
Juha (Ohlajena)	250 g	800	3 – 3 ½
	Navodila Nalijte v globok keramični krožnik. Pokrijte s plastičnim pokrovom. Po pogrevanju dobro premešajte. Preden postrežete znova premešajte. Po pripravi pustite stati 2 – 3 minute.		
Enolončnica (Ohlajena)	350 g	600	5 ½ – 6 ½
	Navodila Enolončnico nalijte v globoko keramični krožnik. Pokrijte s plastičnim pokrovom. Med pogrevanjem občasno premešajte. Znova premešajte med časom mirovanja in preden postrežete. Po pripravi pustite stati 2 – 3 minute.		
Testenine z omako (Ohlajene)	350 g	600	4 ½ – 5 ½
	Navodila Testenine (npr. špagete ali jajčne rezance) položite na keramični krožnik. Pokrijte s folijo za živila, primerno za mikrovalovno pečico. Preden postrežete premešajte. Pustite stati 3 minuti.		

Kuharski priročnik

Hrana	Velikost porcije	Moč (W)	Čas (min.)
Polnjene testenine z omako (Ohlajene)	350 g	600	5 – 6
	Navodila Polnjene testenine (npr. raviole, torteline) položite v globok keramični krožnik. Pokrijte s plastičnim pokrovom. Med pogrevanjem občasno premešajte. Znova premešajte med časom mirovanja in preden postrežete. Pustite stati 3 minuti.		
Obrok na krožniku (Ohlajen)	350 g	600	5 ½ – 6 ½
	Navodila Obrok z 2 ali 3 ohlajenimi sestavinami položite na keramični krožnik. Pokrijte s folijo za živila, primerno za mikrovalovno pečico. Pustite stati 3 minuti.		
Testenine (Zamrznjene) (Kaneloni, Makaroni, Lazanja)	400 g	450	16 – 16 ½
	Navodila Zamrznjene testenine položite v majhno ploščato posodo iz ognjevarnega stekla. Posodo položite neposredno na vrtljivo ploščo. Po pripravi pustite stati 2 – 3 minute.		

Odpravljanje težav in informacijska koda

Odpravljanje težav

Če se pojavi katera koli od navedenih težav, poskusite z navedenimi rešitvami.

Težava	Vzrok	Ukrep
Splošno		
Gumbov ni mogoče pravilno pritisniti.	Med gumb se je mogoče ujel tujek.	Odstranite tujek in poskusite znova.
	Za modele z zaslonom na dotik: Vlaga na zunanji strani plošče na dotik.	Obrišite vlago.
	Aktivirana je otroška ključavnica.	Deaktivirajte otroško ključavnico.
Čas ni prikazan.	Vklopljena je funkcija Eco (varčevanje z energijo).	Izklopite funkcijo Eco.
Mikrovalovna pečica ne deluje.	Ni napajanja.	Prepričajte se, da je prisotno napajanje.
	Vrata so odprta.	Zaprite vrata in poskusite znova.
	Varnostni mehanizem za odpiranje vrat je prekrit s tujki.	Odstranite tujek in poskusite znova.
Mikrovalovna pečica se med delovanjem ustavi.	Uporabnik je odprl vrata, da bi obrnil živilo.	Ko obrnete živilo, za nadaljevanje postopka znova pritisnite gumb START/+30s (Začni/+30 s) .

Težava	Vzrok	Ukrep
Med delovanjem se napajanje izklopi.	Kuhanje v mikrovalovni pečici poteka podaljšan čas.	Ko kuhate daljši čas, pustite, da se mikrovalovna pečica ohladi.
	Hladilni ventilator ne deluje.	Poslušajte zvok hladilnega ventilatorja.
	Poskus uporabe mikrovalovne pečice brez hrane v njej.	V mikrovalovno pečico položite hrano.
	Mikrovalovna pečica nima dovolj prostora za prezračevanje.	Mikrovalovna pečica ima na sprednji in zadnji strani vhodne/izpušne odprtine za prezračevanje. Ohranite razmike, določene v navodilu za namestitve izdelka.
	V isti vtičnici se uporablja več vtičev.	Za mikrovalovno pečico določite samo eno vtičnico.
Med delovanjem se sliši pokanje, mikrovalovna pečica pa ne deluje.	Pri kuhanju zapečateni hrane ali pri uporabi posode s pokrovom lahko pride do zvokov pokanja.	Ne uporabljajte zaprtih posod, saj lahko med kuhanjem počijo zaradi raztezanja vsebine.
Zunanost mikrovalovne pečice je med kuhanjem prevroč.	Mikrovalovna pečica nima dovolj prostora za prezračevanje.	Mikrovalovna pečica ima na sprednji in zadnji strani vhodne/izpušne odprtine za prezračevanje. Ohranite razmike, določene v navodilu za namestitve izdelka.
	Na vrhu mikrovalovne pečice so predmeti.	Odstranite vse predmete z vrha mikrovalovne pečice.
Vrat ni mogoče pravilno odpreti.	Med vrati in notranjostjo mikrovalovne pečice so se zagostili ostanki hrane.	Očistite mikrovalovno pečico in nato odprite vrata.

Težava	Vzrok	Ukrep
Segrevanje in funkcija ohranjanja tople hrane ne delujeta.	Mikrovalovna pečica morda ne deluje, kuha se preveč hrane ali pa je uporabljena neprimerna posoda.	V posodo, primerno za mikrovalovno pečico, položite kozarec vode in pustite mikrovalovno pečico delovati 1 – 2 minuti ter preverite, ali se je voda segrela. Zmanjšajte količino hrane in znova zaženite funkcijo. Uporabite posodo z ravnim dnom.
Funkcija odtajanja ne deluje.	Kuha se preveč hrane.	Zmanjšajte količino hrane in znova zaženite funkcijo.
Notranja lučka je zatemnjena ali se ne vklopi.	Vrata so bila odprta daljši čas.	Notranja lučka se lahko samodejno izklopi, ko je vklopljena funkcija Eco. Zaprite in znova odprite vrata ali pritisnite gumb STOP/ECO (Stop/Eko) .
	Notranjo lučko prekriva umazanija.	Očistite notranjost mikrovalovne pečice in preverite znova.
Med kuhanjem je slišen pisk.	Če uporabljate funkcijo Samodejno kuhanje, ta pisk pomeni, da je čas, da obrnete živilo med odtajanjem.	Ko obrnete živilo, za ponovni zagon postopka znova pritisnite gumb START/+30s (Začni/+30 s) .
Mikrovalovna pečica ni poravnana.	Mikrovalovna pečica je nameščena na neravno površino.	Prepričajte se, da je mikrovalovna pečica nameščena na ravno, stabilno površino.
Med kuhanjem se ustvarjajo iskre.	Med uporabo funkcij odtajanja/ mikrovalovne pečice je uporabljena kovinska posoda.	Ne uporabljajte kovinske posode.
Ko je napajanje vklopljeno, mikrovalovna pečica takoj začne delovati.	Vrata niso pravilno zaprta.	Zaprite vrata in preverite znova.

Odpravljanje težav in informacijska koda

Težava	Vzrok	Ukrep
Iz mikrovalovne pečice prihaja elektrika.	Napajanje ali električna vtičnica ni pravilno ozemljena.	Poskrbite, da bosta napajanje in električna vtičnica pravilno ozemljeni.
1. Voda kaplja. 2. Para uhaja skozi razpoko v vratih. 3. V mikrovalovni pečici ostaja voda.	V nekaterih primerih se lahko v mikrovalovni pečici, odvisno od živila, pojavi voda ali para. To ni napaka mikrovalovne pečice.	Pustite, da se mikrovalovna pečica ohladi in nato obrišite vodo/paro s kuhinjsko krpo.
Svetlost v notranjosti mikrovalovne pečice se spreminja.	Svetlost se spreminja glede na izhodno moč in funkcijo.	Spremembe izhodne moči med kuhanjem niso okvare. To ni napaka mikrovalovne pečice.
Kuhanje se je zaključilo, hladilni ventilator pa še vedno deluje.	Za prezračevanje mikrovalovne pečice hladilni ventilator deluje še pribl. 3 minute po zaključku kuhanja.	To ni napaka mikrovalovne pečice.
Vrtljiva plošča		
Med vrtenjem vrtljiva plošča zaide s položaja ali se preneha vrteti.	Obroč z valji manjka ali pa obroč z valji ni pravilno vstavljen.	Namestite obroč z valji in poskusite znova.
Vrtljiva miza se med obračanjem vleče.	Obroč z valji ni pravilno nameščen, hrane je preveč ali pa je posoda prevelika in se dotika notranjosti mikrovalovne pečice.	Prilagodite količino hrane in ne uporabljajte prevelikih posod.
Vrtljiva plošča med vrtenjem ropota in je hrupna.	Na dno mikrovalovne pečice so se prilepili ostanki hrane.	Odstranite ostanke hrane, ki so se prilepili na dno mikrovalovne pečice.

Težava	Vzrok	Ukrep
Mikrovalovna pečica		
Mikrovalovna pečica ne segreva.	Vrata so odprta.	Zaprite vrata in poskusite znova.
Med predhodnim segrevanjem se iz mikrovalovne pečice kadi.	Med prvo uporabo mikrovalovne pečice se lahko iz grelnikov kadi.	To ni okvara. Ko boste mikrovalovno pečico uporabili dvakrat ali trikrat, bo kajenje prenehalo.
	Na grelnih elementih so ostanki hrane.	Počakajte, da se mikrovalovna pečica ohladi in odstranite hrano z grelnih elementov.
Ob uporabi mikrovalovne pečice se voja vonj po zažganem ali plastiki.	Uporabljena je plastična posoda, ali posoda, ki ni odporna na toploto.	Uporabite stekleno posodo, ki je odporna na visoke temperature.
Iz notranjosti mikrovalovne pečice prihaja neprijeten vonj.	V notranjosti pečice so ostanki hrane ali stopljena plastika.	Uporabite funkcijo kuhanja na paro in nato obrišite notranjost pečice s suho krpo. Neprijeten vonj lahko še hitreje odstranite tako, da v pečico postavite vodo z rezino limone in zaženete pečico.
Mikrovalovna pečica ne peče pravilno.	Med peko so bila vrata pečice pogosto odprta.	Če vrata pogosto odpirate, se zniža temperatura v pečici, kar lahko vpliva na rezultate pri peki.
	Upravljalni elementi na mikrovalovni pečici niso pravilno nastavljeni.	Pravilno nastavite upravljalne elemente na pečici in poskusite znova.
	Žar ali druga dodatna oprema ni pravilno vstavljena.	Pravilno vstavite dodatno opremo.
	Uporabljena je nepravilna vrsta ali velikost posode.	Uporabite ustrezno posodo z ravnim dnom.

Informacijska koda

Informacijska koda	Vzrok	Ukrep
C-d0	Nadzorne gumb pritisnite 10 sekund.	Očistite tipke in preverite, ali je na površini okrog tipk prisotna voda. Če se to znova pojavi, izklopite mikrovalovno pečico za 30 sekund in znova poskusite z nastavitvijo. Če se znova prikaže, se obrnite na svoj lokalni center za podporo strank Samsung.

OPOMBA

Če predlagana rešitev napake na odpravi, stopite v stik z lokalnim centrom za pomoč uporabnikom Samsung.

Tehnične specifikacije

Podjetje Samsung si nenehno prizadeva izboljšati svoje izdelke. Zato se lahko specifikacije zasnov in ta priročnik spremenijo brez predhodnega obvestila.

Model	MS23K3515**
Vir energije	230 V ~ 50 Hz AC
Poraba energije Mikrovalovi	1250 W
Izhodna moč	100 W/800 W – 6 stopenj (IEC-705)
Delovna frekvenca	2450 MHz
Dimenzije (Š × V × G) Zunaj (vključno z ročajem) Notranjost mikrovalovne pečice	489 × 275 × 374 mm 330 × 211 × 324 mm
Prostornina	23 litrov
Teža Neto	Pribl. 12,0 kg

* Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti <G>.

Skupna poraba energije v stanju pripravljenosti (W) (vsa omrežna vrata so »vključena«)		-
Privzeti čas za upravljanje z energijo v stanju pripravljenosti omrežja (min)		-
Wi-Fi	Poraba energije v omrežnem načinu (W)	-
	Privzeti čas za upravljanje z energijo v stanju pripravljenosti omrežja Wi-Fi (min)	-
Stanje pripravljenosti (s prikazom)	Poraba energije v stanju pripravljenosti (W)	0,8 W
	Privzeti čas za upravljanje z energijo v stanju pripravljenosti (min)	20 min
Izklopljen način	Poraba energije v izklopljenem načinu (W)	0,5 W
	Privzeti čas za upravljanje z energijo v izklopljenem načinu (min)	20 min

Podatki, določeni v skladu s standardom EN 50564 in Uredbo Komisije (EU) 2023/826.

VPRAŠANJA ALI KOMENTARJI?

DRŽAVA	KLICNI CENTER	SPLETNA STRAN
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864) 	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786) 	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (0800-726 786) 	www.samsung.com/sk/support

DRŽAVA	KLICNI CENTER	SPLETNA STRAN
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31-Безплатен за всички оператори *3000-Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00-Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678-Apel gratuit *8000-Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	0-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

