



Dreamegg Sleep Lite D11 Max

Travel Sound Machine



User Manual



CONTENT

English	01
Deutsche	07
Italiano	13
Français	19
Española	25
日本語	32

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT: Please read and comply with all of the instructions and warnings provided in this manual before using the product. Failure to comply with the instructions and warnings provided herein may result in inaccurate results or damage to the product itself.

- Avoid placing the unit in rain or humid place, keep it dry.
- Avoid dropping objects or spilling liquids onto the unit.
- The unit should be situated away from fire, like candles or the others.
- Do not put any stuff on this product.
- Put the unit away from heat source, dust or vibration.
- Do not press too hard when pressing the button.
- Use provided power cord for the sake of safety.
- The unit should be cleaned regularly with a soft, dry cloth.
- Do not use any liquids or sprays (including solvents, chemicals or alcohol) or abrasives to clean.

FCC DISCLAIMER

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

PACKAGE CONTENTS



Sound Machine




Power Cable




User Manual

USING YOUR DREAMEGG

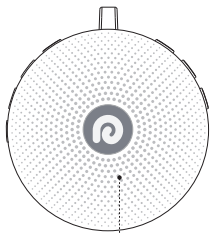

Speaker

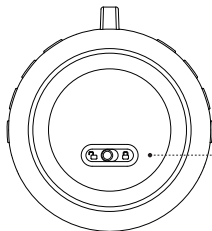

Child Lock

Slide left: Disable child lock

Slide right: Enable child lock

Note: When the child lock function is activated, only the power button works.

Charging Indicator

Low battery: Flashing red light
 Charging: Solid red light
 Fully charged: Solid green light


USB-C Charging Port

Power Button

Long press: Power on / off

Volume Up

Volume Down

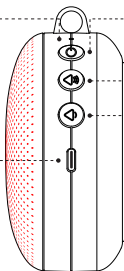

Nature Sounds

Baby Sounds


Timer Indicator

On: Timer selected
 Off: Run continuously

White Noise & Fan Sound

Timer Button

Short press: 30mins
 → 60mins → 90mins
 → Run continuously

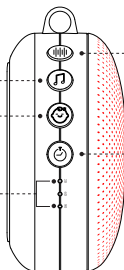

- ※ For safe usage, please use the charging cable provided.
- ※ Please use a DC 5V USB charger, do not use fast chargers. It is not compatible with QC and PD protocols.

Memory Function

The sound machine will automatically remember the last setting of sound, volume and timer settings.

1. By default, you will hear bird sound at medium volume.
2. Long press the timer button 3s to restore factory settings.

QUESTIONS & ANSWERS

Q The buttons are not responding.

- A**
1. Long press the power button to turn on.
 2. Check if the child lock is activated. If so, please slide left to deactivate it. Buttons only work when the machine is on and the child lock is off.

Q The unit suddenly turns off.

- A**
1. Check if a timer is set and if the time has elapsed.
 2. The machine has a low battery (the charging Indicator is flashing red light), please charge it.

Q The unit is not charging.

A Please ensure you are using the original charging cable and a DC 5V charger.
Note that QC and PD fast charger plugs cannot charge the product.

Q The unit doesn't make a sound.

A Press the volume up button to check if the machine is set to the lowest volume.

If the unit works abnormally, please long press the Timer Button for 3 seconds to restore factory settings.

If the issue persists, please contact our customer service with your order ID, and we'll fix it within 24 hours.

CUSTOMER SERVICE

Need help?

Contact us directly with your **Order ID**.
We are more than happy to serve you in 24 hours.
Dreamegg support is here to make sure you are completely satisfied with your product.

✉ support@mydreamegg.com

🌐 dreamegg.com/pages/contact-us



PROTECT YOUR WARRANTY

-  365 days replacement warranty
-  60 days money back guarantee
-  Additional 6-Month Warranty

Please scan the QR code or click the below link to extend your warranty 6 months:



or

dreamegg.com/pages/warranty-extension

Get

JOIN DREAMEGG COMMUNITY

Follow our Instagram for latest product updates and promotions.

 Official Website: dreamegg.com

 Instagram: [@dreameggofficial](https://www.instagram.com/dreameggofficial)

 Facebook: [@Dreamegg](https://www.facebook.com/Dreamegg)



[dreameggofficial](https://www.instagram.com/dreameggofficial)

SICHERHEITSINFORMATIONEN

WICHTIG: Lesen Sie bitte **alle** Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch und befolgen Sie diese, bevor Sie das Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnungen kann zu falschen Messergebnissen und/oder Beschädigungen des Produkts führen.

- Das Gerät nicht im Regen oder in feuchter Umgebung aufbewahren, **halte** es trocken.
- Vermeiden Sie, dass Gegenstände auf das Gerät **fallen** oder **Flüssigkeiten** darauf tropfen.
- Das Gerät **sollte** von Feuerspuren, wie Kerzen oder ähnlichem, ferngehalten werden.
- Legen Sie nichts auf das Produkt.
- Das Gerät von **Wärmequellen**, Staub oder Vibrationen fern**halten**.
- Drücken Sie den Knopf nicht zu fest.
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen das mitgelieferte Stromkabel.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Zum Reinigen verwenden Sie keine Flüssigkeiten oder Sprays (auch keine Lösemittel, Chemikalien oder Alkohol) oder Schleifmittel.

INHALT DER VERPACKUNG



Weißes Rauschen Gerät




etzkabel




Benutzerhandbuch

IHR DREAMEGG VERWENDEN

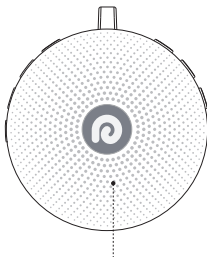

Lautsprecher

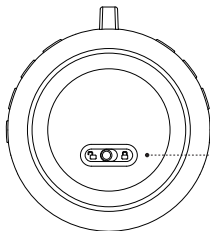


Kindersicherung

Nach links schieben:
Kindersicherung
deaktivieren
Schieben Sie nach rechts:
Kindersicherung
einschalten

Hinweis: When the child lock function is activated, only the Power button works.

Ladeindikator

Schwache Batterie:
Blinkendes rotes Licht
Aufladen: Rotes Dauerlicht
Vollständig geladen: Grünes
Dauerlicht

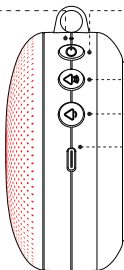

Power-Taste

Lang drücken:
Einschalten/Ausschalten

Lautstärke lauter

Lautstärke leiser


USB-C-Ladeanschluss

Naturgeräusche

Babygeräusche

Timer-Anzeige

An: Timer ausgewählt
Aus: Kontinuierlich laufen

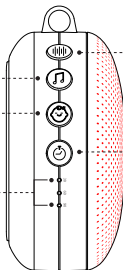

Weißes Rauschen & Ventilatorensound

Bouton de minuterie

Appui court : 30mins
→60mins→90mins
→Fonctionnement continu

- ※ Für eine sichere Nutzung verwenden Sie bitte das mitgelieferte Ladekabel.
- ※ Bitte verwenden Sie ein DC 5V USB-Ladegerät, verwenden Sie keine Schnellladegeräte. Es ist nicht mit QC- und PD-Protokollen kompatibel.

Speicherfunktion

Das Gerät speichert automatisch die letzte Einstellung von Ton, Lautstärke und Timer.

1. Standardmäßig hören Sie Vogelgeräusche in mittlerer Lautstärke.
2. Drücken Sie die Timer-Taste 3 Sekunden lang, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

FRAGEN & ANTWORTEN

F Die Tasten reagieren nicht.

- A** 1. Drücken Sie lang (nicht kurz) auf die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten.
2. Prüfen Sie, ob die Kindersicherung aktiviert ist. Wenn ja, schieben Sie die Kindersicherung nach links, um sie zu deaktivieren. Die Tasten funktionieren nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist und die Kindersicherung deaktiviert ist.

F Das Gerät schaltet sich plötzlich aus.

- A** 1. Prüfen Sie, ob ein Timer eingestellt ist und ob die Zeit abgelaufen ist.
2. Das Gerät hat einen schwachen Akku (die Ladeanzeige blinkt rot), bitte laden Sie ihn auf.

F Das Gerät wird nicht geladen.

A Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Original-Ladekabel und ein DC 5V-Ladegerät verwenden. Beachten Sie, dass QC- und PD-Schnellladestecker das Produkt nicht aufladen können.

F Das Gerät gibt keinen Ton von sich.

A Prüfen Sie, ob es auf die niedrigste Lautstärke eingestellt ist. Bitte drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke.

Wenn die Einheit nicht ordnungsgemäß funktioniert, drücken Sie bitte den Timer-Taste für 3 Sekunden lang, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice mit Ihrer Bestellnummer, und wir werden das Problem innerhalb von 24 Stunden beheben.

KUNDENBETREUUNG

Brauchen Sie Hilfe?

Kontaktieren Sie uns direkt mit Ihrer **Bestell-ID**. Wir sind gerne bereit, Ihnen innerhalb von 24 Stunden zu helfen.

✉ support@mydreamegg.com

🌐 dreamegg.com/pages/contact-us



SCHÜTZEN SIE IHRE GARANTIE

-  365 Tage Ersatzgarantie
-  60 Tage Geld-zurück-Garantie
-  Zusätzliche 6-Monats-Garantie

Bitte scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie auf den untenstehenden Link, um Ihre Garantie um 6 Monate zu verlängern:



or

dreamegg.com/pages/warranty-extension

Get

DREAMEGG-GEMEINSCHAFT BEITRETEN

Folgen Sie unserem Instagram für aktuelle Produkt-Updates und Aktionen.

-  Sito ufficiale: dreamegg.com
-  Instagram: [@dreameggoofficial](https://www.instagram.com/dreameggoofficial)
-  Facebook: [@Dreamegg](https://www.facebook.com/Dreamegg)



[dreameggoofficial](https://www.instagram.com/dreameggoofficial)

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

IMPORTANTE: Leggere e rispettare tutte le istruzioni e avvisi presenti in questo manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni e avvisi può causare risultati imprecisi e/o danni al prodotto.

- Evitare di posizionare l'unità sotto la pioggia o in luoghi umidi, mantenerla asciutta.
- Evitare di far cadere oggetti o di versare liquidi sull'unità.
- L'unità deve essere tenuta lontana da fonti di calore, come candele o altre.
- Non mettere oggetti sul prodotto.
- Tenere l'unità lontano da fonti di calore, polvere o vibrazioni.
- Non premere troppo forte il pulsante.
- Utilizzare il cavo di alimentazione fornito per motivi di sicurezza.
- Pulire regolarmente l'unità con un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare liquidi o spray (compresi solventi, prodotti chimici o alcol) o abrasivi per pulire.

CONTENUTO DEL PACCHETTO



Macchina per il rumore
bianco




Cavo di alimentazione




Manuale d'uso

UTILIZZANDO IL TUO DREAMEGG

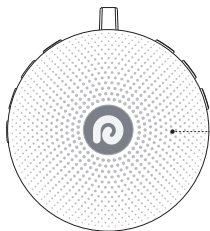

Altoparlante

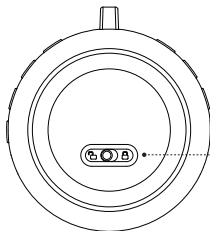

Blocco per bambini

Scorrere a sinistra:

Disattivare il blocco bambini

Scorrere a destra:

Abilita il blocco bambini

Nota: quando è attivata la funzione di blocco bambini, funziona solo il pulsante di accensione.

Indicatore di carica


Batteria scarica:

Luce rossa lampeggiante

In carica: Luce rossa fissa

Completamente carica:

Luce verde fissa

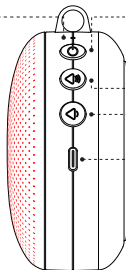

Pulsante di accensione

Premere a lungo:

Accensione/spengimento

Volume su

Volume giù

Porta di ricarica USB-C


Suoni della natura

Suoni per bambini

Indicatore del timer

Acceso: Timer selezionato

Off: esecuzione continua

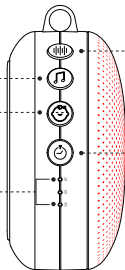

Rumore bianco & Suono del ventilatore

Pulsante timer

Pressione breve: 30mins

→60mins→90mins

→Funzionamento continuo

- ※ Per un utilizzo sicuro, utilizzare il cavo di ricarica in dotazione.
- ※ Utilizzare un caricatore USB da DC 5V, non utilizzare caricatori rapidi. Non è compatibile con i protocolli QC e PD.

Funzione di memoria

La macchina del suono ricorda automaticamente l'ultima impostazione di suono, volume e timer.

1. Per impostazione predefinita, il suono degli uccelli viene emesso a volume medio.
2. Premere a lungo il pulsante del timer per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

DOMANDE & RISPOSTE

D I pulsanti non rispondono.

- R** 1. Premere a lungo (non brevemente) il pulsante di accensione per accenderlo.
2. Controllare se il blocco bambini è attivato. In tal caso, far scorrere il blocco bambini verso sinistra per disattivarlo. I pulsanti funzionano solo quando l'apparecchio è acceso e il blocco bambini è disattivato.

D L'apparecchio si spegne improvvisamente.

- R** 1. Controllare se è stato impostato un timer e se il tempo è trascorso.
2. L'apparecchio ha la batteria scarica (l'indicatore di carica lampeggia in rosso), si prega di caricarla.

D L'unità non si carica.

- R** Assicurarsi di utilizzare il cavo di ricarica originale e un caricatore da DC 5V. Si noti che i caricatori rapidi QC e PD non possono caricare il prodotto.

D L'unità non emette alcun suono.

- R** Controllare se è impostato sul volume più basso. Premere il pulsante di aumento del volume.

Se l'unità non funziona normalmente, premete il pulsante del timer per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Se il problema persiste, contattate il nostro servizio clienti con il vostro ID ordine, e risolveremo il problema entro 24 ore.

SERVIZIO CLIENTI

Avete bisogno di aiuto?

Contattateci direttamente **con l'ID dell'ordine**.
Saremo lieti di servirvi entro 24 ore.

✉ support@mydreamegg.com

🌐 dreamegg.com/pages/contact-us



PROTEGGETE LA VOSTRA GARANZIA

- 📄 365 giorni di garanzia di sostituzione
- 📄 60 giorni di garanzia di rimborso
- 📄 Garanzia supplementare di 6 mesi

Scansionare il codice QR o fare clic sul link sottostante per estendere la garanzia di 6 mesi:



or

dreamegg.com/pages/warranty-extension

Get

UNISCITI ALLA COMUNITÀ DREAMEGG

Seguite il nostro Instagram per gli ultimi aggiornamenti sui prodotti e le promozioni.

- 🌐 Sito ufficiale: dreamegg.com
- 📷 Instagram: [@dreameggofficial](https://www.instagram.com/dreameggofficial)
- 📘 Facebook: [@Dreamegg](https://www.facebook.com/Dreamegg)



[dreameggofficial](https://www.instagram.com/dreameggofficial)

INFORMATION DE SÉCURITÉ

IMPORTANT: Veuillez lire et respecter toutes les instructions et avertissements figurant dans ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions et avertissements peut entraîner des résultats imprécis et/ou des dommages sur le produit.

- Évitez de placer l'appareil sous la pluie ou dans un endroit humide, gardez-le sec.
- Évitez de laisser tomber des objets ou de renverser des liquides sur l'appareil.
- L'appareil doit être éloigné des sources de feu, comme les bougies ou autres.
- Ne posez rien sur le produit.
- Placez l'appareil loin des sources de chaleur, de la poussière ou des vibrations.
- Ne poussez pas trop fort sur le bouton.
- Utilisez le câble d'alimentation fourni pour des raisons de sécurité.
- Nettoyez régulièrement l'appareil avec un tissu doux et sec.
- N'utilisez pas de liquides ou de sprays (y compris des solvants, des produits chimiques ou de l'alcool) ou d'abrasifs pour nettoyer.

CONTENU DE LA BOÎTE



Machine à bruit blanc




Câble d'alimentation




Manuel de l'utilisateur

EN UTILISANT VOTRE DREAMEGG

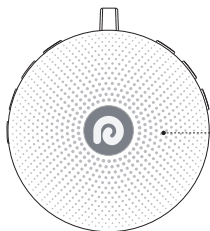

Haut-parleur

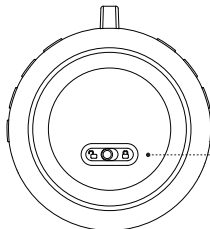

Verrouillage pour enfants


Glissez vers la gauche : Désactiver le verrouillage des enfants

Glissez vers la droite : Activer le verrouillage des enfants

Remarque : Lorsque la fonction de verrouillage des enfants est activée, seul le bouton d'alimentation fonctionne.

Indicateur de charge

Batterie faible :
Voyant rouge clignotant
Chargement : Lumière rouge fixe
Chargement complet :
Lumière verte fixe

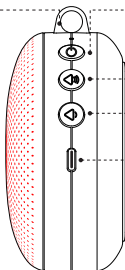

Bouton d'alimentation

Appui long :
Allumer/éteindre
Augmentation du volume

Diminution du volume


Port de charge USB-C

Sons de la nature

Sons de bébé

Indicateur de minuterie

Allumé : Minuterie sélectionnée
Éteint : fonctionne en continu

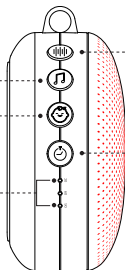

Bruit blanc & Son du ventilateur

Bouton de minuterie

Appui court :
30mins→60mins
→90mins
→Fonctionnement continu

- ※ Pour une utilisation en toute sécurité, veuillez utiliser le câble de chargement fourni.
- ※ Veuillez utiliser un chargeur USB de DC 5V, n'utilisez pas de chargeurs rapides. Il n'est pas compatible avec les protocoles QC et PD.

Fonction de mémoire

L'appareil mémorise automatiquement le dernier réglage du son, du volume et de la minuterie.

1. Par défaut, vous entendrez le son de l'oiseau à un volume moyen.
2. Appuyez longuement sur le bouton de la minuterie pendant 3 secondes pour rétablir les réglages d'usine.

QUESTIONS & RÉPONSES

Q Les boutons ne répondent pas.

- R**
1. Appuyez longuement (et non brièvement) sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.
 2. Vérifiez si la sécurité enfant est activée. Si c'est le cas, faites glisser le verrou vers la gauche pour le désactiver. Les boutons ne fonctionnent que lorsque l'appareil est allumé et que la sécurité enfant est désactivée.

Q L'appareil s'éteint soudainement.

R 1. Vérifiez si une minuterie est réglée et si le temps est écoulé.

2. La batterie de l'appareil est faible (l'indicateur de charge clignote en rouge), veuillez la recharger.

Q L'appareil ne se recharge pas.

R Assurez-vous d'utiliser le câble de chargement original et un chargeur DC 5V. Notez que les chargeurs rapides QC et PD ne peuvent pas charger le produit.

Q L'appareil n'émet aucun son.

R Vérifiez si le volume est réglé sur le niveau le plus bas. Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume.

Si l'appareil fonctionne anormalement, veuillez appuyer longuement sur le bouton du minuteur pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client avec votre numéro de commande, et nous le réparons dans les 24 heures.

SERVICE CLIENTÈLE

Vous avez besoin d'aide?

Contactez-nous directement en indiquant votre numéro de commande. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre dans les 24 heures.

✉ support@mydreamegg.com

🌐 dreamegg.com/pages/contact-us



PROTÉGER VOTRE GARANTIE

- 📄 Garantie de remplacement de 365 jours
- 📄 Garantie de remboursement de 60 jours
- 📄 Garantie supplémentaire de 6 mois

Veuillez scanner le code QR ou cliquer sur le lien ci-dessous pour prolonger votre garantie de 6 mois:



or

dreamegg.com/pages/warranty-extension

Get

REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ DREAMEGG

Suivez notre Instagram pour les dernières mises à jour des produits et les promotions.

- 🌐 Site officiel: dreamegg.com
- 📷 Instagram: [@dreameggofficial](https://www.instagram.com/dreameggofficial)
- 📘 Facebook: [@Dreamegg](https://www.facebook.com/Dreamegg)



[dreameggofficial](https://www.instagram.com/dreameggofficial)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

IMPORTANTE: Lea y siga todas las instrucciones y advertencias proporcionadas en este manual antes de usar el producto. No hacerlo puede dar lugar a resultados inexactos y/o dañar el producto.

- Evite colocar la unidad en lugar lluvioso o húmedo; manténgala seca.
- Evite que caigan objetos o derrame líquidos sobre la unidad.
- Coloque la unidad lejos del fuego, como velas u otros.
- No coloque objetos encima del producto.
- Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor, polvo o vibraciones.
- No oprima demasiado al presionar el botón.
- Use el cable de alimentación proporcionado por seguridad.
- Limpie la unidad regularmente con un paño suave y seco.
- No use líquidos, sprays (incluyendo solventes, químicos o alcohol) ni abrasivos para limpiar.

CONTENUTO DEL PACCHETTO



Máquina de ruido blanco





Cable de alimentación



Manual del usuario


UTILIZANDO SU DREAMEGG

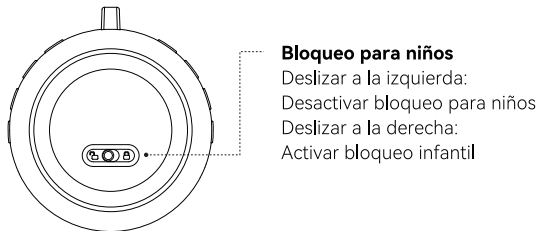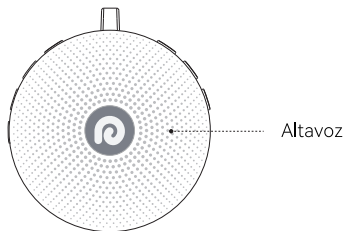

Nota: Cuando la función de bloqueo para niños está activada, sólo funciona el botón de encendido.

Indicador de carga

Batería baja:
Luz roja intermitente
Cargando: Luz roja fija
Carga completa: Luz verde fija

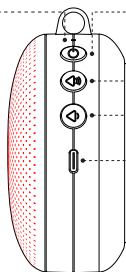

Botón de encendido

Pulsación larga: Encendido/apagado

Subir volumen

Bajar volumen


Puerto de carga USB-C

Sonidos de la naturaleza

Sonidos de bebé

Temporizador

Encendido Temporizador
seleccionado
Apagado: Funciona
continuamente

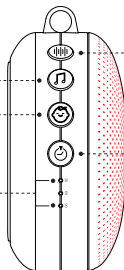

Ruido Blanco & Sonido del ventilador

Botón Temporizador

Pulsación corta:
30mins→60mins
→90mins→Continuo

- ※ Para un uso seguro, utilice el cable de carga suministrado.
- ※ Por favor, utilice un cargador USB DC 5V, no utilice cargadores rápidos. No es compatible con los protocolos QC y PD.

Función de memoria

La máquina de sonido recordará automáticamente la última configuración de sonido, volumen y temporizador.

1. Por defecto, escuchará el sonido de los pájaros a un volumen medio.
2. Mantenga pulsado el botón del temporizador durante 3 segundos para restablecer los ajustes de fábrica.

PREGUNTAS & RESPUESTAS

P Les boutons ne répondent pas.

- R** 1. Pulse prolongadamente (No brevemente) el botón de encendido para encender.
2. Compruebe si el bloqueo para niños está activado. Si es así, deslice hacia la izquierda el bloqueo para niños para desactivarlo. Los botones sólo funcionan cuando la máquina está encendida y el seguro para niños desactivado.

P El aparato se apaga repentinamente.

- R** 1. Compruebe si hay un temporizador programado y si ha transcurrido el tiempo.
2. La máquina tiene la batería baja (el indicador de carga parpadea en rojo), por favor, cárguela.

P La unidad no se está cargando.

- R** Por favor, asegúrese de que está utilizando el cable de carga original y un cargador DC 5V. Tenga en cuenta que los enchufes de carga rápida QC y PD no pueden cargar el producto.

P La unidad no emite ningún sonido.

- R** Comprueba si está ajustado al volumen más bajo. Pulsa el botón de subir volumen.

Si la unidad funciona de manera anormal, por favor mantenga presionado el botón del temporizador durante 3 segundos para restablecer la configuración de fábrica.

Si el problema persiste, por favor contacte a nuestro servicio al cliente con su ID de pedido, y lo resolveremos en un plazo de 24 horas.

ATENCIÓN AL CLIENTE

¿Necesita ayuda?

Póngase en contacto con nosotros directamente indicando su número de pedido. Estaremos encantados de atenderle en 24 horas.

✉ support@mydreamegg.com

🌐 dreamegg.com/pages/contact-us



PROTEJA SU GARANTÍA

- 📅 365 días de garantía de sustitución
- 📅 60 días de garantía de devolución del dinero
- 📅 Garantía adicional de 6 meses

Escanee el código QR o haga clic en el siguiente enlace para ampliar su garantía 6 meses:



or

dreamegg.com/pages/warranty-extension

Get

ÚNETE A LA COMUNIDAD DREAMEGG

Siga nuestro Instagram para conocer las últimas actualizaciones de productos y promociones.

 Sitio web oficial: dreamegg.com

 Instagram: [@dreameggofficial](https://www.instagram.com/dreameggofficial)

 Facebook: [@Dreamegg](https://www.facebook.com/Dreamegg)



[@dreameggofficial](https://www.instagram.com/dreameggofficial)

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を示しています。

- 本体の分解や改造は行わないでください（けがや故障の原因）
- お子様だけで使用させない・お子様の手の届かない場所に保管・充電してください（誤操作により思わぬ事故を起こす原因）
- 本体は高温となる場所では、保管・使用しないでください（故障、火災、感電の原因）
- 雨や湿気の多い場所では、保管・使用しないでください（感電および故障の原因）
- 本体を高いところから落とすなど強い力を加えないでください（故障、火災、感電やけがの原因）
- ぬれた手での操作やUSBケーブルの抜き差しはしないでください（感電および故障の原因）
- USBケーブルの上に重い物をのせたり、熱器具に近づけたり、無理に引っ張ったりしないでください（コードが破損して火災や感電の原因）
- 煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、破損した等の異常がある時は、ただちに使用を中止して、修理を依頼してください（異常状態のまま使用すると、火災、感電やけがの原因）
- 該当製品はリチウム電池が内蔵されている。液漏れした電池から出た液体が皮膚や衣服に付着した時、すぐに洗い流してください。目に入った時は、擦らず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けてください（そのまま放置すると皮膚に障害が残るや失明や目に障害を負う恐れがある）

内容物



ホワイトノイズマシン



USB-C充電ケーブル




取扱説明書(本書)

使い方



スピーカー

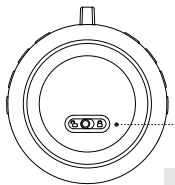

チャイルドロック

右にスライド: ロック設定
左にスライド: ロック解除

注意: ロック設定の状態
で、電源ボタンのみ操作可能

充電インジケータ

赤点滅: 要充電
赤点灯: 充電中
緑点灯: 充電完了


USB-C充電ポート

電源ボタン

長押し: 電源ON/OFF

音量アップ

音量ダウン

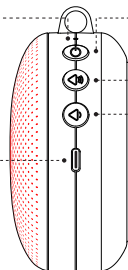

自然音


赤ちゃんが好きな音

タイマーインジケータ

ホワイトノイズ&ファン音

タイマーボタン

短押し: 「30分後」 → 「60分後」 → 「90分後」 → 「連続運転」

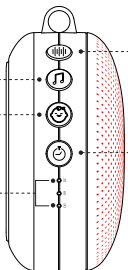

※ 付属されたUSB-C充電ケーブルをご使用ください。

※ DC5V出力のアダプターをご使用ください。クイックチャージやパワーデリバリーなどの高速充電器に対応していない。

メモリー機能

電源が入ったら、前回終了時の設定（音、音量、タイマー）で運転が始まる。

1. 初めてご利用になる際、電源が入ったら、中音量の鳥の音が聞こえる。
2. タイマーボタンを3-5秒ほど長押しすると、マシンをリセットできる。

故障かな？と思ったら

問 マシンは動作できない/ボタンを押しても反応がない

答 (1) 電源ボタンを長押ししていなかったため、電源はONにしていない可能性があります。短押しではなく、2秒間ほど長押しすることで、電源をON/OFFにすることができます。

(2) チャイルドロックは設定されている可能性があります。安全ロックスイッチを左にスライドし、安全ロックを解除してください。

問 充電できない

答 クイックチャージとパワーデリバリーなどの高速充電器を使うことで、マシンに充電できない可能性があります。出力5VのUSB電源アダプターを使用して、マシンを30分間ほど充電してから、再び電源を入れてください。

問 マシンの電源が入っているのに音が出ない

答 最小音量に設定されていた可能性があります。音量が適切になるまで、音量アップボタンを押してください。

製品が正しく動作しなくなる場合は、タイマーボタンを3秒ほど長押しして、製品をリセットしてみてください。

それでも解決できない場合、ぜひお買い上げの販売店か、Dreameggサポートまでご連絡ください。無料で保証対応(返金・新製品交換)ができますので、是非ご安心ください。

カスタマーサポート

Dreameggはお客様に心からご満足いただける上質なサービスの提供に努め、常に丁寧で迅速なサポートを徹底し、ご相談やご要望にしっかりと対応しております。製品について、万一不備、破損やご希望に添えない点などがございましたら、是非お気軽にご連絡ください。

✉ supportjp@mydreamegg.com (24時間以内対応)


または、右のQRコードをスキャンして、
Dreameggのお問い合わせフォームまでにご連絡ください。



保証について

- 📅 12か月間のメーカー安心保証
- 📅 60日間の返金保証
- 📅 6か月間の無償延長保証

下記のQRコードをスキャンして、保証期間をさらに6ヶ月延長しましょう！

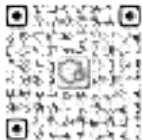

or

dreameggjapan.com/pages/extended-warranty

Get

保証書

「取扱説明書」に従った正常な使用状態で、万が一故障が発生した場合、まず「故障かな？と思ったら」に沿ってご確認いただき、それでも異常のある時は、ただちに使用を中止し、保証書の内容をお買い上げの販売店か、カスタマーサポートに保証対応をお申し付けください。

品名	ホワイトノイズマシD11Max	型番	HFD-W11 MAX
注文番号	(※1)		
ご購入日		製造番号	
保証延長	はい／いいえ	保証期間	12月間＋(6月間)
詳しい症状			

(※1) 注文番号はアカウントサービスの「注文履歴」で確認できる。

この保証は、次の場合には適用されない。

- (a) 使用上の誤り及び不正当な修理や改造による故障及び損傷。
- (b) お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
- (c) 取扱説明書の指示に従わなかったことに起因する損害。
- (d) 火災、地震、水害その他の天災地変、異常電圧による故障・損傷。
- (e) 本製品の故障に起因する間接的及び精神的障害、逸失利益、並びにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねる。
- (f) 本書は日本国内においてのみ有効。

Dreameggについて

🌐 公式サイト : <https://dreameggjapan.com>

✉ E-Mail : supportjp@mydreamegg.com

📷 Instagram : [@dreameggjp](https://www.instagram.com/dreameggjp)



[@dreameggjp](https://www.instagram.com/dreameggjp)



Dreamegg

Dreams begin with Dreamegg