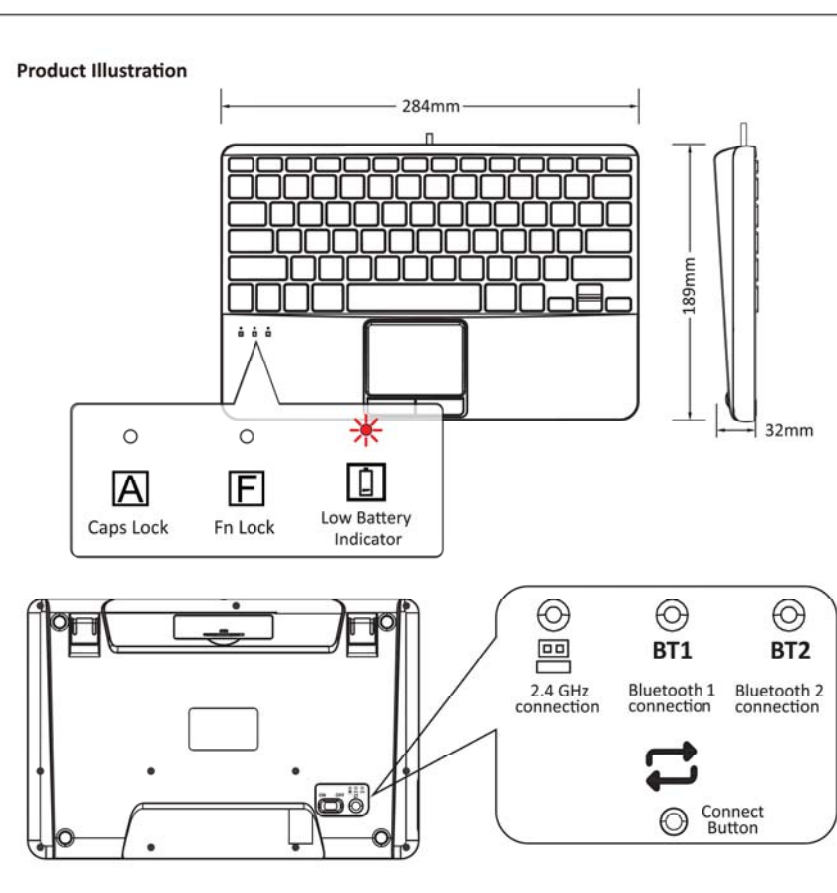


[illegible][illegible][illegible][illegible]

MultiMedia

➡ "Presionar" y/o en "Lock" antes de usar las teclas multimedia ➡

➡

Fn Lock está desactivado

Aumentar volumen	Reproducir / Pausa	Mute / Borrar
Disminuir volumen	Canción siguiente	Pausa
Silencio	Reanudar/Reanudar (después de silencio)	Inter
Canción anterior	Último Page	

➡

Fn Lock está activado

Funcionalidad de juegos

1 ➡ Presionar la tecla de función para activar el modo Gamer.

2 ➡ Después de esto, los botones de la barra de función se activan para controlar el juego.

3 ➡ Después de esto, los botones de la barra de función se activan para controlar el juego.

1 ➡ Después de presionar la tecla de función, el modo Gamer se activa.

2 ➡ Después de esto, los botones de la barra de función se activan para controlar el juego.

3 ➡ Después de esto, los botones de la barra de función se activan para controlar el juego.

➡ En modo de juego, las teclas de función de "Fn Lock" están desactivadas

➡

Fn Lock 已锁定 (modo juego)

Inicio de juego	Pausa / Retorno	Scroll Lock
Inicio de juego	Pausa / Retorno	Pausa
Inicio de juego	Pausa / Retorno	Inter
Inicio de juego	Pausa / Retorno	Inter

➡

Fn Lock 已锁定 (modo juego)

Funciones de teclado

1 ➡ Presionar la tecla de función para activar el modo Gamer.

2 ➡ Después de esto, los botones de la barra de función se activan para controlar el juego.

3 ➡ Después de esto, los botones de la barra de función se activan para controlar el juego.

1 ➡ Después de presionar la tecla de función, el modo Gamer se activa.

2 ➡ Después de esto, los botones de la barra de función se activan para controlar el juego.

3 ➡ Después de esto, los botones de la barra de función se activan para controlar el juego.