


# dreame

## X40 ultra/X40 Ultra Complete

Robotický vysávač a mop s automatickým vyprázdnňovaním a  
samočistením mopu

Robotický vysávač a mop s automatickým vyprazdňováním a  
samočištěním mopu

## Používateľský manuál Uživatel'ský manuál

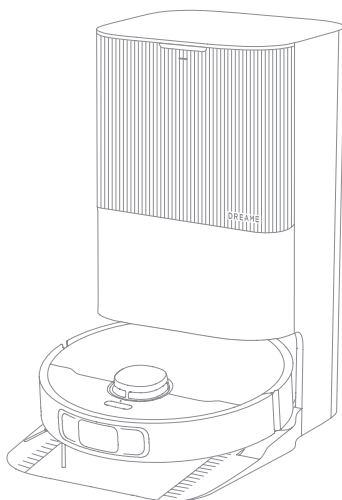

Ilustrácie v tomto návode slúžia len na informáciu. Pozrite si skutočný produkt.  
Ilustrace v tomto návodu slouží pouze pro informaci. Podívejte se na skutečný produkt.

### **Výrobca / Výrobce**

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

**Vyrobené v Číne / Vyrobeno v Číne**

### **Dovozca pre SR / Dovozece pro ČR:**

WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17,  
831 04 Bratislava, Telefon: +421 2 4445 4090  
<https://online.westech.sk/>

## OBSAH

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....            | 2  |
| POPIS SPOTREBIČA.....                   | 4  |
| PRÍPRAVA VAŠEJ DOMÁCNOSTI.....          | 9  |
| PRED POUŽITÍM .....                     | 9  |
| PRIPOJENIE K APLIKÁCII DREAMEHOME ..... | 10 |
| POKYNY PRE POUŽITIE .....               | 11 |
| BEŽNÁ ÚDRŽBA.....                       | 13 |
| ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV .....     | 18 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE.....                    | 20 |
| VYBRATIE A LIKVIDÁCIA BATÉRIE .....     | 20 |

## BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu spôsobenému nesprávnym používaním spotrebiča, pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uchovajte ho pre budúce použitie.

### Obmedzenia týkajúce sa používania

- Tento výrobok by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov ani osoby s fyzickými, zmyslovými, intelektuálnymi nedostatkami alebo obmedzenými skúsenosťami alebo znalosťami bez dozoru rodiča alebo opatrovníka, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka a aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič sa smie používať iba s napájacím zdrojom dodaným so spotrebičom.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymeniť iba kvalifikovaní pracovníci.
- Vyčistite oblasť, ktorú chcete vyčistiť. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Uistite sa, či sú deti a domáce zvieratá počas prevádzky v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča.
- Neinštalujte, nenabíjajte ani nepoužívajte spotrebič v kúpeľniach alebo v okolí bazénov.
- Tento produkt je určený len na čistenie podláh v domácom prostredí. Nepoužívajte ho vonku, na povrchoch bez podlahy alebo v komerčnom alebo priemyselnom prostredí.
- Uistite sa, že spotrebič funguje správne v správnom prostredí. V opačnom prípade spotrebič nepoužívajte.
- Ak sa napájací kábel poškodí alebo zlomí, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte servisné stredisko.

- Zariadenie nepoužívajte v priestore zavesenom nad úrovňou zeme bez ochrannnej bariéry.
- Neumiestňujte zariadenie hore nohami. LDS kryt, kryt zariadenia ani nárazník nepoužívajte ako rukoväť.
- Nepoužívajte zariadenie pri okolitej teplote vyššej ako 40 °C alebo nižšej ako 0 °C alebo na podlahe s tekutinami alebo lepkavými látkami.
- Aby ste predišli škodám alebo poškodeniu v dôsledku ťahania, pred použitím spotrebiča odstráňte z podlahy všetky uvoľnené predmety a odstráňte káble alebo napájacie káble z dráhy smeru zariadenia.
- Odstráňte z podlahy krehké alebo malé predmety, aby do nich zariadenie nenarazilo a nepoškodilo ich.
- Majte vlasy, prsty a iné časti tela mimo nasávacieho otvoru zariadenia.
- Nástroje na čistenie kefiiek uchovávajte mimo dosahu detí.
- Spotrebič nepoužívajte v miestnosti, kde spí dojča alebo malé dieťa.
- Na zariadenie neumiestňujte deti, domáce zvieratá ani iné predmety, bez ohľadu na to, či stojí alebo sa pohybuje.
- Do zásobníka na čistú vodu je možné pridať iba čistú vodu a oficiálne schválený čistiaci roztok. Nepridávajte žiadnu inú tekutinu, ako je alkohol alebo dezinfekčný prostriedok. Pomer čistiaceho roztoku k čistej vode je možné skontrolovať na fľaši s čistiacim roztokom. Čistiaci roztok uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte zariadenie na čistenie horiacich predmetov. Nepoužívajte zariadenie na vysávanie horľavých alebo prchavých kvapalín, korozívnych plynov alebo neriedených kyselín či rozpúšťadiel.
- Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety. Spotrebič nepoužívajte na vysávanie predmetov, ako sú kamene, veľké kusy papiera alebo iné predmety, ktoré by mohli spotrebič upchať.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča musíte vytiahnuť zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Spotrebič ani základňu neutierajte mokrou utierkou ani ich neoplachujte akoukoľvek tekutinou. Po vyčistení umývateľných dielov ich pred opätovnou inštaláciou a použitím úplne vysušte.
- Používajte prosím tento produkt v súlade s pokynmi v používateľskom manuáli. Používatelia sú zodpovední za akúkoľvek stratu alebo poškodenie, ktoré vznikne nesprávnym používaním tohto produktu.

### Batérie a nabíjanie

- Nepoužívajte žiadnu batériu ani základňu tretej strany. Spotrebič je možné používať iba s modelom základne RCXE0307/RCXE0307-5.
- Batériu alebo základňu sa nepokúšajte svojpomocne rozoberať, opravovať alebo upravovať.
- Základňu neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla.
- Na utieranie alebo čistenie nabíjajúcich kontaktov základne nepoužívajte mokrá handričku ani mokré ruky.
- Staré batérie nelikvidujte nesprávnym spôsobom. Nepotrebné batérie by sa mali zlikvidovať v príslušnom recyklačnom zariadení.
- Ak sa napájací kábel poškodí alebo zlomí, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte servisné stredisko.
- Uistite sa, či je spotrebič pri preprave vypnutý a pokiaľ je to možné, uchovávajte ho v pôvodnom obale.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, plne ho nabite, potom ho vypnite a uložte na chladnom a suchom mieste. Nabite zariadenie aspoň raz za 3 mesiace, aby ste predišli nadmernému vybitiu batérie.


### Informácie o bezpečnosti lasera

- Laserový snímač v tomto produkte spĺňa normu IEC 60825-1: 2014 pre laserové produkty triedy 1. Počas používania sa vyhnite priamemu kontaktu s očami.


LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY  
SPOTREBITEĽSKÝ LASEROVÝ PRODUKT  
EN 50689:2021

## POPIS SPOTREBIČA

Obsah balenia  
(Dreame X40 Ultra)

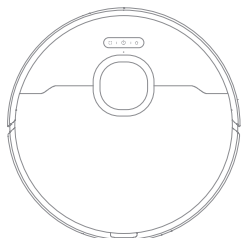

Robot

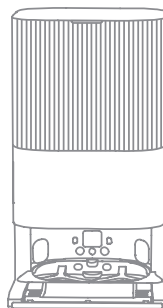

Základňa

### Ostatné príslušenstvo




Napájací kábel




Predlžovacia platňa  
rampy základne



Návod na obsluhu



Priehradka na automatický  
čistiaci prostriedok  
(predinštalovaná)



Mopová utierka x2  
(predinštalovaná)



Držiak mopovej  
utierky x2



Vrecko na prach x2  
(1 predinštalované)




Čistiaci nástroj




Čistiaci roztok

Obsah balenia  
(Dreame X40 Ultra Complete)

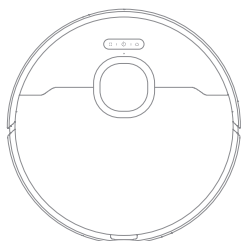


Robot

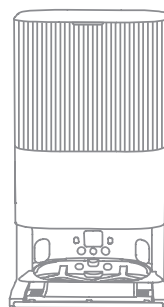

Základňa

## Ostatné príslušenstvo




Napájací kábel



Návod na obsluhu



Predlžovacia platňa  
rampy základne



Priehradka na automatický  
čistiaci prostriedok  
(predinštalovaná)



Čistiaci nástroj



Mopová utierka x2  
(predinštalovaná)



Držiak mopovej  
utierky x2



Vrecko na prach x2  
(1 predinštalované)

## Extra súprava príslušenstva



Hlavná kefka x1




Bočná kefka x2



Filter nádoby na  
prach x3



Vrecko na  
prach x3




Mopová utierka x12



Čistiaci roztok  
x1

## Robot

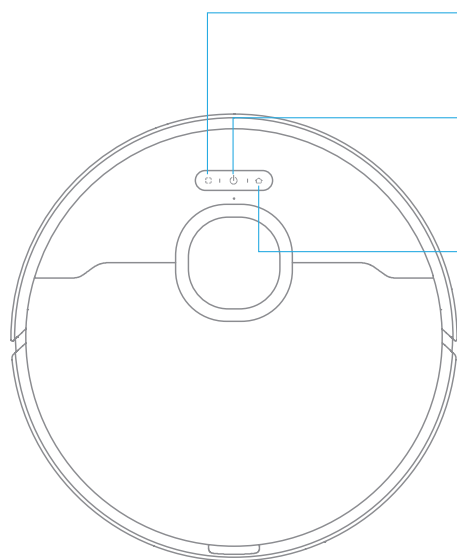

### ☐ Tlačidlo bodového čistenia

- Stlačením spustíte režim bodového čistenia

### ⏻ Tlačidlo napájania/čistenia

- Stlačte a podržte na 3 sekundy na zapnutie alebo vypnutie
- Stlačením spustíte čistenie po zapnutí zariadenia

### 🏠 Tlačidlo základne

- Stlačením odošlete zariadenie späť do základne
- Stlačením a podržaním na 3 sekundy deaktivujete detskú poistku




### Stavový indikátor

- **Svieti bielou farbou:** Vysávanie alebo čistenie je dokončené
- **Bliká bielou farbou:** Nabíjanie (nie slabá batéria)
- **Svieti oranžovou farbou:** Pohotovostný režim pri slabej batérii alebo pozastavenie pri slabej batérii
- **Bliká oranžovou farbou:** Nabíjanie (slabá batéria)
- **Rýchlo bliká oranžovou farbou:** Chyba


### Poznámka:

- Stlačením ľubovoľného tlačidla pozastavíte, kým spotrebič vysáva alebo sa vracia do nabíjania.
- Detskú poistku je možné aktivovať/deaktivovať prostredníctvom aplikácie Dreamehome.

## Robot a snímače

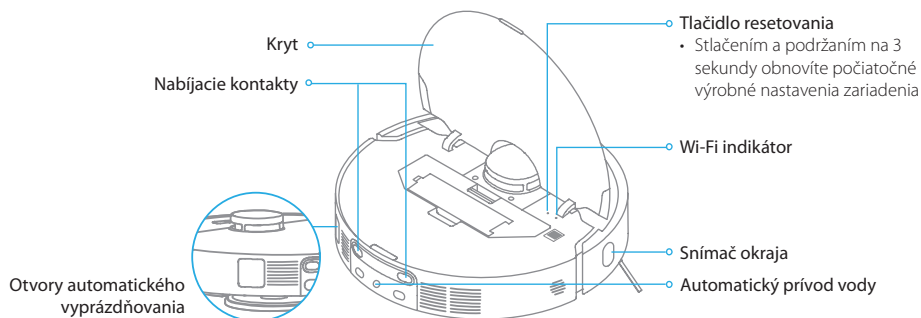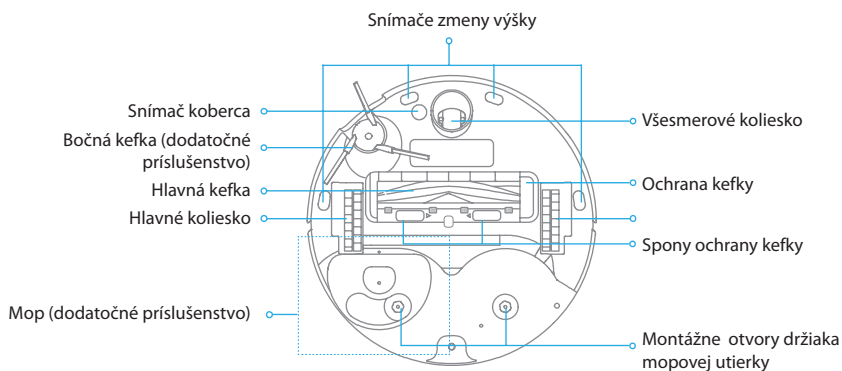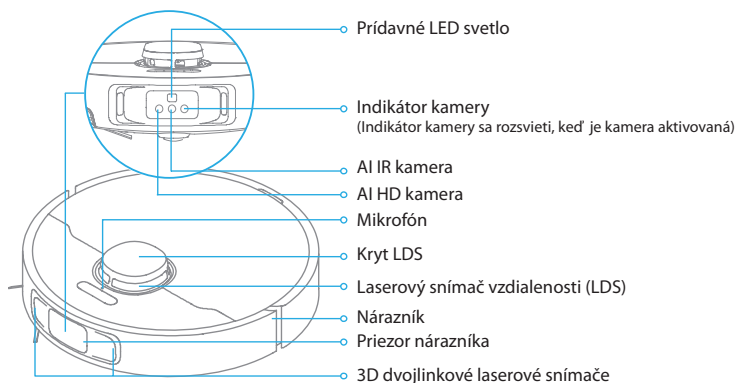

## Nádoba na prach

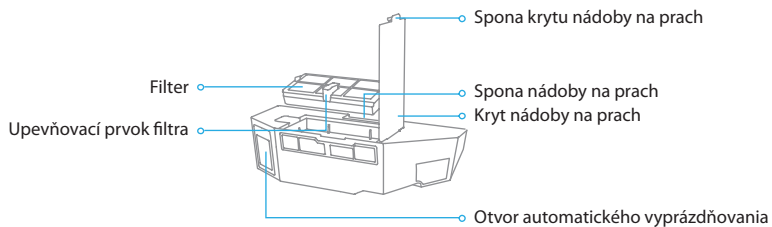




## Modul mopu

Oblasť pripojenia mopovej utierky



## Základňa

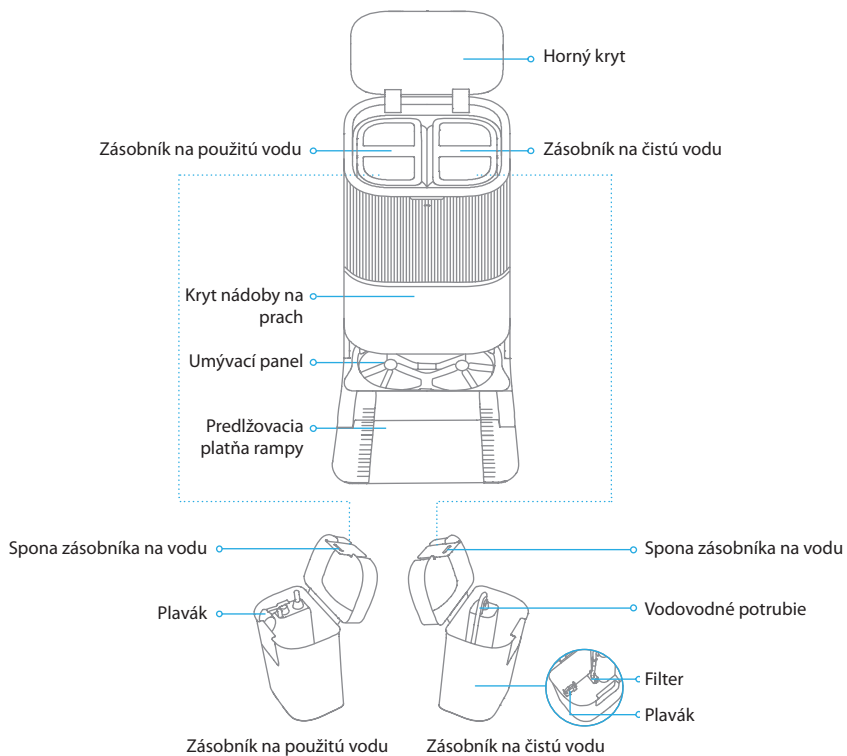


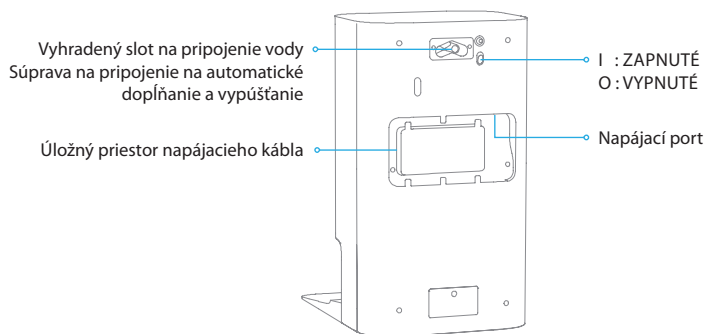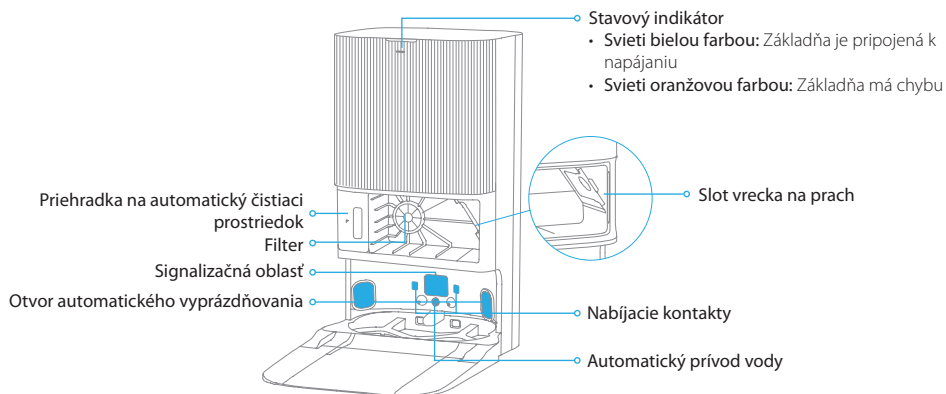


**Poznámka:** Súpravu na pripojenie vody na automatické dopĺňanie a vypúšťanie je potrebné zakúpiť samostatne. (K dispozícii iba v určitých regiónoch)




## PRÍPRAVA VAŠEJ DOMÁCNOSTI

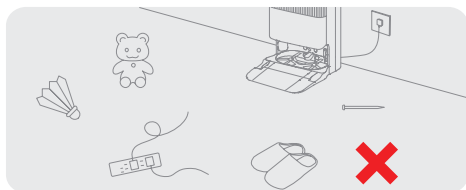

Pred vysávaním odstráňte nestabilné, krehké, cenné alebo nebezpečné predmety a vyčistite káble, handry, hračky, tvrdé predmety a ostré predmety na zemi, aby ste sa vyhli zamotaniu, poškriabaniu alebo prevrhnutiu spotrebičom a nespôsobili stratu.

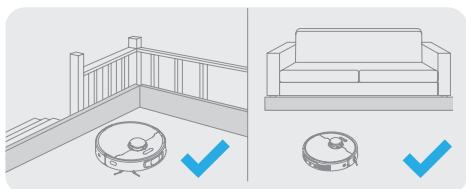

Pred vysávaním umiestnite na okraj schodiska a pohovky fyzickú bariéru, aby ste zaistili bezpečnú a hladkú prevádzku spotrebiča.

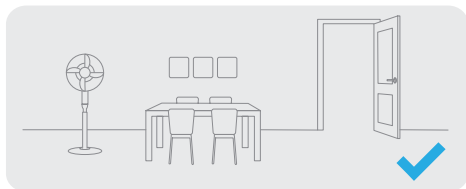

Otvorte dvere miestnosti, ktorá sa má vysávať a umiestnite nábytok na správne miesto, aby ste získali viac miesta.



Aby spotrebič rozpoznal oblasti, ktoré je potrebné vyčistiť, nestojte pred robotom, prahom, chodbou alebo úzkymi miestami.

### Poznámka:


- Pri prvom spustení spotrebiča ho počas čistenia sledujte, aby ste včas odstránili prípadné prekážky.
- Prídavné LED svetlo poskytne prídavné osvetlenie v slabo osvetlenom prostredí.
- Nevysávajte tvrdé predmety, ako sú kamene, oceľové guľôčky a časti hračiek, ani ostré predmety, ako stavebný odpad, rozbité sklo a klinec, inak môže dôjsť k poškriabaniu podlahy.

Slovensky

## PRED POUŽITÍM

### 1. Umiestnite základňu a pripojte ju k elektrickej zásuvke


Umiestnite základňu na miesto, ktoré je čo najotvorenejšie s dobrým signálom Wi-Fi. Odstráňte všetky predmety, ktoré sú bližšie ako 1,5 m spredu a 5 cm z oboch strán základne. Zasuňte napájací kábel do základne a pripojte ho do elektrickej zásuvky.

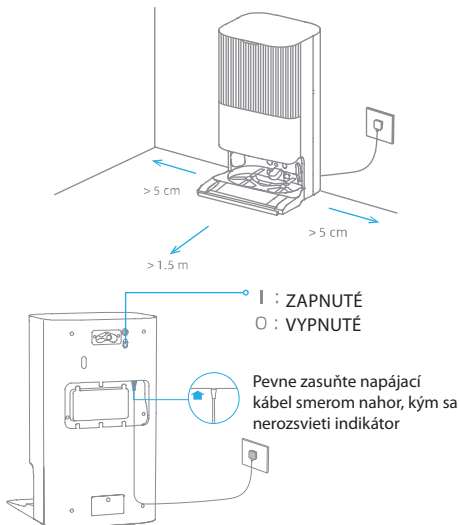


### Poznámka:

- Uistite sa, či signalizačnú oblasť nemôžu blokovať žiadne predmety.
- Aby ste zabránili vodným škvrnám z namáčania drevených podláh alebo kobercov, odporúča sa umiestniť základňu na dláždenú podlahu alebo mramorovú podlahu.

### 2. Nainštalujte predlžovaciu platňu rampy

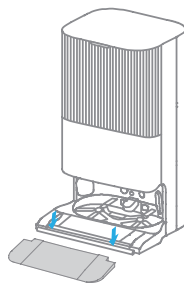


### 3. Odstráňte ochrany spotrebiča a nainštalujte modul mopu

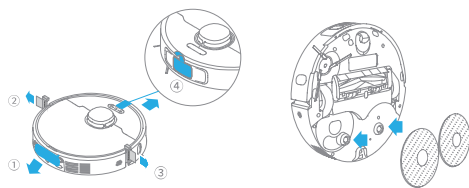

### 4. Pripojte spotrebič k základni


Spotrebič zapnete stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy. Umiestnite spotrebič na základňu tak, aby zostava mopu smerovala k umývacej platni. Potom budete počuť hlasové upozornenie, keď sa spotrebič úspešne pripojí k základni a začne sa nabíjať.

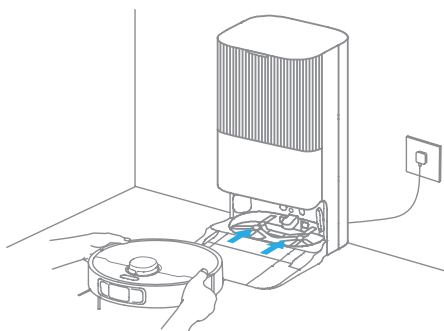

**Poznámka:** Pred prvým použitím sa odporúča spotrebič úplne nabiť. Keď sa spotrebič po vybití batérie nedá zapnúť, manuálne pripojte spotrebič k základni, aby sa nabil.

### 5. Pridajte čistiaci prostriedok

- (1) Odstráňte kryt nádoby na prach a vytiahnite priehradku na automatický čistiaci prostriedok.
- (2) Otvorte horné veko priehradky a pridajte čistiaci roztok.
- (3) Zatvorte veko priehradky, vložte ju späť do základne a potom nainštalujte kryt nádoby na prach. Čistiaci roztok sa pridáva automaticky počas práce.

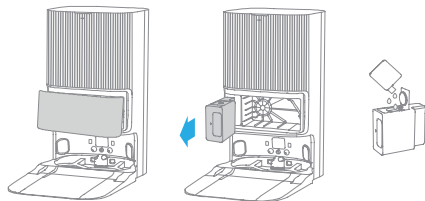


**Poznámka:**

- Nepridávajte žiadnu inú kvapalinu ako oficiálne schválený čistič, aby ste predišli poruche základne.
- Nainštalujte priehradku na automatický čistiaci prostriedok, kým nezapadne na svoje miesto.

### 6. Pridajte vodu do zásobníka na čistú vodu

Vyberte zásobník na čistú vodu zo základne a naplňte zásobník čistou vodou. Potom ho nainštalujte späť do základne.

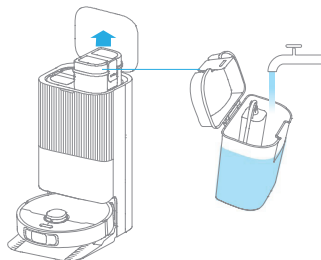


**Poznámka:** Do zásobníka na vodu nepridávajte horúcu vodu, pretože to môže spôsobiť deformáciu zásobníka.

## PRIPOJENIE K APLIKÁCII DREAMEHOME

### 1. Stiahnite si aplikáciu Dreamehome

Naskenujte QR kód na spotrebiči alebo vyhľadajte „Dreamehome“ v obchode s aplikáciami a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu.

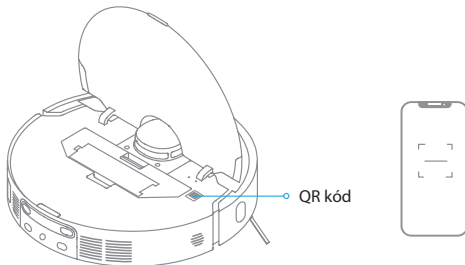


**Poznámka:**

- Podporované je iba 2,4 GHz Wi-Fi pripojenie.
- V dôsledku aktualizácií softvéru aplikácie sa skutočné operácie môžu líšiť od údajov v tomto návode. Postupujte podľa pokynov na základe aktuálnej verzie aplikácie.

### 2. Pridajte zariadenie

Otvorte aplikáciu Dreamehome, klepnite na „“ v pravom hornom rohu a znova naskenujte vyššie uvedený QR kód, aby ste pridali spotrebič. Dokončíte pripojenie Wi-Fi podľa pokynov.

**Poznámka:** Ak chcete resetovať Wi-Fi, opakujte krok 2 a potom podľa pokynov dokončíte pripojenie Wi-Fi.

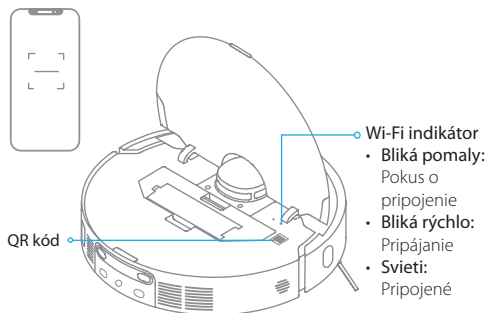

## POKYNY PRE POUŽITIE

### Zapnutie/Vypnutie napájania

Na zapnutie spotrebiča stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy. Indikátor napájania by mal svietiť. Umiestnite spotrebič na nabíjajúcu základňu, spotrebič by sa mal automaticky zapnúť a začať nabíjať. Ak chcete spotrebič vypnúť, presuňte ho preč z nabíjacej základne a stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy.

### Rýchle mapovanie

Po prvej konfigurácii siete postupujte podľa pokynov v aplikácii a rýchlo vytvorte mapu a spotrebič začne mapovať bez vysávania. Proces mapovania sa dokončí, keď sa spotrebič vráti do základne a mapa sa automaticky uloží.

### Režim pozastavenia/spánku

Keď je spotrebič v prevádzke, stlačením ľubovoľného tlačidla ho pozastavíte. Ak je spotrebič pozastavený na viac ako 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku. Všetky indikátory na spotrebiči zhasnú. Stlačte ľubovoľné tlačidlo na spotrebiči alebo použite aplikáciu na prebudenie spotrebiča.

**Poznámka:** Ak je spotrebič pozastavený a umiestnený do nabíjajúcej základne, aktuálna úloha čistenia sa ukončí.

### Automatické obnovenie čistenia

Ak je batéria veľmi slabá, spotrebič sa automaticky vráti do základne, aby sa nabil. Po nabití na príslušnú úroveň batérie bude pokračovať v nedokončených úlohách čistenia.

**Poznámka:** Ak chcete použiť túto funkciu, zapnite ju v aplikácii.

### Režim „Nerušiť“ (DND)

Keď je spotrebič nastavený do režimu „Nerušiť“ (DND), spotrebič nebude môcť pokračovať v upratovaní a indikátor napájania zhasne. Režim DND je predvolene z výroby vypnutý. Pomocou aplikácie môžete režim DND zapnúť alebo upraviť obdobie DND. Obdobie DND je štandardne od 22:00 do 8:00.

#### Poznámka:

- Naplánované upratovacie úlohy budú vykonané včas počas obdobia DND.
- Spotrebič bude pokračovať v čistení tam, kde skončil po uplynutí obdobia DND.

### Bodové čistenie

Keď je spotrebič pozastavený, krátko stlačte tlačidlo , čím spustíte režim Spot Clean (bodové čistenie). V tomto režime spotrebič vyčistí oblasť štvorcového tvaru s rozmermi 1,5 × 1,5 metra okolo seba a po dokončení bodového čistenia sa vráti do východiskového bodu.

### Reštartovanie spotrebiča


Ak spotrebič prestane reagovať alebo sa nedá vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo na 10 sekúnd, aby ste ho násilne vypili. Potom stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy, aby sa spotrebič zapol.

### Vysávanie a vytieranie

**Poznámka:** Pri prvom použití modulu mopu spotrebič štandardne vykonáva úlohu vysávania a vytierania.

### 1. Spustenie čistenia

Stlačte tlačidlo na spotrebiči, alebo použite aplikáciu na spustenie spotrebiča zo základne. Potom spotrebič naplánuje optimálnu trasu čistenia a vykoná úlohu čistenia na základe vytvorenej mapy.

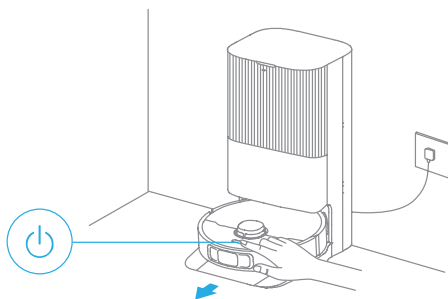


#### Poznámka:

- Aby sa spotrebič po čistení ľahko vrátil do základne, odporúča sa spustiť spotrebič zo základne.
- Mopové utierky budú vyčistené predtým, ako začne spotrebič stierať, počkajte prosím.
- Nehýbte základňou, zásobníkom na čistú vodu, zásobníkom na použitú vodu ani umývacou doskou počas prevádzky.
- Čistenie horúcou vodou je možné zapnúť v aplikácii pre úlohy čistenia mopovej utierky a podložky pod umývadlo, čo platí pre všetky režimy. Aby ste predišli obareniu, nedotýkajte sa výtoky vody, keď je táto funkcia zapnutá.

### 2. Automatické čistenie mopovej utierky

Počas čistenia sa spotrebič automaticky vráti na základňu, aby umyl mopovú utierku na základe počtosti čistenia mopovej utierky špecifikovanej v aplikácii. Potom základňa automaticky doplní zásobník na vodu spotrebiča a spotrebič po doplnení vody obnoví čistenie.

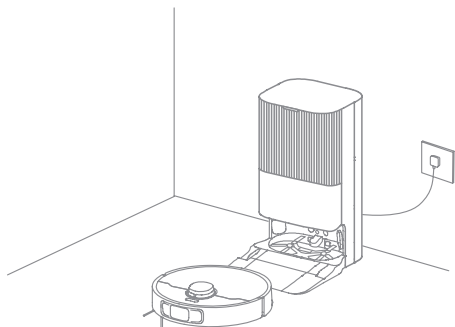


### Iba mopovanie

Zapnite v aplikácii funkciu mopovania a spotrebič automaticky skontroluje, či je modul mopu nainštalovaný na základni. Ak tomu tak nie je, spotrebič nainštaluje modul mopu a začne utierať po zdvihnutí hlavnej kefy a bočnej kefy.

### 3. Automatické vyprázdnenie nádoby na prach a umytie a vysušenie mopových utierok

Keď spotrebič dokončí úlohu čistenia a vráti sa do základne, aby sa nabil, základňa automaticky začne vyprázdňovať nádobu na prach. Potom umyje a vysuší mopové utierky.

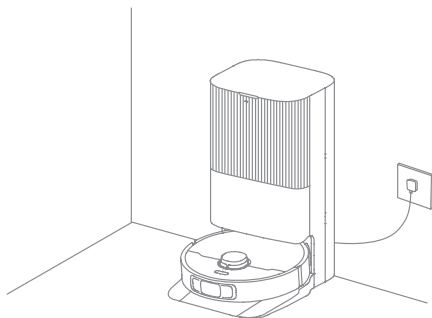

#### Poznámka:

- Ak je funkcia automatického vyprázdnenia v aplikácii vypnutá, základňa automaticky nevyprázdni nádobu na prach.
- Základňa vyprázdni nádobu na prach podľa nastavenia v aplikácii.

### 4. Vyčistenie zásobníka na použitú vodu

Keď spotrebič dokončí úlohu, vyčistíte zásobník na použitú vodu, aby ste predišli tvorbe akéhokoľvek zápachu.

### Mopovanie po vysávaní

Zapnite v aplikácii funkciu mopovania po vysávaní a spotrebič automaticky odopne modul mopu na základni, aby povysával podlahu. Po dokončení vysávania sa spotrebič vráti do základne, kde nainštaluje modul mopu a základňa automaticky začne vyprázdňovať nádobu na prach. A potom začne spotrebič mapovať po zdvihnutí hlavnej kefy a bočnej kefy.

### Iba vysávanie

Zapnite v aplikácii funkciu vysávania a spotrebič automaticky demontuje modul mopu na základni a začne vysávať.

# BEŽNÁ ÚDRŽBA

## Jednotlivé diely

Na udržanie spotrebiča v dobrom stave sa odporúča pozrieť si nasledujúcu tabuľku týkajúcu sa bežnej údržby.


| Diel                                             | Početnosť údržby        | Početnosť výmeny         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Zásobník na použitú vodu                         | Po každom použití       | /                        |
| Zásobník na čistú vodu                           | Jedenkrát za 2 týždne   | Každých 6 až 12 mesiacov |
| Hlavná kefka                                     |                         | Každých 3 až 6 mesiacov  |
| Filter nádoby na prach                           |                         |                          |
| Bočná kefka                                      |                         | /                        |
| Držiak mopovej utierky                           |                         |                          |
| Signalizačná oblasť základne                     | Jedenkrát za mesiac     |                          |
| Nabíjacie kontakty základne                      |                         |                          |
| Otvor automatického vyprázdňovania základne      |                         |                          |
| Všesmerové koliesko                              |                         |                          |
| Snímač okraja                                    |                         |                          |
| Laserový snímač vzdialenosti (LDS)               |                         |                          |
| 3D dvojlinkový laserový snímač                   |                         |                          |
| Snímač koberca                                   |                         |                          |
| Snímače zmeny výšky                              |                         |                          |
| Priezor nárazníka                                |                         |                          |
| Nabíjacie kontakty na spotrebiči                 |                         |                          |
| Nárazník                                         |                         |                          |
| Otvor automatického vyprázdňovania na spotrebiči |                         |                          |
| Automatický privod vody na spotrebiči            |                         |                          |
| Spodná časť spotrebiča                           |                         |                          |
| Nádoba na prach                                  | Vyčistíte podľa potreby |                          |
| Vrečko na prach                                  | /                       | Každé 2 až 4 mesiace     |
| Mopová utierka                                   |                         | Každý 1 až 3 mesiace     |

**Poznámka:** Početnosť výmeny sa bude líšiť v závislosti od používania spotrebiča. Ak dôjde k výnimke v dôsledku mimoriadnych okolností, diely by sa mali vymeniť.


## Umývacia doska základne

Základňa vykoná samočistenie umývacej dosky spolu s každým čistením mopu. Pri hlbokom čistení postupujte podľa nasledujúcich krokov.


1. Zapnite v aplikácii funkciu čistenia základne umývacej dosky a spotrebič automaticky opustí základňu. Vyberte umývaciu dosku a počkajte, kým voda naplní základňu umývacej dosky.

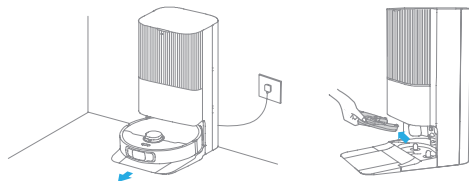

2. Na čistenie základne umývacej dosky použite čistiaci nástroj. Po chvíli základňa automaticky odčerpá použitú vodu. Potom utrite základňu umývacej dosky mäkkou a suchou handričkou.

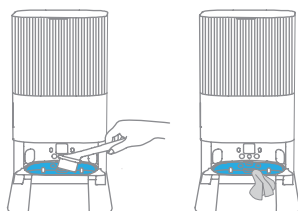

3. Prevráťte umývaciu dosku, demontujte kryt valčeka a valček v poradí a potom stiahnite koncové uzávery valčeka.

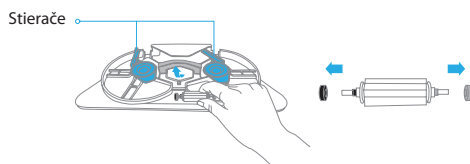


**Poznámka:** Ak je kryt valčeka zablokovaný stieračmi na oboch stranách umývacej dosky, otočte valček, aby ste ich posunuli nabok.


4. Odstráňte vlasy zamotané vo valčeku a potom diely znova zložte podľa zodpovedajúcich farieb, ako je znázornené na obrázku nižšie.



5. Umývaciu dosku opláchnite čistou vodou, utrite dočista a potom ju v naklonenom smere vložte späť do základne.

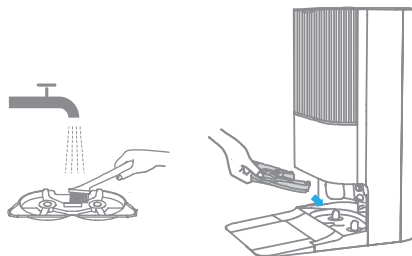


6. Použite aplikáciu alebo krátko stlačte tlačidlo  na spotrebiči, aby ste ho vrátili na základňu.

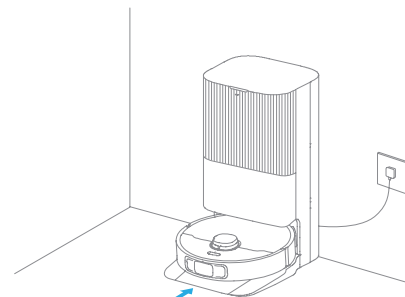


**Poznámka:** Počas čistenia nenechajte spotrebič vrátiť sa do základne.

## Zásobník na použitú vodu

1. Vyberte zásobník na použitú vodu, otvorte jeho kryt a vylajte špinavú vodu.

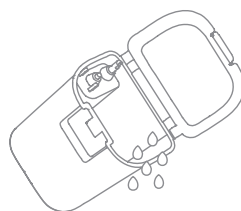


2. Zásobník na použitú vodu opláchnite čistou vodou a pomocou dodaného čistiaceho nástroja vyčistite vnútornú stenu zásobníka na použitú vodu.

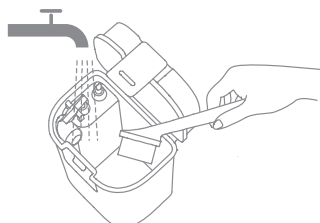

**Poznámka:** Plavák v zásobníku na použitú vodu je pohyblivá časť. Pri čistení nevývíjajte veľmi veľkú silu, aby ste ho nepoškodili.


## Vrecko na prach

1. Demontujte kryt nádoby na prach a vrecko na prach zlikvidujte.

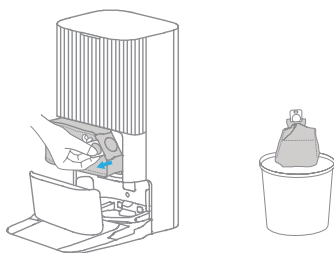


**Poznámka:** Potiahnutím rukoväti smerom nahor vrecko utesníte, aby sa zabránilo náhodnému vypadnutiu prachu a nečistôt.


2. Odstráňte prach a nečistoty z filtra suchou utierkou.

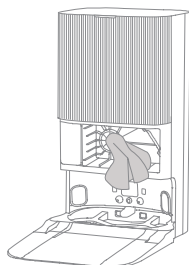

3. Nainštalujte nové vrecko na prach.

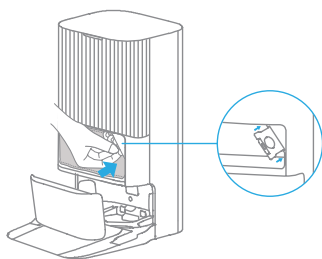


4. Znovu nainštalujte kryt nádoby na prach.

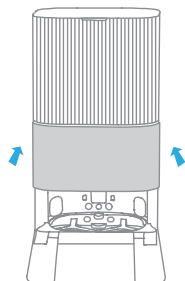


## Nádoba na prach a filter


1. Otvorte kryt spotrebiča a stlačte sponu nádoby na prach, aby ste vyprali nádobu na prach.

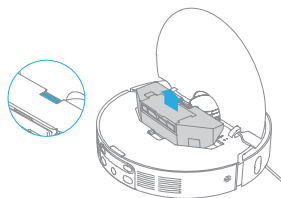

2. Otvorte kryt nádoby na prach, vyberte filter a potom vyprázdnite nádobu tak, ako je znázornené na obrázku.

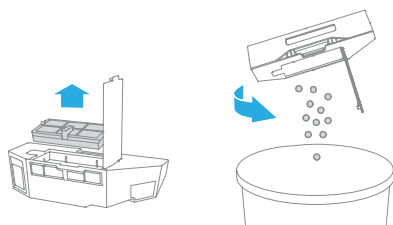


3. Jemne poklepte na košík filtra, aby ste odstránili nečistoty.



**Poznámka:** Nepokúšajte sa filter čistiť kefkou, prstom alebo ostrými predmetmi, aby ste predišli jeho poškodeniu.

4. Pred opätovnou inštaláciou opláchnite nádobu na prach a filter vodou a úplne ich vysušte.

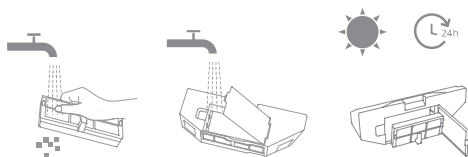


### Poznámka:


- Nádobu na prach a filter opláchnite iba čistou vodou. Nepoužívajte žiadny čistiaci prostriedok.
- Nádobu na prach a filter používajte len vtedy, keď sú úplne suché.

## Hlavná kefka

1. Stlačte spony krytu kefy smerom dovnútra, aby ste demontovali kryt kefy a vybrali kefku zo spotrebiča.

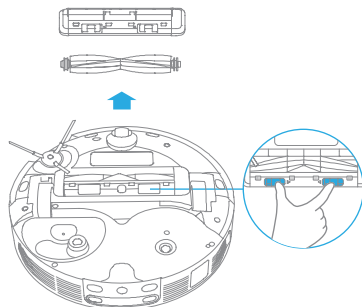


2. Vytiahnite kryty kefy na oboch koncoch kefy, ako je znázornené na obrázku. Pomocou priloženého čistiaceho nástroja odstráňte všetky vlasy zamotané do kefy. Znova nainštalujte kryty kefy na oba konce kefy a potom znova nainštalujte kefku. Zatlačte na kryt kefy, aby sa zaistil na mieste.

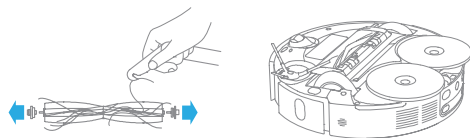


## Bočná kefka

Odskrutkujte bočnú kefku pomocou skrutkovača, vyčistite vlasy z kefy a potom ju znova naskrutkujte.

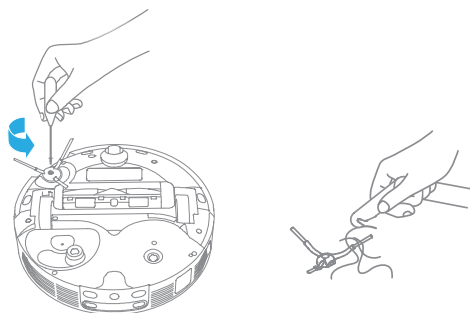


## Držiak mopovej utierky

Vyberte a vyčistite držiak mopovej utierky.

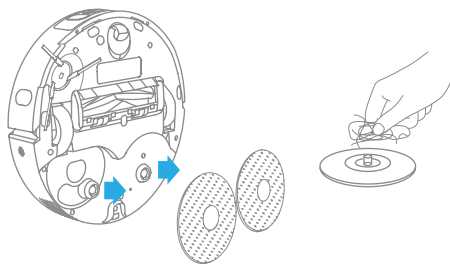

## Všesmerové koliesko

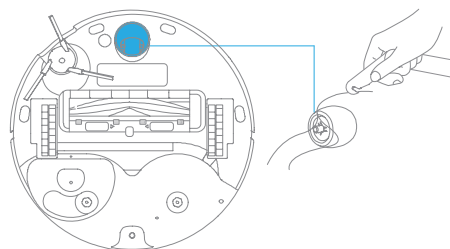


### Poznámka:


- Pomocou nástroja, akým je napríklad malý skrutkovač, oddelte osku a gumenú časť všesmerového kolieska. Nepoužívajte nadmernú silu.
- Všesmerové koliesko opláchnite pod tečúcou vodou a po úplnom vysušení ho vráťte späť na svoje miesto.

## Snímače spotrebiča a nabíjacie kontakty

Utrite snímače a nabíjacie kontakty spotrebiča mäkkou suchou utierkou, ako je to znázornené n obrázku nižšie:

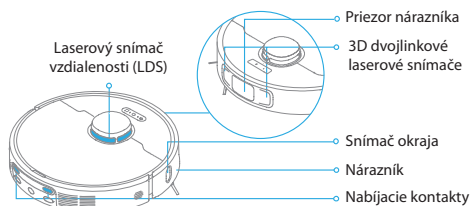

### Snímače zmeny výšky

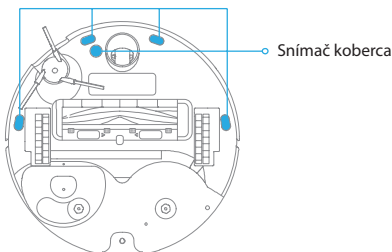




**Poznámka:** Vlhká utierka môže poškodiť citlivé prvky v rámci spotrebiča a základnej stanice. Na čistenie použite suchú utierku.


### Nabíjacie kontakty

Vyčistite nabíjacie kontakty a signalizačnú oblasť základne mäkkou suchou utierkou.

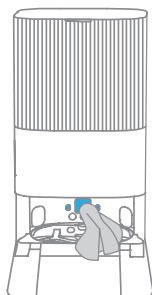


### Otvory automatického vyprázdňovania

Vyčistite otvory automatického vyprázdňovania spotrebiča a základne mäkkou suchou utierkou.

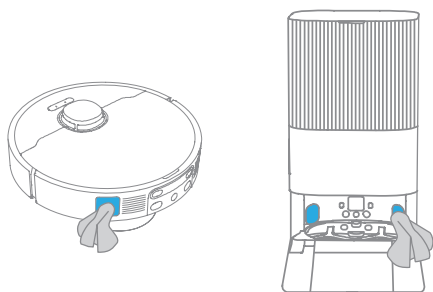

### Mopová utierka

Vyberte mopovú utierku z držiaka mopovej utierky a vymeňte ju.

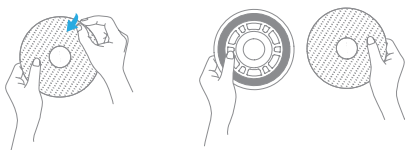

### Batéria

Spotrebič obsahuje vysokovýkonnú lítium-iónovú batériu. Uistite sa, či zostane dobre nabitý na každodenné používanie, aby sa zachoval optimálny výkon batérie. Ak sa spotrebič dlhší čas nepoužíva, vypnite ho a odložte. Aby sa predišlo poškodeniu spôsobenému nadmerným vybitím, spotrebič by sa mal nabíjať aspoň jedenkrát za tri mesiace.

## ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

| Problém                                                    | Riešenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotrebič sa nezapne.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Úroveň nabitia batérie je nízka. Nabite spotrebič na nabíjacej základni a skúste to znova.</li> <li>Teplota batérie je veľmi nízka alebo príliš vysoká. Spotrebič sa odporúča prevádzkovať pri teplote medzi 0 °C a 40 °C.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spotrebič sa nenabíja.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Základňa nie je pripojená k napájaniu, skontrolujte, či sú oba konce jej napájacieho kábla správne zapojené.</li> <li>Kontakt medzi nabíjacími kontaktmi na základni a spotrebičom je slabý, vyčistite nabíjacie kontakty.</li> <li>Skontrolujte, či sa na konektore spotrebiča nenachádza cudzí predmet a ak nejaký cudzí predmet existuje, odstráňte ho.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spotrebič sa nemôže pripojiť k Wi-Fi sieti.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Heslo Wi-Fi siete je nesprávne. Uistite sa, či je heslo používané na pripojenie k vašej Wi-Fi sieti správne.</li> <li>Spotrebič nepodporuje 5 GHz Wi-Fi pripojenie. Uistite sa, či je spotrebič pripojený k 2,4 GHz Wi-Fi pripojeniu.</li> <li>Wi-Fi signál je slabý. Uistite sa, či je robot v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi signálu.</li> <li>Spotrebič nemusí byť pripravený na konfiguráciu. Ukončite a znova vstúpte do aplikácie a potom to skúste znova podľa pokynov.</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| Spotrebič nedokáže nájsť a vrátiť sa do základne.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Základňa je odpojená od napájania alebo presunutá, keď na nej spotrebič nie je. Pripojte základňu k napájaciu zdroju alebo umiestnite spotrebič na základňu, aby sa nabíj.</li> <li>Okolo základne je veľmi veľa prekážok. Umiestnite základňu na otvorenejšie miesto.</li> <li>Pohyb spotrebiča môže spôsobiť, že sa zmení jeho poloha a ak opätovné umiestnenie zlyhá, znova vytvorí mapu. Ak je spotrebič veľmi ďaleko od základne, nemusí byť schopný sa sám automaticky vrátiť, v takom prípade budete musieť spotrebič na základňu umiestniť manuálne.</li> <li>Utrite signalizačnú oblasť na základni, aby ste odstránili prach alebo nečistoty.</li> </ul> |
| Spotrebič uviazol pred základňou a nemôže sa k nej vrátiť. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odstráňte všetky prekážky do 0,5 m na ľavej a pravej strane alebo do 1,5 m pred základňou, aby ste zabránili zablokovaniu spotrebiča.</li> <li>Trasa pre návrat k nabíjaniu je zablokovaná napr. dvere sú zatvorené.</li> <li>Spotrebič sa môže pošmyknúť, ak je podlaha pred základňou veľmi mokrá. Ak je tomu tak, pred ďalším pokusom odstráňte prebytočnú vodu.</li> <li>Odporúča sa presunúť základňu na iné miesto a skúsiť to znova.</li> <li>Uistite sa, že je platňa na predĺženie rampy správne nainštalovaná.</li> </ul>                                                                                                                                |
| Spotrebič sa nevypne.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spotrebič sa nedá vypnúť, keď sa nabíja. Odporúča sa presunúť spotrebič zo základne a potom ho vypnúť stlačením a podržaním tlačidla  na tri sekundy.</li> <li>Ak sa spotrebič nedá vypnúť vykonaním kroku 1, stlačte a podržte tlačidlo  na 10 sekúnd, aby sa spotrebič vypol vynútené. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| Rýchlosť nabíjania je nízka.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Úplné nabitie spotrebiča trvá približne 4,5 hodiny, keď je jeho batéria takmer vybitá.</li> <li>Ak prevádzkujete spotrebič pri teplotách mimo určeného rozsahu, rýchlosť nabíjania sa automaticky spomalí, aby sa predĺžila životnosť batérie.</li> <li>Nabíjacie kontakty na spotrebiči aj na základni môžu byť znečistené, utrite ich suchou utierkou.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Počas prevádzky spotrebiča sa zvyšuje hluk.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či nie je upchatý filter nádoby na prach. Ak áno, vyčistite ho alebo vymeňte.</li> <li>V hlavnej kefke alebo v nádobe na prach sa mohol zachytiť tvrdý predmet. Skontrolujte a odstráňte všetky tvrdé predmety.</li> <li>Hlavná kefka alebo bočná kefka sa môžu zamotať. Skontrolujte a odstráňte všetky cudzie predmety.</li> <li>Prepnite režim vysávania na Štandardný alebo Tichý.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Problém                                                       | Riešenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotrebič sa pohybuje bez toho, aby sledoval nastavenú trasu. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pred použitím spotrebiča by ste mali usporiadať predmety, ako sú napájacie káble a papuče.</li> <li>• Práca na mokrom klzkom povrchu spôsobuje preklzávanie hlavného kolieska. Pred použitím spotrebiča sa odporúča vysušiť mokré miesta.</li> <li>• Priezor nárazníka a 3D dvojlinkové laserové snímače na spotrebiči utrite čistou mäkkou utierkou, aby boli čisté a bez prekážok.</li> </ul>                                                                                                                                               |
| Spotrebič vynechá miestnosť, ktoré sa majú upratať.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, či sú dvere miestností, ktoré sa majú čistiť, otvorené.</li> <li>• Skontrolujte, či pri dverách miestnosti nie je prah vyšší ako 2 cm. Spotrebič nemôže preliezť cez vysoké prahy alebo schody.</li> <li>• Miesto pred miestnosťou, ktorá sa má čistiť, je mokré a šmyklavé, čo spôsobuje, že spotrebič sa šmýka a pracuje abnormálne. Pred použitím spotrebiča sa odporúča podlahu vysušiť.</li> </ul>                                                                                                                           |
| Spotrebič po nabití nebude pokračovať v upratovaní.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, či spotrebič nie je nastavený na režim „Nerušit“ (DND), ktorý mu zabráni v upratovaní.</li> <li>• Spotrebič nebude pokračovať v upratovaní potom, čo ho manuálne vrátite do základne, alebo odošlete spotrebič na nabíjanie prostredníctvom aplikácie alebo tlačidla .</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| Základňa nemôže automaticky vyprázdniť nádobu na prach.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či nie je vrecko na zber prachu prachu v nádobe na prach plné.</li> <li>• Ak vrecko na zber prachu nie je plné, skontrolujte, či nie sú nejaké prekážky vo vetracích otvoroch spotrebiča, základne alebo nádoby na prach. Ak je tomu tak, včas vyčistite zablokovanú časť.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hladina vody v umývacej doske je abnormálna.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či tesnenie na zásobníku na použitú vodu nie je uvoľnené alebo nie je správne nainštalované a ak je tomu tak, ručne ho upravte. Ak problém pretrváva, kontaktujte tím servisného strediska.</li> <li>• Jemne zatlačte na zásobník na použitú vodu, aby ste sa uistili, či je správne nainštalovaný.</li> <li>• Vyberte umývaciu dosku a skontrolujte, či nie je upchatý odtok odpadovej vody a vyčistite ju.</li> <li>• Skontrolujte čistič. Nepridávajte inú tekutinu ako oficiálne schválený čistiaci prostriedok.</li> </ul> |
| Držiak mopovej utierky je abnormálne zdvihnutý.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demontujte držiak mopovej utierky, aby ste skontrolovali, či v ňom nie je zaseknutý cudzí predmet, a skúste spotrebič reštartovať. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pod zásobníkom na čistú vodu alebo okolo tesnenia je voda.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri vyberaní zásobníka na čistú vodu môže pod zásobníkom alebo okolo tesnenia zostať trochu vody v potrubí. Toto je normálne. Utrite ju prosím suchou utierkou.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Pre ďalšiu podporu nás kontaktujte prostredníctvom <https://globaldreametech.com>

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### Spotrebič

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Model                    | RLX63CE/RLX63CE-2    |
| Čas nabíjania            | Približne 4,5 hodiny |
| Menovité napätie         | 14,4 V ---           |
| Menovitý výkon           | 75 W                 |
| Prevádzková frekvencia   | 2400 - 2483,5 MHz    |
| Maximálny výstupný výkon | < 20 dBm             |

### Základňa

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Model                                        | RCXE0307/RCXE0307-5     |
| Menovitý vstup                               | 220 - 240 V ~ 50- 60 Hz |
| Menovitý výstup                              | 20 V --- 2 A            |
| Menovitý výkon (počas vyprázdňovania prachu) | 700 W                   |
| Menovitý výkon (počas čistenia teplou vodou) | 1160 W                  |
| Menovitý výkon (počas nabíjania a sušenia)   | 89 W                    |

Za normálnych podmienok používania by toto zariadenie malo byť medzi anténou a telom používateľa vo vzdialenosti najmenej 20 cm.

### Poznámka:


- Menovitý výkon (pri čistení teplou vodou) je určený hodnotou výkonu za reprezentatívne obdobie (teplota vody 25 °C).
- Menovitý výkon (počas nabíjania a sušenia) je určený hodnotou výkonu počas doby plného zaťaženia.

## Informácie o WEEE



Všetky produkty označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EU), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí miestna samospráva. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak chcete získať ďalšie informácie o umiestnení, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, kontaktujte inštalátora alebo miestne úrady.

Slovo „dreame“ je skratkou spoločnosti Dreame Technology Co., Ltd. a jej dcérskych spoločností v Číne. Je to prepis čínskeho názvu spoločnosti „追觅“, ktorý znamená snahu o dokonalosť v každom úsilí a odráža víziu spoločnosti o neustálom prenasledovaní, prieskume a hľadaní v oblasti technológií.



Pre ďalšiu podporu nás kontaktujte na <https://global.dreameotech.com>  
Výrobca: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.  
Vyrobené v Číne

## VYBRATIE A LIKVIDÁCIA BATÉRIE

Vstavaná lítium-iónová batéria obsahuje látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Pred likvidáciou batérie sa uistite, či batériu vybrali kvalifikovaní technici a zlikvidovali ju v príslušnom recyklačnom zariadení.

- pred likvidáciou spotrebiča je potrebné vybrať batériu zo zariadenia;
- pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete;
- batériu bezpečne zlikvidujte.

### UPOZORNENIE:

Pred vybratím batérie odpojte napájanie a vybite batériu čo najviac.

Nepotrebné batérie by sa mali zlikvidovať v príslušnom recyklačnom zariadení.


Nevystavujte batériu prostrediu s vysokou teplotou, aby ste predišli riziku výbuchu.

Za nevhodných podmienok môže z batérie vytekať elektrolyt. Ak dôjde ku kontaktu, opláchnite dané miesto vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

### Pokyny týkajúce sa odstránenia:

- Otočte spotrebič, použite vhodný nástroj na odskrutkovanie skrutiek na zadnej strane spotrebiča a potom demontujte kryt.
- Ak chcete vybrať batériu, odpojte svorky medzi batériou a doskou plošných spojov.

# Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

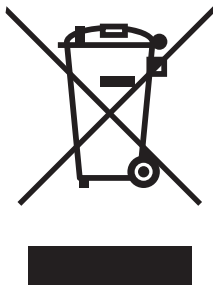

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

## Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

## Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

## OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....           | 2  |
| POPIS SPOTŘEBIČE .....                | 4  |
| PŘÍPRAVA VAŠÍ DOMÁCNOSTI .....        | 9  |
| PŘED POUŽITÍM .....                   | 9  |
| PŘIPOJENÍ K APLIKACI DREAMEHOME ..... | 10 |
| POKYNY PRO POUŽITÍ.....               | 11 |
| BĚŽNÁ ÚDRŽBA.....                     | 13 |
| ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ .....     | 18 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE.....                  | 20 |
| VYJMUTÍ A LIKVIDACE BATERIE .....     | 20 |

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění způsobenému nesprávným používáním spotřebiče, před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k obsluze a uchovejte jej pro budoucí použití.

### Omezení týkající se používání

- Tento výrobek by neměly používat děti mladší 8 let ani osoby s fyzickými, smyslovými, intelektuálními nedostatky nebo omezeními zkušenostmi nebo znalostmi bez dozoru rodiče nebo opatrovníka, aby se zajistil bezpečný provoz a aby se předešlo jakýmkoli rizikům. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič se smí používat pouze s napájecím zdrojem dodaným se spotřebičem.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměnit pouze kvalifikovaní pracovníci.
- Vyčistěte oblast, kterou chcete vyčistit. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Ujistěte se, zda jsou děti a domácí zvířata během provozu v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče.
- Neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte spotřebič v koupelnách nebo v okolí bazénů.
- Tento produkt je určen pouze k čištění podlah v domácím prostředí. Nepoužívejte jej venku, na površích bez podlahy nebo v komerčním nebo průmyslovém prostředí.
- Ujistěte se, že spotřebič funguje správně ve správném prostředí. V opačném případě spotřebič nepoužívejte.
- Pokud se napájecí kabel poškodí nebo zlomí, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte servisní středisko.

- Zařízení nepoužívejte v prostoru zavěšeném nad úrovní země bez ochranné bariéry.
- Neumísťujte zařízení vzhůru nohama. LDS kryt, kryt zařízení ani nárazník nepoužívejte jako rukojeť.
- Nepoužívejte zařízení při okolní teplotě vyšší než 40 °C nebo nižší než 0 °C nebo na podlaze s tekutinami nebo lepkavými látkami.
- Abyste předešli škodám nebo poškození v důsledku tahání, před použitím spotřebiče odstraňte z podlahy všechny uvolněné předměty a odstraňte kabely nebo napájecí kabely z dráhy směru zařízení.
- Odstraňte z podlahy křehké nebo malé předměty, aby do nich zařízení nenarazilo a nepoškodilo je.
- Mějte vlasy, prsty a jiné části těla mimo sací otvor zařízení.
- Nástroje na čištění kartáčků uchovávejte mimo dosah dětí.
- Spotřebič nepoužívejte v místnosti, kde spí kojenec nebo malé dítě.
- Na zařízení neumísťujte děti, domácí zvířata ani jiné předměty, bez ohledu na to, zda stojí nebo se pohybuje.
- Do zásobníku na čistou vodu lze přidat pouze čistou vodu a oficiálně schválený čisticí roztok. Nepřidávejte žádnou jinou tekutinu, jako je alkohol nebo dezinfekční prostředek. Poměr čisticího roztoku k čisté vodě lze zkontrolovat na láhvi s čisticím roztokem. Čisticí roztok uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte zařízení na čištění hořících předmětů. Nepoužívejte zařízení na vysávání hořlavých nebo tekavých kapalin, korozivních plynů nebo neředěných kyselin či rozpouštědel.
- Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty. Spotřebič nepoužívejte k vysávání předmětů, jako jsou kameny, velké kusy papíru nebo jiné předměty, které by mohly spotřebič ucpat.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musíte vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky.
- Spotřebič ani základnu neutírejte mokrou utěrkou ani je neoplachujte jakoukoli tekutinou. Po vyčištění omyvatelných dílů je před opětovnou instalací a použitím zcela vysušte.
- Používejte prosím tento produkt v souladu s pokyny v uživatelském manuálu. Uživatelé jsou zodpovědní za jakoukoli ztrátu nebo poškození, které vznikne nesprávným používáním tohoto produktu.

## Baterie a nabíjení

- Nepoužívejte žádnou baterii ani základnu třetí strany. Spotřebič lze používat pouze s modelem základny RCXE0307/RCXE0307-5.
- Baterii nebo základnu se nepokoušejte svépomocí rozebírat, opravovat nebo upravovat.
- Základnu neumísťujte do blízkosti zdroje tepla.
- Na utírání nebo čištění nabíjecích kontaktů základny nepoužívejte mokré hadřík ani mokré ruce.
- Staré baterie nelikvidujte nesprávným způsobem. Nepotřebné baterie by se měly zlikvidovat v příslušném recyklačním zařízení.
- Pokud se napájecí kabel poškodí nebo zlomí, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte servisní středisko.
- Ujistěte se, zda je spotřebič při přepravě vypnutý a pokud je to možné, uchovávejte jej v původním obalu.
- Pokud se zařízení nebude delší dobu používat, plně jej nabijte, pak jej vypněte a uložte na chladném a suchém místě. Nabíjte zařízení alespoň jednou za 3 měsíce, abyste předešli nadměrnému vybití baterie.


## Informace o bezpečnosti laseru

- Laserový snímač v tomto produktu splňuje normu IEC 60825-1: 2014 pro laserové produkty třídy 1. Během používání se vyhněte přímému kontaktu s očima.


LASEROVÝ PRODUKT 1. TŘÍDY  
SPOTŘEBITELSKÝ LASEROVÝ PRODUKT  
EN 50689:2021

## POPIS SPOTŘEBIČE

Obsah balení  
(Dreame X40 Ultra)

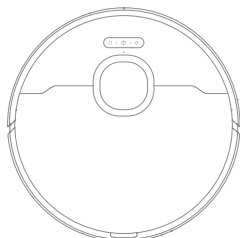

Robot

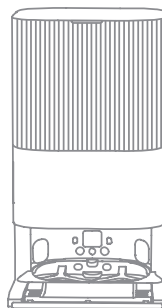

Základna

### Ostatní příslušenství




Napájecí kabel




Prodlužovací deska  
rampy základny



Návod k obsluze



Příhrádka na automatický  
čisticí prostředek  
(předinstalovaná)



Mopová utěrka x2  
(předinstalovaná)



Držák mopové  
utěrky x2



Sáček na prach x2  
(1 předinstalovaný)




Čisticí nástroj




Čisticí roztok

Obsah balení  
(Dreame X40 Ultra Complete)

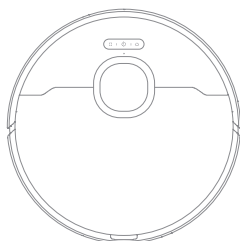


Robot

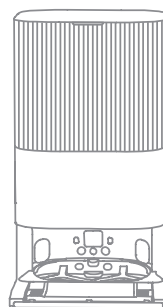

Základna



## Ostatní příslušenství




Napájecí kabel



Návod k obsluze



Prodlužovací deska  
rampy základny



Příhrádka na automatický  
čisticí prostředek  
(předinstalovaná)



Čisticí nástroj



Mopová utěrka x2  
(předinstalovaná)



Držák mopové  
utěrky x2



Sáček na prach x2  
(1 předinstalovaný)

## Extra souprava příslušenství



Hlavní kartáček x1




Boční kartáček x2



Filtr nádoby na  
prach x3



Sáček na prach  
x3




Mopová utěrka x12



Čisticí roztok  
x1

## Robot

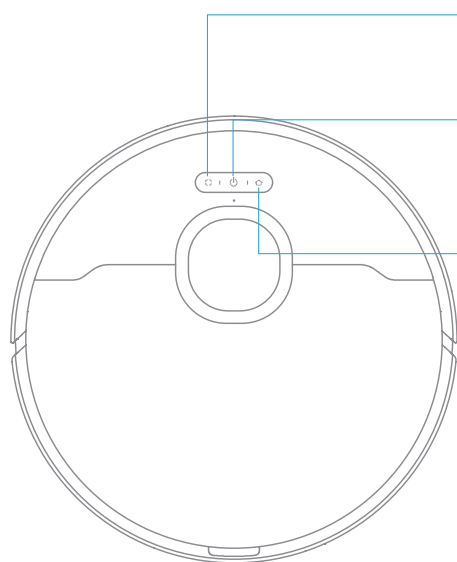

### Tlačítko bodového čištění

- Stisknutím spustíte režim bodového čištění

### Tlačítko napájení/čištění

- Stiskněte a podržte na 3 sekundy pro zapnutí nebo vypnutí
- Stisknutím spustíte čištění po zapnutí zařízení

### Tlačítko základny

- Stisknutím odešlete zařízení zpět do základny
- Stisknutím a podržením na 3 sekundy deaktivujete dětskou pojistku




### Stavový indikátor

- **Svítil bíle:** Vysávání nebo čištění je dokončeno
- **Bliká bíle:** Nabíjení (ne slabá baterie)
- **Svítil oranžově:** Pohotovostní režim při slabé baterii nebo pozastavení při slabé baterii
- **Bliká oranžově:** Nabíjení (slabá baterie)
- **Rychle bliká oranžově:** Chyba


### Poznámka:

- Stisknutím libovolného tlačítka pozastavíte, dokud spotřebič vysává nebo se vrací do nabíjení.
- Dětskou pojistku lze aktivovat/deaktivovat prostřednictvím aplikace Dreamehome.

## Robot a snímače

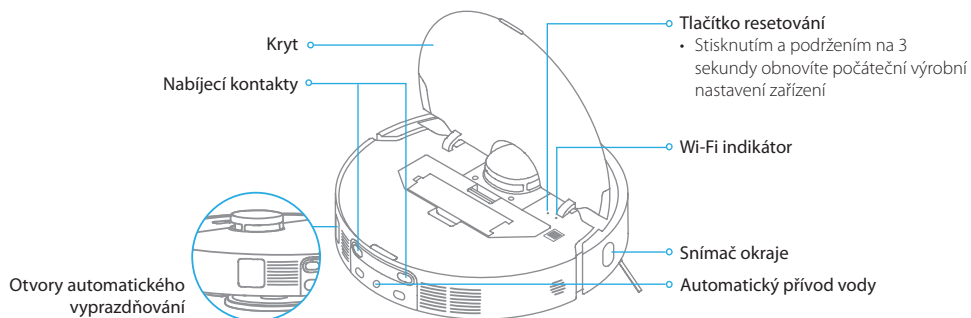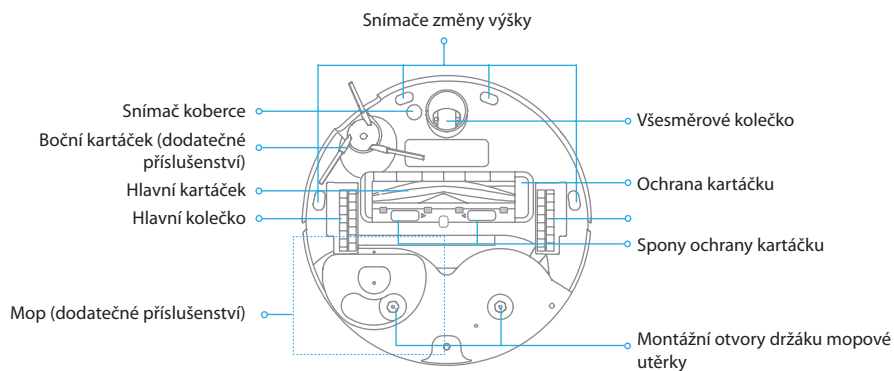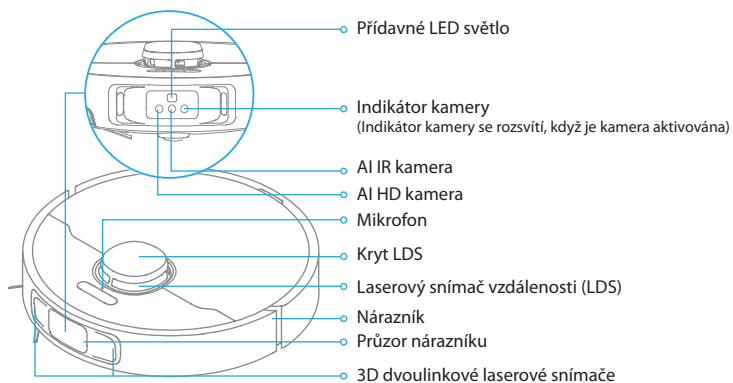

## Nádoba na prach

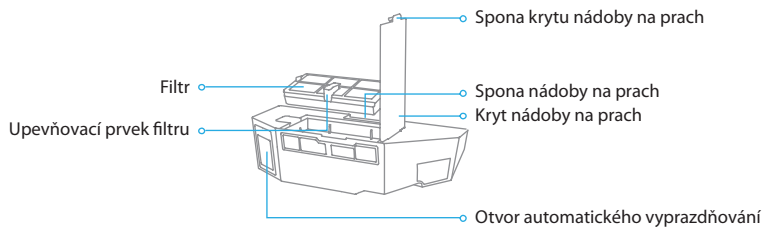




## Modul mopu

Oblast připojení mopové utěrky




## Základna

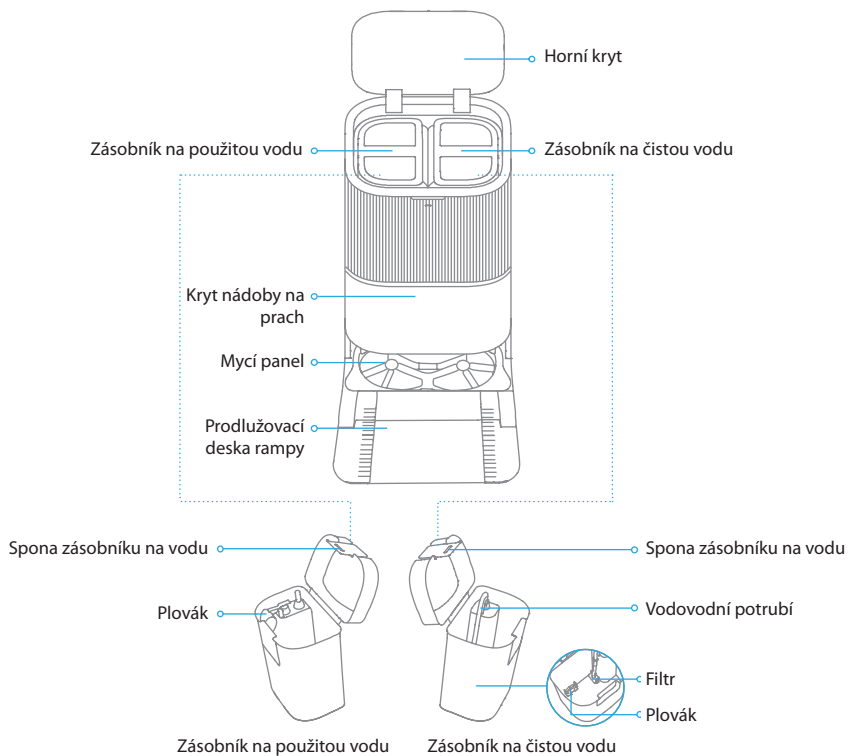

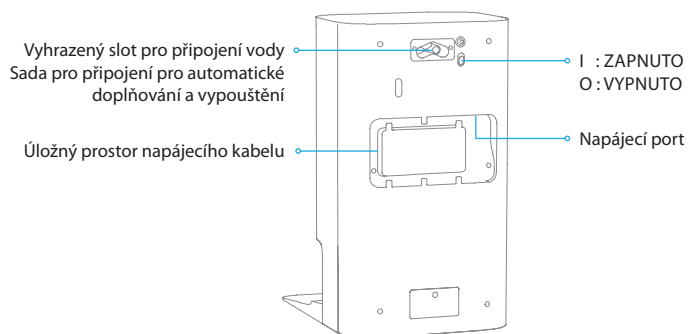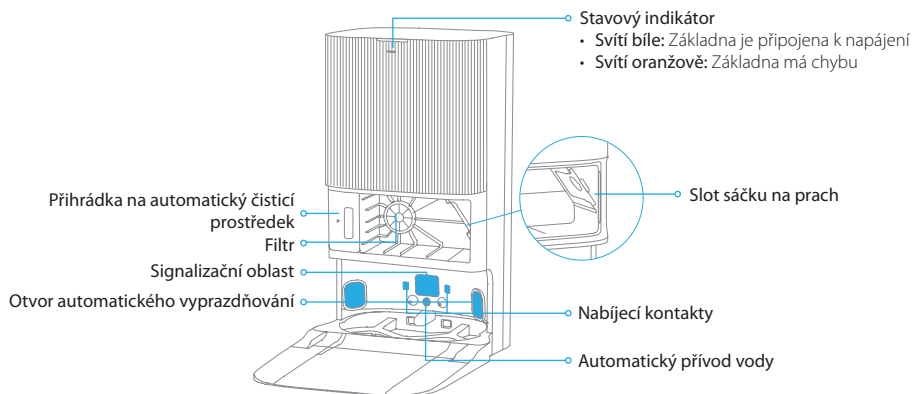


**Poznámka:** Soupravu pro připojení vody k automatickému doplňování a vypouštění je třeba zakoupit samostatně. (K dispozici pouze v určitých regionech)


## PŘÍPRAVA VAŠÍ DOMÁCNOSTI

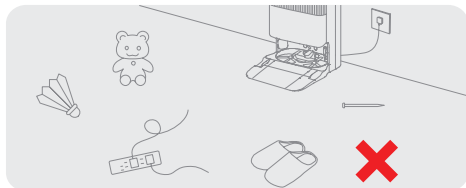

Před vysáváním odstraňte nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty a vyčistěte kabely, hadry, hračky, tvrdé předměty a ostré předměty na zemi, abyste se vyhnuli zamotání, poškrábání nebo převrnutí spotřebičem a nezpůsobili ztráty.

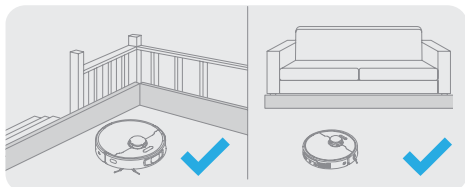

Před vysáváním umístěte na okraj schodiště a pohovky fyzickou bariéru, abyste zajistili bezpečný a hladký provoz spotřebiče.

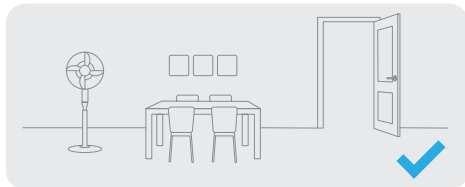

Otevřete dveře místnosti, která se má vysávat, a umístěte nábytek na správné místo, abyste získali více místa.



Aby spotřebič rozpoznal oblasti, které je třeba vyčistit, nestůjte před robotem, prahem, chodbou nebo úzkými místy.

### Poznámka:


- Při prvním spuštění spotřebiče jej během čištění sledujte, abyste včas odstranili případné překážky.
- Přídavné LED světlo poskytne přídavné osvětlení ve slabě osvětleném prostředí.
- Nevysávejte tvrdé předměty, jako jsou kameny, ocelové kuličky a části hraček, ani ostré předměty, jako stavební odpad, rozbité sklo a hřebíky, jinak může dojít k poškrábání podlahy.

Česky

## PŘED POUŽITÍM

### 1. Umístěte základnu a připojte ji k elektrické zásuvce


Umístěte základnu na místo, které je co nejotevřenější s dobrým signálem Wi-Fi. Odstraňte všechny předměty, které jsou blíže než 1,5 m zepředu a 5 cm z obou stran základny. Zasuňte napájecí kabel do základny a připojte jej do elektrické zásuvky.

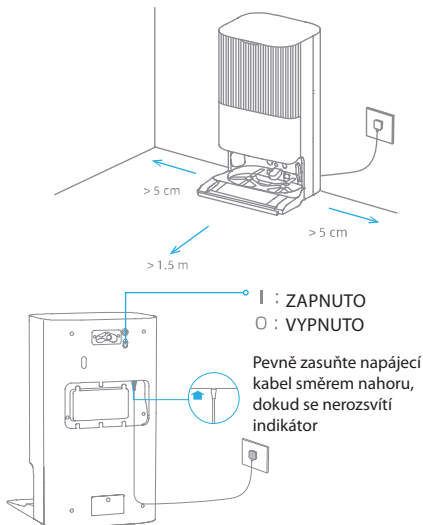


### Poznámka:

- Ujistěte se, zda signalizační oblast nemohou blokovat žádné předměty.
- Abyste zabránili vodním skvrnám z namáčení dřevěných podlah nebo koberců, doporučuje se umístit základnu na dlažďenou podlahu nebo mramorovou podlahu.

### 2. Nainstalujte prodlužovací desku rampy

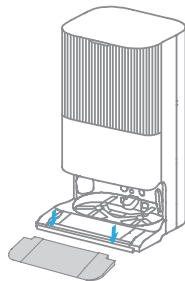


### 3. Odstraňte ochrany spotřebiče a nainstalujte modul mopu

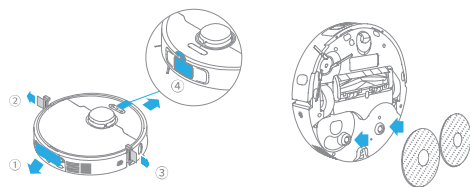

### 4. Připojte spotřebič k základně


Spotřebič zapnete stisknutím a podržením tlačítka  na 3 sekundy. Umístíte spotřebič na základnu tak, aby sestava mopu směřovala k mycí desce. Potom uslyšíte hlasové upozornění, když se spotřebič úspěšně připojí k základně a začne se nabíjet.

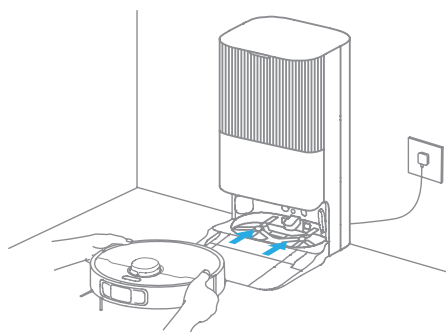

**Poznámka:** Před prvním použitím se doporučuje spotřebič plně nabít. Když se spotřebič po vybití baterie nedá zapnout, manuálně připojte spotřebič k základně, aby se nabíl.

### 5. Přidejte čisticí prostředek

- (1) Odstraňte kryt nádoby na prach a vytáhněte přihrádku na automatický čisticí prostředek.
- (2) Otevřete horní víko přihrádky a přidejte čisticí roztok.
- (3) Zavřete víko přihrádky, vložte ji zpět do základny a poté nainstalujte kryt nádoby na prach. Čisticí roztok se přidává automaticky během práce.

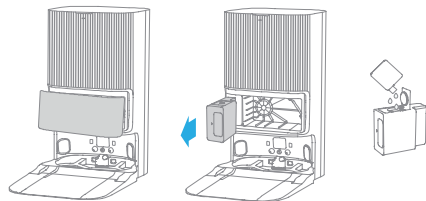


#### **Poznámka:**

- Nepřidávejte žádnou jinou kapalinu než oficiálně schválený čistič, abyste předešli poruše základny.
- Nainstalujte přihrádku na automatický čisticí prostředek, dokud nezapadne na své místo.

### 6. Přidejte vodu do zásobníku na čistou vodu

Vyjměte zásobník na čistou vodu ze základny a naplňte zásobník čistou vodou. Potom jej nainstalujte zpět do základny.

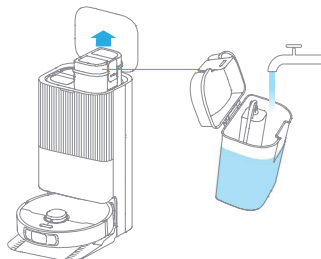


**Poznámka:** Do zásobníku na vodu nepřidávejte horkou vodu, protože to může způsobit deformaci zásobníku.

## PŘIPOJENÍ K APLIKACI DREAMEHOME

### 1. Stáhněte si aplikaci Dreamehome

Naskenujte QR kód na spotřebiči nebo vyhledejte „Dreamehome“ v obchodu s aplikacemi a stáhněte si a nainstalujte aplikaci.

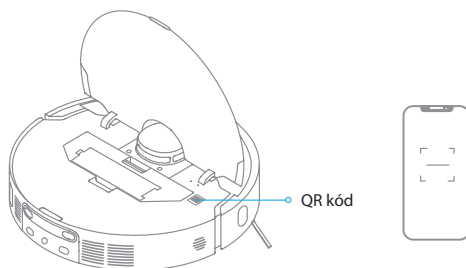


#### **Poznámka:**

- Podporováno je pouze 2,4 GHz Wi-Fi připojení.
- V důsledku aktualizací softwaru aplikace se skutečné operace mohou lišit od údajů v tomto návodu. Postupujte podle pokynů na základě aktuální verze aplikace.

### 2. Přidejte zařízení

Otevřete aplikaci Dreamehome, klepněte na „“ v pravém horním rohu a znovu naskenujte výše uvedený QR kód, abyste přidali spotřebič. Dokončete připojení Wi-Fi podle pokynů.

**Poznámka:** Chcete-li resetovat Wi-Fi, opakujte krok 2 a poté podle pokynů dokončete připojení Wi-Fi.

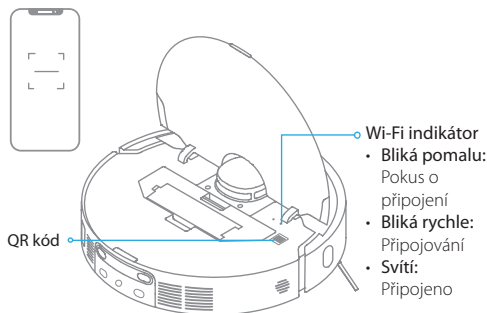

## POKYNY PRO POUŽITÍ

### Zapnutí/Vypnutí napájení

Pro zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko na 3 sekundy. Indikátor napájení by měl svítit. Umístěte spotřebič na nabíjecí základnu, spotřebič by se měl automaticky zapnout a začít nabíjet. Chcete-li spotřebič vypnout, přesuňte jej pryč z nabíjecí základny a stiskněte a podržte tlačítko na 3 sekundy.

### Rychlé mapování

Po první konfiguraci sítě postupujte podle pokynů v aplikaci a rychle vytvořte mapu a spotřebič začne mapovat bez vysávání. Proces mapování se dokončí, když se spotřebič vrátí do základny a mapa se automaticky uloží.

### Režim pozastavení/spánku

Když je spotřebič v provozu, stisknutím libovolného tlačítka jej pozastavíte. Pokud je spotřebič pozastaven na více než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku.

Všechny indikátory na spotřebiči zhasnou. Stiskněte libovolné tlačítko na spotřebiči nebo použijte aplikaci pro probuzení spotřebiče.

**Poznámka:** Pokud je spotřebič pozastaven a umístěn do nabíjecí základny, aktuální úkol čištění se ukončí.

### Automatické obnovení čištění

Pokud je baterie velmi slabá, spotřebič se automaticky vrátí do základny, aby se nabil. Po nabití na příslušnou úroveň baterie bude pokračovat v nedokončených úkolech čištění.

**Poznámka:** Chcete-li použít tuto funkci, zapněte ji v aplikaci.

### Režim „Nerušit“ (DND)

Když je spotřebič nastaven do režimu „Nerušit“ (DND), spotřebič nebude moci pokračovat v úklidu a indikátor napájení zhasne. Režim DND je ve výchozím nastavení z výroby vypnutý. Pomocí aplikace můžete režim DND zapnout nebo upravit období DND. Období DND je standardně od 22:00 do 8:00.

#### **Poznámka:**

- Naplánované úklidové úkoly budou provedeny včas během období DND.
- Spotřebič bude pokračovat v čištění tam, kde skončil po uplynutí období DND.

### Bodové čištění

Když je spotřebič pozastaven, krátce stiskněte tlačítko , čímž spustíte režim Spot Clean (bodové čištění). V tomto režimu spotřebič vyčistí oblast čtvercového tvaru o rozměrech 1,5 x 1,5 metru kolem sebe a po dokončení bodového čištění se vrátí do výchozího bodu.

### Restartování spotřebiče


Pokud spotřebič přestane reagovat nebo se nedá vypnout, stiskněte a podržte tlačítko na 10 vteřin, abyste ho násilně vypnuli. Potom stiskněte a podržte tlačítko na 3 sekundy, aby se spotřebič zapnul.

### Vysávání a vytírání

**Poznámka:** Při prvním použití modulu mopu spotřebič standardně vykonává úlohu vysávání a vytírání.

### 1. Spuštění čištění

Stiskněte tlačítko na spotřebiči, nebo použijte aplikaci ke spuštění spotřebiče ze základny. Potom spotřebič naplánuje optimální trasu čištění a provede úlohu čištění na základě vytvořené mapy.

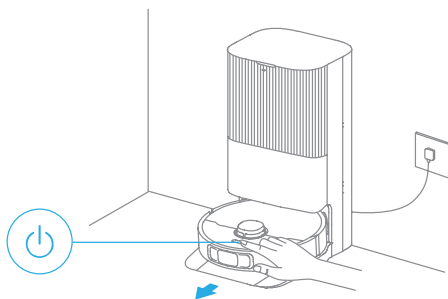


#### **Poznámka:**

- Aby se spotřebič po čištění snadno vrátil do základny, doporučuje se spustit spotřebič ze základny.
- Mopové utěrky budou vyčištěny předtím, než začne spotřebič stírat, počkejte prosím.
- Nehýbejte základnou, zásobníkem na čistou vodu, zásobníkem na použitou vodu ani mycí deskou během provozu.
- Čištění horkou vodou lze zapnout v aplikaci pro úkoly čištění mopové utěrky a podložky pod umyvadlo, což platí pro všechny režimy. Abyste předešli opaření, nedotýkejte se výtoku vody, když je tato funkce zapnuta.

### 2. Automatické čištění mopové utěrky

Během čištění se spotřebič automaticky vrátí na základnu, aby umyl mopovou utěrku na základě četnosti čištění mopové utěrky specifikované v aplikaci. Potom základna automaticky doplní zásobník na vodu spotřebiče a spotřebič po doplnění vody obnoví čištění.

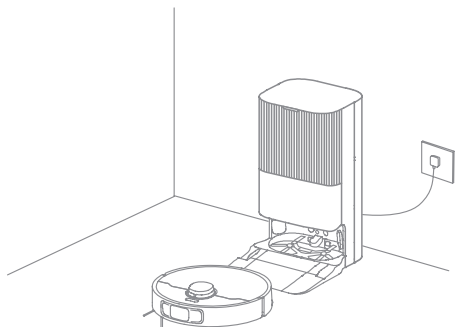


### Pouze mopování

Zapněte v aplikaci funkci mopování a spotřebič automaticky zkontroluje, zda je modul mpu nainstalován na základně. Pokud tomu tak není, spotřebič nainstaluje modul mpu a začne utírat po zvednutí hlavního kartáčku a bočního kartáčku.

### 3. Automatické vyprázdnění nádoby na prach a umytí a vysušení mopových utěrek

1. Když spotřebič dokončí úlohu čištění a vrátí se do základny, aby se nabil, základna automaticky začne vyprazdňovat nádobu na prach. Potom umyje a vysuší mopové utěrky.

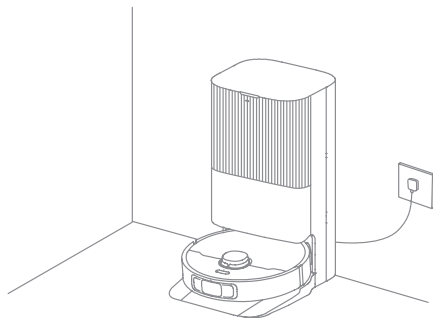

#### Poznámka:

- Je-li funkce automatického vyprázdnění v aplikaci vypnuta, základna automaticky nevyprázdní nádobu na prach.
- Základna vyprázdní nádobu na prach podle nastavení v aplikaci.

### 4. Vyčištění zásobníku na použitou vodu

2. Když spotřebič dokončí úlohu, vyčistěte zásobník na použitou vodu, abyste předešli tvorbě jakéhokoli zápachu.

### Mopování po vysávání

Zapněte v aplikaci funkci mopování po vysávání a spotřebič automaticky odepne modul mpu na základně, aby vysál podlahu. Po dokončení vysávání se spotřebič vrátí do základny, kde nainstaluje modul mpu a základna automaticky začne vyprazdňovat nádobu na prach. A pak začne spotřebič mapovat po zvednutí hlavního kartáčku a bočního kartáčku.

### Pouze vysávání

Zapněte v aplikaci funkci vysávání a spotřebič automaticky demontuje modul mpu na základně a začne vysávat.



## BĚŽNÁ ÚDRŽBA

### Jednotlivé díly

Pro udržení spotřebiče v dobrém stavu se doporučuje prohlédnout si následující tabulku týkající se běžné údržby.


| Díl                                             | Četnost údržby          | Četnost výměny         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Zásobník na použitou vodu                       | Po každém použití       | /                      |
| Zásobník na čistou vodu                         | Jednou za 2 týdny       |                        |
| Hlavní kartáček                                 |                         | Každých 6 až 12 měsíců |
| Filtr nádoby na prach                           |                         | Každých 3 až 6 měsíců  |
| Boční kartáček                                  |                         |                        |
| Držák mopové utěrky                             |                         | /                      |
| Signalizační oblast základny                    | Jednou za měsíc         | /                      |
| Nabíjecí kontakty základny                      |                         |                        |
| Otvor automatického vyprazdňování základny      |                         |                        |
| Všesměrové kolečko                              |                         |                        |
| Snímač okraje                                   |                         |                        |
| Laserový snímač vzdálenosti (LDS)               |                         |                        |
| 3D dvoulinkový laserový snímač                  |                         |                        |
| Snímač koberce                                  |                         |                        |
| Snímače změny výšky                             |                         |                        |
| Průzor nárazníku                                |                         |                        |
| Nabíjecí kontakty na spotřebiči                 |                         |                        |
| Nárazník                                        |                         |                        |
| Otvor automatického vyprazdňování na spotřebiči |                         |                        |
| Automatický přívod vody na spotřebiči           |                         |                        |
| Spodní část spotřebiče                          |                         |                        |
| Nádoba na prach                                 | Vyčistěte podle potřeby |                        |
| Sáček na prach                                  | /                       | Každé 2 až 4 měsíce    |
| Mopová utěrka                                   |                         | Každý 1 až 3 měsíce    |

**Poznámka:** Četnost výměny se bude lišit v závislosti na používání spotřebiče. Pokud dojde k výjimce v důsledku mimořádných okolností, díly by měly být vyměněny.


## Mycí deska základny

Základna provede samočištění mycí desky spolu s každým čištěním mopu. Při hloubkovém čištění postupujte podle následujících kroků.


1. Zapněte v aplikaci funkci čištění základny mycí desky a spotřebič automaticky opustí základnu. Vyjměte mycí desku a počekejte, až voda naplní základnu mycí desky.

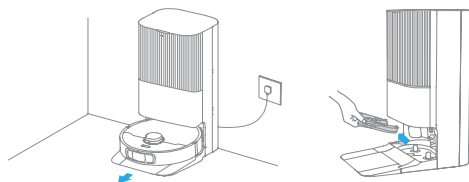

2. K čištění základny mycí desky použijte čisticí nástroj. Po chvíli základna automaticky odčerpá použitou vodu. Potom otevřete základnu mycí desky měkkým a suchým hadříkem.

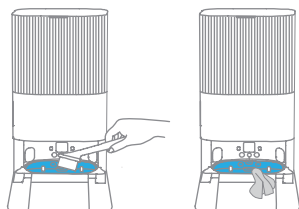

3. Převraťte mycí desku, demontujte kryt válečku a váleček v pořadí a poté stáhněte koncové uzávěry válečku.

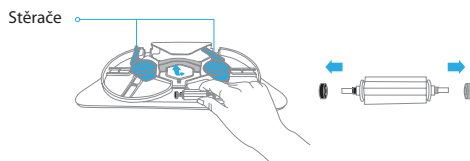


**Poznámka:** Pokud je kryt válečku zablokován stěrači na obou stranách mycí desky, otočte váleček, abyste je posunuli stranou.


4. Odstraňte vlasy zamotané ve válečku a poté díly znovu složte podle odpovídajících barev, jak je znázorněno na obrázku níže.



5. Mycí desku opláchněte čistou vodou, otřete dočista a poté ji v nakloněném směru vložte zpět do základny.

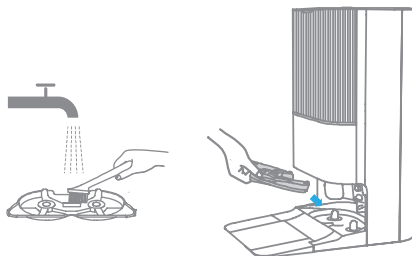


6. Použijte aplikaci nebo krátce stiskněte tlačítko  na spotřebiči, abyste ho vrátili na základnu.

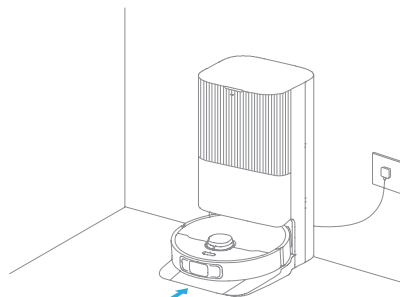


**Poznámka:** Během čištění nenechte spotřebič vrátit se do základny.

## Zásobník na použitou vodu

1. Vyjměte zásobník na použitou vodu, otevřete jeho kryt a vylijte špinavou vodu.

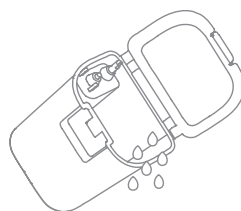


2. Zásobník na použitou vodu opláchněte čistou vodou a pomocí dodaného čisticího nástroje vyčistěte vnitřní stěnu zásobníku na použitou vodu.

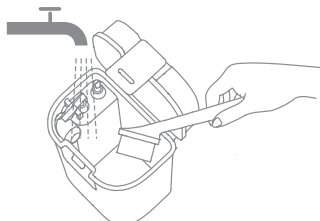

**Poznámka:** Plovák v zásobníku na použitou vodu je pohyblivá část. Při čištění nevyvíjejte příliš velkou sílu, abyste jej nepoškodili.


## Sáček na prach

1. Demontujte kryt nádoby na prach a sáček na prach zlikvidujte.

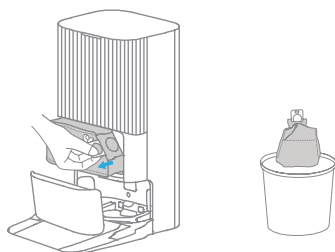


**Poznámka:** Popotážením rukojeti směrem nahoru sáček utěsníte, aby se zabránilo náhodnému vypadnutí prachu a nečistot.


2. Odstraňte prach a nečistoty z filtru suchou utěrkou.

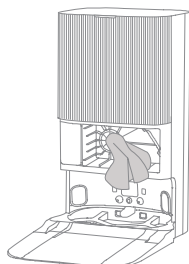

3. Nainstalujte nový sáček na prach.

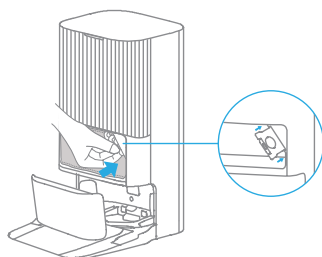


4. Znovu nainstalujte kryt nádoby na prach.

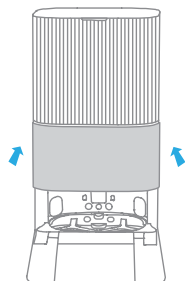


## Nádoba na prach a filtr


1. Otevřete kryt spotřebiče a stiskněte sponu nádoby na prach, abyste vyprali nádobu na prach.

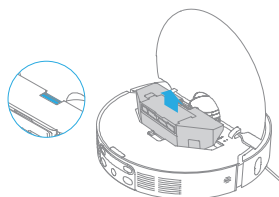

2. Otevřete kryt nádoby na prach, vyjměte filtr, a poté vyprázdněte nádobu tak, jak je znázorněno na obrázku.

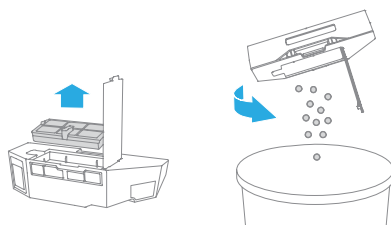


3. Jemně poklepejte na košík filtru, abyste odstranili nečistoty.



**Poznámka:** Nepokoušejte se filtr čistit kartáčkem, prstem nebo ostrými předměty, abyste předešli jeho poškození.

4. Před opětovnou instalací opláchněte nádobu na prach a filtr vodou a úplně je vysušte.

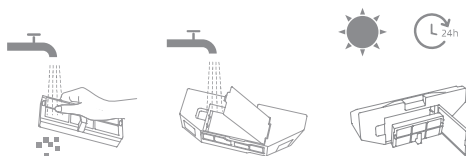


### Poznámka:


- Nádobu na prach a filtr opláchněte pouze čistou vodou. Nepoužívejte žádný čisticí prostředek.
- Nádobu na prach a filtr používejte pouze tehdy, když jsou úplně suché.

## Hlavní kartáček

1. Stiskněte spony krytu kartáčku směrem dovnitř, abyste demontovali kryt kartáčku a vyjměte kartáček ze spotřebiče.

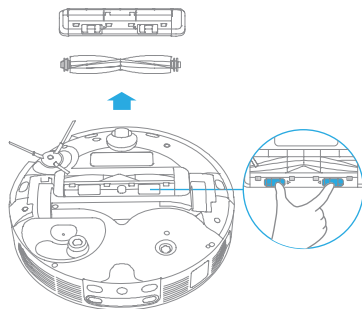


2. Vytáhněte kryty kartáčku na obou koncích kartáčku, jak je znázorněno na obrázku. Pomocí přiloženého čistícího nástroje odstraňte všechny vlasy zamotané do kartáčku. Znovu nainstalujte kryty kartáčku na oba konce kartáčku a poté znovu nainstalujte kartáček. Zatlačte na kryt kartáčku, aby se zajistil na místě.

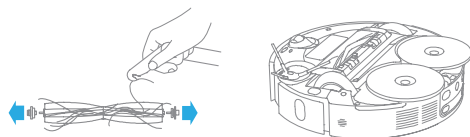


## Boční kartáček

Odšroubujte boční kartáček pomocí šroubováku, vyčistěte vlasy z kartáčku a poté jej znovu našroubujte.

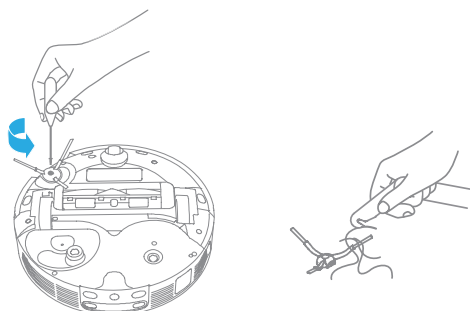


## Držák mopové utěrky

Vyjměte a vyčistěte držák mopové utěrky.

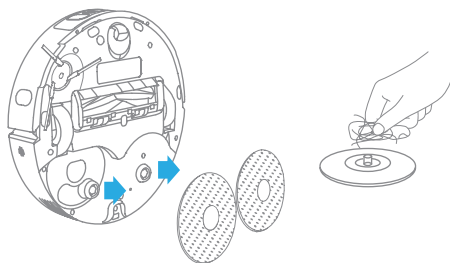

## Všesměrové kolečko

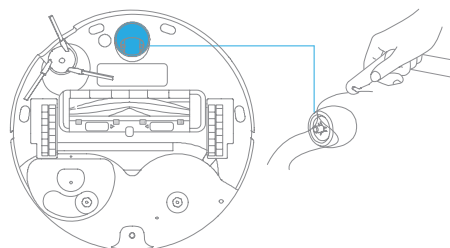


### Poznámka:


- Pomocí nástroje, jakým je například malý šroubovák, oddělte osu a gumovou část všesměrového kolečka. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Všesměrové kolečko opláchněte pod tekoucí vodou a po úplném vysušení jej vraťte zpět na své místo.

## Snímače spotřebiče a nabíjecí kontakty

Otřete snímače a nabíjecí kontakty spotřebiče měkkou suchou utěrkou, jak je znázorněno n obrázku níže:

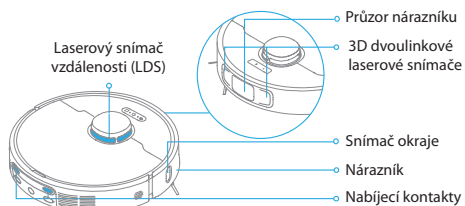


### Snímače změny výšky

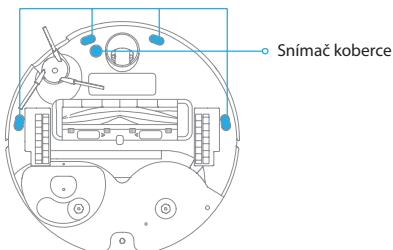

**Poznámka:** Vlhká utěrka může poškodit citlivé prvky v rámci spotřebiče a základní stanice. K čištění použijte suchou utěrku.


### Nabíjecí kontakty

Vyčistěte nabíjecí kontakty a signalizační oblast základny měkkou suchou utěrkou.

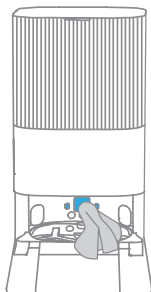


### Otvory automatického vyprazdňování

Vyčistěte otvory automatického vyprazdňování spotřebiče a základny měkkou suchou utěrkou.

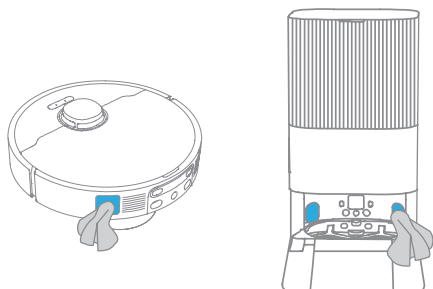

### Mopová utěrka

Vyjměte mopovou utěrku z držáku mopové utěrky a vyměňte ji.

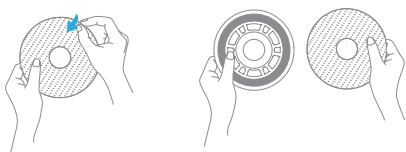

### Baterie

Spotřebič obsahuje vysoce výkonnou lithium-iontovou baterii. Ujistěte se, zda zůstane dobře nabitý pro každodenní používání, aby se zachoval optimální výkon baterie. Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, vypněte jej a odložte. Aby se předešlo poškození způsobenému nadměrným vybitím, spotřebič by se měl nabíjet alespoň jednou za tři měsíce.

## ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

| Problém                                                 | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotřebič se nezapne.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Úroveň nabití baterie je nízká. Nabijte spotřebič na nabíjecí základně a zkuste to znovu.</li> <li>Teplota baterie je velmi nízká nebo příliš vysoká. Spotřebič se doporučuje provozovat při teplotě mezi 0 °C a 40 °C.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spotřebič se nenabíjí.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Základna není připojena k napájení, zkontrolujte, zda jsou oba konce jejího napájecího kabelu správně zapojeno.</li> <li>Kontakt mezi nabíjecími kontakty na základně a spotřebičem je slabý, vyčistěte nabíjecí kontakty.</li> <li>Zkontrolujte, zda se na konektoru spotřebiče nenachází cizí předmět, a pokud nějaký cizí předmět existuje, odstraňte jej.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| Spotřebič se nemůže připojit k Wi-Fi síti.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Heslo Wi-Fi sítě není správné. Ujistěte se, zda je heslo používané pro připojení k vaší Wi-Fi síti správné.</li> <li>Spotřebič nepodporuje 5 GHz Wi-Fi připojení. Ujistěte se, zda je spotřebič připojen ke 2,4 GHz Wi-Fi připojení.</li> <li>Wi-Fi signál je slabý. Ujistěte se, zda je robot v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi signálu.</li> <li>Spotřebič nemusí být připraven ke konfiguraci. Ukončete a znovu vstupte do aplikace a pak to zkuste znovu podle pokynů.</li> </ul>                                                                            |
| Spotřebič nedokáže najít a vrátit se do základny.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Základna je odpojena od napájení nebo přesunuta, když na ní spotřebič není.</li> <li>Okolo základny je velmi mnoho překážek. Umístěte základnu na otevřenější místo.</li> <li>Pohyb spotřebiče může způsobit, že se změní jeho poloha a pokud opětovné umístění selže, znovu vytvoří mapu. Pokud je spotřebič velmi daleko od základny, nemusí být schopen se sám automaticky vrátit, v takovém případě budete muset spotřebič na základnu umístit manuálně.</li> <li>Otřete signalizační oblast na základně, abyste odstranili prach nebo nečistoty.</li> </ul> |
| Spotřebič uvízl před základnou a nemůže se k ní vrátit. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odstraňte všechny překážky do 0,5 m na levé a pravé straně nebo do 1,5 m před základnou, abyste zabránili zablokování spotřebiče.</li> <li>Cesta pro návrat k nabíjení je zablokována, např. dveře jsou zavřené.</li> <li>Spotřebič může uklouznout, pokud je podlaha před základnou velmi mokrá. Pokud je tomu tak, před dalším pokusem odstraňte přebytečnou vodu.</li> <li>Doporučuje se přesunout základnu na jiné místo a zkusit to znovu.</li> <li>Ujistěte se, že je deska pro prodloužení rampy správně nainstalována.</li> </ul>                        |
| Spotřebič se nevypne.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spotřebič nelze vypnout, když se nabíjí. Doporučuje se přesunout spotřebič ze základny a poté jej vypnout stisknutím a podržením tlačítka  na tři sekundy.</li> <li>Pokud nelze spotřebič vypnout provedením kroku 1, stiskněte a podržte tlačítko  na 10 sekund, aby se spotřebič vypnul vynuceně. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko.</li> </ul>                     |
| Rychlost nabíjení je nízká.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Úplné nabití spotřebiče trvá přibližně 4,5 hodiny, když je jeho baterie téměř vybitá.</li> <li>Pokud provozujete spotřebič při teplotách mimo určený rozsah, rychlost nabíjení se automaticky zpomalí, aby se prodloužila životnost baterie.</li> <li>Nabíjecí kontakty na spotřebiči i na základně mohou být znečištěny, otřete je suchou utěrkou.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| Během provozu spotřebiče se zvyšuje hluk.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr nádoby na prach. Pokud ano, vyčistěte jej nebo vyměňte.</li> <li>V hlavním kartáčku nebo v nádobě na prach se mohl zachytit tvrdý předmět. Zkontrolujte a odstraňte všechny tvrdé předměty.</li> <li>Hlavní kartáček nebo boční kartáček se mohou zamotat. Zkontrolujte a odstraňte všechny cizí předměty.</li> <li>Přepněte režim vysávání na Standardní nebo Tichý.</li> </ul>                                                                                                                                             |

| Problém                                                   | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotřebič se pohybuje, aniž by sledoval nastavenou trasu. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Před použitím spotřebiče byste měli uspořádat předměty, jako jsou napájecí kabely a pantofle.</li> <li>• Práce na mokřém kluzkém povrchu způsobuje prokluz hlavního kolečka. Před použitím spotřebiče se doporučuje vysušit mokrá místa.</li> <li>• Průzor nárazníku a 3D dvoulínkové laserové snímače na spotřebiči otřete čistou měkkou utěrkou, aby byly čisté a bez překážek.</li> </ul>                                                                                                                                          |
| Spotřebič vynechá místnosti, které se mají uklidit.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, zda jsou dveře místností, které se mají čistit, otevřené.</li> <li>• Zkontrolujte, zda u dveří místnosti není práh vyšší než 2 cm. Spotřebič nemůže přejet přes vysoké prahy nebo schody.</li> <li>• Místo před místností, která se má čistit, je mokré a kluzké, což způsobuje, že spotřebič klouže a pracuje abnormálně. Před použitím spotřebiče se doporučuje podlahu vysušit.</li> </ul>                                                                                                                            |
| Spotřebič po nabití nebude pokračovat v úklidu.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, zda spotřebič není nastaven na režim „Nerušit“ (DND), který mu zabrání v úklidu.</li> <li>• Spotřebič nebude pokračovat v úklidu poté, co jej manuálně vrátíte do základny, nebo odešlete spotřebič k nabíjení prostřednictvím aplikace nebo tlačítka .</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| Základna nemůže automaticky vyprázdnit nádobu na prach.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda není sáček na sběr prachu v nádobě na prach plný.</li> <li>• Pokud sáček pro sběr prachu není plný, zkontrolujte, zda nejsou nějaké překážky ve větracích otvorech spotřebiče, základny nebo nádoby na prach. Pokud je tomu tak, včas vyčistěte zablokovanou část.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hladina vody v mycí desce je abnormální.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda těsnění na zásobníku na použitou vodu není uvolněné nebo není špatně nainstalováno a je-li tomu tak, ručně jej upravte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte tým servisního střediska.</li> <li>• Jemně zatlačte na zásobník na použitou vodu, abyste se ujistili, zda je správně nainstalován.</li> <li>• Vyjměte mycí desku a zkontrolujte, zda není ucpaný odtok odpadní vody a vyčistěte ji.</li> <li>• Zkontrolujte čistič. Nepřidávejte jinou tekutinu než oficiálně schválený čisticí prostředek.</li> </ul> |
| Držák mopové utěrky je abnormálně zvednutý.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demontujte držák mopové utěrky, abyste zkontrolovali, zda v něm není zaseknutý cizí předmět, a zkuste spotřebič restartovat. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pod zásobníkem na čistou vodu nebo kolem těsnění je voda. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Při vyberání zásobníka na čistou vodu může pod zásobníkem nebo okolo těsnění ostat trochu vody v potrubí. Toto je normální. Utríte ju prosím suchou utierkou.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Pro další podporu nás kontaktujte prostřednictvím <https://globaldreametech.com>

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### Spotřebič

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Model                    | RLX63CE/RLX63CE-2    |
| Doba nabíjení            | Přibližně 4,5 hodiny |
| Jmenovité napětí         | 14,4 V ---           |
| Jmenovitý výkon          | 75 W                 |
| Provozní frekvence       | 2400 - 2483,5 MHz    |
| Maximální výstupní výkon | < 20 dBm             |

### Základna

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Model                                              | RCXE0307/RCXE0307-5     |
| Jmenovitý vstup                                    | 220 - 240 V ~ 50- 60 Hz |
| Jmenovitý výstup                                   | 20 V --- 2 A            |
| Jmenovitý výkon<br>(během vyprazdňování<br>prachu) | 700 W                   |
| Jmenovitý výkon<br>(během čištění teplou<br>vodou) | 1160 W                  |
| Jmenovitý výkon<br>(během nabíjení a<br>sušení)    | 89 W                    |

Za normálních podmínek používání by toto zařízení mělo být mezi anténou a tělem uživatele ve vzdálenosti nejméně 20 cm.

### Poznámka:

- Jmenovitý výkon (při čištění teplou vodou) je určen hodnotou výkonu za reprezentativní období (teplota vody 25 °C).
- Jmenovitý výkon (během nabíjení a sušení) je určen hodnotou výkonu během doby plného zatížení.

### Informace o WEEE



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Namísto toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení předáte na určené sběrné místo k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí místní samospráva. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li získat další informace o umístění, jakož i o podmínkách takových sběrných míst, kontaktujte instalátéra nebo místní úřady.

Slovo „dreame“ je zkratka společnosti Dreame Technology Co., Ltd. a jejích dceřiných společností v Číně. Je to přepis čínského názvu společnosti „追觅“, který znamená snahu o dokonalost v každém úsilí a odráží vizi společnosti o neustálém pronásledování, průzkumu a hledání v oblasti technologií.



Pro další podporu nás kontaktujte na <https://global.dreameotech.com>  
Výrobce: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.  
Vyrobeno v Číně

## VYJMUTÍ A LIKVIDACE BATERIE

Vestavěná lithium-iontová baterie obsahuje látky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí. Před likvidací baterie se ujistěte, zda baterii vyjmuli kvalifikovaní technici a zlikvidovali ji v příslušném recyklačním zařízení.

- před likvidací spotřebiče je třeba vyjmout baterii ze zařízení;
- při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě;
- baterii bezpečně zlikvidujte.

### UPOZORNĚNÍ:

Před vyjmutím baterie odpojte napájení a vybijte baterii co nejvíce.

Nepotřebné baterie by se měly zlikvidovat v příslušném recyklačním zařízení.

Nevystavujte baterii prostředí s vysokou teplotou, abyste předešli riziku výbuchu.


Za nevhodných podmínek může z baterie vytékat elektrolyt. Dojde-li ke kontaktu, opláchněte dané místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

### Pokyny týkající se odstranění:

- Otočte spotřebič, použijte vhodný nástroj pro odšroubování šroubů na zadní straně spotřebiče a poté demontujte kryt.
- Chcete-li vyjmout baterii, odpojte svorky mezi baterií a deskou plošných spojů.



# Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

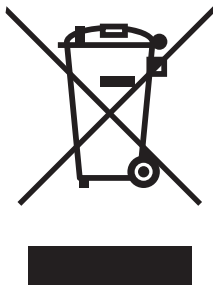

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## **Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

## **Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.