

THANK YOU

for purchasing the Ninja CRISPI™ Air Fryer



REGISTER YOUR PURCHASE

ninjakitchen.ca/register/guarantee

Scan QR code using mobile device

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____
Serial Number: _____
Date of Purchase: _____
(Keep receipt)
Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V~ 60Hz
Watts: 1500W

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label on the back of the unit by the power cord.

SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1 855 520-7816
ninjakitchen.ca

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.
NINJA CRISPI, POWERPOD, and TEMPWARE are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Operating LLC
É.-U. : Needham, MA 02494
CAN : Saint-Laurent, QC H4S 1A7
1 855 520-7816
ninjakitchen.ca/fr

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les spécifications contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. NINJA CRISPI, POWERPOD, et TEMPWARE sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC
FN101CGY_IB_E-F_Mv5

ENREGISTREZ VOTRE ACHAT

ninjakitchen.ca/fr/register/guarantee

Lisez le code QR à l'aide de votre appareil mobile

CONSIGNEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : _____
Numéro de série : _____
Date d'achat : _____
(conservez le reçu)
Magasin où l'appareil a été acheté : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 120 V~ 60 Hz
Puissance : 1500W

CONSEIL : Les numéros de modèle et de série sont indiqués sur l'étiquette de code QR situé à l'arrière de l'appareil, à côté du cordon d'alimentation.

NINJA

CRISPI™

FN101CGY Series | Owner's Guide

GUIDE DE L'UTILISATEUR



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE



Read and review instructions to understand operation and use of product.



Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.



Avoid contact with hot surface. Always use hand protection to avoid burns.



For indoor and household use only

⚠ WARNING

Failure to follow these instructions could result in electric shock, fire, or burn hazard that could cause property damage, personal injury, or death. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

DO NOT touch hot surfaces or exhaust vent.

- 1 The PowerPod™ adapter, Ninja TempWare™ containers, and crisper plates become extremely hot during use. To prevent burns or serious injuries:
 - Always grasp glass containers by handles using oven mitts. DO NOT touch the glassware container.
 - Grasp PowerPod™ at the top.
 - DO NOT touch any other components without protective hot pads or insulated oven mitts.
- 2 During use, hot air and steam is released. Keep hands and face at a safe distance from the air outlet socket vent.

USER QUALIFICATIONS

- 3 DO NOT allow children use, clean, maintain, or play with the appliance. Close supervision is necessary when used near children.
- 4 Close supervision is needed when used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

INTENDED USE

- 5 Use this appliance for air frying ONLY. DO NOT use for deep-frying. DO NOT use this appliance for anything other than its intended use.

SELECT A SAFE LOCATION

- 6 Be sure the appliance is in an appropriate location before you start using it. DO NOT move or relocate when in use. Extreme caution must be used when the glassware containers contain hot food, oil, or liquids. Improper use may result in spilled food that can cause serious burns or personal injury.

INDOOR COUNTERTOP USE ONLY

- 7 This appliance is for indoor household use only. DO NOT use outdoors or in moving vehicles or boats.
- 8 For countertop use only. Ensure the surface is level, clean, and dry. DO NOT place near the edge of the worktop.

KEEP AWAY FROM HEAT

- 9 To prevent the risk of fire or property damage, DO NOT place appliance or power cord on a stovetop. Never place on hot surfaces, near a hot gas or electric burner, or in an oven.

ALLOW SPACE FOR VENTILATION

- 10 DO NOT cover the air intake vent or air socket vent while unit is operating. Doing so will prevent even cooking and may damage the unit or cause it to overheat. Keep all objects 6 inches away from vent while unit is in use.



@ninjakitchencanada

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠ WARNING

Failure to follow these instructions could result in electric shock, fire, or burn hazard that could cause property damage, personal injury, or death. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

PLUG DIRECTLY INTO AN APPROPRIATE SOCKET

- 11 Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- 12 Select a socket above the countertop that allows the cord to be routed out of reach of children and away from hot surfaces and appliance vents.
- 13 This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT attempt to modify the plug in any way.
- 14 To reduce the risk of the appliance being pulled down, potentially resulting in serious burns or impact injury:
 - DO NOT let cord hang over edge of table or counters.
 - DO NOT use an extension cord.
 - A short power-supply cord is used to reduce the risk of cord being grabbed or becoming entangled and to reduce the risk of people tripping over a longer cord.

DO NOT USE IF DAMAGED

- 15 Regularly inspect the appliance and power cord. If the appliance is damaged in any way (including the power cord or plug), DO NOT use. During operation, if the appliance malfunctions, immediately stop use and call Customer Service.

PREPARING FOR OPERATION

- 16 ALWAYS ensure the PowerPod is properly secured on a Ninja TempWare container before operating.

FILL TO APPROPRIATE LEVELS

- 17 To prevent food contact with heating element that may cause injury or affect the safe use of the appliance, DO NOT overfill the TempWare container with food past the lip of the container.

CHECK FOOD TEMPERATURE

- 18 Socket voltages can vary, affecting the performance of your product. To prevent possible illness, use a thermometer to check that your food is cooked to the temperatures recommended.

CLEANING

- 19 ALWAYS turn unit off and unplug from socket when not in use and before cleaning.
- 20 To protect against electric shock, DO NOT immerse cord, plugs, or main unit housing in water or other liquid.
- 21 DO NOT clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
- 22 See Cleaning section.

NO MODIFICATIONS OR UNAPPROVED ACCESSORIES

- 23 Modifications or the use of accessories or parts not recommended by SharkNinja may result in fire, electric shock, or injuries. Use only cooking containers, accessories, attachments, or replacement parts that are recommended or sold by SharkNinja.
- 24 To avoid damage to heating element, NEVER remove finger guard from the PowerPod.

NINJA TEMPWARE GLASS CONTAINERS USE & CARE






Employ care, as glass will become hot during and after use.

There are some risks associated with using glassware for cooking:


- (1) Breakage due to a sudden temperature change applied to the glassware
 - (2) Breakage due to impact if the glassware is dropped or knocked against a hard object
 - (3) Burning when handling hot glassware.
- Avoid sudden temperature changes to glassware. DO NOT add cool or cold liquid to hot glassware. DO NOT place hot glassware on a wet or cool surface, or directly on countertop or metal surface. Allow hot glassware to cool on a rack, pot holder, or dry cloth. Be sure to allow hot glassware to cool before washing, refrigerating, or freezing.
 - DO NOT use Ninja TempWare Glass Containers on or under a flame or other direct heat source, including on a stovetop, under a broiler, on a grill, or in a toaster oven.
 - Grasp glass containers by handles. Avoid touching and handling hot glassware directly without protective hot pads or insulated oven mitts.
 - Be careful when handling broken glass because pieces may be extremely sharp and difficult to locate.
 - DO NOT use or repair any glassware that is chipped, cracked, or severely scratched.
 - DO NOT drop or hit glassware against a hard object or strike utensils against it.

Ninja TempWare Glass Containers are freezer safe, microwave safe, and dishwasher safe and may be washed by hand using non-abrasive cleansers and plastic or nylon cleaning pads if scouring is necessary. They are not oven or stovetop safe. Plastic lids are for microwave and storage use only and are BPA free.


PARTS & ACCESSORIES

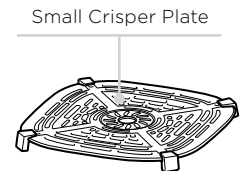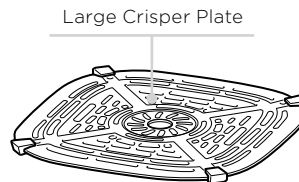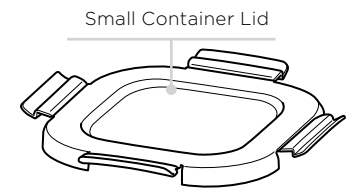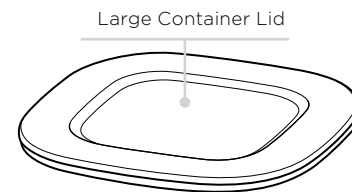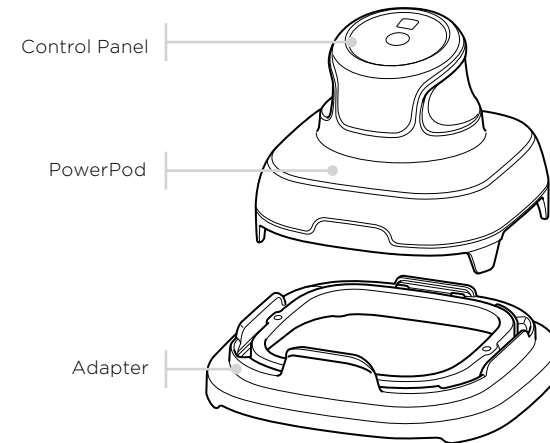

Large Ninja TempWare Glass Container

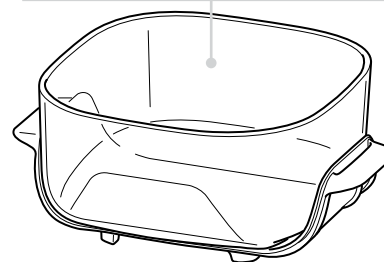


Small Ninja TempWare Glass Container

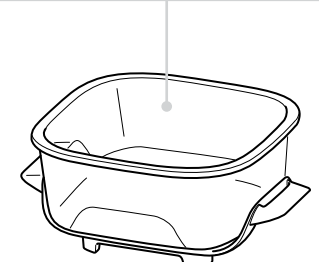

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GETTING TO KNOW YOUR NINJA CRISPI™

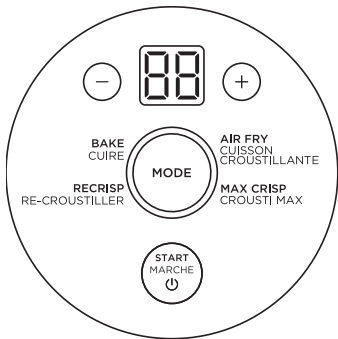

To resume cooking, place the PowerPod back on the Ninja glass container and press the START/POWER button.

FUNCTION BUTTONS

- RECRISP:** Revive leftovers by gently warming them, leaving you with crispy results.
- AIR FRY:** Use to give food crispiness and crunch with little to no oil.
- MAX CRISP:** Blast your food with high heat for the ultimate crisp. Best for prepackaged frozen foods.
- BAKE:** Create decadent baked treats and desserts.

NOTE: Functions may vary by model.

OPERATING BUTTONS

- START/POWER button:** Press to turn the PowerPod on. When the PowerPod is attached to a container, press to start or stop cooking. Press and hold for 2 seconds to turn off the PowerPod.
- MODE button:** Press to cycle through to desired function.
- TIME - and + buttons:** Use to adjust the cook time in any function before or during cooking.

BEFORE FIRST USE

- 1 Remove and discard any packaging material, stickers, and tape from the unit.
- 2 Remove all accessories from the package and read this manual carefully. Please pay particular attention to operational instructions, warnings, and important safeguards to avoid any injury or property damage.
- 3 Wash the containers, adapter, crisper plates, and lids in hot, soapy water, then rinse and dry thoroughly. **NEVER** clean the PowerPod in the dishwasher.

USE & CARE GUIDE

POWERPOD™

- 1 The PowerPod should **NEVER** be used on any container or vessel other than the Ninja glass container.
- 2 The PowerPod should **NEVER** be used when not on a Ninja glass container.
- 3 When placing PowerPod on the Ninja glass container, **ALWAYS** ensure easy-grip handles are aligned with the sides of the pod, **NOT** the front and back.
- 4 PowerPod will pause automatically when removed from the Ninja glass container. To resume cooking, place the PowerPod back on the Ninja glass container and press the START/POWER button.
- 5 **NEVER** remove the finger guard from the PowerPod.
- 6 All items should be kept 6 inches away from the PowerPod vent when the unit is in use.
- 7 PowerPod feet allow you to place the PowerPod directly on any countertop after use.

NOTE: Cease all use of PowerPod if any feet are broken or damaged.

NINJA GLASS CONTAINERS

- 1 Heat-protectant base and easy-grip handles are fixed permanently to the Ninja glass containers and should **NEVER** be removed.
- 2 Cease using Ninja glass container if easy-grip handles or heat protectant base are broken or damaged.
- 3 Ninja glass containers are freezer safe, microwave safe, and dishwasher safe.
- 4 Ninja glass containers are **NOT** oven/stovetop safe.
- 5 Handle Ninja glass containers with care. They can break if dropped, hit hard against a surface, or struck with a hard utensil.
- 6 If a Ninja glass container becomes chipped, cracked, or deeply scratched, **DO NOT** use, as container strength may be compromised and the container could break or shatter.

NOTE If a piece of a Ninja glass container chips or breaks off, use thick gloves and caution while cleaning up the glass, as pieces may be sharp. Dispose of glass in a standard waste bin; **DO NOT** recycle.

CONTAINER LIDS

- 1 Lids are freezer safe, microwave safe (ensure lid is **NOT** sealed on Ninja glass container when in the microwave), and dishwasher safe (top rack only).
- 2 **DO NOT** seal lid on Ninja glass container directly after cooking.
- 3 **NEVER** place PowerPod, Ninja glass container, or crisper plate directly on lid after cooking.

CRISPER PLATES

- 1 Crisper plates are dishwasher safe, but they are **NOT** microwave or oven safe.

ADAPTER

- 1 Adapter should be used with the PowerPod **ONLY** when cooking in the 4-qt or 2.5-qt Ninja glass containers.
- 2 Adapter is dishwasher safe, but it is **NOT** microwave or oven safe.

NOTE Adapter should **NEVER** be used when cooking with the 5-cup or 6-cup Ninja glass containers.

- 3 Adapter will be hot after use; allow it to cool for 10 minutes before handling it.

HOW TO USE YOUR ADAPTER ASSEMBLY

- 1 Place PowerPod into adapter, ensuring the 4 feet on the PowerPod are aligned with the four corners of the adapter.
- 2 Push PowerPod down until you feel the adapter click onto the PowerPod.
- 3 Place now assembled PowerPod and adapter onto large Ninja glass container.

REMOVAL

- 1 PowerPod and adapter will be hot after cooking, allow both to cool for 10 minutes before interacting.
- 2 Grip the top of the PowerPod with one hand and use the other hand to grasp the front tab of the adapter.
- 3 Push down on the tab while lifting the PowerPod. PowerPod should easily lift off of the adapter.

NOTE Push PowerPod slightly back while pulling up for seamless removal.

USING YOUR NINJA CRISPI™

USING THE COOKING FUNCTIONS

To turn on the PowerPod, first plug the power cord into a wall outlet. Press the START/POWER button.

NOTE: For best results, **DO NOT** combine raw, frozen, and/or pre-cooked ingredients. Cook **ONLY** one type of food at a time.


AIR FRY

- 1 Install a crisper plate in a Ninja glass container. Handle with care to avoid bending the crisper plate.
- 2 Add ingredients to the Ninja glass container.

NOTE: For best results, **DO NOT** use the Air Fry function for frozen foods.

NOTE: The adapter must be used when cooking with the large Ninja glass container. Insert the PowerPod into the adapter until it clicks into place, then place the adapter on top of the glass container.

- 4 Press the MODE button to cycle through the functions and select AIR FRY. Default time will display.

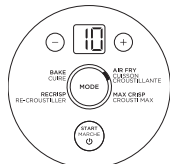

- 5 Use the TIME - and + buttons to select desired cooking time.
- 6 Press the START/POWER button to begin cooking. Unit will beep when cooking cycle starts.
- 7 To toss or flip ingredients during cooking, take PowerPod off container (it will stop automatically when removed) or press the START/POWER button to pause cooking. Shake container using easy-grip handles or flip foods with a silicone-tipped utensil. Place PowerPod back on container and press the START/POWER button to continue cooking.
- 8 When cooking is complete, the PowerPod will beep and "END" will appear on the display. The PowerPod will start cooling down and is safe to be removed from the container and placed directly on any countertop surface.
- 9 Eat right out of the container or remove ingredients using silicone-tipped tongs/utensil or dump out using easy-grip handles.

RECRISP

- 1 Install a crisper plate in a Ninja glass container. Handle with care to avoid bending the crisper plate.
- 2 Add ingredients to the Ninja glass container.


NOTE: For best results, **DO NOT** use the Recrisp function for frozen foods.

NOTE: If recrisping multiple food types at once, place a layer of ingredients in the bottom of the container. Then install the crisper plate and set a second layer of ingredients on the crisper plate.

- 3 Place the PowerPod on top of the Ninja glass container, ensuring easy-grip handles are aligned with the sides of the PowerPod, **NOT** the front and back. "LID" will display on the control panel if not properly secured.

NOTE: The adapter must be used when cooking with the large Ninja glass container. Insert the PowerPod into the adapter until it clicks into place, then place the adapter on top of the glass container.

- 4 Press the MODE button to cycle through the functions and select RECRISP. Default cook time will display.

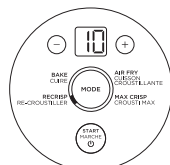

- 5 Use the TIME - and + buttons to select desired cooking time.
- 6 Press the START/POWER button to begin cooking. Unit will beep when cooking cycle starts.
- 7 To toss or flip ingredients during cooking, take PowerPod off container (it will stop automatically when removed) or press the START/POWER button to pause cooking. Shake container using easy-grip handles or flip foods with a silicone-tipped utensil. Place PowerPod back on container and press the START/POWER button to continue cooking.
- 8 When cooking is complete, the PowerPod will beep and "END" will appear on the display. The PowerPod will start cooling down and is safe to be removed from the container and placed directly on any countertop surface.
- 9 Eat right out of the container or remove ingredients using silicone-tipped tongs/utensil or dump out using easy-grip handles.


MAX CRISP

NOTE: For best results with frozen foods, use **ONLY** the Max Crisp function.

- 1 Install a crisper plate in a Ninja glass container. Handle with care to avoid bending the crisper plate.
- 2 Add ingredients to the Ninja glass container.
- 3 Place the PowerPod on top of the Ninja glass container, ensuring easy-grip handles are aligned with the sides of the PowerPod, **NOT** the front and back. "LID" will display on the control panel if not properly secured.

NOTE: The adapter must be used when cooking with the large Ninja glass container. Insert the PowerPod into the adapter until it clicks into place, then place the adapter on top of the glass container.

- 4 Press the MODE button to cycle through the functions and select MAX CRISP. Default time will display.

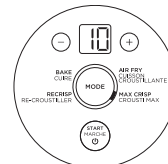

- 5 Use the TIME - and + buttons to select desired cooking time.
- 6 Press the START/POWER button to begin cooking. Unit will beep when cooking cycle starts.
- 7 To toss or flip ingredients during cooking, take PowerPod off container (it will stop automatically when removed) or press the START button to pause cooking. Shake container using easy-grip handles or flip foods with a silicone-tipped utensil. Place PowerPod back on container and press the START/POWER button to continue cooking.
- 8 When cooking is complete, the PowerPod will beep and "END" will appear on the display. The PowerPod will start cooling down and is safe to be removed from the container and placed directly on any countertop surface.
- 9 Eat right out of the container or remove ingredients using silicone-tipped tongs/utensil or dump out using easy-grip handles.


BAKE

(Bake function is not available on all models.)

- 1 Install a crisper plate in a Ninja glass container. Handle with care to avoid bending the crisper plate.
- 2 Add ingredients to the Ninja glass container.
- 3 Place the PowerPod on top of the Ninja glass container, ensuring easy-grip handles are aligned with the sides of the PowerPod, **NOT** the front and back. "LID" will display on the control panel if not properly secured.

NOTE: The adapter must be used when cooking with the large Ninja glass container. Insert the PowerPod into the adapter until it clicks into place, then place the adapter on top of the glass container.

- 4 Press the MODE button to cycle through the functions and select BAKE. Default time will display.

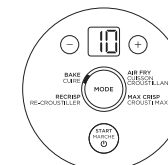

- 5 Use the TIME - and + buttons to select desired cooking time.
- 6 Press the START/POWER button to begin cooking. Unit will beep when cooking cycle starts.
- 7 When cooking is complete, the PowerPod will beep and "END" will appear on the display. The PowerPod will start cooling down and is safe to be removed from the container and placed directly on any countertop surface.
- 8 Eat right out of the container or remove ingredients using silicone-tipped tongs/utensil or dump out using easy-grip handles.

NOTE: To remove adapter after cooking, allow to cool, then use front tab to easily lift PowerPod out of the adapter. Then remove adapter from the glass container.

CLEANING & MAINTENANCE

CLEANING YOUR NINJA CRISPI™

The PowerPod should be cleaned thoroughly after each use. **ALWAYS** let the appliance cool completely before cleaning.

Part/Accessory	Cleaning Method	Dishwasher Safe?
PowerPod	To clean the PowerPod and the control panel, wipe them clean with a damp cloth. NOTE: NEVER immerse the PowerPod in water or any other liquid. NEVER clean the PowerPod in a dishwasher.	No
Ninja Glass Containers	The containers can be washed in the dishwasher or by hand. If hand-washing, thoroughly air-dry or towel-dry all parts after use.	Yes
Crisper Plates	The crisper plates can be washed in the dishwasher or by hand. If hand-washing, thoroughly air-dry or towel-dry all parts after use.	Yes
Lids	The lids can be washed in the dishwasher (top rack only) or by hand. If hand-washing, thoroughly air-dry or towel-dry all parts after use.	Yes
Adapter	The adapter can be washed in the dishwasher or by hand. If hand-washing, thoroughly air-dry or towel-dry after use.	Yes

HELPFUL TIPS

- 1

Heat-protectant base on Ninja glass containers allows you to safely cook on any countertop surface with no heat damage.
- 2

Easy-grip handles on Ninja glass containers allow you to safely handle containers after cooking.
- 3

For consistent browning, make sure ingredients are arranged in an even layer on the bottom of the glass container with no overlapping. If ingredients are overlapping, make sure to shake them halfway through the set cook time.
- 4

Cook time and function can be adjusted at any time during cooking. Press the TIME - and + buttons or MODE button to adjust the time and function.
- 5

Check food frequently to avoid overcooking.
- 6

PowerPod will pause automatically when removed from the Ninja glass container. To resume cooking, place the PowerPod back on the Ninja glass container and press the START/POWER button.
- 7

PowerPod feet allow you to place the PowerPod directly on any countertop after use.
- 8

Occasionally, the fan from the air fryer will blow lightweight foods around. To alleviate this, secure foods (like the top slice of bread on a sandwich) with toothpicks.
- 9

For quicker cooking, cut protein in 1-inch pieces.
- 10

The crisper plate elevates ingredients in the basket so air can circulate under and around them for consistent, crisp results.
- 11

For best results, remove food immediately after the cook time is complete to avoid overcooking.
- 12

For best results with fresh vegetables and potatoes, use at least 1 tablespoon of oil. Add more oil as desired to achieve the preferred level of crispiness.
- 13

For best results, check progress throughout cooking, and remove food when desired level of brownness has been achieved. We recommend using an instant-read thermometer to monitor internal temperature of proteins. After the cook time is complete, remove food immediately to avoid overcooking.

NOTE Cease all use of PowerPod if any feet are broken or damaged.

REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and accessories, visit ninjakitchen.ca/page/parts-and-accessories or contact Customer Service at **1 855 520-7816**.

ACCESSORIES FOR PURCHASE

We offer a suite of custom-made accessories for your Ninja CRISPI™. Visit ninjakitchen.ca/page/parts-and-accessories to expand your capabilities and take your cooking to the next level.

TROUBLESHOOTING GUIDE

- **Does my unit need to preheat?**
No, the unit does not need to be preheated.
- **When should I use Max Crisp instead of Air Fry?**
For best results, use Max Crisp when cooking prepackaged frozen foods such as French fries or chicken nuggets.
- **Why is LID appearing on the display screen?**
PowerPod is not secured properly on Ninja glass container. Make sure PowerPod is aligned and leveled on the container. If using the adapter, ensure PowerPod is fully inserted into the adapter.
- **How do I pause the countdown?**
Pressing START/POWER button or lifting the PowerPod off the container during cooking will pause the cooking function.
- **Is the PowerPod safe to put on my countertop?**
Yes, the PowerPod with or without the adapter on can safely be placed on any countertop during or after cooking.
- **Are the glass containers safe to put on my countertop?**
Yes, the heat protectant base on the Ninja glass containers allows them to be placed on any countertop during or after cooking.
- **How do I know when to use the crisper plate?**
Use the crisper plate when you want food to come out crispy. The plate elevates the food in the basket so that air can flow under it to cook ingredients evenly.
- **My food didn't cook.**
Make sure the PowerPod is properly secured on Ninja glass container during cooking. For consistent browning, make sure ingredients are arranged in an even layer on the bottom of the basket with no overlapping. Use easy-grip handles on glass containers to shake to toss loose ingredients for consistent crispiness. Cook time and function can be adjusted at any time during cooking. Simply press the TIME - and + or MODE buttons.
- **My food is burned.**
For best results, check progress throughout cooking, and remove food when desired level of brownness has been achieved. Remove food immediately after the cook time is complete to avoid overcooking.
- **Why do some ingredients blow around when air frying?**
Occasionally, the fan from the air fryer will blow lightweight foods around. Use toothpicks to secure loose lightweight food, like the top slice on a sandwich.
- **Can I air fry fresh battered ingredients?**
Yes, but use the proper breading technique. It is important to coat foods first with flour, then with egg, and then with breadcrumbs. Be sure to press the breadcrumbs onto the food so they stick in place. Loose breading may be blown off by the unit's powerful fan.
- **Why is the unit beeping?**
The unit beeps when the cooking function starts and again when the cooking function is complete.
- **The screen went black.**
The unit is in standby mode. Press the START/POWER button to turn it back on.
- **An "E" message appears on display screen.**
The unit is not functioning properly. Please contact Customer Service at **1 855 520-7816**.

Shark | NINJA

NJA_1_YR_IB_LMTD_WRNTY_CAN_ENG

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

The One (1) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable parts deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to one (1) year from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as blending vessels, lids, cups, blades, blender bases, removable pots, racks, pans, etc.), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at ninjakitchen.ca/page/parts-and-accessories.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., failure to keep the well of the motor base clear of food spills and other debris), or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit support.ninjakitchen.ca for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1 855 520-7816** to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories. So we may better assist you, please register your product online at ninjakitchen.ca/register/guarantee and have the product on hand when you call.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$20.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

How to initiate a warranty claim

You must call **1 855 520-7816** to initiate a warranty claim. You will need the receipts proof of purchase. We also ask that you register your product online at ninjakitchen.ca/register/guarantee and have the product on hand when you call, so we may better assist you. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from one province or one state to another. Some US states and some Canadian provinces do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR UN USAGE DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

	Veillez lire et passer en revue les instructions pour comprendre le fonctionnement et l'utilisation du produit.
	Indique un risque de blessures, de mort ou de dommages matériels importants si l'avertissement signalé par ce symbole est ignoré.
	Évitez tout contact avec une surface chaude. Utilisez toujours des protections pour les mains afin d'éviter les brûlures.
	Destiné à un usage domestique à l'intérieur seulement.

⚠ AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces directives peut entraîner une décharge électrique, un incendie ou une brûlure pouvant causer des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort. Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment :

- NE touchez PAS aux surfaces chaudes et aux sorties d'air.**
- 1 Le module PowerPod™, l'adaptateur, les récipients Ninja TempWare™ et les plaques pour cuisson croustillante deviennent extrêmement chauds lors de leur utilisation. Pour prévenir les brûlures et les blessures graves :
 - Saisissez toujours les contenants en verre par les poignées en portant des gants de cuisine. NE touchez PAS aux récipients en verre.
 - Saisissez le module PowerPod™ par le dessus.
 - NE touchez PAS à aux autres composants sans utiliser des sous-plats ou des gants de cuisine isolés.
 - 2 Pendant l'utilisation de l'appareil, de l'air chaud et de la vapeur chaude sont libérés. Gardez vos mains et votre visage à une distance sécuritaire de la sortie d'air.

- QUALIFICATIONS DE L'UTILISATEUR**
- 3 NE permettez PAS à des enfants d'utiliser, de nettoyer, d'entretenir ou de jouer avec l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants.
 - 4 Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'elles ne comprennent les risques encourus.

- UTILISATION PRÉVUE**
- 5 Utilisez cet appareil UNIQUEMENT pour la friture à l'air. NE l'utilisez PAS pour effectuer de la grande friture. N'utilisez PAS cet appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.

- SÉLECTIONNEZ UN ENDROIT SÛR**
- 6 Assurez-vous que l'appareil se trouve à un endroit approprié avant de commencer à l'utiliser. NE déplacez PAS l'appareil pendant son utilisation. Faites preuve d'une extrême prudence lorsque les récipients en verre contiennent des aliments, de l'huile ou des liquides chauds. Une mauvaise utilisation peut entraîner un renversement des aliments, ce qui peut causer des brûlures graves ou des blessures.

- DESTINÉ À UN USAGE SUR UN COMPTOIR À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT**
- 7 Cet appareil est destiné à un usage domestique à l'intérieur uniquement. N'utilisez PAS l'appareil à l'extérieur ou dans des véhicules ou des bateaux en mouvement.
 - 8 Conçu pour une utilisation sur un comptoir uniquement. Assurez-vous que la surface est de niveau, propre et sèche. N'installez PAS l'appareil près du bord du comptoir.

- TENEZ L'APPAREIL À L'ÉCART DE LA CHALEUR**
- 9 Pour prévenir les risques d'incendie ou de dommages matériels, NE placez PAS l'appareil ni son cordon d'alimentation sur une cuisinière. Ne placez jamais cet appareil sur des surfaces chaudes, près d'un brûleur électrique ou au gaz chaud ou dans un four.

- PRÉVOYEZ DE L'ESPACE POUR LA VENTILATION**
- 10 NE couvrez PAS l'entrée ou la sortie d'air lorsque l'appareil fonctionne. Sinon, la cuisson ne sera pas uniforme et vous risquez d'endommager l'appareil ou de le faire surchauffer. Gardez tous les objets à au moins 6 po (15 cm) des entrées et sorties d'air pendant l'utilisation de l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR UN USAGE DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces directives peut entraîner une décharge électrique, un incendie ou une brûlure pouvant causer des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort. Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment :

- BRANCHEZ L'APPAREIL DIRECTEMENT DANS UNE PRISE APPROPRIÉE**
- 11 Maintenez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants.
 - 12 Sélectionnez une prise située au-dessus du comptoir permettant au cordon d'alimentation d'être hors de la portée des enfants et loin des surfaces chaudes et des entrées et sorties d'air de l'appareil.
 - 13 Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de décharge électrique, la fiche est conçue pour s'insérer dans une prise de courant polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne peut être complètement insérée dans la prise de courant, essayez dans l'autre sens. Si le problème persiste, communiquez avec un électricien qualifié. NE tentez PAS de modifier la fiche d'aucune façon.
 - 14 Afin de réduire le risque que le cordon soit tiré et que l'appareil tombe du comptoir, ce qui pourrait provoquer des brûlures ou des blessures graves :
 - NE laissez PAS le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir.
 - N'utilisez PAS de cordon prolongateur.
 - Le cordon d'alimentation de l'appareil est court pour réduire le risque qu'il soit saisi, qu'il s'emmêle et pour réduire les risques de trébuchement.

- N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL S'IL PRÉSENTE DES DOMMAGES.**
- 15 Inspectez régulièrement l'appareil et son cordon d'alimentation. Si l'appareil est endommagé de quelque façon que ce soit (y compris son cordon d'alimentation ou sa fiche), NE l'utilisez PAS. En cas de défaillance de l'appareil pendant son fonctionnement, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et communiquez avec le service à la clientèle.

- PRÉPARATION À L'UTILISATION**
- 16 Assurez-vous TOUJOURS que le module PowerPod est bien fixé à un récipient Ninja TempWare avant d'utiliser l'appareil.

- REMPLISSEZ LES RÉCIPIENTS AUX NIVEAUX APPROPRIÉS**
- 17 Pour éviter tout contact entre les aliments et l'élément chauffant, ce qui pourrait causer des blessures ou nuire à l'utilisation sécuritaire de l'appareil, NE remplissez PAS excessivement le récipient TempWare; la nourriture ne doit pas dépasser le rebord de ce dernier.

- VÉRIFIEZ LA TEMPÉRATURE DES ALIMENTS**
- 18 La tension électrique d'une prise peut varier, ce qui a une incidence sur la performance de votre appareil. Pour éviter tout risque de maladie, utilisez un thermomètre pour vérifier que vos aliments sont cuits aux températures recommandées.


- NETTOYAGE**
- 19 Éteignez et débranchez TOUJOURS l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas et avant son nettoyage.
 - 20 Pour vous protéger contre les décharges électriques, N'immergez PAS le cordon d'alimentation, les fiches ou le boîtier de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
 - 21 NE nettoyez PAS l'appareil avec des tampons à récurer métalliques. Des morceaux peuvent se détacher du tampon et toucher des pièces électriques, créant un risque d'électrocution.
 - 22 Voir la section Nettoyage.

- AUCUN ACCESSOIRE NON APPRUVÉ OU MODIFICATION**
- 23 Des modifications et l'utilisation de pièces ou d'accessoires non recommandés par SharkNinja peuvent provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. Utilisez uniquement des récipients de cuisson, des pièces de rechange et des accessoires recommandés ou vendus par SharkNinja.
 - 24 Pour éviter d'endommager l'élément chauffant, NE retirez JAMAIS le protège-doigts du module PowerPod.


- UTILISATION ET ENTRETIEN DES RÉCIPIENTS EN VERRE NINJA TEMPWARE**
- Faites preuve de vigilance, car le verre deviendra chaud pendant et après son utilisation. Certains risques sont associés à l'utilisation de récipients en verre pour la cuisson :
- (1) Bris causé par un changement soudain de la température du récipient en verre;
 - (2) Bris causé par un impact si le récipient en verre est échappé ou heurté contre un objet dur;
 - (3) Brûlure lors de la manipulation d'un récipient en verre chaud.
- Évitez que les récipients en verre subissent un changement soudain de température. N'ajoutez PAS de liquide froid dans un récipient en verre chaud. NE placez PAS un récipient en verre chaud sur une surface humide ou froide, ni directement sur un comptoir ou une surface en métal. Laissez les récipients en verre chauds refroidir sur une grille, un sous-plat ou un linge sec. Assurez-vous de laisser refroidir les récipients en verre chauds avant de les laver, de les réfrigérer ou de les congeler.
 - N'utilisez PAS les récipients en verre Ninja TempWare sur ou sous une flamme ou toute autre source de chaleur directe, y compris sur la cuisinière, sous un gril, sur un gril ou dans un four grille-pain.
 - Saisissez les récipients en verre par leurs poignées. Évitez de toucher et de manipuler directement les récipients en verre chauds sans utiliser des sous-plats ou des gants de cuisine isolés.
 - Soyez prudent lorsque vous manipulez du verre brisé, car les éclats peuvent être extrêmement tranchants et difficiles à repérer.
 - N'utilisez PAS et NE réparez PAS un récipient en verre ébréché, fissuré ou très égratigné.
 - N'échappez PAS les récipients en verre, NE les cognez PAS contre un objet dur et NE les frappez PAS avec des ustensiles.
- Les récipients en verre Ninja TempWare vont au congélateur, au micro-ondes et au lave-vaisselle. Ils peuvent être lavés à la main avec des nettoyants non abrasifs et des tampons de nettoyage en plastique ou en nylon, si nécessaire. Ils ne peuvent pas être utilisés au four ni sur la cuisinière. Les couvercles en plastique sont conçus pour être utilisés dans le micro-ondes et pour le rangement seulement et ne contiennent pas de BPA.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PIÈCES ET ACCESSOIRES

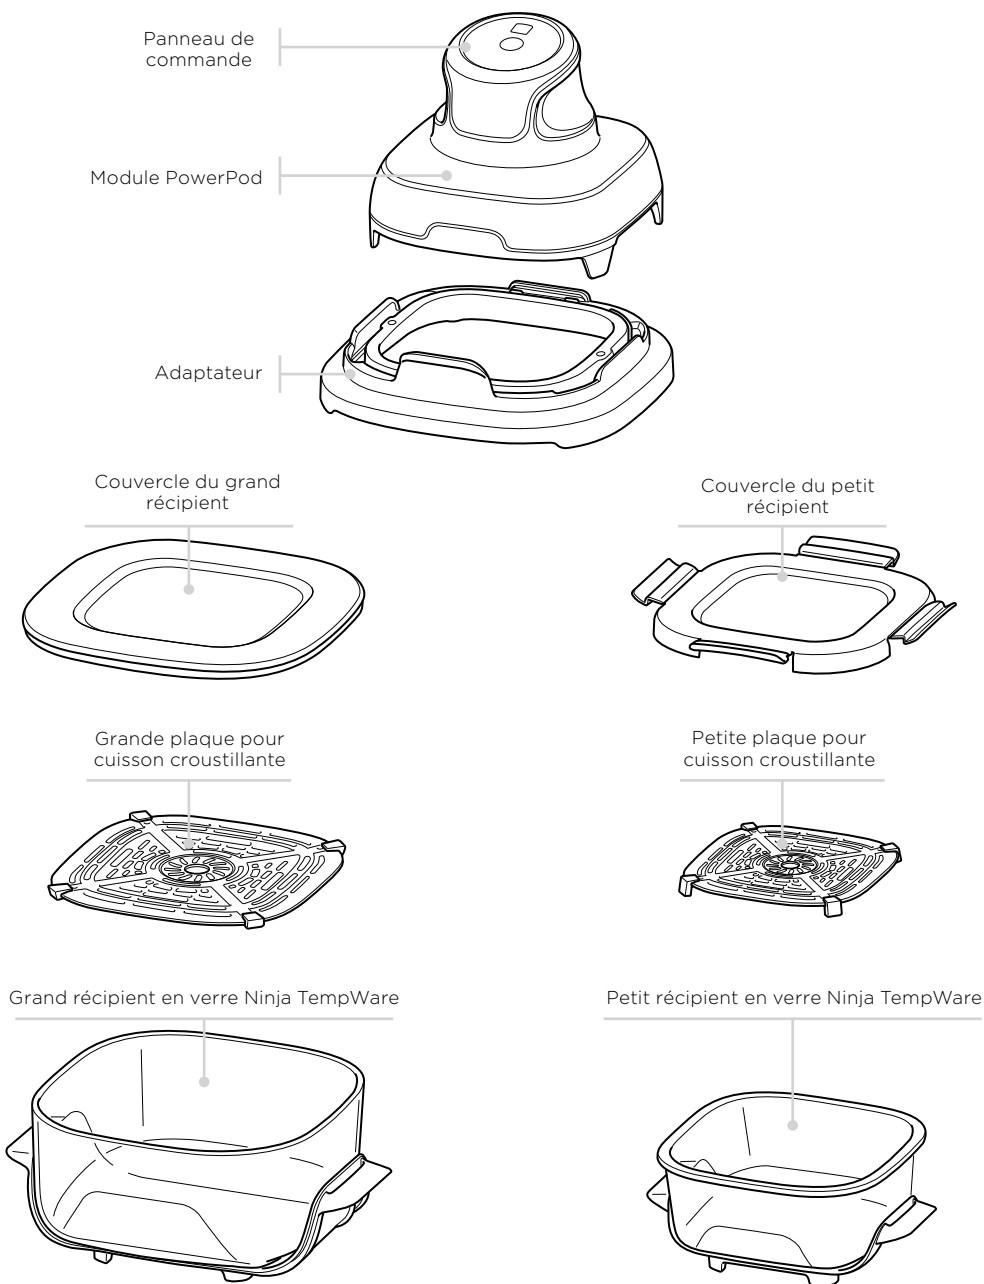

PRÉSENTATION DE VOTRE APPAREIL NINJA CRISPI™

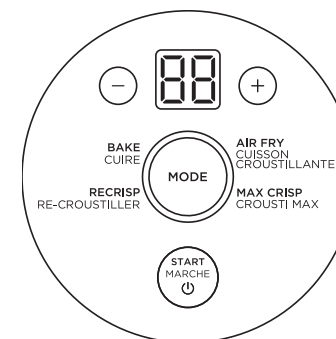

Pour reprendre la cuisson, fixez à nouveau le module PowerPod au récipient en verre Ninja et appuyez sur le bouton MARCHÉ.

BOUTONS DE FONCTION

RE-CROUSTILLER : Ravivez les restes en les réchauffant doucement pour obtenir une texture croustillante.

CUISSON CROUSTILLANTE : Rendez vos aliments croustillants et croquants avec peu ou pas d'huile.

CROUSTI MAX : Soumettez vos aliments à une chaleur élevée pour obtenir une texture croustillante suprême. Idéale pour les aliments surgelés préemballés.

CUIRE : Créez des pâtisseries et des desserts décadents.

REMARQUE : Les fonctions peuvent varier selon le modèle.

BOUTONS DE COMMANDE

Bouton MARCHÉ : Appuyez sur ce bouton pour allumer le module PowerPod. Lorsque le module PowerPod est fixé à un récipient, appuyez sur ce bouton pour lancer ou interrompre la cuisson. Appuyez sur le bouton pendant deux secondes pour éteindre le module PowerPod.

Bouton MODE : Appuyez sur ce bouton pour accéder à la fonction désirée.

Boutons de temps - et + : Utilisez les flèches pour régler le temps de cuisson avant ou pendant la cuisson, peu importe la fonction utilisée.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- 1 Retirez et jetez tout le matériel d'emballage, les étiquettes et le ruban adhésif de l'appareil.
- 2 Retirez tous les accessoires de l'emballage et lisez attentivement ce manuel. Veuillez prêter une attention particulière aux instructions d'utilisation, aux avertissements et aux mesures de protection importantes afin d'éviter tout dommage matériel ou toute blessure.
- 3 Lavez les récipients, l'adaptateur, les plaques pour cuisson croustillante et les couvercles avec de l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les et séchez-les soigneusement. **NE** lavez **JAMAIS** le module PowerPod au lave-vaisselle.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

MODULE POWERPOD™

- 1 Le module PowerPod **NE** doit **JAMAIS** être utilisé avec tout autre contenant ou un récipient autre que le récipient en verre Ninja.
- 2 Le module PowerPod **NE** doit **JAMAIS** être utilisé lorsqu'il n'est pas fixé à un récipient en verre Ninja.
- 3 Lorsque vous fixez le module PowerPod à un récipient en verre Ninja, assurez-vous **TOUJOURS** que les poignées faciles à saisir sont alignées avec les côtés du module, et qu'elles ne sont **PAS** orientées vers l'avant ou vers l'arrière.
- 4 Le module PowerPod s'éteint automatiquement lorsqu'il est retiré du récipient en verre Ninja. Pour reprendre la cuisson, fixez à nouveau le module PowerPod au récipient en verre Ninja et appuyez sur le bouton MARCHE.
- 5 Ne retirez **JAMAIS** le protège-doigts du module PowerPod.
- 6 Tout objet doit être gardé à au moins 6 po (15 cm) de la sortie d'air du module PowerPod lorsqu'il est utilisé.
- 7 Le pied du module PowerPod vous permet de le poser directement sur n'importe quel comptoir après son utilisation.

REMARQUE : Cessez d'utiliser le module PowerPod si l'un de ses pieds est brisé ou endommagé.

RÉCIPIENTS EN VERRE NINJA

- 1 La base thermoprotectrice et les poignées faciles à saisir sont fixées de façon permanente aux récipients en verre Ninja et ne doivent **JAMAIS** être retirées.
- 2 Cessez d'utiliser tout récipient en verre Ninja dont les poignées faciles à saisir ou la base thermoprotectrice sont brisées ou endommagées.
- 3 Les récipients en verre Ninja vont au congélateur, au micro-ondes et au lave-vaisselle.
- 4 Les récipients en verre Ninja **NE** peuvent **PAS** être utilisés dans le four ou sur la cuisinière.
- 5 Manipulez les récipients en verre Ninja avec soin. Ils peuvent se briser s'ils sont échappés, heurtés contre une surface dure ou frappés avec un ustensile.
- 6 Si un récipient en verre Ninja est ébréché, fissuré ou égratigné profondément, **NE** l'utilisez **PAS**, car sa résistance peut être compromise et il peut se briser ou éclater.

REMARQUE Si un récipient en verre Ninja s'ébrèche ou se brise, utilisez des gants épais et faites preuve de prudence lorsque vous nettoyez les éclats de verre, car ils peuvent être tranchants. Jetez le verre dans une poubelle standard; **NE** le recyclez **PAS**.

COUVERCLES DES RÉCIPIENTS

- 1 Les couvercles vont au congélateur, au micro-ondes (assurez-vous qu'ils ne sont **PAS** scellés sur les récipients en verre Ninja lorsque vous les mettez au micro-ondes) et au lave-vaisselle (panier supérieur seulement).
- 2 **NE** scellez **PAS** le couvercle sur le récipient en verre Ninja directement après la cuisson.
- 3 Ne placez **JAMAIS** le module PowerPod, le récipient en verre Ninja ou la plaque pour cuisson croustillante directement sur un couvercle après la cuisson.

PLAQUES POUR CUISSON CROUSTILLANTE

- 1 Les plaques pour cuisson croustillante vont au lave-vaisselle, mais ne vont **PAS** au micro-ondes et au four.

ADAPTATEUR

- 1 L'adaptateur doit être utilisé avec le module PowerPod **UNIQUEMENT** lorsque vous utilisez les récipients en verre Ninja de 4 pte (3,8 l) et de 2,5 pte (2,4 l).
- 2 L'adaptateur va au lave-vaisselle, mais ne va **PAS** au micro-ondes ou au four.
- 3 L'adaptateur sera chaud après son utilisation; laissez-le refroidir pendant 10 minutes avant de le manipuler.

REMARQUE L'adaptateur ne doit **JAMAIS** être utilisé avec les récipients en verre Ninja de 5 ou de 6 tasses.

UTILISATION DE VOTRE ADAPTATEUR ASSEMBLAGE

- 1 Placez le module PowerPod dans l'adaptateur en vous assurant que les quatre pieds du module PowerPod sont alignés avec les quatre coins de l'adaptateur.
- 2 Poussez le module PowerPod vers le bas jusqu'à ce que vous sentiez que l'adaptateur se fixe à celui-ci.
- 3 Fixez le module PowerPod et l'adaptateur maintenant assemblés sur le grand récipient en verre Ninja.

RETRAIT

- 1 Le module PowerPod et l'adaptateur seront chauds après la cuisson; laissez-les refroidir pendant 10 minutes avant de les manipuler.
- 2 Tenez la partie supérieure du module PowerPod d'une main et saisissez la languette frontale de l'adaptateur avec l'autre main.
- 3 Tirez la languette vers le bas tout en soulevant le module PowerPod. Le module PowerPod se détachera facilement de l'adaptateur.

REMARQUE Pour retirer facilement le module PowerPod, inclinez légèrement vers l'arrière lorsque vous le soulevez.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL NINJA CRISPITM

UTILISATION DES FONCTIONS DE CUISSON

Pour allumer le module PowerPod, branchez d'abord son cordon d'alimentation dans une prise de courant murale. Appuyez sur le bouton MARCHE.

REMARQUE : Pour obtenir les meilleurs résultats, **NE** mélangez **PAS** des ingrédients crus, surgelés et précuits. Faites cuire **SEULEMENT** un type d'aliment à la fois.

CUISSON CROUSTILLANTE

- 1 Installez une plaque pour cuisson croustillante dans un récipient en verre Ninja. Manipulez la plaque avec soin pour éviter de la plier.
- 2 Déposez les ingrédients dans le récipient en verre Ninja.

REMARQUE : Pour obtenir les meilleurs résultats, **N'utilisez PAS** la fonction Cuisson croustillante pour cuire des aliments surgelés.

- 3 Placez le module PowerPod sur le récipient en verre Ninja en vous assurant que les poignées faciles à saisir sont alignées avec les côtés du module, et qu'elles ne sont **PAS** orientées vers l'avant et vers l'arrière. Le message « LID » (couvercle) s'affichera sur le panneau de commande s'il n'est pas correctement fixé.

REMARQUE : L'adaptateur doit être utilisé avec le grand récipient en verre Ninja. Insérez le module PowerPod dans l'adaptateur jusqu'à ce qu'il se fixe en place, puis placez l'adaptateur au-dessus du récipient en verre.

- 4 Appuyez sur le bouton MODE pour parcourir les fonctions et sélectionnez CUISSON CROUSTILLANTE. Le temps de cuisson par défaut s'affichera.



- 5 Utilisez les boutons de temps - et + pour sélectionner le temps de cuisson désiré.
- 6 Appuyez sur le bouton MARCHE pour lancer le cycle de cuisson. L'appareil émettra un signal sonore.
- 7 Pour remuer ou retourner les ingrédients pendant la cuisson, retirez le module PowerPod du récipient (l'appareil s'arrêtera automatiquement lorsqu'il sera retiré) ou appuyez sur le bouton MARCHE pour interrompre la cuisson. Secouez le récipient en utilisant les poignées faciles à saisir ou retournez les aliments avec un ustensile muni d'un embout en silicone. Remplacez le module PowerPod sur le récipient et appuyez sur le bouton MARCHE pour poursuivre la cuisson.
- 8 Lorsque la cuisson est terminée, l'appareil émet un bip et le message « END » (fin) s'affiche à l'écran. Le module PowerPod commencera à refroidir et peut être retiré du récipient en toute sécurité et déposé directement sur un comptoir.
- 9 Consommez vos aliments directement dans le récipient, retirez-les à l'aide de pinces ou d'un ustensile muni d'un embout en silicone ou transférez-les dans une assiette en inclinant le récipient en le tenant par ses poignées faciles à saisir.

RE-CROUSTILLER

- 1 Installez une plaque pour cuisson croustillante dans un récipient en verre Ninja. Manipulez la plaque avec soin pour éviter de la plier.
- 2 Déposez les ingrédients dans le récipient en verre Ninja.


REMARQUE : Pour obtenir les meilleurs résultats, **N'utilisez PAS** la fonction Re-croustiller pour cuire des aliments surgelés.

REMARQUE : Si vous re-croustillez plusieurs types d'aliments à la fois, déposez une couche d'aliments au fond du contenant. Installez ensuite la plaque pour cuisson croustillante et ajoutez une seconde couche d'ingrédients sur celle-ci.

- 3 Placez le module PowerPod sur le récipient en verre Ninja en vous assurant que les poignées faciles à saisir sont alignées avec les côtés du module, et qu'elles ne sont **PAS** orientées vers l'avant et vers l'arrière. Le message « LID » (couvercle) s'affichera sur le panneau de commande s'il n'est pas correctement fixé.

REMARQUE : L'adaptateur doit être utilisé avec le grand récipient en verre Ninja. Insérez le module PowerPod dans l'adaptateur jusqu'à ce qu'il se fixe en place, puis placez l'adaptateur au-dessus du récipient en verre.

- 4 Appuyez sur le bouton MODE pour parcourir les fonctions et sélectionnez RE-CROUSTILLER. Le temps de cuisson par défaut s'affichera.



- 5 Utilisez les boutons de temps - et + pour sélectionner le temps de cuisson désiré.
- 6 Appuyez sur le bouton MARCHE pour lancer le cycle de cuisson. L'appareil émettra un signal sonore.
- 7 Pour remuer ou retourner les ingrédients pendant la cuisson, retirez le module PowerPod du récipient (l'appareil s'arrêtera automatiquement lorsqu'il sera retiré) ou appuyez sur le bouton MARCHE pour interrompre la cuisson. Secouez le récipient en utilisant les poignées faciles à saisir ou retournez les aliments avec un ustensile muni d'un embout en silicone. Remplacez le module PowerPod sur le récipient et appuyez sur le bouton MARCHE pour poursuivre la cuisson.
- 8 Lorsque la cuisson est terminée, l'appareil émet un bip et le message « END » (fin) s'affiche à l'écran. Le module PowerPod commencera à refroidir et peut être retiré du récipient en toute sécurité et déposé directement sur un comptoir.
- 9 Consommez vos aliments directement dans le récipient, retirez-les à l'aide de pinces ou d'un ustensile muni d'un embout en silicone ou transférez-les dans une assiette en inclinant le récipient en le tenant par ses poignées faciles à saisir.

USING YOUR NINJA CRISPI™


CROUSTI MAX

REMARQUE : Pour obtenir les meilleurs résultats avec des aliments surgelés, utilisez **UNIQUEMENT** la fonction Crousti Max.

- 1 Installez une plaque pour cuisson croustillante dans un récipient en verre Ninja. Manipulez la plaque avec soin pour éviter de la plier.
- 2 Déposez les ingrédients dans le récipient en verre Ninja
- 3 Placez le module PowerPod sur le récipient en verre Ninja en vous assurant que les poignées faciles à saisir sont alignées avec les côtés du module PowerPod, et qu'elles **NE** sont **PAS** orientées vers l'avant et vers l'arrière. Le message « LID » (couvercle) s'affichera sur le panneau de commande s'il n'est pas correctement fixé.

REMARQUE : L'adaptateur doit être utilisé avec le grand récipient en verre Ninja. Insérez le module PowerPod dans l'adaptateur jusqu'à ce qu'il se fixe en place, puis placez l'adaptateur au-dessus du récipient en verre.

- 4 Appuyez sur le bouton MODE pour parcourir les fonctions et sélectionnez CUISSON CROUSTILLANTE. Le temps de cuisson par défaut s'affichera.

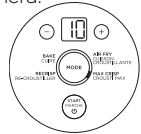

- 5 Utilisez les boutons de temps - et + pour sélectionner le temps de cuisson désiré.
- 6 Appuyez sur le bouton MARCHE pour lancer le cycle de cuisson. L'appareil émettra un signal sonore.
- 7 Pour remuer ou retourner les ingrédients pendant la cuisson, retirez le module PowerPod du récipient (l'appareil s'arrêtera automatiquement lorsqu'il sera retiré) ou appuyez sur le bouton MARCHE pour interrompre la cuisson. Secouez le récipient en utilisant les poignées faciles à saisir ou retournez les aliments avec un ustensile muni d'un embout en silicone. Replacez le module PowerPod sur le récipient et appuyez sur le bouton MARCHE pour poursuivre la cuisson.
- 8 Lorsque la cuisson est terminée, l'appareil émet un bip et le message « END » (fin) s'affiche à l'écran. Le module PowerPod commencera à refroidir et peut être retiré du récipient en toute sécurité et déposé directement sur un comptoir.
- 9 Consommez vos aliments directement dans le récipient, retirez-les à l'aide de pinces ou d'un ustensile muni d'un embout en silicone ou transférez-les dans une assiette en inclinant le récipient en le tenant par ses poignées faciles à saisir.

CUIRE (La fonction Cuire n'est pas offerte sur tous les modèles.)

- 1 Installez une plaque pour cuisson croustillante dans un récipient en verre Ninja. Manipulez la plaque avec soin pour éviter de la plier.
- 2 Déposez les ingrédients dans le récipient en verre Ninja.
- 3 Placez le module PowerPod sur le récipient en verre Ninja en vous assurant que les poignées faciles à saisir sont alignées avec les côtés du module PowerPod, et qu'elles **NE** sont **PAS** orientées vers l'avant et vers l'arrière. Le message « LID » (couvercle) s'affichera sur le panneau de commande s'il n'est pas correctement fixé.

REMARQUE : L'adaptateur doit être utilisé avec le grand récipient en verre Ninja. Insérez le module PowerPod dans l'adaptateur jusqu'à ce qu'il se fixe en place, puis placez l'adaptateur au-dessus du récipient en verre.

- 4 Appuyez sur le bouton MODE pour parcourir les fonctions et sélectionnez CUIRE. Le temps de cuisson par défaut s'affichera.



- 5 Utilisez les boutons de temps - et + pour sélectionner le temps de cuisson désiré.
- 6 Appuyez sur le bouton MARCHE pour lancer le cycle de cuisson. L'appareil émettra un signal sonore.
- 7 Lorsque la cuisson est terminée, l'appareil émet un bip et le message « END » (fin) s'affiche à l'écran. Le module PowerPod commencera à refroidir et peut être retiré du récipient en toute sécurité et déposé directement sur un comptoir.
- 8 Consommez vos aliments directement dans le récipient, retirez-les à l'aide de pinces ou d'un ustensile muni d'un embout en silicone ou transférez-les dans une assiette en inclinant le récipient en le tenant par ses poignées faciles à saisir.

REMARQUE : Pour retirer l'adaptateur après la cuisson, laissez-le refroidir, puis utiliser la languette frontale pour détacher facilement le module PowerPod de l'adaptateur en le soulevant. Retirez ensuite l'adaptateur du récipient en verre.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE DE VOTRE NINJA CRISPI™

Le module PowerPod doit être nettoyé soigneusement après chaque utilisation. Laissez **TOUJOURS** l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.

Pièce ou accessoire	Méthode de nettoyage	Peut être lavé au lave-vaisselle?
Module PowerPod	Pour nettoyer le module PowerPod et le panneau de commande, essuyez-les à l'aide d'un chiffon humide. REMARQUE : Ne plongez JAMAIS le module PowerPod dans l'eau ou tout autre liquide. Ne lavez JAMAIS le module PowerPod au lave-vaisselle.	Non
Récipients en verre Ninja	Les récipients peuvent être lavés au lave-vaisselle ou à la main. Si vous les lavez à la main, séchez toutes les pièces à l'air ou avec un linge.	Oui
Plaques pour cuisson croustillante	Les plaques pour cuisson croustillante peuvent être lavées au lave-vaisselle ou à la main. Si vous les lavez à la main, séchez toutes les pièces à l'air ou avec un linge.	Oui
Couvercles	Les couvercles peuvent être lavés au lave-vaisselle (panier supérieur seulement) ou à la main. Si vous les lavez à la main, séchez toutes les pièces à l'air ou avec un linge.	Oui
Adaptateur	L'adaptateur peut être lavé au lave-vaisselle ou à la main. Si vous le lavez à la main, séchez-le à l'air ou avec un linge.	Oui

CONSEILS UTILES

- 1 La base thermoprotectrice des récipients en verre Ninja vous permet de cuisiner en toute sécurité sur n'importe quelle surface de comptoir sans causer de dommages par la chaleur.
- 2 Les poignées faciles à saisir des récipients en verre Ninja vous permettent de les manipuler en toute sécurité après la cuisson.
- 3 Pour dorer les aliments uniformément, veillez à ce qu'ils soient disposés en couche uniforme au fond du récipient, sans se chevaucher. Si les ingrédients se chevauchent, secouez-les à la mi-cuisson.
- 4 La température et la fonction de cuisson peuvent être modifiées à tout moment pendant la cuisson. Appuyez sur les boutons de temps - et + ou MODE pour modifier le temps de cuisson et la fonction.
- 5 Vérifiez les aliments fréquemment pour éviter toute cuisson excessive.
- 6 Le module PowerPod s'éteint automatiquement lorsqu'il est retiré du récipient en verre Ninja. Pour reprendre la cuisson, fixez à nouveau le module PowerPod au récipient en verre Ninja et appuyez sur le bouton MARCHE.
- 7 Le pied du module PowerPod vous permet de le poser directement sur n'importe quel comptoir après son utilisation.
- 8 Il arrive parfois que le ventilateur de la friteuse à air chaud déplace les aliments légers. Pour atténuer ce problème, fixez les aliments (comme la tranche de pain supérieure d'un sandwich) avec des cure-dents.
- 9 Pour accélérer la cuisson, coupez les protéines en morceaux de 1 po (2,5 cm).
- 10 La plaque pour cuisson croustillante élève les ingrédients dans le panier afin que l'air puisse circuler sous et autour de ceux-ci et ainsi leur conférer une texture croustillante uniforme.
- 11 Pour obtenir les meilleurs résultats et éviter une cuisson excessive, retirez les aliments dès que le cycle de cuisson est terminé.
- 12 Pour obtenir les meilleurs résultats avec des pommes de terre et des légumes frais, utilisez au moins 1 cuillère à soupe (15 ml) d'huile. Ajoutez-en davantage, si désiré, pour obtenir la texture croustillante souhaitée.
- 13 Pour obtenir les meilleurs résultats, vérifiez la progression de la cuisson et retirez les aliments lorsqu'ils sont dorés à souhait. Nous vous recommandons d'utiliser un thermomètre à lecture instantanée pour surveiller la température interne des aliments protéinés. Une fois le temps de cuisson terminé, retirez immédiatement les aliments pour éviter une cuisson excessive.

REMARQUE Cessez d'utiliser le module PowerPod si l'un de ses pieds est brisé ou endommagé.

PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, visitez le site ninjakitchen.ca/fr/page/parts-and-accessories ou communiquez avec le service à la clientèle au 1 855 520-7816.

ACCESSOIRES OFFERTS À L'ACHAT

Nous offrons une gamme d'accessoires conçus spécialement pour votre système Ninja CRISPI™. Visitez le site ninjakitchen.ca/fr/page/parts-and-accessories pour augmenter vos capacités et faire passer vos compétences culinaires à un niveau supérieur.

GUIDE DE DÉPANNAGE

- **L'appareil doit-il être préchauffé?**
Non, il n'est pas nécessaire de préchauffer l'appareil.
- **Quand dois-je utiliser le mode Crousti Max au lieu du mode Air Fry (cuisson croustillante)?**
Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez la fonction Crousti Max lorsque vous cuisez des aliments surgelés préemballés comme des frites ou des croquettes de poulet.
- **Pourquoi le message « LID » (couvercle) s'affiche-t-il à l'écran?**
Le module PowerPod n'est pas fixé correctement au récipient en verre Ninja. Assurez-vous que le module PowerPod est aligné et de niveau avec le récipient. Si vous utilisez l'adaptateur, assurez-vous que le module PowerPod est complètement inséré dans ce dernier.
- **Comment puis-je interrompre le compte à rebours?**
Appuyez sur le bouton MARCHE ou retirez le module PowerPod du récipient pendant la cuisson pour interrompre la cuisson.
- **Puis-je poser le module PowerPod sur mon comptoir en toute sécurité?**
Oui; le module PowerPod, avec ou sans l'adaptateur, peut être posé en toute sécurité sur n'importe quel comptoir pendant ou après la cuisson.
- **Puis-je déposer les récipients en verre sur mon comptoir en toute sécurité?**
Oui; la base thermoprotectrice des récipients en verre Ninja permet de les déposer sur un comptoir pendant ou après la cuisson.
- **Comment dois-je utiliser la plaque pour cuisson croustillante?**
Utilisez la plaque pour cuisson croustillante pour conférer une texture croustillante aux aliments. La plaque surélève les aliments dans le panier de sorte que l'air puisse circuler sous ceux-ci afin de les cuire de manière uniforme.
- **Mes aliments ne sont pas cuits.**
Assurez-vous que le module PowerPod est bien fixé au récipient en verre Ninja pendant la cuisson. Pour dorer les aliments uniformément, veillez à les disposer en couche uniforme au fond du panier, sans qu'ils se chevauchent. Utilisez les poignées faciles à saisir des récipients en verre pour secouer les ingrédients et les mélanger pour obtenir une texture croustillante uniforme. La température et le temps de cuisson peuvent être modifiés à tout moment pendant la cuisson. Appuyez simplement sur les boutons de temps - et + ou MODE.
- **Mes aliments sont brûlés.**
Pour obtenir les meilleurs résultats, vérifiez la progression de la cuisson et retirez les aliments lorsque vos aliments sont dorés à souhait. Retirez les aliments immédiatement dès la fin du temps de cuisson pour éviter toute cuisson excessive.
- **Pourquoi certains ingrédients sont-ils projetés lors de la friture à l'air?**
Il arrive que le ventilateur de la friteuse à air chaud projette les aliments légers. Utilisez des cure-dents pour fixer les aliments légers comme la tranche de pain supérieure d'un sandwich.
- **Puis-je faire frire à l'air chaud des ingrédients enrobés de pâte?**
Oui, mais utilisez la technique de panure appropriée. Il est important d'enrober d'abord les aliments de farine, puis d'œuf, et enfin de chapelure. Veillez à appuyer fermement sur la chapelure pour qu'elle adhère bien aux aliments. Le ventilateur puissant de l'appareil peut projeter la panure si elle n'adhère pas bien aux aliments.
- **Pourquoi l'appareil émet-il un signal sonore?**
L'appareil émet un signal sonore lorsque la fonction de cuisson démarre et une fois la cuisson terminée.
- **L'écran est devenu noir.**
L'appareil est passé en mode veille. Appuyez sur le bouton MARCHE pour le rallumer.
- **Un message « E » s'affiche à l'écran.**
L'appareil ne fonctionne pas correctement. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 855 520-7816.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

La garantie limitée d'un (1) an s'applique aux achats effectués auprès des détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous.

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine et/ou des pièces inusables considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à un (1) an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces (comme les contenants de mélange, les couvercles, les tasses, les lames, les marmites amovibles, les grilles, les moules et les bases de mélangeur, etc.) qui nécessitent un entretien ou un remplacement périodique afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange en visitant le ninjakitchen.ca/fr/page/parts-and-accessories.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à l'entretien nécessaire (par exemple : le fait de ne pas laisser le bloc moteur à l'abri de renversements d'aliments et d'autres débris), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accessoires.
5. Les défectuosités causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir du service

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, visitez le support.ninjakitchen.ca/hc/fr-ca pour obtenir de l'information sur les soins et entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1 855 520-7816** pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits. Afin que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne à ninjakitchen.ca/fr/register/guarantee et ayez le produit à portée de main lorsque vous appelez.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 20,95 \$ (sujet à modification) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Veuillez noter que vous devez téléphoner au **1 855 520-7816** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour. Nous vous demandons également d'enregistrer votre produit en ligne à ninjakitchen.ca/fr/register/guarantee et d'avoir le produit à portée de main lorsque vous appelez, afin que nous puissions mieux vous aider.

De quelle manière les lois d'État s'appliquent-elles?

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. Certains États américains ou certaines provinces Canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui fait que cette disposition peut ne pas s'appliquer à votre cas.