

OUKITEL



C51

Benutzerhandbuch


Sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt www.alza.at/kontakt

☎ 0800 181 45 44 +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

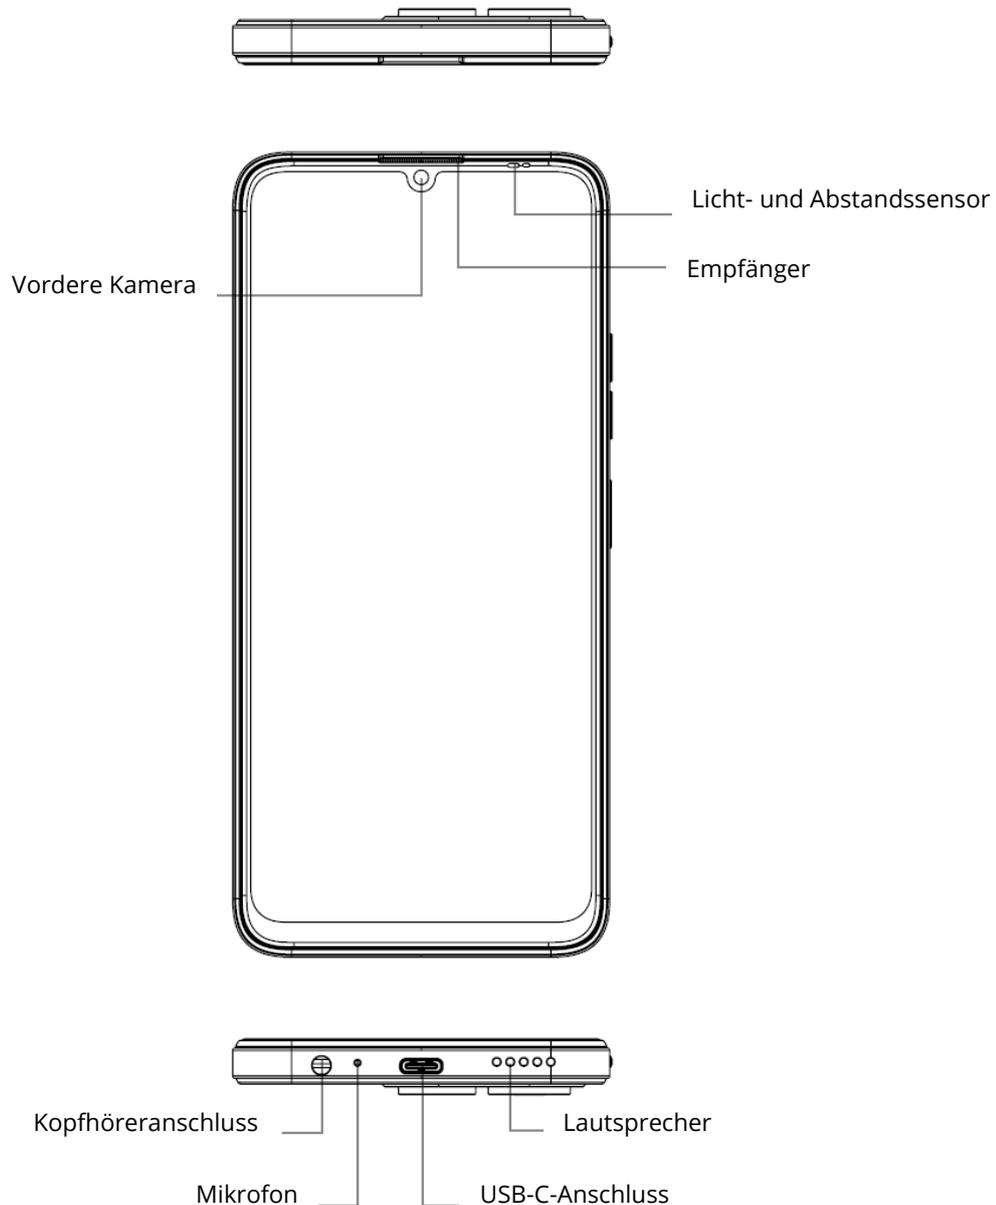

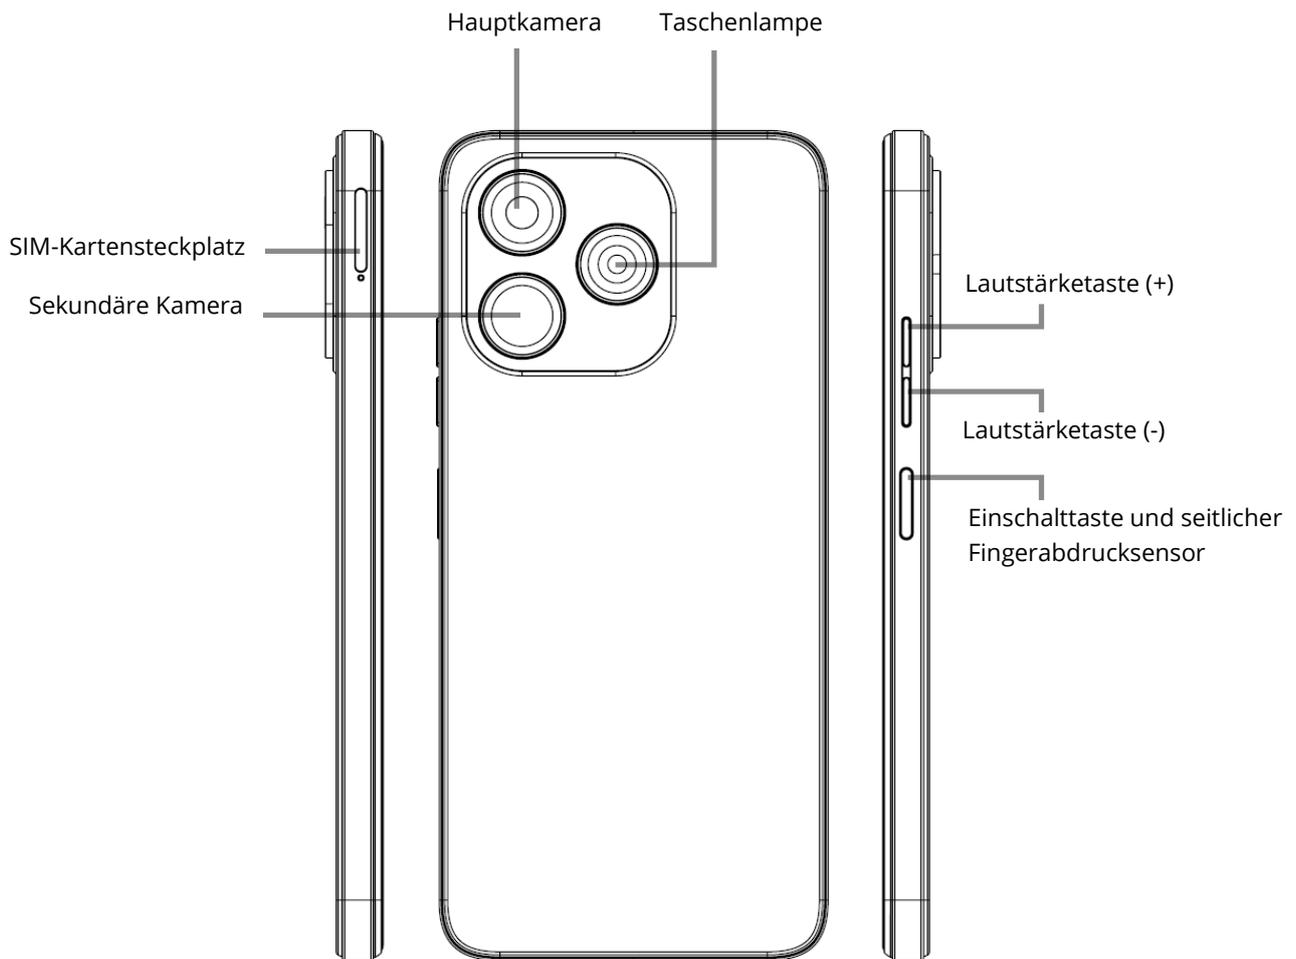

Akku

Der Akku des C51 hat eine Kapazität von 5.150 mAh und ist nicht austauschbar. Sie können Ihren Akkustatus über das Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms verfolgen.


Warnung:

- Verwenden Sie nur von Oukitel zugelassene Akkus, die speziell für Ihr Telefon entwickelt wurden.
- Inkompatible Akkus können schwere Verletzungen oder Schäden an Ihrem Telefon verursachen.
- Legen Sie Batterien oder Telefone niemals auf oder in Heizgeräte wie Mikrowellenherde, Öfen oder Heizkörper. Batterien können bei Überhitzung explodieren.

Kartenverwaltung

Um sicherzustellen, dass Ihr Gerät Anrufe tätigen kann, legen Sie die SIM-Karte in der folgenden Reihenfolge ein.

Führen Sie zunächst die Nadel in das Loch an der Seite ein und drücken Sie sie hinein, um das Kartenfach zu öffnen. Schieben Sie dann das Kartenfach mit dem Gerät nach oben und in Pfeilrichtung in das Gerät.

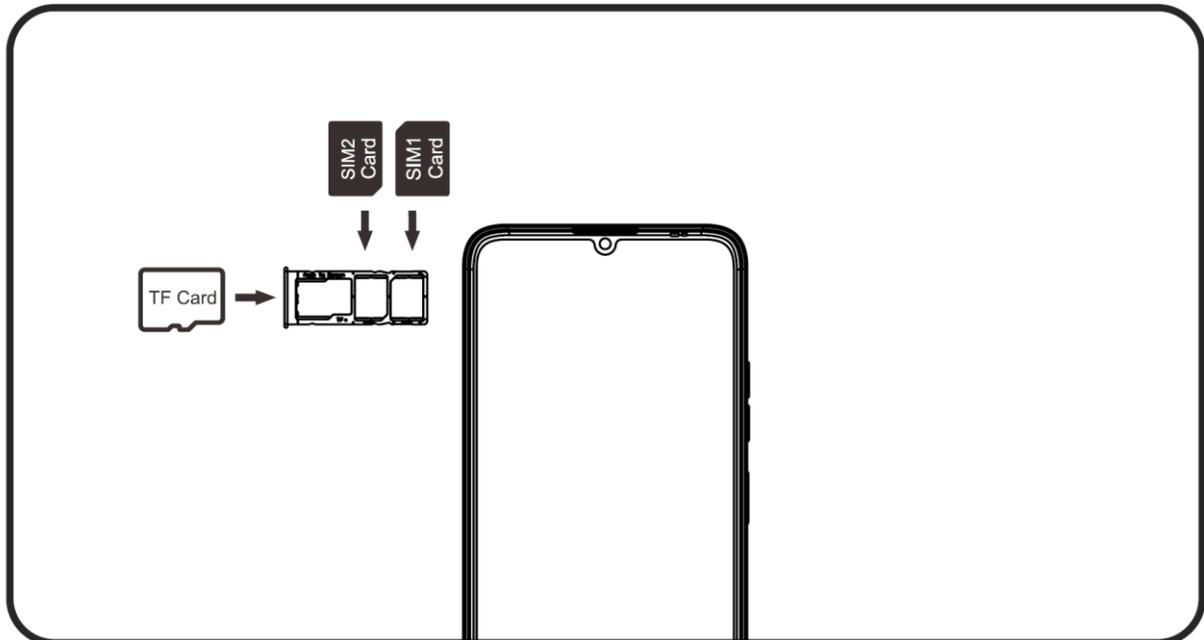

Gebrauchsanweisungen

Einschalten

Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Einschalttaste 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt.

Versenden von Text- und Multimedia-Nachrichten

Um eine Textnachricht zu senden, öffnen Sie die SMS-App, wählen Sie "Neue Nachricht", geben Sie eine Telefonnummer ein oder wählen Sie einen bestehenden Kontakt, geben Sie Ihre Nachricht in das Textfeld ein und tippen Sie auf "Senden".

Um eine Multimedianaachricht zu senden, gehen Sie wie oben beschrieben vor. Bevor Sie die Nachricht senden, wählen Sie Bilder, Videos oder andere Dateien aus, die Sie hinzufügen möchten, indem Sie auf das Multimedia-Symbol neben dem Textfeld tippen. Tippen Sie anschließend auf "Senden".

Sprache

Öffnen Sie die App "Einstellungen" und wählen Sie "System" > "Sprache und Eingabe" > "Sprache" > "Sprache hinzufügen". Wählen Sie dort die Sprache aus, die Sie hinzufügen möchten. Sobald die Sprache hinzugefügt ist, verschieben Sie sie an die oberste Position.

Sicherheitshinweise

Um die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts zu gewährleisten, müssen Sie sich strikt an die folgenden Regeln halten.

- Das Gerät sollte mindestens 15 Zentimeter von medizinischen Implantaten oder Rhythmusreglern entfernt sein und niemals in die Brusttasche gesteckt werden.
- Setzen Sie das Gerät oder andere Batterien nicht hohen Temperaturen oder wärmeerzeugenden Geräten aus, z. B. Sonnenlicht, Heizungen, Mikrowellenherden, Öfen oder Warmwasserbereitern. Eine Überhitzung des Akkus kann eine Explosion verursachen.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist oder das Gerät nicht geladen wird, trennen Sie das Ladegerät vom Gerät und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Wenn das Gerät mit einer nicht herausnehmbaren Batterie ausgestattet ist, wechseln Sie die Batterie nicht selbst aus, um eine Beschädigung der Batterie oder des Geräts zu vermeiden.
- Die Verwendung mit einer nicht zugelassenen oder inkompatiblen Stromquelle, einem nicht zugelassenen Ladegerät oder einer nicht zugelassenen Batterie kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
- Zerlegen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz, stecken Sie keine anderen Gegenstände in das Gerät, tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um ein Auslaufen des Akkus, Überhitzung, Feuer oder eine Explosion zu vermeiden.
- Lassen Sie den Akku nicht fallen, zerdrücken, zerkratzen oder durchstechen, um zu vermeiden, dass der Akku übermäßigem Druck von außen ausgesetzt wird, was zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung des Akkus führen kann.
- Der Hersteller haftet nicht für Unfälle, die durch nicht normgerechte Ladegeräte verursacht werden.

Wartung

- Machen Sie sich gründlich mit der Wartung dieses Geräts vertraut, um es sicherer und effektiver zu nutzen und die Lebensdauer des Geräts so weit wie möglich zu verlängern.
- Wenn Sie das Gerät oder sein Zubehör zerlegen möchten, befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung und versuchen Sie es nicht auf andere Weise.
- Vermeiden Sie es, Ihr Gerät fallen zu lassen, zu stoßen oder zu schütteln. Eine grobe Behandlung des Geräts kann dazu führen, dass der Bildschirm zerspringt und die interne Platine und ihre empfindliche Struktur beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine chemischen Lösungs- oder Reinigungsmittel, um Ihr Gerät zu reinigen. Wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem weichen, mit Wasser und milder Seife angefeuchteten Baumwolltuch ab.
- Reinigen Sie das Objektiv und das Display, generell alle glasbedeckten Flächen, mit einem sauberen, trockenen, weichen Tuch.
- Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose. Schließen Sie den voll aufgeladenen Akku nicht über einen längeren Zeitraum an das Ladegerät an, da sich die Lebensdauer des Akkus durch Überhitzung verkürzt.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der Richtlinie Nr. 2014/53/EU.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

