

Mibro Watch GS Active2

Manuale Utente


mibro

Manuale Utente

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo con cura.

Descrizione del prodotto

Elenco della confezione: Mibro Watch GS Active2(con cinturino) ×1 Manuale utente ×1 Cavo di ricarica magnetico ×1 Cinturino aggiuntivo ×1

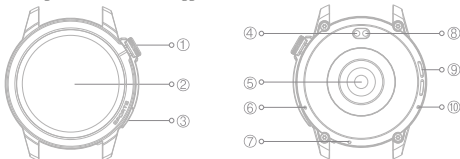

① Accensione: tenere premuto per secondi
Spegnimento: tenere premuto per 3,5
secondi dalla pagina di spegnimento
Toccare: Ritorno alla HOME/elenco menu
Ruotare: Scorrimento del menu

② Display Touch Completo
③ Tasti di scelta rapida / Tasti di conferma
④ Porta di ricarica (Terminale Negativo)
⑤ Sensore di Frequenza Cardiaca
⑥ Foro per la pressione atmosferica

⑦ Microfono
⑧ Porta di ricarica (Terminale Positivo)
⑨ Altoparlante
⑩ Foro di bilanciamento

Associazione dello Smartwatch

- ① Scansionare il codice QR per scaricare l'App "Mibro Fit" (come mostrato nell'immagine a destra).
- ② Utilizzare l'App "Mibro Fit" per scansionare manualmente il codice ed eseguire l'associazione.



Dissociazione dello Smartwatch

- ① Per Android: Nell'App, selezionare "Rimuovi dispositivo attuale" per dissociare.
- ② Per iOS: Nell'App, selezionare "Rimuovi dispositivo attuale", quindi seguire le istruzioni per accedere alle impostazioni Bluetooth del telefono e selezionare "Dimentica questo dispositivo" per completare la dissociazione.

Istruzioni di ricarica

1. Non ricaricare l'orologio in ambienti umidi o bagnati.
2. Assicurarsi che i contatti metallici sull'orologio e sul cavo di ricarica magnetico siano puliti e privi di sporco o corrosione.
3. Pulire regolarmente la parte posteriore dell'orologio e i contatti metallici del cavo di ricarica magnetico con un panno morbido e asciutto per garantire un corretto contatto e una ricarica efficiente.
4. Questo prodotto non include un adattatore di alimentazione. Per garantire la sicurezza della famiglia e della proprietà, utilizzare una porta USB del computer o un adattatore di alimentazione con uscita massima di 5V=1A. Acquistare sempre adattatori di alimentazione tramite canali ufficiali ed evitare l'uso di adattatori di bassa qualità o contraffatti per prevenire rischi come esplosioni o incendi.



Caratteristiche

	Sport	Supporta 150 modalità di sport.
	Circolo della salute	Monitora l'attività quotidiana. I dati vengono registrati solo per il giorno corrente e si azzerano alle 00:00.
	Chiamate	Consente di collegare il telefono allo smartwatch per effettuare e ricevere chiamate direttamente sull'orologio.
	Registri di allenamento	Registra attività quotidiane come passi, distanza, calorie, tempo di attività e numero di allenamenti.
	Frequenza cardiaca	Monitora la frequenza cardiaca in modo intelligente.
	Ossigeno nel sangue	Monitora i livelli di ossigeno nel sangue in modo intelligente.
	Monitoraggio del sonno	Analizza la qualità del sonno.
	Meteo	Mostra meteo in tempo reale, temperatura, qualità dell'aria, intensità UV e previsioni future con probabilità di pioggia.
	Stato di allenamento	Monitora le prestazioni di allenamento, il carico di lavoro e il recupero.
	Prestazioni di corsa	Analizza le attività di corsa con dati in tempo reale e report dettagliati per migliorare le prestazioni.
	Monitoraggio dello stress	Analizza i livelli di stress, fornendo dati e report per aiutare a gestirlo.
	Cambio dispositivo senza interruzioni	Controlla facilmente la riproduzione musicale su smartwatch o telefono. Pausa, traccia precedente o successiva con un solo tocco.
	Allarme	Imposta e gestisce più allarmi con suonerie personalizzate e promemoria intelligenti.
	Orologio mondiale	Mostra e gestisce più fusi orari globali.
	Navigazione del percorso	Fornisce anteprima del percorso di corsa/ciclismo, impostazioni e applicazioni; supporta regolazioni della vista di navigazione e avvisi di uscita dal percorso.
	Torcia	Accendi/spegni la torcia, regola la frequenza del flash (fissa, lenta, veloce) e scegli il colore: bianco, rosso, blu o giallo.
	Astronomia	Mostra orari di alba e tramonto, fasi lunari, illuminazione lunare e orari di levata e tramonto della luna per date attuali e future.
	Maree	Fornisce informazioni sulle maree, altezza del livello del mare, stato delle maree e orari della prossima alta/bassa marea con relative altezze.

	Allenamento respiratorio:	Imposta frequenze e durate diverse per il controllo della respirazione durante l'allenamento.
	Temukan Ponsel Saya	Trova il mio telefono: Localizza un telefono connesso.
	Monitoraggio ciclo mestruale	Registra il ciclo mestruale femminile e fornisce avvisi anticipati.
	Bussola	Fornisce la funzione bussola.
	Altitudine e pressione atmosferica	Misura altitudine e pressione atmosferica.
	Controllo fotocamera	Scatto di foto con controllo remoto, aggiunta della funzione foto time-lapse.
	Calendario	Fornisce un calendario gregoriano.
	Timer	Accesso rapido al timer.
	Cronometro	Funzione cronometro.
	Calcolatrice	Mini calcolatrice integrata.
	Scarico rapido	Segui la direzione della freccia e scuoti l'orologio per espellere rapidamente le gocce d'acqua dallo speaker.
	Tag NFC	Solo i dispositivi con capacità di scrittura NFC possono registrare fino a tre carte di accesso.
	Assistente vocale	Attiva l'assistente vocale del telefono, ad esempio Siri su dispositivi iOS, direttamente dall'orologio.
	Impostazioni	Display e luminosità, gestione schede, suono e vibrazione, controllo gesti, notifiche, password, preferenze, impostazioni di allenamento, sistema (spegnimento, riavvio, lingua, connessione nuovo telefono, ripristino dati di fabbrica), informazioni sull'orologio.

Tabella dei Guasti e Politica di Assistenza Post-Vendita

Nome del Prodotto	Tabella dei Guasti
Mibro Watch GS Active2	- Non si accende. - Nessun suono durante le chiamate. - L'interlocutore non sente alcun suono durante la chiamata. - Il display non si accende o il touchscreen non funziona. - Impossibile caricare il dispositivo.

Politica di Non Garanzia

- Danni causati dall'uso da parte dell'utente, come graffi, cambiamenti di colore, esposizione a sostanze chimiche, impatti con oggetti appuntiti, cadute, compressione o deformazione.
- Danni causati da riparazioni non autorizzate, collisioni, uso improprio, negligenza, abuso, danni da acqua, incidenti o utilizzo di accessori non standard.
- Rimozione o alterazione di etichette o marchi anticontraffazione falsificati.
- Danni causati da eventi di forza maggiore.
- Problemi non elencati nella "Tabella dei Guasti".

Precauzioni

1. I risultati delle misurazioni di questo prodotto sono solo di riferimento e non devono essere utilizzati per scopi medici o come base per trattamenti. Seguire le indicazioni del medico e non fare affidamento sulle misurazioni dell'orologio per l'autodiagnosi o il trattamento.
2. Il prodotto ha un grado di resistenza all'acqua di 5ATM, ma non è resistente all'acqua salata, alle immersioni profonde o all'immersione prolungata. Inoltre, non è resistente all'acqua calda, poiché il vapore può compromettere i componenti dell'orologio.
3. L'azienda si riserva il diritto di modificare questo manuale senza preavviso. Alcune funzioni possono variare a seconda della versione software, il che è considerato normale.

Smaltimento di dispositivi elettrici ed elettronici



Il simbolo del bidone con ruote barrato presente sul prodotto, sulla batteria o sulla confezione è un promemoria che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere smaltiti separatamente al termine della loro vita utile e non devono essere gettati nei rifiuti domestici normali. È responsabilità dell'utente smaltire il dispositivo tramite un punto di raccolta ufficiale o un servizio di riciclaggio separato di apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie, in conformità con le normative locali applicabili (WEEE - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Opzioni per la restituzione dei vecchi dispositivi

I proprietari di vecchi dispositivi possono restituirli tramite le opzioni di restituzione o raccolta messe a disposizione dalle autorità pubbliche di smaltimento dei rifiuti, garantendo uno smaltimento corretto dei dispositivi obsoleti. È possibile trovare un elenco online dei punti di raccolta e restituzione al seguente link: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>.

Protezione dei dati

Desideriamo ricordare a tutti gli utenti finali di dispositivi elettronici ed elettrici da smaltire che sono responsabili dell'eliminazione dei dati personali dai dispositivi da smaltire.



Dichiarazione di conformità

Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti delle Direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente link: <https://www.mibrofit.com/pages/support>.

Specifiche

Nome del Prodotto: Mibro Watch GS Active2

Modello: XPAW024

Dimensioni: $\phi 46 \times 11.7 \text{ mm}$

Frequenza operativa: 2400-2483.5 MHz

Trasmissione del segnale: $\leq 20 \text{ dBm}$

Capacità della batteria: 350 mAh

Tensione nominale: 3.8 V

Tensione di interruzione della carica: 4.35 V

Ingresso nominale: 5V $\approx$ 1A

Potenza minima di ricarica: 0.1 W

Potenza massima di ricarica: 1 W

FCC ID: 2BAYW-XPAW024

Requisiti del dispositivo: Android 5.0 o iOS 13.0 e versioni successive

Servizio Post-Vendita Email: service@mibrofit.com

"Produttore: Zhenshi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Indirizzo: Room 4015, Building 2, No. 588 Zixing Road, Distretto di Minhang, Shanghai, Cina

Esportatore: Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Indirizzo: Units 1401, 1402, 1403, 1408, Building E, Fase II, Star River WORLD, Comunità Minle, Via Minzhi, Distretto di Longhua, Shenzhen, Cina"

309SM0123_V0.1



扫一扫查看更多语言的用户手册

Scan for user manuals in more languages

扫一扫查看功能使用视频

Scan, watch the functionuse video



扫一扫查看功能使用视频

Scan, watch the functionuse video



219-259165

RoHS

