



bonsaii

Paper Shredder C237-B

Instruction Manual

6-sheet Cross Cut Shredder



**THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.**

Please give us a chance to make it right and do better!
Contact our friendly customer service department for help first.
Replacements for missing or damaged parts will be shipped.

Customer Service:

✉ : customer-care@bonsaii.com

DE 1-10

GB 11-20

FR 21-30

ES 31-40

IT 41-50

TIPPS: Vielen dank für ihre auswahl!

Um sicherzustellen, dass die maschine kein qualitätsproblem hat, testen wir sie zu 100%. Bei tests der maschinen bleiben jedoch scherben des gewebes Oder der schaufeln im korb. Wenn sie krank sind Oder stört sind, rufen sie uns im kundendienst an. Danke sehr!

TIPS: Thank you for choosing our product!

To ensure that the machines are free of quality issues, we conduct 100% inspections. However, some shred papers may remain in the basket or on the blades during machine testing. If this causes any discomfort or inconvenience, please contact our customer service and we will provide better service for you. Thank you!

CONSEILS: Merci d'avoir choisi notre produit!

Pour nous assurer que les machines sont exemptes de problèmes de qualité, nous effectuons des inspections à 100%. Cependant, certains papiers déchiquetés peuvent rester dans le panier ou sur les lames pendant les essais sur la machine. Si cela cause un inconfort ou un inconvénient, veuillez contacter notre service à la clientèle et nous vous fournirons un meilleur service. Merci beaucoup!

CONSEJOS: Gracias por elegir nuestro producto!

Para garantizar que las máquinas están libres de problemas de calidad, llevamos a cabo 100% de inspecciones. Sin embargo, algunos papeles triturados pueden permanecer en la cesta o en las cuchildurante las pruebas de la máquina. Si esto causa alguna molestia o inconveniencia, por favor póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente y le proporcionaremos un mejor servicio para usted. ¡Gracias!

SUGGERIMENTI: Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Per garantire che le macchine siano esenti da problemi di qualità, svolgiamo ispezioni al 100 per cento. Tuttavia, alcuni tipi di carta trinciata possono rimanere nel cesto o sulle lame durante la prova delle macchine. Se ciò causa disagi o disagi, vi preghiamo di contattare il nostro servizio clienti e vi forniremo un servizio migliore. Grazie!



WICHTIG!

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.
2. Bitte lesen Sie jede Anweisung sorgfältig durch und führen Sie sie in der richtigen Reihenfolge aus.
3. Stellen Sie das Gerät auf eine flache und stabile Oberfläche, um ein Umkippen zu vermeiden, da dies dazu führen kann, dass das Gerät zerbricht oder unbrauchbar wird.
4. Das Gerät sollte so nah wie möglich an einer zugänglichen Steckdose an der Wand platziert werden.
5. Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst, um Stromschläge, Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
6. Wenn Sie den Korb leeren, das Gerät bewegen oder es für längere Zeit nicht verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Netzstecker gezogen ist, um Brand- oder Stromschlagunfälle zu vermeiden.
7. Verwenden Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase, Wasser und Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen, um Brand- oder Stromschlagunfälle zu vermeiden.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit oder hoher Staubbelastung, um Brand-, Stromschlag- oder Gerätefehler zu vermeiden.
9. Legen Sie kein Klebeband, Kopierpapier, Stoff, Kunststoffolie usw. in das Gerät zum Schreddern, um das Gerät nicht zu beschädigen.
10. Beschädigen oder bearbeiten Sie nicht das Netzkabel und legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel, um Brand-, Verletzungs-, oder Stromschlagunfälle zu vermeiden.
11. Bei Rauchentwicklung oder ungewöhnlichem Geruch während des Betriebs bitte sofort das Gerät ausschalten und nicht mehr benutzen, um Brand- oder Stromschlagunfälle zu vermeiden.
12. Verwenden Sie das Schreddergerät oder das Netzkabel nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist, um Brand- oder Stromschlagunfälle zu vermeiden.
13. Zerkleinern Sie keine Grußkarten mit Soundchips oder Batterien, um Brand- oder Stromschlagunfälle zu vermeiden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTMALIGEN NUTZUNG



Benutzerhinweise / Sicherheitshinweise.



WARNUNG



Es sollte Kindern nicht erlaubt sein die Maschine zu benutzen.

* Die Maschine hat scharfe Klingen im Inneren, um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie auf die Sicherheit achten.



Nähern Sie Ihre Hand nicht den Klingen und der Einlassöffnung des Aktenvernichters.

*Die Maschine enthält scharfe Klingen, um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie unbedingt auf Sicherheit.



Bitte lassen Sie keine Haare in die Einzugsöffnung des Aktenvernichters gelangen.

*Wenn Haar versehentlich eingezogen wird, verwenden Sie bitte die "Rückwärts" Funktion, um die Gefahr zu beseitigen.



Bringen Sie keine Kleidung oder kleine Gegenstände in die Nähe der Einführöffnung des Aktenvernichters, wie z.B. Krawatten, Halsketten, Manschetten, Schmuck usw.



Zur Reinigung des Geräts bitte keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase, Wasser oder Reinigungsmittel verwenden, um Brandgefahr zu vermeiden.



Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie die scharfen Kanten nicht berühren.



Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder bestimmt. Achten Sie darauf, die Medienzufuhröffnung nicht mit den Händen, der Kleidung oder den Haaren zu berühren. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Halten Sie Körperteile von den gefährlichen beweglichen Teilen fern.



Das Gerät kann nicht mehr als 6 Blätter auf einmal zerkleinern..

Ein gefaltetes Blatt Papier entspricht 2 Blättern Papier.


Schweres Papier, Feuchtigkeit oder eine andere als die Nennspannung können die Kapazität verringern. 85% Maximale Blattanzahl pro Durchlauf, um Papierstaus zu vermeiden.

LERNEN SIE IHREN AKTENVERNICHTER KENNEN



- ① Bedienfeld (Steuerung der vier Zustände des Aktenvernichters "REV", "OFF", "FWD", "AUTO")
- ② Rückwärtsposition ("Papier freigeben")
- ③ Auto-Position ("Einschalten")
- ④ Vorwärts (zwangsweise arbeiten)
- ⑤ AUS (Ausschalten)
- ⑥ Stromleuchte (Arbeitsstatus: grün)
- ⑦ Anzeigelampe (Überlastung: Rot mit Blinken, Überhitzung: Rot)
- ⑧ Papiereinzugsöffnung
- ⑨ Korb
- ⑩ Griff des Aktenvernichters
- ⑪ Transparentes Fenster

Aus Sicherheitsgründen funktioniert der Aktenvernichter nur, wenn sich der Aktenvernichterkopf in der richtigen Position befindet und der mitgelieferte Korb verwendet wird.

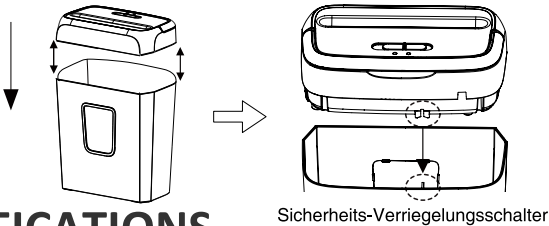

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Spannung	220-240VAC, 50Hz		
Shred-Kapazität	6 Blatt/Zeit (A4 80g/m ²) ein Blatt Kreditkarte/Zeit	Einzugsöffnung (L*B)	220 x 4.0mm 8.66 x 0.16 Inches
Zerkleinerungstyp	Querschnitt	Größe des geschredderten Papiers	13/64x45/64 Inches 5x18mm
Korbkapazität	13L	Zerkleinerbares Material	Papier, Kreditkarte, Heftklammern, Klammern
Produktgröße (L*B*H)	300x180x362mm 11.81x7.09x14.25Inches		

***EIN GEFALTETES BLATT PAPIER ENTSPRICHT 2 BLATT PAPIER**

Schweres Papier, Feuchtigkeit oder eine andere als die bewertete Spannung können die Schredderkapazität verringern.



DAS EINGEHENDE SIGNAL

1. Dieser teil:

Der Abfallbehälter wird nach etwa 15~16 Schreddervorgängen (6 Blätter pro Vorgang) voll. Leeren Sie den Abfallbehälter, wenn Sie sehen, dass sich zerkleinertes Material im Fenster angesammelt hat, um Papierstaus zu vermeiden.

Lass nie den müll aus allen zimmern. Das würde dazu führen, dass das gemahlene material wieder in den zerkleinerer gespannt und wieder verstopft wird.



Das eingehende signal

2. Da ist keine mülltüte:

Wenn du papierkorb mit papierkorb benutzt, zieh ihn bitte aus. Das könnte dazu führen, dass der aktenvernichter nicht mehr funktioniert.



Da ist keine mülltüte

Bitte nicht zerreißen



Große Büroklammern,
CDs / DVDs



Fensterumschläge,
isolierte Umschläge oder
ungeöffnete Werbebriefe



Klebmaterialien



Zeitungen



Endlospapier



Pappe




Kreditkarten aus Metall



laminierte Dokumente
und Zeitschriften



BETRIEBSANLEITUNG




1. Einstecken und "Bedienfeld" von der Position OFF auf AUTO stellen, die Betriebsanzeige sollte Grün leuchten. (Papier, Klammern, Heftklammern oder Kreditkarten in die Einzugsöffnung einführen).




Dauerbetrieb ca. 3 Minuten.

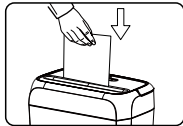


2. Wenn Sie mit dem Schreddern fertig sind oder das Gerät nicht mehr benötigen, schalten Sie es bitte aus.



Stau: Stellen Sie das Bedienfeld von der Position "Auto" auf "REV" und ziehen Sie das gestaute Papier heraus.



* Bewegen Sie das Bedienfeld von der Position "REV" in die Position "FWD" für 3-5 Sekunden (wiederholen Sie den Vorgang ca. 2-3 Mal, wenn Sie einen schweren Papierstau haben).




Überhitzung (die Betriebsanzeige leuchtet Grün und die Kontrollleuchte rot. Sie müssen warten, bis das Gerät abgekühlt ist). ⌚ **Ca. 40 Minuten abkühlen lassen**




Max.6 Blätter: Wenn es über die Kapazitäten ist, nehmen Sie bitte die überschüssigen Papiere heraus.


PRODUKTWARTUNG




Stecken Sie den Stecker ein und stellen Sie das "Bedienfeld" von der Position OFF auf AUTO, die Betriebsanzeige leuchtet Grün. (Führen Sie eine Packung Aktenvernichter-Schmiermittel ein)



Schalten Sie das "Bedienfeld" für 2-3 Sekunden von "Auto" auf "Reverse" und ziehen Sie das Schmiermittelpaket des Aktenvernichters nicht heraus.



Schalten Sie das Bedienfeld von REV auf AUTO, um das Schmiermittel für 3-5 Sekunden zu zerkleinern, und wiederholen Sie diesen Vorgang 2-3 Mal, bis das Schmiermittel vollständig zerkleinert ist.



Wenn der Zerkleinerungsvorgang abgeschlossen ist oder nicht mehr benötigt wird, schalten Sie das Gerät auf OFF.

Vorsicht

* Nutzen Sie nur das professionelle Schredder-Schmiermittel zur Wartung des Schredders, wie z.B. das Bonsai Schredder-Schmiermittel 24-Pack (LS24)/12-Pack (LS12) (Kein Reiniger, brennbare Flüssigkeiten, Gase, Öl etc...)

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Grund	Lösung
Der Schredder funktioniert nicht	Der Netzstecker lässt sich nicht mit dem Stromnetz verbinden.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingesteckt ist und die Steckdose in Ordnung ist.
	Der Schalter des Häckslers ist nicht auf "AUTO/ON" gestellt.	Vergewissern Sie sich, dass der Stecker in die richtige Steckdose eingesteckt ist, und stellen Sie den Schalter auf die Position "AUTO/ON", damit die Betriebsanzeige aufleuchtet.
	Überhitzung bei längerem Gebrauch.	Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Schredder ununterbrochen über die maximale Betriebszeit hinaus schreddert und überhitzt ist. Schalten Sie in diesem Fall den Schredder 40 Minuten lang aus, bevor Sie den regulären Betrieb wieder aufnehmen.
	Die Schalter der Sicherheitsverriegelung funktionieren nicht richtig. 	Vergewissern Sie sich, dass der Schredderkopf richtig auf den mitgelieferten Papierkorb aufgesetzt ist, so dass alle Wörter und Symbole zu Ihnen zeigen. Die Haupteinheit ist nur für den Betrieb mit dem integrierten Papierkorb ausgelegt. Der Aktenvernichter ist mit einer Sicherheitsverriegelung ausgestattet, die verhindert, dass der Aktenvernichter arbeitet, wenn der Aufsatz angehoben, entfernt oder versehentlich umgestoßen wird. Der Schredder funktioniert nur, wenn die Haupteinheit, wie abgebildet, korrekt montiert ist.
	Plastiktüte wird zum Auskleiden des Papierkorbs verwendet.	Bitte entfernen Sie ihn. Er kann dazu führen, dass der Schredder nicht mehr richtig funktioniert.
	Der Korb ist voll.	Entleeren Sie den Korb.
	Der Aktivierungssensor des Schredders befindet sich in der Nähe der Mitte des Einzugsschlitzes.	Achten Sie darauf, dass Sie die Akten direkt in den mittleren Bereich einführen, um das Gerät zu aktivieren (dies gilt insbesondere für kleinere Papierstücke oder Kreditkarten).
	Beschädigung des Stromkabels.	Lassen Sie das Netzkabel durch eines mit den gleichen Parametern von einem Fachmann austauschen oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
	Defekt am Gerät.	Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
Er zerkleinert keine MAX-Blätter	Papierstau.	SCHREDDERN SIE NIEMALS DIE FOLGENDEN GEGENSTÄNDE: Große Büroklammern (kleine Klammern nach Möglichkeit entfernen) Umschläge (insbesondere mit Fenstern oder geklebten Klappen) Klebematerialien wie Etiketten, Aufkleber oder geklebtes Papier Zeitungspapier, Papiertaschentücher oder ähnliches dünnes Papiermaterial Folien, Filme oder laminierte Dokumente Endlosformulare oder Papierrollen Pappe/Wellpappe oder Stoff Plastik oder harte Gegenstände (außer Kreditkarten und CDs, falls zutreffend)

Problem	Grund	Lösung
Er zerkleinert keine MAX-Blätter	Papierstau.	1) Heben Sie den Aktenvernichter an und überprüfen Sie, ob der Auslass durch Papier blockiert ist. Wenn viel Papier am Auslass klebt, unterbrechen Sie bitte die Stromversorgung, entfernen Sie das Papier manuell am Auslass und stellen Sie den Aktenvernichter dann richtig auf den Korb. Bewegen Sie das Bedienfeld für 3-5 Sekunden von der REV- in die FWD-Position (wiederholen Sie den Vorgang etwa 2-3 Mal, wenn es zu einem schweren Papierstau kommt). 2) Schalten Sie den Aktenvernichter in den Rückwärtsmodus (REV). Im Rückwärtsgang fährt der Aktenvernichter zurück und löst das eingeklemmte Papier. Möglicherweise müssen Sie mehrere Blätter ziehen und entfernen, um das Gerät effektiv zu befreien, falls erforderlich. Wenn das gestaute Papier reduziert oder entfernt wurde, schalten Sie zurück in den Auto-On-Modus, um mit dem Schreddern fortzufahren. Wiederholen Sie die Schritte bei Bedarf. 3) In hartnäckigen Fällen, in denen die Rücklauf-funktion nicht hilft, müssen Sie das gestaute Papier möglicherweise mit Aktenvernichteröl (Speiseöl ist akzeptabel, aber verwenden Sie kein Aerosol) reinigen. Beginnen Sie damit, Öl in den Einzugschlitz zu träufeln, in dem das Dokument gestaut ist. Lassen Sie es etwa 30 Minuten lang einwirken, damit es gründlich durchtränkt wird. Schalten Sie den Aktenvernichter auf Auto-On (oder FWD) Modus. Falls erforderlich, können Sie eine Karteikarte oder ein starres Blatt Karton (alte Grußkarte oder gefaltete Aktenmappe) in den Aktenvernichter einführen, um das gestaute Papier durchzuschieben. 4) Bei ausgestecktem Aktenvernichter können Sie eine Spitzzange oder Pinzette verwenden, um die Verstopfung zu entfernen.
Der Aktenvernichter läuft permanent im Modus "Auto (On)".	Papierstaub und andere Fremdkörper verdecken den mechanischen Sensor. Der automatische Sensor befindet sich in der Mitte der Einzugsöffnung des Aktenvernichters, die wie ein kleiner Kunststoffteiler aussieht.	Es ist möglich, dass der Aktivierungssensor, der den Aktenvernichter startet, durch Papier blockiert ist. Führen Sie eine Karteikarte oder ein festes Blatt Karton (eine alte Grußkarte oder einen gefalteten Aktenordner) direkt in die Mitte des Einzugschlitzes ein und üben Sie dabei Kraft aus, um das gestaute Papier durchzuschieben. Auf diese Weise werden normalerweise alle Teile entfernt, die den Aktivierungssensor und den Einzugschlitz blockieren.
Der Aktenvernichter läuft im Modus "Rev (Reverse)", aber nicht im Modus "Auto (On)".	Es ist außerdem möglich, dass der Einzugschlitz mit Papier verstopft ist.	Führen Sie eine Karteikarte oder ein festes Blatt Karton (eine alte Grußkarte oder einen gefalteten Aktenordner) direkt in die Mitte des Einzugschlitzes ein und drücken Sie das gestaute Papier mit Kraft durch. Auf diese Weise lässt sich der Papierstau in der Regel beheben.

Entsorgung



Richtlinie 2012/19/EG über die Handhabung, Sammlung, Wiederverwertung und Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und deren Komponenten (Elektro- und Elektronik-Altgeräte, sogenannte WEEE)

Das gekreuzte Symbol auf einem Abfallbehälter weist darauf hin, dass die Maschine oder das Gerät nicht entsorgt werden darf, sondern einer entsprechend ausgestatteten Sammelstelle zur ordnungsgemäßen Verwertung oder Entsorgung übergeben werden muss.

Direktiven:



Diese Maschine entspricht den Anforderungen gemäß der EU-Richtlinie 2014/30/EU "Elektromagnetische Verträglichkeit" 2014/35/EU "Niederspannungsrichtlinie".



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweliverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Garantie: bei maschinen gibt es zwei jahre eine begrenzte garantie, bei messern eine zwei jahre garantie, beginnend mit dem tag, an dem sie im einzelhandel bei uns einkaufen. Die garantie darf nicht an alle nachsichtigen käufer Oder empfänger weitergegeben werden.

Wir haben Vertrauen in unser Produkt und bieten deshalb eine 30-tägige Geld-zu-rück-Garantie. Während dieser Zeit können Sie das Produkt ohne zusätzliche Kosten zurückgeben, wenn das Produkt einen Herstellungsfehler aufweist. Die Rückgabe ist kostenlos und einfach für Produkte mit Fabrikationsfehlern. Andernfalls muss der Kunde die Versandgebühren übernehmen. Produkte im Sale sind ebenfalls rückgabefähig.

Wenn das Produkt nicht Ihren Erwartungen entspricht, senden Sie uns bitte innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt eine E-Mail. Wir helfen Ihnen bei der Rückgabe oder dem Umtausch Ihres Produkts. Das Geld wird über Ihre ursprüngliche Zahlungsart vollständig zurückerstattet, sobald die Rückgabe abgeschlossen ist. Nach Ablauf der 30-Tage-Frist können Bestellungen mit einer Rücknahmegebühr von 20 % belegt werden und alle Versand- und Bearbeitungskosten gehen zu Lasten des Kunden. Weitere Details zur Rückgabe sind unten aufgeführt. Nach 60 Tagen kann der Kauf bei Bonsaii nicht mehr rückerstattet werden.

Wenn Sie ein beschädigtes Produkt erhalten, müssen Sie Bonsaii innerhalb von 48 Stunden nach der Lieferung benachrichtigen. Bonsaii wird den Sachverhalt untersuchen und das Speditionsunternehmen über den Schaden informieren. Bitte bewahren Sie alle Verpackungen für den Fall auf, dass Bonsaii oder das Transportunternehmen sie untersuchen müssen. Diese Untersuchungen können einige Tage in Anspruch nehmen, aber der Ersatz der Ware wird so schnell wie möglich bearbeitet.

Uns tut es leid, dass Ihr Produkt in einem nicht perfekten oder beschädigten Zustand angekommen ist. Wir würden dieses Problem gerne sofort mit Hilfe unseres Kunden-Support-Teams und unseres Qualitätssicherungs-Teams beheben. Dazu benötigt unser Team einige Informationen über Ihre Bestellung und das Problem, das Sie mit Ihrem Bonsaii-Produkt haben. Um Ihr Problem zu melden, wenden Sie sich bitte an unser Kunden-Support-Team, indem Sie eine E-Mail mit Ihrer Bestellnummer an customer-care@bonsaii.com senden. Möglicherweise müssen Sie ein kurzes Video machen oder einige Fotos von den Defekten des Produkts machen und diese an customer-care@bonsaii.com senden. Nach einer vorläufigen Analyse des Videos oder der Bilder werden wir Ihnen sofort einen fabrikneuen Ersatz schicken, wenn der Defekt bei der Ankunft bestätigt wurde. Wenn wir feststellen, dass Sie den Zustand des Bonsaii-Produkts falsch dargestellt haben und das Produkt nicht defekt ist, werden wir Ihnen Anweisungen schicken und Ihnen helfen, das Produkt korrekt zu benutzen.

In Übereinstimmung mit unserer Politik der kontinuierlichen Entwicklung behalten wir uns das Recht vor, die Spezifikationen dieses Produkts, der Verpackung und der Dokumentation ohne Vorankündigung zu ändern.

Wenn Sie irgendwelche Fragen oder Unklarheiten haben, kontaktieren Sie uns bitte: **customer-care@bonsaii.com**



IMPORTANT !

1. Please read and keep the manual for future reference.
2. Carefully read each step and follow the correct sequence of operation.
3. Please place the equipment on a flat and stable surface to prevent tipping over, as this may cause the machine to crack or become unusable.
4. The device should be placed as close as possible to an accessible wall outlet.
5. Do not disassemble, modify or repair the device on your own to avoid electric shock, injury or damage to the machine.
6. When you empty the basket, move the device, or do not need to use the device for a period of time, make sure the device is turned off and unplug the power plug to prevent fire or electric shock.
7. Do not use flammable liquids, gases, water or cleaners to clean the device to avoid fire or electric shock.
8. Do not use the device in a high temperature, high humidity, or heavily dusty environment to prevent fire, electric shock, or machine malfunction.
9. Do not put tape, carbon copy paper, fabric, plastic film, etc. into the device for shredding to avoid damage to the machine.
10. Do not damage or process the power cord, and do not place heavy objects on the cable to avoid fire, injury or electric shock.
11. If smoke or odor occurs during use, immediately turn off the power and stop using it to prevent fire or electric shock.
12. Do not use the shredder or power cord if it is damaged or defective to avoid fire or electric shock.
13. Do not shred greeting cards with sound chips or batteries to avoid fire or electric shock.

IMPORTANT SAFETY INTRODUCTIONS BEFORE FIRST USE



User information / safety instructions.



WARNING



Please do not allow children to use the machine.

* There are sharp blades inside the machine so as to avoid injury. Please be sure to exercise caution when using it.



Please do not put your hand close to the shredder blades and the paper feed opening.

* There are sharp blades inside the machine so as to avoid injury. Please be sure to exercise caution when using it.



Please do not let hair near the shredder's feed opening.

* If your hair is accidentally sucked in, please use the "reverse function" to remove the danger.



Please keep your clothing or some small items away from the feed opening of the paper shredder, such as ties, necklaces, sleeves, jewelry, etc.



Please don't use inflammable liquids, gases water and cleaner to clean the machine.



* To avoid fire accident.



Please kindly don't touch the sharp edges to avoid injury .



This equipment is not intended for use by children. Avoid touching the media feed opening with the hands, clothing or hair. Unplug this equipment when not in use for an extended period of time, Hazardous moving part is in this equipment, keep body parts away from moving parts.



It cannot be over 6 sheets in one time for the quantity of shredding.

One folded sheet of paper equates to 2 sheets of paper.

Heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce capacity.


85% Maximum sheets per pass to avoid jams.

KNOW YOUR SHREDDER



- ① Control panel (Control shredder's four status"REV","OFF","FWD","AUTO")
- ② Reverse Position ("Release the paper")
- ③ Auto Position (Turn on)
- ④ Forward (compulsorily work)
- ⑤ OFF (Turn off)
- ⑥ Power light (work status in green)
- ⑦ Indicator light (Overheating in red)
- ⑧ Paper feed opening
- ⑨ Basket
- ⑩ Shredder's handle
- ⑪ Transparent Window

For safety reasons, shredder will operate only if the shredder head is in correct position and used with supplied basket.

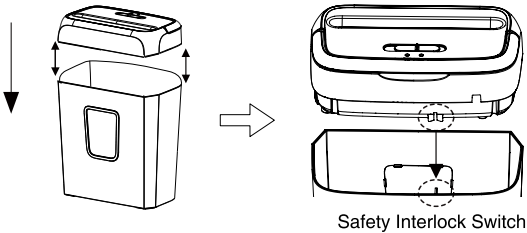

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage	220-240VAC, 50Hz		
Shred Capacity	6 sheets/time(A4 80g/m²) One sheet of credit card/time	Feed Opening (L*W)	220 x 4.0mm 8.66 x 0.16 Inches
Shred Type	Cross Cut	Shred Paper Size	13/64x45/64 Inches 5x18mm
Basket Capacity	13L	Shreddable Medium	Paper,credit card , staple,clips
Product Size (L*W*H)	300x180x362mm 11.81*7.09*14.25Inches		

***ONE FOLDED SHEET OF PAPER EQUATES TO 2 SHEETS OF PAPER**
Heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce shredding capacity.



WARNING!

1. Bin Full:

The wastebasket will become full around 15~16 shredding passes (6 sheets per pass) of use. Empty the wastebasket when you see shredded materials fill the window to prevent paper jams.

Never let the wastebasket become full. This will lead to shredded materials being pulled back up into the shredder and cause jams.



Empty wastebasket when the window is filled

2. No Trash bag:

If using a plastic bag to line the wastebasket, please remove it. This may cause the shredder not to operate properly.



No Trash bag

Do not shred:



Large paper clips
CDs/DVDs



Window envelopes, insulated
envelopes or unopened junk mails



Adhesive materials



Newspaper



Continuous
computer paper



Cardboard




Credit card made
by metal



Laminated document
and magazines


OPERATING INSTRUCTIONS




1. Plug in and move “control panel” from OFF to AUTO position, “Power Light” in green. (feed papers , clips , staple or credit card to feed opening).




Continuous operation around 3 minutes.




2. When finished shredding or no need to use it, please set to OFF.



Jam: Please move “control panel” from “Auto” to “REV” position and pull out the jammed paper.



* Move “control panel” from “REV” to FWD position for 3-5 seconds staying (repeat the operation around 2-3 times if get a very serious jam)




Overheat (power light is in green and indicator light in red, need to wait for cooling down).  **Cool down around 40 minutes**




Max.6 sheets: If it is over the capacities ,please take out the excess papers .


PRODUCT MAINTENANCE




Plug in and move “control panel” from OFF to AUTO position, “Power Light” shows green light. (Feed one shredder Lubricant pack to shred)



Move “control panel” from Auto to “REV” position for 2-3 seconds staying and don't pull out the shredder lubricant pack.



Move “control panel” from REV to AUTO position to shred the shredder lubricant pack for 3-5 seconds staying and repeat the operation for 2-3 times till the shredder lubricant pack is fully shredded.




When finished shredding or no need to use it , please set to OFF.



* Only use the professional shredder Lubricant pack to maintain the shredder such as Bonsai shredder Lubricant 24-Pack (LS24)/12-Pack (LS12).(no cleaner ,inflammable liquids ,gases oil etc... )

TROUBLESHOOTING

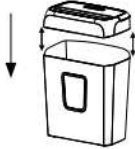Malfunction	Reason	Solution
The shredder does not work	The power plug doesn't connect to the power supply.	Make sure the unit is plugged in and that the outlet is in good working order.
	The shredder switch is not set to the "AUTO/ON" position.	Make sure the plug is inserted into the correct power outlet, and flip the switch to the "AUTO/ON" position, the power indicator lights up.
	Overheating with extended use.	In the event that the shredder has shred continuously beyond the maximum running time and overheated, the unit will automatically shut off. If this happens, switch the shredder off for 40 minutes or longer before resuming normal operation.
	Safety interlock switch not to operate properly. 	Make sure the shredder head is correctly seated onto the included wastebasket, with all the words and icons facing towards you. The head unit is particularly designed to work only with the integrated wastebasket. The shredder is equipped with a safety interlocking mechanism, which prevents the shredder from working when the head unit is lifted, removed, or accidentally knocked over. The shredder will not function until the head unit is properly assembled as pictured.
	Using plastic bag to line the wastebasket.	Please remove it. This may cause the shredder not to operate properly.
	The basket is full.	Empty the basket.
	The activation sensor of the shredder is located near the center of the feed slot.	Be sure to feed directly into the center area to activate the machine (especially applies to smaller pieces of paper or credit cards)
	Damage of power cable.	Please replace the power cable with the same parameters by professional person or contact with our customer service.
	Defective of machine.	Please kindly contact with our customer service.
Won't shred MAX sheets	Paper jam.	NEVER SHRED THE FOLLOWING ITEMS: Large paper clips (remove small clips whenever possible) Envelopes (especially windowed or glued flaps) Adhesive materials such as labels, stickers, or glued paper Newsprint, tissue, or any similar thin paper stock Transparencies, film, or laminated documents Continuous forms or paper rolls Cardboard / Corrugated board or fabric Plastic or hard items (except Credit Cards & CDs if applicable)

Malfunction	Reason	Solution
Won't shred MAX sheets	Paper jam.	1) Lift up the shredder and check whether the outlet is blocked by paper. If there is a lot of paper attached to the outlet, please disconnect the power supply, manually remove the paper at the outlet, and then place the shredder on the basket correctly. Move "control panel" from "REV" to FWD position for 3-5 seconds staying (repeat the operation around 2-3 times if get a very serious jam) 2) Switch the shredder to Reverse (REV) mode. While in Reverse, the shredder will back up and loosen the jammed paper. If required, you may need to tug and remove several sheets to effectively clear the machine. When jammed paper is loosened or removed, switch back to the Auto-On mode to continue shredding. Repeat steps if needed. 3) With stubborn situations where the reverse function does not help, you may need to clean the jammed paper with shredder oil (cooking oil is acceptable, but don't use aerosol). Start by drizzling oil into the feed slot where the paper is jammed. Let it soak for about 30 minutes to completely saturate. Turn the shredder to Auto-On (or FWD) mode. If required, an index card or a rigid sheet of cardstock (old greeting card or folded file folder) can be fed into the shredder to help push the jammed paper through. 4) With the shredder unplugged, you may use a set needle-nose pliers or tweezers to remove the blockage.
The shredder is constantly running while in "Auto (On)" mode.	Paper dust and other foreign objects cover the mechanical sensor. The location of mechanical sensor is in the middle of shredder's feeding opening look like a small plastic divider.	It is possible that the activation sensor, which starts the shredder, is blocked with paper. Insert an index card or any rigid sheet of cardstock (old greeting card or folded file folder), directly in the center of the feed slot, while applying force to help push the jammed paper through. This will usually clear any paper blocking the activation sensor and feed slot.
The shredder runs in "Rev (Reverse)" mode but not in "Auto (On)" mode.	It is also possible that the feed slot has become blocked with paper.	Insert an index card or any rigid sheet of cardstock (old greeting card or folded file folder), directly in the center of the feed slot, while applying force to push the jammed paper through. This will usually clear any paper blockage.

Disposal:



Directive 2012/19/EU concerning the handling, collection, recycling and disposal of electrical and electronic equipment and their components ('waste electrical and electronic equipment', known as WEEE).

The crossed symbol on a rubbish container indicates that the machine or device is not allowed to be disposed of but it must be handed over to a suitably equipped collection centre for proper recycling or disposal.

Directives:



This machine corresponds to the requirements according to EU Directive 2014/30/ entitled 'Electro-Magnetic Compatibility' and 2014/35/EU entitled 'Low-Voltage Directive'.



The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and ease of disposal and are therefore recyclable. Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with

LIMITED WARRANTY

Warranty Period: Machines are covered by a 2-year limited warranty and cutters are warranted for 2 years from the date of your original retail purchase from us. The warranty is not transferable to any subsequent purchaser or recipient of the product.

We stand by our product and offer a 30-day money-back guarantee. During this time, you could return the item without paying any extra fee if there is a manufacturing defect in it. Please rest assured that the returns are free and easy if there is a manufacturing defect. Otherwise, it would be the customer's responsibility to cover the shipping fee. Products on sale are also returnable.

If the product isn't meeting your expectations, please email within 30-days of receipt. We will help you to either return or exchange your product. Your original form of payment will be refunded in full once the full return is complete. After 30-days orders may be subject to a 20% restocking fee and all shipping and handling charges will be the responsibility of the customer. Additional return details are listed below. After 60-days the purchase from Bonsaii is non-refundable.

If you receive a damaged product, you must notify Bonsaii within 48 hours of delivery. Bonsaii will investigate the claim and notify the freight company about the damage. Please retain all packaging in the event that Bonsaii or the freight company needs to inspect it. These investigations may take several days but merchandise replacements will be processed as soon as possible.

For product arrived defective or damage, We're sorry to hear that your Bonsaii product arrived in less than perfect condition. We'd like to resolve this issue right away with the help of our Customer Support Team and Quality Assurance team. They'll need to know a bit of information on your order as well as the issue you're experiencing with your Bonsaii product. To report your issue, please reach out to our Customer Support team by emailing customer-care@bonsaii.com with your order number. We may need you to make a short video, or take some pictures of the defects of the product and send them to customer-care@bonsaii.com. After a preliminary analysis on the video or pictures, we will send you a brand new replacement right away if it is confirm to be defective on its arrival. If we determine that you have misrepresented Bonsaii product's condition and that product is not defective, we will send you the right instructions and help you to use the product correctly.

In line with our policy of continuous development we reserve the right to change this product, packing and documentation specification without notice.

If you have any questions or any confusions, Please kindly contact with us:
customer-care@bonsaii.com.



IMPORTANT !

1. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et le conserver pour référence ultérieure.
2. Lisez attentivement chaque étape et suivez-les dans l'ordre correct.
3. Placez l'appareil sur une surface plate et stable pour éviter toute chute, car cela pourrait causer la rupture ou l'inutilité de l'appareil.
4. L'appareil doit être placé le plus près possible d'une prise murale facilement accessible.
5. Ne démontez, ne modifiez pas ou ne réparez pas l'appareil vous-même pour éviter les chocs électriques, les blessures ou les dommages à l'appareil.
6. Lorsque vous videz le bac, déplacez l'appareil ou ne l'utilisez pas pendant une période de temps, assurez-vous que l'appareil est éteint et débranchez la prise pour éviter les accidents d'incendie ou les chocs électriques.
7. N'utilisez pas de liquides inflammables, de gaz, d'eau ou de produits de nettoyage pour nettoyer l'appareil pour éviter les accidents d'incendie ou les chocs électriques.
8. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à haute température, haute humidité ou forte poussière pour éviter les accidents d'incendie, les chocs électriques ou les pannes de l'appareil.
9. Ne mettez pas de ruban adhésif, de papier de copie, de tissu, de film plastique, etc. dans l'appareil pour la destruction de documents afin d'éviter d'endommager l'appareil.
10. Ne pas endommager ou modifier le câble d'alimentation et ne pas placer d'objets lourds sur le câble pour éviter les accidents d'incendie, les blessures ou les chocs électriques.
11. En cas de fumée ou d'odeur inhabituelle pendant l'utilisation, veuillez débrancher immédiatement l'appareil et cesser de l'utiliser pour éviter les accidents d'incendie ou les chocs électriques.
12. Ne pas utiliser la déchiqueteuse ou le câble d'alimentation s'ils sont endommagés ou défectueux pour éviter les accidents d'incendie ou les chocs électriques.
13. Ne déchiquetez pas les cartes de vœux avec des puces sonores ou des piles pour éviter les accidents d'incendie ou les chocs électriques.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION



Informations pour l'utilisateur / consignes de sécurité.



AVERTISSEMENT



Ne laissez pas les enfants utiliser la machine.

* La machine contient des lames tranchantes à l'intérieur, veuillez faire attention à la sécurité pour éviter des blessures.



Ne mettez pas vos mains près de la lame et de l'ouverture d'alimentation de la déchiqueteuse.

* Il y a des lames tranchantes à l'intérieur, veuillez donc à votre sécurité.



Veuillez ne pas laisser les cheveux s'approcher de l'ouverture d'alimentation de la déchiqueteuse.

* Si les cheveux sont aspirés accidentellement, utilisez la fonction "inversion" pour éliminer le danger.



Ne laissez pas vos vêtements ou de petits objets s'approcher de l'ouverture



d'alimentation du destructeur de documents, tels que les cravates, les colliers, les poignets, les bijoux, etc.



N'utilisez pas de liquides inflammables, de gaz, d'eau ou de nettoyant pour nettoyer la machine afin d'éviter tout risque d'incendie..

* Pour éviter un accident d'incendie.



Ne touchez pas les bords tranchants pour éviter de vous blesser. Ne touchez pas les bords tranchants pour éviter de vous blesser.



Cet équipement ne doit pas être utilisé par des enfants. Évitez de toucher l'ouverture d'alimentation du support avec les mains, les vêtements ou les cheveux. Débranchez cet équipement lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Maintenez les parties du corps à l'écart des pièces mobiles dangereuses.



La quantité de déchets à déchiqueter ne peut pas dépasser 6 feuilles à la fois.

Une feuille de papier pliée équivaut à 2 feuilles de papier.


Un papier plus lourd, l'humidité ou une tension différente de la tension nominale peuvent réduire la capacité. 85% Nombre maximum de feuilles par passage pour éviter les bourrages.

CONNAÎTRE VOTRE DÉCHIQUETEUSE



- ① Panneau de contrôle (Contrôle des quatre états de la déchiqueteuse "REV", "OFF", "FWD", "AUTO")
- ② Position inverse ("Libérer le papier")
- ③ Position automatique (Mise en marche)
- ④ Avant (travail obligatoire)
- ⑤ Arrêt (éteindre)
- ⑥ Voyant d'alimentation (état de fonctionnement en Vert)
- ⑦ Voyant lumineux (surcharge en rouge avec clignotement, Surchauffe en rouge)
- ⑧ Ouverture pour l'alimentation en papier
- ⑨ Panier
- ⑩ Poignée de la déchiqueteuse
- ⑪ Fenêtre transparente

Pour des raisons de sécurité, la déchiqueteuse ne fonctionnera que si la tête de déchiquetage est en position correcte et utilisée avec le panier fourni.

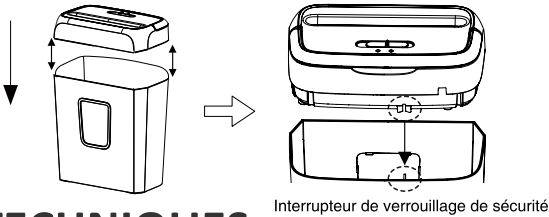

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	220-240VAC, 50Hz		
Capacité de déchiquetage	6 feuilles/temps (A4 80g/m²) une feuille de carte de crédit/heure	Ouverture d'alimentation (L*I)	220 x 4.0mm 8.66 x 0.16 Inches
Type de déchiquetage	Coupe transversale	Taille du papier à déchiqueter	13/64x45/64 Inches 5x18mm
Capacité du panier	13L	Matériau Destructible	Papier, carte de crédit, agrafe, clips
Taille du produit (L*I*h)	300x180x362mm 11.81x7.09x14.25Inches		

***UNE FEUILLE DE PAPIER PLIÉE ÉQUIVAUT À 2 FEUILLES DE PAPIER**

Du papier plus lourd, de l'humidité ou une tension autre que la tension nominale peuvent réduire la capacité de déchiquetage.



ATTENTION

1. Bac complet:

Le panier à déchets se remplira après environ 15~16 passages (6 feuilles par passage) de déchiquetage. Videz le panier à déchets lorsque vous verrez du matériel déchiqueté remplir la fenêtre pour éviter les bourrages papier.

Ne jamais laisser la poubelle se remplir. Les matériaux déchiquetés sont donc refoulés dans le déchiqueteur et provoquent des bourrages.



Bac complet

2. Pas de sac poubelle:

Si vous utilisez un sac en plastique pour tapisser la poubelle, veuillez l'enlever. Cela peut causer le déchiqueteur de ne pas fonctionner correctement.



Pas de sac poubelle

Ne pas déchiqueter



Gros trombones



Enveloppes à fenêtre,
enveloppes isolantes ou courriers
indésirables non ouverts



Matières adhésives



Papier journal



Papier informatique
en continu



Carton




Carte de crédit faite
de métal



Documents plastifiés
et revues


INSTRUCTIONS D'UTILISATION




1. Branchez et déplacez le "panneau de commande" de la position OFF à la position AUTO, " voyant d'alimentation" en Vert.

(introduisez les papiers, les trombones, les agrafes ou les cartes de crédit dans l'ouverture d'alimentation).


 Le fonctionnement continu dure environ 3 minutes.




Lorsque le déchetage est terminé ou qu'il n'est plus nécessaire de l'utiliser, mettez l'appareil sur ARRÊT.



Bourrage: Déplacez le "panneau de commande" de la position "Auto" à la position "REV" et retirez le papier coincé.




* Déplacez le "panneau de commande" de la position "REV" à la position "FWD" pendant 3 à 5 secondes (répétez l'action 2 à 3 fois si le bourrage est très important).




Surchauffe (le témoin d'alimentation est bleu et le témoin lumineux est rouge, il faut attendre le refroidissement).

 Le refroidissement dure environ 40 minutes.

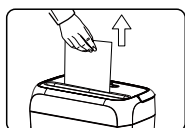


Max.6 feuilles : Si la capacité est dépassée, veuillez retirer le surplus de papier.


ENTRETIEN DU PRODUIT




Branchez et déplacez le "panneau de commande" de la position ARRÊT à la position AUTO, le "voyant d'alimentation" s'allume en Vert. (Introduisez un paquet de lubrifiant dans la déchiqueteuse pour la déchiqueter).



Déplacez le "panneau de commande" de la position "Auto" à la position "REV" pendant 2-3 secondes et ne retirez pas le paquet de lubrifiant de la déchiqueteuse.



Déplacez le "panneau de commande" de REV à AUTO pour déchiqueter le lubrifiant de la déchiqueteuse pendant 3 à 5 secondes et répétez les actions 2 à 3 fois jusqu'à ce que le lubrifiant de la déchiqueteuse soit entièrement déchiqueté.



Lorsque le broyage est terminé ou que vous n'avez plus besoin de l'utiliser, mettez l'appareil sur ARRÊT.

Attention

* N'utilisez que le pack de lubrifiant professionnel pour l'entretien de la déchiqueteuse, tel que le pack de lubrifiant pour déchiqueteuse Bonsaii 24-Pack (LS24)/12-Pack (LS12).(pas de nettoyant, de liquide inflammable, de gaz, d'huile, etc... ).

DÉPANNAGE

Dysfonctionnement	Raison	Solution
La déchiqueteuse ne fonctionne pas	La fiche d'alimentation ne se connecte pas à l'alimentation électrique.	Assurez-vous que l'appareil est branché et que la prise fonctionne correctement.
	L'interrupteur de la déchiqueteuse n'est pas réglé sur la position "AUTO/ON".	Assurez-vous que la fiche est insérée dans la bonne prise de courant, et basculez l'interrupteur sur la position "AUTO/ON", le voyant d'alimentation s'allume.
	Surchauffe en cas d'utilisation prolongée.	L'appareil s'arrête automatiquement si la déchiqueteuse a dépassé la durée de fonctionnement maximale et a surchauffé. Dans ce cas, éteignez la déchiqueteuse pendant 40 minutes avant de reprendre le fonctionnement normal.
	Les interrupteurs de verrouillage de sécurité ne fonctionnent pas correctement.	Assurez-vous que la tête de la déchiqueteuse est correctement installée sur la corbeille à papier fournie, avec tous les mots et icônes face à vous. L'unité de tête est principalement conçue pour fonctionner uniquement avec la corbeille intégrée. La déchiqueteuse est équipée d'un mécanisme de verrouillage de sécurité, qui empêche la déchiqueteuse de fonctionner lorsque l'unité principale est soulevée, retirée ou accidentellement renversée. La déchiqueteuse ne fonctionnera qu'une fois l'unité de tête correctement assemblée, comme illustré.
	Utilisation d'un sac en plastique pour garnir la corbeille à papier.	Veillez la retirer. Cela pourrait empêcher le destructeur de fonctionner correctement.
	La corbeille est pleine.	Videz le panier.
	Le capteur d'activation de la déchiqueteuse est situé près du centre de la fente d'alimentation.	Veillez à alimenter directement la zone centrale pour activer la machine (en particulier pour les petits morceaux de papier ou les cartes de crédit).
	Détérioration du câble d'alimentation.	Veillez remplacer le câble d'alimentation avec les mêmes paramètres par un professionnel ou contactez notre service clientèle.
	Défaut de la machine.	Veillez contacter notre service clientèle.
Elle ne déchiquette pas les feuilles MAX	Bourrage papier.	NE DÉCHIQUETEZ JAMAIS LES ARTICLES SUIVANTS : Grands trombones (retirez les petits trombones dans la mesure du possible) Enveloppes (en particulier celles à fenêtre ou à rabat collé) Matériaux adhésifs tels que les étiquettes, les autocollants ou le papier collé Papier journal, mouchoirs en papier ou tout autre papier mince similaire Transparents, films ou documents laminés Formulaires continus ou rouleaux de papier Carton / carton ondulé ou tissu Articles en plastique ou durs (sauf les cartes de crédit et les CD, le cas échéant)

Dysfonctionnement	Raison	Solution
Elle ne déchiquette pas les feuilles MAX	Bourrage papier.	1) Soulevez la déchiqueteuse et vérifiez si la sortie est bloquée par du papier. S'il y a beaucoup de papier sur la sortie, débranchez l'alimentation, retirez manuellement le papier de la sortie, puis placez le destructeur sur la corbeille correctement. Déplacez le "panneau de commande" de la position "REV" à la position "FWD" pendant 3 à 5 secondes (répétez l'opération 2 à 3 fois en cas de blocage important). 2) Mettez la déchiqueteuse en mode Reverse (REV). En mode Reverse, la déchiqueteuse va reculer et détacher le papier coincé. Si nécessaire, vous devrez peut-être tirer et retirer plusieurs feuilles pour dégager efficacement la machine. Une fois le papier coincé réduit ou retiré, repassez en mode Auto-On pour poursuivre le processus de déchiquetage. Répétez les étapes si nécessaire. 3) Dans les cas les plus tenaces où la fonction Reverse ne suffit pas, vous devrez peut-être nettoyer le papier coincé avec de l'huile pour déchiqueteuse (l'huile de cuisson est acceptable, mais n'utilisez pas d'aérosol). Commencez par verser de l'huile dans la fente d'alimentation où le document est coincé. Laissez-la agir pendant environ 30 minutes pour la saturer complètement. Mettez la déchiqueteuse en mode Auto-On (or FWD). Si nécessaire, une carte d'index ou une feuille rigide de papier cartonné (vieille carte de vœux ou chemise de classement pliée) peut être introduite dans la déchiqueteuse pour aider à pousser le papier coincé. 4) Avec le broyeur débranché, vous pouvez utiliser un jeu de pinces à becs pointus ou une pince à épiler pour retirer le blocage.
La déchiqueteuse fonctionne en permanence en mode "Auto (On)".	De la poussière de papier et d'autres corps étrangers recouvrent le capteur mécanique. Le capteur automatique est situé au milieu de l'ouverture d'alimentation de la déchiqueteuse, qui ressemble à un petit séparateur en plastique.	Il est possible que le capteur d'activation, qui démarre la déchiqueteuse, soit bloqué par du papier. Insérez une carte d'index ou une feuille rigide de papier cartonné (vieille carte de vœux ou chemise pliée) directement au centre de la fente d'alimentation tout en appliquant une force pour aider à pousser le papier coincé. Cela permet généralement de dégager toute pièce bloquant le capteur d'activation et la fente d'alimentation.
La déchiqueteuse fonctionne en mode "Rev (Reverse)" mais pas en mode "Auto (On)".	Il est également possible que la fente d'alimentation soit bloquée par du papier.	Insérez une carte d'index ou une feuille rigide de papier cartonné (vieille carte de vœux ou chemise pliée) directement au centre de la fente d'alimentation tout en exerçant une force pour faire passer le papier coincé. Cela permet généralement de dégager le papier coincé.

Élimination



Directive 2012/19/CE relative à la manipulation, la collecte, le recyclage et l'élimination des équipements électriques et électroniques et de leurs composants (déchets d'équipements électriques et électroniques, dits DEEE).

Le symbole de la croix sur un conteneur de déchets indique que la machine ou l'équipement ne doit pas être mis au rebut, mais doit être remis à un point de collecte équipé à cet effet pour un recyclage ou une élimination appropriés.

Directives :



Cette machine est conforme aux exigences de la directive européenne 2014/30/EU "Compatibilité électromagnétique" 2014/35/EU "Directive basse tension".



Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés en fonction des aspects liés à l'environnement et à l'élimination et sont donc recyclables. Éliminez les matériaux d'emballage qui ne sont plus nécessaires conformément aux réglementations locales en vigueur.



Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas! Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr

GARANTIE LIMITÉE

Période de garantie: les Machines sont couvertes par une garantie limitée de 2 ans et les couteaux sont garantis pendant 2 ans à compter de la date de votre achat au détail original chez nous. La garantie n'est pas transférable à tout acheteur ou destinataire ultérieur du produit.

Nous soutenons nos produits et offrons une garantie de remboursement de 30 jours. Pendant cette période, vous pouvez les retourner sans frais supplémentaires s'il y a un défaut de fabrication. Soyez assuré que les retours sont gratuits et faciles s'il y a un défaut de fabrication. Dans le cas contraire, les frais d'expédition seront à la charge du client. Les produits en solde peuvent également être retournés.

Si le produit ne répond pas à vos attentes, veuillez envoyer un e-mail dans les 30 jours suivant la réception. Nous vous aiderons à retourner ou à échanger votre produit. Votre mode de paiement original vous sera remboursé en totalité une fois le retour effectué. Après 30 jours, les commandes peuvent être soumises à des frais de réapprovisionnement de 20 % et tous les frais d'expédition et de manutention seront à la charge du client. Les détails supplémentaires concernant les retours sont indiqués ci-dessous. Après 60 jours, les achats effectués auprès de Bonsaii ne sont pas remboursables.

Si vous recevez un produit endommagé, vous devez en informer Bonsaii dans les 48 heures suivant la livraison. Bonsaii examinera la réclamation et notifiera le dommage à la société de transport. Veuillez conserver tous les emballages au cas où Bonsaii ou la société de transport auraient besoin de les inspecter. Ces enquêtes peuvent prendre plusieurs jours mais les remplacements de marchandises seront traités dès que possible.

Pour les produits arrivés défectueux ou endommagés, nous sommes désolés d'apprendre que votre produit Bonsaii est arrivé dans des conditions imparfaites. Nous aimerions résoudre ce problème immédiatement avec l'aide de notre équipe d'assistance à la clientèle et de notre équipe d'assurance qualité. Ils auront besoin de quelques informations sur votre commande ainsi que sur le problème que vous rencontrez avec votre produit Bonsaii. Pour signaler votre problème, veuillez contacter notre équipe d'assistance à la clientèle en envoyant un e-mail à customer-care@bonsaii.com avec votre numéro de commande. Nous pouvons avoir besoin que vous fassiez une courte vidéo ou que vous preniez des photos des défauts du produit et que vous les envoyiez à customer-care@bonsaii.com. Après une analyse préliminaire de la vidéo ou des photos, nous vous enverrons immédiatement un produit de remplacement neuf si le produit est confirmé comme étant défectueux à son arrivée. Si nous déterminons que vous avez fait une fausse déclaration sur l'état du produit Bonsaii et que le produit n'est pas défectueux, nous vous enverrons les instructions appropriées et vous aiderons à utiliser le produit correctement.

Conformément à notre politique de développement continu, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de ce produit, de l'emballage et de la documentation sans préavis.

Si vous avez des questions ou des confusions, veuillez nous contacter:

customer-care@bonsaii.com



IMPORTANTE!

1. Por favor, lea cuidadosamente el manual de instrucciones y guárdelo para referencia futura.
2. Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto.
3. Coloque el dispositivo en una superficie plana y estable para evitar que se caiga, ya que esto puede provocar la rotura o la inutilización del dispositivo.
4. El dispositivo debe estar lo más cerca posible de un enchufe de pared de fácil acceso.
5. No desarme, modifique o repare el dispositivo usted mismo para evitar descargas eléctricas, lesiones o daños al dispositivo.
6. Cuando vacíe el cesto, mueva el dispositivo o no lo use durante un período de tiempo, asegúrese de que el dispositivo esté apagado y desconectado para evitar accidentes de incendio o descargas eléctricas.
7. No use líquidos inflamables, gas, agua o productos de limpieza para limpiar el dispositivo para evitar accidentes de incendio o descargas eléctricas.
8. No use el dispositivo en entornos con alta temperatura, alta humedad o alta concentración de polvo para evitar accidentes de incendio, descargas eléctricas o fallos del dispositivo.
9. No coloque cinta adhesiva, papel copia, tejido, película de plástico, etc. en el dispositivo para la destrucción de documentos para evitar dañar el dispositivo.
10. No dañe o modifique el cable de alimentación y no coloque objetos pesados sobre el cable para evitar accidentes de incendio, lesiones o descargas eléctricas.
11. En caso de humo u olor inusual durante el uso, desconecte inmediatamente el dispositivo y deje de usarlo para evitar accidentes de incendio o descargas eléctricas.
12. No utilice la trituradora o el cable de alimentación si están dañados o defectuosos para evitar accidentes de incendio o descargas eléctricas.
13. No triture tarjetas de felicitación con chips de sonido o baterías para evitar accidentes de incendio o descargas eléctricas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ANTES DEL PRIMER USO



Información del usuario / instrucciones de seguridad.



ADVERTENCIA



Por favor, no permita que los niños usen la máquina.

*La máquina contiene cuchillas afiladas en su interior, por favor tenga en cuenta la seguridad para evitar lesiones.



No acerque sus manos a la cuchilla y la abertura de alimentación de la trituradora.

* Hay cuchillas afiladas en el interior, así que por favor tenga en cuenta su seguridad.



Por favor, no deje que el cabello se acerque a la apertura de alimentación de la trituradora.

* Si el cabello se succiona accidentalmente, utilice la función de "reversa" para liberar el peligro.



Por favor, no permita que la ropa o pequeños objetos se acerquen a la entrada de la trituradora de papel, como corbatas, collares, mangas y joyas.



Por favor no utilice líquidos inflamables, gases, agua para limpiar la máquina, para evitar incendios accidentales.

* Para evitar un accidente con fuego.



No toque los bordes afilados para evitar lesiones.



Este equipo no debe ser utilizado por niños. Evite tocar la abertura de alimentación con las manos, ropa o cabello. Desconecte este equipo cuando no está en uso por un periodo de tiempo prolongado. Mantenga las partes de su cuerpo alejadas de las peligrosas partes móviles.



No introduzca más de 6 hojas a la vez para triturar.

Una hoja de papel doblada equivale a 2 hojas de papel.


El papel más pesado, la humedad o una tensión distinta a la nominal pueden reducir la capacidad.85% Máximo de hojas por pasada para evitar atascos.

CONOZCA SU TRITURADORA



- ① Panel de control (Control de los cuatro estados de la trituradora de papel "REV", "OFF", "FWD", "AUTO")
- ② Posición de marcha atrás ("Libera el papel")
- ③ Posición Automática (Encender)
- ④ Hacia adelante (trabajar obligatoriamente)
- ⑤ OFF (Apagar)
- ⑥ Luz de encendido (estado de funcionamiento en Verde)
- ⑦ Luz indicadora (sobrecarga la luz parpadea en rojo, Sobrecalentamiento la luz se enciende en rojo)
- ⑧ Apertura de alimentación de papel
- ⑨ Cesta
- ⑩ Asa de la trituradora
- ⑪ Ventana transparentea

Por razones de seguridad, la trituradora funcionará solo si el cabezal de la trituradora está en la posición correcta y se utiliza con la cesta incluida.

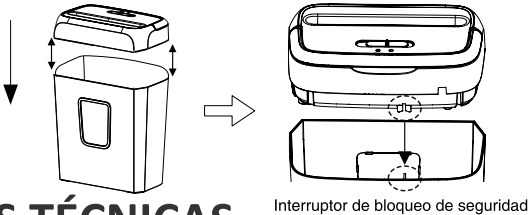

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	220-240VAC, 50Hz		
Capacidad de triturado	6 hojas a la vez(A4 80g/m²) una hoja de tarjeta de crédito/hora	Abertura de Alimentación (L*A)	220 x 4.0mm 8.66 x 0.16 Inches
Tipo de Trituración	Corte transversal	Tamaño del Papel Triturado	13/64x45/64 Inches 5x18mm
Capacidad de la Cesta	13L	Material Triturable	Papel, tarjeta de crédito, grapas, clips
Tamaño del Producto (L*A*A)	300x180x362mm 11.81x7.09x14.25Inches		

***UNA HOJA DE PAPEL DOBLADA EQUIVALE A 2 HOJAS DE PAPEL**

El papel más pesado, la humedad o un voltaje diferente al nominal pueden reducir la capacidad de triturado.



ADVERTENCIA

1. Contenedores llenos:

La papeleras se llenará después de aproximadamente 15~16 pasadas de trituración (6 hojas por pasada). Vacíe la papeleras cuando vea que los materiales triturados llenan la ventana para evitar obstrucciones de papel.

Nunca dejes que el basurero se llene. Esto dará lugar a que los materiales triturados se vuelvan a colocar en la trituradora y provoatas.



Contenedores llenos

2. Sin bolsa de basura:

Si utiliza una bolsa de plástico para cubrir el cesto de basura, por favor retírela. Esto puede hacer que la trituradora no funcione correctamente.



Sin bolsa de basura

No triturar



Clips para Papel
Grandes CDs/DVDs



sobres de ventana ,
sobres aislados correos no
deseados sin abrir



Materiales
adhesivos



Periódico



Papel continuo para
computadora



Cartón




Tarjeta de crédito
metálicas



Documentos
enmcados o revistas

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO




1. Conecte y mueva el "panel de control" de la posición OFF a AUTO, La "Luz de Encendido" se ilumina en Verde.


(alimentar papeles , clips , grapas o tarjetas de crédito a la abertura de alimentación).




Operación continua alrededor de 3 minutos.




2. Cuando haya terminado de triturar o no necesite usarla nuevamente, por favor apáguela.



Atasco: Mueva el "panel de control" de la posición "Auto" a la posición "REV" y saque el papel atascado.




* Mueva el "panel de control" de la posición "REV" a FWD durante 3-5 segundos (repita la acción unas 2-3 veces si se produce un atasco grave)



Sobrecalentamiento (la luz de encendido es azul y la luz indicadora es roja, necesita esperar a que se enfríe).




Deje enfriar por unos 40 minutos

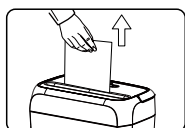


Máximo 6 hojas: Si supera las capacidades, por favor, retire el exceso de papel.


MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO




Enchufe y mueva el "panel de control" de la posición OFF a AUTO, Las "Luces de Encendido" se iluminan en azul. (Coloque un paquete de lubricante para triturar)



Mueva el "panel de control" de la posición "Auto" a la posición "REV" durante 2-3 segundos y no saque el paquete de lubricante de la destructora.



Mueva el "panel de control" de REV a AUTO para triturar el Lubricante para Trituradora por 3-5 segundos y repita la acción 2-3 veces hasta que el lubricante se haya triturado completamente.



Al terminar de triturar o cuando no esté en uso, por favor apáguela.

Precaución

* N'utilisez que le pack de lubrifiant professionnel pour l'entretien de la déchiqueteuse, tel que le pack de lubrifiant pour déchiqueteuse Bonsaii 24-Pack (LS24)/12-Pack (LS12).(pas de nettoyant, de liquide inflammable, de gaz, d'huile, etc... ).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Mal Funcionamiento	Motivo	Solución
La déchiqueteuse ne fonctionne pas	El enchufe no se conecta con la fuente de alimentación.	Asegúrese de que la unidad esté bien enchufada y que la toma de corriente funcione correctamente.
	El interruptor de la trituradora no está en la posición "AUTO/ON".	Asegúrate de que el enchufe está insertado en la toma de corriente correcta, y pon el interruptor en la posición "AUTO/ON", el indicador de encendido se ilumina.
	Sobrecalentamiento con el uso prolongado.	La unidad se apagará automáticamente si la destructora de papel ha triturado continuamente más allá el tiempo máximo de funcionamiento y de sobrecalentamiento. Si esto ocurre, apague la trituradora por 40 minutos antes de reanudar el funcionamiento normal.
	Los interruptores de seguridad no funcionan correctamente. 	Asegúrese de que el cabezal de la trituradora esté colocado correctamente sobre la papelería incluida, con todas las palabras e iconos mirando hacia usted. La unidad principal está diseñada principalmente para trabajar solo con la papelería integrada. La destructora de papel está equipada con un mecanismo de bloqueo de seguridad, que evita que la trituradora funcione cuando la unidad principal es levantada, retirada o golpeada accidentalmente. La trituradora solo funcionará una vez que la unidad principal se ha ensamblado correctamente, como se muestra en la imagen.
	Utilizando una bolsa plástica para forrar la papelería.	Por favor retírela. Esto puede hacer que la trituradora no funcione correctamente.
	La papelería está llena.	Vacíe la papelería.
	El sensor de activación de la trituradora está ubicado cerca del centro de la ranura de alimentación.	Asegúrese de alimentar directamente en el área central para activar la máquina (esto aplica especialmente a las piezas de papel pequeñas o tarjetas de crédito).
	Daños en el cable de alimentación.	Por favor, lleve a un técnico profesional para que reemplace el cable de alimentación por uno con los mismos parámetros o contacte a nuestro servicio de atención al cliente.
	Defecto de la máquina.	Por favor contacte a nuestro servicio de atención al cliente.
No tritura el MAX de hojas	Atasco del papel.	NUNCA TRITURE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: Clips grandes (retire los clips pequeños siempre que sea posible) Sobres (especialmente con ventanas o solapas pegadas) Materiales adhesivos como etiquetas, pegatinas o papel pegado Papel de periódico, pañuelos de papel o cualquier otro papel fino similar Transparencias, películas o documentos laminados Formularios continuos o rollos de papel Cartón / cartón ondulado o tela Artículos de plástico o duros (excepto tarjetas de crédito y CDs si procede)

Mal Funcionamiento	Motivo	Solución
No tritura el MAX de hojas	Atasco del papel.	1) Levante la trituradora y compruebe si la salida está bloqueada por el papel. Si hay mucho papel pegado a la salida, desconecte la fuente de alimentación, retire manualmente el papel de la salida y, a continuación, coloque la destructora en la cesta correctamente. Mueva el "panel de control" de la posición "REV" a la posición FWD durante 3-5 segundos (repita la operación unas 2-3 veces si se produce un atasco muy grave). 2) Cambie la trituradora al modo de Reverso (REV). Mientras está en Reversa, la trituradora retrocederá y liberará el papel atascado. Es posible que tenga que tirar y retirar varias hojas para limpiar la máquina de manera efectiva, si es necesario. Después de reducir o remover el papel atascado, cambie nuevamente al modo Auto-On para seguir triturando. Repita los pasos si es necesario. 3) Con situaciones difíciles donde la función de reversa no ayuda, podría ser necesario que limpie la destructora de papel con aceite para trituradora (el aceite de cocina es aceptable, pero no utilice aerosol). Empiece por rociar aceite en la ranura de alimentación donde el documento está atascado. Deje que se empape por unos 30 minutos para saturar completamente. Encienda la trituradora en el modo Auto-On (o FWD). Si es necesario, puede introducir una ficha de anotaciones o una hoja de cartulina rígida (una vieja tarjeta de felicitación o una carpeta de archivos doblada) en la trituradora para ayudarlo a empujar el papel atascado. 4) Con la trituradora desenchufada, puede utilizar unos alicates de punta o unas pinzas para eliminar la obstrucción.
La trituradora está constantemente funcionando en el modo "Auto (On)".	El polvo del papel y otros objetos extraños cubren el sensor mecánico. El sensor automático está ubicado en el centro de la ranura de alimentación de la trituradora, el cual parece un pequeño divisor plástico.	Es posible que el sensor de activación, que pone en marcha la trituradora, esté bloqueado con papel. Inserte una ficha de anotaciones o una cartulina rígida (una vieja tarjeta de felicitación o una carpeta de archivos doblada) directamente en el centro de la ranura de alimentación mientras aplica fuerza para ayudarlo a empujar el papel atascado. Esto generalmente eliminará cualquier trozo de papel que esté bloqueando el sensor de activación y la ranura de alimentación.
La trituradora funciona en el modo "Rev (Reversa)" pero no en el modo "Auto (On)".	También es posible que la ranura de alimentación se haya bloqueado con papel.	Inserte una ficha de anotaciones o una hoja de cartulina rígida (una vieja tarjeta de felicitación o una carpeta de archivos doblada) directamente en el centro de la ranura de alimentación mientras aplica fuerza para empujar el papel atascado. Esto generalmente eliminará cualquier bloqueo de papel.

Eliminación



Directiva 2012/19/CE sobre la manipulación, recogida, reciclado y eliminación de aparatos y componentes eléctricos y electrónicos (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, denominados RAEE).



El símbolo de la cruz en un contenedor de residuos indica que la máquina o el equipo no deben eliminarse, sino que deben entregarse a un punto de recogida debidamente equipado para su correcto reciclaje o eliminación.

Directivas:



Esta máquina cumple con los requisitos de la Directiva 2014/30/UE "Compatibilidad electromagnética" 2014/35/UE "Directiva de baja tensión".



Los materiales de envasado se seleccionan teniendo en cuenta aspectos medioambientales y de eliminación, por lo que son reciclables. Elimine los materiales de embalaje que ya no sean necesarios de acuerdo con la normativa local vigente.

GARANTÍA LIMITADA

Período de garantía: las máquinas están cubiertas por una garantía limitada de 2 años y las cortacorttienn una garantía de 3 años a partir de la fecha de su compra al por menor original. La garantía no es transferible a ningún comprador o destinatario posterior del producto.

Respaldamos nuestro producto y ofrecemos una garantía de devolución del dinero de 30 días. Durante este tiempo, puede devolverlos sin pagar cuotas adicionales si hay algún defecto de fabricación en ellos. Por favor tenga la seguridad de que la devolución es gratis y fácil si existe algún defecto de fabricación. De lo contrario, será responsabilidad del cliente cubrir los costos de envío. Los productos en oferta también se pueden devolver.

Si el producto no cumple con sus expectativas, por favor envíe un correo electrónico dentro de un lapso de 30 días de la recepción. Le ayudaremos a devolver o cambiar su producto. Su forma de pago original será reembolsada una vez que se haya completado la devolución. Los pedidos con más de 30 días pueden estar sujetos a una tasa de reposición del 20% y todos los costos de envío y manejo serán responsabilidad del cliente. Los detalles adicionales de devolución son enumerados a continuación. Después de 60 días de la compra en Bonsaii el producto no es reembolsable.

Si usted recibe un producto dañado, debe notificar a Bonsaii dentro de un plazo de 48 horas de la entrega. Bonsaii investigará la reclamación y notificará a la empresa de transporte del daño. Por favor conserve todos los empaques en caso de que Bonsaii o la empresa de transporte necesiten inspeccionarlos. Estas investigaciones pueden tardar varios días pero el reemplazo de la mercancía será procesado a la brevedad.

En caso de que el producto haya llegado defectuoso o dañado, sentimos mucho que su producto Bonsaii haya llegado en una condición menos que perfecta. Nos gustaría resolver este problema inmediatamente con la ayuda del Equipo de Atención al Cliente y del Equipo de Control de Calidad. Ellos necesitarán un poco de información sobre su pedido así como el problema que está experimentando con su producto Bonsaii. Para informar el problema, por favor póngase en contacto con el equipo de Atención al Cliente enviando un correo electrónico a customer-care@bonsaii.com con el número de pedido. Podríamos necesitar que realice un pequeño vídeo, o que tome algunas fotos de los defectos del producto y enviarlos a customer-care@bonsaii.com. Después del análisis preliminar sobre el vídeo o las fotos, le enviaremos un reemplazo completamente nuevo inmediatamente si se confirma que el producto estaba defectuoso a su llegada. Si se determina que ha mal interpretado la condición del producto Bonsaii y que el producto no es defectuoso, le enviaremos las instrucciones correctas y le ayudaremos a utilizar el producto correctamente.

De acuerdo con nuestra política de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones de este producto, de la embalaje y de la documentación sin previo aviso.

Si tiene alguna duda o confusión, Por favor contáctenos:

customer-care@bonsaii.com



IMPORTANTE!

1. Si prega di leggere attentamente il manuale e conservarlo per futura consultazione.
2. Leggere attentamente ogni passaggio e seguire l'ordine corretto.
3. Posizionare il dispositivo su una superficie piatta e stabile per evitare cadute, poiché ciò potrebbe causare la rottura o l'inutilizzabilità del dispositivo.
4. Il dispositivo dovrebbe essere posizionato il più vicino possibile ad una presa a muro facilmente accessibile.
5. Non smontare, modificare o riparare il dispositivo da soli per evitare scosse elettriche, lesioni o danni al dispositivo.
6. Quando si svuota il cestino, si sposta il dispositivo o non si utilizza per un certo periodo di tempo, assicurarsi che il dispositivo sia spento e scollegare la spina per evitare incidenti di incendio o scosse elettriche.
7. Non utilizzare liquidi infiammabili, gas, acqua o detersivi per pulire il dispositivo per evitare incidenti di incendio o scosse elettriche.
8. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con alta temperatura, alta umidità o alta concentrazione di polvere per evitare incidenti di incendio, scosse elettriche o guasti del dispositivo.
9. Non mettere nastro adesivo, carta copia, tessuto, pellicola di plastica, ecc. nel dispositivo per la distruzione di documenti per evitare di danneggiare il dispositivo.
10. Non danneggiare o modificare il cavo di alimentazione e non posizionare oggetti pesanti sul cavo per evitare incidenti di incendio, lesioni o scosse elettriche.
11. In caso di fumo o odore insolito durante l'uso, scollegare immediatamente il dispositivo e smettere di usarlo per evitare incidenti di incendio o scosse elettriche.
12. Non utilizzare la tritacarta o il cavo di alimentazione se sono danneggiati o difettosi per evitare incidenti di incendio o scosse elettriche.
13. Non tritare biglietti di auguri con chip audio o batterie per evitare incidenti di incendio o scosse elettriche.

AVVERTENZE IMPORTANTI SULLA SICUREZZA PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO



Informazioni per l'utente / istruzioni di sicurezza.



ATTENZIONE



Si prega di non far utilizzare la macchina ai bambini.

* La macchina contiene lame affilate all'interno, per evitare ferite si prega di prestare attenzione alla sicurezza.



Non mettere le mani vicino alla lama e all'apertura di alimentazione della distruggi documenti.

*Ci sono delle lame affilate all'interno, quindi si prega di prestare attenzione alla propria sicurezza.



Si prega di non far avvicinare i capelli all'apertura di alimentazione della distruggi-documenti.

*Se i capelli vengono aspirati accidentalmente, si prega di utilizzare la funzione "inversione" per eliminare il pericolo.



Per favore, non permettere che vestiti o piccoli oggetti si avvicinino all'ingresso dell'uccello per la triturazione della carta, come cravatte, collane, polsini e gioielli.



Si prega di non utilizzare liquidi infiammabili, acqua gas e detersivi per pulire la macchina per evitare incidenti d'incendio.

* Per evitare incidenti con incendi.



Non toccare i bordi taglienti per evitare lesioni.



Questa apparecchiatura non deve essere utilizzata dai bambini. Non toccare l'apertura di alimentazione del supporto con le mani, vestiti o capelli. Scollegare questa apparecchiatura quando non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo. Tenere le parti del corpo lontane da pericolose parti in movimento.



Non può distruggere più di 6 documenti la volta.

Un foglio di carta piegato equivale a 2 fogli di carta.


La carta più pesante, l'umidità o una tensione diversa da quella nominale possono ridurre la capacità.85% Massimo di fogli per passaggio per evitare inceppamenti.

SCOPRI LA TUA TRITA DOCUMENTI



- ① Pannello di controllo (Controllo dei quattro stati della distruggi documenti "REV", "OFF", "FWD", "AUTO")
- ② Posizione inversa ("Rilascia la carta")
- ③ Posizione automatica (attiva)
- ④ Avanti (forzato)
- ⑤ OFF (Spegni)
- ⑥ Spia di alimentazione (stato di lavoro Verde)
- ⑦ Indicatore luminoso (sovraccarico in rosso lampeggiante, surriscaldamento in rosso)
- ⑧ Apertura di alimentazione della carta
- ⑨ Cestino
- ⑩ Maniglia del distruggidocumenti
- ⑪ Finestra trasparente

Per motivi di sicurezza, il distruggi-documenti funzionerà solo se la testata del distruggidocumenti è in posizione corretta e utilizzata con il cestello in dotazione.

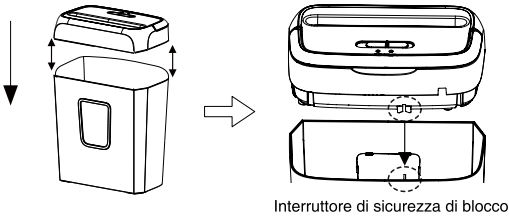

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	220-240VAC, 50Hz		
Capacità di triturazione	6 fogli/ora(A4 80g/m²) un foglio di carta di credito/tempo	Apertura dell'entrata (L*W)	220 x 4.0mm 8.66 x 0.16 pollici
Tipo di tritatura	Taglio incrociato	Dimensioni della tritatura	13/64×45/64 Inches 5x18mm
Capacità del cesto	13L	Materiale Tritabile	Carta, carta di credito, graffette, fermagli
Dimensioni del prodotto (L*W*H)	300×180×362mm 11.81×7.09×14.25Inches		

***UNA FOGLIO DI CARTA PIEGATO EQUIVALE A 2 FOGLI DI CARTA**

Carta più pesante, umidità o una tensione diversa dalla tensione nominale possono ridurre la capacità di triturazione.



ATTENZIONE

1. Bin pieno:

Il cestino diventerà pieno dopo circa 15~16 passaggi di tritatura (6 fogli per passaggio). Svuotare il cestino quando si vede che i materiali tritati riempiono la finestra per evitare inceppamenti della carta.

Non lasciare mai che il cestino diventi pieno. Ciò farà sì che i materiali trinciati vengano reimmessi nel tritatore e causino confetture.



Bin pieno

2. Nessun sacchetto di spazzatura:

Se si usa un sacchetto di plastica per allineare il cestino, eliminarlo. Ciò può causare un cattivo funzionamento del tritatore.



Da ist keine mülltüte

Non strizzare:



Grossi fermagli
a clip, CD/DVD



Buste a finestra, buste
isolanti o pubblicità non aperte



Materiali adesivi



Giornali



Carta continua
per computer



Cartone




Carte di credito
in metallo



Documenti e
riviste laminati


ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO




1. Collegare e spostare il "pannello di controllo" dalla posizione OFF alla posizione AUTO, "Power Light" in Verde. (alimentazione di carte, fermagli, graffette o carte di credito nell'apertura di alimentazione).




Funzionamento continuo di circa 3 minuti.




2. Quando la triturazione è terminata o non è necessario riutilizzare il prodotto, impostare su OFF.



Inceppamento: Spostare il "pannello di controllo" dalla posizione "Auto" a "REV" ed estrarre la carta inceppata.



* Spostare il "pannello di controllo" dalla posizione "REV" alla posizione "FWD" per 3-5 secondi rimanendo (ripetere l'azione circa 2-3 volte se si dovesse verificare un inceppamento)




In caso di surriscaldamento(la spia di alimentazione è in blu e la spia è in rosso, è necessario attendere il raffreddamento).  **Raffreddare il prodotto per circa 40 minuti**




Max.6 fogli: Se è sopra le capacità, si prega di prendere le carte in eccesso.


MANUTENZIONE DEL PRODOTTO




Collegare e spostare il "pannello di controllo" dalla posizione OFF alla posizione AUTO, "Power Light", fino a vedere una luce Verde. (Alimentare una confezione di lubrificante per trita documenti)



Spostare il "pannello di controllo" da Auto a "REV" per 2-3 secondi e non estrarre il pacchetto di lubrificante del distruggidocumenti.



Spostare il "pannello di controllo" da REV ad AUTO per tritare il lubrificante per 3-5 secondi rimanendo e ripetere le azioni per 2-3 volte fino a quando il lubrificante non è completamente tritato.



Quando la triturazione è terminata o non è necessario riutilizzare il prodotto, impostare su OFF.

Attenzione

* Utilizzare solo il pacchetto di lubrificante professionale per la manutenzione del tritatore, come Bonsai shredder Lubricant 24-Pack (LS24)/12-Pack (LS12).

(nessun detergente, liquidi infiammabili, gas, olio ecc... 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Malfunzionamento	Motivo	Soluzione
La déchiqueteuse ne fonctionne pas	La spina di alimentazione non si collega all'alimentazione.	Assicurarsi che l'unità sia collegata e che la presa sia in buone condizioni.
	L'interruttore del tritatore non è impostato sulla posizione "AUTO/ON".	Assicurarsi che la spina sia inserita nella presa di corrente corretta e portare l'interruttore in posizione "AUTO/ON"; l'indicatore di alimentazione si accende.
	Surriscaldamento con uso prolungato.	L'unità si spegnerà automaticamente se il tritacarte ha triturato continuamente oltre il tempo massimo di funzionamento e si è surriscaldato. In tal caso, spegnere l'apparecchio per 40 minuti prima di riprendere il normale funzionamento.
	Gli interruttori di interblocco di sicurezza non funzionano correttamente. 	Assicurati che la parte superiore del tritacarte sia posizionata correttamente sul cestino, con tutte le parole e le icone rivolte verso di te. L'unità principale è progettata principalmente per funzionare solo con il cestino integrato. Il tritacarte è dotato di un meccanismo di blocco di sicurezza, che gli impedisce di funzionare quando l'unità principale viene sollevata, rimossa o ribaltata accidentalmente. Il tritacarte funzionerà solo una volta che l'unità principale è assemblata correttamente, come illustrato.
	Si sta utilizzando un sacchetto di plastica per rivestire il cestino.	Si prega di rimuoverlo. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del tritacarte.
	Il cestino è pieno.	Svuotare il cestino.
	Il sensore di attivazione del tritacarte si trova vicino al centro della fessura di alimentazione.	Assicurati di inserire direttamente nell'area centrale per attivare la macchina (soprattutto per piccoli pezzi di carta o carte di credito)
	Danneggiamento del cavo di alimentazione.	Si prega di sostituire il cavo di alimentazione con gli stessi parametri da un professionista o contattare il nostro servizio clienti.
	Difettoso della macchina.	Si prega gentilmente di contattare il nostro servizio clienti.
Non trita carta spessa	Carta inceppata	NON TRITURARE MAI I SEGUENTI OGGETTI: Buste (in particolare quelle con finestra o con lembi incollati) Materiali adesivi come etichette, adesivi o carta incollata Carta da giornale, carta velina o qualsiasi altro tipo di carta sottile Lucidi, pellicole o documenti laminati Moduli continui o rotoli di carta Cartone / cartone ondulato o tessuto Oggetti di plastica o rigidi (ad eccezione di carte di credito e CD, se applicabile)

Malfunzionamento	Motivo	Soluzione
Non trita carta spesso	Carta inceppata	1) Sollevare il distruggidocumenti e verificare se l'uscita è bloccata dalla carta. Se c'è molta carta attaccata all'uscita, scollegare l'alimentazione, rimuovere manualmente la carta dall'uscita e poi posizionare correttamente il distruggidocumenti sul cestino. Spostare il "pannello di controllo" dalla posizione "REV" a quella "FWD" per 3-5 secondi (ripetere l'operazione per circa 2-3 volte se l'inceppamento è molto grave). 2) Portare il tritacarte in modalità "reverse" (REV). Mentre è in retromarcia, il tritacarte allenterà la carta inceppata. Potrebbe essere necessario tirare e rimuovere diversi fogli per liberare efficacemente la macchina, se necessario. Quando la carta inceppata viene ridotta o rimossa, tornare alla modalità di AUTO per continuare a distruggere. Ripetere i passaggi se necessario. 3) In situazioni difficili in cui la funzione inversa non aiuta, potrebbe essere necessario pulire la carta inceppata con un olio apposito (l'olio da cucina è accettabile, ma non usare aerosol). Inizia spruzzando olio nella fessura di alimentazione in cui il documento è inceppato. Lasciare in ammollo per circa 30 minuti per saturare completamente. Portare il tritacarte in modalità Auto-On (o AVANTI). Se necessario, è possibile inserire nel tritacarte una scheda o un foglio rigido di cartoncino (vecchio biglietto di auguri o cartella piegata) per aiutare a spingere la carta inceppata. 4) Con il distruggidocumenti scollegato, è possibile utilizzare una pinza ad ago o una pinzetta per rimuovere l'ostruzione.
Il tritacarte funziona costantemente in modalità "AUTO"	Polvere di carta e altri corpi estranei coprono il sensore meccanico. Il sensore automatico si trova al centro dell'apertura di alimentazione del tritacarte, che sembra un piccolo divisorio di plastica.	È possibile che il sensore di attivazione, che avvia il tritacarte, sia bloccato dalla carta. Inserire una scheda o un foglio rigido di cartoncino (vecchio biglietto di auguri o cartella di file piegata) direttamente al centro della fessura di alimentazione mentre si applica forza per aiutare a spingere la carta inceppata. Questo di solito eliminerà qualsiasi pezzo che blocca il sensore di attivazione e la fessura di alimentazione.
Il tritacarte funziona in modalità "reverse" ma non in modalità "AUTO"	È anche possibile che la fessura di alimentazione sia ostruita dalla carta.	Inserire una scheda o un foglio rigido di cartoncino (vecchio biglietto di auguri o cartella di file piegata) direttamente al centro della fessura di alimentazione mentre si applica forza per spingere la carta inceppata. Questo di solito elimina qualsiasi blocco di carta.

Smaltimento



Direttiva 2012/19/CE sulla gestione, raccolta, riciclaggio e smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro componenti (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cosiddetti RAEE).

Il simbolo della croce su un contenitore di rifiuti indica che la macchina o l'attrezzatura non deve essere smaltita, ma deve essere consegnata a un punto di raccolta adeguatamente attrezzato per il riciclaggio o lo smaltimento.

Direttive:



Questa macchina è conforme ai requisiti della direttiva UE 2014/30/UE "Compatibilità elettromagnetica" 2014/35/UE "Direttiva sulla bassa tensione".



I materiali di imballaggio sono selezionati in base agli aspetti ecologici e di smaltimento e sono quindi riciclabili. Smaltire i materiali di imballaggio che non sono più necessari in conformità con le normative locali applicabili.

GARANZIA LIMITATA

Periodo di garanzia: le macchine sono coperte da una garanzia limitata di 2 anni e i tagliatori sono garantiti per 2 anni dalla data del vostro acquisto al dettaglio originario da noi. La garanzia non è trasferibile ad alcun acquirente o destinatario successivo del prodotto.

Abbiamo alte aspettative per il nostro prodotto e offriamo una garanzia di rimborso di 30 giorni. Durante questo periodo, è possibile restituirlo senza alcun costo aggiuntivo se c'è un difetto di fabbricazione. Si prega di assicurarsi che i resi sono gratuiti e veloci se il problema nasce da un difetto di fabbricazione. Altrimenti, è responsabilità del cliente coprire le spese di spedizione. Anche i prodotti in vendita sono restituibili.

Se il prodotto non soddisfa le tue aspettative, invia un'e-mail entro 30 giorni dal ricevimento. Ti aiuteremo a restituire o scambiare il tuo prodotto. La tua forma di pagamento originale verrà rimborsata per intero una volta completato il reso completo. Dopo 30 giorni gli ordini potrebbero essere soggetti a una commissione di rifornimento del 20% e tutte le spese di spedizione e gestione saranno a carico del cliente. Ulteriori dettagli sul reso sono elencati di seguito. Dopo 60 giorni, l'acquisto il prodotto Bonsaii non è rimborsabile.

Se ricevi un prodotto danneggiato, avvisa il servizio clienti Bonsaii entro 48 ore dalla consegna. Bonsaii indagherà sul reclamo e informerà la compagnia di trasporto del danno. Si prega di conservare tutti gli imballaggi nel caso in cui Bonsaii o la società di trasporto merci decidano di ispezionarlo. Queste indagini possono richiedere diversi giorni, ma le sostituzioni della merce verranno elaborate il prima possibile.

Nel caso il prodotto sia arrivato difettoso o danneggiato, siamo incredibilmente dispiaciuti se il prodotto Bonsaii è arrivato in condizioni non perfette come da nostre aspettative. La nostra volontà è sempre quella di risolvere immediatamente questo problema con l'aiuto del nostro team di assistenza clienti e di garanzia della qualità. Potremmo dover chiedere informazioni sul tuo ordine e sul problema che stai riscontrando con il tuo prodotto Bonsaii. Per segnalare il problema, contatta il nostro team di assistenza clienti inviando un'e-mail a customer-care@bonsaii.com il tuo numero d'ordine. Potremmo aver bisogno di te e chiederti di fare un breve video o scattare alcune foto dei difetti del prodotto e inviarli a customer-care@bonsaii.com. Dopo un'analisi preliminare sul video o sulle immagini, ti invieremo subito una sostituzione nuova di zecca nel caso il prodotto risultasse effettivamente difettoso. Se stabiliamo che hai travisato le condizioni del prodotto Bonsaii e che il prodotto non è davvero difettoso, ti invieremo le istruzioni giuste e ti aiuteremo a utilizzare correttamente il prodotto.

In conformità con la nostra politica di sviluppo continuo, ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche di questo prodotto, dell'imballaggio e della documentazione senza preavviso.

In caso di domande o confusioni, si prega di contattare gentilmente il nostro servizio clienti: **customer-care@bonsaii.com**



Manufacture: Bonsen Electronics Limited

📍 : No.11-12, Lun Pin Chong Industrial Zone San Tun
Community, Hou Jie Town 523941 Dongguan City,
Guangdong PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

✉ : customer-care@bonsaii.com

EU	REP	EUBRIDGE ADVISORY GMBH Virginia Str. 2 35510 Butzbach, Germany eubridge@outlook.com
----	-----	---

EC	REP	EUBRIDGE ADVISORY GMBH Virginia Straße 2, 35510 Butzbach, Deutschland eubridge@outlook.com
----	-----	--

Made in China /Hergestellt in China