

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

SM-X520
SM-X526B
SM-X620
SM-X626B

Περιεχόμενα

Πρώτα βήματα

- 5 Διάταξη και λειτουργίες συσκευής
- 9 Φόρτιση της μπαταρίας
- 12 Κάρτα Nano-SIM και eSIM (Μοντέλα με δυνατότητα δικτύου κινητής τηλεφωνίας)
- 14 κάρτα microSD
- 16 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
- 17 Αρχική εγκατάσταση
- 18 Χρήση δικτύων
- 18 Λογαριασμός Samsung account
- 19 Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας (Smart Switch)
- 19 Κατανόηση της οθόνης
- 27 Πλαίσιο ειδοποιήσεων
- 28 Πίνακας γρήγορων ρυθμίσεων
- 30 Καταγραφή οθόνης και καταγραφέας οθόνης
- 32 Εισαγωγή κειμένου
- 33 Εξαγωγή κειμένου

Εφαρμογές και ιδιότητες

- 34 Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
- 35 S Pen
- 42 Τηλέφωνο
- 45 Επαφές
- 48 Κάμερα
- 60 Συλλογή
- 64 Bixby

- 65 Bixby Vision
- 66 Πολλαπλά παράθυρα (Χρήση πολλών εφαρμογών ταυτόχρονα)
- 67 Samsung Internet
- 68 Samsung Health
- 68 Samsung Notes
- 72 Samsung Members
- 72 Samsung Kids
- 73 Samsung Global Goals
- 73 Samsung TV Plus
- 73 Εύρεση Samsung
- 73 Samsung Shop
- 74 PENUP
- 74 Ημερολόγιο
- 75 Reminder
- 76 Εγγραφή Φωνής
- 77 Τα Αρχεία Μου (Έλεγχος και διαχείριση των αρχείων)
- 77 Ρολόι
- 77 Αριθμομηχανή
- 78 Gaming Hub
- 78 Game Booster (Διαμόρφωση του περιβάλλοντος παιχνιδιών σας)
- 80 SmartThings
- 81 Κοινή χρήση περιεχομένου
- 82 Music Share
- 83 Smart View (Κατοπτρισμός σε οθόνη τηλεόρασης)
- 84 Samsung Flow

85	Ημερήσια ενημέρωση
87	Samsung DeX
88	Εφαρμογές Google

Ρυθμίσεις

89	Εισαγωγή
89	Συνδεθείτε στο Galaxy
89	Συνδέσεις
91	Wi-Fi
92	Bluetooth
94	Εξοικονόμηση δεδομένων (Μοντέλα με δυνατότητα δικτύου κινητής τηλεφωνίας)
94	Επιτρεπόμενα δίκτυα για εφαρμογές (Μοντέλα με δυνατότητα δικτύου κινητής τηλεφωνίας)
95	Mobile Hotspot (Μοντέλα με δυνατότητα δικτύου κινητής τηλεφωνίας)
95	Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
97	Συνδεδεμένες συσκευές
98	Λειτουργίες και ρουτίνες
98	Χρήση λειτουργιών
99	Χρήση ρουτινών
100	Ήχος
101	Ποιότητα ήχου και εφέ
101	Διαχωρισμός ήχου εφαρμογής
102	Ειδοποιήσεις
102	Οθόνη
103	Ομαλή κίνηση
104	Αλλαγή της λειτουργίας οθόνης ή ρύθμιση του χρώματος οθόνης

105	Μπαταρία
105	Φόντο και στυλ
106	Αρχική οθόνη
106	Κλείδωμα Οθόνης
107	Επέκταση ξεκλειδώματος
107	Ασφάλεια και απόρρητο
108	Αναγνώριση προσώπων
110	Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος
112	Ασφαλές Wi-Fi
113	Ασφαλής φάκελος
116	Samsung Pass
117	Θέση
118	Ασφάλεια και έκτακτη ανάγκη
119	Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
120	Χρήστες
121	Samsung Cloud
122	Google
122	Σύνθετες λειτουργίες
123	Κινήσεις και χειρονομίες
124	Εφέ βίντεο
124	Galaxy Avatar
125	Dual Messenger
126	Ψηφιακή ευεξία και γονικοί έλεγχοι
126	Φροντίδα συσκευής
127	Εφαρμογές
128	Γενική διαχείριση
129	Προσβ/τητα
130	Ενημέρωση λογισμικού
131	Πληροφορίες για το tablet

Ειδοποιήσεις χρήσης

- 132 Προφυλάξεις για τη χρήση της συσκευής
- 134 Σημειώσεις για τα περιεχόμενα της συσκευασίας και τα αξεσουάρ
- 135 Αντοχή στο νερό και τη σκόνη
- 136 Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και λύσεις
- 139 Πώς να βρείτε τις πληροφορίες κατανάλωσης ενέργειας σε κατάσταση αναμονής για αυτό το προϊόν


Παράρτημα

- 140 Αντιμετώπιση προβλημάτων
- 145 Αφαίρεση της μπαταρίας



Πρώτα βήματα

Διάταξη και λειτουργίες συσκευής

► SM-X520, SM-X526B:

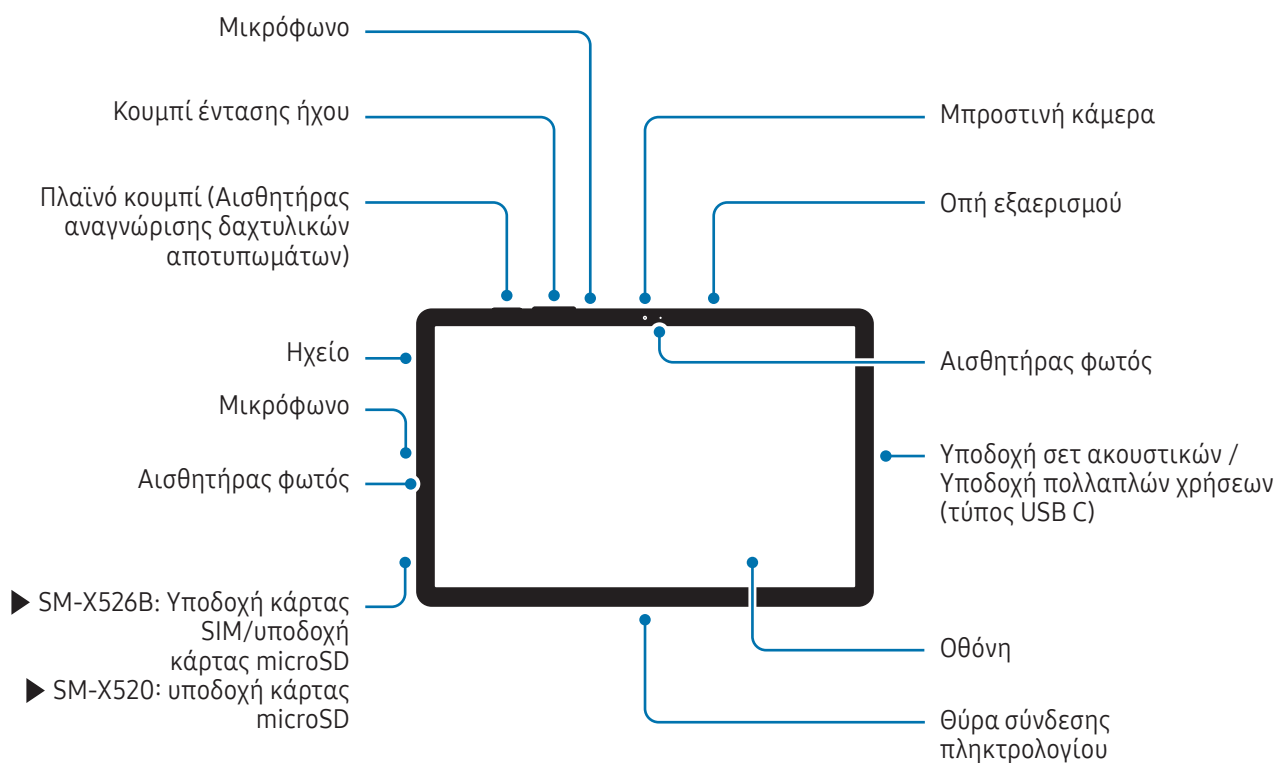

► SM-X620, SM-X626B:

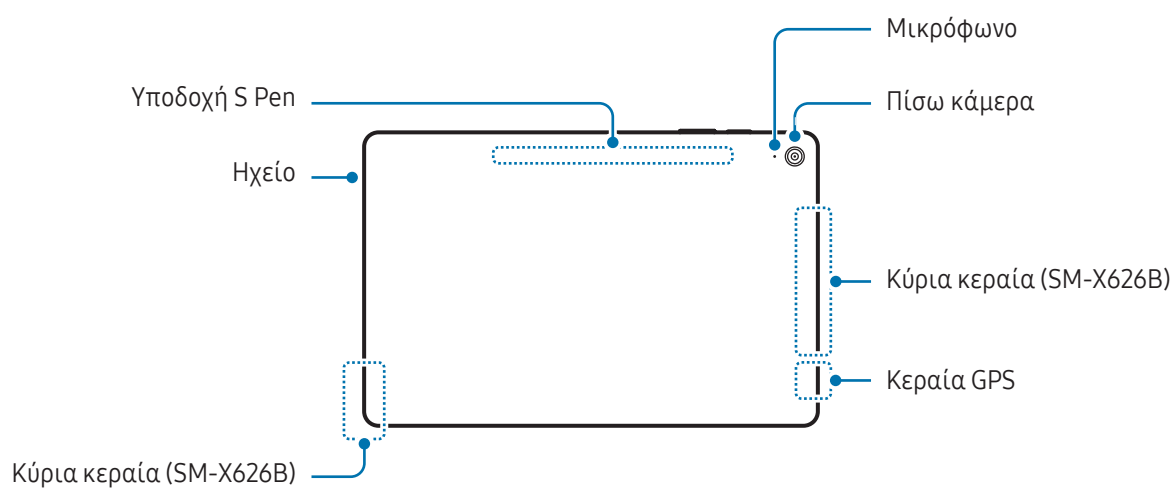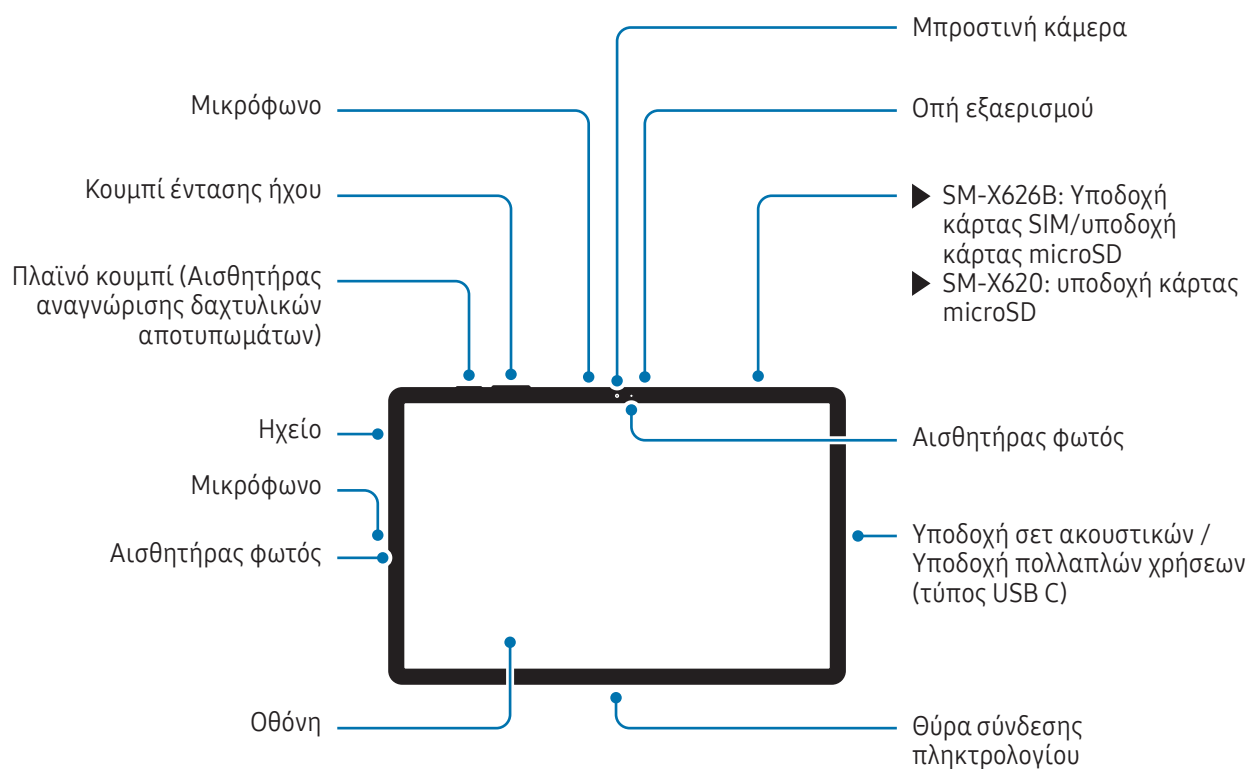



- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο χωρίς μαγνητικές παρεμβολές για να λειτουργεί κανονικά η συσκευή.
- Η συσκευή σας και ορισμένα εξαρτήματα (διατίθενται ξεχωριστά) περιλαμβάνουν μαγνήτες. Κρατήστε την μακριά από πιστωτικές κάρτες, εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές και άλλες συσκευές που μπορεί να επηρεαστούν από τους μαγνήτες. Στην περίπτωση ιατρικών συσκευών, κρατήστε τη συσκευή σας σε απόσταση μεγαλύτερη από 15 εκ. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχει παρεμβολή στην ιατρική συσκευή σας και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής.
- Διατηρήστε μια ασφαλή απόσταση μεταξύ των αντικειμένων που επηρεάζονται από τους μαγνήτες και της συσκευής και ορισμένων εξαρτημάτων (διατίθενται ξεχωριστά) που περιλαμβάνουν μαγνήτες. Αντικείμενα όπως πιστωτικές κάρτες, βιβλιάρια καταθέσεων, κάρτες πρόσβασης, κάρτες επιβίβασης ή κάρτες στάθμευσης μπορεί να υποστούν ζημιά ή να απενεργοποιηθούν από τους μαγνήτες της συσκευής.



- Κατά τη χρήση των ηχείων, όπως κατά την αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων ή χρήση της ανοικτής ακρόασης, μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά στα αυτιά σας.
- Φροντίστε να μην εκθέτετε το φακό της κάμερας σε ισχυρή πηγή φωτός, όπως το απευθείας ηλιακό φως. Αν ο φακός της κάμερας εκτεθεί σε ισχυρή πηγή φωτός, όπως το απευθείας ηλιακό φως, μπορεί να υποστεί βλάβη ο αισθητήρας εικόνων της κάμερας. Αισθητήρας εικόνων κάμερας που έχει υποστεί βλάβη δεν επισκευάζεται και προκαλεί κουκίδες ή κηλίδες στις φωτογραφίες.
- Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με το γυάλινο ή ακρυλικό σώμα της σπασμένο, μπορεί να υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο αφού έχει επισκευαστεί σε Κέντρο Σέρβις της Samsung ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Εάν σκόνη ή ξένα υλικά εισέλθουν στο μικρόφωνο, στο ηχείο ή στον δέκτη, ή αν αυτά τα μέρη είναι καλυμμένα, ο ήχος της συσκευής μπορεί να χαμηλώσει ή ορισμένα χαρακτηριστικά ενδέχεται να μην λειτουργούν. Αν προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τη σκόνη ή τα ξένα υλικά με αιχμηρό αντικείμενο, η συσκευή ενδέχεται να υποστεί ζημιά και η εμφάνιση της να επηρεαστεί.



- Προβλήματα συνδεσιμότητας και εξάντληση της μπαταρίας ενδέχεται να προκύψουν στις παρακάτω καταστάσεις:
 - Αν προσαρτήσετε μεταλλικά αυτοκόλλητα στην περιοχή της κεραίας της συσκευής
 - Αν προσαρτήσετε κάλυμμα της συσκευής κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό στη συσκευή
 - Αν καλύψετε την περιοχή της κεραίας της συσκευής με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα ενώ χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως κλήσεις ή σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας
- Εάν η οπή εξαερισμού καλύπτεται με αξεσουάρ, όπως προστατευτική μεμβράνη ή αυτοκόλλητο, ενδέχεται να προκύψουν ανεπιθύμητοι θόρυβοι κατά τη διάρκεια κλήσεων ή αναπαραγωγής πολυμέσων.
- Μην καλύπτετε τον τομέα αισθητήρα φωτός με αξεσουάρ, όπως αυτοκόλλητα ή κάλυμμα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του αισθητήρα.

Σκληρά πλήκτρα

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλαϊνό κουμπί	- Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιηθεί. - Πατήστε για ενεργοποίηση ή κλείδωμα της οθόνης. - Πατήστε δυο φορές ή πατήστε παρατεταμένα για να ανοίξετε την εφαρμογή ή τη λειτουργία που ορίζετε.
Πλαϊνό κουμπί + Κουμπί μείωσης της έντασης ήχου	- Πατήστε ταυτόχρονα για λήψη στιγμιότυπου οθόνης. - Πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα για απενεργοποίηση της συσκευής.

Ρύθμιση του πλαϊνού κουμπιού

Επιλέξτε μια εφαρμογή ή λειτουργία για εκκίνηση πατώντας το πλαϊνό κουμπί δυο φορές ή πατώντας παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί.

Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Πλαϊνό κουμπί** και κατόπιν κάντε μια επιλογή που θέλετε.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα


Μόλις ενεργοποιήσετε την οθόνη, στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστούν τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Γραμμή πλοήγησης \(προγραμματιζόμενα πλήκτρα\)](#) για περισσότερες πληροφορίες.

Φόρτιση της μπαταρίας

Φορτίστε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένη χρονική περίοδο.

Ενσύρματη φόρτιση

Συνδέστε το καλώδιο USB στον μετασχηματιστή ρεύματος USB και συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής για να φορτίσετε την μπαταρία. Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τον φορτιστή από τη συσκευή.

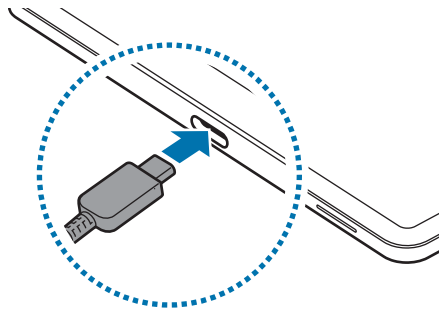

Γρήγορη φόρτιση

Χρησιμοποιήστε έναν υπερταχύ φορτιστή ή έναν γρήγορο φορτιστή.

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης του φορτιστή ανοίγοντας τις **Ρυθμίσεις** και πατώντας **Μπαταρία**.



- Αν η ταχεία φόρτιση δεν λειτουργεί, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Μπαταρία** → **Ρυθμίσεις φόρτισης** και κατόπιν ελέγξτε αν η λειτουργία που θέλετε είναι ενεργοποιημένη. Επίσης, ελέγξτε αν το καλώδιο USB και ο μετασχηματιστής ρεύματος USB είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία πιο γρήγορα ενώ είναι απενεργοποιημένη η συσκευή ή η οθόνη της.

Φόρτιση άλλων συσκευών

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να φορτίσετε μια άλλη κινητή συσκευή με την μπαταρία του tablet σας. Συνδέστε το tablet σας και την άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB του tablet σας. Μπορεί να χρειάζεται επαφή σύνδεσης USB, ανάλογα με την άλλη συσκευή.

Όταν ξεκινήσει η φόρτιση, στην οθόνη της άλλης συσκευής εμφανίζεται το εικονίδιο μιας μπαταρίας που φορτίζεται.



Το αναδυόμενο παράθυρο επιλογής εφαρμογής που εμφανίζεται στο tablet σας προορίζεται για μεταφορά δεδομένων. Μην επιλέξετε μια εφαρμογή από το αναδυόμενο παράθυρο.

Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας

Η συσκευή σας προσφέρει διάφορες επιλογές που βοηθούν να διατηρήσετε ενέργεια της μπαταρίας.

- Βελτιστοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φροντίδας συσκευής.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλαϊνό κουμπί.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- Κλείστε τις μη αναγκαίες εφαρμογές.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών που χρειάζονται συγχρονισμό.
- Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
- Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.

Συμβουλές και προφυλάξεις φόρτισης μπαταρίας



- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρία εγκεκριμένο από τη Samsung, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Συνιστάται η χρήση εγκεκριμένων από τη Samsung φορτιστών και καλωδίων ειδικά σχεδιασμένων για τη συσκευή σας. Η χρήση μη συμβατών φορτιστών ή καλωδίων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζημιά της συσκευής.



- Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Συνιστάται η χρήση του καλωδίου USB τύπου C που παρέχεται με τη συσκευή. Η χρήση καλωδίου Micro USB μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Αν φορτίζετε τη συσκευή ενώ είναι βρεγμένη η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων, η συσκευή ενδέχεται να υποστεί ζημιά. Στεγνώστε εντελώς την υποδοχή πολλαπλών χρήσεων πριν φορτίσετε τη συσκευή.



- Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε τη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη φόρτιση.
- Συνιστάται η χρήση φορτιστή εγκεκριμένου από τη Samsung που εγγυάται την απόδοση φόρτισης.
- Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Εάν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Χρήση πηγής ρεύματος εκτός του φορτιστή, όπως η χρήση υπολογιστή, μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη ταχύτητα φόρτισης λόγω του χαμηλότερου ηλεκτρικού ρεύματος.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Εάν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη ενδέχεται να μην λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Εάν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ' ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
- Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και τον φορτιστή σε Κέντρο Σέρβις της Samsung ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Κάρτα Nano-SIM και eSIM (Μοντέλα με δυνατότητα δικτύου κινητής τηλεφωνίας)

Εισαγάγετε την κάρτα SIM ή USIM ή κάντε λήψη της eSIM που παρέχει ο πάροχός σας.


Αντίθετα από μια κανονική κάρτα nano-SIM, μία eSIM είναι μια ενσωματωμένη ψηφιακή SIM. Για να έχετε δύο αριθμούς τηλεφώνου ή παρόχους για μία μόνο συσκευή, κάντε λήψη μίας ακόμα eSIM.




- Η eSIM ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο ή το μοντέλο.
- Ορισμένες υπηρεσίες που απαιτούν σύνδεση δικτύου μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο.
- Η χρήση τόσο της κάρτας nano-SIM όσο και της eSIM, ή δύο eSIM, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα βραδύτερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων σε ορισμένες περιοχές.

Εισαγωγή κάρτας SIM ή USIM

► SM-X526B:

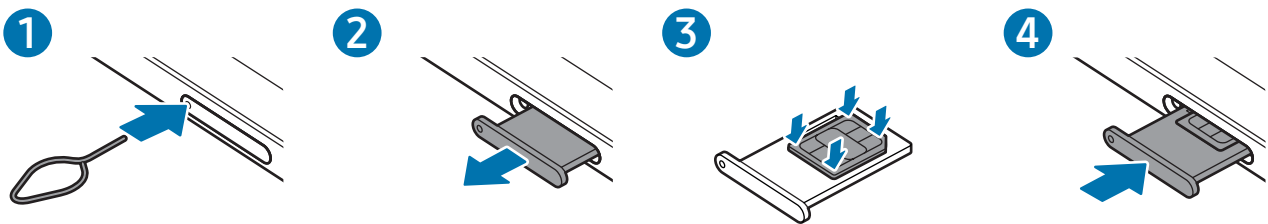

► SM-X626B:

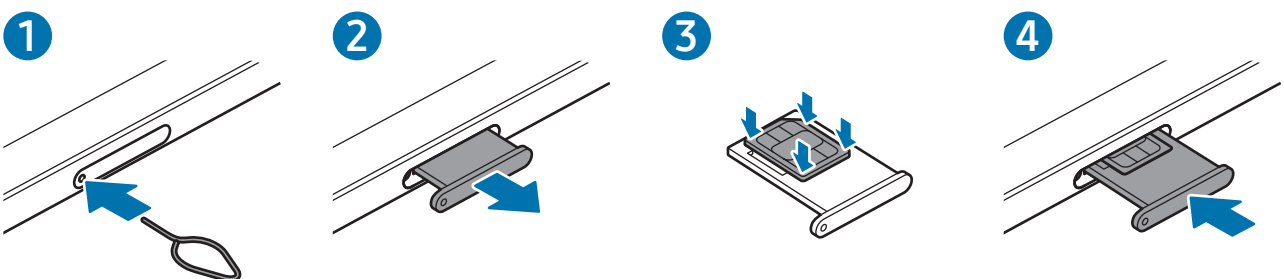

- 1 Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.
- 2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.
- 3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στην υποδοχή με τις χρυσασφί επαφές στραμμένες προς τα πάνω και πιέστε ελαφρά την κάρτα SIM ή USIM μέσα στην υποδοχή ώστε να ασφαλίσει.

4 Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.



- Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτα Nano-SIM.
- Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν την κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που προκαλούνται από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.
- Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
- Αν η κάρτα δεν στερεωθεί καλά στην υποδοχή, η κάρτα SIM μπορεί να βγει ή να πέσει από την υποδοχή.
- Αν εισάγετε την υποδοχή στη συσκευή σας ενώ η υποδοχή είναι βρεγμένη, η συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά. Να βεβαιώνετε πάντα ότι η υποδοχή είναι στεγνή.
- Εισάγετε πλήρως την υποδοχή στην εγκοπή της υποδοχής για να αποτρέψετε την είσοδο υγρού στη συσκευή σας.

Λήψη μιας eSIM

Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Συνδέσεις** → **Διαχείριση SIM** → **Προσθήκη eSIM** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να κατεβάσετε την eSIM.

Αν ο πάροχος σας έχει δώσει κωδικό QR, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Συνδέσεις** → **Διαχείριση SIM** → **Προσθήκη eSIM** → **Σάρωση κωδικού QR**, και κατόπιν σκανάρετε τον κωδικό QR.

Διαχείριση SIM

Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Συνδέσεις** → **Διαχείριση SIM**.

- **Κάρτες SIM:** ενεργοποιήστε την κάρτα SIM προς χρήση και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της κάρτας SIM.
- **eSIM:** λήψη ή ενεργοποίηση της eSIM.
- **Προτιμώμενες SIM:** επιλέξτε τη χρήση συγκεκριμένων καρτών SIM για ορισμένες λειτουργίες, όπως οι φωνητικές κλήσεις, όταν είναι ενεργοποιημένες δύο κάρτες.
- **Εναλλαγή δεδομένων:** ρυθμίστε τη συσκευή να χρησιμοποιεί άλλη κάρτα SIM για υπηρεσίες δεδομένων εάν η προτιμώμενη κάρτα SIM δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο.



Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.


- **Περισσότερες ρυθμίσεις SIM:** Προσαρμόστε πρόσθετες ρυθμίσεις.

κάρτα microSD


Τοποθέτηση κάρτας SD

Η χωρητικότητα της κάρτας SD της συσκευής σας ενδέχεται να διαφέρει από άλλα μοντέλα και ορισμένες κάρτες SD ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας, ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας SD. Για να ελέγξετε τη μέγιστη χωρητικότητα της κάρτας SD της συσκευής σας, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.

► SM-X520, SM-X526B:

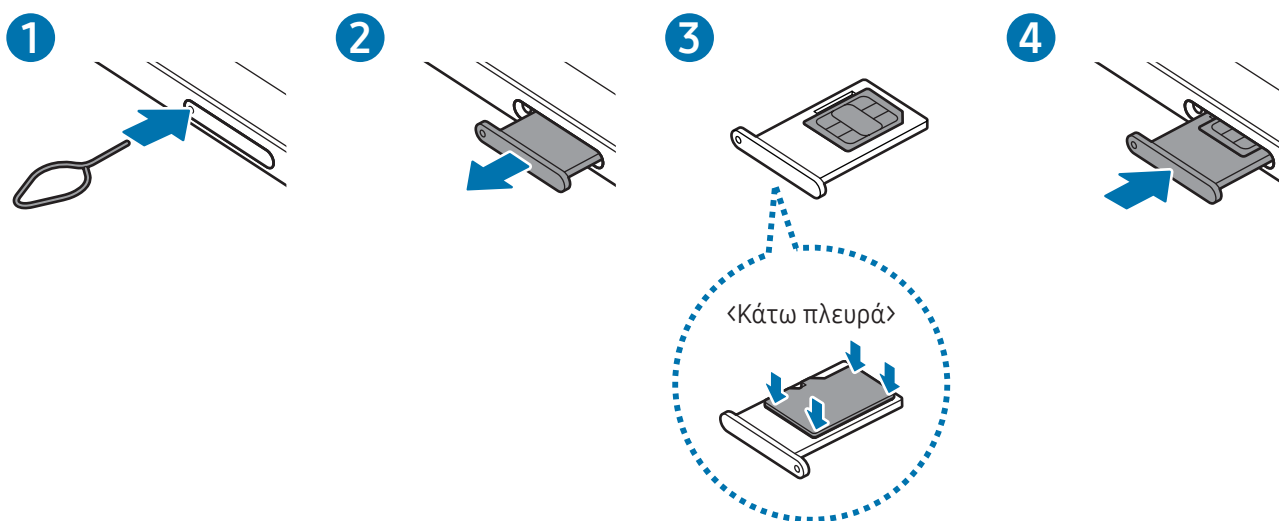

► SM-X620, SM-X626B:

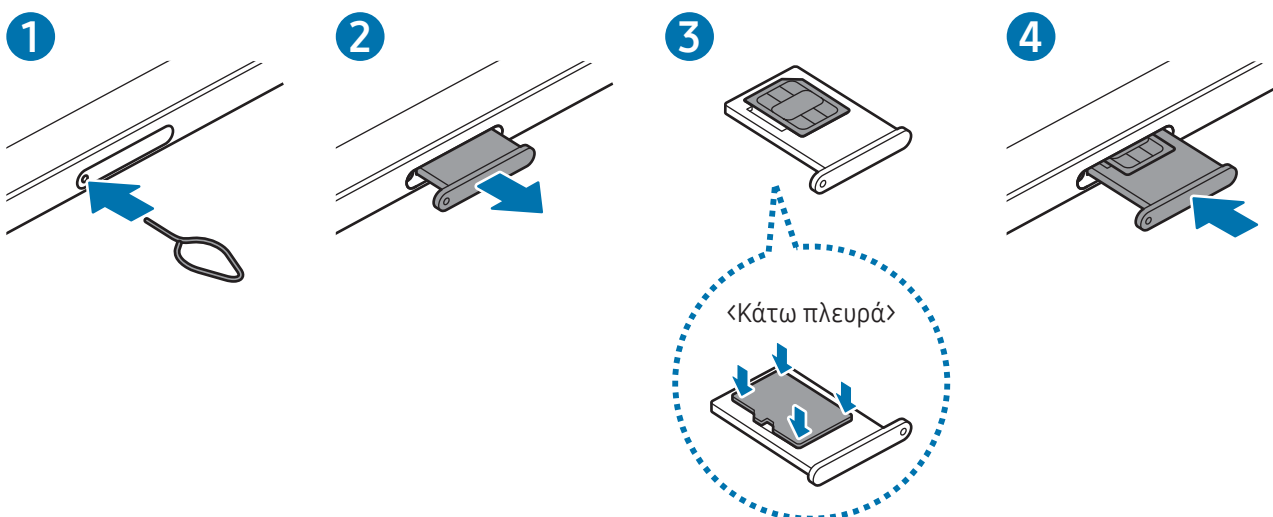

- 1 Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.
- 2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.
- 3 Τοποθετήστε την κάρτα SD στην υποδοχή με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα επάνω και πιέστε ελαφρά την κάρτα SD μέσα στην υποδοχή ώστε να ασφαλίσει.
- 4 Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.



- Χρησιμοποιήστε μόνο μια κάρτα microSD.
- Ορισμένες κάρτες SD ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατής κάρτας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, στην κάρτα SD ή στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
- Προσέξτε να τοποθετείτε την κάρτα SD με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
- Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
- Όταν αφαιρείτε την υποδοχή από τη συσκευή, απενεργοποιείται η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. (Μοντέλα με δυνατότητα δικτύου κινητής τηλεφωνίας)
- Αν η κάρτα δεν στερεωθεί καλά στην υποδοχή, η κάρτα SD μπορεί να βγει ή να πέσει από την υποδοχή.
- Αν εισάγετε την υποδοχή στη συσκευή σας ενώ η υποδοχή είναι βρεγμένη, η συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά. Να βεβαιώνετε πάντα ότι η υποδοχή είναι στεγνή.
- Εισάγετε πλήρως την υποδοχή στην εγκοπή της υποδοχής για να αποτρέψετε την είσοδο υγρού στη συσκευή σας.



- Η συσκευή υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για κάρτες SD. Κατά την εισαγωγή μιας κάρτας που έχει μορφοποιηθεί σε διαφορετικό σύστημα αρχείων, η συσκευή θα ζητήσει την αναμορφοποίηση της κάρτας ή δεν θα την αναγνωρίσει. Για να χρησιμοποιήσετε την κάρτα SD, πρέπει να την μορφοποιήσετε. Εάν η συσκευή σας δεν μπορεί να διαμορφώσει ή να αναγνωρίσει την κάρτα SD, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας SD, με ένα κέντρο επισκευών της Samsung ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών SD.
- Κατά την εισαγωγή μιας κάρτας SD στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας SD εμφανίζεται στον φάκελο **Τα Αρχεία Μου → Κάρτα SD**.

Αφαίρεση της κάρτας SD

Προτού αφαιρέσετε την κάρτα SD, πρώτα αποσπάστε την για ασφαλή αφαίρεση.

- 1 Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Φροντίδα συσκευής** → **Χώρος αποθήκευσης**.
- 2 Σαρώστε προς τα αριστερά για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα της **Κάρτα SD**.
- 3 Πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Αποσύνδεση**.



Μην αφαιρείτε τον εξωτερικό χώρο αποθήκευσης, όπως μια κάρτα SD ή έναν χώρο αποθήκευσης USB, ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες ή αμέσως μετά τη μεταφορά δεδομένων. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή ή την απώλεια δεδομένων ή να προκαλέσει ζημιά στον εξωτερικό χώρο αποθήκευσης ή στο tablet. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων, που προκύπτουν από την κακή χρήση εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης.

Μορφοποίησης της κάρτας SD

Μια κάρτα SD που έχει μορφοποιηθεί σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή. Μορφοποιήστε την κάρτα SD στη συσκευή.

- 1 Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Φροντίδα συσκευής** → **Χώρος αποθήκευσης**.
- 2 Σαρώστε προς τα αριστερά για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα της **Κάρτα SD**.
- 3 Πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Διαμόρφωση**.



Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα SD, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SD. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής



Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Ενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Απενεργοποίηση της συσκευής

- 1 Για απενεργοποίηση της συσκευής, πατήστε παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα. Εναλλακτικά, ανοίξτε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων και πατήστε το εικονίδιο απενεργοποίησης (🔌).
- 2 Πατήστε **Απενεργοποίηση** → **Απενεργοποίηση**.
Για να ξεκινήσει πάλι η συσκευή, πατήστε **Επανεκκίνηση** → **Επανεκκίνηση**.



Αν θέλετε να ρυθμίσετε τη συσκευή να απενεργοποιείται όταν πατάτε παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί, πατήστε **Ρυθμίσεις πλαϊνού κουμπιού** → **Παρατεταμένο πάτημα** → **Μενού απενεργοποίησης**.

Εξαναγκασμός επανεκκίνησης

Αν η συσκευή σας «παγώσει» και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί και το κουμπί μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης και ιατρικές πληροφορίες (Μοντέλα με δυνατότητα δικτύου κινητής τηλεφωνίας)

Μπορείτε να κάνετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης ή να ελέγξετε τις ιατρικές πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει.

Πατήστε παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα και κατόπιν πατήστε **Κλήση έκτακτης ανάγκης** ή **Ιατρικές πληροφορίες**. Εναλλακτικά, ανοίξτε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων και πατήστε το εικονίδιο απενεργοποίησης (🔌) → **Κλήση έκτακτης ανάγκης** ή **Ιατρικές πληροφορίες**.



Για να διαχειριστείτε τις ιατρικές πληροφορίες σας και τις επαφές έκτακτης ανάγκης, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Ασφάλεια και έκτακτη ανάγκη**.

Αρχική εγκατάσταση

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής σας για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.



Εάν δεν συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, ίσως να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής κατά την αρχική εγκατάσταση.

Χρήση δικτύων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίκτυα, όπως Wi-Fi, Bluetooth ή δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Συνδέσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη του επιθυμητού δικτύου για να το ενεργοποιήσετε.

Για το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, πατήστε **Χρήση δεδομένων** και πατήστε τον διακόπτη **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας** για να τον ενεργοποιήσετε.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το δίκτυο, πατήστε τον διακόπτη για να τον απενεργοποιήσετε.



Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο.

Λογαριασμός Samsung account

Χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Samsung, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες της Samsung που παρέχονται μέσω κινητών συσκευών, τηλεοράσεων και του ιστότοπου της Samsung.

Για να ελέγξετε τη λίστα υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται με το λογαριασμό Samsung, επισκεφθείτε τη διεύθυνση account.samsung.com.

- 1 Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Συνδεθείτε στο Galaxy**.
Εναλλακτικά, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Διαχείριση λογαριασμών** → **Προσθήκη λογαριασμού** → **Λογαριασμός Samsung account**.
- 2 Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Samsung, πατήστε **Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης ή δεν έχετε λογαριασμό;** → **Δημιουργία λογαριασμού**.

Εύρεση του ID σας και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης

Εάν ξεχάσατε το ID ή τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung, πατήστε **Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης ή δεν έχετε λογαριασμό;** → **Ξέχασα το αναγνωριστικό ή Ξέχασα τον κωδ. πρόσβασης** στην οθόνη σύνδεσης του λογαριασμού Samsung. Μπορείτε να βρείτε το ID ή να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης αφού εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Αποσύνδεση από το λογαριασμό Samsung

Όταν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό Samsung, τα δεδομένα σας, όπως επαφές ή εκδηλώσεις, θα αφαιρεθούν επίσης από τη συσκευή σας.

- 1 Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Διαχείριση λογαριασμών**.
- 2 Πατήστε **Λογαριασμός Samsung account** → **Το προφίλ μου** και πατήστε **Αποσύνδεση** στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 3 Πατήστε **Αποσύνδεση**, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung και μετά πατήστε **OK**.

Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας (Smart Switch)

Μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας με το καλώδιο USB ή ασύρματα. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε δεδομένα από εξωτερικό χώρο αποθήκευσης ή υπολογιστή.

Ανοίξτε το μενού **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Μεταφ. δεδομ. για ρύθ. συσκευής** και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στη οθόνη για να μεταφέρετε δεδομένα.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λεπτομέρειες και περιορισμούς.

- Για να μεταφέρετε δεδομένα χρησιμοποιώντας εξωτερικό χώρο αποθήκευσης, πατήστε το εικονίδιο Εξωτερικός χώρος αποθήκευσης (📁).
- Για να ελέγξετε τα δεδομένα που έχουν μεταφερθεί, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Αποτέλεσμα μεταφοράς**.



- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.
- Η Samsung αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα πνευματικά δικαιώματα. Μεταφέρετε μόνο περιεχόμενο που σας ανήκει ή για το οποίο έχετε δικαίωμα μεταφοράς.

Κατανόηση της οθόνης

Έλεγχος της οθόνης

- Πάτημα: Πατήστε στην οθόνη.
- Παρατεταμένο άγγιγμα: Αγγίξτε παρατεταμένα στην οθόνη για περίπου 2 δευτερόλεπτα.
- Σύρσιμο: Αγγίξτε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.
- Διπλό πάτημα: Κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη.
- Σάρωση: Σαρώστε προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- Απομάκρυνση και πλησίασμα: Απλώστε τα δύο δάκτυλα απομακρύνοντάς τα ή τσιμπήστε επάνω στην οθόνη.



- Μην αφήνετε την οθόνη να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη.
- Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα ακροδάχτυλά σας ή άλλο αντικείμενο.
- Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε σταθερά γραφικά σε μέρος ή σε όλη την οθόνη για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Με κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων.



Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.

Γραμμή πλοήγησης (προγραμματιζόμενα πλήκτρα)

Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή, στο κάτω μέρος της οθόνης στη γραμμή πλοήγησης θα εμφανιστούν τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα ορίζονται από προεπιλογή στο πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών, στο κεντρικό κουμπί και στο κουμπί επιστροφής. Οι λειτουργίες των πλήκτρων μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή ή το περιβάλλον χρήσης.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πρόσφατων εφαρμογών ()	Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
Αρχικής σελίδας (○)	• Πατήστε για επιστροφή στην αρχική οθόνη. • Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να εκκινήσετε τον Κυκλώστε για αναζήτηση. Πατήστε ή σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από μια εικόνα ή κείμενο.
Επιστροφής (<)	Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Απόκρυψη της γραμμής πλοήγησης

Ελέγξτε αρχεία ή χρησιμοποιήστε εφαρμογές σε μια ευρύτερη οθόνη κρύβοντας τη γραμμή πλοήγησης.

Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Οθόνη** → **Γραμμή πλοήγησης** → **Χειρονομίες σάρωσης**.

Αρχική οθόνη και οθόνη εφαρμογών

Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.


Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων νέων εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.

Εναλλαγή ανάμεσα στην αρχική οθόνη και την οθόνη εφαρμογών

Στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα επάνω για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών.

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη εφαρμογών.

Εναλλακτικά, πατήστε το κεντρικό κουμπί (○) ή το κουμπί επιστροφής (<).

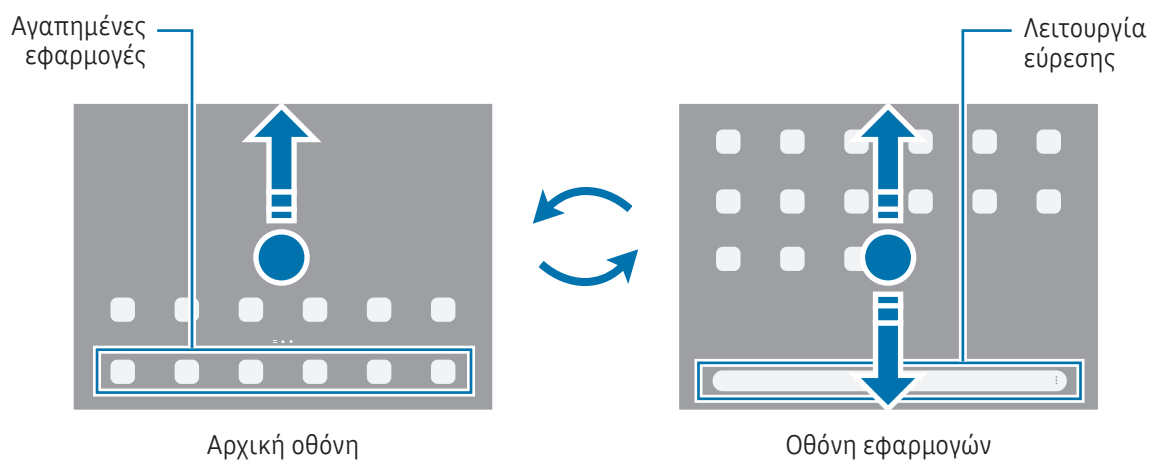

Αν προσθέσετε το πλήκτρο εφαρμογών στην αρχική οθόνη, μπορείτε να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών πατώντας το πλήκτρο. Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, πατήστε **Ρυθμίσεις**, και στη συνέχεια πατήστε τον διακόπτη **Εμφάνιση του κουμπιού της οθόνης εφαρμογών στην Αρχική οθόνη** για ενεργοποίηση. Θα προστεθεί το πλήκτρο εφαρμογών (⋮) στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

Επεξεργασία της αρχικής οθόνης

Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους για να έχετε πρόσβαση στις επεξεργάσιμες επιλογές. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταπετσαρία, να προσθέσετε widget και άλλα.

- **Φόντο και στιλ:** Αλλάξτε τις ρυθμίσεις φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
- **Widget:** Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν συγκεκριμένες λειτουργίες εφαρμογών ώστε να σας παρέχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση στην αρχική οθόνη σας. Επιλέξτε ένα widget και πατήστε **Προσθήκη**. Το widget θα προστεθεί στην αρχική οθόνη.
- **Ρυθμίσεις:** Διαμόρφωση των ρυθμίσεων για την αρχική οθόνη, όπως η διάταξη οθόνης.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να αναδιατάξετε τα πλαίσια της αρχικής οθόνης.

- Προσθήκη πλαισίων: σαρώστε προς τα αριστερά και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο προσθήκης σελίδας (+).
- Μετακίνηση πλαισίων: Σύρετε την προεπισκόπηση ενός πλαισίου σε νέα θέση.
- Διαγραφή πλαισίων: πατήστε το εικονίδιο αφαίρεσης (⌵) στο πλαίσιο.

Εμφάνιση όλων των εφαρμογών στην αρχική οθόνη

Χωρίς να χρησιμοποιήσετε μία ξεχωριστή οθόνη εφαρμογών, μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές στην αρχική οθόνη. Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή και κατόπιν πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Διάταξη αρχικής οθόνης** → **Μόνο στην Αρχική οθόνη** → **Εφαρμογή**.

Εκκίνηση Finder

Αναζητήστε περιεχόμενο στη συσκευή.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Αναζήτηση**.

2 Εισαγάγετε μια λέξη κλειδί.

Θα γίνει αναζήτηση στις εφαρμογές και το περιεχόμενο στη συσκευή σας.

Αν πατήσετε το εικονίδιο αναζήτησης (Q) στο πληκτρολόγιο, μπορείτε να αναζητήσετε για περισσότερο περιεχόμενο.

Μετακίνηση στοιχείων

Σύρετε ένα στοιχείο σε νέα θέση. Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης. Αν αγγίξετε παρατεταμένα ένα στοιχείο και πατήσετε **Επιλογή**, μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα στοιχεία και να τα μετακινήσετε μαζί ταυτόχρονα.


Για να προσθέσετε μία συντόμευση προς μία εφαρμογή στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στην οθόνη εφαρμογών και κατόπιν πατήστε **Προσθήκη σε Αρχική**. Μία συντόμευση για την εφαρμογή θα προστεθεί στην αρχική οθόνη.

Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

Δημιουργία φακέλων

Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, σύρετε μια εφαρμογή πάνω από μια άλλη εφαρμογή.

Δημιουργείται ένας νέος φάκελος που περιέχει τις επιλεγμένες εφαρμογές. Πατήστε **Όνομα φακέλου** και εισαγάγετε όνομα ενός φακέλου.

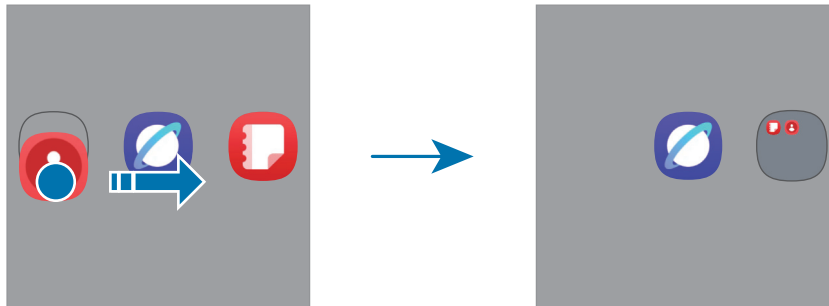

- **Προσθήκη περισσότερων εφαρμογών**

Πατήστε το εικονίδιο προσθήκης εφαρμογών (+) στον φάκελο. Σημειώστε τις εφαρμογές που πρόκειται να προστεθούν και πατήστε **Τέλος**. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εφαρμογή σύροντάς τη στον φάκελο.

- **Μετακίνηση εφαρμογών από φάκελο**

Σύρετε μια εφαρμογή σε νέα θέση.

- **Διαγραφή φακέλου**

Πιέστε και κρατήστε πατημένο έναν φάκελο και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**. Διαγράφεται μόνο ο φάκελος. Οι εφαρμογές του φακέλου επανατοποθετούνται στην οθόνη εφαρμογών.

Γραμμή εργασιών

Η γραμμή εργασιών εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης κατά τη χρήση μιας εφαρμογής. Οι αγαπημένες εφαρμογές από το κάτω μέρος της αρχικής οθόνης, οι πρόσφατες εφαρμογές και το πλήκτρο όλων των εφαρμογών θα εμφανίζονται στη γραμμή εργασιών. Μπορείτε να αλλάζετε εφαρμογές επιλέγοντας την εφαρμογή που θέλετε από τη γραμμή εργασιών.

Μπορείτε επίσης να εκτελείτε πολλαπλές εφαρμογές ταυτόχρονα. Ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, σύρετε την εφαρμογή που θέλετε από τη γραμμή εργασιών προς τα πάνω και αφήστε την όπου θέλετε.




Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εργασιών, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Οθόνη** και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη **Γραμμή εργασιών** για απενεργοποίηση.

Πλαίσιο Edge

Μπορείτε να προσπελάσετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές και λειτουργίες από τα πλαίσια Edge.

Σύρετε τη λαβή οθόνης Edge προς το κέντρο της οθόνης.

Εάν η λαβή πλαισίου Edge δεν είναι ορατή, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Οθόνη** και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Πλαίσια Edge** για ενεργοποίηση.

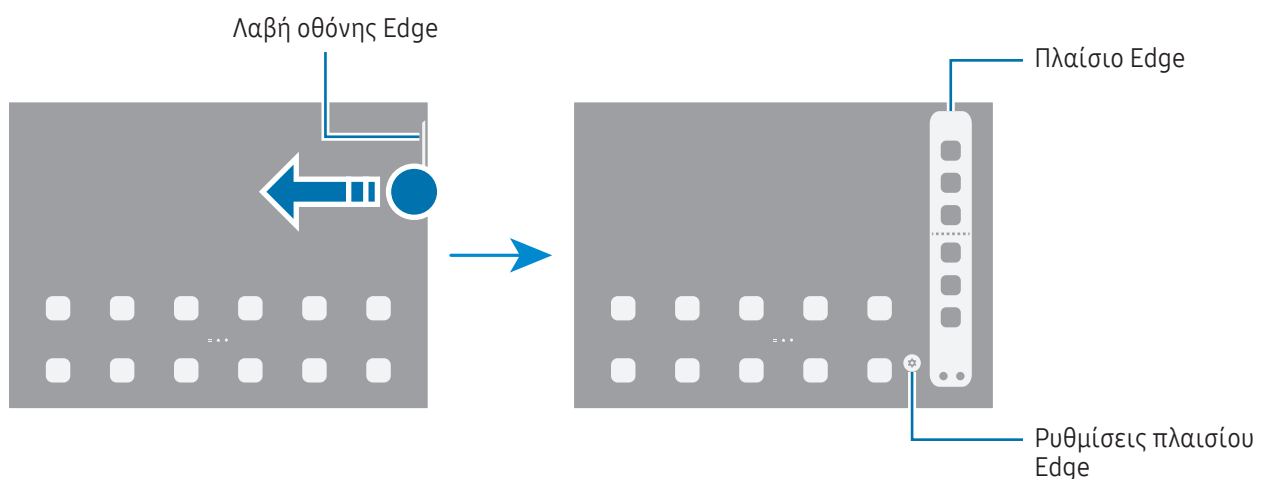

Κλείδωμα οθόνης

Το πάτημα του πλαϊνού κουμπιού απενεργοποιεί την οθόνη και την κλειδώνει. Επίσης, η οθόνη απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, σαρώστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, με εξαίρεση την προς τα κάτω κατεύθυνση, όταν ενεργοποιηθεί η οθόνη.

Αν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το πλαϊνό κουμπί για ενεργοποίηση της οθόνης. Εναλλακτικά, κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη.

Επεξεργασία συντομεύσεων

Μπορείτε να αλλάξετε τις συντομεύσεις στο κάτω μέρος της κλειδωμένης οθόνης προς άλλες εφαρμογές ή λειτουργίες που θέλετε.

Πιέστε και κρατήστε πατημένη την κλειδωμένη οθόνη, πατήστε το εικονίδιο συντόμευσης, επιλέξτε μια εφαρμογή ή λειτουργία που θέλετε, και, στη συνέχεια, πατήστε **Τέλος**.

Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης

Για να αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης και βιομετρικά** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο.

Όταν ορίζετε ένα μοτίβο, PIN, κωδικό πρόσβασης ή τα βιομετρικά δεδομένα σας ως τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, μπορείτε να προστατεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία αποτρέποντας άλλα άτομα από πρόσβαση στη συσκευή σας. Αφού ορίσετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, η συσκευή θα απαιτεί έναν κωδικό ξεκλειδώματος οποτεδήποτε την ξεκλειδώνετε.



Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να εκτελεί επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων αν εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος λανθασμένα πολλές φορές διαδοχικά και φθάσετε στο όριο προσπαθειών. Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Κλείδωμα Οθόνης → Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος**, ξεκλειδώστε την οθόνη χρησιμοποιώντας την προκαθορισμένη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Αυτόμ. επαναφ. εργ. ρυθμ.** για ενεργοποίηση.

Ενδεικτικά εικονίδια

Ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον πίνακα είναι τα συνηθέστερα.

Εικονίδιο	Σημασία
•	Νέες ειδοποιήσεις
⊘	Χωρίς σήμα
	Ισχύς σήματος
	Περιοχή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
G ↕	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
E ↕	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
3G ↕	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
H ↕	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
H+ ↕	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
4G ↕ / LTE ↕	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE

Εικονίδιο	Σημασία
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο 5G
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE σε δίκτυο LTE που περιλαμβάνει το δίκτυο 5G
	Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
	Ενεργή λειτουργία Bluetooth
	Υπηρεσίες τοποθεσίας που χρησιμοποιούνται
	Κλήση σε εξέλιξη
	Αναπάντητη κλήση
	Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο
	Λειτουργία σίγασης
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Φόρτιση μπαταρίας / Επίπεδο ισχύος μπαταρίας




- Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης.
- Ορισμένα ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται μόνο όταν ανοίγετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.
- Ορισμένες ειδοποιήσεις θα εμφανίζονται ως κουκκίδα.
- Τα ενδεικτικά εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικά ανάλογα με τον πάροχο ή το μοντέλο.

Πλαίσιο ειδοποιήσεων

Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων για να ελέγξετε τις λεπτομέρειες.

Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης, εκτός από τη δεξιά πλευρά. Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, περάστε την παλάμη προς τα πάνω στην οθόνη.

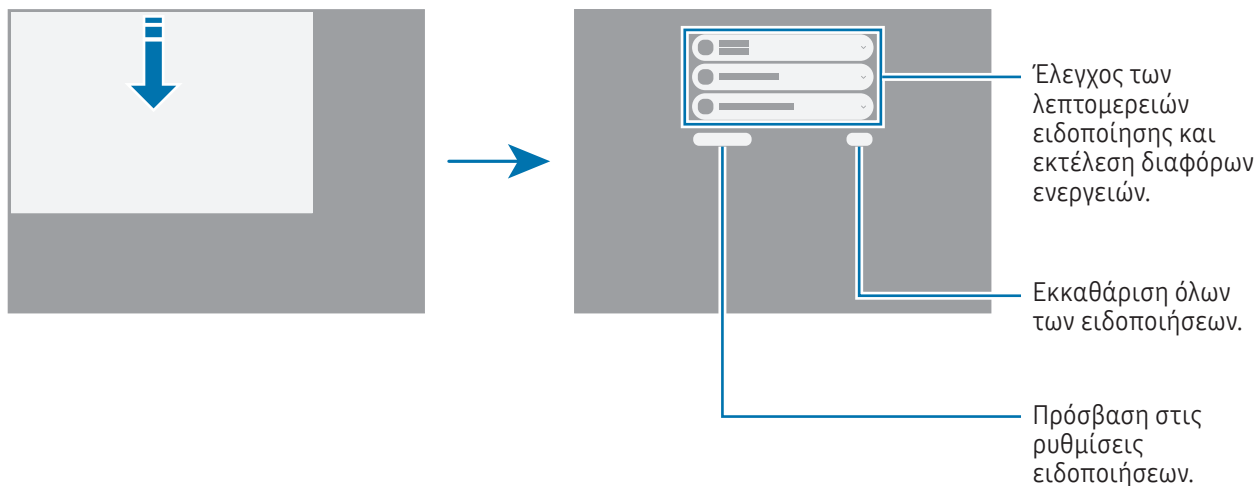


Πίνακας γρήγορων ρυθμίσεων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως τη λειτουργία Wi-Fi ή Bluetooth, πατώντας το κάθε κουμπί.

Για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων, σύρετε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.

Για να κλείσετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων, σαρώστε προς τα πάνω στην οθόνη.

Για πρόσβαση σε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις, αγγίξτε παρατεταμένα ένα πλήκτρο. Για επεξεργασία των πλήκτρων, πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας (✎) → **Επεξεργασία**.

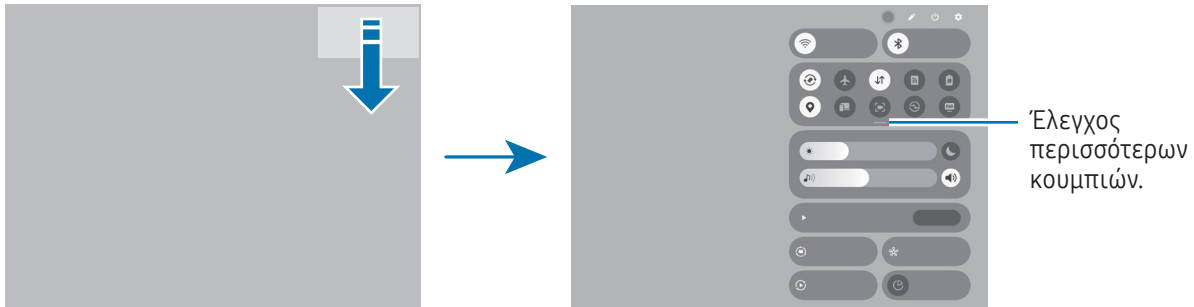

Η εικόνα αυτή μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή το μοντέλο.

Έλεγχος αναπαραγωγής πολυμέσων

Ελέγξτε τα πολυμέσα στο tablet σας και στις συνδεδεμένες κοντινές συσκευές στον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

- 1 Ανοίξτε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων και πατήστε **Έξοδος πολυμέσων**.
- 2 Πατήστε τα εικονίδια στο χειριστήριο για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

Έλεγχος κοντινών συσκευών

Ελέγχετε τις συνδεδεμένες κοντινές συσκευές ή συνδέστε άλλες κοντινές συσκευές στον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

- 1 Ανοίξτε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων και πατήστε **Κοντινές συσκευές**.
Οι κοντινές συνδεδεμένες συσκευές θα εμφανιστούν με μια γραμμή που τις συνδέει με τον κύκλο γύρω από το tablet σας.
- 2 Επιλέξτε μια κοντινή συσκευή για να την ελέγξετε.
 - Για να συνδέσετε άλλες κοντινές συσκευές, σύρετε μια συσκευή από το πλαίσιο στο κάτω μέρος της οθόνης στον κύκλο.
 - Για να τερματίσετε τη σύνδεση, σύρετε τη συσκευή στο πλαίσιο στο κάτω μέρος της οθόνης.

Έλεγχος συχνά χρησιμοποιούμενων συσκευών

Ελέγξτε συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε εφαρμογές ελέγχου συσκευών, όπως το SmartThings, και χειροκίνητες ρουτίνες στον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

- 1 Ανοίξτε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων και πατήστε **SmartThings**.
- 2 Πατήστε τον διακόπτη δίπλα στην εφαρμογή που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Έναρξη**. Θα εμφανιστούν συνδεδεμένες συσκευές καθώς και χειροκίνητες ρουτίνες.
- 3 Επιλέξτε μια συσκευή για να την ελέγξετε ή επιλέξτε μια χειροκίνητη ρουτίνα για να την εκκινήσετε.

Καταγραφή οθόνης και καταγραφέας οθόνης

Καταγραφή οθόνης

Καταγράψτε ένα στιγμιότυπο ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή και γράψτε, σχεδιάστε, περικόψτε ή μοιραστείτε την καταγραφή οθόνης. Μπορείτε να καταγράψετε την τρέχουσα οθόνη και την περιοχή με δυνατότητα κύλισης.

Τρόπος καταγραφής στιγμιότυπου οθόνης

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο. Μπορείτε να ελέγξετε τα καταγεγραμμένα στιγμιότυπα οθόνης στη **Συλλογή**.

- Καταγραφή με πλήκτρο

Πατήστε το πλαϊνό κουμπί και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα.

- Καταγραφή με σάρωση

Με την άκρη του χεριού σας, σαρώστε το χέρι σας προς τα αριστερά ή δεξιά κατά πλάτος της οθόνης.

Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η καταγραφή ενός στιγμιότυπου με σάρωση, ξεκινήστε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Κινήσεις και χειρονομίες**, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Κίνηση παλάμης για λήψη** για ενεργοποίηση.



Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών και λειτουργιών.

Αφού καταγράψετε το στιγμιότυπο, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές στη γραμμή εργαλείων, στο κάτω μέρος της οθόνης:

-  : καταγράψτε το τρέχον περιεχόμενο και το κρυμμένο περιεχόμενο σε μια επιμηκυσμένη σελίδα, όπως μια ιστοσελίδα. Όταν πατάτε το εικονίδιο καταγραφής κύλισης () , η οθόνη κυλάει αυτόματα προς τα κάτω και καταγράφεται περισσότερο περιεχόμενο.
-  : γράψτε ή σχεδιάστε στο στιγμιότυπο οθόνης ή περικόψτε ένα τμήμα του στιγμιότυπου οθόνης. Μπορείτε να ελέγξετε την περιοχή που περικόψατε στη **Συλλογή**.
- #** : προσθέστε ετικέτες στο στιγμιότυπο οθόνης. Για να αναζητήσετε στιγμιότυπα οθόνης με βάση την ετικέτα, ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης (). Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη λίστα ετικετών και να κάνετε αναζήτηση για το στιγμιότυπο οθόνης που θέλετε. Εάν δεν εμφανίζεται η λίστα ετικετών, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών () → **Ρυθμίσεις αναζήτησης** → **Κατηγορίες αναζήτησης** και πατήστε τον διακόπτη **Οι ετικέτες μου** για ενεργοποίηση.

-  : κοινή χρήση του στιγμιότυπου οθόνης με άλλα άτομα.
-  : επιλέξτε μια περιοχή και διεξάγετε ενέργειες, όπως κοινή χρήση ή αποθήκευση. Πατήστε ή σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από το περιεχόμενο που θέλετε να επιλέξετε. Στη συνέχεια, πραγματοποιήστε μια επιλογή για χρήση με την επιλεγμένη περιοχή.



Εάν οι επιλογές δεν είναι ορατές στην καταγεγραμμένη οθόνη, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Στιγμιότυπα και εγγραφές οθόνης** και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Εμφ. γραμ. εργαλ. μετά τη λήψη** για ενεργοποίηση.

Καταγραφέας οθόνης


Καταγράψτε την οθόνη ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

- 1 Ανοίξτε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων, πατήστε το εικονίδιο επέκτασης (—), και κατόπιν πατήστε **Εγγραφή οθόνης** ().
 - 2 Επιλέξτε μια ρύθμιση ήχου και πατήστε **Έναρξη εγγραφής**.
Μετά την αντίστροφη μέτρηση, ξεκινά η καταγραφή.
 - Για να γράψετε ή να σχεδιάσετε στην οθόνη, πατήστε το εικονίδιο σχεδίασης ().
 - Για να δείξετε τον δείκτη S Pen στην οθόνη, πατήστε το εικονίδιο δείκτη ().
 - Για να καταγράψετε την οθόνη με επικάλυψη βίντεο του εαυτού σας, πατήστε το εικονίδιο Selfie ().
 - 3 Όταν τελειώσετε με την καταγραφή του βίντεο, πατήστε το εικονίδιο διακοπής ().
Μπορείτε να ελέγξετε το βίντεο στη **Συλλογή**.
-  Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του καταγραφέα οθόνης, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Στιγμιότυπα και εγγραφές οθόνης**.

Εισαγωγή κειμένου

Διάταξη πληκτρολογίου

Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν εισαγάγετε κείμενο.

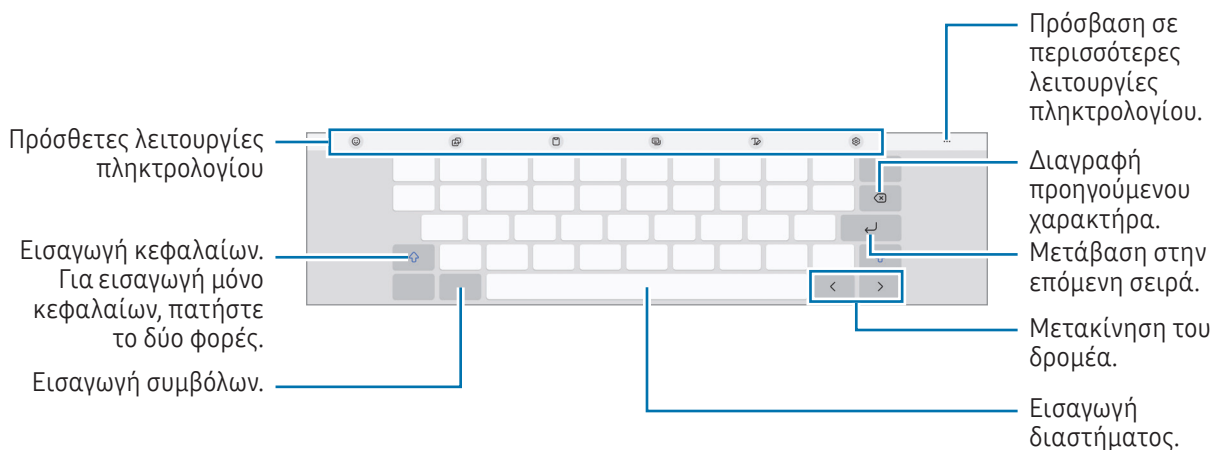

Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής

Πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων (⚙️) → **Γλώσσες και τύποι** → **Διαχ. γλωσσών εισαγωγής** και επιλέξτε τις γλώσσες για χρήση. Όταν επιλέξετε δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των γλωσσών εισαγωγής πατώντας το εικονίδιο αλλαγής γλώσσας (Ⓜ️).

Για να αλλάξετε τον τύπο πληκτρολογίου, πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων (⚙️) → **Γλώσσες και τύποι**, επιλέξτε μια γλώσσα και κατόπιν επιλέξτε τον τύπο πληκτρολογίου που θέλετε.

Χρήση του πλήκτρου πληκτρολογίου

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου πατώντας το πλήκτρο πληκτρολογίου στη γραμμή πλοήγησης.

Για να αλλάξετε το πλήκτρο πληκτρολογίου στη γραμμή πλοήγησης, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πληκτρολογίου και πραγματοποιήστε μια επιλογή που θέλετε.

- 🗎 : εισαγωγή κειμένου φωνητικά.
- ⌨️ : αλλαγή πληκτρολογίου.



Αν το πλήκτρο πληκτρολογίου δεν εμφανιστεί στη γραμμή πλοήγησης, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Γενική διαχείριση** → **Λίστα πληκτρολ. και προεπιλογή** και έπειτα πατήστε τον διακόπτη **Κουμπί πληκτρολογίου στη γραμμή πλοήγησης** για ενεργοποίηση.

Πρόσθετες λειτουργίες πληκτρολογίου

-  : Εισαγωγή άβαταρ, αυτοκόλλητων και άλλων. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τα αυτοκόλλητα του άβαταρ σας που σας μοιάζουν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση αυτοκόλλητων Galaxy Avatar](#).
-  : Μετάφραση κειμένου και εισαγωγή του.
-  : Προσθήκη στοιχείου από το πρόχειρο.
-  : Αλλαγή της λειτουργίας πληκτρολογίου.
-  : Μετάβαση σε λειτουργία χειρογράφου.
-  : Αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.

Πατήστε το εικονίδιο επέκτασης γραμμής εργαλείων (•••) για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες λειτουργίες πληκτρολογίου.

-  : Αναγνώριση κειμένου από έγγραφα ή εικόνες και εισαγωγή του.
-  : επεξεργασία της λίστας λειτουργιών πληκτρολογίου.

 Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον πάροχο ή το μοντέλο.

Αντιγραφή και επικόλληση

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα σε κείμενο.
- 2 Σύρετε το εικονίδιο επιλογής αριστερού κειμένου () ή το εικονίδιο επιλογής δεξιού κειμένου () για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε **Επιλογή όλων** για να επιλέξετε όλο το κείμενο.
- 3 Πατήστε **Αντιγραφή** ή **Αποκοπή**.
Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.
- 4 Αγγίξτε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρόκειται να εισάγετε το κείμενο και πατήστε **Επικόλληση**.

Εξαγωγή κειμένου

Κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών, όπως η **Συλλογή** ή η **Κάμερα**, μπορείτε να εξαγάγετε κείμενο από εικόνες και να χρησιμοποιήσετε επιλογές, όπως η αντιγραφή του ή η κοινή χρήση του. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα χρήσης εξαγωγής κειμένου στην εφαρμογή **Συλλογή**.

- 1 Ενώ ελέγχετε μια εικόνα στην εφαρμογή **Συλλογή**, πατήστε το εικονίδιο εξαγωγής κειμένου ().
Το εικονίδιο εξαγωγής κειμένου () εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει κείμενο προς εξαγωγή.
- 2 Επιλέξτε μια περιοχή για την εξαγωγή κειμένου.
- 3 Πραγματοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

Εφαρμογές και ιδιότητες

Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών

Galaxy Store

Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών. Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών που είναι ειδικά σχεδιασμένες για συσκευές Samsung Galaxy.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Store**. Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης (Q) για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.



- Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον πάροχο ή το μοντέλο.
- Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε **Μενού** → το εικονίδιο ρυθμίσεων (⚙️) → **Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Play Store

Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Play Store**. Περιηγηθείτε σε εφαρμογές ανά κατηγορία ή αναζητήστε εφαρμογές με λέξη-κλειδί.



- Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε το εικονίδιο του λογαριασμού σας, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προτιμήσεις δικτύου** → **Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Διαχείριση εφαρμογών

Απεγκατάσταση ή απενεργοποίηση εφαρμογών

Αγγίξτε παρατεταμένα μία εφαρμογή και κάντε μία επιλογή.

- **Κατάργ. εγκατ.:** απεγκατάσταση εφαρμογών που έχετε κάνει λήψη.
- **Απενεργ.:** απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που δεν μπορούν να απεγκατασταθούν από τη συσκευή.



- Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.

Ενεργοποίηση εφαρμογών

Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Εφαρμογές** → το εικονίδιο ταξινόμησης (≡) → **Απενεργοποιημένο** → **OK**, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε **Ενεργοποίηση**.

Ρύθμιση αδειών εφαρμογών

Για να λειτουργήσουν σωστά ορισμένες εφαρμογές, ενδέχεται να χρειάζονται άδεια για πρόσβαση ή χρήση πληροφοριών στη συσκευή σας.

Για πρόσβαση στις ρυθμίσεις άδειας της εφαρμογής σας, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Εφαρμογές**. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε **Δικαιώματα**. Μπορείτε να ελέγξετε τη λίστα αδειών της εφαρμογής και να αλλάξετε τις άδειές της.


Για έλεγχο ή αλλαγή των ρυθμίσεων άδειας της εφαρμογής ανά κατηγορία άδειας, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Εφαρμογές** → το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Διαχείριση δικαιωμάτων**. Επιλέξτε ένα στοιχείο και επιλέξτε μια εφαρμογή.



Αν δεν εκχωρήσετε άδειες σε εφαρμογές, οι βασικές λειτουργίες των εφαρμογών ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

S Pen

Χρήση του S Pen

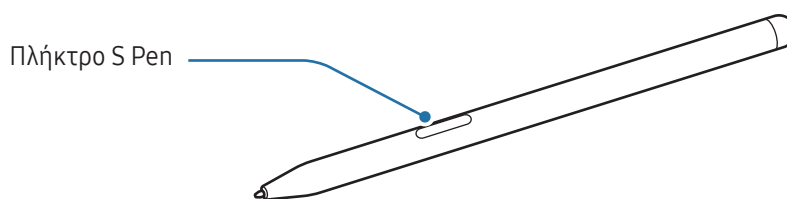


- Μην κάμπτετε και μην ασκείτε υπερβολική πίεση με το S Pen ενώ το χρησιμοποιείτε. Το S Pen μπορεί να καταστραφεί ή η μύτη του μπορεί να παραμορφωθεί.
- Μην πατάτε δυνατά την οθόνη με το S Pen. Η μύτη της πένας μπορεί να παραμορφωθεί.




- Εάν υπάρχει κάποιος μαγνήτης κοντά στη συσκευή, ενδέχεται να μην λειτουργούν ορισμένες ενέργειες S Pen, όπως το πάτημα της οθόνης.
- Αν χρησιμοποιείτε το S Pen σε οξεία γωνία με την οθόνη, η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τις ενέργειες του S Pen.
- Αν το S Pen δεν λειτουργεί κανονικά, δώστε το σε Κέντρο Σέρβις της Samsung ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Προσάρτηση του S Pen

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το S Pen, αποθηκεύστε το στην υποδοχή του S Pen στη συσκευή σας. Προσαρτήστε το S Pen ευθυγραμμίζοντας το πάνω μέρος του S Pen με το άκρο της υποδοχής του S Pen όπως φαίνεται στην εικόνα.

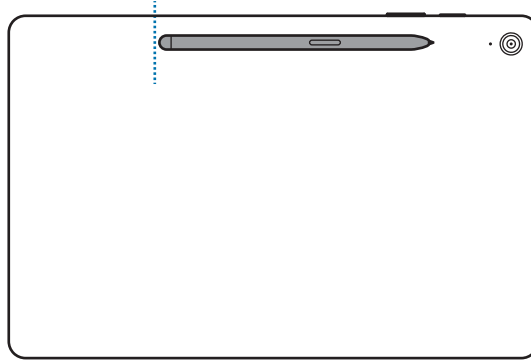

Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο δάπεδο με προσαρτημένο το S Pen στην υποδοχή του S Pen, το S Pen μπορεί να γδαρθεί. Για να το αποφύγετε αυτό, προσαρτήστε το S Pen στο πάνω μέρος της συσκευής.



Εντολή χωρίς επαφή

(Απευθείας εκκίνηση λειτουργιών S Pen και εφαρμογών)

Η επιλογή Εντολή χωρίς επαφή είναι ένα μενού που παρέχει λειτουργίες S Pen, καθώς και απευθείας πρόσβαση σε εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνά.

Αιωρήστε το S Pen πάνω από την οθόνη και πατήστε το εικονίδιο ανέπαφων εντολών (🖋️) με το S Pen. Επιλέξτε μια λειτουργία ή εφαρμογή στο πλαίσιο ανέπαφων εντολών.



Αν το εικονίδιο ανέπαφων εντολών δεν εμφανιστεί στην οθόνη, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **S Pen** → **Εντολή χωρίς επαφή** και έπειτα πατήστε τον διακόπτη **Εμφ. εικονιδ. εντ. χωρίς επαφή** για ενεργοποίηση. Εάν ενεργοποιήσετε τον διακόπτη **Εντ. χωρίς επαφή με κουμπί Πένας**, μπορείτε να ανοίξετε το πλαίσιο ανέπαφων εντολών αιωρώντας το S Pen πάνω από την οθόνη και πατώντας το πλήκτρο S Pen.



- **Επιλογή AI:** Χρησιμοποιήστε το S Pen για να επιλέξετε μια περιοχή και να διεξαγάγετε ενέργειες, όπως κοινή χρήση ή αποθήκευση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογή AI](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Δημιουργία σημείωσης:** δημιουργήστε σημειώσεις σε ένα αναδυόμενο παράθυρο. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε αυτήν τη λειτουργία πατώντας δύο φορές την οθόνη ενώ πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο S Pen. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Samsung Notes](#).
- **Γραφή στην οθόνη:** Καταγράψτε στιγμιότυπα για γραφή ή σχέδιο σε αυτά ή περικόψτε μια περιοχή από την καταγεγραμμένη εικόνα. Μπορείτε να καταγράψετε το τρέχον περιεχόμενο και το κρυμμένο περιεχόμενο σε μια επιμηκυμένη σελίδα, όπως μια ιστοσελίδα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Γραφή στην οθόνη](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Προβολή όλων των σημμ.:** πρόσβαση σε όλες τις σημειώσεις στην εφαρμογή **Samsung Notes**.
- **Μετάφραση:** Μετακινήστε το S Pen πάνω από μια λέξη για να την μεταφράσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Μετάφραση](#).
- **PENUP:** Δημοσιεύστε την καλλιτεχνική δουλειά σας, ελέγξτε την καλλιτεχνική δουλειά άλλων και λάβετε χρήσιμες συμβουλές σχεδίασης.
- **Εγγραφή στο ημερολόγιο:** Ανοίξτε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** και γράψτε ή σχεδιάστε στην οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εγγραφή στο ημερολόγιο](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Προσθήκη:** προσθέστε συντομεύσεις σε συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές στο πλαίσιο ανέπαφων εντολών.

Επιλογή AI

Χρησιμοποιήστε το S Pen για να επιλέξετε μια περιοχή και να διεξαγάγετε ενέργειες, όπως κοινή χρήση ή αποθήκευση. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα τμήμα βίντεο και να το καταγράψετε σε μορφή GIF.

- 1 Όταν υπάρχει περιεχόμενο που θέλετε να καταγράψετε, όπως τμήμα μιας εικόνας, ανοίξτε το πλαίσιο ανέπαφων εντολών και πατήστε **Επιλογή AI**.
- 2 Πατήστε ή σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από το περιεχόμενο που θέλετε να επιλέξετε.
- 3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή για χρήση με την επιλεγμένη περιοχή.

Γραφή στην οθόνη

Καταγράψτε στιγμιότυπα για γραφή ή σχέδιο σε αυτά ή περικόψτε μια περιοχή από την καταγεγραμμένη εικόνα.

- 1 Όταν υπάρχει περιεχόμενο που θέλετε να καταγράψετε, ανοίξτε το πλαίσιο ανέπαφων εντολών και πατήστε **Γραφή στην οθόνη**.
Η τρέχουσα οθόνη καταγράφεται αυτόματα και εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων αυτόματα.
- 2 Γράψτε μια σημείωση στο στιγμιότυπο.
- 3 Μοιραστείτε ή αποθηκεύστε το στιγμιότυπο οθόνης.
Μπορείτε να ελέγξετε τα καταγεγραμμένα στιγμιότυπα οθόνης στη **Συλλογή**.



Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.


Μετάφραση

Κινήστε το S Pen πάνω από το κείμενο που θέλετε να μεταφράσετε. Οι μονάδες μέτρησης που περιλαμβάνονται στο κείμενο θα μετατραπούν επίσης.

- 1 Όταν υπάρχει κείμενο που θέλετε να μεταφράσετε, ανοίξτε το πλαίσιο ανέπαφων εντολών και πατήστε **Μετάφραση**.
- 2 Επιλέξτε τις γλώσσες στο μεταφραστή στο πάνω μέρος της οθόνης.
Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο μεταξύ λέξεων και προτάσεων πατώντας το εικονίδιο πρότασης () ή το εικονίδιο λέξης ()

- 3 Μετακινήστε το S Pen πάνω από το κείμενο που θέλετε να μεταφράσετε ή τη μονάδα που θέλετε να μετατρέψετε.

Εμφανίζεται το μεταφρασμένο κείμενο. Για να ακούσετε την προφορά του αρχικού κειμένου, πατήστε το εικονίδιο αναπαραγωγής (▶). Το εικονίδιο αναπαραγωγής (▶) μπορεί να μην εμφανιστεί ανάλογα με τη γλώσσα που επιλέγετε.

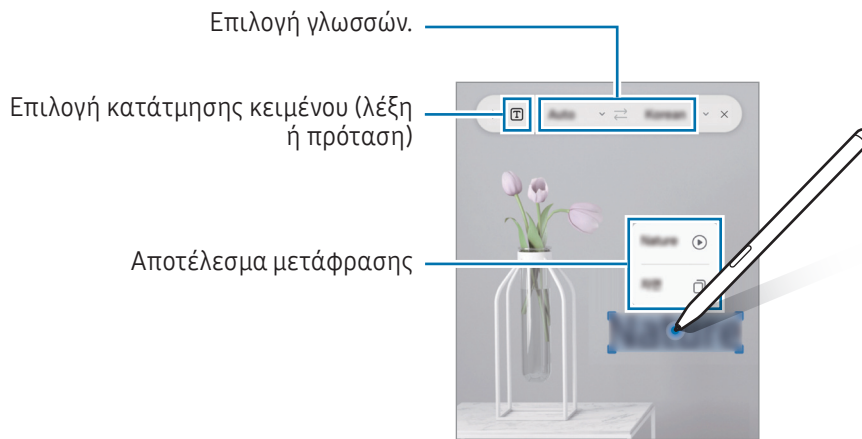

- Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζει ορισμένες γλώσσες.
- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν στην οθόνη βρίσκεται εντοπίσιμο κείμενο.

Εγγραφή στο ημερολόγιο

Συμπληρώστε το πλάνο σας γράφοντας ή σχεδιάζοντας στην οθόνη ημερολογίου.

Ανοίξετε το πλαίσιο ανέπαφων εντολών, πατήστε **Εγγραφή στο ημερολόγιο**, και κατόπιν συμπληρώστε το πλάνο σας στο ημερολόγιο. Όταν τελειώσετε, πατήστε **Αποθήκευση**. Για να το επεξεργαστείτε, πατήστε το εικονίδιο εγγραφής (✍).

S Pen σε κείμενο

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να μετατρέπει οτιδήποτε γράφετε με το S Pen σε κείμενο.

- 1 Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **S Pen** → **S Pen σε κείμενο**, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση της λειτουργίας.




Για να μάθετε πώς να επεξεργάζεστε κείμενο με το S Pen, πατήστε **Τρόπος επεξεργ.**

- 2 Γράψτε σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου, όπως ένα πεδίο αναζήτησης ή γραμμή διευθύνσεων, χρησιμοποιώντας το S Pen.
Το χειρόγραφο μετατρέπεται σε κείμενο.

Προβολή χωρίς επαφή

Αιωρήστε το S Pen πάνω από ένα στοιχείο στην οθόνη για πρόσβαση σε περιεχόμενο ή πληροφορίες σε αναδυόμενο παράθυρο.

Σε ορισμένες εφαρμογές τα κουμπιά ενεργειών θα εμφανίζονται στο παράθυρο προεπισκόπησης.

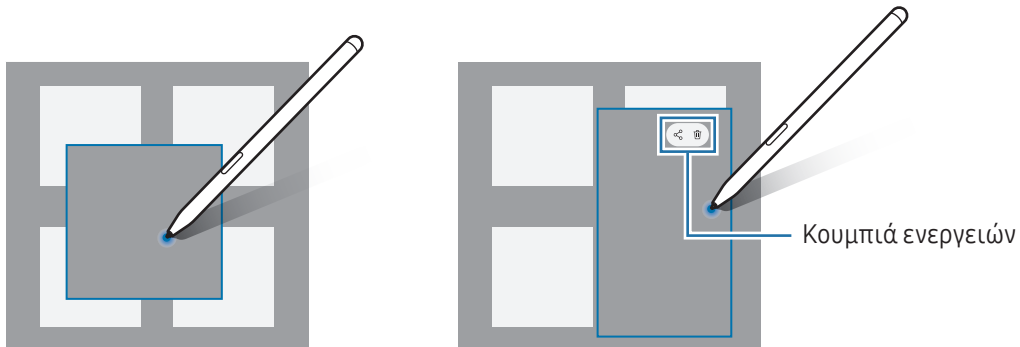


Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **S Pen** και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Προβολή χωρίς επαφή** για ενεργοποίηση.

Επιλογή Pen

(Γρήγορη επιλογή στοιχείων με το S Pen)

Ενώ πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο του S Pen, σύρετε το S Pen πάνω από κείμενο ή λίστα στοιχείων για να επιλέξετε πολλαπλά στοιχεία ή κείμενο. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τα επιλεγμένα στοιχεία ή κείμενο σε άλλη εφαρμογή ή μοιραστείτε τα με άλλους.

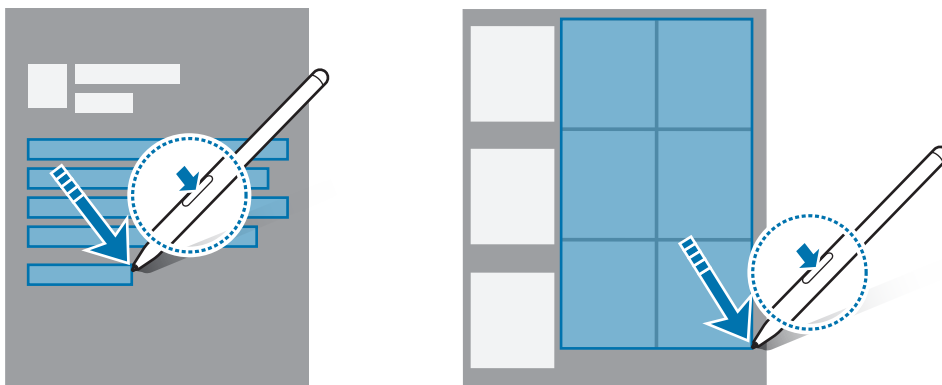


Σημειώματα σβηστής οθόνης

Μπορείτε να δημιουργήσετε σημειώσεις γράφοντας στην οθόνη χωρίς να την ενεργοποιήσετε.

Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη ενώ πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο S Pen.

Όταν πατήσετε **Αποθήκευση** αφού γράψετε μια σημείωση, το σημείωμα θα αποθηκευτεί στο **Samsung Notes**.

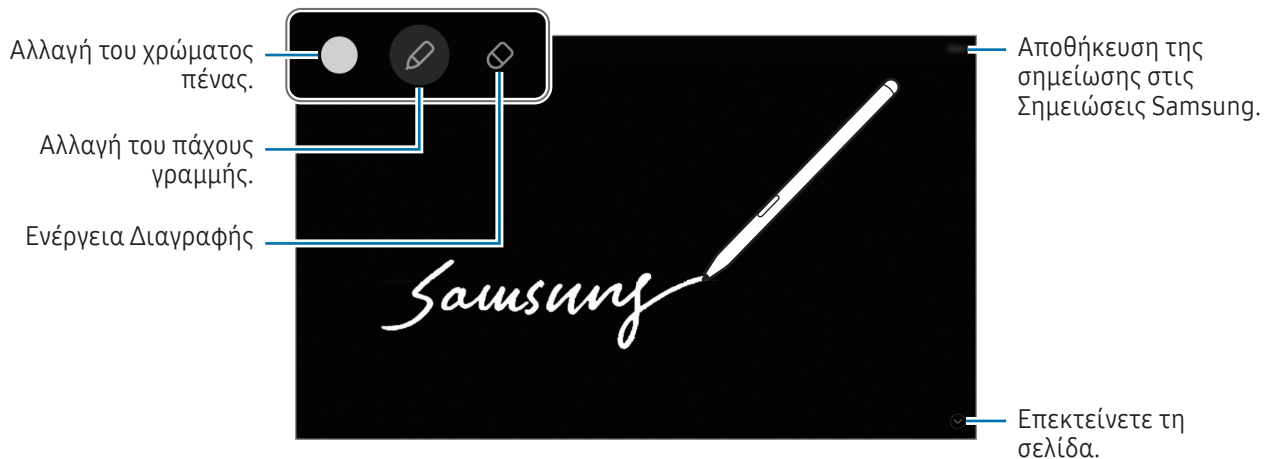

Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **S Pen** και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Σημειώματα σβηστής οθόνης** για ενεργοποίηση.

Τηλέφωνο

Εισαγωγή

Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες κλήσης και μηνυμάτων στο tablet σας με τον αριθμό τηλεφώνου σας με τη λειτουργία **Κλήσεις και μηνυμάτα σε άλλες συσκευές**. Στο tablet και στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές** → **Κλήσεις και μηνυμάτα σε άλλες συσκευές** και έπειτα πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση. Πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε με τον ίδιο λογαριασμό Samsung στο tablet και στο τηλέφωνο. Ορισμένες λειτουργίες κλήσεων και ανταλλαγής μηνυμάτων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Πραγματοποίηση κλήσεων

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** και πατήστε **Πληκτρολ**.
- 2 Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
- 3 Πατήστε το εικονίδιο φωνητικής κλήσης () για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή πατήστε το εικονίδιο βιντεοκλήσης () ή το εικονίδιο κλήσης βιντεοδιάσκεψης () για πραγματοποίηση βιντεοκλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσεων από αρχεία καταγραφής κλήσεων ή λίστα επαφών

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**, πατήστε **Πρόσφατα** ή **Επαφές** και κατόπιν σαρώστε προς τα δεξιά σε μια επαφή ή τηλεφωνικό αριθμό για πραγματοποίηση μιας κλήσης.

Αν η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Ρυθμίσεις** → **Άλλες ρυθμίσεις κλήσεων**, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Σάρωση για κλήση ή αποστολή μνμ** για ενεργοποίηση.

Χρήση ταχείας κλήσης

Για να ρυθμίσετε έναν αριθμό για ταχεία κλήση, ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**, πατήστε **Πληκτρολ**. → το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Αριθμοί ταχείας κλήσης**, επιλέξτε έναν αριθμό ταχείας κλήσης και κατόπιν προσθέστε έναν αριθμό τηλεφώνου.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, αγγίξτε παρατεταμένα έναν αριθμό ταχείας κλήσης στο πληκτρολόγιο. Για αριθμούς ταχείας κλήσης από το 10 και πάνω, πατήστε ένα ή περισσότερα από τα πρώτα ψηφία του αριθμού και κατόπιν πιέστε και κρατήστε πατημένο το τελευταίο ψηφίο.

Για παράδειγμα, αν ρυθμίσετε τον αριθμό 123 ως αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε 1, πατήστε 2, και κατόπιν αγγίξτε παρατεταμένα το 3.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** και πατήστε **Πληκτρολ.**
- 2 Αγγίξτε παρατεταμένα **0** μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι **+**.
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο κλήσης ()

Λήψη κλήσεων

Απάντηση σε κλήση

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το εικονίδιο απάντησης () έξω από τον μεγάλο κύκλο.

Απόρριψη κλήσης

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το εικονίδιο απόρριψης () έξω από τον μεγάλο κύκλο.

Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή **Αποστολή μηνύματος** και επιλέξτε μήνυμα προς αποστολή.

Για να δημιουργήσετε διάφορα μηνύματα απόρριψης, ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών () → **Ρυθμίσεις** → **Μηνύματα γρήγορης απόρριψης**, εισάγετε ένα μήνυμα και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο προσθήκης ()

Αποκλεισμός τηλεφωνικών αριθμών

Αποκλείστε κλήσεις από συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών () → **Ρυθμίσεις** → **Αποκλεισμός αριθμών**, και κατόπιν επιλέξτε επαφές ή αριθμούς τηλεφώνου για αποθήκευση στη λίστα αποκλεισμένων αριθμών.

Όταν αποκλεισμένοι αριθμοί επιχειρούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας, δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Οι κλήσεις θα καταχωρούνται στο αρχείο καταγραφής κλήσεων.



Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε εισερχόμενες κλήσεις από άτομα που δεν δείχνουν το αναγνωριστικό καλούντα. Πατήστε τον διακόπτη **Αποκλ. κλήσεων από άγνωστ. αριθμούς** για ενεργοποίηση της λειτουργίας.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

-  : ηχογράφηση κλήσης. Όταν ηχογραφείτε μια συνομιλία κλήσης, το αρχείο θα αποθηκευτεί στη διαδρομή **Τα Αρχεία Μου → Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης → Recordings → Call**.
- **Κλήση με κείμενο**: Επικοινωνήστε με τον συνομιλητή μέσω κειμένου. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (☰) → **Ρυθμίσεις → Κλήση με κείμενο**, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.
- **Προσθήκη κλήσης**: πληκτρολόγηση μιας δεύτερης κλήσης. Η πρώτη κλήση θα τεθεί σε αναμονή. Όταν τερματίσετε τη δεύτερη κλήση, η πρώτη κλήση θα συνεχιστεί.
- **Κλήση βίντεο**: Πραγματοποιήστε μια βιντεοκλήση.
- **Bluetooth**: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
- **Κλήση σε αναμονή**: θέστε μια κλήση σε αναμονή.
- **Σίγαση**: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
- **Πληκτρ. / Απόκρυψη**: άνοιγμα ή κλείσιμο του πληκτρολογίου.
-  : τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
-  : Κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης, εναλλαγή σε φωνητική κλήση.
-  : Κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης, κλείδωμα της οθόνης.
- **Εφέ**: Στη διάρκεια βιντεοκλήσης, εφαρμόστε διάφορα εφέ.
-  : στη διάρκεια βιντεοκλήσης, αλλάξτε τον λόγο πλευρών της οθόνης.
- **Κάμερα**: κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης, απενεργοποίηση της κάμερας έτσι ώστε να μην μπορεί να σας δει ο συνομιλητής.
- **Εναλ.**: κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης, εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας.



Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον πάροχο ή το μοντέλο.

Επαφές

Εισαγωγή

Δημιουργήστε νέες επαφές ή διαχειριστείτε επαφές στη συσκευή.

Προσθήκη επαφών

Δημιουργία νέας επαφής

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές** και πατήστε το εικονίδιο δημιουργίας (+).
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης.
- 3 Εισαγάγετε τις πληροφορίες επικοινωνίας και πατήστε **Αποθήκ.**

Εισαγωγή επαφών

Προσθήκη επαφών εισάγοντας τις από άλλους χώρους αποθήκευσης στη συσκευή σας.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) στην κορυφή της λίστας επαφών και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εισαγωγή επαφών**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εισαγάγετε επαφές.

Συγχρονισμός επαφών με τους λογαριασμούς ιστού

Συγχρονίστε τις επαφές συσκευής σας με online επαφές που είναι αποθηκευμένες στους λογαριασμούς ιστού, όπως ο λογαριασμός Samsung.

- 1 Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Διαχείριση λογαριασμών** και επιλέξτε το λογαριασμό για συγχρονισμό.
- 2 Πατήστε **Συγχρονισμός λογαριασμού** και πατήστε τον διακόπτη **Επαφές** για ενεργοποίησή του.

Αναζήτηση για επαφές

Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**. Πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης (Q) στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισαγάγετε τα κριτήρια αναζήτησης.

Πατήστε στην επαφή. Κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

-  : Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης.
-  : σύνταξη μηνύματος.
-  /  : Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης.
-  : σύνταξη email.

Διαγραφή επαφών

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) στην κορυφή της λίστας επαφών και, στη συνέχεια, πατήστε **Επιλογή**.

2 Επιλέξτε επαφές και πατήστε **Διαγραφή**.

Για να διαγράψετε επαφές τη μια μετά την άλλη, πατήστε μια επαφή στη λίστα επαφών και πατήστε **Περισσότερα** → **Διαγραφή**.

Κοινή χρήση επαφών

Μπορείτε να μοιραστείτε επαφές με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης.

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) στην κορυφή της λίστας επαφών και, στη συνέχεια, πατήστε **Επιλογή**.

2 Επιλέξτε επαφές και πατήστε **Κοινή χρήση**.

3 Επιλέξτε τις πληροφορίες της επαφής που θέλετε να μοιραστείτε και πατήστε **Τέλος**.

4 Επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Δημιουργία ομάδων

Μπορείτε να προσθέσετε ομάδες, όπως οικογένεια ή φίλους, και να διαχειρίζεστε τις επαφές ανά ομάδα.

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές** και πατήστε **Ομάδες** → το εικονίδιο δημιουργίας (+).

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε μια ομάδα.

Συγχώνευση διπλών επαφών

Αν η λίστα επαφών σας περιλαμβάνει διπλές επαφές, συγχωνεύστε τις σε μία για να τακτοποιήσετε τη λίστα επαφών.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) στην κορυφή της λίστας επαφών και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συγχώνευση διπλότυπων επαφών**.
- 2 Σημειώστε επαφές και πατήστε **Συγχών.**

Διαμόρφωση του προφίλ σας

Μπορείτε να διαμορφώσετε την εικόνα προφίλ και την κάρτα προφίλ σας.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές** και πατήστε το προφίλ σας.
- 2 Πατήστε **Δημιουργία κάρτας προφίλ**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να διαμορφώσετε την κάρτα προφίλ σας.
Η εικόνα που επιλέγετε για την κάρτα προφίλ θα εφαρμοστεί και ως εικόνα του προφίλ σας.
- 4 Για να αλλάξετε την εικόνα του προφίλ σας, πατήστε την εικόνα ή την κάρτα προφίλ και πατήστε το εικονίδιο εικόνας προφίλ (🖼️).
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε την εικόνα προφίλ σας.

Κοινή χρήση του προφίλ σας

Οι άνθρωποι μπορούν να δουν το προφίλ σας όταν τους καλείτε ή όταν ελέγχουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές** και πατήστε το προφίλ σας.
- 2 Πατήστε **Κάρτα και εικόνα προφίλ** και πατήστε τον διακόπτη **Κοιν. κάρτας και εικόνας προφίλ** για να τον ενεργοποιήσετε.

Κάμερα

Εισαγωγή

Κάντε λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους λειτουργίας και ρυθμίσεις.

Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας

- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.

Λήψη φωτογραφιών

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την εφαρμογή πατώντας το πλαϊνό κουμπί δύο φορές ή σύροντας το εικονίδιο κάμερας () προς τα αριστερά στην κλειδωμένη οθόνη.




- Ορισμένες λειτουργίες κάμερας δεν είναι διαθέσιμες όταν ανοίγετε την εφαρμογή **Κάμερα** από την κλειδωμένη οθόνη ή όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ενώ έχει ρυθμιστεί η μέθοδος κλειδώματος της οθόνης.
- Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Ορισμένες μέθοδοι μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον πάροχο ή το μοντέλο.

2 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα των εικόνων, σύρετε τη γραμμή ρύθμισης που εμφανίζεται πάνω ή κάτω από το κυκλικό πλαίσιο.

- 3 Πατήστε το εικονίδιο λήψης φωτογραφίας (○) για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Για αλλαγή της λειτουργίας λήψης, σύρετε τη λίστα λειτουργιών λήψης προς τα αριστερά ή τα δεξιά, ή σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά στην οθόνη προεπισκόπησης.

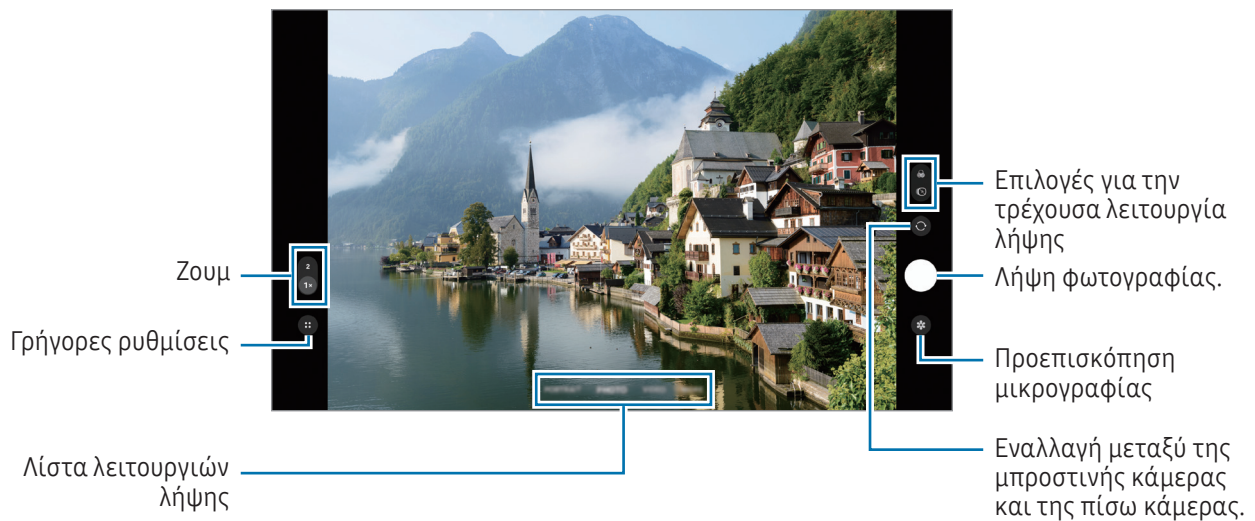

- Η οθόνη προεπισκόπησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας λήψης και το ποια κάμερα χρησιμοποιείται.
- Η εστίαση ενδέχεται να μην είναι ευκρινής αν το θέμα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Τραβήξτε φωτογραφίες ή βίντεο από αρκετή απόσταση.
- Εάν οι φωτογραφίες που βγάζετε φαίνονται θολές, καθαρίστε τον φακό κάμερας και δοκιμάστε ξανά.
- Βεβαιωθείτε ότι οι φακοί δεν έχουν υποστεί βλάβες ή ότι δεν έχουν μολυνθεί. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
- Η κάμερα της συσκευής σας διαθέτει ευρυγώνιο φακό. Ενδέχεται να προκύψει μικρή παραμόρφωση σε ευρυγώνιες φωτογραφίες ή βίντεο και δεν υποδεικνύει προβλήματα με την απόδοση της συσκευής.
- Η κάμερα ενδέχεται να θολώσει ή να σχηματίσει συμπύκνωση υδρατμών εάν η συσκευή εκτεθεί σε ξαφνικές αλλαγές στη θερμοκρασία του αέρα, εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας έξω και μέσα στο κάλυμμα της κάμερας. Προσπαθήστε να αποφύγετε τέτοιες συνθήκες όταν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα. Εάν προκύψει θόλωμα, αφήστε την κάμερα να στεγνώσει φυσικά σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο, διαφορετικά τα αποτελέσματα μπορεί να φαίνονται θολά.

Χρήση του πλήκτρου κάμερας

- Αγγίξτε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για να εγγράψετε ένα βίντεο.
- Αν σύρετε το πλήκτρο της κάμερας στο εικονίδιο κλειδώματος (🔒), μπορείτε να εγγράψετε ένα βίντεο χωρίς να κρατάτε το πλήκτρο.
- Για να κάνετε λήψη κατά ριπάς, σαρώστε το πλήκτρο κάμερας προς την άκρη της οθόνης και κρατήστε το. Εάν πατήσετε το εικονίδιο γρήγορων χειριστηρίων (⋮) → το εικονίδιο ρυθμίσεων (⚙️) στην οθόνη προεπισκόπησης και πατήστε το **Σαρώστε το κουμπί κλείστρου για → Δημιουργία GIF**, μπορείτε να δημιουργήσετε GIF.
- Εάν προσθέσετε ένα άλλο πλήκτρο κάμερας, μπορείτε να το μετακινήσετε οπουδήποτε στην οθόνη και να τραβήξετε φωτογραφίες πιο άνετα. Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε το εικονίδιο γρήγορων χειριστηρίων (⋮) → το εικονίδιο ρυθμίσεων (⚙️) → **Μέθοδοι λήψης** και πατήστε τον διακόπτη **Αιωρούμενο κουμπί κλείστρου** για ενεργοποίηση.

Επεξεργασία της λίστας λειτουργιών λήψης


Για να επεξεργαστείτε τη λίστα των λειτουργιών λήψης, πατήστε **ΑΛΛΕΣ** στη λίστα, πατήστε **Επεξεργ.**, και, στη συνέχεια, σύρετε τις λειτουργίες στη θέση που θέλετε.

Χρήση λειτουργιών ζουμ

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά τη χρήση της πίσω κάμερας, επιλέξτε το επιθυμητό εικονίδιο ζουμ στην οθόνη προεπισκόπησης.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ζουμ από τη λίστα επιπέδου ζουμ που εμφανίζεται όταν πατάτε το εικονίδιο ζουμ.

Για να ρυθμίσετε το ζουμ με μεγαλύτερη ακρίβεια, σύρετε το εικονίδιο ζουμ, τσιμπήστε ή ανοίξτε δύο δάχτυλα μεταξύ τους στην οθόνη προεπισκόπησης.

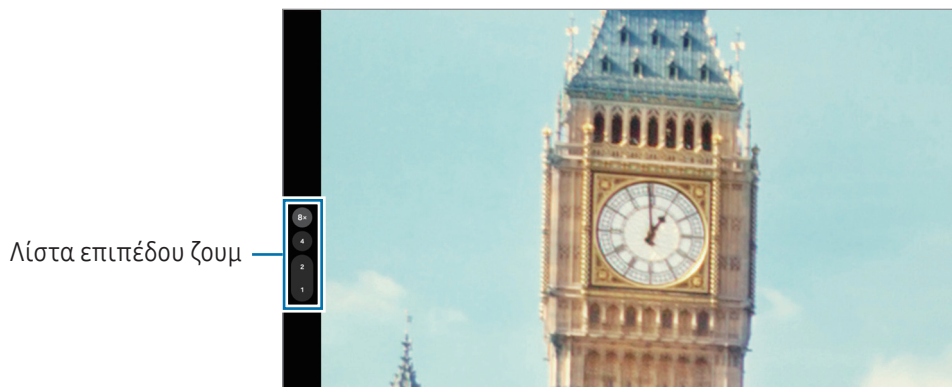

Κλείδωμα της εστίασης (AF) και της έκθεσης (AE)

Μπορείτε να κλειδώσετε την εστίαση ή την έκθεση σε έναν επιλεγμένο τομέα για να εμποδίσετε αυτόματη ρύθμιση της κάμερας με βάση αλλαγές στα αντικείμενα ή τις πηγές φωτός.

Αγγίξτε παρατεταμένα στην περιοχή για εστίαση, εμφανίζεται το πλαίσιο AF/AE στην περιοχή και κλειδώνει η ρύθμιση εστίασης και έκθεσης. Η ρύθμιση παραμένει κλειδωμένη ακόμα και μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας.



Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη λειτουργία λήψης.

Επιλογές για την τρέχουσα λειτουργία λήψης

Στην οθόνη προεπισκόπησης, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές. Για χρήση περισσότερων επιλογών, πατήστε το εικονίδιο γρήγορων χειριστηρίων (⋮).

- ✖ : Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
- 📷 : Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κινούμενης φωτογραφίας. Εάν την ενεργοποιήσετε, θα τραβηχτεί επίσης ένα βιντεοκλίπ από μερικά δευτερόλεπτα πριν ή και πριν και μετά του πατήματος του πλήκτρου κάμερας.
- 🌫 : Εφαρμογή εφέ φίλτρου.
- ⏮ : επιλογή ρυθμού καρτέ για βίντεο hyperlapse.
- FHD 30 : Επιλογή ανάλυσης για βίντεο.
- 😊 : Εφαρμογή εφέ ομορφιάς.
- ☉ : επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός. Η επιλογή **Κεντροβαρής μέτρηση** (☉) χρησιμοποιεί το φως στο κεντρικό τμήμα της λήψης για να υπολογίσει την έκθεση της λήψης. Η επιλογή **Πολυζωνική μέτρηση** (⊕) υπολογίζει τον μέσο όρο όλης της σκηνής. Η επιλογή **Σημειακή μέτρηση** (⦿) χρησιμοποιεί το φως σε μια επικεντρωμένη κεντρική περιοχή της λήψης για να υπολογίσει την έκθεση της λήψης.
- 📍 : στη λειτουργία **ΦΑΓΗΤΟ**, εστιάστε σε θέμα εντός του πλαισίου και θολώστε την εικόνα εκτός του πλαισίου.



Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο ή τη λειτουργία λήψης.

Λειτουργία φωτογραφίας

Η κάμερα προσαρμόζει αυτόματα τις επιλογές λήψης ανάλογα με το περιβάλλον.


Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε **ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ** και πατήστε το εικονίδιο λήψης φωτογραφίας (○) για λήψη μιας φωτογραφίας.

Προτάσεις λήψης

Η κάμερα προτείνει την ιδανική σύνθεση για τη φωτογραφία αναγνωρίζοντας τη θέση και γωνία του θέματός σας.

Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε το εικονίδιο γρήγορων χειριστηρίων (⋮) → το εικονίδιο ρυθμίσεων (⚙️) και πατήστε τον διακόπτη **Προτάσεις λήψης** για ενεργοποίηση.

- 1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε **ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ**.
Εμφανίζεται ένας οδηγός στην οθόνη προεπισκόπησης.
- 2 Στρέψτε τον οδηγό προς το θέμα.
Η κάμερα αναγνωρίζει τη σύνθεση, και η συνιστώμενη σύνθεση εμφανίζεται στην οθόνη προεπισκόπησης.
- 3 Μετακινήστε τη συσκευή έτσι ώστε ο οδηγός να ταιριάζει με τη συνιστώμενη σύνθεση.
Όταν επιτευχθεί η ιδανική σύνθεση, ο οδηγός αλλάζει σε κίτρινο χρώμα.
- 4 Πατήστε το εικονίδιο λήψης φωτογραφίας (○) για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

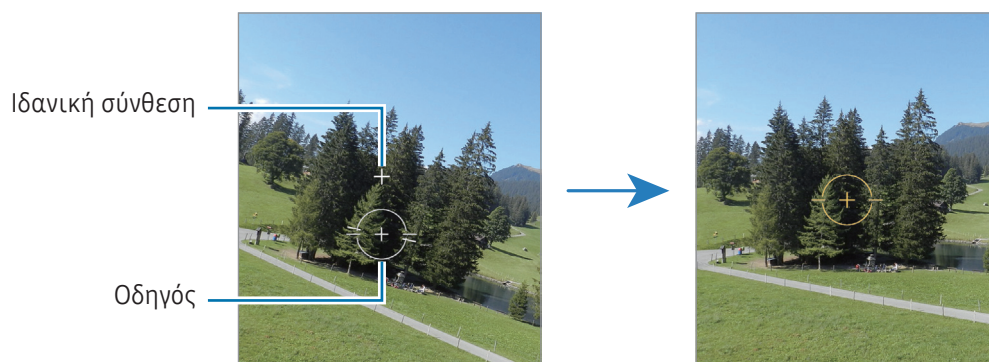

Λήψη selfie

Μπορείτε να κάνετε λήψη πορτρέτων του εαυτού σας με την μπροστινή κάμερα.

- 1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω ή πατήστε το εικονίδιο μετάβασης στην μπροστινή κάμερα () για μετάβαση στην μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
- 2 Κοιτάξτε τον μπροστινό φακό κάμερας.
Για να τραβήξετε πορτρέτα του εαυτού σας με ευρυγώνια λήψη τοπίων ή ανθρώπων, πατήστε το εικονίδιο μετάβασης σε ευρυγώνιο ()
- 3 Πατήστε το εικονίδιο λήψης φωτογραφίας () για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Σάρωση εγγράφων ή κειμένου

Μπορείτε να σαρώσετε έγγραφα ή κείμενο.

- 1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε **ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ**.
- 2 Στρέψτε την κάμερα προς το αντικείμενο και πατήστε το εικονίδιο σάρωσης εγγράφων και κειμένου ()
Το εικονίδιο σάρωσης εγγράφων και κειμένου () θα εμφανιστεί μόνο όταν εντοπιστεί έγγραφο ή κείμενο.
- 3 Πατήστε **Σάρωση**, επιλέξτε την περιοχή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε **Αποθήκ.**

Λειτουργία βίντεο

Η κάμερα προσαρμόζει αυτόματα τις επιλογές λήψης ανάλογα με το περιβάλλον.

- 1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε **BINTEO** και πατήστε το εικονίδιο έναρξης εγγραφής () για εγγραφή ενός βίντεο.
 - Για εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας κατά την εγγραφή, σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη προεπισκόπησης ή πατήστε το εικονίδιο μετάβασης στην μπροστινή κάμερα ()
 - Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε το εικονίδιο καταγραφής ()
- 2 Πατήστε το εικονίδιο διακοπής εγγραφής () για να σταματήσετε την εγγραφή του βίντεο.

Λειτουργία μονής λήψης

Τραβήξτε διάφορες φωτογραφίες και βίντεο με μία λήψη.

Η συσκευή σας αυτόματα επιλέγει την καλύτερη λήψη και δημιουργεί φωτογραφίες με φίλτρα ή βίντεο με ορισμένα τμήματα να επαναλαμβάνονται.

- 1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε **ΑΛΛΕΣ** → **ΜΙΑ ΛΗΨΗ**.
- 2 Πατήστε το εικονίδιο έναρξης εγγραφής () για καταγραφή της σκηνής που θέλετε.
- 3 Πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης στην οθόνη προεπισκόπησης ή ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και επιλέξτε το αρχείο.
Για έλεγχο άλλων αποτελεσμάτων, πατήστε το εικονίδιο μονής λήψης (). Για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα μεμονωμένα, πιέστε και κρατήστε πατημένο ένα στοιχείο, σημειώστε τα στοιχεία που θέλετε, και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο αποθήκευσης (.

Λειτουργία πορτρέτου

Τραβήξτε φωτογραφίες που εστιάζουν στο πρόσωπο θολώνοντας το φόντο.

- 1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε **ΠΟΡΤΡΕΤΟ**.
 - 2 Πατήστε το εικονίδιο πορτρέτου () και σύρετε τη γραμμή προσαρμογής θολώματος φόντου και προσαρμόστε το επίπεδο θολώματος.
 - 3 Όταν εμφανιστεί το **Έτοιμος** στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε το εικονίδιο λήψης φωτογραφίας () για λήψη μιας φωτογραφίας.
- 
 - Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή σε μέρος με επαρκή φωτισμό.
 - Το θόλωμα φόντου μπορεί να μην εφαρμοστεί σωστά στις παρακάτω συνθήκες:
 - Η συσκευή ή το θέμα κινείται.
 - Το θέμα έχει παρόμοιο χρώμα με το φόντο.

Λειτουργία Pro / Λειτουργία βίντεο Pro

Καταγράψτε φωτογραφίες ή βίντεο ενώ προσαρμόζετε χειροκίνητα διάφορες επιλογές λήψης, όπως η τιμή έκθεσης και η τιμή ISO.

Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε **ΑΛΛΕΣ** → **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ** ή **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ**.

Πραγματοποιήστε επιλογές και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο λήψης φωτογραφίας () για λήψη μιας φωτογραφίας ή πατήστε το εικονίδιο έναρξης εγγραφής () για εγγραφή βίντεο.

Διαθέσιμες επιλογές

Όταν πατήσετε μια επιλογή, θα εμφανιστεί η λίστα επιλογών. Στη λίστα, επιλέξτε επιλογές και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

- **WB:** επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος.
- **EV:** αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
- **ISO:** επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Οι χαμηλές τιμές προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι υψηλότερες τιμές προορίζονται για ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα. Ωστόσο, υψηλότερες ρυθμίσεις ISO μπορούν να οδηγήσουν σε θόρυβο στις φωτογραφίες ή στα βίντεο.
-  : επαναφορά των ρυθμίσεων.

Διαχωρισμός της περιοχής εστίασης και της περιοχής έκθεσης

Μπορείτε να διαχωρίσετε την περιοχή εστίασης και την περιοχή έκθεσης.

Αγγίξτε παρατεταμένα στην οθόνη προεπισκόπησης. Το πλαίσιο AF/AE εμφανίζεται στην οθόνη. Σύρετε το πλαίσιο στην περιοχή όπου θέλετε να διαχωρίσετε την περιοχή εστίασης και την περιοχή έκθεσης.

Λειτουργία νύχτας

Κάντε λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς τη χρήση φλας. Όταν χρησιμοποιείτε τρίποδο, μπορείτε να έχετε φωτεινότερα και σταθερότερα αποτελέσματα.

- 1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε **ΑΛΛΕΣ** → **ΝΥΧΤΑ**.
- 2 Πατήστε το εικονίδιο λήψης φωτογραφίας () και κρατήστε τη συσκευή σας σταθερή μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη.

Λειτουργία διατροφής

Τραβήξτε φωτογραφίες τροφίμων με πιο ζωντανά χρώματα.

- 1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε **ΑΛΛΕΣ** → **ΦΑΓΗΤΟ**.
Ένα πλαίσιο θα εμφανιστεί στην οθόνη και η περιοχή έξω από το πλαίσιο θα είναι θολή.
- 2 Για αλλαγή μεγέθους του πλαισίου, σύρετε μια γωνία του πλαισίου.
Πατήστε την περιοχή που θέλετε ή σύρετε το πλαίσιο για να το μετακινήσετε.
- 3 Πατήστε το εικονίδιο γρήγορων χειριστηρίων () → το εικονίδιο θερμοκρασίας χρώματος () και σύρετε τη γραμμή ρύθμισης για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος.
- 4 Πατήστε το εικονίδιο λήψης φωτογραφίας () για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Λειτουργία πανοράματος

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία πανοράματος, λάβετε μια σειρά φωτογραφιών και κατόπιν συγκολλήστε τους μαζί για να δημιουργήσετε μια ευρεία σκηνή.

- 1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε **ΑΛΛΕΣ** → **ΠΑΝΟΡΑΜΑ**.
 - 2 Πατήστε το εικονίδιο λήψης φωτογραφίας () και μετακινήστε τη συσκευή αργά προς μία κατεύθυνση.
Διατηρείτε την εικόνα εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας. Αν η εικόνα προεπισκόπησης βρίσκεται εκτός του καθοδηγητικού πλαισίου ή δεν κινείτε τη συσκευή, η συσκευή σταματά αυτόματα να τραβάει φωτογραφίες.
 - 3 Πατήστε το εικονίδιο τέλους () για να σταματήσει η λήψη φωτογραφιών.
-  Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών μη ευδιάκριτου φόντου, όπως άδειος ουρανός ή τοίχος.

Λειτουργία Hyperlapse

Εγγράψτε σκηνές, όπως διερχόμενους ανθρώπους ή αυτοκίνητα, και προβάλλετε τις ως βίντεο γρήγορης κίνησης.

- 1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε **ΑΛΛΕΣ** → **ΠΑΡΕΛ. ΧΡΟΝΟΥ**.
- 2 Πατήστε το εικονίδιο ταχύτητας () και πραγματοποιήστε μια επιλογή ρυθμού καρέ. Αν ρυθμίσετε τον ρυθμό καρέ σε **AUTO**, η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα τον ρυθμό καρέ ανάλογα με τον ρυθμό αλλαγής της σκηνής.

- 3 Πατήστε το εικονίδιο έναρξης εγγραφής () για την έναρξης εγγραφής.

- 4 Πατήστε το εικονίδιο διακοπής εγγραφής () για τελειώσετε την εγγραφή.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινού hyperlapse πατώντας το εικονίδιο ταχύτητας () → το εικονίδιο νύχτας ταχύτερης δεκαπέντε φορές (**15x**) ή το εικονίδιο νύχτας ταχύτερης σαρανταπέντε φορές (**45x**) στις επιλογές λήψης. Αυτή η λειτουργία είναι καλή για να κάνετε πράγματα όπως η λήψη φωτογραφιών από κινούμενα αυτοκίνητα που κάνουν το φως να φαίνεται σαν να κινείται επίσης.

Προσαρμογή ρυθμίσεων κάμερας

Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε το εικονίδιο γρήγορων χειριστηρίων () → το εικονίδιο ρυθμίσεων (). Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τη λειτουργία λήψης φωτογραφιών.

Έξυπνες λειτουργίες

- **Βελτιστοποίηση σκηνής:** ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων χρώματος και εφαρμογή του βελτιστοποιημένου εφέ ανάλογα με το θέμα ή τη σκηνή.
- **Σάρωση εγγράφων και κειμένου:** Όταν ανιχνεύεται ένα έγγραφο ή κείμενο από την πίσω κάμερα, θα εμφανιστεί το εικονίδιο σάρωσης εγγράφων και κειμένου ()
- **Σάρωση κωδικών QR:** ρυθμίστε τη συσκευή για σάρωση κωδικών QR από την οθόνη προεπισκόπησης.
- **Προτάσεις λήψης:** Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να προτείνει την ιδανική σύνθεση για τη φωτογραφία, αναγνωρίζοντας τη θέση και τη γωνία του θέματός σας.
- **Προσαρμοσμένα φίλτρα:** Δημιουργήστε το δικό σας φίλτρο χρησιμοποιώντας μια εικόνα με χρωματικό τόνο που σας αρέσει από την ενότητα **Συλλογή**.

Εικόνες

- **Σαρώστε το κουμπί κλείστρου για:** επιλογή ενέργειας προς εκτέλεση όταν σαρώνετε το πλήκτρο κάμερας προς την άκρη της οθόνης και το κρατάτε.
- **Υδατογράφημα:** Προσθέστε ένα υδατογράφημα στις φωτογραφίες που τραβάτε.
- **Εικόνες υψηλής αποδοτικότητας:** Τραβήξτε φωτογραφίες με τη μορφή High Efficiency Image Format (HEIF).

Selfie

- **Αποθ. selfie όπως στην προεπ.**: Ρύθμιση της συσκευής έτσι ώστε να αποθηκεύονται οι φωτογραφίες ή βίντεο όπως εμφανίζονται στην οθόνη προεπισκόπησης όταν χρησιμοποιείται η μπροστινή κάμερα για τη λήψη τους, χωρίς να αλλάζει ο προσανατολισμός τους.
- **Σαρ. επάνω/κάτω για αλ. καμερών**: Ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να κάνετε εναλλαγή κάμερας σαρώνοντας προς τα επάνω ή κάτω στην οθόνη προεπισκόπησης.

Βίντεο

- **Σταθεροποίηση βίντεο**: Ενεργοποίηση της αντιστάθμισης κουνήματος για μείωση ή εξάλειψη θολής εικόνας που προκύπτει από το κούνημα της κάμερας κατά την εγγραφή ενός βίντεο.
 - **Σύνθετες επιλογές βίντεο**
 - **Βίντεο υψηλής αποδοτικότητας**: μπορείτε να εγγράψετε βίντεο με τη μορφή High Efficiency Video Codec (HEVC). Τα βίντεο HEVC αποθηκεύονται ως συμπιεσμένα αρχεία ώστε να διαφυλάσσεται ο χώρος αποθήκευσης της συσκευής.
 - **Εγγραφή ήχου 360**: Μπορείτε να εγγράψετε πιο καθηλωτικά βίντεο με ήχο 3D χρησιμοποιώντας ακουστικά Bluetooth που υποστηρίζουν τη λειτουργία εγγραφής ήχου 360.
 - **Αναπαραγωγή ήχου**: μπορείτε να αναπαραγάγετε πολυμέσα χωρίς παύση κατά την εγγραφή βίντεο. Τα πολυμέσα θα κάνουν παύση όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εγγραφής ήχου 360.
-  • Ίσως να μην μπορείτε να αναπαραγάγετε τα βίντεο HEVC σε άλλες συσκευές ή να τα μοιραστείτε στο διαδίκτυο.
- Δεν μπορείτε να εγγράψετε βίντεο σε μορφή HEVC σε ορισμένες λειτουργίες λήψης.

Γενικά

- **Αυτόματο HDR**: τραβήξτε φωτογραφίες με πλούσια χρώματα και αναπαραγάγετε λεπτομέρειες ακόμη και σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.
 - **Οδηγός σύνθεσης**: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή θεμάτων.
 - **Ετικέτες τοποθεσίας**: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.
-  • Η ισχύς του σήματος GPS μπορεί να μειώνεται όταν το σήμα παρεμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
- Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών τοποθεσίας.

- **Μέθοδοι λήψης**

- **Πιέστε τα κουμπιά έντασης για:** λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο, μεγέθυνση ή σμίκρυνση ή έλεγχο της έντασης ήχου με το κουμπί έντασης ήχου.
- **Αιωρούμενο κουμπί κλείστρου:** προσθέστε ένα άλλο κινητό κουμπί σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να τραβάτε φωτογραφίες.
- **Εμφάνιση παλάμης:** δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα για να τραβήξετε selfie ή να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο.
- **Ρυθμίσεις για διατήρηση:** Διατηρήστε τις τελευταίες ρυθμίσεις που χρησιμοποιήσατε, όπως τη λειτουργία λήψης, κατά το άνοιγμα της κάμερας.
- **Θέση αποθήκευσης:** Επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης. Αυτή η λειτουργία θα εμφανιστεί όταν τοποθετήσετε μια κάρτα SD.

Απόρρητο

- **Άδειες:** Πρόσβαση στις άδειες που απαιτούνται για χρήση της εφαρμογής Κάμερας.
- **Επαναφορά ρυθμίσεων:** επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
- **Σχετικά με την Κάμερα:** Ελέγξτε την έκδοση της εφαρμογής Κάμερας και τις νομικές πληροφορίες.
- **Επικοινωνήστε μαζί μας:** Κάντε ερωτήσεις ή ελέγξτε τις συχνές ερωτήσεις.



Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο.


Συλλογή

Εισαγωγή

Αποκτήστε πρόσβαση σε εικόνες και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε εικόνες και βίντεο ανά άλμπουμ ή να δημιουργείτε ιστορίες.


Χρήση του Συλλογή

Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή**.

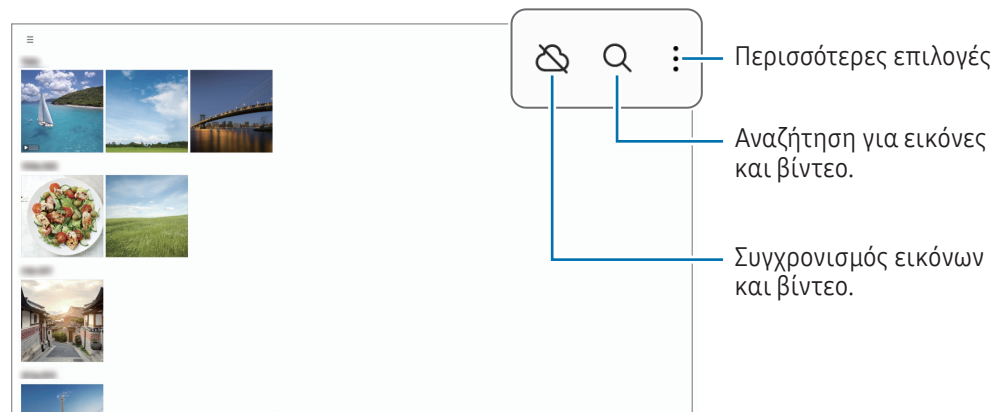

Προβολή εικόνων

Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και επιλέξτε μια εικόνα. Για να προβάλλετε άλλα αρχεία, σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά στην οθόνη.

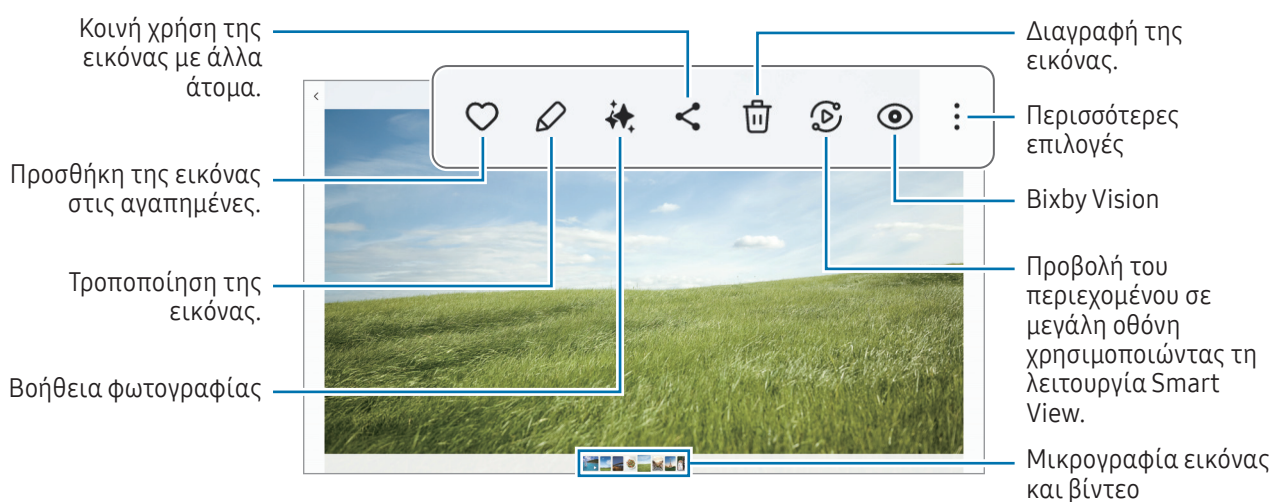

Αναδιαμόρφωση εικόνων

Μπορείτε να βελτιώσετε τις θαμπές, θολές και χαμηλής ανάλυσης εικόνες.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και επιλέξτε μια εικόνα.
- 2 Σαρώστε προς τα πάνω στην οθόνη και πατήστε **Αναδιαμόρφωση**.
Μπορείτε να ελέγξετε το πριν και το μετά.
- 3 Πατήστε το εικονίδιο αποθήκευσης () για να αποθηκεύσετε την αναδιαμορφωμένη εικόνα.

Εξαγωγή αντικειμένων από εικόνες

Διαχωρίστε ένα αντικείμενο από το φόντο και εξαγάγετέ το. Μπορείτε να αντιγράψετε την εικόνα που εξάγεται ή να την χρησιμοποιήσετε με διάφορους τρόπους, αποθηκεύοντάς την ως αυτοκόλλητο ή εικόνα.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο.
- 2 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το αντικείμενο που θέλετε να εξαγάγετε και πραγματοποιήστε μια επιλογή.



Για τα βίντεο, αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν αυτά βρίσκονται σε παύση.


Περικοπή μεγεθυμένων εικόνων

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και επιλέξτε μια εικόνα.
- 2 Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους στην περιοχή που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε το εικονίδιο γρήγορης περικοπής ()
Η περικομμένη περιοχή αποθηκεύεται ως αρχείο.

Προβολή βίντεο

Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και επιλέξτε ένα βίντεο προς αναπαραγωγή. Για να προβάλλετε άλλα αρχεία, σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά στην οθόνη.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Άνοιγμα σε Αναπαρ. βίντεο**.

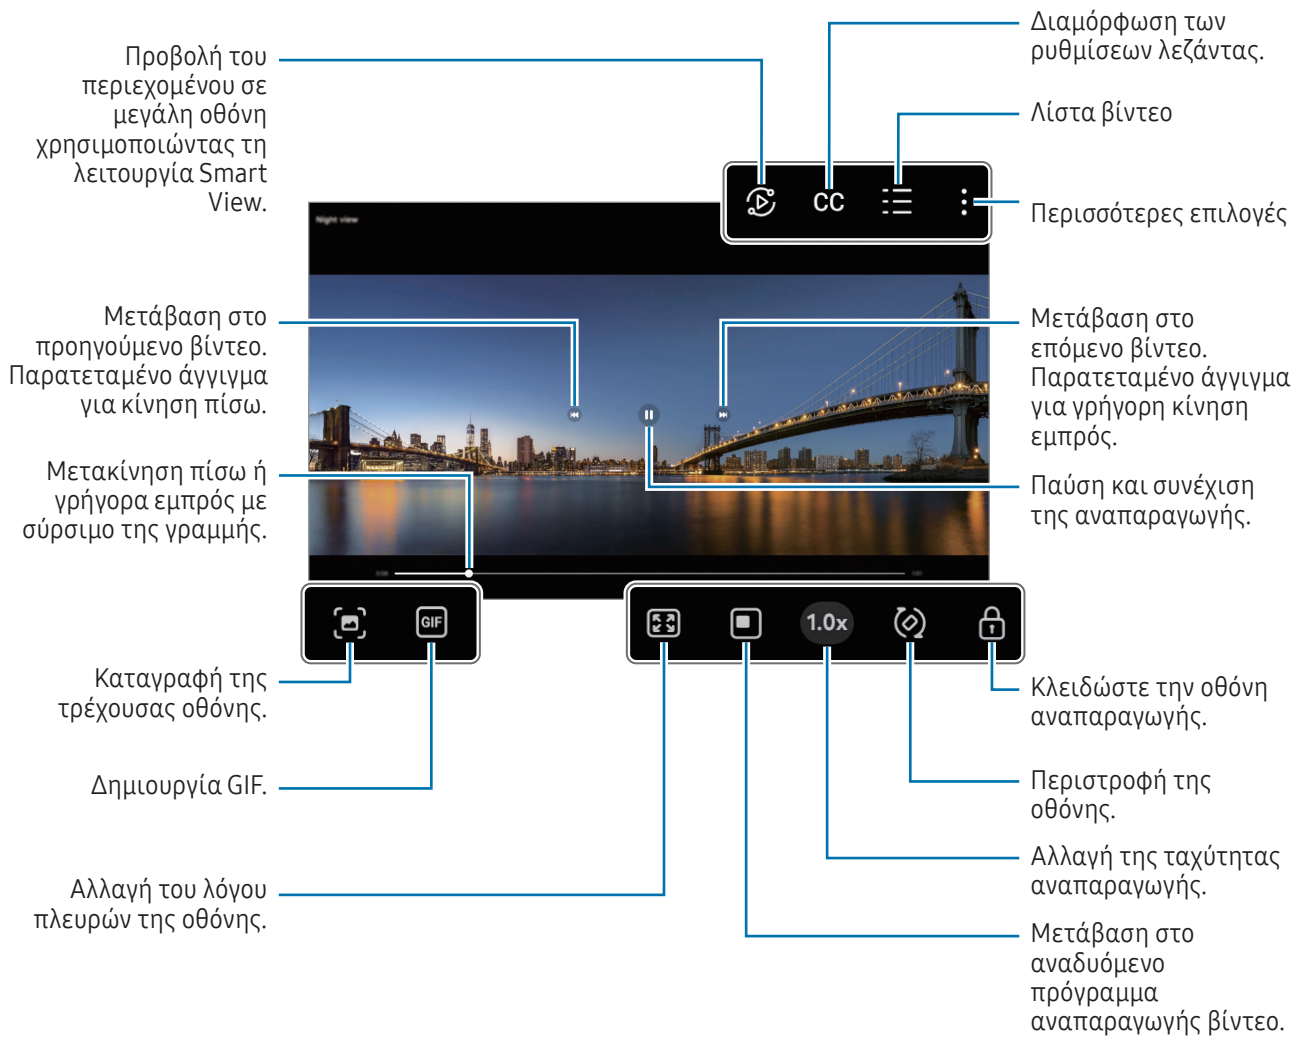

Σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην αριστερή πλευρά της οθόνης αναπαραγωγής για ρύθμιση της φωτεινότητας ή σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά της οθόνης αναπαραγωγής για ρύθμιση της έντασης.

Για κίνηση πίσω ή γρήγορη κίνηση εμπρός, περάστε προς τα αριστερά ή δεξιά στην οθόνη αναπαραγωγής.

Άλμπουμ

Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή**, πατήστε το εικονίδιο συρταριού πλοήγησης (≡) → **Άλμπουμ** → το κουμπί δημιουργίας (+) και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τύπο άλμπουμ.

- **Άλμπουμ:** δημιουργήστε νέα άλμπουμ και προσθέστε εικόνες και βίντεο χειροκίνητα.
- **Άλμπουμ αυτόματης ενημέρωσης:** δημιουργήστε άλμπουμ που συλλέγουν αυτόματα εικόνες από άτομα που έχετε επιλέξει.
- **Ομάδα:** δημιουργήστε μια ομάδα συναφών άλμπουμ.



Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο.

Ιστορίες

Όταν καταγράφετε ή αποθηκεύετε εικόνες και βίντεο, η συσκευή θα διαβάσει την ημερομηνία τους και τις ετικέτες τοποθεσίας, θα ταξινομήσει τις εικόνες και τα βίντεο και κατόπιν θα δημιουργήσει ιστορίες.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή**, πατήστε το εικονίδιο συρταριού πλοήγησης (≡) → **Ιστορίες** και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια ιστορία. Αν πατήσετε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές, όπως η αλλαγή του τίτλου της ιστορίας.

Αν πατήσετε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Δημιουργία ιστορίας** στη λίστα ιστοριών, μπορείτε να δημιουργήσετε ιστορίες χειροκίνητα.

Συγχρονισμός εικόνων και βίντεο

Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή**, πατήστε το εικονίδιο συγχρονισμού με OneDrive (☁) και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης ώστε να ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός. Όταν η εφαρμογή **Συλλογή** και το cloud συγχρονιστούν, το εικονίδιο θα αλλάξει σε εικονίδιο συγχρονισμένου με OneDrive (☁).

Κατά τον συγχρονισμό, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που τραβάτε θα αποθηκεύονται επίσης στο cloud.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε εικόνες και βίντεο αποθηκευμένα στο Cloud στην εφαρμογή **Συλλογή** και από άλλες συσκευές.



Όταν συνδέετε τον λογαριασμό Samsung και τον λογαριασμό της Microsoft, μπορείτε να ορίσετε το χώρο αποθήκευσης του Cloud ως Microsoft OneDrive.

Διαγραφή εικόνων ή βίντεο

Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή**, πιέστε και κρατήστε πατημένη μια εικόνα, βίντεο ή άλμπουμ προς διαγραφή, και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**.

Χρήση της λειτουργίας κάδου ανακύκλωσης

Οι εικόνες και τα βίντεο που διαγράφετε θα αποθηκεύονται προσωρινά στον κάδο ανακύκλωσης. Τα αρχεία διαγράφονται μετά από συγκεκριμένη περίοδο.

Για πρόσβαση σε αρχεία στον κάδο ανακύκλωσης, ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και πατήστε το εικονίδιο συρταριού πλοήγησης (≡) → **Διαγραμμένα**. Για να επαναφέρετε αρχεία, πατήστε **Επιλογή**, επιλέξτε αρχεία και, στη συνέχεια, πατήστε **Επαναφ.**

Bixby

Το Bixby είναι περιβάλλον εργασίας χρήστη που σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με μεγαλύτερη άνεση. Μπορείτε να λέτε αυτό που θέλετε στο Bixby. Το Bixby θα ξεκινήσει τη λειτουργία που ζητάτε ή θα δείξει τις πληροφορίες που θέλετε.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/bixby για περισσότερες πληροφορίες.



Το Bixby είναι διαθέσιμο μόνον σε ορισμένες γλώσσες και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με την περιοχή σας.

Αφύπνιση Bixby

Ενώ πατάτε παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί, πείτε στο Bixby αυτό που θέλετε. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Πλαϊνό κουμπί** → **Παρατεταμένο πάτημα** → **Bixby**.

Εναλλακτικά, πείτε τη φράση αφύπνισης, όπως «Hi, Bixby» ή «Bixby», και, στη συνέχεια, πείτε αυτό που θέλετε.

Ρύθμιση φράσης αφύπνισης

1 Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Bixby** → **Καταχώριση φωνής**.

2 Επιλέξτε τη φράση αφύπνισης που θέλετε στο **Αφύπνιση μέσω φωνής**.



Κατά την εκτέλεση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά ή την επανεκκίνησή της αφού διεξάγετε μια επαναρρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση.

Bixby Vision

Το Bixby Vision είναι μια υπηρεσία που προσφέρει διάφορες λειτουργίες με βάση την αναγνώριση εικόνων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bixby Vision για να αναζητάτε πληροφορίες μέσω της αναγνώρισης αντικειμένων. Χρησιμοποιήστε ποικιλία χρήσιμων λειτουργιών Bixby Vision.



- Αυτή η λειτουργία ίσως να μην είναι διαθέσιμη ή μπορεί να μην λαμβάνετε σωστά αποτελέσματα αναζήτησης ανάλογα με το μέγεθος, τη μορφή ή την ανάλυση εικόνας.
- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες προϊόντος που παρέχονται από το Bixby Vision.

Εκκίνηση του Bixby Vision

Εκκινήστε το Bixby Vision χρησιμοποιώντας μία από αυτές τις μεθόδους.

- Στην εφαρμογή **Κάμερα**, πατήστε **ΑΛΛΕΣ** στη λίστα λειτουργιών λήψης και πατήστε το εικονίδιο Bixby Vision (👁️).
- Στην εφαρμογή **Συλλογή**, επιλέξτε μία εικόνα και πατήστε το εικονίδιο Bixby Vision (👁️).
- Αν προσθέσατε το εικονίδιο της εφαρμογής Bixby Vision στην αρχική οθόνη, ανοίξτε την εφαρμογή **Bixby Vision**.

Χρήση του Bixby Vision

1 Εκκινήστε το Bixby Vision.

2 Επιλέξτε μια λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

- **ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:** αναγνώριση κειμένου από έγγραφα ή εικόνες και μετάφρασή του.
- **ΚΕΙΜΕΝΟ:** Αναγνώριση κειμένου από έγγραφα ή εικόνες και εξαγωγή του.
- **ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ:** Αναζητήστε online εικόνες παρόμοιες με το αντικείμενο που αναγνωρίστηκε και σχετικές πληροφορίες.
- **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΗΝΗΣ:** Αναλύστε τη σκηνή που καταγράψατε και περιγράψτε την φωνητικά.
- **ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:** αναγνωρίστε αντικείμενα και περιγράψτε τα φωνητικά.
- **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** αναγνωρίστε κείμενο και διαβάστε το δυνατά.
- **ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ:** εντοπίστε το χρώμα του αντικειμένου και πείτε το.



- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και τα αποτελέσματα αναζήτησης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο.
- Εάν ορισμένες λειτουργίες δεν εμφανίζονται, εκκινήστε το Bixby Vision, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Ρυθμίσεις**, και, στη συνέχεια, πατήστε τους διακόπτες δίπλα στις λειτουργίες που θέλετε να ενεργοποιήσετε.


Πολλαπλά παράθυρα

(Χρήση πολλών εφαρμογών ταυτόχρονα)


Εκτελέστε εφαρμογές ταυτόχρονα σε προβολή διαχωρισμένης οθόνης ή πολλαπλές εφαρμογές σε αναδυόμενη προβολή.



Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.

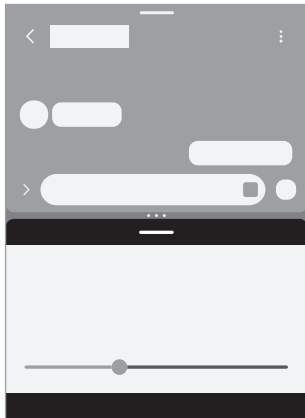

Προβολή διαχωρισμένης οθόνης

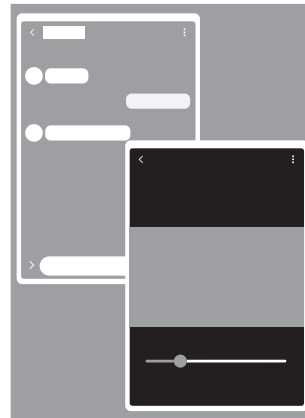

Αναδυόμενη προβολή

Εκκίνηση πολλαπλών παραθύρων

- Πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών

Πατήστε το κουμπί πρόσφατων επιλογών (||), πατήστε το εικονίδιο μιας εφαρμογής και κατόπιν πατήστε **Άνοιγμα σε προβολή διαχωρισμένης οθόνης** ή **Άνοιγμα σε αναδυόμενη προβολή**.

- Σάρωση οθόνης

Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Πολλά παράθυρα** και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη **Σάρωση για διαχωρισμένη οθόνη** ή **Σάρωση για αναδυόμενη προβολή** για ενεργοποίηση.

- Γραμμή εργασιών

Ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, σύρετε την εφαρμογή που θέλετε από τη γραμμή εργασιών προς τα πάνω και αφήστε την όπου θέλετε.



- Σύρετε τους κύκλους (• • •) ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών για να προσαρμόσετε το μέγεθος των παραθύρων.
- Πατήστε τους κύκλους (• • •) μεταξύ των παραθύρων εφαρμογών και πατήστε το εικονίδιο προσθήκης ζεύγους εφαρμογών (☆). Οι εφαρμογές που χρησιμοποιείτε στην προβολή διαχωρισμένης οθόνης αποθηκεύονται ως ζεύγος εφαρμογών.
- Σύρετε τη λαβή πολλαπλών παραθύρων (—) σε μια νέα τοποθεσία για να μετακινήσετε το παράθυρο της εφαρμογής.
- Όταν πατάτε τη λαβή πολλαπλών παραθύρων (—), εμφανίζονται τα διαθέσιμα μενού.


Samsung Internet

Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο για να αναζητήσετε πληροφορίες και να σημειώσετε με σελιδοδείκτες τις αγαπημένες ιστοσελίδες σας ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτές με άνεση.

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Internet**.

2 Εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση**.

Εάν η γραμμή εργαλείων δεν εμφανίζεται, σαρώστε ελαφρά προς τα κάτω την οθόνη.

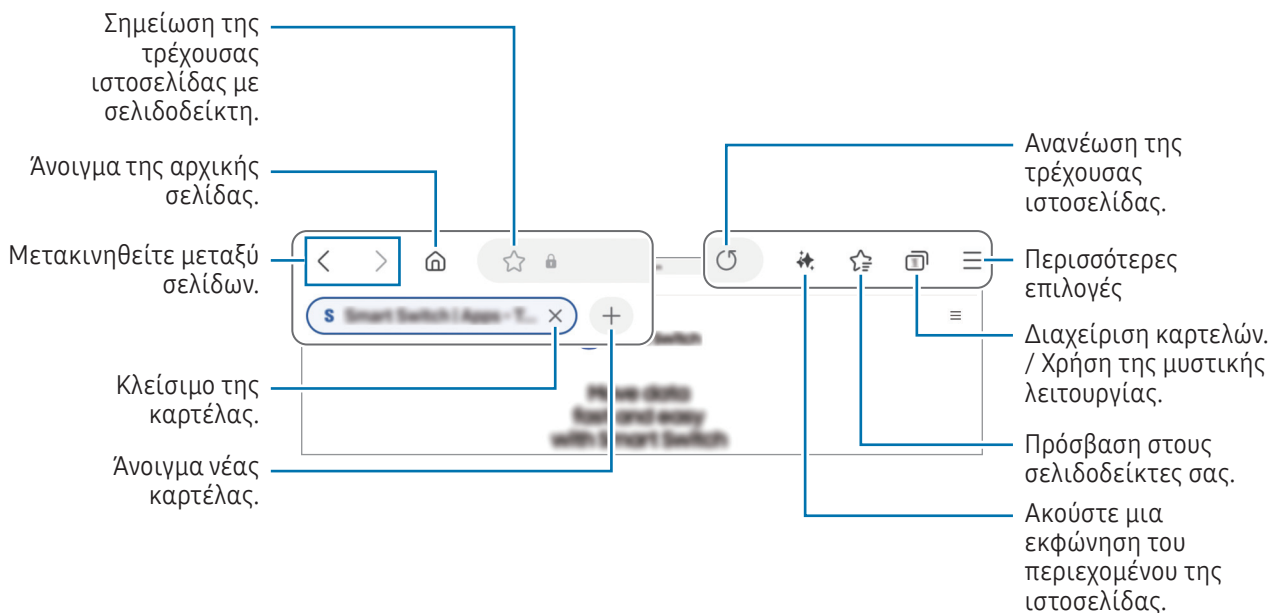

Χρήση μυστικής λειτουργίας

Εάν ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για μυστική λειτουργία, μπορείτε να αποτρέψετε άλλα άτομα να έχουν πρόσβαση στο ιστορικό αναζήτησης, το ιστορικό περιήγησης, τους σελιδοδείκτες και τις αποθηκευμένες σελίδες σας.

1 Πατήστε το εικονίδιο καρτελών (☐) → **Ενεργοποίηση Μυστικής λειτουργίας**.

2 Πατήστε τον διακόπτη **Κλείδωμα Μυστικής λειτουργίας** για ενεργοποίηση, πατήστε **Έναρξη** και κατόπιν ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για τη μυστική λειτουργία.

Σε μυστική λειτουργία, η συσκευή αλλάζει το χρώμα των γραμμών εργαλείων. Για απενεργοποίηση της μυστικής λειτουργίας, πατήστε το εικονίδιο καρτελών (☐) → **Απενεργοποίηση Μυστικής λειτουργίας**.

Samsung Health

Το Samsung Health σας βοηθά να διαχειρίζεστε την ευεξία και φυσική σας κατάσταση. Ρυθμίστε στόχους φυσικής κατάστασης, ελέγχετε την πρόοδό σας και παρακολουθείτε τη γενική ευεξία και φυσική σας κατάσταση. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε τις καταχωρήσεις μέτρησης βημάτων σας με αυτές άλλων χρηστών Samsung Health και να ελέγξετε συμβουλές για την υγεία.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Health**. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/samsung-health για περισσότερες πληροφορίες.


Samsung Notes

Εισαγωγή

Δημιουργήστε σημειώσεις εισάγοντας κείμενο από το πληκτρολόγιο ή γράφοντας με το χέρι ή ζωγραφίζοντας στην οθόνη. Επίσης μπορείτε να εισάγετε εικόνες ή φωνητικές εγγραφές στις σημειώσεις σας.

Δημιουργία σημειώσεων

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Notes**, πατήστε το εικονίδιο δημιουργίας () και κατόπιν δημιουργήστε μια σημείωση.

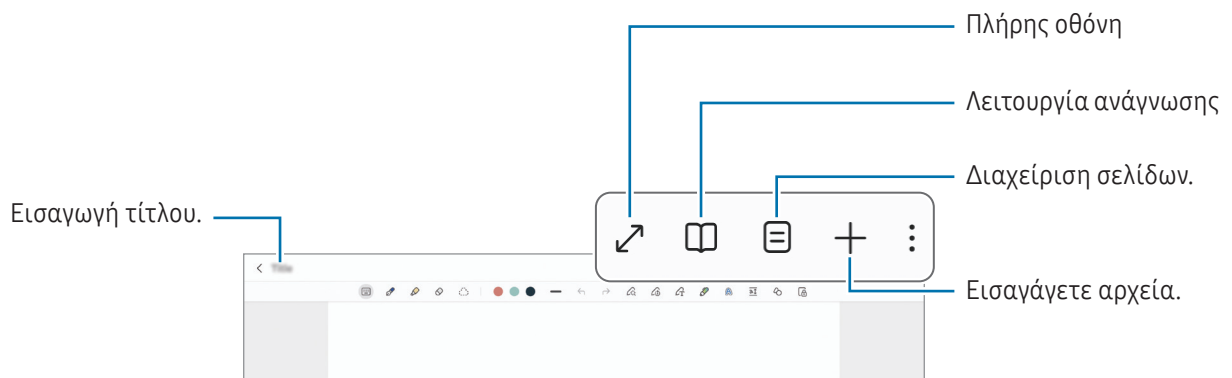

- 2 Όταν τελειώσετε με τη σύνταξη της σημείωσης, πατήστε το κουμπί επιστροφής () για αποθήκευση. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη σημείωση σε άλλη μορφή αρχείου, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών () → **Αποθ.ως αρχ.**

Διαγραφή σημειώσεων

Αγγίξτε παρατεταμένα σε μια σημείωση προς διαγραφή και πατήστε **Διαγραφή**.

Συγχρονισμός σημειώσεων


Μπορείτε να ελέγχετε και να επεξεργάζεστε σημειώσεις σε όλες τις συσκευές σας όταν είστε συνδεδεμένοι στον ίδιο λογαριασμό Samsung.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Notes**, πατήστε το εικονίδιο του συρταριού πλοήγησης (≡) → το εικονίδιο ρυθμίσεων (⚙️) και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη **Συγχρονισμός με Samsung Cloud** για να τον ενεργοποιήσετε.

Σύνταξη σημειώσεων με το χέρι

Στην οθόνη συντάκτη σημειώσεων, σχεδιάστε ή γράψτε με το δικό σας χέρι.

Μπορείτε να γράψετε με το χέρι σε μεγαλύτερο μέγεθος αν μεγεθύνετε την οθόνη απομακρύνοντας δύο δάχτυλα μεταξύ τους πάνω της.

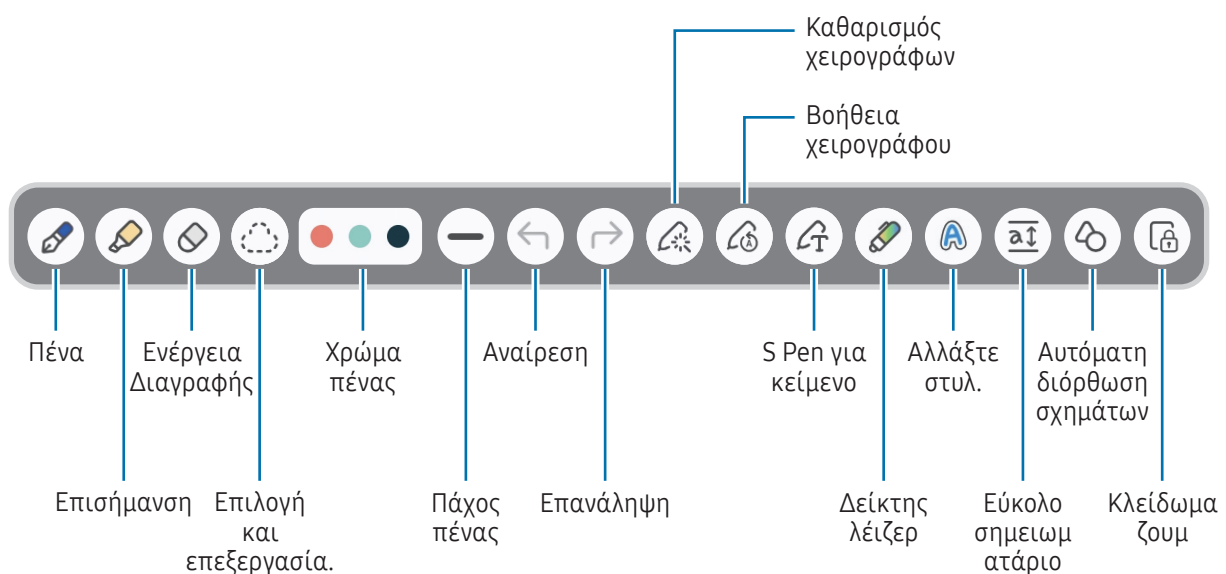

Αν δεν λειτουργεί η εισαγωγή με το δάχτυλο, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Ενεργ.** σχεδίασης με τα δάχτυλα.

Χρήση της γόμας

Όταν θελήσετε να διαγράψετε το χειρόγραφο από μια σημείωση, πατήστε το εικονίδιο λειτουργίας γόμας (🧼) και επιλέξτε μια περιοχή για σβήσιμο. Εναλλακτικά, επιλέξτε μια περιοχή ενώ πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο του S Pen.

Για να αλλάξετε το σχήμα της γόμας, πατήστε το εικονίδιο λειτουργίας γόμας (🧼) μία ακόμα φορά.

- **Γόμα μολυβιάς:** σβήστε τη γραμμή που επιλέγετε.
- **Γόμα περιοχής:** σβήστε μόνο την περιοχή που επιλέγετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της γόμας σύροντας τη γραμμή ρύθμισης μεγέθους.



Ακόμα και με μικρότερη γόμα, ενδέχεται και πάλι να μην μπορείτε να σβήσετε με ακρίβεια το τμήμα που θέλετε.

Επεξεργασία χειρόγραφων σημειώσεων

Επεξεργαστείτε χειρόγραφες σημειώσεις χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές επεξεργασίας, όπως κοπή, μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους.

- 1 Όταν υπάρχει χειρόγραφο κείμενο στη σημείωση, πατήστε το εικονίδιο λειτουργίας επιλογής ().
Για να αλλάξετε το σχήμα της επιλογής, πατήστε το εικονίδιο λειτουργίας επιλογής () μία ακόμα φορά.
- 2 Πατήστε ή σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από τα στοιχεία για να τα επιλέξετε.
 - Για να μετακινήσετε τα στοιχεία σε μια άλλη θέση, επιλέξτε τα στοιχεία και κατόπιν σύρετέ τα σε νέα θέση.
 - Για να αλλάξετε το μέγεθος της επιλογής πατήστε στο στοιχείο και σύρετε μια γωνία του πλαισίου που εμφανίζεται.
- 3 Επεξεργαστείτε το στοιχείο χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές.

Ευθυγράμμιση χειρόγραφων ή μετατροπή σε κείμενο

Για να ισιώσετε το χειρόγραφο ή τα σχέδιά σας οριζόντια, πατήστε τον καθαρισμό χειρογράφων () → **Ευθυγράμμιση χειρογράφου**.

Για να αντικαταστήσετε το χειρόγραφό σας με το μετασχηματισμένο κείμενο, πατήστε το εικονίδιο καθαρισμού χειρογράφων () → **Μετατροπή σε κείμενο**. Όταν εμφανιστεί η οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε στην οθόνη και πατήστε **Προσθήκη σε**.

Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το χειρόγραφό σας με κείμενο αμέσως, πατήστε το S Pen για το εικονίδιο κειμένου () και, στη συνέχεια, γράψτε στην οθόνη με το S Pen.

Αλλαγή στυλ

Μπορείτε να αλλάξετε το στυλ του χειρογράφου σας και των σχεδίων σας.

Αφού γράψετε ή σχεδιάσετε στην οθόνη, πατήστε το εικονίδιο αλλαγής στυλ () δυο φορές και επιλέξτε χρώμα ή πάχος γραμμής που θέλετε. Κατόπιν, στρέψτε το S Pen προς το μέρος που θέλετε να εφαρμόσετε το στυλ. Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο βέλους () , πατήστε στο μέρος που θέλετε να αλλάξετε το στυλ.

Χρήση του εύκολου σημειωματάριου

Στην οθόνη συντάκτη σημείωσης, πατήστε το εικονίδιο του εύκολου σημειωματάριου () . Το πεδίο εισαγωγής μεγεθύνεται και εμφανίζεται ως εύκολο σημειωματάριο.

Αυτόματη διόρθωση σχημάτων

Πατήστε το εικονίδιο αυτόματης διόρθωσης σχημάτων () και σχεδιάστε ένα σχήμα. Το σχήμα διορθώνεται.

Φωνητική εγγραφή σε σημειώσεις

Κάντε μια εγγραφή της φωνής σας κατά τη δημιουργία μιας σημείωσης και κατόπιν το περιεχόμενο θα συγχρονιστεί με την εγγραφή.

Στην οθόνη συντάκτη σημείωσης, πατήστε το εικονίδιο εισαγωγής (+) → **Ηχογράφηση φωνής** και δημιουργήστε μια σημείωση.

Επιλέξτε μια σημείωση από τη λίστα και πατήστε το εικονίδιο ανοίγματος εγγραφής φωνής (⏮) → το εικονίδιο αναπαραγωγής (▶) για αναπαραγωγή της εγγραφής. Κατόπιν, το περιεχόμενο που δημιουργήσατε κατά την εγγραφή θα εμφανιστεί στην οθόνη μαζί με την εγγραφή.

Προσθήκη σημειώσεων σε αρχεία PDF

Ανοίξτε την εφαρμογή **Notes**, πατήστε το εικονίδιο εισαγωγής PDF (PDF+) και κατόπιν επιλέξτε ένα αρχείο PDF. Μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις στο αρχείο PDF.

Καρφίτσωμα μιας σημείωσης στην αρχική οθόνη

Καρφιτσώστε μια σημείωση στην αρχική οθόνη για να την ελέγξετε ή για να την ανοίξετε και επεξεργαστείτε.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Notes**.
- 2 Επιλέξτε μια σημείωση και πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Προσθήκη σε** → **Αρχική οθόνη** → **Προσθήκη**.
Η σημείωση θα προστεθεί στην αρχική οθόνη.

Περικοπή περιεχομένου

Μπορείτε να προσθέσετε περιεχόμενο, όπως έναν σύνδεσμο ιστοσελίδας ή μια εικόνα, σε μια σημείωση.

- 1 Όταν υπάρχει περιεχόμενο που θέλετε να περικόψετε ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή **Samsung Internet** ή **Συλλογή**, ανοίξτε την εφαρμογή **Notes** στην προβολή διαχωρισμένης οθόνης ή στην αναδυόμενη προβολή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή διαχωρισμένης οθόνης ή την αναδυόμενη προβολή, ανατρέξτε στην ενότητα [Πολλαπλά παράθυρα](#).
Εναλλακτικά, πατήστε δύο φορές την οθόνη ενώ πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο S Pen ή ανοίξτε το πλαίσιο ανέπαφων εντολών και πατήστε **Δημιουργία σημείωσης**.
Οι επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε θα εμφανιστούν στο κάτω μέρος της οθόνης σύνταξης σημειώσεων.
- 2 Πραγματοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

Samsung Members

Samsung Members προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης στους πελάτες όπως διάγνωση προβλημάτων της συσκευής και επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ερωτήσεις και αναφορές σφαλμάτων. Μπορείτε επίσης να μοιράζεστε πληροφορίες με άλλους στην κοινότητα χρηστών Galaxy ή να ελέγξετε τα τελευταία νέα και συμβουλές. **Samsung Members** μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν κατά τη χρήση της συσκευής σας.

Samsung Kids

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση των παιδιών σε ορισμένες εφαρμογές, να ρυθμίσετε τους χρόνους χρήσης τους, και να διαμορφώσετε ρυθμίσεις για να προσφέρετε διασκεδαστικό και ασφαλές περιβάλλον για παιδιά όταν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή.

Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Εφαρμογές → Samsung Kids → Άνοιγμα**. Κατά την εκκίνηση του Samsung Kids για πρώτη φορά ή μετά την εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Στην οθόνη Samsung Kids, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.



Η προκαθορισμένη μέθοδος κλειδώματος οθόνης ή το PIN που δημιουργήσατε χρησιμοποιείται κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας **Γονικοί έλεγχοι** ή το κλείσιμο του Samsung Kids.

Χρήση των λειτουργιών γονεϊκών ελέγχων

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για το Samsung Kids και να ελέγξετε το ιστορικό χρήσης.

Στην οθόνη Samsung Kids, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (☰) → **Γονικοί έλεγχοι** και εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος.

Κλείσιμο Samsung Kids

Για να κλείσετε το Samsung Kids, πατήστε το κουμπί επιστροφής (←) ή πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (☰) → **Κλείσιμο Samsung Kids**, και κατόπιν εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος.

Samsung Global Goals

Οι Παγκόσμιοι Στόχοι, που δημιουργήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2015, αποτελούνται από στόχους που έχουν σκοπό τη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας. Οι στόχοι αυτοί έχουν τη δύναμη να θέσουν τέλος στη φτώχεια, να καταπολεμήσουν την ανισότητα και να σταματήσουν την κλιματική αλλαγή.

Με τους Samsung Global Goals, μάθετε περισσότερα για τους παγκόσμιους στόχους και γίνετε μέλος του κινήματος για ένα καλύτερο μέλλον.

Samsung TV Plus

Επιλέξτε τα κανάλια όπως θα διαλέγατε εάν χρησιμοποιούσατε τηλεόραση και απολαύστε διάφορα βίντεο δωρεάν.

Ανοίξτε την εφαρμογή **TV**.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον πάροχο ή το μοντέλο.

Εύρεση Samsung

Μπορείτε να εντοπίσετε τη συσκευή σας ακόμη και αν δεν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο. Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε την τοποθεσία σας με άλλα άτομα που έχετε προκαθορίσει.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Εύρεση**.

Samsung Shop

Το **Samsung Shop** είναι η υπηρεσία αγορών για κινητά που παρέχεται από τη Samsung. Λάβετε προσφορές ή πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Samsung και των συνεργατών της.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Samsung Shop**.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον πάροχο ή το μοντέλο.

PENUP

Το PENUP είναι μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης για την κοινοποίηση καλλιτεχνικής δουλειάς που έχει σχεδιαστεί με το S Pen. Δημοσιεύστε την καλλιτεχνική δουλειά σας, ελέγξτε την καλλιτεχνική δουλειά άλλων και λάβετε χρήσιμες συμβουλές σχεδίασης.

Ανοίξτε την εφαρμογή **PENUP**.

Ημερολόγιο

Διαχειριστείτε το πρόγραμμά σας εισάγοντας επικείμενα συμβάντα στο πρόγραμμα σχεδιασμού σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** και πατήστε το εικονίδιο προσθήκης συμβάντος (+) ή πατήστε δύο φορές σε μία ημερομηνία. Εάν η ημερομηνία έχει ήδη αποθηκευμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε στην ημερομηνία και πατήστε το εικονίδιο προσθήκης συμβάντος (+).

Συγχρονισμός συμβάντων με τους λογαριασμούς σας

- 1 Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Διαχείριση λογαριασμών** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον λογαριασμό για συγχρονισμό.
- 2 Πατήστε **Συγχρονισμός λογαριασμού** και πατήστε τον διακόπτη **Ημερολόγιο** για ενεργοποίησή του.

Για να προσθέσετε λογαριασμούς για συγχρονισμό, ανοίξτε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** και πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων (⚙️) → **Διαχείριση ημερολογίων** →, το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Προσθήκη λογαριασμού**. Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν λογαριασμό για συγχρονισμό και συνδεθείτε.

Reminder

Καταχωρήστε εργασίες που πρέπει να κάνετε ως υπενθυμίσεις και λάβετε ειδοποιήσεις σύμφωνα με την συνθήκη που ορίζετε.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** και πατήστε **Υπενθυμίσεις** () → το εικονίδιο προσθήκης υπενθύμισης (). Εμφανίζεται η οθόνη Reminder και το εικονίδιο της εφαρμογής Reminder () προστίθεται στην οθόνη εφαρμογών.



- Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια, συνδεθείτε με δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
- Για να χρησιμοποιήσετε υπενθυμίσεις τοποθεσίας, πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία GPS. Οι υπενθυμίσεις τοποθεσίας μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο.

Χρήση Reminder

Ανοίξτε την εφαρμογή **Reminder**.

- Για να δημιουργήσετε υπενθυμίσεις, πατήστε το εικονίδιο προσθήκης υπενθύμισης ()
- Για να ολοκληρώσετε υπενθυμίσεις, πατήστε το εικονίδιο σημείωσης πλαισίου () ή επιλέξτε μία υπενθύμιση και πατήστε **Ολοκλήρ.**
- Για να επαναφέρετε υπενθυμίσεις, πατήστε **Ολοκληρώθηκε**, επιλέξτε μια υπενθύμιση για επαναφορά και, στη συνέχεια, πατήστε **Επαναφ.**
- Για να διαγράψετε μία υπενθύμιση, επιλέξτε μία υπενθύμιση και πατήστε **Διαγραφή**.

Εγγραφή Φωνής

Εγγράψτε ή αναπαραγάγετε φωνητικές εγγραφές.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Εγγραφή Φωνής**.
 - 2 Πατήστε το εικονίδιο εγγραφής () για την έναρξης εγγραφής. Μιλάτε στο μικρόφωνο.
 - Πατήστε το εικονίδιο παύσης () για παύση της εγγραφής.
 - Κατά την πραγματοποίηση μιας φωνητικής εγγραφής, πατήστε το εικονίδιο προσθήκης σελιδοδείκτη () για εισαγωγή ενός σελιδοδείκτη.
 - 3 Πατήστε το εικονίδιο διακοπής () για να τελειώσετε την εγγραφή.
 - 4 Εισαγάγετε ένα όνομα αρχείου και πατήστε **Αποθήκ.**
-  Για καταγραφή της φωνής σας και ταυτόχρονη μετατροπή της σε κείμενο στην οθόνη, πατήστε **Ομιλία σε κείμ.** πριν ξεκινήσετε να καταγράφετε και επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

Μεταγραφή φωνητικών εγγραφών

Μετατρέψτε φωνητικές εγγραφές σε κείμενο επί της οθόνης και επεξεργαστείτε αυτό το κείμενο.

- 1 Επιλέξτε μια φωνητική εγγραφή.
- 2 Πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών () → **Μεταγραφή σε κείμενο**.
- 3 Επιλέξτε ένα κουμπί για να ξεκινήσετε να κάνετε μεταγραφή της εγγραφής φωνής.
Αν θέλετε να κάνετε μεταγραφή της εγγραφής φωνής σε άλλη γλώσσα, πατήστε **Μεταγραφή σε άλλη γλώσσα** και επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.
- 4 Πατήστε το κουμπί επιστροφής () → **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το μετασχηματισμένο κείμενο.
 - Για να επεξεργαστείτε το μετασχηματισμένο κείμενο, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών () → **Επεξεργασία κειμένου μεταγραφής**.
 - Για να αφαιρέσετε το μετασχηματισμένο κείμενο από την εγγραφή φωνής, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών () → **Κατάργηση μεταγραφής**.

Τα Αρχεία Μου

(Έλεγχος και διαχείριση των αρχείων)

Αποκτήστε πρόσβαση και διαχειριστείτε διάφορα αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τα Αρχεία Μου**.

Για να ελέγξετε για άχρηστα δεδομένα και να απελευθερώσετε τον χώρο αποθήκευσης της συσκευής, πατήστε **Διαχείριση χώρου αποθήκευσης**.

Για να αναζητήσετε αρχεία ή φακέλους, πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης (Q).

Ρολόι

Ρυθμίστε ξυπνητήρια, ελέγξτε την τρέχουσα ώρα σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο, χρονομετρήστε ένα γεγονός ή ρυθμίστε συγκεκριμένη διάρκεια.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Ρολόι**.

Αριθμομηχανή

Εκτελέστε βασικούς αριθμητικούς ή επιστημονικούς υπολογισμούς.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Αριθμομηχανή**.

- 🕒 : Έλεγχος του ιστορικού υπολογισμών. Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε **Εκκαθάριση ιστορικού**. Για να κλείσετε το πλαίσιο ιστορικού υπολογισμών, πατήστε το εικονίδιο ιστορικού υπολογισμών (🕒).
- 🧮 : χρησιμοποιήστε το εργαλείο μετατροπής μονάδων. Μπορείτε να μετατρέψετε διάφορες τιμές, όπως επιφάνεια, μήκος ή θερμοκρασία σε άλλες μονάδες.

Gaming Hub

Το Κέντρο παιχνιδιών συγκεντρώνει τα παιχνίδια που κατεβάζετε από τα **Play Store** και **Galaxy Store** σε μία τοποθεσία.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Gaming Hub** και επιλέξτε το παιχνίδι που θέλετε.



Παιχνίδια που κατεβάσατε από τα **Play Store** και **Galaxy Store** εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη του Κέντρου παιχνιδιών. Εάν τα παιχνίδια σας δεν υπάρχουν εκεί, πατήστε το εικονίδιο επέκτασης (⋮) → το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (☰) → **Προσθήκη παιχνιδιών**.

Αφαίρεση παιχνιδιού από το Κέντρο παιχνιδιών

Πατήστε το εικονίδιο επέκτασης (⋮), πιάστε και κρατήστε πατημένο ένα παιχνίδι και, κατόπιν, πατήστε **Κατάργηση από Gaming Hub**.

Game Booster

(Διαμόρφωση του περιβάλλοντος παιχνιδιών σας)

Μπορείτε να παίζετε παιχνίδια σε καλύτερο περιβάλλον με το Game Booster. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Game Booster ενώ παίζετε παιχνίδια.

Για να ανοίξει το πλαίσιο Game Booster ενώ παίζετε παιχνίδια, πατήστε του εικονίδιο Game Booster (+) στο κάτω μέρος της οθόνης. Εάν το εικονίδιο είναι κρυμμένο, σύρετε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί.

- : διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάθε παιχνίδι, όπως η αλλαγή της λειτουργίας απόδοσης.
- ⚙️ : διαμόρφωση ρυθμίσεων για Game Booster.
- Προστ. από αγγίγματα:** κλείδωμα της οθόνης ενώ παίζετε το παιχνίδι. Για ξεκλείδωμα της οθόνης, σύρετε το εικονίδιο κλειδώματος προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Στιγμιότυπο οθόνης:** Καταγραφή στιγμιotypων οθόνης.
- Εγγραφή:** εγγραφή των περιόδων παιχνιδιού σας. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε το εικονίδιο διακοπής (■).
- Αποκλεισμός κουμπιών πλοήγησης:** Απόκρυψη των κουμπιών στη γραμμή πλοήγησης. Για εμφάνιση των πλήκτρων, πατήστε το εικονίδιο κλειδώματος πλήκτρου πλοήγησης (⌂) στη γραμμή πλοήγησης.
- Αποκλεισμός πλαισίου edge:** απόκρυψη της λαβής του πλαισίου Edge ενώ παίζετε παιχνίδια.
- Αποκλεισμ. αυτόμ. φωτεινότητας:** απενεργοποίηση αυτόματων προσαρμογών φωτεινότητας οθόνης ενώ παίζετε παιχνίδια.
- Block Bixby:** απενεργοποίηση Bixby ενώ παίζετε παιχνίδια.

- **Επεξεργασία:** επεξεργασία της λίστας επιλογών.
- **Βελτιστοποίηση παιχνιδιού:** έλεγχος της τρέχουσας λειτουργίας απόδοσης.
- **RAM:** έλεγχος της διαθέσιμης μνήμης.



- Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το παιχνίδι.
- Η απόδοση του παιχνιδιού μπορεί να περιοριστεί για τον έλεγχο της θερμοκρασίας της συσκευής εάν η θερμοκρασία αυξηθεί πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο.

Αλλαγή της λειτουργίας απόδοσης

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία απόδοσης του παιχνιδιού.

Πατήστε το εικονίδιο Game Booster (+) → το εικονίδιο ρυθμίσεων (⚙️) → **Βελτιστοποίηση παιχνιδιού** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

- **Απόδοση:** Αυτό εστιάζει στο να σας δίνει υψηλή απόδοση ενώ παίζετε παιχνίδια. Εάν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή σας μπορεί να θερμανθεί λόγω της αυξημένης κατανάλωσης μπαταρίας.
- **Ισορροπημένη:** αυτό εξισορροπεί την απόδοση και το χρόνο χρήσης μπαταρίας.
- **Εξοικονόμηση μπαταρίας:** αυτό εξοικονομεί ισχύ μπαταρίας ενώ παίζετε παιχνίδια.



Η αποδοτικότητα της ισχύος μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το παιχνίδι.

Άνοιγμα εφαρμογών σε αναδυόμενα παράθυρα κατά τη διάρκεια παιχνιδιών


Μπορείτε να ανοίξετε εφαρμογές σε αναδυόμενα παράθυρα κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.

Πατήστε το εικονίδιο Game Booster (+) → **Αναδ. εφαρμ.** και επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα εφαρμογών.

SmartThings

Ελέγχετε και διαχειρίζεστε έξυπνες οικιακές συσκευές και προϊόντα Internet of Things (IoT).

Ανοίξτε την εφαρμογή **SmartThings**. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε **Μενού** → **Τρόπ. χρήσης**.

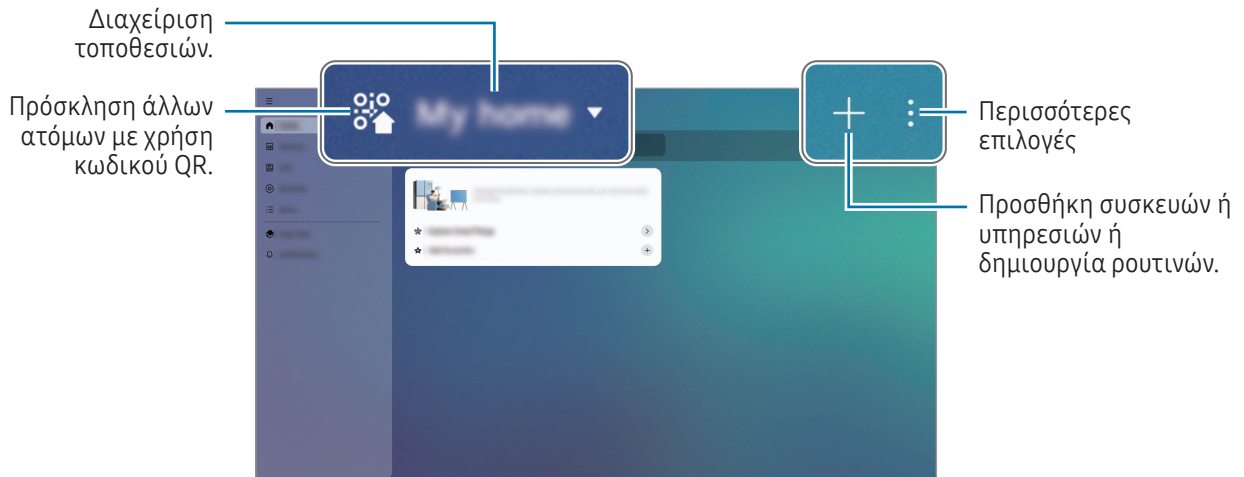

- **Οικία:** προσθέστε και διαχειριστείτε συσκευές, ρουτίνες ή υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται συχνά.
- **Συσκευές:** προσθήκη ή διαχείριση συσκευών.
- **Ζωή:** χρήση διάφορων υπηρεσιών, όπως ο έλεγχος της κατάστασης της συσκευής ή της χρήσης ενέργειας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ενέργειας AI.
- **Ρουτίνες:** προσθήκη ή διαχείριση ρουτινών.
- **Μενού:** ελέγξτε χρήσιμες πληροφορίες, υποστηριζόμενες συσκευές, τρόπο χρήσης ορισμένων λειτουργιών και άλλα.
- **Προβολή χάρτη:** Ελέγξτε και διαχειριστείτε τις συνδεδεμένες συσκευές σε προβολή Χάρτη.
- **Ειδοποιήσεις:** Ελέγξτε τις ειδοποιήσεις για τις συνδεδεμένες συσκευές και υπηρεσίες.



- Οι συσκευές που μπορείτε να συνδέσετε ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Τα προβλήματα ή τα ελαττώματα των ίδιων των συνδεδεμένων συσκευών δεν καλύπτονται από την εγγύηση της Samsung. Όταν εμφανιστούν προβλήματα ή ελαττώματα στις συνδεδεμένες συσκευές, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.

Κοινή χρήση περιεχομένου

Κάντε κοινή χρήση περιεχομένου χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα κοινής χρήσης εικόνων.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και επιλέξτε μια εικόνα.
 - 2 Πατήστε το εικονίδιο κοινής χρήσης (🔗) και επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης που θέλετε.
-  Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Quick Share

Μοιραστείτε περιεχόμενο με κοντινές συσκευές ή άτομα στις επαφές σας.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και επιλέξτε μια εικόνα.
- 2 Στην άλλη συσκευή, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές** → **Quick Share** → **Ποιος έχει δυνατ. κοινοποίησης** → **Μόνο επαφές** ή **Όλοι** → **Τέλος**.
- 3 Πατήστε το εικονίδιο κοινής χρήσης (🔗) → **Quick Share** και επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί την εικόνα.
 - Για να μοιραστείτε τον σύνδεσμο με έναν κώδικα QR, πατήστε **Κωδ. QR ή σύνδεσμος** και σκανάρετε τον κώδικα QR.
 - Για κοινή χρήση με επαφές, πατήστε **Προβολή επαφής**. (Μοντέλα με δυνατότητα δικτύου κινητής τηλεφωνίας)
 - Για κοινή χρήση κρυπτογραφημένου περιεχομένου, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Ενεργ. Ιδιωτικής κοινοποίησης**. Το κοινόχρηστο περιεχόμενο δεν μπορεί να αποθηκευτεί, να αντιγραφεί ή να αποσταλεί εκ νέου από τον παραλήπτη.
- 4 Αποδεχτείτε το αίτημα μεταφοράς αρχείων στην άλλη συσκευή.

Ρύθμιση του ποιος μπορεί να βρει το tablet σας

Ρυθμίστε ποιος επιτρέπεται να βρει και να στείλει περιεχόμενο στο tablet σας.

- 1 Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές** → **Quick Share** → **Ποιος έχει δυνατ. κοινοποίησης**.
- 2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.
 - **Κανένας**: Να μην επιτρέπεται σε άλλους να βρουν το tablet σας. Μόνο άλλες συσκευές που έχουν συνδεθεί στον ίδιο λογαριασμό Samsung μπορούν να βρουν το tablet σας.
 - **Μόνο επαφές**: κοινή χρήση με άτομα που είναι αποθηκευμένα στις επαφές σας.
 - **Όλοι**: Να επιτρέπεται σε οποιεσδήποτε κοντινές συσκευές να μοιράζονται με το tablet σας.

Music Share

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κοινής χρήσης μουσικής, μπορείτε να μοιράζεστε το ηχείο Bluetooth που είναι ήδη συνδεδεμένο στο tablet σας με άλλο άτομο. Μπορείτε επίσης να ακούτε την ίδια μουσική στα δικά σας Galaxy Buds και τα Galaxy Buds κάποιου άλλου ατόμου.

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία Κοινής χρήσης μουσικής.

Κοινή χρήση ηχείου Bluetooth

Στο tablet σας, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές** → **Music Share** και έπειτα πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να κάνετε κοινή χρήση του ηχείου Bluetooth.

Ακούγοντας μουσική μαζί με Galaxy Buds

Μπορείτε να ακούσετε μουσική στην ταμπλέτα σας μαζί μέσω των Buds σας και των Buds του φίλου σας.

Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται μόνο στη σειρά Galaxy Buds.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το tablet σας, το τηλέφωνο του φίλου σας και ένα ζευγάρι ακουστικά έχουν συνδεθεί μεταξύ τους.
Ανατρέξτε στην ενότητα [Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth](#) για τον τρόπο σύνδεσης.
- 2 Στο τηλέφωνο του φίλου σας, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές** και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Music Share** για ενεργοποίηση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες, όπως να ορίσετε με ποιον θα κάνετε κοινή χρήση της συσκευής σας, πατώντας το **Music Share**.
- 3 Στο tablet σας, ανοίξτε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων και πατήστε **Έξοδος πολυμέσων**.
- 4 Επιλέξτε τα Buds του φίλου σας από τη λίστα με τις ανιχνευμένες συσκευές.
- 5 Στο τηλέφωνο του φίλου σας, αποδεχθείτε το αίτημα σύνδεσης.
Όταν παίζετε μουσική μέσω του tablet σας, μπορείτε να την ακούσετε μαζί και από τα δύο Buds.

Smart View

(Κατοπτρισμός σε οθόνη τηλεόρασης)

Προβάλλετε το εμφανιζόμενο περιεχόμενο του tablet σας σε μια μεγάλη οθόνη συνδέοντας το tablet σας με μια τηλεόραση ή μόνιτορ με δυνατότητα κατοπτρισμού οθόνης.

1 Ανοίξτε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων και πατήστε **Smart View**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή για να αντικατοπτρίζει την οθόνη του tablet σας.



Όταν αναπαραγάγετε βίντεο με το Smart View, η ανάλυση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.

Μετάδοση εφαρμογών στην οθόνη

Εμφανίστε το βίντεο μόνο στη συνδεδεμένη οθόνη, ενώ ταυτόχρονα ελέγχετε προσωπικά μηνύματα ή χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες στο tablet σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή για να κάνετε μετάδοση ενός βίντεο στη συνδεδεμένη οθόνη και πατήστε το εικονίδιο Smart View (📺) → το εικονίδιο μετάδοσης εφαρμογής (📡).



Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.

Samsung Flow

Συνδέστε το tablet σε ένα τηλέφωνο ή έναν υπολογιστή και χρησιμοποιήστε τα μαζί κάνοντας πράγματα όπως ο έλεγχος ειδοποιήσεων και η κοινή χρήση περιεχομένου.

Το Samsung Flow πρέπει να είναι εγκατεστημένο και στις δύο συσκευές που θέλετε να συνδέσετε μεταξύ τους. Αν είναι εγκατεστημένο το Samsung Flow, μπορείτε να κάνετε λήψη από το **Galaxy Store** ή το **Play Store**. Για υπολογιστές, μπορείτε να το κατεβάσετε από το Microsoft Store.



Αυτή η λειτουργία είναι μόνο διαθέσιμη σε ορισμένες συσκευές Android της Samsung και υπολογιστές που λειτουργούν με λειτουργικά συστήματα Windows 10 ή νεότερη έκδοση.

Σύνδεση με τηλέφωνο

- 1 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Samsung Flow.
- 2 Στο tablet σας, ανοίξτε την εφαρμογή **Flow** και πατήστε **Σύνδεση στο τηλέφωνο**.
Αν το tablet σας είναι συνδεδεμένο με έναν υπολογιστή, πατήστε το κουμπί περισσότερων επιλογών (⋮) → **Σύνδεση στο τηλέφωνο**.
- 3 Επιλέξτε το τηλέφωνό σας από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
Αν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο επιλογής μεθόδου σύνδεσης, επιλέξτε τη μέθοδο που θέλετε.
- 4 Επιβεβαιώστε το κλειδί πρόσβασης και στις δύο συσκευές.
Οι συσκευές θα συνδεθούν.

Σύνδεση με υπολογιστή

- 1 Στο tablet σας, ανοίξτε την εφαρμογή **Flow** και πατήστε **Σύνδεση σε υπολογιστή**.
Αν το tablet σας είναι συνδεδεμένο με ένα τηλέφωνο, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Σύνδεση σε υπολογιστή**.
- 2 Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε την εφαρμογή Samsung Flow και πατήστε **Έναρξη**.
- 3 Επιλέξτε το tablet σας από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
Αν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο επιλογής μεθόδου σύνδεσης, επιλέξτε τη μέθοδο που θέλετε.
- 4 Επιβεβαιώστε το κλειδί πρόσβασης και στις δύο συσκευές.
Οι συσκευές θα συνδεθούν.

Ημερήσια ενημέρωση

Εισαγωγή

Χρησιμοποιήστε το tablet σας ως πλαίσιο εικόνας ή πίνακα ανακοινώσεων όταν φορτίζεται μέσω καλωδίου USB ή βάσης φόρτισης. Μπορείτε να απολαύσετε μία παρουσίαση με τις αγαπημένες σας εικόνες και να δείτε πληροφορίες όπως η ώρα, ο καιρός ή το ημερολόγιό σας. Ενώ το χρησιμοποιείτε, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μία σημείωση ή να ελέγξετε τη μουσική.

Εκκίνηση της Ημερήσιας ενημέρωσης

- 1 Φορτίστε τη συσκευή με καλώδιο USB ή βάση φόρτισης.



Για να συνδέσετε τη συσκευή σε βάση φόρτισης, σύρετε τη συσκευή στη βάση φόρτισης για να έρθουν σε επαφή οι υποδοχές της συσκευής με τους ακροδέκτες φόρτισης της βάσης φόρτισης.

- 2 Πατήστε το κουμπί της Ημερήσιας ενημέρωσης () στη γραμμή πλοήγησης.

Θα εμφανιστεί η κύρια οθόνη της Ημερήσιας ενημέρωσης και μπορείτε να δείτε το ρολόι, τον καιρό ή το ημερολόγιο.

Χρήση της Ημερήσιας ενημέρωσης

Αναπαραγωγή της παρουσίασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως πλαίσιο εικόνας. Απολαύστε παρουσιάσεις των αγαπημένων εικόνων σας στην Ημερήσια ενημέρωση.

Στην κύρια οθόνη της Ημερήσιας ενημέρωσης, σαρώστε προς τα δεξιά για αναπαραγωγή μίας παρουσίασης.



Για να προσθέσετε τις αγαπημένες σας εικόνες ώστε να εμφανίζονται σε μία παρουσίαση, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Ημερήσια ενημέρωση** → **Παρουσίαση** → το εικονίδιο ρυθμίσεων () δίπλα στα **Άλμπουμ**, και, στη συνέχεια, επιλέξτε το άλμπουμ.

Δημιουργία σημείωσης στην Ημερήσια ενημέρωση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως πίνακα ανακοινώσεων για να δημιουργήσετε μία σημείωση στην Ημερήσια ενημέρωση.

- 1 Σαρώστε προς τα αριστερά στην κύρια οθόνη της Ημερήσιας ενημέρωσης και πατήστε το εικονίδιο σχεδίασης ()

- 2 Επιλέξτε πένα και γράψτε ή σχεδιάστε στην οθόνη.

- 3 Πατήστε **Τέλος**.

Η σημείωση που θα δημιουργήσετε θα καρφίτσωθεί στην Ημερήσια ενημέρωση.

Έλεγχος της μουσικής

Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής στην Ημερήσια ενημέρωση.

Πατήστε το εικονίδιο αναπαραγωγής μουσικής () και επιλέξτε μια εφαρμογή για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για την Ημερήσια ενημέρωση

Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις για την Ημερήσια ενημέρωση και δώστε πιο προσωπικό χαρακτήρα στην Ημερήσια ενημέρωση.

Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Ημερήσια ενημέρωση**.

- **Ώρα, καιρός και ημερολόγιο:** Αλλάξτε τη ρύθμιση για την κύρια οθόνη της Ημερήσιας ενημέρωσης.
- **Σημείωση:** Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία σημείωσης στην Ημερήσια ενημέρωση.
- **SmartThings:** Ρυθμίστε τη συσκευή για εμφάνιση των συσκευών και σκηνών SmartThings στην Ημερήσια ενημέρωση.
- **Παρουσίαση:** Επιλέξτε τις εικόνες που θα προστεθούν στην παρουσίαση και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την παρουσίαση, όπως τη διάταξη των εικόνων, την ταχύτητα μετάβασης και το στυλ. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το ρολόι ή τις πληροφορίες καιρού που εμφανίζονται στην παρουσίαση.
- **Μουσική:** Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία του χειριστηρίου μουσικής στην Ημερήσια ενημέρωση.
- **Φορτίστε την μπαταρία ή πατήστε το εικονίδιο:** Κατά τη φόρτιση, το κουμπί της Ημερήσιας ενημέρωσης () θα προστίθεται στη γραμμή πλοήγησης.
 - **Προσθ. Ημερ.ενημ.στην οθ.εφαρμ.:** Το εικονίδιο της εφαρμογής Ημερήσιας ενημέρωσης () θα προστίθεται στην οθόνη εφαρμογών.
 - **Αυτόματη έναρξη κατά τη σύνδεση σε φορτιστή USB:** Η Ημερήσια ενημέρωση θα εκκινείται αυτόματα όταν η συσκευή φορτίζει με καλώδιο USB.
- **Ίδιο με την προφύλαξη οθόνης:** Χρησιμοποιήστε την Ημερήσια ενημέρωση ως προφύλαξη οθόνης.
- **Σκουρόχρωμη λειτουργία:** Εφαρμογή της σκουρόχρωμης λειτουργίας στην Ημερήσια ενημέρωση. Μπορείτε επίσης να ορίσετε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της σκουρόχρωμης λειτουργίας.
- **Απενεργ. βάσει προγραμματισμού:** Ρυθμίστε το πρόγραμμα ώστε να κλείνει η Ημερήσια ενημέρωση. Κατά την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, πατήστε **Ρύθμ.ώρας** για να ρυθμίσετε την ώρα κλεισίματος της Ημερήσιας ενημέρωσης.
- **Γύρω από την Ημερήσια ενημέρωση:** Δείτε την έκδοση της Ημερήσιας ενημέρωσης και τις νομικές πληροφορίες.
- **Επικοινωνήστε μαζί μας:** Κάντε ερωτήσεις ή ελέγξτε τις συχνές ερωτήσεις.

Κλείσιμο της εφαρμογής Ψηφιακή κορνίζα

Για να κλείσετε την Ημερήσια ενημέρωση, πατήστε το κεντρικό κουμπί () ή το κουμπί επιστροφής ()


Samsung DeX

Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες της κινητής συσκευής σας σε ένα περιβάλλον εργασίας παρόμοιο με αυτό ενός υπολογιστή.

Ανοίξτε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων, πατήστε το εικονίδιο επέκτασης (—), και κατόπιν πατήστε **DeX** (DeX). Εναλλακτικά ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές** → **Samsung DeX** → **Έναρξη DeX**.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία Samsung DeX, αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή **DeX** (DeX) στον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων ή ανοίξτε τα **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές** → **Samsung DeX** και κατόπιν επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

- **Νέο:** Χρησιμοποιήστε την ίδια διάταξη αρχικής οθόνης, widget και εικονίδια του tablet.
- **Κλασικό:** Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες του tablet σε ένα περιβάλλον εργασίας παρόμοιο με αυτό ενός υπολογιστή.

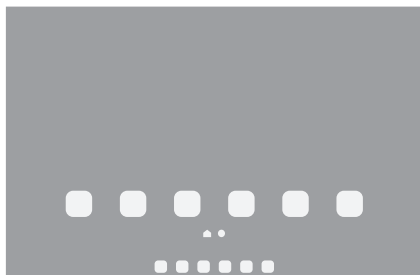

Λειτουργία **Νέο**



Λειτουργία **Κλασικό**



- Όταν ξεκινάτε ή τερματίζετε το Samsung DeX, οι εφαρμογές που εκτελούνται μπορεί να είναι κλειστές.
- Ενδέχεται να μην διατίθενται ορισμένες εφαρμογές ή λειτουργίες όταν χρησιμοποιείται το Samsung DeX.

Χρήση του Samsung DeX με το Book Cover Keyboard

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να μεταβαίνει αυτόματα στο Samsung DeX όταν συνδέετε το Book Cover Keyboard, το οποίο πωλείται ξεχωριστά.

Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές** → **Samsung DeX** και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Αυτ. εκκιν. με συνδεδεμένο το Book Cover Keyboard** για ενεργοποίηση.

Κλείσιμο Samsung DeX

Για να κλείσετε το Samsung DeX στη λειτουργία **Νέο**, πατήστε **DeX** (DeX) στον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων. Στη λειτουργία **Κλασικό**, επιλέξτε το Κουμπί εφαρμογών (☰) κάτω αριστερά στην οθόνη και επιλέξτε **Κλεισ. DeX**.

Εφαρμογές Google

Η Google παρέχει διασκέδαση, κοινωνικό δίκτυο και επιχειρηματικές εφαρμογές. Για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως απαιτείται ένας λογαριασμός Google.

Για έλεγχο περισσότερων πληροφοριών εφαρμογών, μεταβείτε στο μενού βοήθειας κάθε εφαρμογής.

- **Chrome:** Αναζητήστε πληροφορίες και περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.
- **Gmail:** Στείλετε ή λάβετε email μέσω της υπηρεσίας Google Mail.
- **Χάρτες:** Βρείτε τη θέση σας στο χάρτη, πραγματοποιήστε αναζήτηση στον παγκόσμιο χάρτη και έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες τοποθεσίας για διάφορες τοποθεσίες τριγύρω σας.
- **YT Music:** Απολαύστε ποικιλία μουσικής και βίντεο που παρέχεται από το YouTube Music. Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε μουσικές συλλογές που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας και να τις αναπαραγάγετε.
- **Google TV:** Αγοράστε ή νοικιάστε βίντεο, όπως ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα, από το **Play Store**.
- **Google Drive:** Αποθηκεύστε περιεχόμενο στο cloud, αποκτήστε πρόσβαση από οπουδήποτε και μοιραστείτε το με άλλους.
- **YouTube:** Παρακολουθήστε ή δημιουργήστε βίντεο και μοιραστείτε τα με άλλους.
- **Google:** Αναζητήστε στοιχεία στο διαδίκτυο ή τη συσκευή σας.
- **Meet:** Πραγματοποιήστε βιντεοκλήσεις ή δημιουργήστε ή συμμετέχετε σε βιντεοδιασκέψεις.
- **Messages:** στείλτε και λάβετε μηνύματα στη συσκευή ή στον υπολογιστή σας και κάντε κοινή χρήση διάφορων ειδών περιεχομένου, όπως εικόνες και βίντεο.
- **Gemini:** συνομιλήστε με το Gemini για να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες, όπως αναζήτηση πληροφοριών, δημιουργία προσαρμοσμένων εικόνων ή συγγραφή περιεχομένου.



Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον πάροχο ή το μοντέλο.

Ρυθμίσεις

Εισαγωγή

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της συσκευής.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις**. Εναλλακτικά, ανοίξτε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων και πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων (⚙️).

Για αναζήτηση ρυθμίσεων με εισαγωγή λέξεων-κλειδίων, πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης (🔍). Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση για ρυθμίσεις επιλέγοντας ένα θέμα.

Συνδεθείτε στο Galaxy

Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung και διαχειριστείτε τον.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδεθείτε στο Galaxy**.

Συνδέσεις

Επιλογές

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορες συνδέσεις, όπως η ιδιότητα Wi-Fi και το Bluetooth.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις**.

- **Wi-Fi:** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα [Wi-Fi](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Bluetooth:** Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα [Bluetooth](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Λειτουργία πτήσης:** Ρυθμίστε τη συσκευή για να απενεργοποιηθούν όλες οι ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.



Τηρείτε τους κανονισμούς που παρέχει η αεροπορική εταιρεία και τις οδηγίες του προσωπικού του αεροσκάφους. Σε περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η χρήση της συσκευής, πάντα να την χρησιμοποιείτε σε λειτουργία πτήσης.

- **Διαχείριση SIM:** Ενεργοποιήστε τις κάρτες SIM ή USIM και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της κάρτας SIM. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα [Διαχείριση SIM](#).
- **Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας:** διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- **Χρήση δεδομένων:** παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους. Ρυθμίστε τη συσκευή για αυτόματη απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν η ποσότητα των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που έχετε χρησιμοποιήσει φθάσει στο προκαθορισμένο όριό σας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης δεδομένων για να αποτρέψετε την αποστολή ή λήψη δεδομένων από ορισμένες εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εξοικονόμηση δεδομένων \(Μοντέλα με δυνατότητα δικτύου κινητής τηλεφωνίας\)](#) για περισσότερες πληροφορίες.

Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τις εφαρμογές ώστε να χρησιμοποιούν μόνο Wi-Fi ή δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ή και τα δύο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Επιτρεπόμενα δίκτυα για εφαρμογές \(Μοντέλα με δυνατότητα δικτύου κινητής τηλεφωνίας\)](#) για περισσότερες πληροφορίες.

- **Mobile Hotspot και Tethering:** Χρησιμοποιήστε το tablet ως φορητό σημείο πρόσβασης για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του tablet με άλλες συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σημείο σύνδεσης δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα [Mobile Hotspot \(Μοντέλα με δυνατότητα δικτύου κινητής τηλεφωνίας\)](#).



Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.

- **Tethering:** Χρησιμοποιήστε tethering για να κάνετε κοινή χρήση της σύνδεσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές.
- **Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης:** Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο άλλων λειτουργιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης](#).



Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο.

Wi-Fi

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** και πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.

2 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.

Δίκτυα με εικονίδιο λουκέτου απαιτούν κωδικό πρόσβασης.



- Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο κάθε φορά που είναι διαθέσιμο χωρίς να ζητείται κωδικός πρόσβασης. Για να αποτρέψετε την αυτόματη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο, πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων (⚙️) δίπλα στο δίκτυο και πατήστε τον διακόπτη **Αυτόματη επανασύνδεση** για απενεργοποίηση.
- Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σωστά με ένα δίκτυο Wi-Fi, επανεκκινήστε τη λειτουργία Wi-Fi της συσκευής σας ή τον ασύρματο δρομολογητή.

Κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης δικτύου Wi-Fi

Εάν υποβάλετε αίτημα σε ένα άτομο που είναι συνδεδεμένο σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi για κοινή χρήση του κωδικού πρόσβασής του, μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο χωρίς να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μεταξύ των συσκευών που έχουν επαφή μεταξύ τους και η οθόνη της άλλης συσκευής πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** και πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.

2 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.

3 Πατήστε **Αίτημα κωδικού πρόσβασης**.

4 Αποδεχτείτε το αίτημα κοινής χρήσης στην άλλη συσκευή.

Ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi εισάγεται στη συσκευή σας και συνδέεται με το δίκτυο.

Wi-Fi Direct

Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** και πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.

2 Πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (☰) → **Wi-Fi Direct**.

Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.

Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να ενεργοποιήσει η συσκευή τη λειτουργία Wi-Fi Direct.

3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.

Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct.

Για να τερματίσετε τη σύνδεση της συσκευής, επιλέξτε τη συσκευή για αποσύνδεση από τη λίστα.

Bluetooth

Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.

⚠ Προφυλάξεις για τη χρήση Bluetooth

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς). Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας Bluetooth.

Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Bluetooth** και πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση. Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
 - 2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.
Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ρυθμίστε τη συσκευή για είσοδο στη λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth. Ανατρέξτε στους οδηγούς χρήστη της άλλης συσκευής.
-  Το tablet σας είναι ορατό σε άλλες συσκευές ενώ είναι ανοιχτή η οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.
- 3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στο tablet σας για επιβεβαίωση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα συνδέσεων Bluetooth.
Για να καταργήσετε το ζεύγος των συσκευών, πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων (⚙️) δίπλα στο όνομα της συσκευής προς κατάργηση ζεύγους και πατήστε **Κατάργηση ζεύγους**.

Αποστολή και λήψη δεδομένων

Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και επιλέξτε μια εικόνα.
- 2 Πατήστε το εικονίδιο κοινής χρήσης (➦) → **Bluetooth** και επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί την εικόνα.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας.
- 3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στην άλλη συσκευή.

Εξοικονόμηση δεδομένων (Μοντέλα με δυνατότητα δικτύου κινητής τηλεφωνίας)

Μειώστε τη χρήση των δεδομένων σας αποτρέποντας την αποστολή ή λήψη δεδομένων από ορισμένες εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Χρήση δεδομένων** → **Εξοικονόμηση δεδομένων** και πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία εξοικονόμησης δεδομένων, εμφανίζεται το εικονίδιο εξοικονόμησης δεδομένων (🔒) στη γραμμή κατάστασης.



Για να επιλέξετε εφαρμογές που θα χρησιμοποιούν δεδομένα χωρίς περιορισμό, πατήστε **Εφ. που μπορ. να χρ. πάντα δεδ.** και επιλέξτε εφαρμογές.

Επιτρεπόμε. δίκτυα για εφαρμογές (Μοντέλα με δυνατότητα δικτύου κινητής τηλεφωνίας)

Ρυθμίστε τις εφαρμογές ώστε να χρησιμοποιούν μόνο Wi-Fi ή δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ή και τα δύο.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή που θα χρησιμοποιεί μόνο δεδομένα κινητής για εφαρμογές που θέλετε να διατηρήσετε ασφαλείς ή εφαρμογές ζωντανής ροής που μπορούν να αποσυνδεθούν. Ακόμα και αν δεν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi, οι εφαρμογές ανοίγουν με χρήση των δεδομένων κινητής.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Χρήση δεδομένων** → **Επιτρεπόμε. δίκτυα για εφαρμογές**. Πατήστε μια εφαρμογή που θέλετε από τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε μια επιλογή δικτύου.



Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση των δεδομένων κινητής.

Mobile Hotspot (Μοντέλα με δυνατότητα δικτύου κινητής τηλεφωνίας)

Χρησιμοποιήστε το tablet σας ως φορητό σημείο πρόσβασης για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του tablet σας με άλλες συσκευές.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Mobile Hotspot και Tethering** → **Mobile Hotspot**.
 - 2 Πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.
Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του δικτύου, τον κωδικό πρόσβασης και άλλα.
Το εικονίδιο σημείου σύνδεσης () εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης.
 - 3 Στην οθόνη της άλλης συσκευής, αναζητήστε και επιλέξτε το tablet σας από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Εναλλακτικά, πατήστε **Κωδικός QR** στην οθόνη σημείου σύνδεσης δικτύου και σκανάρετε τον κώδικα QR με την άλλη συσκευή.
-  • Αν δεν βρεθεί το φορητό σημείο πρόσβασης στο tablet σας, ρυθμίστε τη **Εύρος** σε **2,4 GHz**, πατήστε **Για προχωρ.**, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Κρυφό δίκτυο** για απενεργοποίηση.
 - Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Αυτόματο Hotspot**, μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής του tablet σας με άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τον λογαριασμό Samsung σας.

Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο άλλων λειτουργιών σύνδεσης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης**.

- **Σάρωση κοντινών συσκευών:** Ρύθμιση του tablet για σάρωση για κοντινές συσκευές προς σύνδεση.
- **Εκτύπωση:** Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για την εκτύπωση αρχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εκτύπωση](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **VPN:** Καθορίστε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) στη συσκευή σας, για να συνδέεστε στο ιδιωτικό δίκτυο της σχολής σας ή της εταιρείας σας.
- **Προσωπικό DNS:** ρύθμιση της συσκευής να χρησιμοποιεί το ιδιωτικό DNS ενισχυμένης ασφάλειας.
- **Ethernet:** Όταν συνδέετε έναν προσαρμογέα Ethernet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ενσύρματο δίκτυο και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
- **Αυτόματη ενημέρωση διαμορφώσεων συστήματος:** Επιτρέπονται οι αυτόματες αλλαγές διαμόρφωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι λειτουργίες σύνδεσης δικτύου θα λειτουργούν όπως αναμένεται.

Εκτύπωση

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Wi-Fi Direct, και να εκτυπώσετε εικόνες ή έγγραφα.



Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.

Επιπρόσθετες προσθήκες εκτυπωτή

Περαιτέρω προθήκες για εκτυπωτές στους οποίους θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Περαιτέρω ρυθμίσεις σύνδεσης** → **Εκτύπωση** → **Λήψη πρόσθετου**.
- 2 Επιλέξτε μια προσθήκη εκτυπωτή και εγκαταστήστε την.
- 3 Επιλέξτε την εγκατεστημένη προσθήκη εκτυπωτή.
Η συσκευή αναζητά αυτόματα εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.
- 4 Επιλέξτε έναν εκτυπωτή για προσθήκη.



Για να προσθέσετε εκτυπωτές χειροκίνητα, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Προσθέστε εκτυπωτή**.

Εκτύπωση περιεχομένου

Κατά την πρόσβαση σε περιεχόμενο, όπως εικόνες ή έγγραφα, εισέλθετε στη λίστα επιλογών, πατήστε **Εκτύπωση** → το εικονίδιο πτυσσόμενου μενού (▼) → **Όλοι οι εκτυπωτές...** και κατόπιν επιλέξτε εκτυπωτή.



Οι μέθοδοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.

Συνδεδεμένες συσκευές

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις συσκευών.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές**.

- **Quick Share:** Αλλαγή των ρυθμίσεων Quick Share. Ανατρέξτε στην ενότητα [Quick Share](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Music Share:** Αλλαγή των ρυθμίσεων κοινής χρήσης μουσικής. Ανατρέξτε στην ενότητα [Music Share](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Αυτόματη εναλλαγή buds:** ρύθμιση των Galaxy Buds για αλλαγή από μια άλλη συσκευή στο tablet σας όταν πραγματοποιείτε ή απαντάτε σε κλήση, αναπαράγετε μέσα και άλλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μόνο όταν έχετε συνδεθεί στον ίδιο λογαριασμό Samsung στην άλλη συσκευή και φοράτε τα Galaxy Buds σας.
- **Κλήσεις και μηνυμάτα σε άλλες συσκευές:** Συνδέστε το tablet και το τηλέφωνο για να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες κλήσεων και ανταλλαγής μηνυμάτων στο tablet με τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε με τον ίδιο λογαριασμό Samsung στο tablet και στο τηλέφωνο. Ορισμένες λειτουργίες κλήσεων και ανταλλαγής μηνυμάτων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
- **Συνέχεια σε άλλες συσκευές:** Χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές και λειτουργίες του tablet σας σε άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τον λογαριασμό σας Samsung.
- **Κοινή χρήση κάμερας:** Χρησιμοποιήστε την κάμερα του τηλεφώνου σας ως κάμερα web για το tablet σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, και οι δύο συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες στον ίδιο λογαριασμό της Samsung και να έχουν ενεργοποιημένο το Wi-Fi, το Bluetooth και τη λειτουργία κοινής χρήσης κάμερας.
- **Κοινή χρήση χώρου αποθήκευσης:** Κάντε κοινή χρήση των αρχείων του tablet σας με τη Samsung TV ή το Galaxy Book. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, και οι δύο συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες στον ίδιο λογαριασμό της Samsung και να έχουν ενεργοποιημένο το Wi-Fi, το Bluetooth και τη λειτουργία κοινής χρήσης χώρου αποθήκευσης.
- **Σύνδεση στα Windows:** Αποκτήστε πρόσβαση και χρήση των δεδομένων της κινητής συσκευής, όπως εφαρμογές ή εικόνες, σε έναν υπολογιστή με Windows. Απαιτείται λογαριασμός Microsoft για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://aka.ms/setuptw> για λεπτομέρειες.
- **Έλεγχος πολλών:** Χρησιμοποιήστε ένα ποντίκι και ένα πληκτρολόγιο συνδεδεμένα σε έναν υπολογιστή Samsung που υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία στο tablet σας.
- **Δεύτερη οθόνη:** Συνδέστε το tablet και τον υπολογιστή σας για να χρησιμοποιήσετε το tablet ως πρόσθετη οθόνη του υπολογιστή. Ο υπολογιστής πρέπει να εκτελεί Windows 10 ή μεταγενέστερη έκδοση.
- **Samsung DeX:** Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες της κινητής συσκευής σας σε ένα περιβάλλον εργασίας παρόμοιο με αυτό ενός υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Samsung DeX](#).
- **Smart View:** Προβάλλετε το εμφανιζόμενο περιεχόμενο του tablet σας σε μια μεγάλη οθόνη συνδέοντας το tablet σας με μια τηλεόραση ή μόνιτορ με δυνατότητα κατοπτρισμού οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Smart View](#) για περισσότερες πληροφορίες.

- **SmartThings:** Ελέγχετε και διαχειρίζεστε έξυπνες οικιακές συσκευές και προϊόντα Internet of Things (IoT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [SmartThings](#).
- **Android Auto:** συνδέστε τη συσκευή σας σε ένα όχημα και ελέγξτε ορισμένες από τις λειτουργίες της συσκευής σας στην οθόνη του οχήματος.



Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο.

Λειτουργίες και ρουτίνες

Χρήση λειτουργιών

Προσθέστε μια λειτουργία με βάση την τρέχουσα δραστηριότητα ή την τοποθεσία σας. Οι ρυθμίσεις της συσκευής σας θα αλλάξουν για να ταιριάζουν με τη δραστηριότητα ή την κατάστασή σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία από τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

Προσθήκη λειτουργιών

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λειτουργίες και ρουτίνες** → **Λειτουργίες**.
- 2 Επιλέξτε μια λειτουργία που θέλετε ή πατήστε **Προσθήκη λειτουργίας** για να προσθέσετε τις δικές σας λειτουργίες.

Εκτέλεση λειτουργιών

Οι λειτουργίες εκτελούνται αυτόματα όταν εντοπιστούν οι συνθήκες τους. Μπορείτε επίσης να τις εκτελέσετε χειροκίνητα πατώντας το πλήκτρο οποτεδήποτε θέλετε.

Για να εκτελείτε τις λειτουργίες χειροκίνητα, επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε και πατήστε **Ενεργοποίηση**.

Για να απενεργοποιήσετε μια λειτουργία που εκτελείται, πατήστε τη λειτουργία και πατήστε **Απενεργ**.

Εναλλακτικά, ανοίξτε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων, πατήστε **Λειτουργίες**, και στη συνέχεια επιλέξτε μια λειτουργία για να την ενεργοποιήσετε. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί τρόπου λειτουργίας στον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

Χρήση ρουτινών

Αυτοματοποιήστε τις επαναλαμβανόμενες καθημερινές σας εργασίες. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάζετε αυτόματα τις ρυθμίσεις ήχου σας ανάλογα με το πού βρίσκεστε, να βελτιστοποιείτε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας για παιχνίδια και πολλά άλλα.

Προσθήκη ρουτινών

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λειτουργίες και ρουτίνες** → **Ρουτίνες**.
- 2 Πατήστε το εικονίδιο δημιουργίας (+) και προσθέστε τις δικές σας ρουτίνες ή πατήστε **Ανακαλύψτε** και επιλέξτε μια ρουτίνα που θέλετε.
Αν θέλετε να ορίσετε τη συνθήκη λειτουργίας της ρουτίνας σε χειροκίνητη, πατήστε **Μη αυτόματη εκκίνηση**. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο όταν δεν έχουν οριστεί συνθήκες λειτουργίας.

Εκτέλεση ρουτινών

Οι αυτόματες ρουτίνες εκτελούνται αυτόματα όταν εντοπιστούν οι συνθήκες τους. Για ρουτίνες για τις οποίες ρυθμίζετε τη συνθήκη λειτουργίας ως **Μη αυτόματη εκκίνηση**, μπορείτε να τις εκτελέσετε χειροκίνητα πατώντας το πλήκτρο όποτε θέλετε.

Για να εκτελέσετε ρουτίνες χειροκίνητα, πατήστε το εικονίδιο έναρξης (▶) δίπλα στη ρουτίνα που θέλετε να εκτελέσετε. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα widget, πατήστε μια ρουτίνα στο **Μη αυτόματες ρουτίνες** και πατήστε **Περισσότερα** → **Ορισμός ως widget** → **Προσθήκη**. Η ρουτίνα θα προστεθεί ως widget στην Αρχική οθόνη και μπορείτε να εκτελέσετε τη ρουτίνα πατώντας το widget.

Για να σταματήσετε τις ρουτίνες που εκτελούνται, πατήστε το εικονίδιο λίστας ρουτινών (>), πατήστε τη ρουτίνα στο **Σε λειτουργία** και, κατόπιν, πατήστε **Διακοπή**, ή πατήστε το widget της ρουτίνας στην αρχική οθόνη.

Ήχος

Επιλογές

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ήχος**.

- **Ήχος / Σίγαση:** ρύθμιση της συσκευής να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου ή αθόρυβη λειτουργία.
- **Προσωρινή σίγαση:** Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί αθόρυβη λειτουργία για ορισμένο χρονικό διάστημα.
- **Ήχος κλήσης:** αλλαγή του ήχου κλήσης.
- **Ήχος ειδοποίησης:** αλλάξτε τον ήχο ειδοποίησης.
- **Ήχος συστήματος:** Αλλαγή του ήχου που χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες ενέργειες όπως η φόρτιση της συσκευής.
- **Ένταση:** προσαρμόστε το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής.
- **Ποιότητα ήχου και εφέ:** Ρυθμίστε την ποιότητα ήχου και εφέ της συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ποιότητα ήχου και εφέ](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Διαχωρισμός ήχου εφαρμογής:** Ρυθμίστε τη συσκευή για αναπαραγωγή ήχου πολυμέσων από μια συγκεκριμένη εφαρμογή ξεχωριστά στην άλλη συσκευή ήχου. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαχωρισμός ήχου εφαρμογής](#) για περισσότερες πληροφορίες.



Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο.

Ποιότητα ήχου και εφέ

Ρυθμίστε την ποιότητα ήχου και εφέ της συσκευής.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ήχος** → **Ποιότητα ήχου και εφέ**.

- **Dolby Atmos:** Επιλέξτε λειτουργία ήχου surround βελτιστοποιημένη για διάφορους τύπους ακουστικών εμπειριών, όπως ταινίες, μουσική και φωνή. Με το Dolby Atmos, μπορείτε να έχετε την εμπειρία κινούμενων ήχων που ρέουν παντού γύρω σας.
- **Equaliser:** αλλάξτε το προφίλ ήχου και απολαύστε βελτιστοποιημένο ήχο.
- **Κανονικοποίηση έντασης:** μείωση των διαφορών στην ένταση ήχου μεταξύ διαφορετικού περιεχομένου. Η συσκευή θα αυξήσει αυτόματα την ένταση ήχου του περιεχομένου με χαμηλή ένταση.
- **Ρυθμίσεις ήχου εφαρμογής:** ελέγξτε και διαχειριστείτε τις βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις ήχου που έχετε αποθηκεύσει για κάθε εφαρμογή πολυμέσων. Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου για κάθε εφαρμογή, ανοίξτε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου στην εφαρμογή, πιέστε και κρατήστε πατημένη τη γραμμή ρύθμισης της έντασης ήχου και, στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις. Οι ίδιες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την επόμενη φορά που θα εκτελέσετε την εφαρμογή.
- **Adapt sound:** ρυθμίστε τον καλύτερο ήχο για εσάς.
- **Αναβάθμιση ποιότητας UHQ:** ενισχύστε την ανάλυση ήχου μουσικής και βίντεο όταν χρησιμοποιείτε ενσύρματο σεν UHQ ακουστικών ή ακουστικά Bluetooth που υποστηρίζουν UHQ.



Ανάλογα με το μοντέλο, πρέπει να συνδέσετε σεν ακουστικών για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες.

Διαχωρισμός ήχου εφαρμογής

Ρυθμίστε τη συσκευή για αναπαραγωγή ήχου πολυμέσων από μια συγκεκριμένη εφαρμογή στο συνδεδεμένο ηχείο Bluetooth ή σε ακουστικά.

Για παράδειγμα μπορείτε να ακούτε την εφαρμογή πλοήγησης από το ηχείο της συσκευής σας ενώ ακούτε την αναπαραγωγή από την εφαρμογή μουσικής μέσω του ηχείου Bluetooth στο όχημα.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ήχος** → **Διαχωρισμός ήχου εφαρμογής** και πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.
- 2 Επιλέξτε μια εφαρμογή για αναπαραγωγή ήχων πολυμέσων ξεχωριστά και πατήστε το κουμπί επιστροφή (<).
- 3 Επιλέξτε μια συσκευή για αναπαραγωγή του ήχου πολυμέσων της επιλεγμένης εφαρμογής.

Ειδοποιήσεις

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ειδοποιήσεις**.

- **Ειδοποιήσεις εφαρμογής:** επιλογή των εφαρμογών από τις οποίες θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις.
- **Ειδοποιήσεις οθόνης κλειδωματος:** ρύθμιση του τρόπου εμφάνισης ειδοποιήσεων στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Γραμμή κατάστασης:** ρυθμίστε τον τρόπο εμφάνισης των εικονιδίων ειδοποιήσεων και αν θα εμφανίζεται το ποσοστό μπαταρίας που απομένει στη γραμμή κατάστασης.
- **Στυλ αναδυόμενης ειδοποίησης:** επιλογή στυλ αναδυόμενης ειδοποίησης και αλλαγή των ρυθμίσεων.
- **Μην ενοχλείτε:** Ρυθμίστε τη συσκευή για σίγαση όλων των ήχων, εκτός από τις επιτρεπόμενες εξαιρέσεις.
- **Σύνθετες ρυθμίσεις:** διαμόρφωση προηγμένων ρυθμίσεων για ειδοποιήσεις.

Οθόνη

Επιλογές

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης και της αρχικής οθόνης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Οθόνη**.

- **Φωτεινή / Σκουρόχρωμη:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σκοτεινής λειτουργίας.
- **Ρυθμίσεις σκουρόχρωμης λειτουργίας:** Μείωση της κόπωσης των ματιών εφαρμόζοντας το σκούρο θέμα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή τη νύχτα ή σε σκοτεινό χώρο. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα ώστε να εφαρμόζεται η σκοτεινή λειτουργία.
 Το σκούρο θέμα μπορεί να μην εφαρμόζεται σε ορισμένες εφαρμογές.
- **Φωτεινότητα:** Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Προσαρμόσιμη φωτεινότητα:** ορίζεται η συσκευή που πρόκειται να παρακολουθεί τις ρυθμίσεις φωτεινότητάς σας και εφαρμόζονται αυτόματα σε παρόμοιες συνθήκες φωτισμού.
- **Ομαλή κίνηση:** αλλαγή του ρυθμού ανανέωσης της οθόνης. Όταν ρυθμίζεται υψηλός ρυθμός ανανέωσης, η οθόνη κυλά ομαλότερα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ομαλή κίνηση](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Προστασία για ξεκούραστα μάτια:** Μειώστε την καταπόνηση των ματιών περιορίζοντας την ποσότητα μπλε φωτός που εκπέμπεται από την οθόνη. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα ώστε να εφαρμόζεται αυτή η λειτουργία.

- **Λειτουργία οθόνης:** αλλαγή της λειτουργίας οθόνης για προσαρμογή του χρώματος και της αντίθεσης της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Αλλαγή της λειτουργίας οθόνης ή ρύθμιση του χρώματος οθόνης](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς και στυλ:** Αλλάξτε τον τύπο και το μέγεθος γραμματοσειράς.
- **Ζουμ οθόνης:** Κάντε τα στοιχεία στην οθόνη μεγαλύτερα ή μικρότερα.
- **Αναλογία εικόνας:** Επιλέξτε την αναλογία εικόνας με την οποία θα λειτουργεί κάθε εφαρμογή.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης:** ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν να απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Πλαίσια Edge:** αλλάξτε τις ρυθμίσεις για το πλαίσιο Edge.
- **Γραμμή εργασιών:** Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη γραμμή εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Γραμμή εργασιών](#).
- **Γραμμή πλοήγησης:** αλλάξτε τις ρυθμίσεις της γραμμής πλοήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Γραμμή πλοήγησης \(προγραμματιζόμενα πλήκτρα\)](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Ευαισθησία αφής:** Αύξηση της ευαισθησίας αφής της οθόνης για χρήση με προστατευτικά οθόνης.
- **Προφύλαξη οθόνης:** ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η συσκευή φορτίζεται.



Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο.

Ομαλή κίνηση

Ο ρυθμός ανανέωσης είναι ο αριθμός των φορών που ανανεώνεται η οθόνη κάθε δευτερόλεπτο. Χρησιμοποιήστε υψηλό ρυθμό ανανέωσης για να αποφύγετε το τρεμόσβημα της οθόνης κατά την εναλλαγή μεταξύ των οθονών. Η οθόνη κυλά πιο ομαλά. Όταν επιλέγετε τυπικό ρυθμό ανανέωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία για περισσότερο χρόνο.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Οθόνη → Ομαλή κίνηση**.
- 2 Επιλέξτε έναν ρυθμό ανανέωσης.
 - **Προσαρμόσιμη:** Απολαύστε ομαλότερες κινούμενες εικόνες και κύλιση προσαρμόζοντας αυτόματα τον ρυθμό ανανέωσης της οθόνης σας σε υψηλότερη τιμή.
 - **Βασικός:** χρησιμοποιήστε τυπικό ρυθμό ανανέωσης σε κανονικές καταστάσεις για να διατηρήσετε ισχύ της μπαταρίας.

Αλλαγή της λειτουργίας οθόνης ή ρύθμιση του χρώματος οθόνης

Αλλαγή της λειτουργίας οθόνης ή ρύθμιση του χρώματος οθόνης ανάλογα με την προτίμησή σας.

Αλλαγή της λειτουργίας οθόνης

Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε **Οθόνη** → **Λειτουργία οθόνης** και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

- **Έντονη**: αυτή βελτιστοποιεί το εύρος χρώματος, τον κορεσμό και την ευκρίνεια της οθόνης σας.
- **Φυσική**: αυτή προσαρμόζει την οθόνη σε φυσικό τόνο.



- Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρώμα οθόνης μόνο στη **Έντονη** λειτουργία.
- Η **Έντονη** λειτουργία μπορεί να μην είναι συμβατή με εφαρμογές τρίτων εταιρειών.

Βελτιστοποίηση της ισορροπίας χρώματος πλήρους οθόνης

Βελτιστοποιήστε το χρώμα οθόνης ρυθμίζοντας τους χρωματικούς τόνους σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Οθόνη** → **Λειτουργία οθόνης** → **Έντονη** και προσαρμόστε τη γραμμή ρύθμισης χρώματος στο **Εξισορρόπηση λευκού**.

Όταν σύρετε τη μπάρα ρύθμισης χρώματος προς το **Ψυχρό**, ο μπλε χρωματικός τόνος αυξάνεται. Όταν σύρετε τη μπάρα προς το **Θερμό**, ο κόκκινος χρωματικός τόνος αυξάνεται.

Μπαταρία

Ελέγξτε την υπολειπόμενη ισχύ μπαταρίας και χρόνο χρήσης της συσκευής. Για συσκευές με χαμηλά επίπεδα μπαταρίας, διατηρήστε την ισχύ της μπαταρίας ενεργοποιώντας λειτουργίες εξοικονόμησης ισχύος.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Μπαταρία**.

- **Εξοικονόμηση ενέργειας:** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για να παρατείνετε τον χρόνο χρήσης της μπαταρίας.
- **Όριο χρήσης στο παρασκήνιο:** περιορίστε τη χρήση της μπαταρίας για εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε συχνά.
- **Προστασία μπαταρίας:** ρυθμίστε τη διακοπή της φόρτισης όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη ή περιορίστε τη μέγιστη φόρτιση στο προκαθορισμένο επίπεδο.
- **Σήμερα:** έλεγχος του επιπέδου μπαταρίας και του ιστορικού χρήσης.
- **Ρυθμίσεις φόρτισης:** Διαμόρφωση των ρυθμίσεων φόρτισης.
- **Αυτόμ. μείωση φωτεινότη. οθόνης:** χαμηλώστε τη φωτεινότητα της οθόνης όταν η υπολειπόμενη ισχύς της μπαταρίας πέσει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο.
- **Εμφάν. ποσοστού μπαταρίας:** Εμφάνιση του υπολειπόμενου ποσοστού μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης.
- **Πληροφορίες μπαταρίας:** Ελέγξτε τις πληροφορίες μπαταρίας.



- Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει τον χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
- Ίσως να μην λαμβάνετε ειδοποιήσεις από ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος.
- Μπορείτε να ελέγξετε τις ακόλουθες πληροφορίες για την μπαταρία εδώ. Οι διαθέσιμες πληροφορίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
 - Ημερομηνία κατασκευής της μπαταρίας
 - Ημερομηνία πρώτης χρήσης
 - Αριθμός κύκλων πλήρους φόρτισης/εκφόρτισης (με βάση την ονομαστική χωρητικότητα)
 - Μετρούμενη κατάσταση υγείας

Φόντο και στυλ

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Φόντο και στυλ**.

Αρχική οθόνη

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων για την αρχική οθόνη, όπως η διάταξη οθόνης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Αρχική οθόνη**.

Κλείδωμα Οθόνης

Επιλογές

Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Κλείδωμα Οθόνης**.

- **Κλείδωμα οθόνης και βιομετρικά:** αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
- **Επέκταση ξεκλειδώματος:** ρυθμίστε τη συσκευή να ξεκλειδώνει μόνη της όταν εντοπίζονται έμπιστες τοποθεσίες ή συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Επέκταση ξεκλειδώματος](#).
- **Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος:** αλλαγή των ρυθμίσεων κλειδώματος οθόνης για την επιλεγμένη μέθοδο κλειδώματος.
- **Now bar:** επιλέξτε τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Παρατετ. άγγιγ. για επεξεργασία:** Ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει τις επιλογές επεξεργασίας όταν αγγίζετε παρατεταμένα στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Ρολόι περιαγωγής:** Ρυθμίστε το ρολόι να δείχνει την τοπική ώρα και την ώρα της χώρας σας στην κλειδωμένη οθόνη όταν ταξιδεύετε.
- **Πληροφορίες επαφής:** Ρυθμίστε τη συσκευή να εμφανίζει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως η διεύθυνση email, στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Εμφ. εφέ μετάβασης ξεκλειδ.:** ρυθμίστε την εμφάνιση του εφέ μετάβασης ξεκλειδώματος όταν ξεκλειδώνετε την οθόνη μέσω των βιομετρικών σας δεδομένων.
- **Πληροφορίες σχετικά με την οθόνη κλειδώματος:** Ελέγξτε την έκδοση της κλειδωμένης οθόνης και τις νομικές πληροφορίες.



- Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον πάροχο ή το μοντέλο.
- Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης που έχει επιλεγεί.

Επέκταση ξεκλειδώματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να ξεκλειδώνει μόνη της και να παραμένει ξεκλειδωτή όταν εντοπίζονται έμπιστες τοποθεσίες ή συσκευές.

Για παράδειγμα, αν έχετε ορίσει το σπίτι σας σαν έμπιστη τοποθεσία, όταν φτάνετε στο σπίτι η συσκευή σας εντοπίζει την τοποθεσία και αυτόματα ξεκλειδώνει μόνη της.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Κλείδωμα Οθόνης** → **Επέκταση ξεκλειδώματος** και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση.



- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για χρήση αφού ορίσετε μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
- Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για τέσσερις ώρες ή όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, πρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το μοτίβο, PIN, ή κωδικό πρόσβασης που ορίζετε.

Ασφάλεια και απόρρητο

Επιλογές

Ελέγξτε την κατάσταση ασφαλείας και απορρήτου της συσκευής και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια και απόρρητο**.

- **Κλείδωμα οθόνης:** Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.
- **Ασφάλεια λογαριασμού:** αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τους λογαριασμούς σας.
- **Προστασία χαμένης συσκευής:** Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία "Εύρεση του κινητού μου". Μεταβείτε στον ιστότοπο smarthingsfind.samsung.com για ανίχνευση και έλεγχο του απολεσθέντος ή κλεμμένου tablet σας. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη θέση των φορητών συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε αυτό το tablet.
- **Ασφάλεια εφαρμογών:** σαρώστε εφαρμογές και κρατήστε τη συσκευή σας ασφαλή από κακόβουλο λογισμικό.
- **Ενημερώσεις:** Έλεγχος της έκδοσης του λογισμικού της συσκευής σας και έλεγχος για ενημερώσεις.
- **Κλείδωμα οθόνης και βιομετρικά:** αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη και τα βιομετρικά δεδομένα. Ανατρέξτε στις ενότητες [Αναγνώριση προσώπων](#) και [Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Εργαλείο αυτόματου αποκλεισμού:** Διατηρήστε την προστασία της ασφάλειας της συσκευής σας μέσω του αποκλεισμού απειλών και άλλης ύποπτης δραστηριότητας.
- **Κατάσταση ασφάλειας συσκευών:** ελέγξτε την κατάσταση ασφάλειας των συσκευών σας που είναι συνδεδεμένες με τον λογαριασμό Samsung.
- **Περισσότερες ρυθμίσεις ασφαλείας:** διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφαλές Wi-Fi](#), [Ασφαλής φάκελος](#) και [Samsung Pass](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Άδειες που χρησιμοποιήθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες:** Έλεγχος του ιστορικού χρήσης αδειών της εφαρμογής ή της λειτουργίας.

- **Προστ. απορρήτου στο Internet:** ελέγξτε το ιστορικό προστασίας απορρήτου στο διαδίκτυο και αλλάξτε τις ρυθμίσεις. Αυτή η λειτουργία θα προστεθεί όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή **Samsung Internet**.
- **Στοιχεία ελέγχου και ειδοποιήσεις:** Ελέγξτε την πρόσβαση σε λειτουργίες όπως το μικρόφωνο και το πρόχειρο.
- **Περισσότερες ρυθμίς. απορρήτου:** Διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων απορρήτου.



Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον πάροχο ή το μοντέλο.

Αναγνώριση προσώπων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να ξεκλειδώνει η οθόνη με την αναγνώριση του προσώπου σας.



- Αν χρησιμοποιείτε το πρόσωπό σας σαν μέθοδο κλειδώματος οθόνης, το πρόσωπό σας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξεκλείδωμα της οθόνης την πρώτη φορά αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης που ρυθμίζετε όταν καταχωρείτε το πρόσωπο. Πρέπει να είστε προσεχτικοί για να μην ξεχάσετε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
- Αν αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης σε **Κύλιση** ή **Καμία**, που δεν είναι ασφαλείς μέθοδοι, όλα τα βιομετρικά δεδομένα σας θα διαγραφούν.



Προφυλάξεις για τη χρήση της αναγνώρισης προσώπου

Προτού χρησιμοποιήσετε την αναγνώρισης προσώπου για ξεκλείδωμα της συσκευής σας, θυμηθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις.

- Η συσκευή σας θα μπορούσε να ξεκλειδώσει από κάποιον ή κάτι που μοιάζει με την εικόνα σας.
- Η αναγνώριση προσώπου είναι λιγότερο ασφαλής από τη μέθοδο με Μοτίβο, PIN ή Κωδικό πρόσβασης.

Για καλύτερη αναγνώριση προσώπου

Λάβετε υπόψη τα εξής όταν χρησιμοποιείτε την αναγνώριση προσώπου:

- Λάβετε υπόψη τις συνθήκες της εγγραφής, όπως αν φορούσατε γυαλιά, καπέλα, μάσκα, αν είχατε μούσι ή έντονο μακιγιάζ
- Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε καλά φωτισμένη περιοχή και ότι ο φακός κάμερας είναι καθαρός όταν κάνετε την εγγραφή
- Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα δεν είναι θολή για να είναι καλύτερα τα αποτελέσματα της αναγνώρισης

Καταγραφή του προσώπου σας

Για καλύτερη καταγραφή προσώπου, καταγράψτε το πρόσωπό σας σε εσωτερικούς χώρους και χωρίς άμεσο ηλιακό φως.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια και απόρρητο** → **Κλείδωμα οθόνης και βιομετρικά** → **Αναγνώριση προσώπου**.
 - 2 Ρυθμίστε μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
 - 3 Διαβάστε τις οδηγίες επί της οθόνης και πατήστε **Συνέχεια**.
 - 4 Πατήστε **Καταχώρηση** και τοποθετήστε το πρόσωπό σας στο εσωτερικό του πλαισίου στην οθόνη. Η κάμερα θα σαρώσει το πρόσωπό σας.
-  • Εάν δεν λειτουργεί σωστά το ξεκλείδωμα με το πρόσωπό σας, πατήστε **Κατάργηση δεδομένων προσώπου** για να αφαιρέσετε το καταγεγραμμένο σας πρόσωπο και να καταγράψετε το πρόσωπό σας ξανά.
 - Για ενίσχυση της αναγνώρισης προσώπων, πατήστε **Προσθήκη εναλλακτικής εμφάνισης για βελτίωση της αναγνώρισης** και προσθέστε μια εναλλακτική εμφάνιση.

Ξεκλείδωμα της συσκευής με χρήση της αναγνώρισης προσώπου

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη με το πρόσωπό σας αντί να χρησιμοποιείτε μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια και απόρρητο** → **Κλείδωμα οθόνης και βιομετρικά**.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
- 3 Πατήστε **Αναγνώριση προσώπου** και πατήστε τον διακόπτη **Ξεκλείδωμα βάσει προσώπου** για ενεργοποίησή του.
- 4 Στην κλειδωμένη οθόνη κοιτάξτε στην οθόνη.
Όταν αναγνωριστεί το πρόσωπό σας, μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη χωρίς να χρησιμοποιήσετε κάποια επιπλέον μέθοδο κλειδώματος οθόνης. Εάν δεν αναγνωριστεί το πρόσωπό σας, χρησιμοποιήστε την προκαθορισμένη μέθοδο κλειδώματος οθόνης.

Διαγραφή των καταχωρημένων δεδομένων προσώπου

Μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα προσώπου που έχετε καταχωρήσει.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια και απόρρητο** → **Κλείδωμα οθόνης και βιομετρικά**.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
- 3 Πατήστε **Αναγνώριση προσώπου** → **Κατάργηση δεδομένων προσώπου** → **Κατάργηση**.
Μόλις διαγραφεί το καταχωρημένο πρόσωπο, θα απενεργοποιηθούν επίσης όλες οι σχετικές λειτουργίες.

Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος

Για να λειτουργήσει η αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, πρέπει να καταχωρηθούν οι πληροφορίες των δακτυλικών αποτυπωμάτων σας και να αποθηκευτούν στη συσκευή σας.



- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον πάροχο ή το μοντέλο.
- Η αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων χρησιμοποιεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε δακτυλικού αποτυπώματος για να ενισχύσει την ασφάλεια της συσκευής σας. Η πιθανότητα να μπερδέψει ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων δύο διαφορετικά δακτυλικά αποτυπώματα είναι πολύ μικρή. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις όπου ξεχωριστά δακτυλικά αποτυπώματα μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, ο αισθητήρας μπορεί να τα αναγνωρίσει ως πανομοιότυπα.
- Αν χρησιμοποιείτε το δακτυλικό αποτύπωμά σας σαν μέθοδο κλειδώματος οθόνης, το δακτυλικό αποτύπωμά σας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξεκλείδωμα της οθόνης την πρώτη φορά αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης που ρυθμίζετε όταν καταχωρείτε το δακτυλικό αποτύπωμα. Πρέπει να είστε προσεχτικοί για να μην ξεχάσετε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
- Εάν δεν αναγνωριστεί το δακτυλικό αποτύπωμά σας, ξεκλειδώστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε όταν καταχωρήσατε το δακτυλικό αποτύπωμα, και στη συνέχεια καταχωρήστε εκ νέου τα δακτυλικά αποτυπώματά σας. Σε περίπτωση που ξεχάσετε το, το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή παρά μόνο εφόσον τα επαναφέρετε. Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια δεδομένων ή πρόβλημα που προκαλείται εάν ξεχάσετε τους κωδικούς ξεκλειδώματος.
- Αν αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης σε **Κύλιση** ή **Καμία**, που δεν είναι ασφαλείς μέθοδοι, όλα τα βιομετρικά δεδομένα σας θα διαγραφούν.

Για καλύτερη αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων

Όταν σαρώνετε τα δακτυλικά αποτυπώματά σας στη συσκευή, να θυμάστε τις παρακάτω συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της λειτουργίας:

- Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δακτυλικά αποτυπώματα που επηρεάζονται από ρυτίδες ή ουλές.
- Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δακτυλικά αποτυπώματα από μικρά ή λεπτά δάχτυλα.
- Για βελτίωση της απόδοσης αναγνώρισης, καταχωρήστε δακτυλικά αποτυπώματα των δαχτύλων που χρησιμοποιείτε συχνότερα για εκτέλεση εργασιών στη συσκευή.
- Το πλαϊνό πλήκτρο διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων δεν έχει γρατσουνιές ή ζημιές από μεταλλικά αντικείμενα, όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ.
- Η κάλυψη του αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων με αξεσουάρ, όπως αυτοκόλλητα, μπορεί να μειώσει το ποσοστό αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

- Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων και τα δάχτυλά σας είναι καθαρά και στεγνά.
- Εάν λυγίσετε το δάχτυλό σας ή χρησιμοποιήσετε την άκρη του δαχτύλου σας, η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τα δακτυλικά αποτυπώματά σας. Βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε ολόκληρο τον αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων με το δάχτυλό σας.
- Σε ξηρά περιβάλλοντα, μπορεί να δημιουργηθεί στατικός ηλεκτρισμός στη συσκευή. Αποφύγετε τη χρήση αυτής της λειτουργίας σε ξηρά περιβάλλοντα ή πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, αποφορτίστε τον στατικό ηλεκτρισμό αγγίζοντας ένα μεταλλικό αντικείμενο.

Καταχώρηση δακτυλικών αποτυπωμάτων

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια και απόρρητο** → **Κλείδωμα οθόνης και βιομετρικά** → **Αποτυπώματα** και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να καταχωρίσετε το δακτυλικό σας αποτύπωμα. Μετά την καταχώρηση, μπορείτε να ελέγξετε εάν το δακτυλικό σας αποτύπωμα έχει καταχωρηθεί καθώς και το όνομά του πατώντας **Έλεγχος αποτυπ. που προστέθηκαν**.

Ξεκλείδωμα της οθόνης με τα δακτυλικά αποτυπώματα

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη με το δακτυλικό αποτύπωμά σας αντί να χρησιμοποιείτε μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια και απόρρητο** → **Κλείδωμα οθόνης και βιομετρικά**.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
- 3 Πατήστε **Αποτυπώματα** και πατήστε τον διακόπτη **Ξεκλ. με δαχτυλ. αποτύπ.** για ενεργοποίηση.
- 4 Στην κλειδωμένη οθόνη, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων και σαρώστε το δακτυλικό αποτύπωμά σας.

Αναγνώριση των δακτυλικών σας αποτυπωμάτων με την οθόνη απενεργοποιημένη

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια και απόρρητο** → **Κλείδωμα οθόνης και βιομετρικά**.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
- 3 Πατήστε **Αποτυπώματα** και πατήστε τον διακόπτη **Πάντα ενεργό δακτυλικό αποτύπ.** για ενεργοποίηση.

Διαγραφή καταχωρημένων δαχτυλικών αποτυπωμάτων

Μπορείτε να διαγράψετε καταχωρημένα δαχτυλικά αποτυπώματα.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια και απόρρητο** → **Κλείδωμα οθόνης και βιομετρικά**.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
- 3 Πατήστε **Αποτυπώματα**, επιλέξτε δαχτυλικό αποτύπωμα για διαγραφή και, κατόπιν, πατήστε **Κατάργηση**.

Ασφαλές Wi-Fi

Το Ασφαλές Wi-Fi είναι μια υπηρεσία που διασφαλίζει την σύνδεση δικτύου Wi-Fi. Κρυπτογραφεί δεδομένα χρησιμοποιώντας δίκτυα Wi-Fi και απενεργοποιεί εφαρμογές και ιστότοπους που σας ανιχνεύουν έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα δίκτυα Wi-Fi με ασφάλεια. Για παράδειγμα, κατά τη χρήση ενός μη ασφαλούς δικτύου Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως καφετέριες και αεροδρόμια, το Ασφαλές Wi-Fi ενεργοποιείται αυτόματα έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να χακάρει τα στοιχεία σύνδεσής σας ή να παρακολουθεί τη δραστηριότητά σας σε εφαρμογές και ιστότοπους.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια και απόρρητο** → **Περισσότερες ρυθμίς. ασφαλείας** → **Ασφαλές Wi-Fi** και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση. Εάν πατήσετε **Δραστηριότητα προστασίας**, μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό του τρόπου και του χρόνου προστασίας του δικτύου σας μέσω του Ασφαλούς Wi-Fi.

Όταν ενεργοποιείται το Ασφαλές Wi-Fi, εμφανίζεται το εικονίδιο VPN (🔒) στη γραμμή κατάστασης.



- Η χρήση αυτής της λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε βραδύτερη ταχύτητα δικτύου Wi-Fi.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το δίκτυο Wi-Fi, τον πάροχο ή το μοντέλο.

Επιλογή εφαρμογών προς προστασία με χρήση του Ασφαλούς Wi-Fi

Επιλέξτε εφαρμογές προς προστασία με χρήση του Ασφαλούς Wi-Fi έτσι ώστε να μπορείτε να προστατεύσετε με ασφάλεια δεδομένα, όπως ο κωδικός πρόσβασης ή η δραστηριότητά σας σε εφαρμογής, εναντίον της πρόσβασης από άλλους.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια και απόρρητο** → **Περισσότερες ρυθμίς. ασφαλείας** → **Ασφαλές Wi-Fi** → το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Ρυθμίσεις** → **Προστατευμένες εφαρμογές** και πατήστε τους διακόπτες δίπλα στις εφαρμογές που θέλετε να προστατεύονται με χρήση του Ασφαλούς Wi-Fi.



Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.

Αγορά προγράμματος προστασίας

Σας παρέχετε ένα δωρεάν πρόγραμμα προστασίας για δίκτυα Wi-Fi κάθε μήνα. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε προγράμματα προστασίας επί πληρωμής και να έχετε προστασία απεριόριστου πλάτους ζώνης για περιορισμένο χρόνο.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια και απόρρητο** → **Περισσότερες ρυθμίς. ασφαλείας** → **Ασφαλές Wi-Fi**.

2 Πατήστε **Πρόγραμμα προστασίας** → **Αναβάθμιση** και επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε.



Για ορισμένα προγράμματα προστασίας, μπορείτε να μεταφέρετε το πρόγραμμα προστασίας σε μια άλλη συσκευή συνδεδεμένη με το λογαριασμό Samsung σας.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε την αγορά.

Ασφαλής φάκελος

Ο ασφαλής φάκελος προστατεύει το απόρρητο περιεχόμενο και εφαρμογές σας, όπως φωτογραφίες και σημειώσεις, από πρόσβαση άλλων. Μπορείτε να διατηρήσετε την ασφάλεια του ιδιωτικού περιεχομένου και των εφαρμογών ακόμα και όταν η συσκευή είναι ξεκλείδωτη.



Ο ασφαλής φάκελος είναι ένας ξεχωριστός, ασφαλισμένος χώρος αποθήκευσης. Τα δεδομένα στον Ασφαλή φάκελο δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες συσκευές μέσω μη εγκεκριμένων μεθόδων κοινής χρήσης, όπως USB ή Wi-Fi Direct. Απόπειρα εξατομίκευσης του λειτουργικού συστήματος ή τροποποίηση λογισμικού θα προκαλέσουν αυτόματο κλείδωμα του Ασφαλούς φακέλου και αδυναμία πρόσβασης. Προτού αποθηκεύσετε δεδομένα στον Ασφαλή φάκελο, εξασφαλίστε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σε μια άλλη ασφαλή τοποθεσία.

Ρύθμιση ασφαλούς φακέλου

1 Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Ασφάλεια και απόρρητο** → **Περισσότερες ρυθμίς. ασφαλείας** → **Ασφαλής φάκελος**.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση.

Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ρωτά αν θέλετε να επαναφέρετε τον τύπο κλειδώματος Ασφαλούς φακέλου με τον λογαριασμό σας Samsung, πατήστε **Να επιτρέπεται**. Εάν ξεχάσετε τον τύπο κλειδώματος, μπορείτε να τον επαναφέρετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας Samsung. Εάν δεν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, δεν μπορείτε να επαναφέρετε τον τύπο κλειδώματος όταν τον έχετε ξεχάσει.

Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η οθόνη Ασφαλής φάκελος και το εικονίδιο της εφαρμογής Ασφαλής φάκελος (🔒) προστίθεται στην οθόνη εφαρμογών.



- Όταν η εφαρμογή **Ασφαλής φάκελος** είναι κλειδωμένη, πρέπει να την ξεκλειδώσετε χρησιμοποιώντας την προρυθμισμένη μέθοδο κλειδώματος.
- Για να αλλάξετε το όνομα ή το εικονίδιο για τον Ασφαλή Φάκελο, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Προσαρμογή**.

Ρύθμιση συνθήκης αυτόματου κλειδώματος για τον Ασφαλή φάκελο

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Ασφαλής φάκελος** και πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Ρυθμίσεις** → **Αυτόματο κλείδωμα ασφαλούς φακέλου**.

2 Κάντε μια επιλογή κλειδώματος.



- Για να κλειδώσετε χειροκίνητα τον Ασφαλή φάκελό σας, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Κλείδωμα και έξοδος**.

Μετακίνηση περιεχομένου σε Ασφαλή Φάκελο

Μετακινήστε περιεχόμενο, όπως φωτογραφίες και βίντεο, στον Ασφαλή φάκελο. Οι ακόλουθες ενέργειες είναι παράδειγμα μετακίνησης μιας εικόνας από τον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης στον Ασφαλή φάκελο.

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Ασφαλής φάκελος** και πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Προσθήκη αρχείων**.

2 Πατήστε **Εικόνες**, σημειώστε εικόνες για μετακίνηση και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

3 Πατήστε **Μεταφορά**.

Τα επιλεγμένα στοιχεία θα διαγραφούν από τον αρχικό φάκελο και θα μετακινηθούν στον Ασφαλή φάκελο. Για να αντιγράψετε στοιχεία, πατήστε **Αντιγραφή**.



- Η μέθοδος μετακίνησης περιεχομένου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.

Μετακίνηση περιεχομένου από Ασφαλή Φάκελο

Μετακινήστε περιεχόμενο από τον Ασφαλή φάκελο στην αντίστοιχη εφαρμογή στον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης. Οι ακόλουθες ενέργειες είναι παράδειγμα μετακίνησης μιας εικόνας από τον Ασφαλή Φάκελο στον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Ασφαλής φάκελος** και πατήστε **Συλλογή**.
- 2 Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Μετακίνηση εκτός Ασφαλής φάκελος**.
Τα επιλεγμένα στοιχεία θα μετακινηθούν στη **Συλλογή**, στον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης.

Προσθήκη εφαρμογών

Προσθέστε μια εφαρμογή για χρήση στον Ασφαλή φάκελο.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Ασφαλής φάκελος** και πατήστε το εικονίδιο προσθήκης εφαρμογών (+).
- 2 Σημειώστε μία ή περισσότερες εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή και πατήστε **Προσθήκη**.

Αφαίρεση εφαρμογών από τον Ασφαλή φάκελο

Αγγίξτε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή που θα διαγραφεί και πατήστε **Κατάργηση**.

Προσθήκη λογαριασμών

Προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για συγχρονισμό με τις εφαρμογές στον Ασφαλή φάκελο.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Ασφαλής φάκελος** και πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Ρυθμίσεις** → **Διαχείριση λογαριασμών** → **Προσθήκη λογαριασμού**.
- 2 Επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού.

Απόκρυψη Ασφαλούς φακέλου

Μπορείτε να αποκρύψετε τη συντόμευση Ασφαλούς φακέλου από την οθόνη εφαρμογών.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Ασφαλής φάκελος**, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Ρυθμίσεις** και μετά πατήστε τον διακόπτη **Προσθήκη Ασφαλούς Φάκελος στην οθόνη εφαρμογών** για απενεργοποίηση.

Εάν θέλετε να εμφανίσετε ξανά τον Ασφαλή φάκελο, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Ασφάλεια και απόρρητο** → **Περισσότερες ρυθμίσεις ασφαλείας** → **Ασφαλής φάκελος**, ξεκλειδώστε την οθόνη χρησιμοποιώντας την προκαθορισμένη μέθοδο κλειδώματος οθόνης και, κατόπιν, πατήστε τον διακόπτη **Προσθήκη Ασφαλούς Φάκελος στην οθόνη εφαρμογών** για ενεργοποίηση.

Απεγκατάσταση Ασφαλούς φακέλου

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε τον Ασφαλή φάκελο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των εφαρμογών του.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Ασφαλής φάκελος** και πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **Κατάργ. εγκατάστασης**.

Για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων πριν από την απεγκατάσταση του Ασφαλή φακέλου, επιλέξτε **Μεταφορά αρχείων πολυμέσων εκτός του Ασφαλούς φακέλου** και πατήστε **Κατάργ. εγκατάστασης**.

Για να προσπελάσετε τα δεδομένα για τα οποία έχει δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας από τον Ασφαλή Φάκελο, ανοίξτε την εφαρμογή **Τα Αρχεία Μου** και πατήστε **Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης** → **Download** → **Secure Folder**.



Δεν δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας για τις σημειώσεις που έχουν αποθηκευθεί στις **Samsung Notes**.

Samsung Pass

Επαληθεύετε την ταυτότητά σας με Samsung Pass όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες που απαιτούν σύνδεσή σας ή προσωπικά στοιχεία.

Καταχώρηση Samsung Pass

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια και απόρρητο** → **Περισσότερες ρυθμίς. ασφαλείας** → **Κωδικοί πρόσβασης, κλειδιά πρόσβασης και αυτόματη συμπλήρωση** → **Samsung Pass**. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση.

Αποθήκευση των πληροφοριών σας στο Samsung Pass

Όταν αποθηκεύετε τις πληροφορίες σύνδεσης ή τις προσωπικές πληροφορίες εφαρμογών ή ιστότοπων στο Samsung Pass, μπορείτε να εισάγετε τις πληροφορίες αυτόματα.



Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σας χειροκίνητα ή να ελέγξετε και να διαχειριστείτε τις αποθηκευμένες πληροφορίες στο Samsung Pass.

Αποθήκευση των πληροφοριών σύνδεσής σας

Στην σελίδα σύνδεσης της εφαρμογής ή του ιστότοπου, εισαγάγετε το ID και τον κωδικό πρόσβασής σας και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο σύνδεσης. Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά αν θέλετε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία σύνδεσης, πατήστε **Αποθήκευση**.

Αποθήκευση των προσωπικών πληροφοριών σας

Στην κύρια οθόνη του Samsung Pass, πραγματοποιήστε μια επιλογή στο **Ιδιωτικές πληροφορίες**, εισαγάγετε τις πληροφορίες και, στη συνέχεια, πατήστε **Αποθήκευση**.

Εισαγωγή των πληροφοριών σας αυτόματα

Μπορείτε να εισαγάγετε αυτόματα τις πληροφορίες σύνδεσης ή τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπως τη διεύθυνσή σας ή τις πληροφορίες της κάρτας πληρωμής, που είναι αποθηκευμένες στο Samsung Pass.



- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες εφαρμογές ή ιστότοπους.
- Η λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης ιστότοπων είναι διαθέσιμη μόνο για ιστότοπους στους οποίους έχετε πρόσβαση μέσω της εφαρμογής **Samsung Internet**.

Σύνδεση με χρήση κλειδιών πρόσβασης

Σε εφαρμογές ή ιστότοπους που υποστηρίζουν είσοδο με κλειδί πρόσβασης, μπορείτε να συνδεθείτε με ένα κλειδί πρόσβασης που είναι αποθηκευμένο στο Samsung Pass αντί για τις πληροφορίες σύνδεσης.

- 1 Στην εφαρμογή ή τον ιστότοπο που χρησιμοποιείτε, δημιουργήστε ένα κλειδί πρόσβασης.
Η μέθοδος για τη δημιουργία ενός κλειδιού πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή ή τον ιστότοπο.
- 2 Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά αν θέλετε να αποθηκεύσετε το κλειδί πρόσβασης, επιλέξτε Samsung Pass και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αποθηκεύσετε το κλειδί πρόσβασης. Τώρα μπορείτε να συνδεθείτε με το κλειδί πρόσβασης που είναι αποθηκευμένο στο Samsung Pass.

Θέση

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Θέση**.

- **Δικαιώματα εφαρμογής:** Έλεγχος της λίστας εφαρμογών που έχουν άδεια πρόσβασης στην τοποθεσία της συσκευής και επεξεργασία των ρυθμίσεων αδειών.
- **Υπηρ. εντοπισμού θέσης:** Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να χρησιμοποιεί τη λειτουργία Wi-Fi ή Bluetooth για την αύξηση της ακρίβειας των πληροφοριών τοποθεσίας, ακόμα και όταν οι λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας που χρησιμοποιεί η συσκευή σας.
- **Πρόσφατη πρόσβαση:** Έλεγχος των εφαρμογών που ζητάνε πληροφορίες της τρέχουσας θέσης σας.

Ασφάλεια και έκτακτη ανάγκη

Διαχειριστείτε τις ιατρικές πληροφορίες σας και τις επαφές έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες έκτακτης ανάγκης, όπως οι ασύρματες ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια και έκτακτη ανάγκη**.

- **Ιατρικές πληροφορίες:** Εισαγωγή των ιατρικών πληροφοριών σας.
- **Επαφές έκτακτης ανάγκης:** Προσθήκη των επαφών έκτακτης ανάγκης.
- **Έκτακτη ανάγκη SOS:** Πραγματοποιήστε μια κλήση έκτακτης ανάγκης στον προκαθορισμένο αριθμό πατώντας το πλαϊνό κουμπί αρκετές φορές όπως ορίζεται στη εικόνα ρυθμίσεων της συγκεκριμένης λειτουργίας.
- **Κοινοποίηση έκτακτης ανάγκης:** ρυθμίστε τη συσκευή να στέλνει πληροφορίες, όπως την τοποθεσία σας ή τις ειδοποιήσεις για τη μείωση της μπαταρίας της συσκευής σας, στις επαφές σας έκτακτης ανάγκης για ορισμένο χρονικό διάστημα.
- **Υπηρεσία τοποθεσίας έκτακτης ανάγκης:** ενεργοποίηση της λειτουργίας υπηρεσίας εντοπισμού έκτακτης ανάγκης (ELS).
- **Ειδ. έκτ. ανάγκ. μέσω ασ. δικτ.:** Αλλαγή των ρυθμίσεων για ασύρματες ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης.
- **Προειδοποιήσεις σεισμών:** ενεργοποιήστε τη λειτουργία ειδοποίησης σεισμού.



Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο.

Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Επιλογές

Συγχρονίστε, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφέρετε τα δεδομένα της συσκευής σας χρησιμοποιώντας το Samsung Cloud. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε με λογαριασμούς, όπως λογαριασμό Samsung ή λογαριασμό Google, ή να μεταφέρετε δεδομένα προς ή από άλλες συσκευές μέσω του Smart Switch.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας**.

- **Διαχείριση λογαριασμών:** προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για συγχρονισμό.
- **Χρήστες:** Ρυθμίστε επιπρόσθετους λογαριασμούς χρηστών ώστε άλλοι χρήστες να χρησιμοποιούν τη συσκευή με εξατομικευμένες ρυθμίσεις όπως λογαριασμοί email, προτιμήσεις ταπετσαρίας και άλλα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήστες](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Samsung Cloud:** δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και των ρυθμίσεών σας, και επαναφέρετε τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις της προηγούμενης συσκευής ακόμα και όταν δεν την έχετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Samsung Cloud](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Google Drive:** Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας. Πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό Google για εφεδρική αποθήκευση δεδομένων.
- **Smart Switch:** Άνοιγμα του Smart Switch και μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας \(Smart Switch\)](#).



Θα πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε ασφαλή θέση, όπως στο Samsung Cloud ή σε υπολογιστή, ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά τους σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας των δεδομένων λόγω αθέλητης επαναφοράς εργοστασιακών δεδομένων.

Χρήστες

Ρυθμίστε επιπρόσθετους λογαριασμούς χρηστών ώστε άλλοι χρήστες να χρησιμοποιούν τη συσκευή με εξατομικευμένες ρυθμίσεις όπως λογαριασμοί email, προτιμήσεις ταπετσαρίας και άλλα.

Είναι διαθέσιμοι οι εξής τύποι λογαριασμών χρηστών:

- **Κάτοχος:** ο λογαριασμός κατόχου δημιουργείται μόνο κατά την πρώτη ρύθμιση της συσκευής και δεν μπορούν να δημιουργηθούν περισσότεροι από έναν. Ο λογαριασμός αυτός έχει πλήρη έλεγχο της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης λογαριασμού χρήστη. Μπορείτε να προσθέτετε ή να διαγράψετε λογαριασμούς μόνο όταν χρησιμοποιείτε αυτόν το λογαριασμό.
- **Επισκέπτης:** Ένας λογαριασμός επισκέπτη μπορεί να έχει πρόσβαση στη συσκευή, αλλά αποθηκεύονται οι πληροφορίες και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας επισκέπτη. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτόν το λογαριασμό, θα ερωτάστε εάν θέλετε να συνεχίσετε την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας επισκέπτη ή εάν θέλετε να την επαναφέρετε.
- **Νέος χρήστης:** Ένας λογαριασμός χρήστη μπορεί να έχει πρόσβαση στις δικές του εφαρμογές και το περιεχόμενο και να εξατομικεύει τις ρυθμίσεις συσκευής που επηρεάζουν όλους τους λογαριασμούς.
- **Νέος περιορ. λογαριασμός:** ένας περιορισμένος λογαριασμός μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στις εφαρμογές και το περιεχόμενο που επιτρέπεται από το λογαριασμό χρήστη και δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που απαιτούν σύνδεση. (Μοντέλα Wi-Fi)

Προσθήκη χρηστών

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας → Χρήστες**.
- 2 Πατήστε **Προσθήκη χρήστη / Προσθήκη χρήστη ή προφίλ** και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμιστεί ένας λογαριασμός χρήστη.

Προσθήκη περιορισμένων προφίλ (Μοντέλα Wi-Fi)

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας → Χρήστες**.
- 2 Πατήστε **Προσθήκη χρήστη ή προφίλ → Χρήστης (περιορ. προφίλ)** και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμιστεί ένας λογαριασμός χρήστη.

Εναλλαγή χρηστών

Πατήστε το εικονίδιο λογαριασμού χρήστη στην κορυφή της κλειδωμένης οθόνης και επιλέξτε τον λογαριασμό στον οποίο θα μεταβείτε.

Διαχείριση χρηστών

Όταν χρησιμοποιείτε το λογαριασμό ιδιοκτήτη, μπορείτε να διαγράψετε λογαριασμούς ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις λογαριασμού.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Χρήστες**.

Για να διαγράψετε έναν λογαριασμό χρήστη, πατήστε το λογαριασμό χρήστη που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγραφή**.

Για να αλλάξετε ρυθμίσεις λογαριασμού, πατήστε το λογαριασμό χρήστη και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

Samsung Cloud

Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων της συσκευής σας στο Samsung Cloud και τα επαναφέρετέ τα αργότερα.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων της συσκευής σας στο Samsung Cloud.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** και πατήστε **Δεδομένα αντιγράφου ασφάλειας** στο **Samsung Cloud**.

2 Πατήστε τους διακόπτες δίπλα από τα στοιχεία για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και πατήστε **Δημ. αντ. ασφαλ.**

3 Πατήστε **Τέλος**.



- Δεν θα γίνει εφεδρική αποθήκευση για ορισμένα δεδομένα. Για να ελέγξετε για ποια δεδομένα θα γίνει εφεδρική αποθήκευση, στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** και πατήστε **Δεδομένα αντιγράφου ασφάλειας** στο **Samsung Cloud**.
- Για να ελέγξετε τα εφεδρικά δεδομένα για άλλες συσκευές στο Samsung Cloud, στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Επαναφορά δεδομένων**, και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή που θέλετε.

Επαναφορά των δεδομένων

Μπορείτε να επαναφέρετε τα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας από το Samsung Cloud στη συσκευή σας.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας**.

2 Πατήστε **Επαναφορά δεδομένων** και επιλέξτε μια συσκευή που θέλετε.

3 Σημειώστε στοιχεία που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε **Επαναφορά**.

Google

Διαμορφώστε ρυθμίσεις για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Google**.

Σύνθετες λειτουργίες

Επιλογές

Ενεργοποιήστε προηγμένες λειτουργίες και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που τις ελέγχουν.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες**.

- **Έξυπνες λειτουργίες:** Χρησιμοποιήστε λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για να σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.
- **Bixby:** Το Bixby είναι περιβάλλον εργασίας χρήστη που σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με μεγαλύτερη άνεση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Bixby](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Εργαστήρια:** Χρησιμοποιήστε νέες λειτουργίες της συσκευής.
- **S Pen:** Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για χρήση του S Pen. Ανατρέξτε στην ενότητα [S Pen](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Πλαϊνό κουμπί:** Επιλέξτε εφαρμογή ή λειτουργία για εκκίνηση με χρήση του πλαϊνού κουμπιού. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση του πλαϊνού κουμπιού](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Πολλά παράθυρα:** Ρυθμίστε τον τρόπο εκκίνησης πολλών παραθύρων. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τα Πολλαπλά παράθυρα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πολλαπλά παράθυρα](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Κινήσεις και χειρονομίες:** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κίνησης και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κινήσεις και χειρονομίες](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Στιγμιότυπα και εγγραφές οθόνης:** Αλλάξτε τις ρυθμίσεις των στιγμιότυπων οθόνης και του καταγραφέα οθόνης.
- **Ημερήσια ενημέρωση:** Ρυθμίστε τη συσκευή να εμφανίζει μία παρουσίαση επιλεγμένων λειτουργιών κατά τη φόρτιση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Ημερήσια ενημέρωση](#).
- **Αξεσουάρ:** Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.
- **Εφέ βίντεο:** ρύθμιση για τη χρήση διαφόρων εφέ, όπως η αλλαγή του φόντου κατά τη χρήση της κάμερας σε ορισμένες εφαρμογές. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εφέ βίντεο](#) για περισσότερες πληροφορίες.



Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες εφαρμογές.

- **Ρυθμίσεις Game Booster:** διαμόρφωση ρυθμίσεων για Game Booster.
- **Galaxy Avatar:** Δημιουργήστε άβαταρ με όποιον τρόπο θέλετε και διασκεδάστε χρησιμοποιώντας τα σε διάφορες λειτουργίες. Ανατρέξτε στην ενότητα [Galaxy Avatar](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Dual Messenger:** Εγκαταστήστε τη δεύτερη εφαρμογή και χρησιμοποιήστε δυο ξεχωριστούς λογαριασμούς για την ίδια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Dual Messenger](#) για περισσότερες πληροφορίες.



Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον πάροχο ή το μοντέλο.

Κινήσεις και χειρονομίες

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κίνησης και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Κινήσεις και χειρονομίες**.

- **Διπλό πάτημα για ενεργ. οθόνης:** Ρύθμιση της συσκευής να ενεργοποιεί την οθόνη όταν κάνετε διπλό πάτημα σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης όταν αυτή είναι απενεργοποιημένη.
- **Διπλό πάτημα για απεν. οθόνης:** Ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση της οθόνης με διπλό πάτημα σε μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη ή στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Zum Stummschalten Bilds. abdecken:** ρύθμιση της συσκευής για σίγαση ορισμένων ήχων χρησιμοποιώντας κινήσεις ή χειρονομίες.
- **Κίνηση παλάμης για λήψη:** ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή ενός στιγμιότυπου όταν σαρώνετε το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη. Μπορείτε να ελέγξετε τις καταγεγραμμένες εικόνες στη **Συλλογή**. Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών και λειτουργιών.



Το υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει αθέλητη εισαγωγή για ορισμένες λειτουργίες που χρησιμοποιούν αισθητήρες.

Εφέ βίντεο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες, όπως η αλλαγή του φόντου κατά τη χρήση της κάμερας σε ορισμένες εφαρμογές.

Κατά τη χρήση της κάμερας σε εφαρμογές που υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία, ανοίξτε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων και πατήστε **Εφέ βίντεο**.

-  : επαναφορά των ρυθμίσεων.
-  : επιλογή ή προσθήκη χρωμάτων ή εικόνων φόντου για χρήση.
- **Φόντο**: αλλάξτε ή θαμπώστε το φόντο.
- **Πρόσωπο**: Εφαρμογή εφέ ομορφιάς στο πρόσωπο.
- **Τόνος χρώματος**: Ρυθμίστε τον τόνο χρώματος και τη φωτεινότητα της οθόνης.



- Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο.
- Ορισμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο όταν χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα.

Galaxy Avatar

Δημιουργήστε άβαταρ με όποιον τρόπο θέλετε και διασκεδάστε χρησιμοποιώντας τα σε διάφορες λειτουργίες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Galaxy Avatar**. Αν προσθέσατε το εικονίδιο της εφαρμογής στην οθόνη εφαρμογών, ανοίξτε την εφαρμογή **Galaxy Avatar**.

Δημιουργία Galaxy Avatar

Εκκινήστε το Galaxy Avatar, πατήστε το εικονίδιο δημιουργίας () και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε ένα άβαταρ.

Χρήση αυτοκόλλητων Galaxy Avatar

Όταν δημιουργείτε άβαταρ, αυτοκόλλητα με εκφράσεις και ενέργειες άβαταρ θα δημιουργούνται αυτόματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αυτοκόλλητα του άβαταρ σας όταν στέλνετε μηνύματα ή σε κοινωνικό δίκτυο.

Εκκινήστε το Galaxy Avatar και πατήστε **Αυτοκόλλητα Avatar**. Για να δημιουργήσετε τα δικά σας αυτοκόλλητα, πατήστε το εικονίδιο δημιουργίας προσαρμοσμένων αυτοκόλλητων () στην κορυφή της λίστας αυτοκόλλητων.

Χρήση της κάμερας Galaxy Avatar

Δημιουργήστε διασκεδαστικές φωτογραφίες ή βίντεο με άβαταρ χρησιμοποιώντας διάφορες λειτουργίες λήψης.

Ξεκινήστε το Galaxy Avatar και πατήστε **Κάμερα Avatar**. Επιλέξτε το άβαταρ και τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, τραβήξτε μια φωτογραφία ή εγγράψτε ένα βίντεο.

Dual Messenger

Εγκαταστήστε τη δεύτερη εφαρμογή και χρησιμοποιήστε δυο ξεχωριστούς λογαριασμούς για την ίδια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες → Dual Messenger**.

Εμφανίζονται οι υποστηριζόμενες εφαρμογές.

- 2 Πατήστε το διακόπτη μιας εφαρμογής για να εγκαταστήσετε τη δεύτερη εφαρμογή.

Εγκαθίσταται η δεύτερη εφαρμογή. Το εικονίδιο της δεύτερης εφαρμογής εμφανίζεται με το εικονίδιο της δεύτερης εφαρμογής ().



- Η λειτουργία Διπλού αγγελιοφόρου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την εφαρμογή.
- Ορισμένες λειτουργίες της εφαρμογής μπορεί να είναι περιορισμένες για τη δεύτερη εφαρμογή.

Απεγκατάσταση δεύτερης εφαρμογής

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες → Dual Messenger**.

- 2 Πατήστε το διακόπτη της εφαρμογής που θέλετε να απεγκαταστήσετε και πατήστε **Κατάργ. εγκατ.**
Διαγράφονται όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τη δεύτερη εφαρμογή.



Αν απεγκαταστήσετε την πρώτη εφαρμογή, διαγράφεται και η δεύτερη εφαρμογή.

Ψηφιακή ευεξία και γονικοί έλεγχοι

Ελέγξτε το ιστορικό χρήσης της συσκευής σας και χρησιμοποιήστε λειτουργίες ώστε να αποτρέψετε την παρεμβολή της συσκευής σας στη ζωή σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε γονεϊκούς ελέγχους για τα παιδιά σας και να διαχειρίζεστε την ψηφιακή χρήση τους.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ψηφιακή ευεξία και γονικοί έλεγχοι**.

- **Κατηγορίες εφαρμογών με τη μεγαλύτερη χρήση:** δείτε τη λίστα με τις κατηγορίες εφαρμογών συχνότερης χρήσης για μια ημέρα.
- **Στόχος χρόνου οθόνης:** ορίστε στόχους για το πόσο χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας την ημέρα.
- **Αντίστροφες μετρήσεις εφαρμογών:** περιορίστε τον ημερήσιο χρόνο χρήσης για κάθε εφαρμογή ρυθμίζοντας ένα χρονόμετρο. Όταν φθάσετε στο όριο, η εφαρμογή απενεργοποιείται και δεν μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε.
- **Παρακολούθηση οδήγησης:** Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση οδήγησης για να παρακολουθείτε τον χρόνο που χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ οδηγείτε.
- **Παρακολούθηση περπατήματος:** Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση περιπάτου για να παρακολουθείτε τον χρόνο που χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ περπατάτε.
- **Παρακολούθηση έντασης:** Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση έντασης ήχου για να προστατεύσετε την ακοή σας.
- **Γονικοί έλεγχοι:** Διαχειριστείτε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τα παιδιά σας τη συσκευή.

Φροντίδα συσκευής

Η λειτουργία φροντίδας συσκευής προσφέρει μια επισκόπηση της κατάστασης της μπαταρίας της συσκευής σας, του χώρου αποθήκευσης, της μνήμης και της ασφάλειας συστήματος. Μπορείτε επίσης να βελτιστοποιήσετε τη συσκευή.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Φροντίδα συσκευής**.

- **Βελτιστοποίηση τώρα:** κλείστε εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο ή καταναλώνουν ασυνήθιστα πολλή μπαταρία και αναζητήστε εφαρμογές που έχουν καταρρεύσει και κακόβουλο λογισμικό για να βελτιστοποιήσετε τη συσκευή σας.
- **Μπαταρία:** Ελέγξτε την υπολειπόμενη ισχύ μπαταρίας και χρόνο χρήσης της συσκευής. Για συσκευές με χαμηλά επίπεδα μπαταρίας, διατηρήστε την ισχύ της μπαταρίας ενεργοποιώντας λειτουργίες εξοικονόμησης ισχύος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Μπαταρία](#).

- **Χώρος αποθήκευσης:** ελέγξτε την κατάσταση του χρησιμοποιούμενου και του διαθέσιμου χώρου αποθήκευσης και απελευθερώστε χώρο αποθήκευσης διαγράφοντας περιττά αρχεία, όπως τα αρχεία στον κάδο ανακύκλωσης, τα αχρησιμοποίητα αρχεία ή τα διπλότυπα αρχεία μετά τον έλεγχό τους.
- 
 - Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης είναι μικρότερη από την προσδιοριζόμενη χωρητικότητα, επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος του χώρου αποθήκευσης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
 - Μπορείτε να ελέγξετε τη διαθέσιμη χωρητικότητα του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης στην ενότητα Προδιαγραφές για τη συσκευή σας στον ιστότοπο της Samsung.
- **Μνήμη:** ελέγξτε τη χρήση της μνήμης ή πατήστε **Εκκαθάρ.** για να ελευθερώσετε μνήμη διακόπτοντας εφαρμογές στο παρασκήνιο.
- **Προστασία εφαρμογής:** σαρώστε τη συσκευή σας για κακόβουλο λογισμικό και άλλες ύποπτες δραστηριότητες για να παραμείνετε ασφαλείς.
- **Αυτόματη βελτιστοποίηση:** Εκτελέστε αυτόματη βελτιστοποίηση κλείνοντας τις εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο ή κάνοντας εκκαθάριση της μνήμης, για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής.
 Πατήστε **Αυτόματη επανεκκίνηση** για να ρυθμίσετε τη συσκευή να επανεκκινείται αυτόματα όταν εντοπίζονται προβλήματα απόδοσης ή σε κάποια χρονική στιγμή που ορίζετε.
- **Ενημέρωση λογισμικού:** Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής σας μέσω της υπηρεσίας ασύρματης αναβάθμισης υλικολογισμικού (FOTA). Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε τις ενημερώσεις λογισμικού.
- **Διαγνωστικά:** Τεστάρετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία μελών Samsung.
- **Λειτουργία συντήρησης:** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία συντήρησης για να προστατεύσετε το απόρρητό σας όσο κάποιος άλλος χρησιμοποιεί τη συσκευή σας, όπως όταν την στέλνετε για επισκευή.

Εφαρμογές

Διαχειριστείτε τις εφαρμογές της συσκευής και αλλάξτε τις ρυθμίσεις τους. Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες χρήσης εφαρμογών, να αλλάξετε τις ειδοποιήσεις τους ή τις ρυθμίσεις έγκρισης ή να απεγκαταστήσετε ή απενεργοποιήσετε περιττές εφαρμογές.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εφαρμογές**.

Γενική διαχείριση

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συστήματος της συσκευής σας ή πραγματοποιήστε επαναφορά της συσκευής.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενική διαχείριση**.

- **Γλώσσα:** επιλογή γλωσσών συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Προσθήκη γλωσσών συσκευής](#).
- **Γλώσσες εφαρμογής:** επιλογή της γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιείτε για κάθε συσκευή.
- **Είσοδος φωνής:** κατεβάστε πακέτα γλωσσών για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής εισόδου εκτός σύνδεσης.
- **Ημερομηνία & ώρα:** πρόσβαση και μεταβολή των ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.



Αν η μπαταρία παραμένει πλήρως αποφορτισμένη, επαναφέρονται η ώρα και ημερομηνία.

- **Ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung:** αλλαγή των ρυθμίσεων για το πληκτρολόγιο Samsung.
- **Λίστα πληκτρολ. και προεπιλογή:** επιλογή ενός πληκτρολογίου για χρήση ως προεπιλογής και αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
- **Πραγματικό πληκτρολόγιο:** αλλαγή των ρυθμίσεων για εξωτερικό πληκτρολόγιο.
- **Ποντίκι και trackpad:** αλλαγή των ρυθμίσεων για εξωτερικό ποντίκι ή επιφάνεια αφής.
- **Επαναφορά:** αλλαγή των ρυθμίσεων της συσκευής ή επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.
- **Επικοινωνήστε μαζί μας:** Κάντε ερωτήσεις ή ελέγξτε τις συχνές ερωτήσεις.

Προσθήκη γλωσσών συσκευής

Μπορείτε να προσθέσετε γλώσσες που να χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενική διαχείριση** → **Γλώσσα** → **Προσθήκη γλώσσας**.

2 Επιλέξτε μια γλώσσα για προσθήκη.

3 Για να ρυθμίσετε την επιλεγμένη γλώσσα ως προεπιλεγμένη γλώσσα, πατήστε **Ορισ. ως προεπ.** Για να διατηρήσετε την τρέχουσα ρύθμιση γλώσσα, πατήστε **Διατ. τρέχουσας**.

Η επιλεγμένη γλώσσα θα προστεθεί στη λίστα γλωσσών. Εάν έχετε αλλάξει την προεπιλεγμένη γλώσσα, η επιλεγμένη γλώσσα θα προστεθεί στο επάνω μέρος της λίστας.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα από τη λίστα γλωσσών σας, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε **Εφαρμογή**. Εάν μία εφαρμογή δεν υποστηρίζει την προεπιλεγμένη γλώσσα, θα χρησιμοποιηθεί η επόμενη γλώσσα στη λίστα που υποστηρίζεται.

Προσβ/τητα

Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα στη συσκευή.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Προσβ/τητα**.

- **Προτεινόμενα για εσάς:** Ελέγξτε τις λειτουργίες προσβασιμότητας που χρησιμοποιείτε επί του παρόντος και άλλες συνιστώμενες λειτουργίες.
- **Βελτιώσεις για την όραση:** Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.
- **TalkBack:** Ενεργοποιήστε το TalkBack, που προσφέρει φωνητική ανατροφοδότηση. Για να ελέγξετε τις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, πατήστε **Ρυθμίσεις → Οδηγός TalkBack**.
- **Βελτιώσεις ακοής:** Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής.
- **Αλληλεπίδραση και κινητικές δυνατότητες:** Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που έχουν μειωμένες δεξιότητες.
- **Σύνθετες ρυθμίσεις:** Ρυθμίστε τις παραμέτρους για την άμεση πρόσβαση και τις λειτουργίες ειδοποιήσεων.
- **Εγκατεστημένες εφαρμογές:** Ελέγξτε τις υπηρεσίες προσβασιμότητας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.
- **Σχετικά με την προσβασιμότητα:** Ελέγξτε τις πληροφορίες προσβασιμότητας.
- **Επικοινωνήστε μαζί μας:** Κάντε ερωτήσεις ή ελέγξτε τις συχνές ερωτήσεις.

Ενημέρωση λογισμικού

Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής σας μέσω της υπηρεσίας ασύρματης αναβάθμισης υλικολογισμικού (FOTA). Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε τις ενημερώσεις λογισμικού.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ενημέρωση λογισμικού**.

- **Λήψη και εγκατάσταση:** ελέγξτε για ενημερώσεις μη αυτόματα και εγκαταστήστε τις.
- **Αυτόματη λήψη / Αυτόματη λήψη μέσω Wi-Fi:** Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να λαμβάνει αυτόματα τις ενημερώσεις.
- **Τελευταία ενημέρωση:** Έλεγχος πληροφοριών σχετικά με την τελευταία ενημέρωση λογισμικού.



Εάν δημοσιεύονται επείγουσες ενημερώσεις λογισμικού για την ασφάλεια της συσκευής σας και τον αποκλεισμό νέων τύπων απειλών για την ασφάλεια, θα εγκαθίστανται αυτόματα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Πληροφορίες για τις ενημερώσεις λογισμικού

Οι ενημερώσεις ασφαλείας παρέχονται για ενίσχυση της ασφάλειας της συσκευής σας και για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Για τις ενημερώσεις ασφαλείας που ισχύουν για το μοντέλο σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση security.samsungmobile.com.



Ο ιστότοπος υποστηρίζει μόνο ορισμένες γλώσσες.

Πληροφορίες για το tablet

Αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες της συσκευής σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Πληροφορίες για το tablet**.

Για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής σας, πατήστε **Μετονομασία**.

- **Πληροφορίες κατάστασης:** Δείτε διάφορες πληροφορίες συσκευής, όπως η διεύθυνση MAC του Wi-Fi και ο σειριακός αριθμός.
- **Νομικές πληροφορίες:** Πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες αναφορικά με τη συσκευή, όπως πληροφορίες ασφάλειας και άδεια ανοιχτού κώδικα.
- **Πληροφορίες για το λογισμικό:** Πρόσβαση σε πληροφορίες λογισμικού συσκευής, όπως η έκδοση λειτουργικού συστήματος και η έκδοση υλικολογισμικού.
- **Πληροφορίες μπαταρίας:** Ελέγξτε τις πληροφορίες μπαταρίας.



Μπορείτε να ελέγξετε τις ακόλουθες πληροφορίες για την μπαταρία εδώ. Οι διαθέσιμες πληροφορίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- Ημερομηνία κατασκευής της μπαταρίας
- Ημερομηνία πρώτης χρήσης
- Αριθμός κύκλων πλήρους φόρτισης/εκφόρτισης (με βάση την ονομαστική χωρητικότητα)
- Μετρούμενη κατάσταση υγείας

Ειδοποιήσεις χρήσης

Προφυλάξεις για τη χρήση της συσκευής

Παρακαλείστε να διαβάσετε αυτόν τον οδηγό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.

- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών, τις προδιαγραφές του μοντέλου ή το λογισμικό της συσκευής.
- Η συσκευή μπορεί να απαιτεί σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες εφαρμογές ή λειτουργίες.
- Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και μνήμης επηρεάζει τη συνολική απόδοση της συσκευής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται.
- Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
- Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
- Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
- Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων, αποστολή και λήψη, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών τοποθεσίας, ανάλογα με το πρόγραμμα δεδομένων σας. Για μεγαλύτερες μεταφορές δεδομένων, συστήνεται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικού από ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και βλάβη ή απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.

- Μπορείτε να δείτε την οθόνη καθαρά ακόμα και με έντονο ηλιακό φως στην ύπαιθρο προσαρμόζοντας αυτόματα το εύρος αντίθεσης με βάση τον περιβάλλοντα χώρο. Εξαιτίας της φύσης του προϊόντος, η παρουσίαση σταθερών γραφικών για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να προκαλέσει μετεϊκίσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων.
 - Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε σταθερά γραφικά σε μέρος ή σε όλη την οθόνη για παρατεταμένες χρονικές περιόδους, αλλά να απενεργοποιείτε την οθόνη όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
 - Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη για αυτόματη απενεργοποίηση όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Οθόνη** → **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**, και κατόπιν επιλέξτε τη χρονική διάρκεια που θέλετε να περιμένει η συσκευή πριν απενεργοποιηθεί την οθόνη.
 - Για να ρυθμίσετε την οθόνη για αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητάς της με βάση τον περιβάλλοντα χώρο, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Οθόνη**, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Προσαρμόσιμη φωτεινότητα** για ενεργοποίηση.
- Ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο, κάποιες συσκευές πρέπει να έχουν έγκριση από την Ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών (FCC).

Εάν η συσκευή σας έχει εγκριθεί από την FCC, μπορείτε να ελέγξετε το αναγνωριστικό FCC της συσκευής. Για να προβληθεί το FCC ID, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Πληροφορίες για το tablet** → **Πληροφορίες κατάστασης**. Αν η συσκευή σας δεν έχει FCC ID, σημαίνει ότι η συσκευή δεν έχει αδειοδοτηθεί για πώληση στις Η.Π.Α. ή τις περιοχές της και μπορεί να εισαχθεί στις Η.Π.Α. μόνο για προσωπική χρήση του κατόχου.
- Τα εύρη ζώνης που υποστηρίζονται από τη συσκευή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο.
- Η διαθεσιμότητα του δικτύου 5G ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο, τη χώρα, τον πάροχο δικτύου και το περιβάλλον του χρήστη.
- Η συσκευή σας περιέχει μαγνήτες. Κρατήστε την μακριά από πιστωτικές κάρτες, εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές και άλλες συσκευές που μπορεί να επηρεαστούν από τους μαγνήτες. Στην περίπτωση ιατρικών συσκευών, κρατήστε τη συσκευή σας σε απόσταση μεγαλύτερη από 15 εκ. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχει παρεμβολή στην ιατρική συσκευή σας και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής.

Εικονίδια οδηγιών



Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή άλλους



Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό



Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

Σημειώσεις για τα περιεχόμενα της συσκευασίας και τα αξεσουάρ

Ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης για τα περιεχόμενα της συσκευασίας.

- Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο.
- Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
- Συνιστάται η χρήση αξεσουάρ εγκεκριμένων από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε προβλήματα απόδοσης ή δυσλειτουργίες, οι οποίες ενδέχεται να μην καλύπτονται από την εγγύηση.
- Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
- Σετ ακουστικών (USB τύπος C) που υποστηρίζουν ψηφιακή έξοδο μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη συσκευή. Ωστόσο, η συσκευή μπορεί να μην είναι συμβατή με σετ ακουστικών που χρησιμοποιούν διαφορετική μέθοδο εισόδου ήχου ή κατασκευάστηκαν από διαφορετικό κατασκευαστή.
- Το παρεχόμενο καλώδιο USB υποστηρίζει φόρτιση έως 3 A. Ο φορτιστής δεν συμπεριλαμβάνεται. Για βέλτιστη απόδοση φόρτισης, συνιστάται η χρήση ενός επίσημου φορτιστή 45 W της Samsung και ενός συμβατού καλωδίου USB, που πωλείται ξεχωριστά.
- Για περιβαλλοντικούς λόγους, η συσκευασία αυτή δεν περιλαμβάνει φορτιστή. Η συσκευή αυτή μπορεί να τροφοδοτείται με τους περισσότερους προσαρμογείς ισχύος USB και καλώδιο με βύσμα USB τύπου C.

Αντοχή στο νερό και τη σκόνη

Η συσκευή σας είναι ανθεκτική στο νερό και τη σκόνη και πληροί τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα.

- Πιστοποίηση αντοχής στο νερό IP68: σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60529, η συσκευή δοκιμάστηκε σε γλυκό νερό θερμοκρασίας 15–35 °C, πίεσης 86–106 kPa, βάθους 1,5 μέτρου για 30 λεπτά χωρίς να κινείται.

Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες για να διατηρήσετε τη αντοχή στο νερό και την αντοχή στη σκόνη της συσκευής σας.

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό πισίνας ή θαλασσινό νερό.
- Εάν η συσκευή εκτεθεί σε ακάθαρτο νερό ή άλλα υγρά, όπως σαπουνόνερο, λάδι, άρωμα, αντηλιακό, καθαριστικό χεριών, χημικά προϊόντα όπως καλλυντικά ή υγρά που περιέχουν το οινόπνευμα, καθαρίστε τη συσκευή με γλυκό νερό που δεν ρέει, σκουπίστε την με ένα μαλακό και καθαρό πανί και, στη συνέχεια, στεγνώστε την καλά πριν από τη χρήση για να διατηρήσετε την αντοχή στο νερό.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό που κινείται με δύναμη. Μια απότομη αύξηση της πίεσης του νερού μπορεί να υπερβεί το εγγυημένο επίπεδο αντίστασης στο νερό.
- Σε χώρους, όπως η σάουνα ή το χαμάμ, η ανθεκτικότητα στο νερό μπορεί να υποστεί βλάβη λόγω απότομων αλλαγών στη θερμοκρασία.
- Εάν η συσκευή υποστεί εξωτερικό χτύπημα ή υποστεί ζημιά, η αντοχή της στο νερό ενδέχεται να μειωθεί.

Εάν η συσκευή εκτεθεί σε νερό ή επιμολυντές, ακολουθήστε τις οδηγίες:

- Σκουπίστε τη συσκευή με ένα μαλακό και καθαρό πανί, και στη συνέχεια στεγνώστε την καλά.
- Εάν το μικρόφωνο ή το ηχείο δεν έχει στεγνώσει τελείως, μπορεί ο ήχος να μην είναι καθαρός κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- Η οθόνη και άλλες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά αν η συσκευή χρησιμοποιείται μέσα σε νερό.
- Μην συνδέετε τον φορτιστή ή οποιοδήποτε αξεσουάρ μέχρι να στεγνώσει τελείως η συσκευή. Η συσκευή μπορεί να υποστεί βλάβη εάν συνδεθεί αξεσουάρ ή φορτιστής όταν η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων δεν έχει στεγνώσει ακόμη.

Η αντοχή στο νερό και στη σκόνη της συσκευής Samsung Galaxy δεν είναι μόνιμη και μπορεί να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου λόγω της φυσιολογικής φθοράς.

Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και λύσεις

Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη φόρτιση της μπαταρίας

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν πολύ. Κατά την ασύρματη φόρτιση ή τη γρήγορη φόρτιση, η συσκευή μπορεί να είναι πιο καυτή όταν την αγγίζετε. Αυτό δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοση της συσκευής και αποτελεί μέρος της φυσιολογικής λειτουργίας της συσκευής. Εάν η μπαταρία ζεσταθεί πολύ, η ταχύτητα φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί ή ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:

- Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κλείστε οποιεσδήποτε εφαρμογές λειτουργούν. Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή και κατόπιν εκκινήστε πάλι τη φόρτιση της συσκευής.
- Εάν το κάτω τμήμα της συσκευής υπερθερμανθεί, αυτό μπορεί να οφείλεται σε καλώδιο USB που έχει υποστεί ζημιά. Αντικαταστήστε το καλώδιο USB με ένα νέο καλώδιο. Συνιστάται η χρήση ενός καλωδίου USB εγκεκριμένου από τη Samsung.
- Όταν χρησιμοποιείτε έναν ασύρματο φορτιστή, δεν πρέπει να τοποθετείτε ξένα αντικείμενα, όπως μεταλλικά αντικείμενα, μαγνήτες και κάρτες με μαγνητική ταινία, μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου φορτιστή.



Η ασύρματη ή η ταχεία φόρτιση διατίθεται μόνο σε υποστηριζόμενα μοντέλα.

Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη χρήση

Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ή εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή τις χρησιμοποιείτε για εκτεταμένες περιόδους, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί προσωρινά λόγω αυξημένης κατανάλωσης της μπαταρίας. Κλείστε οποιεσδήποτε εφαρμογές σε λειτουργία και μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για λίγο.

Ανατρέξτε στα παρακάτω παραδείγματα καταστάσεων στις οποίες μπορεί να υπερθερμανθεί η συσκευή.

- Κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης μετά την αγορά ή κατά την επαναφορά δεδομένων
- Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων

- Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή κατά τη χρήση εφαρμογών για εκτεταμένες περιόδους
 - Όταν παίζετε υψηλής ποιότητας παιχνίδια για εκτεταμένες περιόδους
 - Όταν καταγράφετε βίντεο για εκτεταμένες περιόδους
 - Όταν αναπαραγάγετε βίντεο μέσω ροής ενώ χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ρύθμιση φωτεινότητας
 - Κατά τη σύνδεση σε τηλεόραση
- Σε πολυδιεργασία (ή όταν λειτουργούν πολλές εφαρμογές στο παρασκήνιο)
 - Κατά τη χρήση Πολλαπλών Παραθύρων
 - Κατά την ενημέρωση ή εγκατάσταση εφαρμογών ενώ καταγράφονται βίντεο
 - Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης
 - Κατά την καταγραφή βίντεο ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης
- Κατά τη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων για το συγχρονισμό με το cloud, το email ή άλλους λογαριασμούς
- Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης σε αυτοκίνητο ενώ η συσκευή είναι τοποθετημένη σε απευθείας ακτινοβολία
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σημείου σύνδεσης δικτύου και σύνδεσης
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τομείς με αδύναμο σήμα ή χωρίς λήψη
- Όταν φορτίζετε τη μπαταρία με ένα χαλασμένο καλώδιο USB
- Όταν η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής έχει ζημιά ή έχει εκτεθεί σε ξένα υλικά όπως υγρά, σκόνη, μεταλλική σκόνη και γραφίτη μολυβιού
- Όταν κάνετε περιαγωγή

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:

- Διατηρείτε τη συσκευή ενημερωμένη με το πιο πρόσφατο λογισμικό.
- Διενέξεις μεταξύ εφαρμογών σε λειτουργία μπορεί να προκαλέσουν θέρμανση στη συσκευή. Επανεκκινήστε τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες Wi-Fi, GPS και Bluetooth όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Κλείστε τις εφαρμογές που αυξάνουν την κατανάλωση μπαταρίας ή λειτουργούν στο παρασκήνιο όταν δεν γίνεται χρήση.
- Διαγράψτε περιττά αρχεία ή εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται.
- Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
- Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή μοιάζει ζεστή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, μην την χρησιμοποιείτε για λίγο. Εάν συνεχίσει να υπερθερμαίνεται η συσκευή, επικοινωνήστε με Κέντρο Σέρβις της Samsung ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Προφυλάξεις έναντι της υπερθέρμανσης της συσκευής

Αν αρχίσετε να νιώθετε άβολα λόγω της υπερθέρμανσης της συσκευής, σταματήστε τη χρήση της συσκευής.

Όταν η συσκευή θερμαίνεται, οι λειτουργίες και η απόδοσή της ενδέχεται να περιοριστούν ή η συσκευή να απενεργοποιηθεί για να κρυώσει. Η λειτουργία διατίθεται μόνο σε υποστηριζόμενα μοντέλα.

- Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, η φωτεινότητα της οθόνης, ο ρυθμός ανανέωσης της οθόνης και η ταχύτητα απόδοσης θα περιοριστούν για να μειωθεί η θερμοκρασία της συσκευής. Ακόμη και αν εμφανιστεί το ενδεικτικό εικονίδιο φόρτισης της μπαταρίας, η φόρτιση ενδέχεται να είναι αργή. Όταν η φόρτιση σταματήσει λόγω αύξησης της θερμοκρασίας της συσκευής, το ενδεικτικό εικονίδιο μπαταρίας θα αναβοσβήνει.
- Αν η συσκευή φθάσει μια ορισμένη θερμοκρασία, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα για να αποτραπεί η βλάβη τη συσκευής, δερματικοί ερεθισμοί και βλάβες, καθώς και διαρροή της μπαταρίας. Οι ανοιχτές εφαρμογές κλείνουν και όλες οι κλήσεις και άλλες λειτουργίες περιορίζονται, εκτός από τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης, έως ότου κρυώσει η συσκευή.
- Αν εμφανιστεί δεύτερο μήνυμα λόγω περαιτέρω αύξησης της θερμοκρασίας της συσκευής, η συσκευή απενεργοποιείται. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μέχρι η θερμοκρασία της συσκευής να βρίσκεται εντός του συνιστώμενου εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας. Αν το δεύτερο προειδοποιητικό μήνυμα εμφανιστεί στη διάρκεια μιας κλήσης έκτακτης ανάγκης, η κλήση δεν αποσυνδέεται λόγω εξαναγκαστικού τερματισμού.



Προτεινόμενο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας

Το συνιστώμενο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας είναι μεταξύ 0 και 35 °C. Η χρήση της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασιών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Προληπτικά μέτρα για το περιβάλλον λειτουργίας

Η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί λόγω του περιβάλλοντος στις ακόλουθες συνθήκες. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε τον περιορισμό της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, την πρόκληση ζημιάς στη συσκευή ή την πυρκαγιά.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε πολύ ζεστές ή ψυχρές θερμοκρασίες.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακό φως για παρατεταμένες περιόδους.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας για εκτεταμένες περιόδους σε πολύ ζεστούς χώρους, όπως στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου το καλοκαίρι.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τομείς που μπορεί να υπερθερμανθούν όπως σε ηλεκτρικό θερμαινόμενο χαλάκι.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο του οποίου το κάλυμμα έχει απογυμνωθεί ή έχει υποστεί ζημιά, και μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά ή δυσλειτουργεί.

Πώς να βρείτε τις πληροφορίες κατανάλωσης ενέργειας σε κατάσταση αναμονής για αυτό το προϊόν

- Μεταβείτε στη διεύθυνση www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Κάντε αναζήτηση χρησιμοποιώντας τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος.



Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο ή το μοντέλο.

Παράρτημα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με Κέντρο Σέρβις της Samsung ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις. Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μελών Samsung για να λύσετε τυχόν προβλήματα που ίσως αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση της συσκευής σας.

Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να εισαγάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

- Κωδικός πρόσβασης: Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
- PIN: Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού κλειδώματος κάρτας SIM.
- PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο πάροχός σας.
- PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα σφάλματος.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.

Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται

Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Η αναγνώριση αφής λειτουργεί αργά ή ακατάλληλα

- Η αναγνώριση αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Εάν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό οθόνης ή προαιρετικά αξεσουάρ στην οθόνη
 - Εάν φοράτε γάντια, εάν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη ή εάν πατάτε στην οθόνη με αιχμηρό αντικείμενο ή τις άκρες των δαχτύλων σας
 - Σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά προβλήματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Εάν η οθόνη γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα Κέντρο Σέρβις της Samsung ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Η συσκευή σας «παγώνει» ή αντιμετωπίζει ανεπανόρθωτο πρόβλημα

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις. Εάν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο Σέρβις της Samsung ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Επανεκκίνηση της συσκευής

Αν η συσκευή σας παγώνει ή κολλάει, μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να την ενεργοποιήσετε εκ νέου.

Εξαναγκασμός επανεκκίνησης

Αν η συσκευή σας «παγώσει» και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί και το κουμπί μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.

Επαναφορά της συσκευής

Εάν οι μέθοδοι αυτές δεν λύσουν το πρόβλημά σας, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.

Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Γενική διαχείριση → Επαναφορά → Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων → Επαναφορά → Διαγραφή όλων**. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Οι κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένα.

Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ρυθμίστε την ένταση πατώντας τα κουμπιά έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.

Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η ποιότητα του ήχου είναι κακή

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με τον σταθμό βάσης του παρόχου. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου.

Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung)

- Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
- Επισκεφθείτε ένα Κέντρο Σέρβις της Samsung ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και ζητήστε την αντικατάσταση της μπαταρίας. Φέρτε μαζί σας τον φορτιστή και το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε για καλύτερη υποστήριξη σέρβις.

Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά

- Όταν εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
- Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες ή εφαρμογές, όπως GPS, παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
- Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε την κάμερα

Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετό διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε τη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγο χώρο αποθήκευσης μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή.

Εάν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο Σέρβις της Samsung ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση

- Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές φωτογράφισης που χρησιμοποιείτε.
- Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να προκύψουν παράσιτα εικόνas ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων

Εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγο χώρο αποθήκευσης μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Εάν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.

- Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να ελέγξετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο Samsung.
- Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή. Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
- Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχό σας ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Το Bluetooth δεν λειτουργεί καλά

Αν δεν εντοπιστεί άλλη συσκευή Bluetooth ή υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης ή δυσλειτουργίες απόδοσης, δοκιμάστε τα παρακάτω:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε είναι έτοιμη για σάρωση ή σύνδεση.
- Βεβαιωθείτε ότι το tablet σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
- Στο tablet σας, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Συνδέσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη **Bluetooth** για να τον ενεργοποιήσετε ξανά.
- Στο tablet σας ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Γενική διαχείριση** → **Επαναφορά** → **Επαναφορά ρυθμίσεων Wi-Fi και Bluetooth** → **Επαναφορά ρυθμίσεων** για επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου. Μπορεί να χάσετε καταχωρημένες πληροφορίες κατά την εκτέλεση μιας επαναφοράς.

Εάν οι συμβουλές αυτές δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο Σέρβις της Samsung ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Δεν γίνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον υπολογιστή σας.

Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας

Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.

Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιπτώσεις.

Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν

Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν έχουν υποστεί βλάβη ή χαθούν. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.

Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής

- Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
- Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά διόγκωση του κενού αυτού.

Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής

Διαγράψτε άχρηστα δεδομένα, όπως η μνήμη cache, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή φροντίδας συσκευής ή διαγράψτε με το χέρι εφαρμογές ή αρχεία που δεν χρησιμοποιούνται για να απελευθερώσετε αποθηκευτικό χώρο.

Δεν εμφανίζεται το κεντρικό κουμπί

Η γραμμή πλοήγησης που περιέχει το κεντρικό κουμπί μπορεί εξαφανιστεί ενώ χρησιμοποιούνται ορισμένες εφαρμογές ή χαρακτηριστικά. Για πρόσβαση στη γραμμή πλοήγησης, σύρετε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.

Αφαίρεση της μπαταρίας

- Για την αφαίρεση της μπαταρίας επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. Για να λάβετε πληροφορίες για την αφαίρεση της μπαταρίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Για τη δική σας ασφάλεια, **δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αφαιρέσετε** την μπαταρία. Αν η μπαταρία δεν αφαιρεθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της μπαταρίας και της συσκευής, να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό και να έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί μη ασφαλής η συσκευή.
- Η Samsung δεν δέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια (είτε συμβατική είτε λόγω αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που ενδέχεται να προκύψει λόγω μη αυστηρής τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών, με εξαίρεση θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκαλείται από αμέλεια της Samsung.

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών.

Εμπορικά σήματα

- Το Samsung και το λογότυπο Samsung είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics Co., Ltd.
- Το Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Δημιουργήθηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby, Dolby Atmos, και το σύμβολο διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.